

Nokia 808 PureView Uputstvo za korisnika

Sadržaj		Pretraga telefona i interneta	29
		Korišćenje telefona van mreže	29
		Produžite vek baterije	30
Bezbednost	5	Vratite početna podešavanja	31
Početni koraci	7	Fotoaparat i fotografije	32
Tasteri i delovi	7	O fotoaparatu	32
Ubacivanje SIM kartice	8	Promena režima snimanja	32
Ubacivanje memorijske kartice	9	Snimanje fotografija	33
Punjenje baterije	11	Snimanje video snimaka	35
Uključivanje ili isključivanje telefona	12	Čuvanje informacija o lokaciji na fotografijama i video snimcima	37
Zaključavanje i otključavanje tastature i ekrana	13	Slanje fotografija ili video snimaka	37
Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka	13	Slanje fotografije ili drugog sadržaja na drugi telefon koji podržava NFC	38
Nokia nalog	14	Deljenje fotografije ili video snimka direktno sa fotoaparata	39
Kopiranje kontakata ili fotografija sa starog telefona	14	Podešavanje lokacije za čuvanje fotografija i video snimaka	39
Antene	15	Fotografije	39
Slušalice	15	Personalizovanje i Nokia prodavnica	45
O NFC tehnologiji	16	Profil	45
Aktiviranje NFC tehnologije	17	Promena teme	47
Povezivanje sa Bluetooth priborom pomoću NFC tehnologije	17	Početni ekran	48
Uključivanje ili isključivanje baterijske lampe	17	Organizovanje aplikacija	51
Postavljanje narukvice ili vrpce	18	Nokia prodavnica	51
Korišćenje uputstva za korisnika na telefonu	18	Telefon	54
Osnovna upotreba	18	Upućivanje poziva na broj telefona	54
Korišćenje trake sa alatcima	18	Uključivanje zvučnika tokom poziva	54
Radnje ekrana na dodir	19	Traženje kontakta preko broјčanika	54
Korišćenje prečica	21	Isključivanje tona na telefonu	55
Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu	22	Pozivanje kontakta	56
Pisanje teksta	22	Odgovaranje na poziv koji je na čekanju	56
Ikone koje se prikazuju na telefonu	27	Uputite video poziv	57
Treperenje svetla u slučaju propuštenih poziva ili prijema poruka – podešavanje	28	Odgovaranje na video poziv	57
Baterijska lampica	29	Odbijanje video poziva	58
		Uspostavite konferencijski poziv	58
		Pozivanje najčešće biranih brojeva	59
		Pozivanje kontakta glasom	59

Pozivanje poslednjeg biranog broja	60	Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže	69
Snimanje telefonskog razgovora	60	Dodavanje događaja u kalendar telefona	70
Pregled propuštenih poziva	60	Poruke	70
Pozivanje govorne pošte	61	O aplikaciji Poruke	70
Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona	61	Slanje poruke	70
Zabrana pozivanja i prijema poziva	62	Čitanje primljene poruke	71
Omogućavanje pozivanja samo određenih brojeva	62	Slanje audio poruke	72
Kontakti	63	Promena jezika pisanja	72
O aplikaciji Kontakti	63	Pošta	72
Čuvanje telefonskih brojeva i adresa	63	O aplikaciji Pošta	72
Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka	63	Dodavanje poštanskog sandučeta	73
Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	64	Čitanje pristigle pošte	73
Dodavanje važnih kontakata na početni ekran	64	Slanje pošte	74
Dodavanje fotografije kontaktu	65	Odgovaranje na zahtev za sastanak	75
Podešavanje tona zvona za kontakt	65	Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana	75
Kreiranje grupe kontakata	65	Internet	76
Slanje poruke grupi osoba	66	O web pretraživaču	76
Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“	66	Pretražite Web	76
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon	66	Dodavanje markera	77
Rezervne kopije kontakata u Nokia uslugama	66	Pretplaćivanje na web izvode	77
Socijalne mreže	67	Omogućavanje web sajtu da koristi informacije o lokaciji	78
O aplikaciji Socijalne mreže	67	Pristupanje servisu na mreži pomoću NFC tehnologije	78
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	68	Zabava	78
Objavlivanje statusa u servisima za socijalne mreže	68	Muz. plejer	78
Povezivanje prijatelja na mreži sa svojom listom kontakata	68	O usluzi Nokia muzika	81
Prikaz poslednjih statusa prijatelja na početnom ekranu	68	Snimanje zvukova	82
Otpremanje fotografije ili video snimka u uslugu	69	Reprodukovanje muzike preko radija	82
		FM radio	83
		Igranje igara sa prijateljem pomoću NFC tehnologije	85
		Plaćanje preko telefona	85
		Video snimci	86
		Gledanje Web TV-a	88

Povezivanje na sistem visoke definicije	88	Zaštita telefona	127
Bežično strimovanje sadržaja	90	Priprema telefona za recikliranje	129
Mape	92	Pronalaženje dodatne pomoći	129
O aplikaciji „Mape“	92	Podrška	129
Navigacija do odredišta	93	Pristupni kodovi	130
Pronalaženje i prikaz lokacija	98	Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	131
Čuvanje i deljenje mesta	102	Indeks	138
Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka	104		
Sat i kalendar	104		
Sat	104		
Kalendar	106		
Kancelarija	109		
Quickoffice	109		
Čitanje PDF dokumenata	110		
Korišćenje kalkulatora	110		
Pisanje beleški	110		
Prevođenje reči	110		
Otvaranje ili kreiranje zip datoteka	111		
Povezivanje	111		
Internet veze	111		
Praćenje prenosa podataka	112		
Wi-Fi	112		
VPN veze	114		
Prekidanje mrežne veze	115		
Bluetooth	115		
USB kabl za prenos podataka	119		
Upravljanje telefonom	120		
Redovno ažuriranje softvera i aplikacija telefona	120		
Upravljanje datotekama	122		
Oslobađanje memorije telefona	124		
Upravljanje aplikacijama	125		
Sinhronizacija sadržaja	125		
Kopiranje kontakata ili slika sa jednog telefona na drugi	127		

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Da biste dobili više informacija, pročitajte kompletan vodič za korisnike.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA



Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom IEC/EN 62684 i koji se priključuju na mikro USB konektor uređaja takođe mogu da budu kompatibilni. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

STAKLENI DELOVI


Ekran uređaja je izrađen od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu ili ako bude izložen znatnom udarcu. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok staklo ne bude zamenjeno od strane stručnog servisnog osoblja.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.

Početni koraci

Tasteri i delovi

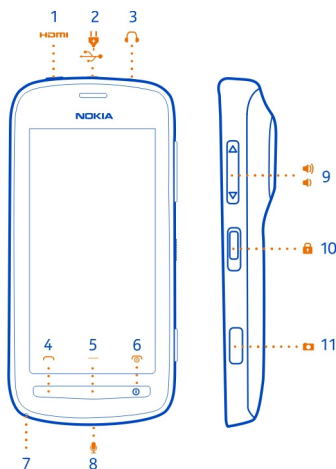

- 1** HDMI™ mikro konektor
- 2** Mikro USB konektor. Koristi se i za punjenje baterije.
- 3** Konektor za slušalice (Nokia AV konektor)
- 4** Pozivni taster
- 5** Taster Meni
- 6** Taster Kraj/taster za napajanje **ⓘ**. Koristi se i za zatvaranje fotoaparata.
- 7** Rupica za narukvicu/vrpцу
- 8** Mikrofon
- 9** Taster za jačinu zvuka/zumiranje
- 10** Dugme zaključavanja
- 11** Taster za fotoaparat

Ako se na objektivu fotoaparata nalazi zaštitna traka, uklonite je.

Zatvaranje poklopca HDMI konektora

Dok je telefon okrenut poledinom ka vama, gurnite levi kraj poklopca u telefon pre nego što gurnete kraj sa šarkom.

Ubacivanje SIM kartice

! Važno: Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje isključivo sa mini-UICC SIM karticom, takođe poznatom kao mikro SIM kartica. Mikro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice. Korišćenjem nekompatibilnih SIM kartica možete da oštetite karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.


Ne koristite SIM kartice koje su modifikovane da bi mogle da stanu u držač za mikro SIM karticu. Da biste zamenili standardnu SIM karticu mikro SIM karticom, obratite se provajderu servisa.

Nemojte da lepите nikakve nalepnice na SIM karticu.

- 1 Telefon treba da bude isključen.
- 2 Stavite nokat u udubljenje na donjoj ivici zadnje maske, a zatim pažljivo podignite i uklonite masku.



- 3 Ukoliko se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.

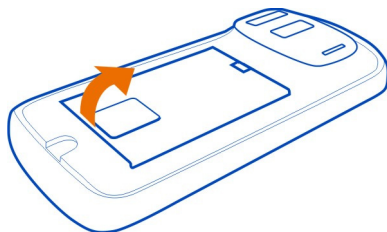

- 4 Pogurajte držač SIM kartice da biste ga izbacili iz ležišta. Noktom podignite držač za SIM karticu.



- 5 Uverite se da je kontaktna površina okrenuta nadole, a zatim ubacite SIM karticu i spustite držač.



- 6 Pogurajte držač SIM kartice da biste ga fiksirali.



- 7 Postavite kontakte baterije naspram kontakata u ležištu za bateriju, ubacite bateriju, a zatim vratite zadnju masku.

Uklanjanje SIM kartice

- 1 Isključite telefon.
- 2 Uklonite zadnju masku.
- 3 Ukoliko se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.
- 4 Otvorite držač SIM kartice, a zatim izvucite karticu.

Ubacivanje memorijske kartice

Memorijske kartice se prodaju zasebno.


Koristite samo kompatibilne microSD i microSDHC kartice koje je Nokia odobrila za korišćenje s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.




- 1 Proverite da li ste isključili telefon.
- 2 Stavite nokat u udubljenje na donjoj ivici zadnje maske, a zatim pažljivo podignite i uklonite masku.



- 3 Ukoliko se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.

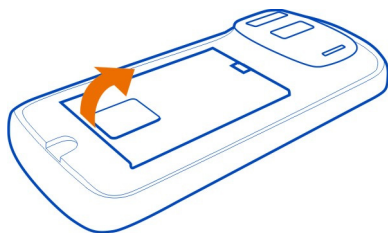


- 4 Pomerite držač memorijske kartice da biste ga izbacili iz ležišta. Noktom podignite držač memorijske kartice.

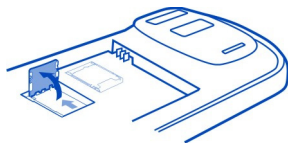


- 5 Okrenite kontaktnu površinu nadole, a zatim ubacite memorijsku karticu i spustite držač.

Memorijske kartice se prodaju zasebno. Za video snimke Full HD (1080p) rezolucije preporučuje se klasa 6 memorijskih kartica.

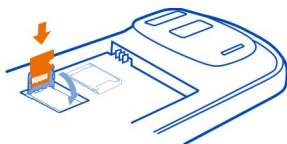

- 6 Pogurajte držač memorijske kartice da biste ga fiksirali.

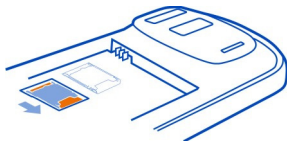

- 7 Postavite kontakte baterije naspram kontakata u ležištu za bateriju, ubacite bateriju, a zatim vratite zadnju masku.


Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Isključite telefon.
- 2 Uklonite zadnju masku.
- 3 Ukoliko se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.
- 4 Otvorite držač memorijske kartice, a zatim izvucite karticu.


Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali ćete možda morati ponovo da je napunite da biste prvi put uključili telefon.

- 1 Ukoliko je potrebno da ponovo napunite telefon, uradite sledeće:

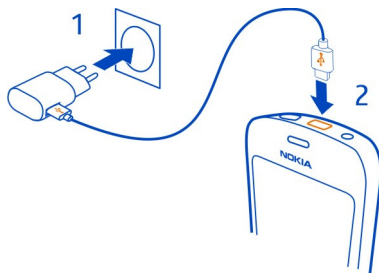

2 Kada je baterija napunjena, uradite sledeće:

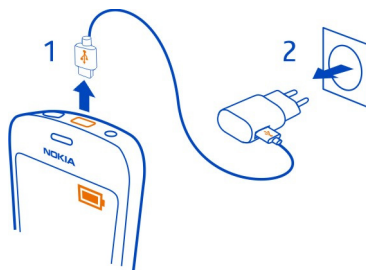

Možete da koristite punjenje putem USB-a kada nema dostupne zidne utičnice. Podaci mogu da se prebacuju tokom punjenja uređaja. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da funkcioniše.

Ne postoji određeno vreme koliko dugo treba da puniti bateriju, a telefon možete da koristite i dok se puni.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **ⓘ** i držite ga sve dok telefon ne zavibira.

Isključivanje


Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje **ⓘ**.



Zaključavanje i otključavanje tastature i ekrana

Da ne biste nehotice uputili poziv dok vam je telefon u džepu ili torbi, zaključajte tastaturu i ekran telefona.

Povucite dugme zaključavanja.



Savet: Da biste otključali ekran, takođe možete da pritisnete taster Meni i da zatim povučete zaključani ekran nalevo ili nadesno.

Određivanje vremenskog razmaka posle kog se zaključavaju tasteri i ekran

- 1 Izaberite > Podešav. i Telefon > Ekran > Vreme istic. zaključ./ekrana.
- 2 Podesite vremenski razmak nakon kog će se tastatura i ekran automatski zaključavati.

Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka

Koristite tastere za jačinu zvuka.

Možete da promenite jačinu zvuka tokom poziva ili kada je neka aplikacija aktivna.

Ugrađeni zvučnik vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez potrebe da držite telefon u blizini uha.

Uključivanje ili isključivanje zvučnika tokom poziva

Izaberite ili .

Nokia nalog

Kada prvi put uključite telefon, on će vam pomoći da napravite Nokia nalog.

Možete:

- da pristupite svim Nokia uslugama koristeći jedno korisničko ime i lozinku, kako na telefonu tako i na kompatibilnom računaru;
- da preuzimate sadržaj u okviru Nokia usluga;
- da čuvate detalje u vezi sa modelom telefona, kao i kontakt informacije. Možete da dodate i podatke sa platne kartice.
- da čuvate bitne maršrute za vožnju ili šetnju u okviru usluge Nokia Mape.

Više informacija o Nokia nalogu i Nokia uslugama potražite na adresi www.nokia.com/support.

Da biste kasnije kreirali Nokia nalog, posetite adresu account.nokia.com.

Kopiranje kontakata ili fotografija sa starog telefona

Želite li da kopirate važne informacije sa prethodnog Nokia telefona i da što je brže moguće počnete da koristite novi? Za besplatno kopiranje sadržaja, poput kontakata, stavki kalendara i fotografija, na novi telefon koristite aplikaciju Prenos sa telefona.

Potrebno je da prethodni telefon podržava Bluetooth.



- 1 Izaberite  > Podešav. > Povezivanje > Prenos podataka > Prenos sa telefona.
- 2 Izaberite svoj stari telefon sa liste, a zatim uparite telefone. Neophodno je da Bluetooth uključen na oba telefona.
- 3 Ako drugi telefon zahteva šifru, unesite je na oba telefona.
Šifra, koju možete sami da podesite, važi samo za trenutno povezivanje. Šifre su kod nekih telefona fiksne. Detaljnije informacije potražite u vodiču za korisnike drugog telefona.


- 4 Izaberite sadržaj koji želite da kopirate, a zatim izaberite **OK**.

Ako vaš stari Nokia telefon nema aplikaciju Prenos sa telefona, novi telefon će je poslati u poruci preko Bluetooth veze. Da biste instalirali tu aplikaciju, otvorite poruku na starom telefonu, a zatim pratite uputstva prikazana na telefonu.

Savet: Kasnije možete da koristite aplikaciju Prenos sa telefona i za kopiranje sadržaja sa drugih telefona.

Antene

Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou što može da dovede do skraćenog životnog veka baterije.

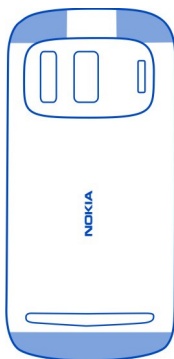

Deo sa antenom je istaknut.

Slušalice

Na svoj telefon možete da povežete kompatibilne slušalice.



Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor. Ukoliko na Nokia AV konektor priključujete eksterni uređaj ili slušalice koje Nokia nije odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.


O NFC tehnologiji

Uz NFC (Near Field Communication) povezivanje i deljenje postaje lako i zabavno. Nokia telefoni i pribori koji podržavaju NFC će se bežično povezati kad ih spojite.

NFC tehnologija vam omogućava:

- deljenje kreiranog sadržaja između dva kompatibilna telefona koji podržavaju NFC;
- povezivanje sa kompatibilnim Bluetooth priborom koji podržava NFC, kao što su slušalice ili bežični zvučnik;
- plaćanje preko telefona, ukoliko to podržava mrežni provajder servisa;
- dodirivanje oznaka, što vam omogućava pribavljanje više sadržaja za telefon ili pristup uslugama na mreži;
- igranje igara za više igrača sa drugim vlasnicima kompatibilnih telefona koji podržavaju NFC.

NFC zona se nalazi na poleđini telefona, ispod fotoaparata. Okrenite stranu telefona na kojoj se nalazi NFC zona i njome dodirnite druge telefone, pribor ili čitače.

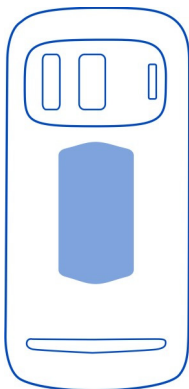

NFC možete da koristite kada je ekran telefona uključen. U zavisnosti od provajdera servisa, moći ćete da plaćate preko telefona ili da ga koristite kao ulaznicu čak i onda kada je zaključan.

Za više informacija pogledajte video snimke sa uputstvima za korišćenje NFC tehnologije na telefonu.


Savet: U okviru Nokia prodavnice možete da preuzmete dodatni sadržaj koji podržava NFC.

Aktiviranje NFC tehnologije

Izaberite  > Podešav. i Povezivanje > NFC > NFC > Uključeno.

Povezivanje sa Bluetooth priborom pomoću NFC tehnologije

Spojite NFC zonu na priboru i NFC zonu na telefonu, a zatim izaberite **Da**.

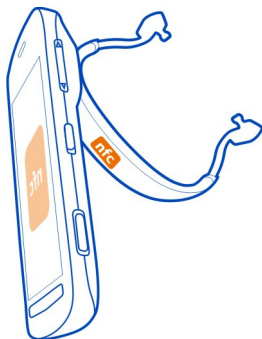

Isključivanje pribora

Ponovo dodirnite NFC isečak na priboru.

Više informacija potražite u uputstvu za korisnike pribora.

Uključivanje ili isključivanje baterijske lampe

Ne možete da se snađete u mraku? Upotrebite blic fotoaparata kao baterijsku lampu.


Pomerite prekidač za zaključavanje tastature i držite ga dve sekunde.

Baterijsku lampu možete da uključite i onda kada su tasteri, ekran ili telefon zaključani.

Nemojte usmeravati lampu drugima u oči.

Postavljanje narukvice ili vrpce

- 1 Uklonite zadnju masku.
- 2 Provucite petlju kroz rupicu, a zatim je nataknite na kukicu.

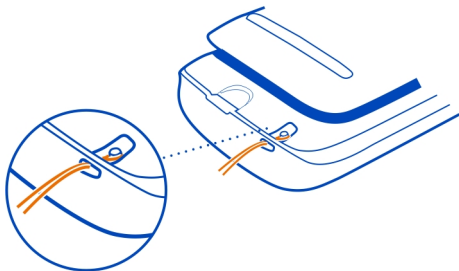

Korišćenje uputstva za korisnika na telefonu

 Na telefonu je ugrađen vodič za korisnike. Uvek je sa vama, kad god vam zatreba. Izaberite  > Vodič.

Pretraživanje uputstva za korisnika

Dok je vodič za korisnike otvoren, izaberite  > Traži, a zatim unesite slovo ili reč u polje za pretragu.

Otvaranje aplikacije iz korisničkog vodiča

Izaberite vezu do aplikacije u nekoj temi.

Da biste se vratili na vodič za korisnike, pritisnite i držite taster Meni, prevlačite prstom nalevo ili nadesno, a zatim izaberite vodič za korisnike.

Na kraju uputstva možete naći veze ka srodnim temama.

Savet: Takođe možete da primате tekstualne poruke i savete sa korisnim informacijama o korišćenju telefona. Da biste savete pogledali kasnije, izaberite  > Saveti i mogućnosti.

Osnovna upotreba

Korišćenje trake sa alatima

Traka sa alatima koja se nalazi pri dnu ekrana omogućava vam da lako pretražujete telefon.



- Otvorite glavni meni.
- Uputite poziv.
- Vratite se na prethodni prikaz.
- Pretražite aplikacije.
- Otvorite meni sa opcijama.

Radnje ekrana na dodir

Da biste koristili telefon, dodirnite ili dodirnite i držite ekran osjetljiv na dodir.


! Važno: Nemojte grebati ekran osjetljiv na dodir (tačskrin). Nikada ne koristite običnu olovku niti druge oštre predmete za pisanje po ekranu osjetljivom na dodir (tačskrinu).

Otvaranje aplikacije ili stavke

Dodirnite aplikaciju ili stavku.

Prikaz više opcija uz dodir i držanje


Držite prst na nekoj stavci sve dok se ne otvori meni.

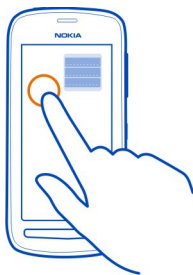

Primer: Da biste poslali kontakt karticu ili obrisali alarm, dodirnite i držite kontakt ili alarm, a zatim odaberite željenu opciju.

Prevlačenje stavke


Dodirnite i držite stavku, a zatim prevucite prstom preko ekrana.

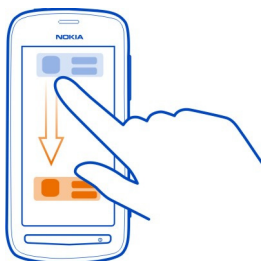

Primer: Možete da prevlačite stavke po početnom ekranu ili kada uređujete glavni meni.

Prebacivanje

Postavite prst na ekran, a zatim ga prevucite u željenom smeru.

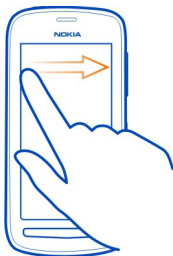

Primer: Da biste prešli na drugi početni ekran, prebacujte nalevo ili nadesno.

Da biste na brzinu skrolovali listu ili meni, brzo prevlačite prstom nagore ili nadole po ekranu, a zatim podignite prst sa ekrana. Da biste zaustavili skrolovanje, dodirnite ekran.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Stavite dva prsta na stavku kao što je mapa, fotografija ili web stranica, a zatim ih razdvojite ili spojite.


Savet: Takođe možete dvaput da dodirnete stavku.



Korišćenje prečica

Ne morate da otvarate više menija, opcija i sl. da biste se, recimo, povezali sa internetom, prekinuli vezu sa internetom ili isključili ton telefona. Tim podešavanjima možete da pristupite direktno iz menija statusa, bez obzira na to koju aplikaciju trenutno koristite ili koji prikaz je aktivan.

Prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole.

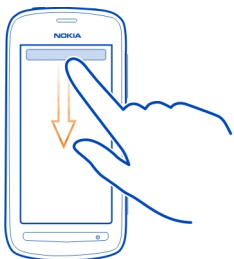

U statusu menija, možete da uradite sledeće:


- pregledate obaveštenja o propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama;
- isključite ton telefona;
- izmenite podešavanja za povezivanje;
- pogledate dostupne Wi-Fi veze, kao i da se povežete na Wi-Fi mrežu;
- upravljate Bluetooth vezama.

Savet: Dok slušate muziku, možete brzo da pristupate muzičkom plejeru iz oblasti statusa.

Prelazak sa jedne otvorene aplikacije na drugu

Možete da vidite koje aplikacije i zadaci su otvoreni u pozadini i da ih naizmenično koristite.

Pritisnite i zadržite taster „Meni“, prebacite ekran nalevo ili nadesno, a zatim izaberite željenu aplikaciju.

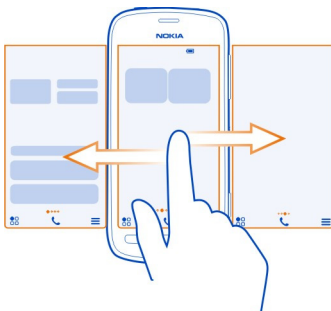

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije i korišćenje memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, izaberite **×**.

Savet: Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, izaberite i držite aplikaciju za upravljanje zadacima (task switcher), zatim u iskačućem meniju izaberite **Zatvori sve**.

Pisanje teksta

Ekranska i numerička tastatura

Možete da pišete pomoću ekranske tastature ili ekranske numeričke tastature.

Pojedine opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od toga da li koristite standardnu ili numeričku tastaturu, da li se telefon nalazi u režimu pejzaža ili portreta, kao i od toga na kom jeziku želite da pišete.

Dodavanje jezika pisanja

Treba da pišete na nekom drugom jeziku? Lako možete da se prebacujete sa jednog jezika pisanja na drugi.

Odaberite **☐☐** > **Podešav. i Telefon** > **Jezik** > **Jezik pisanja**, a zatim odaberite jezik.

Prebacivanje sa jednog jezika na drugi u toku pisanja

Odaberite  više puta, sve dok se ne prikaže željeni jezik. Taster za promenu jezika se prikazuje samo kada je odabrano više jezika pisanja.

Pisanje pomoću ekranske tastature

Uključivanje tastature


Ekransku tastaturu možete da koristite u režimu pejzaža i u režimu portreta.

Izaberite  > Podešav. i Telefon > Jezik > Jezik pisanja, a zatim izaberite jezik i Qwertz.

Ekranska tastatura u režimu portreta može biti nedostupna za neke jezike pisanja.

Tasteri na tastaturi

Raspored tastature može biti različit u zavisnosti od jezika pisanja, režima unosa teksta i raspona znakova koji koristite.

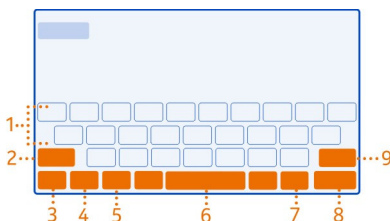

- 1 Tastatura
- 2 Taster shift/caps lock – promena veličine slova. Da biste uključili režim caps lock, dvaput odaberite ovaj taster. Kod nekih jezika se pritiskom na ovaj taster otvara novi skup znakova.
- 3 Taster za zatvaranje – zatvaranje tastature.
- 4 Taster režima za unos znakova ili brojeva – unos posebnih znakova ili brojeva.
- 5 Taster za promenu jezika – prebacivanje sa jednog jezika pisanja na drugi. Prikazuje se samo kada je odabrano više jezika.
- 6 Taster za razmak
- 7 Taster za smeške
- 8 Taster enter – pomeranje kursora u sledeći red. Dodatne funkcije zavise od konteksta. Na primer, u web pretraživaču ovaj taster ima funkciju ikone „Idi“.
- 9 Taster „povratnica“ – obrišite znak.

Korišćenje intuitivnog unosa teksta pomoću tastature

Da bi se ubrzalo pisanje, telefon može da pogodi šta je to što ste počeli da pišete.

Intuitivni način unosa teksta je zasnovan na ugrađenom rečniku u koji možete da dodajete nove reči. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

Uključivanje ili isključivanje intuitivnog unosa teksta

Izaberite  > Podešav. i Telefon > Jezik > Jezik pisanja, a zatim izaberite jezik i Predlog reči.

Korišćenje intuitivnog unosa teksta u toku pisanja

- 1 Počnite da pišete reč.
- 2 Telefon predlaže moguće reči dok pišete. Kada se prikaže reč koju želite da unesete, izaberite je.

Dodavanje nove reči u rečnik

Izaberite reč koju ste uneli u traci za kandidate.

Pisanje pomoću tastature

Prebacivanje sa režima unosa velikih slova na režim unosa malih slova i obratno

Odaberite .

Dodavanje akcenta znaku

Odaberite i držite znak, a zatim odaberite znak u iskačućem meniju.

Prebacivanje sa režima unosa brojeva na režim unosa slova i obratno

Odaberite **12#** ili **ABC**.

Brisanje znaka

Odaberite .

Pomeranje kursora u sledeći red

Odaberite .


Pisanje pomoću ekranske numeričke tastature

Uključivanje numeričke tastature

Ako vam više odgovara da koristite numeričku tastaturu dok pišete u režimu portreta, pređite sa velike ekranske tastature na numeričku ekransku tastaturu.

Izaberite  > Podešav. i Telefon > Jezik > Jezik pisanja, a zatim izaberite jezik i Tastatura telefona.

Tasteri na numeričkoj tastaturi

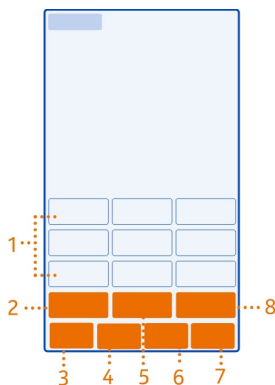

- 1 Tasteri znakova
- 2 Taster režima za unos znakova ili brojeva – unos posebnih znakova ili brojeva.
- 3 Taster za zatvaranje – zatvaranje numeričke tastature.
- 4 Taster za promenu jezika – prebacivanje sa jednog jezika pisanja na drugi. Prikazuje se samo kada je odabrano više jezika.
- 5 Taster za razmak/enter – unos razmaka ili pomeranje kursora u sledeći red. Dodatne funkcije zavise od konteksta. Na primer, u web pretraživaču ovaj taster ima funkciju ikone „Idi“.
- 6 Taster za smeške
- 7 Taster „povratnica“ – Izbrišite znak.
- 8 Taster shift – promena veličine znakova. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

Korišćenje intuitivnog unosa teksta pomoću numeričke tastature

Da bi se ubrzalo pisanje, telefon može da pogodi šta je to što ste počeli da pišete.

Intuitivni način unosa teksta je zasnovan na ugrađenom rečniku u koji možete da dodajete nove reči. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

Uključivanje intuitivnog unosa teksta

Izaberite  > Podešav. i Telefon > Jezik > Jezik pisanja, a zatim izaberite jezik i Predlog reči.

Isključivanje intuitivnog unosa teksta

Dok pišete, dvaput izaberite .

Korišćenje intuitivnog unosa teksta u toku pisanja

- 1 Počnite da pišete reč.
- 2 Telefon predlaže moguće reči dok pišete. Kada se prikaže reč koju želite da unesete, izaberite je.

Dodavanje nove reči u rečnik

Izaberite reč koju ste uneli u traci za kandidate.

Korišćenje tradicionalnog unosa teksta pomoću numeričke tastature

Unos znaka

- 1 Odaberite taster znaka više puta, sve dok se ne prikaže željeni znak. Postoji više dostupnih znakova nego što se to vidi na tasteru.
- 2 Ako se naredno slovo nalazi na istom tasteru, sačekajte da se pojavi kursor, a zatim ponovo odaberite taster.

Prebacivanje sa režima unosa brojeva na režim unosa slova i obratno

Odaberite **12#** ili **ABC**.

Prebacivanje sa režima unosa velikih slova na režim unosa malih slova i obratno

Odaberite .

Unos razmaka

Odaberite .

Brisanje znaka

Odaberite .

Pomeranje kursora u sledeći red

Odaberite .

Kopiranje ili nalepljivanje teksta

Želite brže da menjate tekst? Pomoću kopiranja, sečenja i nalepljivanja možete lakše da preuređujete tekst.

Kopiranje ili isecanje teksta

Odaberite i držite reč, povucite kursor tako da označite deo koji želite da kopirate ili isećete, a zatim odaberite  ili .

Nalepljivanje teksta

Odaberite i držite polje za tekst, a zatim odaberite .

Ikone koje se prikazuju na telefonu

Ikone za uobičajena obaveštenja



Dodirni ekran i tasteri su zaključani.

Neko je pokušao da vas pozove.

Imate nepročitane poruke.

Ukoliko ikona poruke treperi, moguće je da je folder „Primljeno“ pun.

Imate propušteni događaj u kalendaru.

Alarm je podešen.


Postoje poruke koje čekaju slanje u folderu „Za slanje“.

Koristi se druga telefonska linija.

Dolazni pozivi se prosleđuju na drugi broj. Ako posedujete dve telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.

Aktivan je data poziv.

Bluetooth i ikone za USB

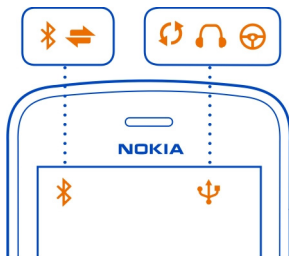

Bluetooth je uključen.

Ako ikona treperi, telefon pokušava da se poveže sa drugim uređajem.

Telefon šalje podatke preko Bluetooth veze.

Na telefon je priključen USB kabl.

Na telefon je priključen HDMI kabl.

Telefon se sinhronizuje.




FM predajnik je aktivan.

Vrši se prenos preko FM predajnika.

Na telefon su priključene kompatibilne slušalice.

Na telefon je priključen kompatibilan auto komplet.

Ikone za obaveštenja o mrežama

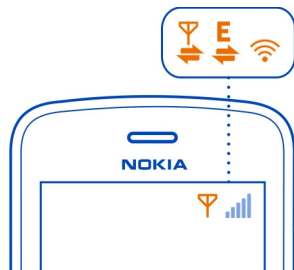

Telefon je povezan na GSM mrežu.

Telefon je povezan na 3G mrežu.

Uspostavljena je Wi-Fi veza.

Uspostavlja se ili prekida GPRS veza za prenos podataka.

Uspostavljena je GPRS veza za prenos podataka.

GPRS veza za prenos podataka je na čekanju.

Uspostavlja se ili prekida EGPRS veza za prenos podataka.

Uspostavljena je EGPRS veza za prenos podataka.

EGPRS veza za prenos podataka je na čekanju.

Uspostavlja se ili prekida 3G veza za prenos podataka.

Uspostavljena je 3G veza za prenos podataka.

3G veza za prenos podataka je na čekanju.

Uspostavlja se ili prekida HSPA veza za prenos podataka.

Uspostavljena je HSPA veza za prenos podataka.

HSPA veza je na čekanju.

Treperenje svetla u slučaju propuštenih poziva ili prijema poruka – podešavanje

Kada svetlo obaveštenja na telefonu treperi, imate propušten poziv ili ste primili poruku.

Izaberite > Podešav. i Telefon > Svetla obaveštenja > Svetlo obaveštenja.

Baterijska lampa

Blic fotoaparata može da se koristi kao baterijska lampa. Da biste uključili ili isključili baterijsku lampu, pomerite preklopnik za zaključavanje tastera i držite ga dve sekunde.

Nemojte usmeravati lampu u oči drugima.

Pretraga telefona i interneta



Istražite svoj telefon i internet. Možete da pretražujete poštu, kontakte, fotografije, muziku ili aplikacije sačuvane na telefonu, a možete isto to da pretražujete i na internetu.

Izaberite  > **Pretraga**.

- 1 Počnite da pišete reč za pretragu, a zatim odaberite jedan od ponuđenih predloga.
- 2 Za pretraživanje interneta izaberite vezu za pretragu interneta koja se nalazi na kraju rezultata pretrage. Potrebna vam je aktivna veza sa internetom.

Savet: Na početni ekran možete da dodate vidžet za pretragu. Dodirnite i zadržite prst na praznom delu početnog ekrana, potom odaberite **Dodaj vidžet**, a zatim vidžet za pretragu sa liste.

Korišćenje telefona van mreže

Ukoliko uključite profil „van mreže“, možete i dalje da pristupate muzici, video snimcima i igrama van mreže na mestima na kojima ne želite da upućujete niti da primete pozive.

Pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite **Uključi režim van mreže**.

Kada uključite profil „van mreže“, prekida se veza sa mobilnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između telefona i mobilne mreže. Ukoliko pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće poslata tek kada uključite neki drugi profil.

Telefon možete da koristite i bez SIM kartice. Isključite telefon, a zatim izvadite SIM karticu. Kada ponovo uključite telefon, uključiće se profil „van mreže“.



Važno: Kada je postavljen profil „Van mreže“, ne možete da upućujete niti da primete pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivenost celularnom mrežom. Možda ćete i dalje moći da pozivate zvanični broj službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da promenite profil.

Kada se uključi profil „van mreže“, i dalje možete da se povežete na Wi-Fi mrežu da biste, recimo, čitali poštu ili pretraživali internet. Možete da koristite i Bluetooth vezu.

Ako je NFC uključen, ostaće uključen i u profilu „van mreže“. Da biste isključili NFC, izaberite  > **Podešav.** i **Povezivanje** > **NFC**, a zatim podesite **NFC** na **Isključeno**.

Isključite telefon u situacijama kada korišćenje mobilnog telefona nije dozvoljeno, odnosno kada može prouzrokovati smetnje ili dovesti do opasnih situacija. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih bezbednosnih propisa.

Produžite vek baterije

Ukoliko vam se čini da stalno morate da puniti telefon, preduzmite korake pomoću kojih ćete smanjiti njegovu energetska potrošnju.

- Uvek u potpunosti napunite bateriju.
- Kada se uključi režim uštede energije, optimizuju se podešavanja telefona, kao što su **Mrežni režim** i **čuvár ekrana**.

Uključivanje režima uštede energije

Pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite **Uključi uštedu energije**. Da biste isključili režim uštede energije, pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite **Isključi uštedu energije**.

Zatvaranje aplikacija koje se ne koriste

Pritisnite i držite taster Meni, prevlaćite prikaz sve dok se ne prikaže aplikacija koju želite da zatvorite, a zatim izaberite .

Zvuci, teme i efekti

- Isključite nepotrebne zvukove, kao što su tonovi tastera.
- Umesto zvučnika koristite žičane slušalice.
- Promenite dužinu vremenskog perioda nakon kojeg se isključuje ekran telefona.

Podešavanje dužine trajanja osvetljenja

Izaberite  > **Podešav.** i **Telefon** > **Ekran** > **Trajanje osvetljenja**.

Prelazak na tamnu temu i pozadinu

Izaberite  > **Podešav.** i **Teme** > **Opšte**.

Da biste promenili pozadinu, na početnom ekranu izaberite  > **Promeni pozadinu**.

Smanjivanje osvetljenosti ekrana

Izaberite  > **Podešav. i Telefon** > **Ekran** > **Osvetljenje**.

Isključivanje čuvara ekrana Veliki sat

Izaberite  > **Podešav. i Teme** > **Čuvar ekrana** > **Prazno**.

Korišćenje mreže

- Ukoliko slušate muziku ili na neki drugi način koristite telefon, a ne želite da upućujete niti da primete pozive, pređite na profil „van mreže“.
- Podesite telefon tako da ređe proverava nove poruke pošte.
- Umesto mobilne veze za prenos podataka (GPRS ili 3G) koristite Wi-Fi vezu za povezivanje na internet.
- Ukoliko je telefon podešen tako da koristi i GSM i 3G mrežu (duo režim), on troši više energije kada traži 3G mrežu.

Podešavanje telefona na osnovu kojeg se koristi samo GSM mreža

Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite mobilnu mrežu i **Mrežni režim** > **GSM**.

Isključivanje Bluetooth veze kada nema potrebe za njom

Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite .

Zaustavljanje skeniranja u potrazi za dostupnim Wi-Fi mrežama na telefonu

Prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite .

Uspostavljanje mobilne veze za prenos podataka (3G ili GPRS) samo kada je to potrebno

Da biste prekinuli mobilnu vezu za prenos podataka, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite .

Vratite početna podešavanja

Ukoliko telefon ne funkcioniše ispravno, neka podešavanja možete da vratite na njihove prvobitne vrednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Izaberite  > **Podešav. i Telefon** > **Upravljanje telefonom** > **Fabrička podešavanja** > **Vrati**.
- 3 Ako bude zatraženo, unesite šifru zaštite.

Ova radnja ne utiče na dokumente niti na datoteke sačuvane na telefonu.

Nakon vraćanja originalnih podešavanja, telefon se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. Ovo može potrajati duže nego obično.

Fotoaparati i fotografije

O fotoaparatu



Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite taster za fotoaparat.

Zašto biste nosili zaseban fotoaparat ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje važnih trenutaka i više od toga? Fotoaparat na ovom telefonu vam omogućava da snimate fotografije i video snimke vrhunskog kvaliteta u datotekama čije veličine su pogodne za deljenje.

Zadnji fotoaparat na telefonu koristi revolucionarnu tehnologiju za obradu slika, PureView Pro. PureView Pro tehnologija kompanije Nokia kombinuje senzor izuzetno visoke rezolucije i veoma pouzdanu Carl Zeiss™ optiku. Na taj način se obezbeđuje neuporediva jasnoća pri slabom osvetljenju i vrhunski kvalitet fotografija i video snimaka u datotekama kompaktnih veličina za deljenje. Pomoću tehnologije PureView Pro takođe možete da zumirate i izrezujete fotografije na potpuno nov način. Fotoaparat ima tri režima snimanja i mnoštvo opcija podešavanja za svako raspoloženje.

Na telefonu možete i da gledate ili menjate fotografije i video snimke, delite iste na internetu, kao i da ih šaljete na kompatibilne uređaje.


Savet: Možete da fotografirate čak i kada su ekran i tastatura na telefonu zaključani. Da biste fotografisali u hodu, pritisnite taster za fotoaparat i držite ga jedan sekund.

Promena režima snimanja

Želite li da napravite dobre fotografije i video snimke, a da ne morate da se opterećujete podešavanjima za različite uslove? Ili želite da kreirate profile sa sopstvenim podešavanjima koja će zadovoljiti vaše potrebe? A možda želite nešto između ta dva? Režim snimanja možete lako da promenite onako kako želite.

Možete da odaberete jedan od tri ponuđena režima snimanja:


- **Automatsko** – Fotoaparat sam bira najbolja podešavanja.
- **Scene** – Biraju se neka od ponuđenih podešavanja koja su prilagođena različitim uslovima.
- **Kreativno** – Sve se podešava ručno.

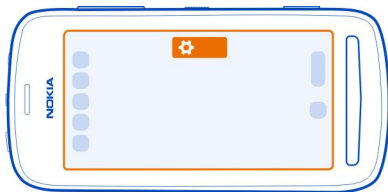

Promena režima snimanja

Odaberite  i režim snimanja. Ukoliko je potrebno, dodirnite desnu stranu ekrana da biste napustili podešavanja.

Snimanje fotografija Fotografisanje

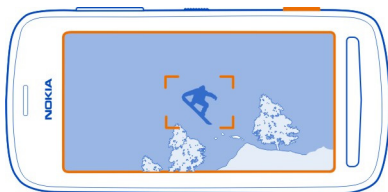

- 1 Da biste fiksirali fokus na neki objekat, pritisnite do pola taster za fotoaparat (nije dostupno u režimu „pejzaž“, niti u režimu „sportovi“). Prikazuje se zeleni indikator fiksiranog fokusa. Ako fokus nije fiksiran, prikazuje se crveni indikator. Otpustite taster za fotoaparat, proverite da li se objekat nalazi između uglastih zagrada, a zatim ponovo pritisnite do pola taster za fotoaparat da biste fiksirali fokus. Fotografiju možete da snimate i bez fiksiranja fokusa.
- 2 Pritisnite do kraja taster za fotoaparat. Nemojte pomerati telefon dok se fotografija ne sačuva, odnosno dok fotoaparat ne bude spreman za novu fotografiju.

Fotografije se čuvaju u aplikaciji Galerija.

Prikaz snimaka fotoaparata

U snimcima fotoaparata možete da vidite fotografije koje ste nedavno snimili. Da biste otvorili snimke fotoaparata, odaberite . Da biste pogledali prethodnu fotografiju ili video snimak, prevucite prstom nadesno.

Isključivanje fotoaparata

Nakratko pritisnite taster Kraj.

Saveti za fotografije

Da biste aktivirali fotoaparati, pritisnite taster za fotoaparati.

- Da se fotoaparati ne bi pomerao, držite ga obema rukama.
- Fotoaparati prelazi u stanje mirovanja ukoliko ga ne koristite oko minut. Da biste ga ponovo aktivirali, kratko pritisnite taster za fotoaparati.

Da bi fotografije ispale najbolje, baš onako kako želite, odaberite sami jedan od tri različita režima snimanja koje nudi fotoaparati:

- Ukoliko biste radije prepustili fotoaparatu da odaberete najbolja podešavanja, koristite režim Automatsko. Sve što je potrebno da uradite je da usmerite objektiv i pritisnite taster za fotoaparati.
- Režim Scene nudi neke pripremljene scene za različite situacije.

Primer: Režim „pejzaž“: za fokusiranje udaljenog pejzaža. Režim „krupni plan“: za fotografisanje sitnih detalja. Režim „sneg“: za izrazito bele ambijente. Režim „reflektor“: za koncerte na kojima se izvođač nalazi ispod reflektora ispred mračne pozadine.

- Režim Kreativno vam omogućava da sami definišete podešavanja fotoaparata i sačuvate različite profile podešavanja za kasnije lakše korišćenje.

Da biste promenili režim snimanja, odaberite . Ukoliko je potrebno, dodirnite desnu stranu ekrana da biste napustili podešavanja.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic kada snimate ljude ili životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Fotografisanje u krupnom planu

Prilikom snimanja malih objekata, kao što su insekti i cveće, može biti teško da fiksirate fokus. Potrebno je da približite fotoaparati objektu koji snimate. Da biste snimili jasne i precizne fotografije čak i najmanjih detalja, koristite režim krupnog plana.

- 1 Da biste aktivirali fotoaparati, pritisnite taster za fotoaparati.
- 2 Proverite da li je odabran režim snimanja Scene. Da biste promenili režim, odaberite  > Scene.
- 3 Odaberite .

Fotografisanje u mraku

Da biste snimili fotografije čak i pri lošem osvetljenju, prebacite se na noćni režim.

- 1 Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite taster za fotoaparat.
- 2 Proverite da li je odabran režim snimanja Scene. Da biste promenili režim, odaberite  > Scene.
- 3 Odaberite . Da biste koristili blic, odaberite .

Fotografisanje objekta koji se kreće

Na utakmici ste i želite telefonom da snimate neku akciju? Koristite režim za sport da biste snimali oštrije fotografije ljudi u pokretu.

- 1 Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite taster za fotoaparat.
- 2 Proverite da li je odabran režim snimanja Scene. Da biste promenili režim, odaberite  > Scene.
- 3 Odaberite .


Snimanje video snimaka

Snimanje video snimka

Osim snimanja fotografija, telefonom možete da snimate i video snimke i tako zabeležite posebne događaje.

Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite taster za fotoaparat.

- 1 Ukoliko želite da se iz režima fotografije prebacite u video režim, odaberite .
- 2 Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za fotoaparat.
- 3 Da biste uvećali prikaz, stavite prst na ekran, a zatim ga prevucite nagore. Podignite prst kada se u kadru nađe deo koji želite da uvećate. Da biste malo umanjili prikaz, stavite prst na ekran, a zatim ga prevucite nadole. Da biste skroz umanjili prikaz, prevucite prstom preko donje ivice ekrana.

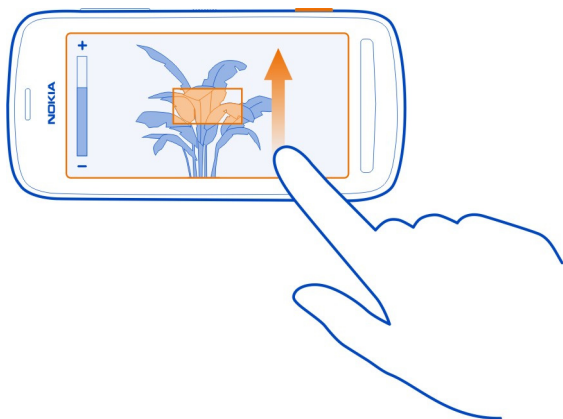

Za zumiranje možete da koristite i tastere za jačinu zvuka pomoću kojih vam je možda lakše da promenite nivo uvećanja.

- 4 Pritisnite taster za fotoaparati da biste zaustavili snimanje.

Video snimci se čuvaju u folderu Galerija. Da biste brzo pogledali napravljeni video snimak, odaberite > . Da biste pogledali prethodnu fotografiju ili video snimak, prevucite prstom nadesno.

Savet: Video snimke možete da šaljete putem multimedijalnih poruka ili poruka pošte. Da biste ograničili veličinu video snimka za slanje, pre snimanja odaberite > **Kreativno** > **Rezolucija**, a zatim odaberite dovoljno malu veličinu kao što je 360p.

Saveti za video snimke

Da biste aktivirali fotoaparati, pritisnite taster za fotoaparati.

- Najbolje bi bilo da zatvorite sve aplikacije koje ste otvorili pre snimanja.
- Ukoliko je moguće, snimljeni sadržaj čuvajte u masovnoj memoriji telefona.
- Ukoliko video snimke čuvate na memorijskoj kartici, najbolje bi bilo da koristite kompatibilne, brze i visokokvalitetne microSD kartice. Za video snimke rezolucije od 360p i 720p preporučuje se klasa 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) microSD kartica ili viša klasa. Za video snimke Full HD (1080p) rezolucije preporučuje se klasa 6 (80 Mbit/s (10 MB/s)) memorijskih kartica.

Bez obzira da li je kartica prethodno formatirana ili korišćena u nekom Nokia telefonu, pre nego što počnete da je koristite, napravite rezervne kopije važnog

sadržaja koji se nalazi na njoj, a zatim je formatirajte pomoću telefona. Kada se kartica formatira, briše se sav sadržaj koji se nalazi na njoj.

Ukoliko memorijska kartica počne sporo da reaguje, napravite rezervne kopije važnog sadržaja koji se nalazi na njoj, a zatim je formatirajte pomoću telefona.

Čuvanje informacija o lokaciji na fotografijama i video snimcima

Želite li da znate gde ste se tačno nalazili kada ste snimili određenu fotografiju ili video snimak? Ili ipak ne želite da se ove informacije vide na fotografijama ili video snimcima? Promenite podešavanja za zapisivanje lokacije na telefonu.

Uključivanje ili isključivanje zapisivanja lokacije

- 1 Izaberite  > **Podešav. i Privatnost.**
- 2 Podesite **Sačuvaj lokac. u Fotoap. na Da ili Ne.**

Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz fotografiju ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije mogu utvrditi putem GPS-a ili mreže. Ukoliko delite fotografiju ili video snimak uz koje su priložene informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu fotografiju ili video snimak mogu da vide te informacije o lokaciji. Geo oznake možete da isključite u podešavanjima fotoaparata.

Određivanje koordinata lokacije može da potraje nekoliko minuta.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite, položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.

Nemojte da koristite GPS za precizno određivanje lokacije i nikada se ne oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.

Slanje fotografija ili video snimaka

Slika govori više od hiljadu reči. Pošaljite fotografiju ili video snimak na kome ste zabeležili poseban trenutak ili važne informacije koje treba da pošaljete putem multimedijalne poruke ili poruke pošte, odnosno koristeći Bluetooth veze.

Slanje putem multimedijalne poruke ili poruke pošte

- 1 Snimate fotografiju ili video snimak.
- 2 Odaberite snimke fotoaparata , dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatima, a zatim odaberite  > **Pošalji.**
- 3 Odaberite **Porukom** ili **Kao poštu.**
- 4 Da biste dodali kontakt kao primaoca, odaberite **Za.** Takođe možete da unesete ime primaoca, broj telefona ili adresu u polje **Za.**

5 Odaberite .

Slanje datoteka sa fotografijama i video snimcima može da se odvija sporo i da dovede do većih troškova. Da biste ograničili veličinu datoteke za slanje, pre snimanja fotografije ili video snimka, odaberite  > **Kreativno** > **Rezolucija**, a zatim odaberite dovoljno malu veličinu, recimo, od **2 MP** ili **360p**.

Slanje putem Bluetooth veze

- 1 Snimite fotografiju ili video snimak.
- 2 Odaberite snimke fotoaparata , dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatima, a zatim odaberite  > **Pošalji** > **Preko Bluetooth veze**.
- 3 Odaberite telefon ili uređaj sa kojim želite da se povežete ili potražite još uređaja. Ako drugi telefon ili uređaj traži šifru, unesite je.

Savet: Fotografije i video snimke možete da šaljete i iz foldera Galerija. Odaberite fotografiju ili video snimak, dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatima, a zatim odaberite  > **Slanje**.

Slanje fotografije ili drugog sadržaja na drugi telefon koji podržava NFC

Fotografije, video snimke, kontakte i stavku Moja vizitkarta možete da delite kada telefonom dodirnete drugi kompatibilni telefon koji podržava NFC.

Deljenje fotografija

- 1 Odaberite fotografiju u folderu Galerija.
- 2 NFC zonom na svom telefonu dodirnite NFC zonu na drugom telefonu. Fotografija se šalje putem Bluetooth veze.



Lokacija NFC zone može da se razlikuje. Više informacija potražite u vodiču za korisnike drugog telefona.

Deljenje fotografije ili video snimka direktno sa fotoaparata

Želite da podelite najbolje snimke sa prijateljima? Kada snimate fotografiju ili video snimak, odmah ih otpremite na socijalnu mrežu.

- 1 Da biste aktivirali fotoaparat, pritisnite taster za fotoaparat.
- 2 Kada snimate fotografiju ili video snimak, odaberite , dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatcima, a zatim odaberite  > **Deli**.

Savet: Ako ste se već prijavili na socijalnu mrežu, možete direktno da ih delite preko date usluge. Odaberite , dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatcima, a zatim odaberite ikonu usluge na traci sa alatcima.

Ako prvi put delite fotografiju ili video snimak, možda je potrebno da se prijavite na socijalnu mrežu. Potrebno je da se prijavite samo prvi put kada delite nešto.

- 3 Dodajte komentar ukoliko želite, a zatim odaberite **Deli**.

Neke socijalne mreže ne podržavaju sve formate datoteka, niti video snimke visokog kvaliteta.

Savet: Takođe, fotografije i video snimke možete da delite sa drugim telefonima koji podržavaju NFC. Deljenje ćete izvršiti tako što ćete, kada snimate fotografiju ili video snimak, okrenuti stranu telefona na kojoj se nalazi NFC zona i njome dodirnuti drugi telefon.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Podešavanje lokacije za čuvanje fotografija i video snimaka

Ukoliko se memorijska kartica nalazi u telefonu, možete da podesite lokaciju za čuvanje snimljenih fotografija i video snimaka.

- 1 Odaberite  > **Podešav..**
- 2 Odaberite **Podešavanja aplikacije** > **Fotoaparat** > **Aktivna memorija**, a zatim željenu opciju.

Savet: Podešavanja možete da promenite i dok koristite fotoaparat. Odaberite  i u **Kreativno režimu snimanja** odaberite **Preference**.

Fotografije O Galeriji



Izaberite  > **Galerija**.

Pretražujte i prikazujte snimljene fotografije, odnosno, gledajte snimljene video snimke.

Možete i da pregledate fotografije i video snimke na kompatibilnom TV prijemniku.

Da biste lakše pronašli fotografije i video snimke, dodajte ili izmenite oznake u aplikaciji Galerija.

Prikaz fotografija i video snimaka

Izaberite  > Galerija.

Pretraživanje fotografija

Prebacite nagore ili nadole.


Prikaz fotografije

Izaberite fotografiju.

Da biste pogledali sledeću fotografiju, prevucite prstom zdesna nalevo. Da biste pogledali prethodnu fotografiju, prevucite prstom sleva nadesno.

Uvećavanje prikaza

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih razdvojite. Da biste umanjili prikaz, spojite prste.

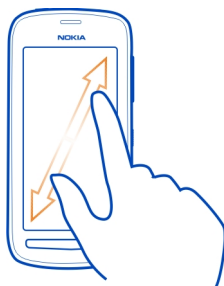

Savet: Dvaput dodirnite ekran da biste brzo uvećali prikaz. Da biste skroz uvećali prikaz, ponovo dodirnite ekran dva puta. Da biste ponovo umanjili prikaz, opet dodirnite ekran dva puta.

Prikaz trake sa alatkama

Kucnite ekran.

Puštanje video snimka

Odaberite video snimak i .

Prikaz svojstava fotografije ili video snimka

Otvorite fotografiju ili video snimak u prikazu punog ekrana. Izaberite naslov koji sadrži broj megapiksela fotografije ili rezoluciju video snimka.

Ostali vam mogu slati fotografije i video snimke putem poruka pošte ili multimedijalnih poruka. Da biste kasnije pogledali te fotografije i video snimke, sačuvajte ih u folderu Galerija.

Čuvanje fotografije ili video snimka u aplikaciji Galerija

- 1 U multimedijalnoj poruci izaberite fotografiju ili video snimak.
- 2 Dodirnite ekran i izaberite  > **Sačuvaj**.

Izmena ili dodavanje oznake

Na fotografije i video snimke automatski se dodaju oznake u skladu sa vremenom snimanja. Možete da menjate ili brišete te oznake, kao i da dodajete nove.

Odaberite  > **Galerija**.

Izmena ili brisanje oznake

Odaberite i držite oznaku, a zatim odaberite **Preimenuj oznaku** ili **Obrisati oznaku?**.

Dodavanje oznake

Odaberite i držite fotografiju koju želite da postavite kao prvu fotografiju u novoj grupi oznaka, a zatim odaberite **Dodaj oznaku**.

Izmena snimljene fotografije

Možete brzo da izmenite snimljene fotografije, na primer, da ih izrežete, da im promenite veličinu, popravite kontrast i da im dodate efekte.

- 1 Odaberite  > **Galerija** i fotografiju.
- 2 Dodirnite fotografiju da bi se prikazala traka sa alatima, a zatim odaberite  > **Izmeni**.
- 3 Na traci sa alatima odaberite ,  ili .
- 4 Da biste sačuvali izmenjenu fotografiju, odaberite . Izmenjena fotografija neće zameniti originalnu.

Savet: Da biste brzo izrezli fotografiju, odaberite fotografiju u aplikaciji Galerija, dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatima, a zatim odaberite . Stavite prst na ekran, povucite njime da biste izrezali deo fotografije, a zatim odaberite **Opseci**.

Izmena snimljenog video snimka

Isecite i skratite video snimke tako da ostane samo ono najosnovnije.

- 1 Odaberite  > **Galerija** i video snimak.
- 2 Izaberite  > **Izmeni**.
- 3 Prevlačenjem odredite početni i krajnji kadar da biste odredili dužinu video snimka.
- 4 Da biste pregledali video snimak, odaberite .
- 5 Da biste sačuvali video snimak, odaberite .

Deljenje fotografije ili video snimka iz Galerije

Želite da otpremite fotografije ili video snimke na socijalne mreže da biste ih pokazali prijateljima i rođacima? To možete da učinite direktno iz foldera Galerija.

- 1 Izaberite  > **Galerija**.
- 2 Odaberite fotografiju ili video snimak, dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatima, a zatim odaberite  > **Deli**.

Savet: Ako ste se već prijavili na socijalnu mrežu, možete direktno da ih delite preko date usluge. Odaberite , dodirnite ekran da bi se prikazala traka sa alatima, a zatim odaberite ikonu usluge na traci sa alatima.

Ako prvi put delite fotografiju ili video snimak, možda je potrebno da se prijavite na socijalnu mrežu. Potrebno je da se prijavite samo prvi put kada delite nešto.

- 3 Dodajte komentar ukoliko želite, a zatim odaberite **Deli**.

Savet: Takođe, fotografije i video snimke možete da delite sa drugim telefonima koji podržavaju NFC. Da biste delili neki sadržaj, odaberite fotografiju ili video snimak, a zatim okrenite stranu telefona na kojoj se nalazi NFC zona i njome dodirnite drugi telefon.

Brisanje fotografija i video snimaka

Ako imate dosta fotografija i video snimaka na telefonu, možete da obrišete one koji nisu dobro ispali. Lako možete da ih obrišete u aplikaciji Galerija.

- 1 Odaberite  > **Galerija**.
- 2 Odaberite , označite fotografije i video snimke, a zatim odaberite **Obriši**.

Prikaz fotografija i video snimaka na TV-u


Fotografije i video snimke možete da gledate na kompatibilnom TV-u, tako možete lakše da ih pokažete članovima porodice i prijateljima.

Ukoliko vaš TV podržava HDMI, možete da povežete telefon i HD TV preko kompatibilnog HDMI kabla sa mikro konektorom (prodaje se zasebno).

Prikaz fotografija i video snimaka na HD TV-u

Povezivanje telefona sa TV-om

Priključite kabl sa HDMI mikro konektorom u HDMI mikro konektor na telefonu. Priključite drugi kraj kabla u HDMI konektor na TV-u.

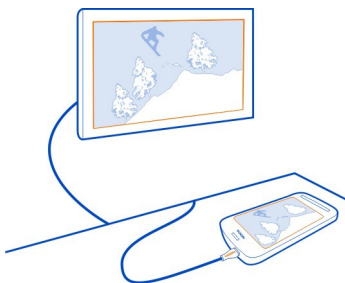

Ukoliko ne vidite ništa na TV ekranu, proverite da li TV koristi odgovarajući HDMI ulaz.

Pomeranje po TV ekranu

Birajte ikone strelica na ekranu telefona. Da biste odabrali nešto, odaberite ikonu OK.

Prikaz fotografija i reprodukcija video snimaka

Odaberite **Video snimci** ili **Fotografije**, pronađite fotografiju ili video snimak, a zatim odaberite OK.

Povratak na prethodnu fotografiju ili prelazak na sledeću

Odaberite strelicu „nazad“ ili „napred“.

Rotiranje odabrane fotografije

Odaberite strelicu „gore“ ili „dole“.

Pokretanje niza slajdova sa fotografijama

Kada se prikaže fotografija, odaberite OK.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije video snimka

Odaberite **OK**.

Premotavanje video snimka unazad ili unapred


Odaberite strelicu „nazad“ ili „napred“.

Prikaz fotografija i video snimaka na TV-u sa standardnom definicijom

Potrebno je da koristite Nokia Video Connectivity kabl (prodaje se zasebno), a možda ćete morati da promenite podešavanja TV izlaza i odnos širine i visine.

Da biste promenili podešavanja TV izlaza, odaberite **☰** > **Podešav. i Telefon** > **Pribor** > **TV izlaz**.

- 1 Priključite Nokia kabl za video povezivanje u priključak za video na kompatibilnom TV uređaju. Boja utikača mora da odgovara boji utičnica.

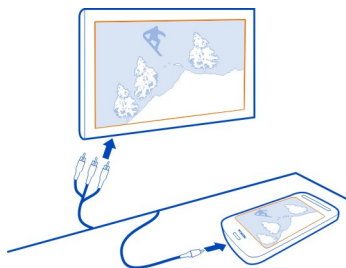

- 2 Priključite drugi kraj Nokia Video Connectivity kabla u Nokia AV konektor na telefonu.
Ukoliko ne vidite ništa na TV ekranu, proverite da li se izabrali odgovarajući ulaz na TV uređaju.
- 3 Odaberite fotografiju ili video snimak na telefonu.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor. Ukoliko na Nokia AV konektor priključujete eksterni uređaj ili slušalice koje Nokia nije odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Sinhronizacija fotografija i video snimaka na telefonu i računaru

Da li ste telefonom snimili fotografije ili video snimke koje biste želeli da vidite na računaru? Koristite USB kabl da biste lako sinhronizovali fotografije i video snimke na telefonu i računaru.

- 1 Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla. Ukoliko sinhronizujete sadržaj na memorijskoj kartici telefona i na računaru, proverite da li ste ubacili memorijsku karticu u telefon.
- 2 Otvorite Nokia Suite na računaru, a zatim pratite uputstva u aplikaciji Nokia Suite.

Izrada rezervnih kopija fotografija

Želite li da budete sigurni da nećete izgubiti nijednu važnu fotografiju? Pomoću aplikacije Nokia Suite možete da napravite rezervne kopije fotografija na računaru.

- 1 Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla. Ukoliko kopirate sa memorijske kartice telefona na računar ili obratno, proverite da li ste ubacili memorijsku karticu u telefon.
- 2 Otvorite aplikaciju Nokia Suite na računaru, a zatim u istoj pratite prikazana uputstva o tome kako da izvršite sinhronizaciju Galerija.

Personalizovanje i Nokia prodavnica

Profili

O profilima

 Izaberite  > **Podešav.** > **Profili.**

Očekujete li poziv, a telefon ne sme da zazvoni? Telefon podržava nekoliko grupa podešavanja pod nazivom „profili“ koje je moguće personalizovati za različite događaje i okruženja. Možete i da kreirate sopstvene profile.

Profile možete da personalizujete tako što ćete:

- da promenite ton zvona i tonove upozorenja na poruke;
- da promenite jačinu tona zvona i tonova tastera;
- da isključite tonove tastera i tonove obaveštenja;
- da aktivirate upozorenja vibracijom;
- da podesite telefon tako da „izgovara“ ime kontakta koji zove.

Savet: Želite brzo da pristupate profilima? Dodajte vidžet za profile na početni ekran.

Personalizovanje tona zvona i ostalih tonova

Za svaki profil možete da personalizujete tonove na telefonu.

Izaberite  > **Podešav.** > **Profili.**

Izaberite profil, **Personalizuj**, a zatim željenu opciju.

Savet: Da biste preuzeli još tonova zvona u okviru Nokia prodavnice, izaberite **Preuzimanje melodija**. Više informacija potražite na stranici www.nokia.com/support.

Savet: Da biste omiljenu pesmu iz muzičkog plejera postavili kao ton zvona, izaberite **Pesme**.

Isključivanje tona telefona

Kada je uključen profil bez tona, svi tonovi zvona i upozorenja su prigušeni. Uključite ovaj profil kada ste, na primer, u bioskopu ili na sastanku.

Prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole, a zatim izaberite **Bez tona**.

Promena profila za sastanke

Podesite telefon tako da ne zvoni za vreme sastanka, već da se oglašava jednim diskretnim zvučnim signalom.

- 1 Izaberite  > **Podešav.** > **Profili.**
- 2 Izaberite **Sastanak** > **Aktiviraj**.

Savet: Želite li brzo da pristupate profilima? Dodajte vidžet za profile na početni ekran.

Podešavanje vremenski ograničenog profila

Možete da aktivirate profil do određenog vremena nakon kojeg se aktivira prethodno korišćen profil.

Izaberite  > **Podešav.** > **Profili.**

- 1 Izaberite željeni profil, a zatim izaberite **Vremenski ograničen**.
- 2 Podesite vreme nakon kojeg želite da vremenski ograničen profil istekne.

Korišćenje telefona van mreže

Ukoliko uključite profil „van mreže“, možete i dalje da pristupate muzici, video snimcima i igrama van mreže na mestima na kojima ne želite da upućujete niti da primete pozive.

Pritisnite taster za napajanje , a zatim izaberite **Uključi režim van mreže**.

Kada uključite profil „van mreže“, prekida se veza sa mobilnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između telefona i mobilne mreže.

Ukoliko pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće poslata tek kada uključite neki drugi profil.

Telefon možete da koristite i bez SIM kartice. Isključite telefon, a zatim izvadite SIM karticu. Kada ponovo uključite telefon, uključiće se profil „van mreže“.

! Važno: Kada je postavljen profil „Van mreže“, ne možete da upućujete niti da primate pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivenost celularnom mrežom. Možda ćete i dalje moći da pozivate zvanični broj službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da promenite profil.

Kada se uključi profil „van mreže“, i dalje možete da se povežete na Wi-Fi mrežu da biste, recimo, čitali poštu ili pretraživali internet. Možete da koristite i Bluetooth vezu.

Ako je NFC uključen, ostaće uključen i u profilu „van mreže“. Da biste isključili NFC, izaberite  > **Podešav.** i **Povezivanje** > **NFC**, a zatim podesite **NFC** na **Isključeno**.

Isključite telefon u situacijama kada korišćenje mobilnog telefona nije dozvoljeno, odnosno kada može prouzrokovati smetnje ili dovesti do opasnih situacija. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih bezbednosnih propisa.

Kreiranje novog profila

Kako da podesite telefon tako da se prilagođava vašim potrebama na poslu ili u školi ili kod kuće? Možete da kreirate nove profile za različite situacije i da im date odgovarajuće nazive.

Izaberite  > **Podešav.** > **Profili**.

Izaberite  > **Kreiraj novi**, a zatim definišite podešavanja profila.

Savet: Možete posebno da podesite ton zvona za svoj profil. Izaberite **Ton zvona**.

Promena teme

 Osvežite ekran telefona pomoću tema – promenite njegov izgled i šemu boja.

1 Izaberite  > **Podešav.** > **Teme**.

2 Izaberite **Opšte** i temu.

Savet: Da biste preuzeli još tema u okviru Nokia prodavnice, izaberite **Preuzimanje tema**. Da biste saznali više o Nokia prodavnici, posetite adresu www.nokia.com/support.

Početni ekran

O početnom ekranu

Na početnom ekranu možete:

- da vidite obaveštenja o propuštenim pozivima i primljenim porukama ili indikatore koji na to ukazuju;
- da otvorite omiljene aplikacije;
- da kontrolišete aplikacije, kao što je muzički plejer;
- da dodajete prečice za različite funkcije, kao što je ona za pisanje poruka;
- da pregledate najdraže kontakte i da ih brzo pozovete, odnosno da im pošaljete poruku.

Možete da imate više stranica početnog ekrana, tako da jednu možete da koristite za posao, a drugu za privatni život.

Početni ekran je interaktivan. Da biste brzo proverili kalendar, izaberite datum. Da biste podesili alarm, izaberite sat.

Personalizovanje početnog ekrana

Želite da na pozadini početnog ekrana vidite omiljeni predeo ili sliku porodice? Možete da promenite pozadinu i reorganizujete stavke na svakom početnom ekranu pojedinačno, kako biste ih prilagodili svom ukusu.


Promena pozadine

Dodirnite prazan deo početnog ekrana i držite prst na njemu, a zatim izaberite **Promeni pozadinu**.

Savet: Preuzmite još slika za pozadinu u okviru Nokia prodavnice. Više informacija potražite na stranici www.nokia.com/support.

Premeštanje stavki na početnom ekranu

Dodirnite i zadržite stavku, zatim je prevucite do nove lokacije.

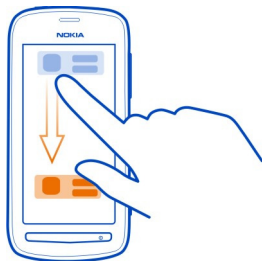

Savet: Možete da prevlačite stavke sa jednog početnog ekrana na drugi.

Dodavanje novog početnog ekrana

Izaberite  > Dodaj drugi početni ekran.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Zanima vas današnja vremenska prognoza ili aktuelne vesti? Na početni ekran možete da dodate mini-aplikacije (vidžete) i za tren oka ćete videti najrelevantnije informacije.

Dodirnite i zadržite prst na praznom delu početnog ekrana, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Dodaj vidžet**, a zatim vidžet.

Vidžet može da poboljša aplikaciju sa kojom je povezan, a takođe može da promeni način rada aplikacije.

Savet: Iz Nokia prodavnice možete da preuzmete dodatne vidžete.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Neki vidžeti za početni ekran mogu automatski da se povežu na Internet. Da biste to sprečili, prekinite vezu za mobilni prenos podataka. Prevucite prstom od informacionog dela nadole, a zatim izaberite .

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana

izaberite i držite vidžet, a zatim izaberite .

Dodavanje prečice na početni ekran

Da li ste znali da možete da kreirate prečice za aplikacije i funkcije koje najčešće koristite? Možete da dodajete prečice za aplikacije ili radnju, na primer za pisanje poruke.

Dodirnite i zadržite prst na praznom delu početnog ekrana, potom u iskačućem meniju izaberite **Dodaj prečicu**, a zatim aplikaciju ili radnju.

Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi i obratno

Možete da imate više od jednog početnog ekrana. Na primer, kreirajte posebne početne ekrane za posao i privatni život, a zatim ih personalizujte tako da imaju različiti sadržaj.

Da biste prešli na drugi početni ekran, prebacujte nalevo ili nadesno.



... označava trenutni početni ekran.

Dodavanje važnih kontakata na početni ekran

Dodajte najvažnije kontakte na početni ekran kako biste mogli brzo da ih pozovete ili im pošaljete poruke.

Izaberite  > **Kontakti**.

Izaberite neki kontakt sačuvan u memoriji telefona, a zatim  > **Dodaj na Početni ekran**.

Pozivanje kontakta

Na početnom ekranu, izaberite kontakt i potom pritisnite pozivni taster. Ako kontakt ima više brojeva telefona, izaberite željeni broj.

Pošaljite poruku kontaktu

Na početnom ekranu izaberite kontakt i **Poruka**.

Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana

Na početnom ekranu izaberite i držite kontakt, a zatim izaberite .

Kontakt se briše sa početnog ekrana, ali ostaje na listi kontakata.

Organizovanje aplikacija

Želite li brže da pronalazite aplikacije koje najčešće koristite? U glavnom meniju možete da organizujete aplikacije po folderima i sakrijete one koje najređe koristite.

Izaberite .

Kreiranje novog foldera

Izaberite  > **Novi folder**.

Premeštanje aplikacije u folder

Odaberite i držite aplikaciju, a zatim odaberite **Premesti u folder** i nov folder.

Savet: Da biste prevukli i otpustili aplikacije i foldere, u glavnom meniju dodirnite i držite ekran, a zatim odaberite **Rasporedi**.

Nokia prodavnica**O Nokia prodavnicima**

Izaberite  > **Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.

Da li ste znali da možete da personalizujete telefon tako što ćete dodati više aplikacija? Ili tako što ćete, takođe besplatno, preuzeti igre? Pretražite Nokia prodavnicu i pronađite najnoviji sadržaj koji je namenjen vašem telefonu.

Možete da preuzmete:

- igre,
- aplikacije;
- video snimke,
- teme i pozadine,
- tonove zvona.

Takođe, možete da preuzmete sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Za preuzimanje sadržaja iz Nokia prodavnice potreban vam je Nokia nalog.

Kada se prijavite, biće vam ponuđen sadržaj koji je kompatibilan sa vašim telefonom.

Možete da pretražujete sadržaj na mobilnom telefonu i da ga direktno preuzimate na njega, odnosno možete da pretražujete Nokia prodavnicu na kompatibilnom računaru i da u vidu tekstualnih poruka šaljete veze do određenih sadržaja na mobilni telefon.

Neki artikli su besplatni, dok druge morate da platite pomoću kreditne kartice ili preko telefonskog računa.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od provajdera mrežnog servisa.

Da biste saznali više o Nokia prodavnici, posetite adresu www.nokia.com/support.

Pretraga Nokia prodavnice

Pogledajte najnovije i najviše puta preuzete aplikacije i igre, kao i ostali sadržaj preporučen za vas i vaš telefon. Možete da pretražujete različite kategorije ili da potražite određeni artikal iz prodavnice.

- 1 Izaberite  > **Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite reči za pretragu u polje za pretragu, a zatim izaberite .

U toku prikaza jednog artikla, moći ćete da vidite i druge slične artikle.

Savet: Da biste pogledali šta ostali misle o nekom artiklu, pročitajte recenzije. Takođe možete da vidite opis, cenu i veličinu sadržaja za preuzimanje.

Preuzimanje igara, aplikacija ili drugog sadržaja

Preuzimajte besplatne igre, aplikacije ili video snimke i kupujte dodatni sadržaj za svoj telefon. U Nokia prodavnici možete da pronađete sadržaj koji je namenjen vašem telefonu.

- 1 Izaberite  > **Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.
- 2 Izaberite stavku.
- 3 Ukoliko je navedena cena za stavku, izaberite **Buy**. Ukoliko je stavka besplatna, izaberite **Download**.
- 4 Plaćanje možete da izvršite kreditnom karticom, odnosno preko telefonskog računa kada postoji takva mogućnost.
Da biste sačuvali podatke sa kartice u okviru Nokia naloga, izaberite **Add**.
- 5 Izaberite **Pay**.
- 6 Da biste potvrdili plaćanje, unesite korisničko ime i lozinku Nokia naloga, a zatim izaberite **Continue** da biste pokrenuli preuzimanje.

Kada preuzmete artikal, možete da ga otvorite ili pregledate. U toku preuzimanja možete da nastavite sa pretraživanjem drugog sadržaja.

Od tipa sadržaja artikla zavisi gde će se on sačuvati na telefonu. Da biste promenili podrazumevanu lokaciju, izaberite  > **Installation preferences** i lokaciju na kojoj želite da čuvate artikle.

Savet: Koristite Wi-Fi vezu da biste preuzeli veće datoteke, kao što su igre, aplikacije ili video snimci.

Savet: Sačuvajte podatke sa platne kartice na Nokia nalogu da ne biste morali stalno iznova da ih unosite kada kupujete artikle u Nokia prodavnici. Možete da dodate više platežnih kartica, a zatim da odaberete jednu preko koje ćete obaviti kupovinu.

Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od provajdera mrežnog servisa.

Više informacija o artiklu potražite od njegovog objavljivača.

Prikaz preuzimanja

Dok preuzimate stavku, vi i dalje možete da pretražujete ostali sadržaj i dodajete stavke u redosled preuzimanja.

- 1 Izaberite  > **Prodavnica**, a zatim se prijavite na Nokia nalog.
- 2 Izaberite .

Status artikala koji se trenutno preuzimaju možete da vidite u odeljku New downloads. Artikli se preuzimaju jedan po jedan, a artikle „na čekanju“ možete videti u okviru liste artikala za preuzimanje.

Prethodno preuzeti artikli prikazuju se u odeljku Download history.

Savet: Ako, na primer, želite da privremeno prekinete Wi-Fi vezu, izaberite artikal koji se preuzima, a zatim u prikazu detalja izaberite **Pause**. Da biste nastavili sa preuzimanjem, izaberite **Resume**. Artikle koji su na čekanju pauzirajte pojedinačno.

Ukoliko preuzimanje ne uspe, možete ponovo da preuzmete stavku.

Ocena i recenzija artikla

Želite li da podelite svoje mišljenje o nekom artiklu sa ostalim korisnicima Nokia prodavnice? Ocenite artikal i napišite svoju recenziju.

Možete da objavite jednu recenziju po preuzetom artiklu.

- 1 Izaberite artikal, pa zatim **Review**.
- 2 Ocenite artikal i napišite recenziju, a zatim izaberite **Submit**.

Ako želite da izmenite svoju recenziju, izaberite **Edit review**.

3 Da biste objavili recenziju, izaberite **Submit**.

Pomozite nam da sadržaj u okviru Nokia prodavnice održimo prikladnim i prijavite neprikladan sadržaj, ako ga pronađete. Izaberite **Report abuse** i razlog. Unesite dodatne detalje, ako je potrebno.

Telefon

Upućivanje poziva na broj telefona

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim ukucajte broj telefona.
Da biste izbrisali broj, izaberite .
- 2 Pritisnite pozivni taster.
- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster za prekidanje.

Uključivanje zvučnika tokom poziva

Da biste omogućili drugim osobama u prostoriji da se pridruže pozivu, uključite ugrađeni zvučnik.

Izaberite .


Zvučnik se automatski uključuje kada uputite video poziv ili kada odgovorite na njega.

Isključivanje zvučnika

Izaberite .

Traženje kontakta preko brojačnika

Na početnom ekranu izaberite , a zatim počnite sa unosom imena ili prezimena kontakta. Pretragu možete da vršite i po nazivu preduzeća. Za svako slovo po jednom izaberite svaki taster sa brojem. Na primer, da biste potražili kontakt Nokia, izaberite **6, 6, 5, 4 i 2**.

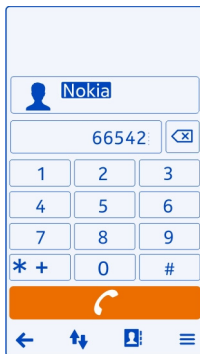

Pozivanje pronađenog kontakta

Izaberite kontakt.

Slanje poruke kontaktu

Izaberite i držite kontakt, a zatim iz kartice kontakta izaberite **Poruka**.

Upućivanje video poziva kontaktu

Izaberite i držite kontakt, a zatim iz kartice kontakta izaberite **Video poziv**.


Isključivanje tona na telefonu

Ukoliko se telefon oglasi onda kada ne želite da vas uznemiravaju, možete da isključite ton zvona na njemu.

Uključivanje funkcije isključivanja tona

Izaberite  > **Podešav. i Telefon** > **Podešavanja senzora** > **Utišavanje poziva** > **Uključeno**.

Kada telefon zazvoni, okrenite ga nadole.

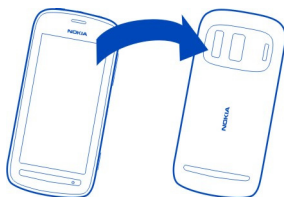

Pozivanje kontakta

- 1 Izaberite > **Kontakti**.
- 2 Da biste pronašli kontakt, izaberite **Q**, a zatim u polju za pretragu unesite početna slova, odnosno početne znakove imena ili prezimena.
- 3 Izaberite kontakt.
- 4 Na kartici kontakta izaberite **Govorni poziv**.
- 5 Ukoliko kontakt ima više brojeva telefona, izaberite broj koji želite da pozovete.

Odgovaranje na poziv koji je na čekanju

Možete da odgovarate na pozive dok je jedan poziv već u toku. Poziv na čekanju je mrežna usluga.

Pritisnite taster „pozovi“. Prvi poziv se stavlja na čekanje.

Uključivanje, isključivanje ili provera statusa usluge

Izaberite > **Podešav. i Pozivanje** > **Poziv** > **Poziv na čekanju** > **Aktiviraj**, **Deaktiviraj**, ili **Proveri status**.

Prebacivanje sa aktivnog poziva na zadržani poziv i obratno

Izaberite > **Prebaci**.

Povezivanje zadržanog poziva sa aktivnim pozivom

Izaberite > **Spoj**. Isključujete se iz poziva.

Okončavanje aktivnog poziva


Pritisnite taster „završi“.

Okončavanje oba poziva

Izaberite > **Završi sve pozive**.

Uputite video poziv

Imate prijatelje ili članove porodice koje ne vidate često? Zašto im ne biste uputili video poziv i popričali s njima lice u lice?

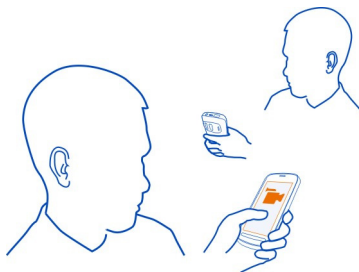

Video pozivi su mrežni servis, a da biste uputili video poziv, morate da budete u 3G mreži.

Informacije o dostupnosti i tarifama zatražite od mrežnog provajdera servisa.

U video pozivu mogu učestvovati samo dve strane. Video pozivi ne mogu da se upućuju dok je aktivan drugi govorni ili video poziv.

Upućivanje video poziva kontaktu

- 1 Izaberite  > **Kontakti** i potom kontakt.
- 2 Na kartici kontakta izaberite **Video poziv**.

U video pozivima se podrazumevano koristi prednji fotoapararat. Započinjanje video poziva može da potraje neko vreme.

Video poziv je aktivan kada vidite dva video snimka i čujete zvuk preko zvučnika. Ako primalac poziva želi samo da ga čujete, a ne i da ga vidite, čućete samo glas pozivaoca, dok ekran može biti prazan ili se na njemu može prikazati neka slika.

- 3 Da biste završili video poziv, pritisnite taster „završi”.

Upućivanje video poziva broju telefona

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim ukucajte broj telefona.
- 2 Izaberite  > **Video poziv**.

Odgovaranje na video poziv

Kad vam neko uputi video poziv, na ekranu se pojavljuje .

- 1 Pritisnite pozivni taster.
- 2 Za pokretanje slanja video snimka uživo odaberite **Da**.

Kada odgovorite na video poziv, automatski se uključuje zvučnik.

Ako ne započnete slanje video snimka, čujete samo glas pozivaoca. Umesto vašeg video snimka pojavice se sivi ekran.

Pokretanje slanja video snimka uživo tokom video poziva

Izaberite  > **Omoгуći** > **Šalje se video**.

Zamena sivog ekrana fotografijom

- 1 Odaberite  > **Podešav. i Pozivanje** > **Poziv** > **Slika u video pozivu**.
- 2 Izaberite **Određuje korisnik i fotografiju**.

Odbijanje video poziva

Kad vam neko uputi video poziv, na ekranu se pojavljuje .

Pritisnite taster „završi“.

Uspostavite konferencijski poziv

Konferencijski poziv može da uključuje najviše šest osoba, zajedno sa vama. Konferencijski pozivi su mrežni servis.



Video konferencijski pozivi nisu podržani.

- 1 Pozovite prvu osobu.
- 2 Da biste pozvali drugu osobu, izaberite . Unesite broj telefona ili potražite kontakt, a zatim izaberite . Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Kada odgovorite na novi poziv, izaberite  > **Konferencija**.

Dodavanje nove osobe konferencijskom pozivu

Pozovite osobu, a zatim izaberite .

Obavljanje privatnog razgovora sa jednim učesnikom konferencijskog poziva

Izaberite  > **Prikaži učesnike**. Dodite do osobe, a zatim izaberite . Konferencijska veza se stavlja na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju da razgovaraju u okviru konferencijskog poziva.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite  > **Konferencija**. U slučaju da u konferencijskom pozivu učestvuje više od tri osobe, izaberite .

Isključivanje osobe iz konferencijskog poziva koji ste vi započeli

Izaberite  > **Prikaži učesnike**. Dodite do osobe, a zatim izaberite .

Okončavanje aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite taster „završi”.

Pozivanje najčešće biranih brojeva

Prijatelje i članove porodice ćete moći brzo da pozovete kada numeričkim tasterima telefona dodelite brojeve telefona koje najčešće koristite.

Izaberite  > **Podešav. i Pozivanje** > **Brzo biranje**.

Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

1 Izaberite numerički taster kom želite da dodelite određeni broj telefona.

Taster 1 () je rezervisan za govornu poštu.

2 Izaberite kontakt sa liste kontakata.

Uklanjanje ili promena broja telefona dodeljenog određenom numeričkom tasteru

Izaberite i zadržite dodeljeni taster, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni** ili **Promeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom ekranu izaberite , a zatim izaberite i držite dodeljeni numerički taster.

Pozivanje kontakta glasom

Možete da upućujete pozive i kontrolišete telefon glasom.

Glasovne komande ne zavise od glasa govornika. Telefon automatski kreira komande.

Kada dodajete kontakte ili menjate glasovne komande, nemojte da koristite veoma kratka ili slična imena za različite kontakte ili komande.

! **Napomena:** Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Držite telefon blizu dok izgovarate glasovnu komandu.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite i držite pozivni taster. Ako su priključene kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama.
- 2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Sada govori**. Razgovetno izgovorite ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Na telefonu će se reprodukovati sintetizovana glasovna komanda za prepoznati kontakt na izabranom jeziku telefona, a moći ćete da vidite ime i broj. Da biste poništili biranje glasom, izaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne komande određenog kontakta

- 1 Izaberite kontakt, a zatim  > **Detalji glasovnog nadimaka**.
- 2 Izaberite detalje o kontaktu.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pokušavate da pozovete nekoga, ali se ta osoba ne javlja na telefon? Bez problema možete ponovo da je pozovete. U evidenciji poziva možete da pogledate informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

Na početnom ekranu pritisnite pozivni taster, a zatim izaberite broj kontakta.

Snimanje telefonskog razgovora

Možete da snimate telefonske razgovore koje vodite.

- 1 U toku aktivnog govornog poziva izaberite  > **Idi na Početni ekran**, a zatim izaberite  > **Diktafon**.
- 2 Da biste započeli snimanje, izaberite .
- 3 Da biste zaustavili snimanje, izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Datoteke.

Ne možete da koristite diktafon tokom data poziva ili kada je aktivna GPRS veza.

Pregled propuštenih poziva

Na početnom ekranu možete da vidite da li imate propuštene pozive. Prikazaće se broj svih propuštenih događaja, uključujući propuštene pozive i primljene poruke.

Da biste pogledali broj telefona, prevucite prstom od oblasti s obaveštenjima nadole, a zatim izaberite obaveštenje za propuštene pozive. Prikazuje se ime pozivaoca ukoliko je sačuvano na listi kontakata.

Uzvratanje poziva kontaktu ili broju

Izaberite kontakt ili broj.

Pregled propuštenih poziva kasnije

Na početnom ekranu pritisnite pozivni taster, a zatim otvorite karticu sa propuštenim pozivima .

Pozivanje govorne pošte

Možete da preusmerite pozive na govornu poštu gde pozivaoci mogu da vam ostavljaju poruke kada se ne javite na telefon. Govorna pošta je mrežni servis.

Na početnom ekranu izaberite , a zatim izaberite i držite **1**.

Izmena broja telefona govorne pošte

- 1 Izaberite  > Podešav. i Pozivanje > Govorna pošta.
- 2 Izaberite i držite poštansko sanduče, a zatim izaberite **Promeni broj**.
- 3 Ukucajte broj (zatražite ga od provajdera servisa), a zatim izaberite **OK**.

Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili na neki drugi broj telefona

Ako ne možete da odgovarate na pozive, možete da ih preusmerite.

Izaberite  > Podešav. i Pozivanje > Preusmeravanje poziva > Govorne pozive.

Preusmeravanje govornih poziva na koje nije odgovoreno

Izaberite **Ako nema odgovora** > Aktiviraj > Na govornu poštu.

Preusmeravanje govornih poziva u toku aktivnog poziva

Izaberite **Ako je zauzeto** > Aktiviraj > Na govornu poštu.

U isto vreme možete da koristite više opcija za preusmeravanje.

Preusmeravanje svih govornih poziva na drugi broj telefona

- 1 Izaberite **Sve govorne pozive** > Aktiviraj > Na drugi broj.
- 2 Ukucajte broj telefona. Da biste koristili broj sačuvan u listi kontakata, odaberite **Nađi**.

Ne možete istovremeno koristiti usluge zabrana poziva i preusmeravanja poziva.

Zabrana pozivanja i prijema poziva

Ponekad će vam biti potrebno da ograničite pozivanje određenih brojeva sa telefona, kao i prijem određenih poziva na njega. Na primer, možete da zabranite pozivanje međunarodnih brojeva ili prijem poziva dok ste u inostranstvu.

Izaberite  > Podešav. i Pozivanje > Zabrana poziva.

Da biste promenili podešavanja, potrebna vam je šifra zabrane poziva mrežnog provajdera servisa.

Zabrana pozivanja

- 1 Da biste sprečili upućivanje bilo kakvih poziva ili pozivanje međunarodnih brojeva, izaberite **Odlazni pozivi** ili **Međunarodni pozivi**. Da biste sprečili pozivanje međunarodnih brojeva, ali omogućili pozivanje brojeva u svojoj zemlji, izaberite **Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju**.
- 2 Izaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

Zabrana prijema poziva

- 1 Da biste sprečili prijem svih poziva ili prijem međunarodnih poziva kada ste u inostranstvu, izaberite **Dolazni pozivi** ili **Dolazni pozivi u romingu**.
- 2 Izaberite **Aktiviraj**.

Ne možete istovremeno koristiti usluge zabrana poziva i preusmeravanja poziva.

Omogućivanje pozivanja samo određenih brojeva

Možete da dozvolite samo pozive upućene članovima porodice, odnosno pozive upućene drugim ključnim brojevima telefona, dok sve ostale možete da blokirate.

Izaberite  > Kontakti, a zatim  > SIM brojevi > Brojevi fiksnog biranja.

Uslugu fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd koji dobijate od svog provajdera servisa.

Uključivanje fiksnog biranja

Izaberite  > Aktiviraj fiksno biranje, a zatim ukucajte PIN2 kôd.

Izbor osoba kojima će se moći upućivati pozivi

- 1 Izaberite  > Novi SIM kontakt.
- 2 Ukucajte PIN2 kôd.
- 3 Unesite ime kontakta i broj telefona čije pozivanje će biti omogućeno, a zatim izaberite .

Da biste kontakt sa liste kontakata dodali na listu brojeva za fiksno biranje, izaberite  > **Dodaj iz Kontakata** i kontakt.

Da biste poslali tekstualnu poruku SIM kontaktu dok je aktivan servis fiksnog biranja, potrebno je da na listu brojeva za fiksno biranje dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka.

Kontakti

O aplikaciji Kontakti



Izaberite  > **Kontakti**.

Možete da sačuvate i organizujete brojeve telefona prijatelja, adrese i ostale informacije o kontaktima. Ako želite da lako kontaktirate najvažnije kontakte, postavite ih kao najdraže.

Čuvanje telefonskih brojeva i adresa

Na listi kontakata možete da sačuvate telefonske brojeve, adrese i druge kontakt informacije svojih prijatelja.

Izaberite  > **Kontakti**.

Dodavanje kontakta na listu kontakata

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite detalj o kontaktu, a zatim popunite polje.
- 3 Pošto dodate detalje, izaberite .

Izmena informacija o kontaktu

- 1 Izaberite kontakt, a zatim .
- 2 Izaberite detalj o kontaktu i izmenite podatke.
- 3 Kada završite sa izmenom detalja, izaberite .

Dodavanje još detalja kontakt kartici

Izaberite neki kontakt,  > , i željeni detalj o kontaktu.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv ili poruka

Da li ste primili poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još uvek nije sačuvan na listi kontakata? Broj možete lako da sačuvate u okviru nove ili postojeće stavke na listi kontakata.

Čuvanje broja sa kojeg je primljen poziv

- 1 Na početnom ekranu pritisnite pozivni taster.
- 2 Otvorite karticu Primljeni pozivi .
- 3 Izaberite i držite broj telefona, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Sačuvaj u Kontakte**.
- 4 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

Čuvanje broja sa kojeg je primljena poruka

- 1 Izaberite  > **Poruke**.
- 2 Na listi Konverzacije izaberite i držite poruku, a zatim iz iskačućeg menija izaberite **Sačuvaj u Kontakte**.
- 3 Izaberite da li želite da kreirate novu stavku na listi kontakata ili da ažurirate postojeću.

Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Najvažnije kontakte možete da postavite kao najdraže. Najdraži kontakti se nalaze pri vrhu liste Kontakti tako da možete brzo da ih kontaktirate.

Izaberite  > **Kontakti**.

Podešavanje kontakta kao favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Dodaj u favorite**.

Uklanjanje kontakta iz favorita

Izaberite i držite kontakt, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite **Ukloni iz favorita**. Kontakt se ne briše iz standardne liste kontakata.

Dodavanje važnih kontakata na početni ekran

Dodajte najvažnije kontakte na početni ekran kako biste mogli brzo da ih pozovete ili im pošaljete poruke.

Izaberite  > **Kontakti**.

Izaberite neki kontakt sačuvan u memoriji telefona, a zatim  > **Dodaj na Početni ekran**.

Pozivanje kontakta

Na početnom ekranu, izaberite kontakt i potom pritisnite pozivni taster. Ako kontakt ima više brojeva telefona, izaberite željeni broj.

Pošaljite poruku kontaktu

Na početnom ekranu izaberite kontakt i **Poruka**.

Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana

Na početnom ekranu izaberite i držite kontakt, a zatim izaberite .

Kontakt se briše sa početnog ekrana, ali ostaje na listi kontakata.

Dodavanje fotografije kontaktu

Želite brzo da se setite osobe koja vas zove? Dodajte fotografiju određenom kontaktu.

Izaberite  > **Kontakti**.

- 1 Izaberite kontakt.
- 2 Odaberite  pored imena kontakta, a zatim odaberite **Dodaj sliku**.
- 3 Odaberite fotografiju iz aplikacije Galerija.

Dodavanje ili uklanjanje fotografije

Odaberite fotografiju, a zatim **Promeni sliku** ili **Ukloni sliku**.

Podešavanje tona zvona za kontakt

Želite da čujete poseban ton zvona kada vas zove određena osoba? Možete da podesite poseban ton zvona za tu osobu.

Izaberite  > **Kontakti**.

- 1 Izaberite kontakt, a zatim .
- 2 Izaberite **Ton zvona** i potom željeni ton zvona.

Kreiranje grupe kontakata

Ukoliko dodate članove porodice ili prijatelje u neku grupu kontakata, lako možete svima istovremeno da pošaljete poruku.

- 1 Izaberite  > **Kontakti**.
- 2 Otvorite karticu , a zatim odaberite **+**.
- 3 Unesite ime za grupu, a zatim odaberite **OK**.
- 4 Na kartici sa ikonom , izaberite grupu, a zatim  > **Dodaj članove**.
- 5 Označite kontakte koje želite da dodate toj grupi, a zatim odaberite **Odaberi**.

Slanje poruke grupi osoba

Da li biste želeli da brzo pošaljete poruku svim članovima porodice? Ako ste ih dodali u jednu grupu kontakata, možete svima da pošaljete poruku istovremeno.

Izaberite  > **Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu sa ikonom .
- 2 Izaberite i držite naslov grupe, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Kreiranje poruke**.

Slanje kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

Moja vizitkarta predstavlja vašu elektronsku vizitkartu. Pomoću opcije Moja vizitkarta, možete da šaljete svoje kontakt informacije drugima.

Izaberite  > **Kontakti**.

Slanje kontakt informacija u vidu vizitkarte

- 1 Izaberite i zadržite **Moja vizitkarta**, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Pošalji kao kontakt karticu**.
- 2 Izaberite način slanja.

Izmena kontakt informacija pomoću opcije „Moja kartica“

- 1 Izaberite **Moja vizitkarta**.
- 2 Izaberite , a zatim detalj koji želite da izmenite.
- 3 Da biste dodali još detalja, izaberite .

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon

Ako na SIM kartici imate sačuvane kontakte, možete da ih kopirate na telefon. Kontaktima sačuvanim na telefonu možete da dodate još detalja, kao što su alternativni brojevi telefona, adrese ili slike.

Izaberite  > **Kontakti**.

Izaberite  > **SIM brojevi** > **Kopiraj sve u telefon**.

Rezervne kopije kontakata u Nokia uslugama

Ukoliko napravite rezervne kopije kontakata u Nokia uslugama, možete lako da kopirate kontakte na novi telefon. Ukoliko telefon bude ukraden ili se ošteti, i dalje ćete moći da pristupite svojoj listi kontakata na mreži.

Izaberite  > **Kontakti**.

Izaberite  > **Nokia sinh.** > **Sinhronizuj**.

Ukoliko dozvolite automatsku sinhronizaciju, u Nokia uslugama će se automatski napraviti rezervne kopije svih promena koje unesete u listu kontakata.

Da biste koristili Nokia usluge, potreban vam je Nokia nalog. Ukoliko pristupite Nokia uslugama preko telefona, od vas će biti zatraženo da kreirate nalog.

Ukoliko koristite Nokia sinhronizaciju za automatsko sinhronizovanje kontakata, nemojte da dozvolite sinhronizaciju kontakata ni sa jednom drugom uslugom jer tako može doći do neusaglašenosti. Nokia sinhronizacija za kontakte nije dostupna ako ste aktivirali sinhronizaciju kontakata u aplikaciji Mail for Exchange.

Socijalne mreže

O aplikaciji Socijalne mreže



Izaberite  > Društ. mrež., a zatim se prijavite na socijalne mreže koje koristite.

Koristite aplikaciju Društ. mrež. da biste poboljšali iskustvo u učestvovanju na socijalnim mrežama. Kada se prijavite na socijalne mreže pomoću aplikacije Društ. mrež., možete da uradite sledeće:

- pogledate ažurirane statuse prijatelja u više servisa, u jednom prikazu;
- objavite sopstveni ažurirani status u više servisa istovremeno;
- delite fotografije koje ste snimili fotoaparatom;
- delite video snimke koje ste snimili pomoću telefona;
- povežete profile prijatelja na mreži sa odgovarajućim kontakt informacijama na telefonu;
- dodajete događaje iz kalendara servisa u kalendar telefona.

Dostupne su samo one funkcije koje podržava servis za socijalne mreže.

Da biste koristili socijalne mreže, potrebna je mrežna podrška. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se svom mrežnom provajderu servisa.

Servisi za socijalne mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za socijalne mreže koji koristite, jer ćete svoje informacije možda deliti sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja servisa za socijalne mreže odnose se na deljenje informacija u okviru tog servisa. Upoznajte se sa uslovima korišćenja tog servisa i sa praksama vezanim za privatnost.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada se prijavite na socijalne mreže preko aplikacije Društ. mrež., u jednom prikazu možete da vidite ažuriranja statusa prijatelja sa svih tih mreža. Ne morate da se prebacujete sa jedne aplikacije na drugu da biste bili u kontaktu sa svima.

- 1 Izaberite  > Društ. mrež..
- 2 Izaberite mrežu, a zatim se prijavite.
- 3 Izaberite  > Moji nalozi > Dodaj društvenu mrežu.
- 4 Izaberite neku drugu mrežu, a zatim se prijavite.
- 5 Izaberite  > Sve aktivnosti.

Svi izvodi sa mreža koje ste dodali se automatski dodaju prikazu.

Objavljivanje statusa u servisima za socijalne mreže

Pomoću aplikacije Društ. mrež. možete da objavite svoj poslednji status na socijalnim mrežama.

- 1 Izaberite  > Društ. mrež., a zatim se prijavite na socijalne mreže koje koristite.
- 2 Izaberite  > Sve aktivnosti.
- 3 Napišite ažuriranje statusa u polje za tekst.

Povezivanje prijatelja na mreži sa svojom listom kontakata

Prijatelje na mreži i njihove profile na socijalnim mrežama možete da povežete sa odgovarajućim kontakt informacijama na telefonu. Kada ih povežete, njihove kontakt informacije možete da vidite direktno u okviru aplikacije Društ. mrež., dok njihove poslednje statuse možete da vidite na listi kontakata.

- 1 Izaberite  > Društ. mrež..
- 2 Izaberite sliku profila prijatelja na mreži i **Link Profile to Contact**.
- 3 Izaberite kontakt sa liste sa kojim želite da povežete profil.

Prikaz poslednjih statusa prijatelja na početnom ekranu

Vidžet Društ. mrež. vam omogućava da vidite poslednje statuse svojih prijatelja na mreži i to direktno na početnom ekranu, nakon što se putem Nokia usluga prijavite na neku društvenu mrežu Društ. mrež..

Dodavanje vidžeta Društ. mrež. na početni ekran

Izaberite i držite prazan deo početnog ekrana, a zatim izaberite **Dodaj vidžet > Društ. mrež..**

Otvaranje aplikacije Društ. mrež. sa početnog ekrana

Na početnom ekranu izaberite vidžet Društ. mrež.. Ukoliko ste prijavljeni, otvoriće se prikaz ažuriranih statusa. Ukoliko niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavljivanje.

Otpremanje fotografije ili video snimka u uslugu

Koristite aplikaciju Društ. mrež. da biste otpremali fotografije ili video snimke na socijalne mreže.

- 1 Izaberite  > **Društ. mrež.**, a zatim se prijavite na neku socijalnu mrežu.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite da li ćete otpremiti fotografiju ili video snimak.
- 4 Da biste označili stavke za otpremanje, izaberite ih.
Maksimalna veličina datoteke koja je dozvoljena za fotografije je 4 MB, dok je za video snimke 10 MB.
- 5 Ukoliko otpremate samo jednu fotografiju, možete da određenom delu slike dodate natpis ili oznaku sa komentarom.
Da biste otpremili video snimak, data socijalna mreža mora da podržava tu funkciju i morate da koristite Wi-Fi vezu.
- 6 Izaberite .

Snimanje i otpremanje fotografije

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite opciju za otpremanje fotografije sa fotoaparata.
- 3 Snimate fotografiju.
- 4 Dodajte određenom delu fotografije natpis ili oznaku sa komentarom.

Kontaktiranje prijatelja u servisu za društvene mreže

Kada želite da uradite nešto više od davanja komentara o statusu prijatelja, možete da pozovete tog prijatelja ili da mu pošaljete poruku.

- 1 Izaberite  > **Društ. mrež.**.
- 2 Izaberite sliku profila prijatelja, a zatim izaberite način komunikacije.

Ova funkcija je dostupna ako ste prijatelje na mreži povezali sa odgovarajućim kontakt informacijama na telefonu, odnosno ako su prijatelji dodali svoje kontakt informacije na svoje profile na mreži.

Načini komunikacije koje su vam na raspolaganju mogu da se razlikuju. Da biste mogli da pozovete prijatelja ili da pošaljete tekstualnu poruku, servis mora da podržava ovu funkciju.

Dodavanje događaja u kalendar telefona

Kada odgovarate na pozive za događaje u okviru servisa za društvene mreže, te događaje možete da dodate u kalendar telefona kako biste mogli da pregledate predstojeće događaje čak i kada niste na mreži.

Izaberite  > **Društ. mrež.** i servis, a zatim se prijavite.

- 1 Izaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj u kalendar telefona.

Ova funkcija je na raspolaganju samo ako je podržava dati servis.

Poruke

O aplikaciji Poruke



Izaberite  > **Poruke**.

Možete da šaljete i primete razne vrste poruka:

- tekstualne poruke;
- audio poruke;
- multimedijalne poruke koje sadrže slike i video snimke;
- poruke za grupu.

Poruke zahtevaju mrežnu podršku.

Slanje poruke

Budite u kontaktu sa porodicom i prijateljima putem tekstualnih i multimedijalnih poruka.

- 1 Izaberite  > **Poruke** i .
- 2 Da biste dodali kontakt kao primaoca, izaberite **Za**. Možete i da ukucate broj telefona.
- 3 Unesite poruku u polje za tekst, a zatim izaberite .

- Savet:** Da biste dodali prilog, kao što je fotografija ili video snimak, izaberite .
- 4 Izaberite .

Savet: Da biste poslali poruku kontaktu sa liste kontakata, izaberite i držite kontakt, a zatim izaberite **Pošalji poruku**.

Slanje poruke sa prilogom može biti skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarificirati.

Karakteristi sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Ukoliko je tekstualna poruka preduga, može se konvertovati u multimedijalnu poruku. Ukoliko ipak želite da je pošaljete kao tekstualnu poruku, izaberite  > **Opcije slanja** > **Tip poruke** > **Tekst**.

Ako šaljete tekstualnu poruku jednom primaocu ili većem broju njih, a kao kontakt informacije za nekog primaoca unesete adresu pošte umesto broja telefona, tekstualna poruka se konvertuje u multimedijalnu poruku.

Ukoliko je stavka koju ubacite u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda automatski smanjiti njenu veličinu.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke se možda neće prikazati isto na različitim uređajima.

Čitanje primljene poruke

Kada vam neko pošalje poruku, videćete obaveštenje o tome na početnom ekranu. Poruku možete da otvorite direktno sa početnog ekrana.

Da biste otvorili poruku, odaberite **Prikaži**.

Poruke se grupišu u konverzacije koje vam omogućavaju da u jednom prikazu vidite sve poruke koje ste razmenili sa jednim kontaktom. Da biste pročitali konverzacije, odaberite ih sa liste u prikazu **Poruke**.

Odgovaranje na poruke

- 1 Kod otvorenih poruka odaberite .
- 2 Napišite odgovor, a zatim odaberite  > .

Savet: Da biste brzo odgovorili na poruku, odaberite **Dodirnite da pišete**.

Prosleđivanje poruke

- 1 Kod otvorenih poruka odaberite  > **Prosledi**.
- 2 Da biste dodali kontakt kao primaoca, odaberite **Za**. Možete i da ukucate broj telefona.
- 3 Ukoliko je potrebno, izmenite poruku, a zatim odaberite  > .

Čuvanje priloženih fotografija i ostalih datoteka

- 1 U prikazu konverzacije odaberite poruku koja sadrži datoteku.
- 2 Odaberite i držite datoteku, a zatim odaberite **Sačuvaj** i memoriju. Datoteke se čuvaju u odgovarajućim aplikacijama kao što je Galerija.

Čitanje poruke kasnije

- 1 Izaberite  > **Poruke**.
- 2 Izaberite konverzaciju koja sadrži poruku.
- 3 Izaberite poruku.

Slanje audio poruke

Možete da snimate audio snimak, npr. rođendansku pesmu, i da ga pošaljete prijatelju kao audio poruku.

- 1 Izaberite  > **Poruke**.
- 2 Izaberite .
- 3 Da biste dodali kontakt kao primaoca, izaberite **Za**, kontakt i . Možete i da ukucate broj telefona.
- 4 Da biste dodali audio snimak kao prilog, izaberite  >  i audio snimak.
Da biste snimili nov audio snimak, izaberite  > , a zatim napravite nov snimak.
- 5 Izaberite .

Promena jezika pisanja

Možete da promenite jezik na kojem ćete pisati tekstualne poruke i poruke pošte.

- 1 Izaberite  > **Podešav. i Telefon** > **Jezik**.
- 2 Izaberite **Jezik pisanja**.

Pošta

O aplikaciji Pošta

 Izaberite  > **Pošta**.

Možete automatski da prenosite poštu sa postojeće adrese pošte na telefon, da je čitate i organizujete, kao i da odgovarate na poruke dok ste u pokretu. Na telefon možete da dodate više poštanskih sandučeta i da im pristupate direktno sa početnog ekrana.

Slanje i primanje pošte na telefonu može se naplaćivati. Više informacija o mogućim troškovima potražite od provajdera servisa.

Pošta je mrežni servis koji možda nije dostupan u svim regionima.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Da li koristite više adresa pošte? Možete da koristite nekoliko poštanskih sandučića na telefonu. Pošta je mrežna usluga.

Izaberite  > **Pošta**.

Kada prvi put otvorite aplikaciju Pošta, telefon zahteva od vas da kreirate poštansko sanduče. Ukoliko to prihvatite, pratite uputstva prikazana na telefonu.

Ukoliko želite da koristite telefon za poslovnu poštu, podesite je koristeći Exchange ActiveSync. Podešavanje ne možete da izvršite dok ne unesete ime za svoj Microsoft Exchange Server i domen mreže. Više informacija potražite od administratora za Mail for Exchange.

Dodavanje poštanskog sandučeta kasnije

Poštansko sanduče možete da kreirate i kasnije. Izaberite **Pošta** > **Novo pošt. sanduče**, a zatim pratite uputstva prikazana na telefonu.

Savet: Ako dodate poštansko sanduče na početni ekran, lako možete da pristupate pošti direktno sa početnog ekrana.

Brisanje poštanskog sandučeta

Izaberite i držite poštansko sanduče, a zatim izaberite **Obriši sanduče**.

Čitanje pristigle pošte


Preko telefona možete da čitate poruke pošte i da odgovarate na njih.

Izaberite  > **Pošta**.

Izaberite poštansko sanduče i poruku.

Savet: Da biste brzo mogli da pročitate pristiglu poštu, dodajte vidžet za poštu na početni ekran.

Savet: Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran koja ćete zatim spojiti ili razdvojiti.

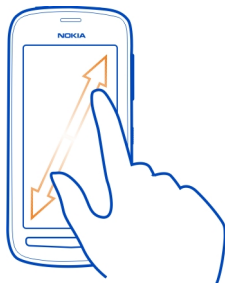

Otvaranje ili čuvanje priloga

Izaberite prilog i **Otvori** ili **Sačuvaj**. Ukoliko postoji više priloga, možete da ih sačuvate sve odjednom.

Odgovaranje na poruku

- 1 Izaberite **@ > @**.
- 2 Napišite odgovor, a zatim izaberite **▼**.
- 3 Izaberite **✉**.

Prosleđivanje poruke

- 1 Izaberite **@ > @**.
- 2 Unesite adresu pošte. Da biste dodali primaoca sa liste kontakata, izaberite **👤**.
- 3 Izmenite poruku, ukoliko je potrebno, a zatim izaberite **▼**.
- 4 Izaberite **✉**.

Savet: Ukoliko se u poruci pošte nalazi neka web adresa koju želite da otvorite u pretraživaču telefona, izaberite tu adresu.

Čitanje naredne ili prethodne poruke u poštanskom sandučetu

Koristite tastere sa strelicama.

Slanje pošte

Želite li da šaljete poštu dok ste u pokretu? Telefon vam omogućava da čitate i šaljete poštu, čak i kada ne sedite za stolom.

Izaberite **📧 > Pošta** i poštansko sanduče.

- 1 Izaberite .
- 2 Unesite adresu pošte. Da biste dodali primaoca sa liste kontakata, izaberite . Da biste dodali polje Skr.kop. izaberite  >  > **Druga polja primaoca** > **Prikaži Bcc polje**.
- 3 Unesite temu i poruku, a zatim izaberite .
- Savet:** Da biste dodali prilog, izaberite .
- 4 Izaberite .

Odgovaranje na zahtev za sastanak

Zahteve za sastanak možete da otvarate i čuvate ili prihvatate. Kada sačuvate ili prihvatite zahtev za sastanak, moći ćete da ga vidite u kalendaru.

Zahtevima za sastanak upravljate u okviru Exchange ActiveSync poštanskog sandučeta.

Izaberite  > **Pošta** i Exchange ActiveSync poštansko sanduče.

Otvorite zahtev za sastanak i sačuvajte ga u kalendaru ili, ako je dostupno, izaberite  **Prihvati**,  **Odbij** ili  **Privremeno**.

Provera dostupnosti

Izaberite  > **Prikaži kalendar**.

Da biste izmenili, poslali ili prosledili prihvaćeni zahtev za sastanak, odnosno da biste odgovorili na isti, otvorite ga u kalendaru.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Otvaranje mail poruka u okviru početnog ekrana

U zavisnosti od telefona, na početnom ekranu možete da imate nekoliko vidžeta za poštu.

Svaki vidžet za poštu sadrži jedno poštansko sanduče u kome vidite tri poslednje primljene poruke pošte. Poruke možete da otvorite direktno iz vidžeta.  označava da vam je pristigla nova pošta.

Savet: Da biste videli više poruka, listajte nadole.

Dodavanje vidžeta za mail na početni ekran

Dodirnite i držite prazan deo početnog ekrana, a zatim izaberite **Dodaj vidžet** i vidžet za poštu. Ukoliko imate više poštanskih sandučića, izaberite jedan koji ćete koristiti.

Savet: Za što pregledniji vidžet u kome će se videti ime poštanskog sandučeta i  kada pristigne nova poruka pošte, izaberite **Dodaj vidžet > Pošta, nova**.

Internet

O web pretraživaču



Izaberite  > Web.

Budite u toku sa najnovijim vestima i posećujte omiljene web sajtove. Za pregledanje web stranica na internetu možete da koristite web pretraživač na telefonu.

Da biste pretraživali Web, potrebno je da se povežete na internet.

Pretražite Web

Izaberite  > Web.

Savet: Ako kod mrežnog provajdera servisa niste pretplaćeni na plan za neograničeni prenos podataka, možete da koristite Wi-Fi vezu za povezivanje na internet da biste smanjili telefonski račun.

Posećivanje web sajta

Unesite web adresu u traku za adresu, a zatim izaberite .

Pretraživanje interneta

U traku za adresu unesite reč za pretragu, a zatim izaberite reč za pretragu ispod trake za adresu.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Postavite dva prsta na ekran, a zatim ih spojite ili razdvojite.

Slanje veze za web sajt

Dodirnite i držite web stranicu, a zatim izaberite **Pošalji** i način na koji želite da pošaljete vezu.

Otvaranje novog prozora pretraživača

Izaberite  > .

Prebacivanje sa jednog prozora pretraživača na drugi

- 1 Izaberite .
- 2 Prevucite prstom nalevo ili nadesno, a zatim izaberite prozor.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Brisanje keš memorije

Izaberite  > **Podešavanja** > **Privatnost** > **Obriši privatne podatke** > **Obriši keš**.

Dodavanje markera

Ako stalno posećujete iste web sajtove, dodajte ih u markere kako biste mogli lako da im pristupate.

Izaberite  > **Web**.

Dok pretražujete internet, dodirnite i držite web stranicu, a zatim izaberite **Dodaj marker**.

Pristup markiranom web sajtu tokom pretraživanja

Izaberite  >  i marker.

Savet: Markere možete da dodate i u glavni meni telefona. Dok pretražujete internet, dodirnite i držite web stranicu, a zatim izaberite **Instaliraj kao aplikaciju**.

Pretplaćivanje na web izvode

Ne morate redovno da posećujete omiljene web sajtove da biste ostali u toku sa novinama na njima. Možete da se pretplatite na web izvode i automatski primete veze do najnovijih sadržaja.

Izaberite  > **Web**.

Web izvodi su na web stranicama obično označeni ikonom . Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili unosa blogova.

- 1 Posetite blog ili web stranicu sa web izvodom.
- 2 Dodirnite i držite web stranicu, a zatim izaberite **Dodaj izvod**.

Ažuriranje izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i držite određeni izvod, a zatim izaberite **Osveži**.

Postavljanje automatskog ažuriranja izvoda

U prikazu web izvoda izaberite i držite određeni izvod, a zatim izaberite **Izmeni** > **Automatsko ažuriranje**.

Omogućavanje web sajtu da koristi informacije o lokaciji

Izaberite  > Web.

Na web sajtovima može biti zatraženo od vas da pristupite informacijama o trenutnoj lokaciji, na primer, da personalizujete informacije koje vidite. Ukoliko omogućite web sajtu da koristi informacije o vašoj lokaciji, ostali će moći da je vide u zavisnosti od web sajta. Pročitajte pravila privatnosti web sajta.

Ukoliko bude zatraženo, izaberite **Dopusti jednom ili Uvek dopustiti**.

Uklanjanje pristupa informacijama o lokaciji sa web sajta

- 1 Izaberite  > Podešavanja > Privatnost > Dopusćenja za lokaciju.
- 2 Dodirnite i držite web sajt, a zatim izaberite **Izbriši**.

Uklanjanje pristupa informacijama o lokaciji sa svih web sajtova

Izaberite  > Podešavanja > Privatnost > Obriši privatne podatke > Dopusćenja za lokaciju.

Pristupanje servisu na mreži pomoću NFC tehnologije

Ako NFC zonom na telefonu dodirnete NFC oznaku sa web adresom, u web pretraživaču telefona će se otvoriti web sajt.



Savet: NFC oznake mogu da sadrže i informacije kao što su broj telefona ili vizitkarta. Da biste pozvali broj telefona koji vidite u oglasu koji podržava NFC, dodirnite oznaku.

Zabava**Muz. plejer****O muzičkom plejeru**

Izaberite  > Muz. plejer.

Muzički plejer na telefonu možete da koristite za slušanje muzike i podkastova dok ste u pokretu.

Puštanje muzike

Izaberite  > Muz. plejer.

- 1 Izaberite , ,  ili  da biste videli pesme, izvođače, albume ili žanrove.
- 2 Izaberite pesmu ili album.

Savet: Da biste slušali pesme po nasumičnom redosledu, izaberite .

Pauziranje i nastavak pesme


Da biste pauzirali reprodukciju, izaberite ; da biste nastavili reprodukciju, izaberite .

Premotavanje pesme unapred ili unazad

Izaberite i držite  ili .

Puštanje pesme sa ponavljanjem

Izaberite .

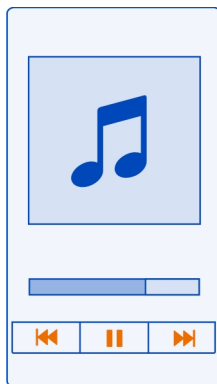

Savet: Dok slušate muziku, možete da se vratite na početni ekran i da ostavite muziku da se reprodukuje u pozadini.

Kreiranje liste numera za reprodukciju

Želite li da slušate različitu muziku za različita raspoloženja? Pomoću lista pesama možete da izaberete pesme za slušanje i da ih poredate određenim redosledom.

Izaberite  > **Muz. plejer.**

- 1 Izaberite i držite pesmu, album ili žanr, a zatim izaberite **Dod. u listu pesama.**
- 2 Izaberite listu pesama ili **Nova lista pesama** da biste kreirali novu listu.

Puštanje pesama

Izaberite  i listu pesama.

Uklanjanje pesme sa liste

U prikazu liste pesama izaberite i držite pesmu, a zatim izaberite **Ukloni.**

Na ovaj način se pesma ne briše iz telefona; ona se samo uklanja iz liste pesama.

Savet: Muzički plejer automatski kreira liste najčešće slušanih, nedavno slušanih, nikada slušanih i nedavno dodatih pesama.

Prikaz reči pesme u toku njenog slušanja

Da biste videli reči pesme u toku njenog slušanja, kopirajte datoteke sa rečima pesme u isti folder u kome se nalaze muzičke datoteke. Imena datoteke sa rečima pesme moraju da se podudaraju sa odgovarajućim imenima muzičkih datoteka.

Muzički plejer podržava osnovne i poboljšane LRC formate, kao i ID3v2 format metapodataka za reči ugrađene u pesmu.

Ova aplikacija je namenjena samo za ličnu upotrebu legalno nabavljenog sadržaja.


Puštanje podkasta

- 1 Izaberite  > **Muz. plejer.**
- 2 Izaberite  > **Podcasti.**
- 3 Izaberite podkast. Ako je podkast delimično pušten, nastaviće se od dela na kom je prethodno prekinut.

Savet: Kada slušate podkast, možete da se vratite na početni ekran dok aplikacija Muzički plejer i dalje radi u pozadini.

Sinhronizacija muzike na telefonu i računaru

Imate li na računaru muziku koju želite da slušate na telefonu? Najbrži način za kopiranje muzike na telefon je putem aplikacije Nokia Suite koju takođe možete da koristite za upravljanje muzičkom kolekcijom i njeno sinhronizovanje.

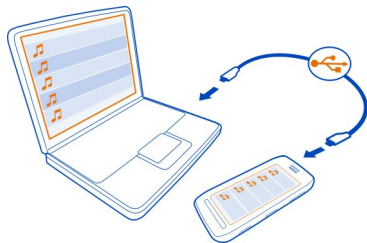

- 1 Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
- 2 Na telefonu prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim izaberite **USB > Nokia Suite**.
- 3 Otvorite Nokia Suite na računaru. Proverite da li imate najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite.
- 4 Prevucite i otpustite muziku na telefon. Više informacija potražite u pomoći za Nokia Suite.
- 5 U aplikaciji Muzički plejer izaberite **≡ > Fonoteka > Osveži**.

Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite sa stranice www.nokia.com/support.

Neke muzičke datoteke mogu biti zaštićene na osnovu DRM standarda (digital rights management upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) i ne mogu se puštati na više uređaja.

O usluzi Nokia muzika



Izaberite **☰ > Nokia Muzika**.

Usluga Nokia muzika vam omogućava da kupujete i preuzimate pesme na telefon. Pretražite uslugu Nokia muzika i otkrijte novu muziku i podsetite se starih hitova.

Ova usluga možda nije dostupna u svim regionima ili zemljama, i umesto nje su dostupne druge usluge i opcije, što zavisi od zemlje u kojoj se nalazite.

Da biste preuzimali muziku, potrebno je da napravite Nokia nalog koji je besplatan.

Da biste napravili Nokia nalog, pridružili se usluzi Nokia muzika i prijavili se na svoj nalog, možete da koristite sledeće:

- telefon;
- kompatibilni Web pretraživač;

Ukoliko već imate Nokia nalog, možete da ga koristite za uslugu Nokia muzika.

Ako imate kredita ili ako ste već nešto preuzeli, odnosno ako ste se pretplatili na neograničeno preuzimanje preko Nokia naloga, nemojte da zatvarate nalog. Ako to učinite, izgubićete sve ovo.

Celokupna intelektualna svojina i druga prava u vezi sa pesmama pripadaju davaocima licenci treće strane (kao što su određena diskografska kuća, izvođač, autor, kompozitor i izdavač) i isključivo su rezervisani za njih. Muziku preuzetu iz servisa Nokia muzika možete da koristite samo u skladu sa ograničenjima upotrebe koja se odnose na dati muzički materijal i koja su navedena u okviru odeljka „Rights“ (Prava) na stranicama proizvoda za Nokia muziku. Muzika kupljena iz drugih izvora obavezno se koristi u skladu sa uslovima date kupovine. U obavezi ste da poštujete primenljiva prava na intelektualnu svojinu, kao i ostala prava na muziku koju koristite.

Snimanje zvukova

Izaberite  > Diktafon.

Snimanje audio snimka

Izaberite .

Zaustavljanje snimanja

Izaberite . Audio snimak se automatski čuva u folderu Audio datoteke u okviru aplikacije Datoteke.

Slanje snimljenog audio snimka u vidu audio poruke

Izaberite  > Pošalji.

Reprodukovanje muzike preko radija

O FM predajniku



Izaberite  > Preko radija.

Možete da puštate muziku sa telefona preko bilo kog kompatibilnog FM radija, kao što je radio u automobilu ili kućni stereo sistem.

FM predajnik radi na oko 2 metra razdaljine. Prepreke poput zidova, drugih elektronskih uređaja ili javnih radio stanica mogu da izazovu smetnje u emitovanju. Opseg frekvencije na kojoj FM predajnik radi varira od regiona do regiona.

FM predajnik može da prouzrokuje smetnje na obližnjim FM radio prijemnicima koji rade na istoj frekvenciji. Da biste izbegli smetnje, uvek tražite slobodne FM frekvencije na radio prijemniku pre nego što aktivirate FM predajnik.

FM predajnik ne može da se koristi istovremeno sa FM radijom na telefonu.

! Napomena: Korišćenje FM predajnika može biti ograničeno u nekim zemljama. Više informacija potražite od lokalnih vlasti i posetite stranicu www.nokia.com/fmtransmitter.

Reprodukcija pesme na radiju

Želite li da slušate muziku koristeći veliku jačinu zvuka ili kvalitetnije hi-fi stereo zvučnike? Možete da reprodukujete muziku preko FM radija.

- 1 Podesite radio prijemnik na slobodnu frekvenciju.
- 2 Izaberite  > Muz. plejer.
- 3 Izaberite pesmu ili listu numera.
- 4 Izaberite  > Pusti preko radija.
- 5 Unesite frekvenciju za koju je podešen radio prijemnik. Na primer, ako je frekvencija 107,8 MHz slobodna u vašoj oblasti i vi podesite FM radio na tu frekvenciju, morate i FM predajnik da podesite na 107,8 MHz.

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite funkciju jačine zvuka u radio prijemniku. Uverite se da nije isključen zvuk na telefonu.

Savet: Da biste mogli lako da aktivirate ili deaktivirate FM predajnik, dodajte vidžet Pusti preko radija na početni ekran.

Ova aplikacija je namenjena samo za ličnu upotrebu legalno nabavljenog sadržaja.

FM radio

O FM radiju



Izaberite  > FM radio.

Na svom telefonu možete da slušate FM radio stanice. Samo priključite slušalice i izaberite stanicu.

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.



Nije moguće slušati radio preko Bluetooth slušalica.

Radio možete da slušate čak i kad je uređaj u režimu „van mreže“ i čak i ako niste u dometu mreže. Kvalitet emitovanja radio stanica zavisi od pokrivenosti FM radio signalom na vašoj lokaciji.

Dok slušate radio možete da upućujete pozive ili da odgovarate na njih. Zvuk iz radija se automatski isključuje u toku aktivnog poziva.

Pronalaženje i čuvanje radio stanica

Tražite omiljene radio stanice i sačuvajte ih kako biste kasnije mogli lako da ih slušate.

Izaberite > **FM radio**.

Kada prvi put pokrenete aplikaciju FM radio, ona će automatski potražiti radio stanice dostupne na vašoj lokaciji. Ako nijedna stanica ne bude pronađena, možete ručno da postavite neku frekvenciju. Funkciju automatskog skeniranja možete da koristite i kasnije.

Ručno podešavanje frekvencije

- 1 Izaberite > > **Ručno podesi stanice**.
- 2 Da biste podesili frekvenciju, izaberite strelice „nagore“ i „nadole“. Podržani opseg frekvencija je 87,5–108,0 MHz.

Traženje svih dostupnih radio stanica

Izaberite > .

Slušajte radio

Uživajte slušajući omiljene FM radio stanice dok ste u pokretu!

Izaberite > **FM radio**.

Prelazak na sledeću ili prethodnu stanicu

Izaberite  ili .

Prikaz svih dostupnih stanica

Izaberite .

Traženje druge radio stanice

Izaberite i držite  ili .

Savet: Da biste lako pristupali radiju, dodajte radio vidžet na početni ekran.

Promena rasporeda na listi sačuvanih stanica

Možete da promenite raspored na listi sačuvanih stanica tako da omiljene stanice budu na vrhu.

Izaberite  > FM radio.

Stanice koje ste sačuvali navedene su u okviru prikaza Lista stanica.

Premeštanje stanice u okviru liste

- 1 Na traci sa alatka izaberite .
- 2 Izaberite i držite naslov stanice, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite Premesti.
- 3 Izaberite novo mesto na listi.

Igranje igara sa prijateljem pomoću NFC tehnologije

Želite li da se zabavite tako što ćete da igrate igre sa prijateljem? Ukoliko vi i vaš prijatelj imate kompatibilne telefone koji podržavaju NFC, možete zajedno da igrate igre.

- 1 Otvorite igru koja podržava NFC.
- 2 Pratite uputstva koja možete da vidite u toku igre.

Plaćanje preko telefona

Zaboravili ste novčanik ili tašnu kod kuće? Nemojte da brinete – možete da plaćate preko telefona ili da koristite telefon kao ulaznicu ukoliko to podržava vaš mrežni provajder.

Da biste saznali koje usluge možete da koristite u svom regionu, obratite se mrežnom provajderu servisa. Potrebna vam je SIM kartica koja podržava NFC. Usluge su vezane za SIM karticu.

Prvi koraci

- 1 Da biste aktivirali uslugu, obratite se mrežnom provajderu servisa.
- 2 Izaberite  > **Podešav..**
- 3 Izaberite **Povezivanje** > **NFC** > **Kartice** > **Uključeno**.

Podešavanje telefona na osnovu kojeg se zahteva dozvola pre nego što se omogući bilo kakva realizacija transakcije preko kartice

Izaberite **Pitaj** pre korišćenja kartica > **Da**.

 **Napomena:** Ukoliko je ovo podešavanje isključeno, telefon ne zahteva potvrdu pre nego što omogući transakciju realizovanu karticom, čak ni onda kada su telefon, tasteri i ekran zaključani.

Plaćanje preko telefona

- 1 NFC zonom na svom telefonu dodirnite čitač.
- 2 Da biste omogućili realizaciju transakcije preko kartice, izaberite **Da**. Kada potvrdite, preostaje vam malo vremena za plaćanje.
- 3 Ponovo dodirnite čitač. Provajder servisa može zatražiti od vas da potvrdite plaćanje.

Da biste koristili NFC (Near Field Communication) usluge plaćanja i izdavanja karata na telefon koje pruža vaš provajder servisa, a koje su kompatibilne sa vašim telefonom, potrebno je da se pretplatite na uslugu kod provajdera servisa i da instalirate potrebnu aplikaciju. Treće strane obezbeđuju aplikacije i usluge za plaćanje i izdavanje karata na telefon. Nokia ne pruža nikakvu garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za bilo koju od tih aplikacija i usluga, uključujući njihovo funkcionisanje i podršku za krajnjeg korisnika, kao ni za bilo koju finansijsku transakciju ili finansijski gubitak. Napravite rezervne kopije sadržaja sa telefona i kontaktirajte provajdera servisa pre nego što odnesete telefon na popravku, odnosno servisiranje, kako biste na taj način osigurali mogućnost daljeg korišćenja usluga plaćanja ili izdavanja karata na telefon. Nakon popravke ili održavanja možda ćete morati ponovo da instalirate aplikaciju nezavisnog proizvođača za plaćanje ili izdavanje karata na telefon. Ukoliko imate neko pitanje u vezi sa aplikacijama i uslugama plaćanja ili izdavanja karata na telefon, obratite se provajderu servisa.

Video snimci**O servisu Video snimci**

 Izaberite  > **Video sn..**

Možete da pretražujete, preuzimate ili gledate video snimke na telefonu dok ste u pokretu.

Savet: Preuzmite nove video snimke u okviru Nokia prodavnice. Više informacija potražite na stranici www.nokia.com/support.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Puštanje video snimka

Izaberite  > Video sn..

Da biste pretraživali svoju video kolekciju, otvorite karticu sa ikonom . Da biste pretraživali video snimke koje ste snimili, odaberite  > Galerija.

Da biste pretraživali video usluge, otvorite karticu sa ikonom .

Ako telefon povežete sa HD televizorom, moći ćete da gledate video snimke na velikom ekranu.

Gledanje video snimka

Odaberite video snimak koji želite da pustite. Da biste koristili kontrole video plejera, dodirnite ekran.

Gledanje video snimka uz efekat okružujućeg zvuka

Priključite kompatibilne slušalice na telefon, a zatim odaberite  da biste uključili funkciju Dolby™ Headphone.

Pauziranje ili nastavljajanje reprodukcije

Izaberite  ili .

Premotavanje unapred ili unazad

Izaberite i zadržite  ili .

Kopiranje video snimaka sa telefona na računar i obratno

Da li ste na telefonu snimili video snimke koje želite da gledate na računaru? Ili želite da kopirate video snimke sa telefona na računar? Koristite kompatibilni USB kabl da biste kopirali video snimke sa telefona na računar i obratno.

- 1 Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
Ukoliko kopirate sa memorijske kartice telefona na računar i obratno, proverite da li ste ubacili memorijsku karticu.
- 2 Otvorite Nokia Suite na računaru, a zatim pratite prikazana uputstva.

Gledanje Web TV-a

Možete da budete u toku sa vestima, kao i da pogledate poslednje epizode svojih omiljenih TV serija.

Izaberite  i neku Web TV uslugu.

Za bežični striming sadržaja potrebna vam je 3G, 3.5G ili Wi-Fi veza. Korišćenje Web TV servisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Za informacije o naplati prenosa podataka obratite se svom mrežnom provajderu.

Izbor prethodno instaliranih Web TV servisa zavisi od zemlje i provajdera mrežnog servisa. Sadržaj različitih Web TV servisa nije isti.

- 1 Da biste pretraživali Web TV sadržaj, prevlačite prikaz.
- 2 Da biste započeli reprodukciju, izaberite sličicu.
- 3 Da biste sakrili ili prikazali kontrolne tastere tokom reprodukcije, dodirnite ekran.
- 4 Da biste menjali jačinu zvuka, koristite tastere za jačinu zvuka.


Dodavanje Web TV vidžeta na početni ekran

Dodirnite prazan deo početnog ekrana i zadržite prst na njemu, potom izaberite Dodaj vidžet i željeni Web TV servis.

Povezivanje na sistem visoke definicije

Povezivanje na kućni bioskop

Uživajte u video snimcima visoke definicije uz Dolby Digital Plus 5.1 audio sa više kanala za neverovatan doživljaj okružujućeg zvuka.

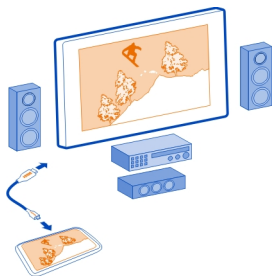

- 1 Povežite telefon sa kompatibilnim kućnim bioskopom pomoću kabla sa HDMI™ mikro konektorom (prodaje se zasebno).

Kućni bioskop mora da podržava standard HDMI 1.4 i da ima mogućnost prenosa video signala na TV putem HDMI interfejsa.

- 2 Podesite kućni bioskop da biste koristili odgovarajući HDMI ulaz. Više informacija potražite u vodiču za korisnike kućnog bioskopa.

Telefon se pretvara u daljinski upravljač.

- 3 Izaberite **Video snimci** i video snimak.

Telefon podržava video snimke maksimalne rezolucije od 1080 piksela i datoteke koje nisu veće od 4 GB.


Primer: MP4 ili MKV video snimak koji ima sledeća svojstva:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 fps (kadra u sekundi), High Profile Level 3.1, 3 referentna kadra
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 kanala

Povezivanje na HD TV

Da biste povezali telefon sa TV-om ili kompatibilnim kućnim bioskopom, koristite kabl sa HDMI mikro konektorom (prodaje se zasebno). Fotografije i video snimci zadržavaju prvobitni kvalitet video i audio snimka.

- 1 Priključite kabl sa HDMI mikro konektorom u HDMI mikro konektor na telefonu.
 - 2 Priključite kabl sa HDMI mikro konektorom u HDMI konektor na TV-u.
- Telefon se pretvara u daljinski upravljač.

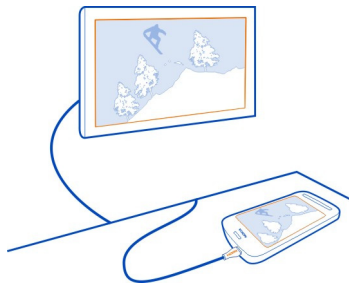

- 3 Odaberite odgovarajući HDMI ulaz na TV-u. Više informacija potražite u vodiču za korisnike TV-a.
- 4 Odaberite **Fotografije** ili **Video snimci**.
Ukoliko odaberete Fotografije, sve fotografije se prikazuju na TV ekranu.

Savet: Dok se prikazuju fotografije možete da pustite muziku da se čuje u pozadini.

Bežično strimovanje sadržaja O DLNA reprodukciji

Izaberite  > DLNA repr..

Da li biste želeli da gledate fotografije ili video snimke sa telefona na nekom drugom uređaju, na primer, TV-u? Želite li možda da slušate muziku sa telefona na kućnom stereo sistemu? Aplikacija DLNA repr. omogućava bežični striming medijskog sadržaja na DLNA uređaje.

Potrebno vam je sledeće:

- Wi-Fi mreža; za najbolji rad vaš bežični ruter treba da bude povezan sa DLNA uređajem preko kablova;
- uključen Wi-Fi na telefonu, s tim da telefon mora da bude povezan na istu Wi-Fi mrežu, i uključen DLNA uređaj.

Postoje različite vrste DLNA uređaja. Ako možete da povežete uređaj sa telefonom i kontrolišete striming, vaš uređaj je „prikazivač“. Ako možete da gledate medije sa telefona na uređaju, vaš uređaj je „plejer“. Da biste saznali koju vrstu DLNA uređaja posedujete, možete da pogledate i vodič za korisnike istog.


Više informacija o tome kako se podešava Wi-Fi veza potražite na web strani www.nokia.com/support.

Strimovanje sadržaja

Možete da omogućite striming fotografija i video snimaka sa telefona na neki drugi uređaj koji podržava DLNA, kao što je TV.

Korišćenje telefona za striming sadržaja sa istog na DLNA uređaju

- 1 Izaberite  > DLNA repr. i DLNA uređaj.
Ukoliko telefon ne može da detektuje nijedan uređaj, moguće je da na Wi-Fi mreži nije dostupan nijedan DLNA uređaj tipa „prikazivač“. Proverite da li možete da koristite svoj DLNA uređaj za pregled sadržaja na telefonu.
- 2 Za striming fotografija odaberite **Fotografije**. Za striming video snimaka izaberite **Video snimci**. Za striming muzike izaberite **Muzika**.
- 3 Izaberite fotografiju, video snimak ili pesmu.
Automatski se uspostavlja veza sa DLNA uređajem. Tokom slanja sadržaja na DLNA uređaj prikazuje se .

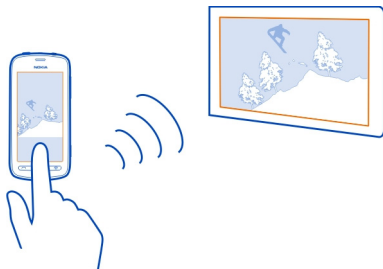

Takođe možete da uvećate prikaz fotografije, a možete i da strimujete samo jedan njen deo.

Striming dela fotografije

- 1 Izaberite fotografiju, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih, odnosno spojite, da biste izrezali željeni deo.

Savet: Da biste premestili izrezani deo slike, dodirnite ga i držite, a zatim ga povucite na željeno mesto.

- 2 Podignite prst da biste pokrenuli striming izrezanog dela.

Fotografija se šalje na DLNA uređaj nakon tri sekunde. Da biste odmah počeli sa slanjem, dodirnite izrezani deo.

Korišćenje DLNA uređaja za striming sadržaja sačuvanog na telefonu

- 1 Izaberite  > Podešav. i Povezivanje > DLNA server > DLNA server > Uključeno.
- 2 Koristite DLNA uređaj za detekciju telefona, a zatim omogućite prikaz sadržaja sa telefona na DLNA uređaj.

Savet: Da biste lako pristupili DLNA server, dodajte vidžet za DLNA server na početni ekran. Vidžet ćete dodati tako što ćete dodirnuti i držati prazan deo početnog ekrana, a zatim izabrati **Dodaj vidžet** i vidžet.



Mape

O aplikaciji „Mape“

Mape vam pokazuju šta se nalazi u blizini i vode vas do mesta na koje želite da odete. Mape vam takođe pružaju vremensku prognozu i veze ka najnovijim vodičima za putovanja.

- Pronađite gradove, ulice i usluge pomoću aplikacije Mape.
- Sinhronizujete najdraže lokacije i rute na telefonu u okviru web usluge Nokia Mape.
- Snađite se na putu pomoću postupnih uputstava koje vam pruža Vožnja.
- Aplikacija Gradski prevoz vam omogućava da preuzimate isplanirana uputstva za kretanje od vrata do vrata koristeći različite režime gradskog prevoza.
- Proverite kakvo je vreme trenutno i kakva je vremenska prognoza za predstojeće dane, ukoliko je dostupna, koristeći Vreme.
- Pronađite najnovije informacije o tome šta možete da radite i vidite, gde možete da provedete noć i o tome kako možete da rezervišete sobu, i to pomoću aplikacije Vodiči.

Informacije o koordinatama možda neće biti dostupne u svim regionima.

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija možete dobiti od svog provajdera mrežnog servisa.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Sadržaj digitalnih mapa može biti neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na dotični sadržaj ili uslugu za kritične komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i zavise od dostupnosti.

Navigacija do odredišta

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebna detaljna uputstva za vožnju, Vožnja vam omogućava da lako stignete do odredišta.

Izaberite  > Vožnja.



Vožnja do odredišta

Izaberite **Podesi odredište**, a zatim željenu opciju.

Vožnja bez podešenog odredišta

Izaberite **Samo vožnja**. Mapa prati vašu lokaciju.

Vožnja do kuće

Izaberite **Vožnja do kuće**.

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće**, biće vam zatraženo da unesete početnu lokaciju.

Promena početne lokacije

Izaberite  > **Podešavanja** > **Početna lokacija** > **Redefiniši**.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Tokom vožnje ruke moraju uvek da budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

Promena jezika glasovnog navođenja za vožnju

Glasovno navođenje vam omogućava da lakše pronađete put do svog odredišta i provedete više vremena uživajući u putovanju.

Izaberite  > Vožnja.

Izaberite  > Podešavanja > Upravljanje glasom, a zatim željeni jezik.

Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Isključivanje glasovnog navođenja

Izaberite  > Podešavanja > Upravljanje glasom > Nijedan.

Promena izgleda prikaza „Vožnja“

Želeli biste da vidite realističniju 3D mapu ili možda koristite Vožnja noću, kada je mračno? Različiti režimi mape vam omogućavaju da u svako doba jasno vidite sve informacije koje su vam potrebne.

Izaberite  > Vožnja.

Prikaz mape u 3D režimu

Izaberite  > . Da biste se vratili na 2D režim, ponovo izaberite istu ikonu.

Da biste mapu videli jasno i po mraku, možete da aktivirate noćni režim.

Aktiviranje noćnog režima

Izaberite  >  > Boje > Noćni režim.

Mapa se podrazumevano okreće prema smeru u kojem se vozite.

Okretanje mape ka severu

Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema smeru vožnje, opet izaberite .

Izbor željene rute

Vožnja može da odabere rutu koja najviše odgovara vašim željama i potrebama.

- 1 Izaberite  > Vožnja.
- 2 Izaberite  >  > Podešavanja rute.
- 3 Izaberite Izbor rute > Brža ruta ili Kraća ruta.
- 4 Da biste iskombinovali prednosti kraćih i brže ruta, izaberite Izbor rute > Optimizovano.

Možete da izaberete da li ćete maršrutom obuhvatiti ili isključiti autoputeve, puteve sa putarinom ili trajekte, na primer.

Primanje informacija o saobraćaju i bezbednosti

Za lakše snalaženje u toku vožnje koristite informacije u realnom vremenu koje se odnose na stanje na putevima, pomoć pri prestrojavanju i upozorenja o ograničenju brzine.

Izaberite  > Vožnja.

Prikaz stanja na putevima na mapi

U toku navigacije u vožnji, izaberite  > Saobraćaj. Dešavanja na putevima se prikazuju u vidu trouglova i linija.

Telefon možete da podesite tako da vas upozori onda kada prekoračite ograničenje brzine.

Podešavanje upozorenja o prekoračenju brzine

- 1 Izaberite  >  > Obaveštenja.
- 2 U polju Status obav. o ogranič. brzine izaberite Uključeno.
- 3 Da biste podesili granicu do koje možete da prekoračite brzinu pre nego što dobijete upozorenje, izaberite Ograničenje ispod 80 km/h ili Ograničenje iznad 80 km/h.

Možete da podesite uslugu Vožnja tako da, prilikom planiranja rute i navođenja, izbegnete zastoje u saobraćaju, kao što su gužve ili radovi na putu. U toku navigacije Vožnja vrši redovnu proveru rute tako da se automatski ažurira navođenje.

Izbegavanje događaja u saobraćaju

Izaberite  >  > Podešavanje rute > Izbegni saobraćaj.

Dostupnost informacija o saobraćaju može da varira u zavisnosti od regiona i zemlje.

Tokom navigacije, na maršruti mogu da budu prikazane i lokacije saobraćajnih kamera za praćenje brzine, ako je ta funkcija omogućena. Neki pravni sistemi zabranjuju ili regulišu korišćenje podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za preciznost ili posledice korišćenja podataka o saobraćajnim kamerama za praćenje brzine.

Šetnja do odredišta

Kada su vam potrebna uputstva za rutu za pešačenje, aplikacija Mape vas vodi kroz trgove, parkove, pešačke zone, pa čak i kroz tržne centre.

Izaberite  > Mape.

- 1 Izaberite mesto i oblast sa informacijama o njemu pri vrhu ekrana.

2 Izaberite Navigacija > Šetnja ovuda.

Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Okretanje mape prema smeru hodanja

Izaberite . Da biste ponovo okrenuli mapu prema severu, ponovo izaberite .

Takođe možete da izaberete tipove ruta koje želite da navigacija za šetnju prati.

Izbor režima pešačenja

1 Izaberite  > Podešavanja > Mape i šetnja > Podešavanja rute.

2 Izaberite Poželjna ruta > Ulice ili Vazдушna linija.

Vazдушna linija je korisna kada pešačite van puteva jer pokazuje smer kretanja.

Dok pešačite, možete da proveravate kontrolnu tablu na kojoj su prikazane razne informacije, kao što je daljina koju ste prepešačili i prosečna brzina pešačenja.

Proveravanje merača puta na kontrolnoj tabli

U prikazu navigacije za šetnju izaberite  > Kontrolna tabla.

Resetovanje merača puta

Izaberite  > Resetuj. Da biste resetovali sve brojače, izaberite  > Resetuj sve.

Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta GPS veze.

Promena jezika glasovnog navođenja za šetnju

Lako možete da promenite jezik za glasovno navođenje, a možete i skroz da ga isključite.

Izaberite  > Mape.

Izaberite  > Podešavanja > Mape i šetnja > Upravljanje glasom, a zatim željeni jezik.

Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Isključivanje glasovnog navođenja

Izaberite  > Podešavanja > Mape i šetnja > Upravljanje glasom > Nijedan.

Snadite se na putu pomoću aplikacije „Gradski prevoz“

Planiranje putovanja tramvajima, vozovima i autobusima može biti naporno – zašto taj posao ne biste prepustili telefonu?

- 1 Izaberite  > **Gradski prevoz**.
- 2 Izaberite **Planer putovanja**.
- 3 Ako ne želite da započnete putovanje sa lokacije na kojoj se trenutno nalazite, upišite početnu tačku u polju **Od**, potom izaberite jedno od ponuđenih mesta.
- 4 Upišite odredište u polju **Do**, potom izaberite jedno od ponuđenih mesta.
- 5 Da biste videli prethodna ili kasnija putovanja, prevlačite ekran nalevo ili nadesno. Zadržite prst dok se putovanja ne proračunaju.
- 6 Da biste pogledali neko putovanje u detaljima, izaberite putovanje.

Savet: Da biste videli sledeće ili prethodno putovanje u prikazu detalja putovanja, prevlačite ekran nalevo ili nadesno.

Savet: Treba vam pomoć u pešačenju do autobusnog stajališta? Da biste videli stajalište u Mapama, u prikazu detalja putovanja izaberite deo putovanja koji želite da prepešačite.

Ako potrebni podaci o mapama nisu sačuvani na telefonu, a imate aktivnu internet vezu za prenos podataka, mapa za dati region se automatski preuzima.

Planirane da započnete putovanje kasnije? Možete da podesite vreme početka putovanja ili vreme željenog dolaska na odredište.

Promena vremena putovanja

Izaberite , potom **Odlazak** ili **Dolazak**.

Planiranje ruta u Gradskom prevozu je dostupno za izabrane regione širom sveta.

U nekim oblastima redovi vožnja nisu dostupni, a planiranje putovanja je zasnovano samo na prosečnim vrednostima. U tim oblastima ne možete da vidite prethodna ili kasnija putovanja, niti da promenite vreme putovanja.

Usluga Gradski prevoz se ne naplaćuje.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Pronalaženje obližnjih stajališta i stanica

Ne znate gde se nalazi najbliže autobusko stajalište? Gradski prevoz pronalazi obližnja stajališta i stanice i proverava vreme sledećih polazaka.

- 1 Izaberite  > **Gradski prevoz i Prevoz u blizini**.
- 2 Ako ne želite da tražite polaske sa lokacije na kojoj se trenutno nalazite, upišite neku drugu početnu tačku u polju **Potražite prevoz u blizini**, potom izaberite jedno od ponuđenih mesta.

3 Izaberite stajalište ili stanicu

Savet: Da biste videli obližnja stajališta i stanice na mapi, nakon što izaberete početnu tačku izaberite .

U nekim oblastima redovi vožnja nisu dostupni, a planiranje putovanja je zasnovano samo na prosečnim vrednostima. U tim oblastima ne možete da vidite polaske sa stajališta ili stanica.

Pronalaženje i prikaz lokacija

Prikaz sopstvene lokacije na mapi

Da biste saznali svoju trenutnu lokaciju, pogledajte gde ste na mapi. Takođe možete da istražujete različite gradove i zemlje.

Izaberite  > Mape.

 pokazuje gde se nalazite. Dok tražite sopstvenu lokaciju ikona  treperi. Ako aplikacija Mape ne može da utvrdi gde ste, ikona  prikazuje vašu poslednju utvrđenu lokaciju.

Ukoliko nije moguće odrediti vašu tačnu poziciju, oko ikone lokacije se prikazuje crveni krug koji označava okvirnu oblast u kojoj se nalazite. U gusto naseljenim oblastima preciznost pozicioniranja će biti veća, a crveni krug ne tako širok.

Pretraga mape

Prevucite mapu koristeći prst. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu. Ako želite ponovo da okrenete mapu tako da prikazuje smer vašeg kretanja, izaberite



Prikaz trenutne ili poslednje utvrđene lokacije

Izaberite < .

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Izaberite + ili -.

Savet: Osim toga, možete i da položite dva prsta na ekran i da ih zatim razdvojite da biste uvećali prikaz ili ih spojite da biste umanjili prikaz. Ovu funkciju ne podržavaju svi telefoni.

Savet: Želite na mapi da vidite fotografije sa odmora? Podesite fotoaparata tako da čuva informacije o lokaciji na fotografijama i videćete svoje fotografije u aplikaciji „Mape“ na mestima na kojima ste ih uslikali. Da biste isključili ovu funkciju, izaberite , a zatim opozovite izbor opcije **Vaše fotografije**.

Ako tokom pretraživanja dođete do oblasti koja nije pokrivena mapama ulica koje imate na telefonu, a povezani ste na internet, nove mape ulica se automatski preuzimaju.

Automatsko sprečavanje preuzimanja novih mapa ulica

- 1 Izaberite  > Podešavanja > Opšte.
- 2 Izaberite Veza > Van mreže.

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Pronalaženje lokacije

Mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.

Izaberite  > Mape i .

- 1 Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta.
- 2 Izaberite stavku sa liste ponuđenih rezultata.
Ta lokacija će se prikazati na mapi.

Vraćanje na listu ponuđenih rezultata

Izaberite .

Savet: U prikazu za pretragu možete da izaberete i stavku sa liste reči za pretragu koje ste ranije koristili.

Pretraga drugih tipova obližnjih mesta

Izaberite , a zatim kategoriju, na primer prevoz, smeštaj ili kupovina.

Savet: Stranicu sa detaljima o pronađenoj lokaciji možete da koristite za jednostavnu navigaciju do mesta, za prikaz njegovih kontakt informacija ili za čuvanje ili deljenje lokacije. Izaberite mesto i ono se prikazuje na mapi. Da biste pogledali stranicu sa detaljima, izaberite oblast sa informacijama pri vrhu ekrana.

Ukoliko nema rezultata pretrage, proverite da li ste ispravno napisali reči za pretragu. Problemi sa Internet vezom takođe mogu da utiču na rezultate kada vršite onlajn pretragu.

Ukoliko na telefonu imate sačuvane mape oblasti koju pretražujete, rezultate pretrage možete da dobijete i bez povezivanja na internet. Na taj način ćete izbeći troškove prenosa podataka, ali će rezultati pretrage možda biti ograničeni.

Preuzimanje i ažuriranje mapa

Na telefonu sačuvajte nove mape ulica pre nego što započnete putovanje kako biste mogli da ih pregledate bez internet veze kada ste u inostranstvu.

Izaberite  > Mape, a zatim  > Map Loader.

Da biste preuzimali mape i ažurirali ih na telefonu, potrebna vam je aktivna Wi-Fi veza.

Preuzimanje novih mapa

- 1 Izaberite **Dodaj nove mape**.
- 2 Izaberite kontinent i zemlju, potom izaberite **Preuzmi**.

Ažuriranje mapa

Izaberite **Proveri ažuriranja**.

Uklanjanje mape

Izaberite i držite zemlju, a zatim potvrdite uklanjanje mape.

Savet: Za preuzimanje najnovijih mapa ulica i datoteka sa govornim uputstvima i za kopiranje istih na telefon takođe možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Suite. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Suite, posetite adresu www.nokia.com/support.

Kada instalirate noviju verziju aplikacije Mape na telefonu, mape zemalja, odnosno regiona se brišu. Pre nego što upotrebite Nokia Suite za preuzimanje novih mapa, otvorite i zatvorite aplikaciju Mape i proverite da li na računaru imate instaliranu najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite.

Promena izgleda mape

Možete da promenite izgled mape da biste videli samo informacije koje su vam potrebne.

Izaberite  > Mape.

Prikaz istaknutih zgrada i atrakcija

Izaberite  > Orijentiri.

Prikaz ruta javnog prevoza

Izaberite  > Transitne linije.

Funkcije na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.

Vodiči

Planirate putovanje ili posetu nekom novom gradu? Želite da saznate šta možete da radite i vidite u tom gradu, odnosno gde možete da večerate ili provedete noć? Vodiči vas povezuje sa vodičima za putovanja, uslugama za rezervisanje i listama događaja kako biste dobili najnovije detaljne informacije.

Izaberite  > **Vodiči**.

Otvaranje usluge ili vodiča

Izaberite naziv.

Da biste se vratili na početnu stranicu, izaberite **Vodiči**.

Usluga možda neće biti dostupna u vašoj zemlji.

Vreme

Da li će padati kiša posle podne? Koliko će biti toplo u subotu? Uslugu „Vreme“ koristite za proveravanje trenutnih vremenskih uslova ili prognoze za naredne dane.

Izaberite  > **Vreme**.

Pretraživanje detaljne prognoze

Da biste pretraživali prognozu za različite dane, vucite vremenski klizač pri dnu prikaza.

Prikaz petodnevne prognoze

Izaberite  . Da biste se vratili na prikaz detaljne prognoze, izaberite  .

Usluga možda neće biti dostupna u vašoj zemlji.

O metodama pozicioniranja

Aplikacija Mape prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na GPS sistemu, A-GPS sistemu (GPS pomognut internetom), Wi-Fi mreži ili celularnoj mreži (cell ID).

A-GPS i druga poboljšanja GPS sistema mogu zahtevati prenos malih količina podataka preko celularne mreže.

GPS	Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je navigacioni sistem koji koristi satelite da bi otkrio gde se nalazite.
A-GPS	Mrežni servis A-GPS (Assisted GPS – potpomognuti sistem globalnog pozicioniranja) preuzima informacije o lokaciji koristeći

	celularnu mrežu i pomaže GPS-u u kada računa koordinate lokacije na kojoj se trenutno nalazite. Telefon je podešen za korišćenje Nokia A-GPS usluge, sem ako vaš mrežni provajder nema sopstvena podešavanja za A-GPS. Da biste na telefon preuzimali podatke za pomoć, telefon mora da bude u mogućnosti da se povezuje na internet. Telefon preuzima podatke u okviru ove usluge samo kada je to neophodno.
Wi-Fi	Wi-Fi pozicioniranje omogućava preciznije određivanje pozicije kada GPS signali nisu dostupni, posebno ako se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.
Cell ID	Kod pozicioniranja pomoću celularne mreže (cell ID), aplikacija Mape određuje poziciju putem celularnog sistema na koji je telefon trenutno povezan.

Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču: lokacija na kojoj se nalazite, položaji satelita, zgrade, prirodne prepreke, vremenski uslovi i podešavanja GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država. GPS signali možda neće biti dostupni unutar zgrada i ispod zemlje.

Nemojte da koristite GPS za precizno određivanje lokacije i nikada se ne oslanjajte isključivo na informacije o lokaciji dobijene putem GPS-a i celularnih mreža.

U zavisnosti od dostupnih metoda pozicioniranja, preciznost pozicioniranja može da varira od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Isključivanje metoda pozicioniranja

Da biste uštedeli na prenosu podataka, naročito kad ste u inostranstvu, možete da isključite pozicioniranje zasnovano na A-GPS sistemu, Wi-Fi ili celularnoj mreži (cell ID).

- 1 Izaberite  > **Podešav..**
- 2 Odaberite **Podešavanja aplikacije** > **Pozicioniranje** > **Traži moju lokaciju** > **Metod pozicioniranja**.
- 3 Isključite metode pozicioniranja koje ne želite da koristite.

Za određivanje lokacije može biti potrebno mnogo više vremena, GPS prijemnik može češće da gubi lokaciju koja možda neće biti tako precizna.

Čuvanje i deljenje mesta

Čuvanje i prikaz mesta

Možete da potražite mesta kao što su hoteli, atrakcije ili benzinske stanice i da ih sačuvate u telefonu kako biste imali pomoć prilikom planiranja putovanja.

Izaberite  > Mape.

Čuvanje mesta

- 1 Da biste potražili neku adresu ili mesto, izaberite .
- 2 Izaberite oblast sa informacijama o mestu pri vrhu ekrana.
- 3 Na stranici sa detaljima izaberite .

Prikaz sačuvanog mesta

U glavnom prikazu izaberite  >  > Mesta, a zatim mesto.

Grupišite mesta u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje.

Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju

- 1 Izaberite Mesta.
- 2 Izaberite i držite mesto, potom izaberite **Organiz. kolekcija**.
- 3 Izaberite **Nova kolekcija** ili neku postojeću kolekciju, a potom izaberite .

Sinhronizacija foldera „Favoriti“

Napravite plan puta na računaru koristeći web sajt usluge Nokia Mape, sinhronizujte sačuvana mesta sa telefonom i pristupite tom planu dok ste na putu.

- 1 Potrebno je da se prijavite na Nokia nalog.
- 2 Izaberite  > Mape.
- 3 Izaberite  >  > . Ukoliko nemate Nokia nalog, biće vam zatraženo da ga kreirate.

Sinhronizacija zahteva aktivnu vezu sa internetom i može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko mreže provajdera servisa. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se provajderu servisa.

Da biste koristili web uslugu Nokia Mape, posetite adresu maps.nokia.com.

Slanje mesta prijatelju

Kada želite da pokažete prijateljima gde se neko mesto nalazi na mapi, možete to mesto da im pošaljete.

Izaberite  > Mape.

Vašim prijateljima nije potreban Nokia telefon da bi videli to mesto na mapi, ali je neophodno da imaju internet vezu.

- 1 Izaberite mesto i oblast sa informacijama o istom pri vrhu ekrana.

2 Izaberite **Podelite** > **Podeli SMS-om** ili **Podeli e-poštom**.

Prijatelju se šalje tekstualna ili poruka pošte sa vezom do lokacije na mapi.

Prijavljivanje netačnih kartografskih podataka

Ukoliko primetite da informacije na mapi nisu tačne, odnosno da neke informacije nedostaju, prijavite to kompaniji Nokia.

Izaberite mesto na mapi, oblast sa informacijama o istom pri vrhu ekrana, a zatim izaberite **Prijavi**.

Servis možda neće biti dostupan u vašoj zemlji ili regionu. Za prijavljivanje netačnih informacija ili informacija koje nedostaju neophodna je internet veza.

Možete da prijavite probleme kao što su:

- nazivi ulica koji nedostaju ili su netačni;
- ulice koje su blokirane ili neprohodne;
- netačna ograničenja kretanja ili brzine.

Kada prijavljujete, možete da dodate još detalja.

Sat i kalendar

Sat

O satu



Izaberite  > **Sat**.

Savet: Da biste otvorili sat, možete takođe da ga izaberete na početnom ekranu.

Podesite alarme i upravljajte njima, te proverite lokalno vreme u raznim zemljama i gradovima.

Podešavanje vremena i datuma

Izaberite sat na početnom ekranu.

Izaberite  > **Vreme** ili **Datum**.

Podešavanje alarma

Telefon može da vam služi kao budilnik.

Izaberite sat na početnom ekranu.

1 Izaberite **+**.

- 2 Podesite vreme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste podesili alarm da se uključuje, recimo, svaki dan u isto vreme, odaberite **Ponovi** i odgovarajuću opciju.

Uklanjanje alarma

Odaberite i držite alarm, a zatim odaberite **Ukloni alarm**.

Odlaganje alarma


Kada se alarm oglasi, možete da ga odložite. Time se alarm pauzira na određeno vreme.

Kada se alarm oglasi, izaberite **Odloži**.

Podešavanje vremena odlaganja

- 1 Izaberite sat na početnom ekranu.
- 2 Izaberite  > **Vreme odlaganja alarma** i podesite trajanje.

Savet: Alarme možete da odložite i tako što ćete prednju stranu telefona okrenuti nadole.

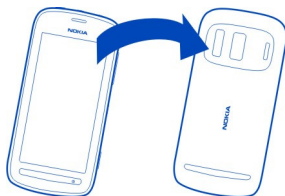

Automatsko ažuriranje datuma i vremena

Telefon možete da podesite tako da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu.

Izaberite sat na početnom ekranu.

Izaberite  > **Automat. ažuriranje vremena** > **Uključeno**.

Savet: Želite ručno da podesite vreme i datum? Izaberite **Automat. ažuriranje vremena** > **Isključeno**.

Promena vremenske zone tokom putovanja

Dok putujete, sat možete da podesite na lokalno vreme, a možete i da vidite vreme na različitim lokacijama.

Izaberite sat na početnom ekranu.

Odaberite  i svoju trenutnu lokaciju, na primer London, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Dodavanje lokacije

Izaberite  i potom lokaciju.

Podešavanje trenutne lokacije

Nakon što dodate lokacije na prikaz svetskog vremena, odaberite i držite neku lokaciju, a zatim odaberite **Postavi za trenutnu lokaciju**.

Vreme na telefonu se menja prema izabranoj lokaciji. Uverite se da je prikazano vreme tačno.

Savet: Želite brzo da uklonite neku lokaciju? U prikazu svetskog vremena odaberite i držite lokaciju, a zatim odaberite **Ukloni**.

Provera trenutnog vremena u drugim gradovima

Da biste videli koliko ima sati na različitim lokacijama, dodajte te lokacije u prikaz „Vreme u svetu“.

Izaberite sat na početnom ekranu.

Odaberite  i svoju trenutnu lokaciju, na primer London, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Dodavanje lokacije

Izaberite  i potom lokaciju. Možete da dodate najviše 50 lokacija.

Kalendar

O kalendaru

 12 Izaberite  > Kalendar.

Kalendar telefona vam pomaže da organizujete rasporede.

Savet: Želite brzo da pristupate kalendaru? Dodajte vidžet sa kalendarom na početni ekran.

Pretraživanje kalendara u različitim prikazima

Želite da vidite sve događaje na kalendaru za određeni dan? Događaje na kalendaru možete da pretražujete u različitim prikazima.

1 Izaberite  > Kalendar.


2 Izaberite  i prikaz.

Savet: Da biste videli prethodni ili naredni dan ili mesec, prevlačite nalevo ili nadesno u odgovarajućem prikazu.

Dodavanje događaja na kalendar

- 1 Izaberite  > Kalendar.
- 2 Izaberite . Podrazumevani tip događaja na kalendaru je sastanak.
- 3 Popunite polja.
- 4 Ako želite da se kalendarski događaj ponavlja u jednakim intervalima, izaberite  i vremenski interval. Izaberite **Ponavljaj do**, a zatim unesite krajnji datum.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

Savet: Događaj na kalendaru možete da dodate i u dnevnom prikazu. Izaberite i držite vreme početka, zatim vucite strelice da biste podesili trajanje.

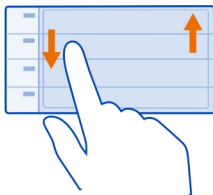

Korišćenje posebnih kalendara za slobodno vreme i posao

Možete imati više kalendara. Kreirajte jedan za posao, a drugi za slobodno vreme.

Izaberite  > Kalendar.

Kreiranje novog kalendara

- 1 Izaberite  > Kalendar > .
- 2 Unesite ime, a zatim podesite šemu boja za kalendar.
- 3 Podesite vidljivost kalendara. Kada je kalendar sakriven, događaji i podsetnici na njemu se ne prikazuju u različitim prikazima kalendara niti na početnom ekranu.
- 4 Izaberite .

Promena podešavanja za kalendar

- 1 U prikazu Kalendar odaberite kalendar koji želite da promenite.
- 2 Promenite naziv, boju i vidljivost.
- 3 Izaberite .

Dodavanje stavke u određeni kalendar

- 1 Ako želite da dodate događaj na kalendar, izaberite , a zatim kalendar.
- 2 Popunite polja, zatim odaberite **Sačuvaj**.

Oznake u vidu boja označavaju kojem kalendaru događaj pripada.

Dodavanje zadatka na listu obaveza

Imate važne zadatke na poslu, treba da vratite knjige u biblioteku ili možda želite da prisustvujete nekom važnom događaju? Možete da dodate zadatke (obaveze) u svoj kalendar. Ako imate rok za obavljanje neke obaveze, postavite podsetnik.

- 1 Izaberite  > **Kalendar**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite polje za izbor tipa događaja , a zatim izaberite **Obaveza** kao tip događaja.
- 4 Popunite polja.
- 5 Da biste dodali podsetnik za zadatak, izaberite .
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

Pamćenje rođendana

Možete da dodate podsetnike za rođendane i druge posebne datume. Ovi podsetnici se ponavljaju svake godine.

- 1 Izaberite  > **Kalendar**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite polje za izbor tipa događaja , a zatim izaberite **Godišnjica** kao tip događaja.
- 4 Popunite polja.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

Slanje zahteva za sastanak

Možete da kreirate zahteve za sastanke i da ih šaljete učesnicima.

Da biste mogli da kreirate i pošaljete novi zahtev za sastanak, prvo je potrebno da konfigurišete poštansko sanduče.

- 1 Izaberite  > **Kalendar**.
- 2 Otvorite događaj, a zatim izaberite  > **Pošalji** > **Kao poštu**.
- 3 Dodajte učesnike sastanka kao primaocce poruke sa zahtevom.
- 4 Da biste poslali zahtev, izaberite .

Dodavanje lokacije kalendarskom događaju

Da li imate zakazanu obavezu na lokaciji koju još uvek niste posetili? Možete da dodate informacije o lokaciji kalendarskom događaju.

- 1 Izaberite  > **Kalendar**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite  **Unesite lokaciju**, a zatim i lokaciju u aplikaciji Mape. Informacije o lokaciji možete i ručno da upišete u polje za tekst.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

Kancelarija

Quickoffice

O Quickoffice aplikaciji



Izaberite  > **Quickoffice**.

Quickoffice se sastoji od sledećeg:

- Quickword za pregledanje dokumenata iz programa Microsoft Word;
- Quicksheet za pregledanje tabela iz programa Microsoft Excel;
- Quickpoint za pregledanje prezentacija iz programa Microsoft PowerPoint.

Da biste kupili verziju softvera Quickoffice koja podržava uređivanje dokumenata, izaberite **Ažurno i unapređeno**.

Kancelarijske aplikacije podržavaju uobičajene funkcije programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003) . Nisu podržani svi formati datoteka.

Čitanje Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata

Možete da pregledate Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel radni listovi ili PowerPoint prezentacije.

Izaberite  > **Quickoffice**.

Otvaranje datoteke

Izaberite **Pretraži datot.** i memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dodite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Izaberite  > **Razvrstaj po**.

Čitanje PDF dokumenata



Izaberite > Adobe Reader.

Otvaranje datoteke

Odaberite **Pretraži datot.** i memoriju u kojoj je sačuvana datoteka. Potražite tačan folder, a zatim odaberite datoteku.

Korišćenje kalkulatora



Izaberite > Kalkulator.

- 1 Unesite prvi broj računske operacije.
- 2 Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje.
- 3 Unesite drugi broj računske operacije.
- 4 Izaberite =.

Pisanje beleški



Beleške koje sastavite na papiru lako se gube. Umesto da zapisujete beleške i liste, možete da ih čuvate na telefonu tako da ih uvek imate pri ruci. Možete i da ih šaljete svojim prijateljima i porodici.

Izaberite > Beleške.

- 1 Odaberite **+**, a zatim napišite u polju za beleške.
- 2 Izaberite **Sačuvaj**.

Slanje beleške

Otvorite belešku, a zatim odaberite > Pošalji, a zatim metod slanja.

Prevođenje reči



Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi.

Izaberite > Rečnik.

- 1 Unesite reč u polje za pretragu. Prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
- 2 Izaberite reč sa liste.
- 3 Da biste čuli izgovor, izaberite > Slušaj

Promena izvornog ili ciljnog jezika

Izaberite  > Jezici > Izvor ili Odredište.

Preuzimanje dodatnih jezika sa Interneta

Izaberite  > Jezici > Preuzmi jezike.

Engleski jezik je unapred instaliran, a možete da dodate još dva jezika. Nisu podržani svi jezici.

Otvaranje ili kreiranje zip datoteka

Možete da otvarate i preuzimate datoteke iz zip datoteka. Možete i da kreirate nove zip datoteke i da čuvate i komprimujete datoteke.

Izaberite  > Zip.

Povezivanje**Internet veze****Definisanje načina povezivanja telefona na Internet**

Kada je neophodna mrežna veza, telefon automatski proverava da li je dostupna poznata mreža i povezuje se na nju. Izbor mreže se zasniva na podešavanjima veze, osim ukoliko se ne primenjuju podešavanja vezana za određenu aplikaciju.

Izaberite  > Podešav. i Povezivanje > Podešavanja .

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka

Izaberite Mobilni podaci > Uključeno .

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka u inostranstvu

Izaberite Dopusti korišć. mob. pod. > Bilo gde .

Korišćenje mobilne veze za prenos podataka dok ste u inostranstvu može znatno da poveća troškove prenosa podataka.

Takođe, telefon možete da podesite tako da koristi mobilnu vezu za prenos podataka samo kad ste u matičnoj mreži ili kad se nalazite u svojoj zemlji.

Korišćenje samo Wi-Fi veze

Izaberite Mobilni podaci > Isključeno .

Pristupna tačka može da bude mobilna veza za prenos podataka ili Wi-Fi veza.

Pristupne tačke možete da sakupite u vidu liste za destinaciju, a potom možete da menjate prioritet mreža na listi.

Primer: Ako Wi-Fi pristupna tačka ima veći prioritet od pristupne tačke mobilne veze za prenos podataka na listi za određenu destinaciju, telefon će uvek prvo pokušati da se poveže na Wi-Fi pristupnu tačku, a na pristupnu tačku mobilne veze za prenos podataka povezaće se samo ako je Wi-Fi mreža nedostupna.

Dodavanje nove pristupne tačke listi za destinaciju

Izaberite **Odredišta na mreži** > **Pristupna tačka** .

Promena prioriteta pristupne tačke na listi za destinaciju za pristup internetu

- 1 Izaberite **Odredišta na mreži** > **Internet** .
- 2 Izaberite i držite pristupnu tačku, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni prioritet**.
- 3 Dodirnite poziciju na listi na koju želite da premestite pristupnu tačku.

Praćenje prenosa podataka

Da se ne biste iznenadili velikim troškovima za mobilni prenos podataka, telefon možete da podesite tako da vas obaveštava kada dođe do prenosa određene količine podataka putem veze za mobilni prenos podataka ili tako da prekine tu vezu.

- 1 Izaberite  > **Podešav..**
- 2 Izaberite **Povezivanje** > **Merač mobilnih pod.** > **Limit podataka**.
- 3 Izaberite **Definiši u megabajt**. ili **Definiši u gigabajtima**, a zatim unesite ograničenje u polje.
- 4 Izaberite **Kad se iskoristi dopušteno**, a zatim izaberite **Pokaži upozorenje ili isključiti mobilne pod..**

Ograničenje važi samo za telefon na kome je ono podešeno. Ukoliko koristite SIM karticu sa nekim drugim telefonom, potrebno je da podesite ograničenje na tom telefonu.


Može se dogoditi da mrežni provajder meri korišćenje mobilnih podataka drugačije u odnosu na telefon. Informacije o troškovima prenosa podataka potražite od mrežnog provajdera.

Wi-Fi

O Wi-Fi vezama

 Izaberite  > **Podešav. i Povezivanje** > **Wi-Fi**.

Savet: Vezama možete da upravljate i u okviru meniju statusa. Prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim izaberite **Wi-Fi**. Ukoliko se ne prikaže **Wi-Fi**, izaberite .

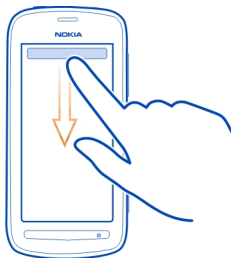

Savet: Na početni ekran možete da dodate Wi-Fi vidžet . Da biste brzo uključili ili isključili Wi-Fi funkcionalnost, izaberite prekidač na vidžetu. Da biste otvorili Wi-Fi aplikaciju, na vidžetu izaberite . Wi-Fi funkcionalnost mora da bude uključena.


Wi-Fi aplikacija prikazuje listu dostupnih mreža i pomaže vam da se povežete na Wi-Fi mrežu.

! Važno: Koristite šifrovanje da biste povećali bezbednost Wi-Fi veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.

! Napomena: Korišćenje Wi-Fi veze je u nekim zemljama ograničeno. Na primer, u Francuskoj je korišćenje Wi-Fi veze dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Nakon 1. jula 2012. na snagu stupa odluka kojom se povlači zabrana korišćenja Wi-Fi mreže na otvorenom u Francuskoj. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu kod kuće

Da biste smanjili troškove prenosa podataka, povežite se na kućnu Wi-Fi mrežu kad ste kod kuće i želite da pretražujete web na telefonu.

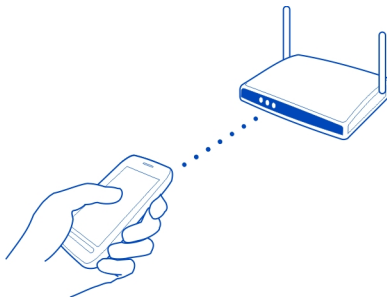

- 1 Da biste otvorili meni statusa, prevucite prstom od vrha ekrana nadole. Ako se ne prikaže Wi-Fi izaberite .
- 2 Izaberite **Wi-Fi**, zatim svoju kućnu Wi-Fi mrežu. Ako je vaša kućna Wi-Fi mreža zaštićena, unesite šifru. Ako je vaša kućna Wi-Fi mreža skrivena, izaberite **Ostalo (skrivena mreža)**, a zatim unesite naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

Prekidanje Wi-Fi veze

Prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim izaberite .

Povezivanje na Wi-Fi mrežu u pokretu

Povezivanje na Wi-Fi mrežu je zgodan način da pristupite internetu kada niste kod kuće. Povežite se na javnu Wi-Fi mrežu na javnim mestima, kao što je biblioteka ili internet kafe.

- 1 Da biste otvorili meni statusa, prevucite prstom od vrha ekrana nadole. Ako se ne prikaže Wi-Fi izaberite .
- 2 Izaberite **Wi-Fi** i vezu koju želite da koristite.

Prekidanje Wi-Fi veze

Prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim izaberite .

VPN veze

Odaberite  > **Podešav. i Povezivanje** > **VPN**.

Potrebna vam je VPN (virtuelna privatna mreža) veza da biste, na primer, pretraživali intranet firme ili pristupili poslovnoj pošti sa udaljenje tačke.

VPN smernicama je definisan način šifrovanja podataka i način na koji firma proverava verodostojnost vašeg telefona. Da biste konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i smernice, obratite se informatičkom odeljenju svoje firme. Kada se smernice instaliraju, VPN način povezivanja se automatski dodaje na intranet odredište.

Za više informacija potražite „VPN mreža za mobilne uređaje“ na adresi www.nokia.com/support.

 **Važno:** Postojanje sertifikata znatno umanjuje rizik vezan za daljinske veze i instaliranje softvera. Da biste iskoristili prednosti vezane za povećanu bezbednost, sertifikati moraju da se koriste ispravno i oni moraju biti ispravni, autentični i provereni. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ukoliko su istekli ili nisu važeći, proverite da li su trenutno vreme i datum na uređaju ispravni.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da imate poverenja u vlasnika datog sertifikata kao i u to da taj sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Prekidanje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija koristi vezu sa internetom, pomoću aplikacije Menadžer veza možete da prekinete neke ili sve mrežne veze.

Izaberite  > **Podešav.** i **Povezivanje** > **Menadžer veza**.

U prikazu aktivnih veza za prenos podataka, možete da pogledate trenutne mrežne veze.  predstavlja mobilnu vezu za prenos podataka, dok  predstavlja Wi-Fi vezu.

Izaberite i držite vezu, a zatim izaberite **Prekini vezu**.

Prikaz detalja o vezi

Izaberite vezu.

Prikazuju se detalji, kao što su količina prenetih podataka i dužina korišćenja veze.

Savet: U većini prikaza, da biste videli koje veze su aktivne, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole.

Bluetooth

O Bluetooth-u




Izaberite  > **Podešav.** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Telefon možete bežično da povezujete sa kompatibilnim uređajima kao što su drugi telefoni, računari, slušalice i auto kompleti.

Preko ove veze možete da šaljete sadržaj sa telefona, kopirate datoteke sa kompatibilnog računara i štampate datoteke na kompatibilnom štampaču.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

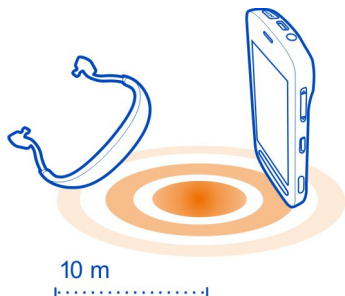

Kada je telefon zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.

Savet: Takođe, možete da upravljate Bluetooth vezama u meniju statusa. Da biste otvorili meni statusa, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole, a zatim odaberite **Bluetooth**. Ako se ne prikaže Bluetooth, odaberite .

Savet: Na početni ekran možete da dodate vidžet za Bluetooth. Odaberite ovaj vidžet da biste brzo uključili ili isključili Bluetooth.

Upotreba ovog uređaja u „skrivenom“ režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver. Nemojte da prihvatate zahteve za Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje. Takođe, Bluetooth funkciju možete da isključite kada je ne koristite.

Priključivanje bežičnih slušalica

Pomoću bežičnih slušalica možete da odgovorite na poziv čak i kada telefon ne držite u ruci. Osim toga, ruke mogu da vam budu slobodne da biste, na primer, nastavili sa radom na računaru dok razgovarate. Bežične slušalice se prodaju zasebno.

Izaberite  > **Podešav.** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite **Bluetooth** > **Uključeno**.

2 Uključite slušalice.

3 Otvorite karticu Upareni uređaji .

4 Izaberite slušalice.

Ako se slušalice ne nađu na listi, da biste ih potražili, izaberite  > **Novi upareni uređaj**.

5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Da biste dobili više informacija, pogledajte korisnički vodič za slušalice.

Slanje fotografije ili drugog sadržaja putem Bluetooth veze

Bluetooth vam omogućava da na kompatibilne uređaje prijatelja i računar šaljete fotografije, video snimke, vizitkarte, stavke kalendara i ostali sadržaj.

Možete da koristite nekoliko Bluetooth veza istovremeno. Na primer, ako je vaš uređaj povezan sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno slanje datoteka na drugi kompatibilni uređaj je i dalje moguće.

- 1 Odaberite stavku, na primer, fotografiju.
- 2 Odaberite  > **Pošalji** > **Preko Bluetooth veze**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite da se povežete. Ako ne možete da vidite uređaj, odaberite **Još uređaja** da biste ga potražili. Prikazaće se Bluetooth uređaji koji se nalaze u dometu.
- 4 Ako drugi uređaj zahteva šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da smislite, morate da unesete na oba uređaja. Šifre su na nekim uređajima nepromenljive. Detalje potražite u vodiču za korisnike drugog uređaja.
Šifra se koristi samo za trenutnu vezu.

Povezivanje na komplet za automobil korišćenjem režima eksterni SIM

Zahvaljujući režimu eksterni SIM, kompatibilni auto-komplet može da koristi SIM karticu telefona.

Izaberite  > **Podešav.** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Da biste mogli da aktivirate režim eksterni SIM, potrebno je da telefon i pribor budu upareni. Uparivanje pokrenite sa kompleta za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, izaberite **Bluetooth** > **Uključeno**.
- 2 Da biste aktivirali režim „eksterni SIM“, izaberite **Režim eksterni SIM** > **Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth vezu u kompletu za automobil.

Kada je na uređaju aktiviran režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Prekinuta je veza sa bežičnom mrežom i nije moguće koristiti servise ili funkcije SIM kartice koje zahtevaju da uređaj bude u dometu celularne mreže.

Da biste upućivali ili primali pozive u režimu eksterne SIM kartice, sa uređajem mora da bude povezana kompatibilna dodatna oprema, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu, uređaj će dozvoliti samo hitne pozive.

Deaktiviranje režima eksterni SIM

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izaći iz ekster. SIM moda**.

Blokiranje uređaja

Možete da sprečite da drugi uređaji uspostavljaju Bluetooth vezu sa vašim telefonom.

Izaberite  > **Podešav.** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji , izaberite i držite uređaj koji želite da blokirate, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Blokiraj**.

Uklanjanje uređaja sa liste blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji , izaberite i držite uređaj koji želite da uklonite sa liste, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Obriši**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da dodate taj uređaj na listu blokiranih uređaja.

Zaštita telefona

Kada je na telefonu aktivirana Bluetooth veza, možete da kontrolišete ko može da pronađe vaš telefon i da se poveže sa njim.

Izaberite  > **Podešav.** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Sprečavanje detekcije vašeg telefona na drugim uređajima

Izaberite **Vidljivost mog telefona** > **Sakriven**.

Kada je telefon sakriven, ostali uređaji ne mogu da ga detektuju. Međutim, upareni uređaji i dalje mogu da se povežu sa njim.

Isključivanje Bluetooth veze

Izaberite **Bluetooth** > **Isključeno**.

Savet: Da biste brzo isključili Bluetooth, prevucite prstom od vrha ekrana nadole, a zatim odaberite .

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. To će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

USB kabl za prenos podataka

Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa telefona na računar i obratno

Možete da koristite USB kabl za prenos podataka da biste pravili rezervne kopije slika, video snimaka i drugog sadržaja, odnosno da biste kopirali podatke sa telefona na računar i obratno.

- 1 Da biste bili sigurni da je opcija Prenos medij. postavljena na USB režim, izaberite  > Podešav. i Povezivanje > USB > Prenos medij..
- 2 Za povezivanje telefona sa kompatibilnim računarom koristite kompatibilan USB  kabl za prenos podataka.
Telefon se na računaru prikazuje kao prenosni uređaj. Ako u vašem računaru ne funkcioniše režim Prenos medij., umesto njega koristite režim Mas. memorija.
- 3 Koristite menadžer datoteka na računaru da biste kopirali sadržaj.

Promena USB režima

Da biste postigli najbolje rezultate prilikom kopiranja sadržaja ili sinhronizacije telefona i računara, aktivirajte odgovarajući USB režim kada za povezivanje sa različitim uređajima koristite USB kabl za prenos podataka.

- 1 Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
- 2 Na telefonu, prevucite prstom od oblasti sa obaveštenjima nadole.
- 3 Izaberite **USB** i neku od sledećih opcija:

 **Nokia Suite** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem je instalirana aplikacija Nokia Suite. U ovom režimu možete da sinhronizujete telefon koristeći Nokia Suite, kao i da koristite ostale funkcije aplikacije Nokia Suite.

Ovaj režim se automatski aktivira nakon pokretanja aplikacije Nokia Suite.

 **Mas. memorija** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem nije instalirana aplikacija Nokia Suite. Telefon je prikazan kao USB fleš memorija. Koristeći USB jedinicu, možete da povežete telefon i sa drugim uređajima, kao što su kućni stereo sistem ili onaj u automobilu.

Dok ste povezani na računar u ovom režimu, možda nećete moći da koristite neke aplikacije na telefonu.

Drugi uređaji ne mogu da pristupe memorijskoj kartici i masovnoj memoriji vašeg telefona.

 **Prenos medij.** — Povežite telefon sa kompatibilnim računarom na kojem nije instalirana aplikacija Nokia Suite. Prenos muzike koja je zaštićena na osnovu DRM standarda (digital rights management – upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) mora biti obavljen u ovom režimu. Neki kućni sistemi za zabavu i štampači takođe se mogu koristiti u ovom režimu.


 **Koristi tel. kao modem** — Ako povežete telefon sa kompatibilnim računarom, možete da ga koristite kao bežični modem. Računar se automatski povezuje na Internet.

Povezivanje USB uređaja za masovno skladištenje

Možete da koristite USB On-The-Go (OTG) adapter da biste povezali telefon sa kompatibilnom USB memorijskom jedinicom ili čvrstim diskom. Možete, na primer, da čuvate fotografije na USB fleš memoriji bez povezivanja sa računarom.

Povezivanje memorijske jedinice (fleš memorije)

- 1 Priključite mikro USB konektor USB OTG adaptera (prodaje se posebno) u mikro USB konektor na telefonu.
- 2 Priključite memorijsku jedinicu u USB OTG adapter.

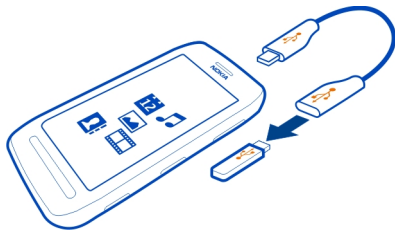

Otvora se aplikacija Datoteke, a fleš memorija se prikazuje kao masovna memorija.

Kopiranje datoteke

U aplikaciji Datoteke izaberite i držite datoteku koju želite da kopirate, a zatim izaberite željenu opciju, memoriju i folder u koji želite da iskopirate datoteku.

Ako povežete hard disk koji zahteva veću snagu od one koju vaš telefon može da pruži, prikazuje se poruka o grešci. Moraćete da priključite eksterni izvor napajanja na čvrsti disk.

Upravljanje telefonom

Redovno ažuriranje softvera i aplikacija telefona

O ažuriranju aplikacija i softvera telefona

Budite u toku sa tehnologijom – ažurirajte aplikacije i softver telefona da biste dobili nove i poboljšane funkcije za telefon. Ažuriranjem softvera može da se poboljša i rad telefona.



Preporučuje se da napravite rezervne kopije ličnih podataka pre nego što ažurirate softver telefona.

Upozorenje:

Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje.

Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Nakon ažuriranja, uputstva u vodiču za korisnike možda više neće biti ažurna. Ažurirani vodič za korisnike potražite na adresi www.nokia.com/support.

Ažuriranje aplikacija i softvera telefona pomoću telefona

 Možete da proveravate da li postoje ažurirane verzije softvera telefona ili aplikacija, da preuzimate te ažurirane verzije, kao i da ih instalirate na telefon (mrežna usluga). Osim toga, telefon možete da podesite tako da automatski proverava ažuriranja i da vas obaveštava kada važna ili preporučena ažuriranja budu dostupna.

Izaberite  > Ažur. softv..

Možda će biti potrebno da isključite i ponovo uključite telefon da bi se ažuriranje dovršilo.

Prikaz detalja o ažuriranjima

Izaberite i držite ažuriranje.

Instaliranje svih ažuriranja

Izaberite .

Izbor ažuriranja za instaliranje

Izaberite  > **Označi ažuriranja**, a zatim ažuriranje koje želite da instalirate. Podrazumevano će biti izabrana sva ažuriranja.

Podešavanje telefona na automatsku proveru ažuriranja

Izaberite  > **Podešavanja** > **Autom. provera ažuriranja**.

Ažuriranje softvera telefona pomoću računara

Za ažuriranje softvera telefona možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Suite. Potreban vam je kompatibilan računar, brza internet veza i kompatibilan USB kabl kojim ćete povezati telefon sa računarom.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Suite, posetite adresu www.nokia.com/support.

Upravljanje datotekama

O menadžeru datoteka



Izaberite  > **Datoteke**.

Možete da pretražujete datoteke na telefonu, da upravljate njima i da ih otvarate. Možete i da pregledate datoteke na kompatibilnoj memorijskoj kartici koju ste ubacili i da upravljate njima.

Pregled datoteka sačuvanih na telefonu

Izaberite  > **Datoteke** i željenu memoriju.

Prikazuju se datoteke i folderi na najvišem nivou izabrane memorije.

Prikaz sadržaja foldera

Izaberite fasciklu.

Organizovanje datoteka

Kreirajte nove foldere da biste lakše organizovali datoteke. Na taj način možete lako da napravite rezervne kopije sadržaja ili da ga otpremite. U okviru foldera možete da kopirate, premeštate ili brišete datoteke i potfoldere.

Izaberite  > **Datoteke**.

Kreiranje novog foldera

U folderu u kojem želite da kreirate potfolder izaberite  > **Novi folder**.

Kopiranje datoteke u folder

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Brisanje datoteke iz foldera

Izaberite i držite datoteku, a zatim u okviru iskačućeg menija izaberite odgovarajuću opciju.

Kopiranje, premeštanje ili brisanje nekoliko datoteka odjednom

- 1 Izaberite  > Označi više stavki.
- 2 Izaberite datoteke.
- 3 Izaberite , a zatim odgovarajuću opciju.

Datoteke sa rezervnim kopijama

Želite da budete sigurni da nećete izgubiti nijednu važnu datoteku? Možete da kreirate rezervne kopije sadržaja koji se nalazi u memoriji telefona.

Izaberite  > Datoteke i Rez. kopija i vraćanje.

Preporučuje se da redovno pravite rezervne kopije sadržaja iz memorije telefona.

Savet: Za pravljenje rezervnih kopija sadržaja na kompatibilnom računaru koristite Nokia Suite. Ako vaš telefon bude ukraden ili se ošteti, i dalje ćete imati na raspolaganju sve važne datoteke.



Formatiranje masovne memorije

Želite da obrišete sav sadržaj iz masovne memorije telefona? Možete da formatirate masovnu memoriju.

Pre formatiranja masovne memorije napravite rezervne kopije sadržaja koji želite da sačuvate. Čitav sadržaj masovne memorije će biti obrisani.

- 1 Izaberite  > **Datoteke**.
- 2 Izaberite i držite masovnu memoriju, a zatim izaberite **Format**.

Nemojte da formatirate masovnu memoriju pomoću softvera za računare jer se na taj način umanjuju performanse.

Pomoću aplikacije Nokia Suite možete da napravite rezervne kopije sadržaja na kompatibilnom računaru. Vraćanje rezervne kopije sadržaja može biti onemogućeno tehnologijom za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM). Obratite se provajderu servisa da biste dobili više informacija o DRM-tehnologiji koja je korišćena za vaš sadržaj.

Formatiranje memorijske kartice

Želite da izbrisete sav sadržaj sa memorijske kartice? Kada formatirate memorijsku karticu, brišu se svi podaci na njoj.

- 1 Izaberite  > **Datoteke**.
- 2 Izaberite i držite memorijsku karticu, a zatim u okviru iskaćućeg menija izaberite **Format**.

Zaštita memorijske kartice pomoću lozinke

Želite li da zaštitite memorijsku karticu od neovlašćenog korišćenja? Možete da postavite lozinku kako biste zaštitili podatke.

- 1 Izaberite  > **Datoteke**.
- 2 Izaberite i držite memorijsku karticu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Postavi lozinku**.
- 3 Unesite lozinku.
Lozinku čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, ne zajedno sa memorijskom karticom.

Oslobađanje memorije telefona

Da li vam je potrebna veća memorija telefona kako biste mogli da instalirate još aplikacija ili dodate još sadržaja?

Možete obrisati sledeće stavke ako vam više nisu potrebne:

- tekstualne, multimedijalne i e-mail poruke;
- unose kontakata i detalje o kontaktima;
- aplikacije;
- instalacione datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija;
- muziku, fotografije ili video snimke.

Kopirajte sadržaj koji želite da sačuvate u masovnu memoriju, kompatibilnu memorijsku karticu (ako je imate na raspolaganju) ili na kompatibilni računar.

Upravljanje aplikacijama

O aplikacijama

 Izaberite  > **Podešav. i Instalacije.**

Možete da prikazete detalje o instaliranim aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija:

- Java™ ME aplikacije sa oznakama tipa datoteke .jad ili .jar;
- aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian, sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx;
- vidžete sa oznakom tipa datoteke .wgz.

Instalirajte samo aplikacije koje su kompatibilne sa telefonom.

Uklanjanje aplikacije sa telefona

Možete da uklonite instalirane aplikacije koje više ne želite da zadržite niti da koristite i da tako povećate veličinu dostupne memorije.

Izaberite  > **Podešav. i Instalacije.**

- 1 Izaberite **Već instalirano.**
- 2 Izaberite i držite aplikaciju koju želite da uklonite, a zatim izaberite **Deinstaliraj.**

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati samo ako imate originalnu instalacionu datoteku ili celokupnu rezervnu kopiju uklonjene aplikacije. Možda nećete moći da otvarate datoteke koje ste napravili pomoću uklonjene aplikacije.

Ukoliko neka instalirana aplikacija zavisi od uklonjene aplikacije, ona može prestati da funkcioniše. Za detaljnije informacije pogledajte korisničku dokumentaciju te instalirane aplikacije.

Instalacione datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemogućće memorisanje drugih datoteka. Upotrebite Nokia Suite da biste napravili rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru, zatim koristeći menadžer datoteka uklonite te datoteke iz memorije telefona.

Sinhronizacija sadržaja

O aplikaciji Sinhronizacija

 Izaberite  > **Podešav. > Povezivanje > Prenos podataka > Sinhronizuj.**

Da li biste želeli da imate rezervne kopije kalendara, beleški i drugog sadržaja koji će vam biti pri ruci, bilo da sedite za računarom ili ste u pokretu i koristite telefon?

Možete da sinhronizujete kontakte, beleške i drugi sadržaj na telefonu i na udaljenom serveru. Kada sinhronizujete sadržaj, na serveru ćete imati rezervne kopije svih bitnih podataka.



Sinhronizacija sadržaja na telefonu sa sadržajem na udaljenom serveru i obratno

Sinhronizujte važan sadržaj na telefonu sa udaljenim serverom da biste napravili kopiju tog sadržaja kojoj možete da pristupite bez obzira na to gde se nalazite.

Izaberite  > **Podešav. i Povezivanje** > **Prenos podataka** > **Sinhronizuj.**

Podešavanja za sinhronizaciju možete primiti od mrežnog provajdera u okviru poruke za konfiguraciju. Podešavanja za sinhronizaciju se čuvaju u vidu profila za sinhronizaciju. Kada otvorite aplikaciju, prikazuje se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil za sinhronizaciju.

Uključivanje ili isključivanje vrsti sadržaja

Izaberite vrstu sadržaja.

Sinhronizovanje sadržaja

Izaberite  > **Sinhronizuj.**

Savet: Za sinhronizovanje sadržaja na telefonu u okviru Nokia usluga koristite aplikaciju Nokia sinhrr..

O Nokia sinhronizaciji



Izaberite  > **Nokia sinhrr..**

U okviru Nokia usluga možete da sinhronizujete kontakte, događaje na kalendaru i beleške na svom telefonu. Na ovaj način ćete uvek imati rezervne kopije važnog

sadržaja. Potreban vam je Nokia nalog da biste mogli da koristite uslugu Nokia sinhr.. Ako nemate nalog, pristupite nekoj Nokia usluzi i biće vam ponuđeno da kreirate isti.

Ukoliko koristite uslugu Nokia sinhr. za automatsko sinhronizovanje kontakata sa Nokia uslugama, nemojte da dozvolite sinhronizovanje sa drugim uslugama, kao što je Mail for Exchange, jer se mogu pojaviti konflikti.

Kopiranje kontakata ili slika sa jednog telefona na drugi

Pomoću Bluetooth veze možete da sinhronizujete i kopirate kontakte, slike i drugi sadržaj na dva kompatibilna Nokia telefona, i to besplatno.

Izaberite  > **Podešav.** > **Povezivanje** > **Prenos podataka** > **Prenos sa telefona.**

1 Izaberite jednu od sledećih opcija:

 — Kopirajte sadržaj sa drugog telefona.

 — Kopirajte sadržaj na drugi telefon.

 — Sinhronizujte sadržaj na dva telefona.

2 Izaberite telefon sa kojim želite da se povežete, a zatim uparite telefone. Neophodno je da Bluetooth veza bude aktivirana na oba telefona.

3 Ako drugi telefon traži šifru, unesite je. Šifru, koju možete sami da definišete, morate da unesete u oba telefona. Šifre su kod nekih telefona fiksne. Detaljnije informacije potražite u vodiču za korisnike drugog telefona.

Šifra važi samo za aktuelnu vezu.

4 Izaberite sadržaj i **OK**.

Zaštita telefona

Podešavanje telefona na automatsko zaključavanje

Želite li da sprečite neovlašćeno korišćenje telefona? Kreirajte zaštitnu šifru, a zatim podesite telefon tako da se automatski zaključava kada ga ne koristite.

1 Izaberite  > **Podešav.** > **Telefon** > **Upravljanje telefonom i Podeš. bezbednosti** > **Telefon i SIM kartica.**

2 Odaberite **Vreme do autoblok. telefona** > **Određuje korisnik**, a zatim podesite vremenski razmak posle kog se telefon zaključava.

3 Kreirajte zaštitnu šifru pomoću najmanje četiri znaka. Možete da koristite brojeve, simbole, kao i mala i velika slova.

Savet: Da biste unosili slova ili simbole, pritisnite i držite **#**.

Zaštitnu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog telefona. Ako je zaboravite, a telefon je zaključan, potrebno je da odnesete telefon na servisiranje.

Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na telefonu mogu biti obrisani. Više informacija potražite od Nokia Care službe ili prodavca telefona.

Ručno zaključavanje telefona

Na početnom ekranu pritisnite taster za napajanje **(I)**, odaberite **Zaključaj telefon**, a zatim ukucajte zaštitnu šifru.

Otključavanje telefona

Povucite dugme zaključavanja, prevucite zaključani ekran nalevo ili nadesno, ukucajte zaštitnu šifru, a zatim odaberite **OK**.

Ako ne možete da pristupite dugmetu zaključavanja, umesto toga pritisnite taster **Meni**.

Udaljeno zaključavanje telefona

Zaboravili ste telefon na poslu i želite da ga zaključate kako biste sprečili njegovo neovlašćeno korišćenje? Telefon možete da zaključate sa udaljenosti pomoću unapred definisane tekstualne poruke. Osim toga, postoji i mogućnost udaljenog zaključavanja memorijske kartice.

Omogućavanje daljinskog zaključavanja

- 1 Izaberite **☰** > **Podešav.** > **Telefon** > **Upravljanje telefonom i Podeš. bezbednosti** > **Telefon i SIM kartica** > **Udaljeno zaključ. telefona** > **Omogućeno**.
- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke. Tekst može da sadrži 5-20 znakova, a mogu se koristiti i velika i mala slova.
- 3 Unesite ponovo isti tekst da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite šifru blokade.

Slanje poruke za zaključavanje

Da biste zaključali telefon sa udaljenosti, napišite unapred definisani tekst i pošaljite ga na telefon u vidu tekstualne poruke.

Da biste otključali telefon, potrebna vam je šifra blokade.

Šifrovanje podataka

Želite li da zaštitite svoje podatke od neovlašćenog korišćenja? Pomoću ključa šifrovanja možete da šifrujete podatke na telefonu.

Izaberite **☰** > **Podešav.** > **Telefon** > **Upravljanje telefonom** > **Podeš. bezbednosti** > **Šifrovanje**.

Šifrovanje ili dešifrovanje podataka može da potraje nekoliko minuta. U toku procesa šifrovanja nemojte:

- da koristite telefon, osim ukoliko je to neophodno;
- da isključujete telefon;
- da uklanjate bateriju.

Ukoliko telefon niste podesili tako da se automatski zaključava kada se ne koristi, od vas će biti zatraženo da to učinite kada prvi put šifrujete podatke.

Šifrovanje memorije telefona

Izaberite **Uključeno šifrovanje**.

Dešifrovanje memorije telefona

Izaberite **Isključeno šifrovanje**.

Priprema telefona za recikliranje

Ukoliko kupujete nov telefon ili ne želite više da koristite stari, Nokia vam preporučuje da reciklirate telefon. Pre toga uklonite sve lične informacije i sadržaj sa telefona.

Uklanjanje svog sadržaja

- 1 Na memorijskoj kartici ili na kompatibilnom računaru napravite rezervnu kopiju sadržaja koji želite da sačuvate.
- 2 Prekinite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Izaberite  > **Podešav. i Telefon** > **Upravljanje telefonom** > **Fabrička podešavanja** > **Obriši podatke i vrati**.
- 4 Ako bude zatraženo, unesite šifru zaštite.
- 5 Telefon će se isključiti i ponovo će se uključiti. Detaljno pregledajte da li je uklonjen celokupan lični sadržaj kao što su kontakti, slike, muzika, video snimci, beleške, poruke, mail poruke, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije.
Sadržaj i informacije koji su sačuvani na memorijskoj ili SIM kartici neće biti uklonjeni.

Ne zaboravite da izvadite memorijsku i SIM karticu iz telefona.

Pronalaženje dodatne pomoći

Podrška

Ako želite da saznate više o tome kako da koristite telefon, odnosno ako niste sigurni na koji način telefon treba da funkcioniše, pročitajte vodič za korisnike koji se nalazi u telefonu. Izaberite  > **Vodič**.

Ako se javi neki problem, probajte jedno od sledećih rešenja:

- Restartujte telefon. Isključite telefon i izvadite bateriju. Kada prođe otprilike minut, vratite bateriju i ponovo uključite telefon.
- Ažurirajte softver telefona
- Vratite originalna fabrička podešavanja.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljavanje. Pre nego što pošaljete telefon na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka jer može se dogoditi da se svi lični podaci na telefonu izbrišu.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4–8 cifara)	Služe za zaštitu SIM kartice od neovlašćenog korišćenja i omogućavaju pristup nekim funkcijama. Telefon možete da podesite tako da traži PIN kôd nakon svakog uključivanja. Obratite se provajderu servisa ukoliko ove kodove niste dobili uz karticu ili ste ih zaboravili. Ukoliko tri puta zaredom ukucate netačan kôd, moraćete da ga deblokirate pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 cifara)	Potreban je za deblokadu PIN ili PIN2 koda. Ukoliko ga niste dobili uz SIM karticu, obratite se provajderu servisa.
Broj na IMEI-u (15 cifara)	Koristi se za identifikaciju važećih telefona na mreži. Ovaj broj se može koristiti i za blokiranje, na primer, ukradenih telefona. Takođe, možda ćete morati da ga date Nokia Care serviserima. Da biste videli IMEI broj, pozovite *#06#.
Šifra blokade (zaštitna šifra) (min. 4 cifre ili znakova)	Pomaže vam da zaštitite telefon od neovlašćenog korišćenja. Telefon možete da podesite tako da traži zaštitnu šifru koju vi definišete. Šifru čuvajte u tajnosti i na sigurnom mestu, odvojeno od telefona.

Ukoliko zaboravite šifru, a telefon je zaključan, moraćete da ga odnesete na servisiranje. Može doći do dodatnih troškova, ali i do brisanja svih ličnih podataka s telefona.

Za više informacija kontaktirajte službu Nokia Care ili prodavca telefona.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Mrežni servisi i cene

Vaš uređaj podržava WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 i GSM/EDGE od 850, 900, 1800, 1900 MHz mreže. Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.

Usled korišćenja nekih funkcija i preuzimanja sadržaja na uređaj, za šta je potrebna veza sa mrežom, može doći do troškova prenosa podataka. Za neke funkcije proizvoda će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.

Saveti i mogućnosti

Da biste na najbolji način iskoristili prednosti telefona i servisa, primaćete prilagođene tekstualne poruke kompanije Nokia. Ove poruke sadrže savete, trikove i podršku.

Da biste prestali da primite poruke, izaberite  > Saveti i mogućnosti > Pretplate > Lični podaci > Šalji mi Savete i Mogućnosti > Ne.

A biste mogli da koristite gorenavedeni servis, kompaniji Nokia će biti poslat vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i određeni identifikatori pretplate na mobilnu mrežu kada prvi put budete koristili telefon. Kompaniji Nokia mogu biti poslate neke ili sve informacije i pri ažuriranju softvera. Ove informacije mogu biti korišćene na način naveden u politici privatnosti koju možete da pronađete na adresi www.nokia.com.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, testiti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.

- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Kada duže radi, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o tome kako reciklirati Nokia proizvode potražite na adresi www.nokia.com/recycling.

Simbol precrtane korpe za otpatke



Simbol precrtane pokretne korpe na proizvodu, bateriji, pratećoj dokumentaciji ili pakovanju služi kao podsetnik da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju njihovog radnog veka. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o ekološkim odlikama, pogledajte ekološki profil proizvoda na adresi www.nokia.com/ecoprofile.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne propise, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Zaštita autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos fotografija, muzike i drugog sadržaja.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM. Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi u uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licenci i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Licencu će možda biti potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke vašem uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Baterije i punjači**Informacije o bateriji i punjaču**

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa dopunljivom baterijom BV-4D . Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Uvek koristite originalne Nokia baterije.

Ovaj uređaj se napaja preko sledećih punjača: AC-50 . Tačan broj modela punjača za Nokia uređaj se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača koji može da ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Pored toga, punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom IEC/EN 62684 i koji se priključuju na mikro USB konektor uređaja takođe mogu da budu kompatibilni.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane primetno kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

Bezbednost vezana za bateriju

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Kada prekidate vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji, na primer kada rezervnu bateriju nosite u džepu. Kratak spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Po mogućnosti ih reciklirajte. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate čelije ili baterije. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete ili doradjujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih baterija ili nekompatibilnih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Dodatne informacije o bezbednosti**Upućivanje hitnog poziva**

- 1 Uverite se da je uređaj uključen.
- 2 Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu u uređaj.
 - Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Uverite se da nije uključen profil „Van mreže“ ili „Let“.
 - Ukoliko su ekran i tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritiskajte taster Kraj sve dok se ne prikaže početni ekran.

- 4 Da biste otvorili brojačnik, izaberite .
- 5 Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
- 6 Pritisnite taster „pozovi“.
- 7 Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Kada prvi put uključite uređaj, od vas će biti zatraženo da kreirate Nokia nalog. Pritisnite pozivni taster da biste uputili hitan poziv u toku podešavanja naloga.

 **Važno:** Aktivirajte i celularne i Internet pozive ukoliko uređaj podržava Internet pozive. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa Internet telefonije. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Deca

Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmekera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Sluh

Upozorenje:

Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Nikl

 **Napomena:** Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.

- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate napred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice izloženosti radiofrekventnim talasima u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 1,5 centimetra (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom, na primer u blizini pumpi za gorivo u servisima. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Pridržavajte se ograničenja u servisima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,23 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA



NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-807 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Kod proizvoda koji su se pojavili na tržištu pre 1. jula 2012. simbol upozorenja služi da označi ograničeno korišćenje Wi-Fi mreže u Francuskoj. U skladu sa Odlukom EU 2009/812/EC, nakon 1. jula 2012. simbol upozorenja prestaje da se koristi za označavanje ograničenog korišćenja Wi-Fi mreže u okviru ovog proizvoda tako da se samim tim može zanemariti ukoliko se još uvek može videti na proizvodu.

© 2012 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia, zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.



HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. U meri u kojoj ovo uputstvo za korisnika sadrži ograničenja reprezentacija, garancija, štete i odgovornosti privrednog društva Nokia, ta ograničenja važe i za reprezentacije, garancije, štete i odgovornosti davalaca licenci privrednog društva Nokia.

Dostupnost određenih proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Korišćenjem aplikacije prihvatate da je ta aplikacija data „kao što jeste“. Nokia ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem.

Dostupnost Nokia servisa zavisi od regije.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa i RSS standardima za izuzimanje od licenciranja koje propisuje Industry Canada. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). Ako vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Neke operacije i funkcionalne mogućnosti zavise od SIM kartice i/ili komunikacione mreže, od MMS servisa ili od kompatibilnosti uređaja i podržanih formata sadržaja. Neki servisi se zasebno naplaćuju.

/2.0. izdanje SR-LAT

Indeks**A**

antene	15
aplikacije	22, 51, 121, 125
aplikacije za posao	109, 110
audio poruke	70, 72
ažurirane verzije softvera	120
ažuriranja	
— softver telefona	122
ažuriranja softvera	121
ažuriranje statusa	68
ažurne verzije	
— aplikacije	120, 121
— softver telefona	120, 121
ažurne verzije softvera	122

B

baterija	8, 133
— punjenje	11
— ušteda energije	30
baterijska lampa	17, 29
beleške	110
blokiranje	
— uređaji	118
Bluetooth	115, 116, 117, 118
Broj na IMEI-u	130
brzo biranje	59
budilnik	104, 105

D

daljinski zaključati	128
daljinsko zaključavanje	127
datum i vreme	104, 105
deljenje, na mreži	39, 42
deljenje, onlajn	69
dešifrovanje	128
DLNA	90
dnevnici	77
društvene mreže	68, 69, 70

E

ekran na dodir	19
ekranska numerička tastatura	24, 25
ekranska tastatura	23, 24
e-mail	
Vidite <i>pošta</i>	

F

fabrička podešavanja, vraćanje	31
favoriti	64
FM predajnik	82, 83
FM radio	83, 84, 85
fotoaparat	32
— deljenje fotografija	39
— deljenje video snimaka	39
— fotografisanje	33, 34, 35
— informacije o lokaciji	37
— pravljenje video snimaka	35
— slanje fotografija	37
fotografije	45
— čuvanje	39
— deljenje	39, 42, 69
— dodavanje oznaka	41
— HDMI	43
— informacije o lokaciji	37
— kopiranje	14, 45
— pregled	39, 40
— prikaz na TV-u	43
— slanje	37, 38, 117
— snimanje	33, 34, 35

G

Galerija	42
glasovne komande	59
glasovni pozivi	
Vidite <i>pozivi</i>	
godišnjice	108
GPS (Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja)	101
GPS (sistem globalnog pozicioniranja)	102
Gradski prevoz	96, 97

H	
HDMI	43, 88, 89
hitni pozivi	133

I	
ikone	27, 28
informacije o lokaciji	37, 78, 102, 109
Informacije o lokaciji	101
informacije o pozicioniranju	101, 102
Instaliranje aplikacija	125
Internet	
Vidite <i>web pretraživač</i>	
Internet veza	111
intuitivni unos teksta	23, 25
izrada rezervnih kopija sadržaja	45
izvodi, vesti	77

J	
Java aplikacije	125

K	
kalendar	70, 106, 107, 108, 109
kalkulator	110
kamera	
— fotografisanje	32
keš memorija	76
kontakti	63, 66
— čuvanje	63
— dodavanje	63
— favoriti	64
— fotografije	65
— grupe	65, 66
— izmena	63
— kopiranje	14, 127
— pretraživanje	54
— sinhronizacija	66, 126
— slanje	38, 66, 117
— tonovi zvona	65
— u društvenim mrežama	69
— u socijalnim mrežama	68
— vidžeti	50, 64

kontrola jačine zvuka	13
kopiranje sadržaja	14, 45, 80, 87, 119, 127

L	
liste pesama	80

M	
Mape	92
— čuvanje mesta	102
— deljenje lokacija	103
— glasovno navođenje	96
— informacije o saobraćaju	95
— maršrute za pešačenje	95, 96
— maršrute za vožnju	93
— navigacija	93, 95
— navođenje	93, 96
— Omiljene	103
— pozicioniranje	101
— pretraživanje	98
— preuzimanje mapa	100
— prijavljivanje	104
— prikaz sačuvanih mesta	102
— promena prikaza	100
— pronalaženje lokacija	99
— sinhronizacija	103
— vodiči	101
— vreme	101
markeri	77
masovna memorija	123
memorija	122, 129
— brisanje	124
memorijska kartica	9, 124
meniji	51
MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	70
Moja kartica	66
multimedijalne poruke	70
muzika	78, 79, 80, 82, 83, 90
— liste pesama	80
— podkasti	80

N

narukvica	18
NFC	16, 38, 85
NFC (Near Field Communication)	17, 78
Nokia informacije o podršci	129
Nokia muzika	81
Nokia nalog	14
Nokia prodavnica	51
— kupovina	52
— pretraživanje	52
— preuzimanja	53
— preuzimanje	52
— recenzija	53
Nokia sinhronizacija	126
Nokia Suite	81
Nokia usluge	14, 66
numerička tastatura	24

O

obavljanje više zadataka odjednom	22
-----------------------------------	----

P

personalizovanje telefona	45, 47, 48, 49, 50, 51
PIN kodovi	130
početni ekran	21, 48, 49, 50, 64, 75
podešavanje	
— jezik	72
— pristupne tačke	111
— vraćanje	31
podešavanja jezika	72
podešavanja senzora	55
podkasti	80
podrška	18, 129
pomoć	18
poruke	70, 71
— audio	72
— slanje	70
pošta	72, 75
— konfigurisanje	73
— kreiranje	74

— poštansko sanduče	73
— prilozima	74
— slanje	74
— vidžeti	75
Pošta	
— čitanje i odgovaranje	73
poštansko sanduče	
— glas	61
povezivanje	115
povezivanje kablom	119
pozivi	60
— hitni slučajevi	133
— konferencija	58
— ograničavanje	62
— poslednji birani	60
— preusmeravanje	61
— upućivanje	54, 56
— video pozivi	57
poziv na čekanju	56
pravljenje rezervnih kopija sadržaja	123
prečišćavanje	18, 21, 50, 64
prenos sadržaja	14, 45, 80, 87, 119, 127
Prenos sa telefona	14
pretraživač	
Vidite <i>web pretraživač</i>	
pretraživanje	29
— kontakti	54
— radio stanice	84
preusmeravanje poziva	61
preuzimanja	51, 52, 53
— teme	47
primljeno, poruke	71
pristupni kodovi	130
profil bez tona	46
profili	45, 46
— kreiranje	47
— personalizovanje	45, 47
— van mreže	29, 46
Promena telefona	127
PUK kodovi	130
punjenje baterije	11, 133

Q

Quickoffice 109

R

radio 83, 84, 85

rečnik 110

rođendani 108

S

sastanci 107, 108

sat 104, 105, 106

SIM kartica 8, 66

— ubacivanje 8

sinhronizacija 66, 125, 126

slika 42

— HDMI 89

— menjanje 41

— prikazivanje 90

— prikaz na TV prijemniku 89, 90

slike

— kopiranje 119, 127

slušalice 15

SMS (usluga razmjene kratkih poruka) 70

snimanje

— pozivi 60

— video snimci 35

— zvuci 82

socijalne mreže 67, 68, 69

softver 125

spikerfon 13

svetlo obaveštenja 28

Š

šifra blokade 127, 130

šifrovanje 128

T

tapet 48

tastatura 23, 24, 25

tasteri i delovi 7

tekstualne poruke 70

telefonski imenik

Vidite *kontakti*

teme 47

tonovi

— personalizovanje 45

tonovi zvona 45, 55, 65

TV

— gledanje programa 88

— prikaz fotografija i video snimaka 43, 89

— Veliki ekran 43

U

uključivanje/isključivanje 12

unos teksta 22, 23, 24, 25, 26

upravljanje datotekama 122, 123, 124

uputstvo za korisnika 18

USB punjenje 11

USB veza 45, 119, 120

V

van mreže profil 29, 46

Veliki ekran 43

vesti, izvodi 77

veza putem kabla 45

veze za prenos podataka 115

— Bluetooth 115

— paketni prenos podataka 112

— troškovi 112

video editor 42

video pozivi 57, 58

video snimci 42, 86

— čuvanje 39

— deljenje 39, 42, 69

— gledanje 39, 40, 90

— gledanje preko TV-a 43

— gledanje preko TV prijemnika 88, 89,

— HDMI 43, 88, 89

— informacije o lokaciji 37

— kopiranje 14, 45, 87, 119, 127

— puštanje	87	zaštitna šifra	127, 130
— slanje	37, 38, 117	zip datoteke	111
— snimanje	35, 36	zvučnik	13, 54
vidžeti	49, 50, 64, 75, 88		
vizitkarte	66, 117		
Vodiči	101		
Vožnja			
— glasovno navođenje	93		
— maršrute za vožnju	93		
— navođenje	93		
— planiranje maršruta	94		
— prikaz mape	94		
— promena prikaza	94		
VPN	114		
vraćanje podešavanja	31		
Vreme	101		
vreme i datum	104, 105		
vreme u svetu	105, 106		

W

web izvodi	77
web pretraživač	76, 78
— keš memorija	76
— markeri	77
— pretraživanje stranica	76
web veza	111
Wi-Fi	112, 113, 114

Z

zabranjivanje poziva	62
zadaci	108
zahtevi za sastanak	75
zaključavanje	
— daljinsko	128
— ekran	13
— tasteri	13
— telefon	127, 128
zaključavanje tastera	13
zaključavanje telefona	127, 128
zaključavanje uređaja	127, 128
zaštita tastature	13