

គំរូដើម្បីប្រើ Nokia 808 PureView

สารบัญ		การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	31
ความปลอดภัย	5	กล้องและภาพถ่าย	32
เริ่มต้นการใช้งาน	7	เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป	32
ขนาด	7	การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ	32
ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง	7	ถ่ายภาพ	33
การใส่ซิมการ์ด	8	การบันทึกวิดีโอ	35
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	9	การจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายและวิดีโอ	36
การชาร์จแบตเตอรี่	11	การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ	37
การเปิดหรือปิดเครื่อง	12	การส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่องที่สนับสนุน NFC	37
การล็อคหรือปลดล็อคปุ่มและหน้าจอ	12	แบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยตรงจากกล้อง	38
การเปลี่ยนระดับเสียงสนทนา เพลง หรือวิดีโอ	13	การตั้งค่าตำแหน่งที่จะจัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอ	39
บัญชี Nokia	13	รูปถ่าย	39
การคัดลอกรายชื่อหรือภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่า	14	การปรับตั้งค่าและร้านค้า Nokia	44
เสียบอากาศ	15	รูปแบบ	44
ชุดหูฟัง	15	การเปลี่ยนลักษณะ	46
เกี่ยวกับ NFC	16	หน้าจอหลัก	47
การเปิดใช้งาน NFC	16	การจัดวางแอปพลิเคชันของคุณ	50
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth โดยใช้ NFC	17	ร้านค้า Nokia	50
การเปิดหรือปิดไฟฉาย	17	โทรศัพท์	52
การใส่สายคล้องข้อมือหรือสายคล้อง	17	การโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์	52
การใช้คู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ	18	การเปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย	53
การใช้งานเบื้องต้น	18	การค้นหารายชื่อจากแป้นกดโทรศัพท์	53
ใช้แถบเครื่องมือ	18	การปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ	54
การดำเนินการบนหน้าจอแบบสัมผัส	19	การโทรติดต่อรายชื่อ	54
การใช้ทางลัด	21	การรับสายเรียกซ้อน	54
การสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่	21	การโทรสายวิดีโอ	55
เขียนข้อความ	22	การรับสายวิดีโอ	56
ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์	27	การปฏิเสธสายวิดีโอ	56
การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้กะพริบเมื่อมีสายหรือข้อความที่ไม่ได้รับ	29	การประชุมสาย	56
ไฟฉาย	29	การโทรไปยังหมายเลขที่คุณโทรบ่อยที่สุด	57
การค้นหาในโทรศัพท์ของคุณและในอินเทอร์เน็ต	29	การใช้เสียงของคุณโทรถึงรายชื่อ	58
การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์	29	การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด	59
ยืดอายุแบตเตอรี่	30	การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์	59
		การดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย	59

การโทรเข้าศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ	59	การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ	67
การโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียงหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น	59	ข้อความ	68
การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย	60	เกี่ยวกับข้อความ	68
การอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะบางเบอร์เท่านั้น	60	การส่งข้อความ	68
รายชื่อ	61	การอ่านข้อความที่ได้รับ	69
เกี่ยวกับรายชื่อ	61	การส่งข้อความคลิปลิงก์	69
การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล	61	การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน	70
การจัดเก็บเบอร์จากสายหรือข้อความที่ได้รับ	62	อีเมล	70
การติดต่อบุคคลที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว	62	เกี่ยวกับอีเมล	70
การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก	62	การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความ	70
การเพิ่มภาพถ่ายสำหรับรายชื่อ	63	การอ่านอีเมลที่ได้รับ	71
การตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ	63	การส่งอีเมล	72
การสร้างกลุ่มรายชื่อ	63	การตอบรับคำขอประชุม	72
การส่งข้อความไปยังสมาชิกในกลุ่ม	64	การเปิดอีเมลจากหน้าจอหลัก	73
การส่งข้อมูลรายชื่อโดยใช้นามบัตรของฉัน	64	อินเทอร์เน็ต	73
การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์ของคุณ	64	เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์	73
การสำรองรายชื่อของคุณไปยังบริการ Nokia	64	การเรียกดูเว็บ	73
เครือข่ายทางสังคม	65	การเพิ่มบุ๊กมาร์ค	74
เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางสังคม	65	การสมัครสิ่งค์ข่าวทางเว็บ	74
การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อน ๆ ของคุณในหน้าจอเดียว	65	การยินยอมให้เว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณ	75
การประกาศสถานะของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม	66	ตัวอักษรที่อ่านไม่ออกขณะเรียกดูเว็บ	75
การเชื่อมโยงเพื่อน ๆ ทางออนไลน์เข้ากับรายชื่อของคุณ	66	การเข้าใช้บริการออนไลน์โดยใช้ NFC	75
การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนในหน้าจอหลัก	66	ความบันเทิง	76
การอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยังบริการ	66	เครื่องเล่นเพลง	76
การติดต่อเพื่อนจากบริการเครือข่ายทางสังคม	67	เกี่ยวกับ เพลง Nokia	79
		การบันทึกเสียง	79
		การเล่นเพลงผ่านวิทยุ	80
		วิทยุ FM	80
		การเล่นเกมส์กับเพื่อนโดยใช้ NFC	82
		การชำระเงินด้วยโทรศัพท์ของคุณ	82
		วิดีโอ	83
		การดูทีวีบนเว็บ	84
		การเชื่อมต่อกับระบบที่มีความละเอียดสูง	85
		การสตรีมเนื้อหาแบบไร้สาย	86
		แผนที่	88

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแผนที่	88
การนำทางไปยังจุดหมายของคุณ	89
การค้นหาและดูที่ตั้ง	94
การจัดเก็บและแบ่งปันสถานที่	98
การรายงานข้อมูลแผนที่ที่ไม่ถูกต้อง	100

นาฬิกาและปฏิทิน	100
นาฬิกา	100
ปฏิทิน	102

ที่ทำงาน	104
Quickoffice	104
การอ่านเอกสาร PDF	105
การใช้เครื่องคิดเลข	105
การเขียนบันทึก	105
การแปลข้อความ	106
การเปิดหรือสร้างไฟล์ zip	106

การเชื่อมต่อ	106
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	106
การติดตามการรับส่งข้อมูลของคุณ	107
Wi-Fi	108
การเชื่อมต่อ VPN	109
การปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย	110
Bluetooth	110
สายเคเบิลข้อมูล USB	113

การจัดการโทรศัพท์	115
การอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	115
การจัดการไฟล์	116
การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์	119
การจัดการแอปพลิเคชัน	119
การซิงโครไนซ์เนื้อหา	120
การคัดลอกรายชื่อหรือภาพระหว่างโทรศัพท์	121
การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ	121
การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล	123

การค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม	124
การสนับสนุน	124

รหัสผ่าน	124
-----------------	------------

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia	125
ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม	125
แบตเตอรี่	125

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	126
--------------------------------------	------------

ดัชนี	136
--------------	------------

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของคุณ อาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว



จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ




อย่าฟังระดับเสียงสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไวใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

เริ่มต้นการใช้งาน

ขนาด

- ปริมาตร: 95.5 ซีซี³
- น้ำหนัก: 160 กรัม
- ความยาว: 123.9 มม
- ความกว้าง (สูงสุด): 60.2 มม
- ความหนา (สูงสุด): 17.95 มม

ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

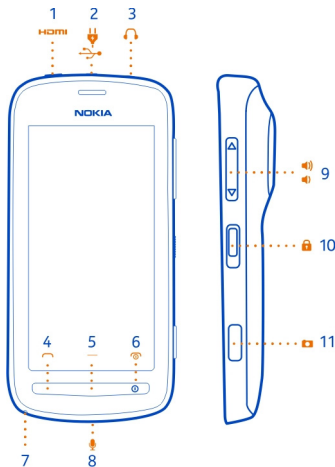

- 1 ช่องเสียบ HDMIMicro™
- 2 ช่องเสียบ Micro-USB ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วย
- 3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (ช่องเสียบ Nokia AV)
- 4 ปุ่มโทร
- 5 ปุ่มเมนู
- 6 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด **(D)** ใช้สำหรับปิดกล้องได้ด้วย
- 7 สายคล้อง/ช่องร้อยสายคล้องข้อมือ
- 8 ไมโครโฟน
- 9 ปุ่มระดับเสียง/ย่อ/ขยาย
- 10 ปุ่มล๊อค
- 11 ปุ่มกล้อง

หากมีเทปป้องกันบนเลนส์กล้อง ให้ลอกออก

ปิดฝา HDMI

หันด้านหลังของโทรศัพท์เข้าหาคุณ ดันปลายด้านซ้ายของฝาเข้าไปในโทรศัพท์ก่อนที่คุณจะกดปลายบานพับเข้าไป

การใส่ซิมการ์ด

! **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ด mini-UICC หรือที่เรียกอีกอย่างว่าซิมการ์ดแบบ micro เท่านั้น ซิมการ์ดแบบ micro มีขนาดเล็กกว่าซิมการ์ดทั่วไป การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย


อย่าใช้ซิมการ์ดที่ดัดแปลงมาเพื่อให้ใส่กับช่องใส่ micro-SIM ได้ หากต้องการเปลี่ยนซิมการ์ดแบบมาตรฐานเป็นการ์ด micro-SIM โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ไม่ควรติดสติ๊กเกอร์ลงบนซิมของคุณ


- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ให้เล็บของคุณอยู่ที่ช่องตรงขอบล่างของฝาครอบด้านหลัง และค่อยๆ ยกและถอดฝาครอบออก



- 3 ถ้ามีแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

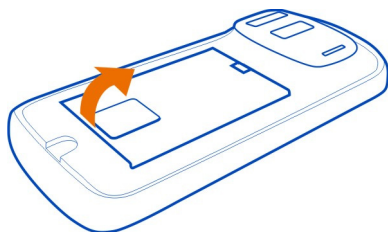


- 4 เลื่อนที่วางซิมการ์ดเพื่อปลดล็อก ให้ใช้เล็บยกที่วางซิมการ์ด

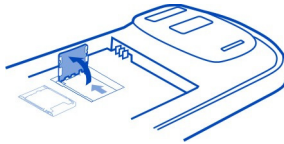

- 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของการ์ดคว่ำลง ใส่ซิมเข้าไปในที่วาง และวางที่วางการ์ดลง



- 6 เลื่อนที่วางซิมการ์ดเพื่อล็อก

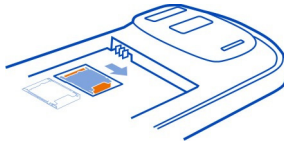

- 7 วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่ และปิดฝาครอบด้านหลัง

การถอดซิม

- 1 ปิดโทรศัพท์
- 2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 3 ถ้ามีแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- 4 เปิดที่วางซิมการ์ด และดึงซิมออก

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำมีจำหน่ายแยกต่างหาก

โปรดใช้ การ์ด microSD และ microSDHC ที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้ เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย




10 เริ่มต้นการใช้งาน


- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ให้เส้นของคูลเอน์อยู่ที่ช่องตรงขอบล่างของฝาครอบด้านหลัง แล้วค่อยๆ ยกและถอดฝาครอบออก




- 3 ถ้ามีแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

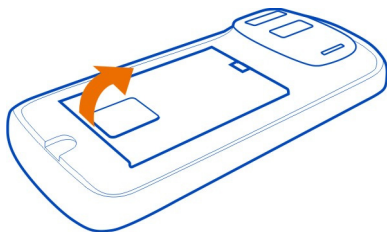


- 4 เลื่อนที่วางการ์ดหน่วยความจำเพื่อปลดล็อก ให้ใช้เล็บยกฝาที่วางการ์ดหน่วยความจำ

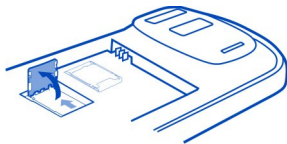

- 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของการดคว่าง ใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในที่วาง และวางที่วางการ์ดลง
การดหน่วยความจำมีจำหนายแยกต่างหาก สำหรับวิดีโอ Full HD (1080p) ขอแนะนำให้ใช้การดหน่วยความจำประเภท Class 6

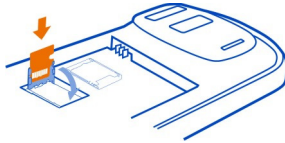

6 เลื่อนที่วางการ์ดหน่วยความจำเพื่อล๊อค

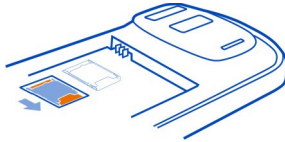

7 วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่ แล้วปิดฝาครอบด้านหลัง


การถอดการ์ดหน่วยความจำ

- 1 ปิดโทรศัพท์
- 2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 3 ถ้ามีแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- 4 เปิดที่วางการ์ดหน่วยความจำ และดึงการ์ดหน่วยความจำออก


การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนเปิดใช้งานโทรศัพท์ในครั้งแรก

- 1 ถ้าโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตามนี้

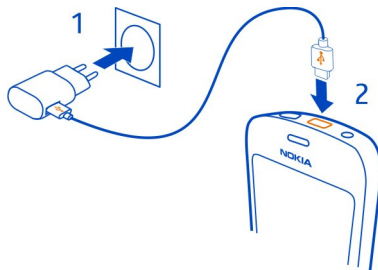

- 2 เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

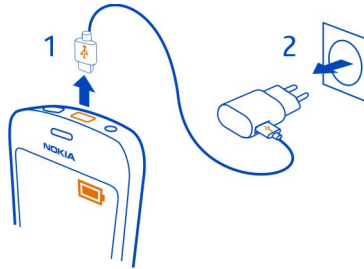

คุณสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝัาผนังให้ใช้งาน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันเล็กน้อย และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

การเปิดหรือปิดเครื่อง

การเปิด

กดปุ่มเปิด/ปิด ① ค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น

การปิด


กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ①



การล็อคหรือปลดล็อคปุ่มและหน้าจอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋ากือ ให้ล็อคปุ่มและหน้าจอโทรศัพท์

เลื่อนปุ่มล็อค



เคล็ดลับ: หากต้องการปลดล็อค คุณยังสามารถกดปุ่มเมนู แล้วลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา

การตั้งระยะเวลาก่อนที่จะเครื่องจะล็อคปุ่มและหน้าจอ

- 1 เลือก > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > หมดเวลาภาพพักจอ/ล็อคปุ่ม
- 2 ตั้งระยะเวลาที่ปุ่มและหน้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลานี้

การเปลี่ยนระดับเสียงสนทนา เพลง หรือวิดีโอ

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงขณะใช้สายหรือขณะที่แอปพลิเคชันกำลังทำงาน

ลำโพงในตัวช่วยให้คุณพูดและฟังเสียงในระยะที่ไม่ห่างจากเครื่องมากนัก โดยไม่จำเป็นต้องถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆ หู

การเปิดหรือปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย

เลือก หรือ

บัญชี Nokia

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก เครื่องจะแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างบัญชี Nokia ให้คุณสามารถ

- เข้าใช้บริการทั้งหมดของ Nokia ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงชุดเดียว ทั้งบนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ

- ดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการของ Nokia
- จัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นโทรศัพท์และข้อมูลรายชื่อของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดของบัตรสำหรับการชำระเงินของคุณ
- จัดเก็บเส้นทางการเดินและการขับขี่ที่สำคัญไปยังแผนที่ Nokia

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Nokia และบริการของ Nokia ให้ไปที่ www.nokia.com/support

หากต้องการสร้างบัญชี Nokia ในภายหลัง ให้ไปที่ account.nokia.com

การคัดลอกรายชื่อหรือภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่า

ต้องการคัดลอกข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่า และเริ่มใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่อย่างรวดเร็วหรือไม่ ใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอก ตัวอย่างเช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน และภาพถ่ายของคุณไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องมีการสนับสนุน Bluetooth




- 1 เลือก **☰** > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > การสลับโทรศัพท์
- 2 เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการ และจับคู่โทรศัพท์ จะต้องเปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง
- 3 หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น และคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านได้เอง โทรศัพท์บางเครื่องมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อีกเครื่อง
- 4 เลือกสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก **ตกลง**

หากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าของคุณไม่มีแอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณจะส่งแอปพลิเคชันมาที่ข้อความโดยใช้ Bluetooth ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ให้เปิดข้อความในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องอื่นๆ ได้ในภายหลัง

เสาอากาศ


หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

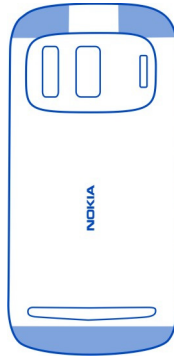

พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณพื้นที่ที่ใส่โลด

ชุดหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้หรือหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ

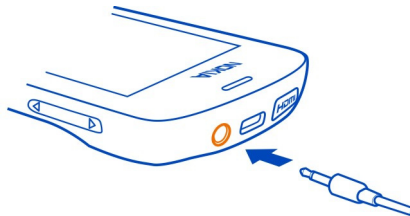

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ


เกี่ยวกับ NFC

Near Field Communication (NFC) ทำให้การเชื่อมต่อและแบ่งปันเป็นเรื่องง่ายและสนุก โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม Nokia ที่สนับสนุน NFC จะมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเมื่อคุณนำอุปกรณ์สัมผัสกัน

คุณสามารถใช้ NFC ทำสิ่งต่อไปนี้

- แบ่งปันเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นระหว่างโทรศัพท์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้สองเครื่องที่สนับสนุน NFC
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ที่สนับสนุน NFC เช่น ชุดหูฟัง หรือ ลำโพงไร้สาย
- ชำระเงินด้วยโทรศัพท์ของคุณ หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับบริการนี้
- แตะที่แท็กเพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์ของคุณหรือเพื่อเข้าใช้บริการออนไลน์
- เล่นเกมส์ที่เล่นได้หลายคนแข่งกับเจ้าของโทรศัพท์อีกเครื่องที่สามารถใช้ทำงานร่วมกันได้ และสนับสนุน NFC

บริเวณ NFC จะอยู่ด้านหลังโทรศัพท์ ไตกล้อง นำบริเวณ NFC ไปแตะกับโทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม หรือตัวอ่านอีกเครื่อง

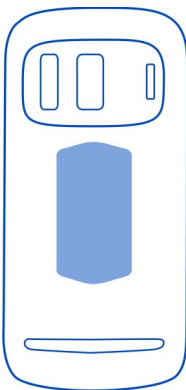

คุณสามารถใช้ NFC ได้เมื่อเปิดหน้าจอโทรศัพท์อยู่ คุณอาจสามารถชำระเงินหรือใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นตัวได้แม้ว่าโทรศัพท์จะล็อคอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิดีโอแนะนำ NFC ในโทรศัพท์ของคุณ


เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมที่ NFC สนับสนุนได้จากร้านค้า Nokia

การเปิดใช้งาน NFC

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > NFC > NFC > เปิด

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth โดยใช้ NFC

นำบริเวณ NFC ของโทรศัพท์ของคุณไปแตะกับบริเวณ NFC ของอุปกรณ์เสริม และเลือก ใช้

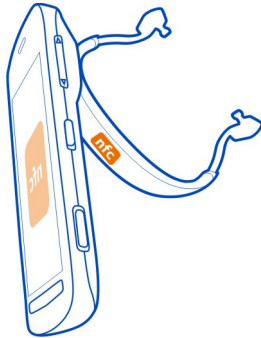

การปลดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม
แตะบริเวณ NFC ของอุปกรณ์เสริมอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม

การเปิดหรือปิดไฟฉาย

ต้องการมองเห็นทางในที่มืดใช่ไหม แฟลชกล้องสามารถใช้เป็นไฟฉายได้


เลื่อนสวิตช์ล๊อคปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

คุณสามารถเปิดไฟฉายได้แม้ในขณะที่ปุ่มและหน้าจอหรือโทรศัพท์จะล๊อคอยู่

ห้ามฉายไฟฉายใส่ดวงตาของผู้อื่น

การใส่สายคล้องข้อมือหรือสายคล้อง

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 สอดห่วงเข้าไปในรู แล้วดึงห่วงผ่านรูออกมา

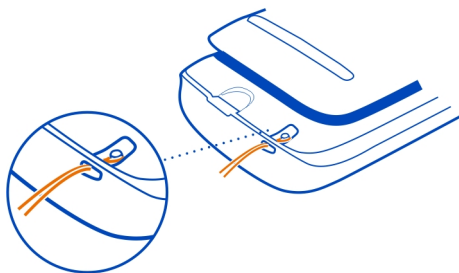

การใช้คู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ

? โทรศัพท์ของคุณมีคู่มือผู้ใช้อยู่ในตัว ซึ่งจะอยู่กับคุณเสมอและใช้ได้เมื่อจำเป็น เลือก  > คู่มือผู้ใช้

การค้นหาคู่มือผู้ใช้

เมื่อคู่มือผู้ใช้เปิดขึ้น เลือก  > ค้นหา จากนั้นป้อนตัวอักษรหรือคำในช่องค้นหา

การเปิดแอปพลิเคชันจากคู่มือผู้ใช้

เลือกลิงก์ของแอปพลิเคชันในหัวข้อ

หากต้องการสลับกลับไปคู่มือผู้ใช้ ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ ปัดซ้ายหรือขวา จากนั้นเลือกคู่มือผู้ใช้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออาจอยู่ที่ตอนท้ายของคำแนะนำ

เคล็ดลับ: คุณยังอาจได้รับข้อความตัวอักษรและเคล็ดลับแบบป๊อปอัพที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของคุณ หากต้องการดูเคล็ดลับในภายหลัง ให้เลือก  > เคล็ดลับและข้อเสนอ

การใช้งานเบื้องต้น

ใช้แถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอช่วยให้คุณจะสามารถเรียกดูโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดาย



เปิดเมนูหลัก

การโทรออก

กลับไปหน้าจอหน้า

ค้นหาแอปพลิเคชัน

เปิดเมนูตัวเลือก

การดำเนินการบนหน้าจอแบบสัมผัส

หากต้องการใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้แตะหรือแตะหน้าจอค้างไว้


! **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขีดหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามใช้ปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคมในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

การเปิดแอปพลิเคชันหรือรายการ

แตะที่แอปพลิเคชันหรือรายการ

การแตะค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม


วางนิ้วของคุณบนรายการจนกว่าเมนูจะเปิด

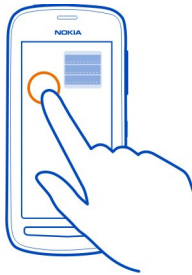

ตัวอย่าง: หากต้องการส่งบัตรรายชื่อหรือลบการปลุก ให้แตะที่ภาพหรือนาฬิกาปลุกค้างไว้ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การลากรายการ


แตะที่รายการค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ

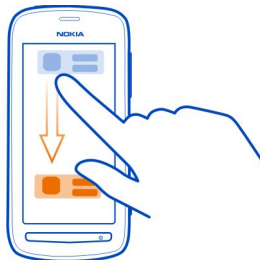

ตัวอย่าง: คุณสามารถลากรายการในหน้าจอหลักหรือจัดเรียงเมนูหลัก

การปัด

วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนนิ้วไปยังทิศทางที่คุณต้องการ

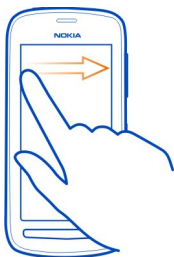

ตัวอย่าง: หากต้องการสลับไปยังอีกหน้าจอหลัก ให้ปัดซ้ายหรือขวา

หากต้องการเลื่อนรายการหรือเมนูอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น ในการหยุดการเลื่อน ให้แตะที่หน้าจอ

การย่อหรือขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนรายการ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย หรือเว็บเพจ แล้วเลื่อนนิ้วแยกจากกันหรือเข้าหากัน


เคล็ดลับ: คุณสามารถแตะรายการสองครั้งเช่นกัน



การใช้ทางลัด

ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มต่างๆ จำนวนมากในการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้โดยตรงในเมนูสถานะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแอปพลิเคชันหรือในมุมมองใด

ให้ปัดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน

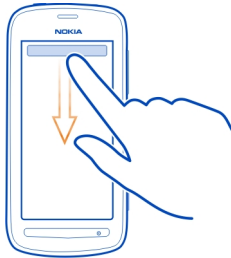

ในเมนูสถานะ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:


- ดูการแจ้งเตือนของเบอร์ที่ไม่ได้รับสายหรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ปิดเสียงโทรศัพท์
- การแก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
- ดูการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth

เคล็ดลับ: ขณะกำลังฟังเพลง คุณสามารถเข้าใช้เครื่องเล่นเพลงจากพื้นที่สถานะได้อย่างรวดเร็ว

การสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่

คุณสามารถดูว่าแอปพลิเคชันหรืองานใดที่กำลังเปิดอยู่ในพื้นหลัง และสลับระหว่างแอปพลิเคชันหรืองานนั้นๆ

กดปุ่มเมนูค้างไว้ ปัดซ้ายหรือขวา และเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ

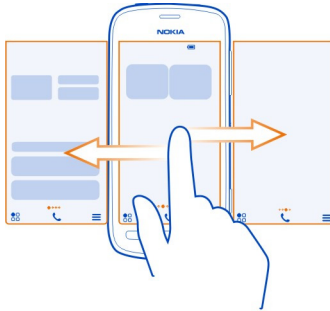

แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ในพื้นหลังจะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และการใช้หน่วยความจำ หากต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน เลือก **×**

เคล็ดลับ: ในการปิดแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด ให้เลือกตัวสลับงานค้างไว้ และเลือก **ปิดทั้งหมด** จากเมนูป๊อปอัพ

เขียนข้อความ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอและปุ่มกด

คุณสามารถเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือปุ่มกดบนหน้าจอได้

ตัวเลือกบางรายการอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์หรือปุ่มกดที่ใช้ วิธีจับโทรศัพท์ที่อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน หรือภาษาที่คุณต้องการเขียน

การเพิ่มภาษาที่ใช้เขียน

คุณต้องการเขียนเป็นภาษาอื่นหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนหลายๆ ภาษาได้อย่างง่ายดาย

เลือก **⌘** > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน และเลือกภาษา

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

เลือก **⌘** ซ้ำๆ จนกว่าภาษาที่ต้องการจะแสดงขึ้น ปุ่มภาษาจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกภาษาที่ใช้เขียนมากกว่าหนึ่งภาษาเท่านั้น

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การเปิดแป้นพิมพ์


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ทั้งในโหมดแนวนอนและแนวตั้ง

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน แล้วเลือกภาษาและ qwerty

แป้นพิมพ์บนหน้าจอในโหมดแนวตั้งอาจไม่สามารถใช้ได้กับภาษาที่ใช้เขียนบางภาษา

ปุ่มบนแป้นพิมพ์

เค้าโครงของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้เขียน โหมดการป้อนข้อมูล และช่วงอักขระที่คุณใช้

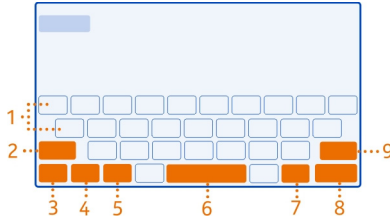

- 1 แป้นพิมพ์
- 2 ปุ่ม Shift และ Caps Lock - แสดงอักขระเพิ่มเติม
- 3 ปุ่มปิด - ปิดแป้นพิมพ์
- 4 ปุ่มโหมดตัวอักษร/ตัวเลข - พิมพ์อักขระพิเศษหรือตัวเลข
- 5 ปุ่มภาษา - เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกมากกว่าหนึ่งภาษา
- 6 ปุ่มเว้นวรรค
- 7 ปุ่มสัญลักษณ์
- 8 ปุ่ม Enter - ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ในแถวถัดไป การใช้งานอย่างอื่นจะขึ้นอยู่กับบริบท ตัวอย่างเช่น ในเว็บเบราว์เซอร์ ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นไอคอนไป (Go)
- 9 ปุ่ม Backspace - ลบตัวอักษร

ใช้ตัวช่วยสะกดคำด้วยแป้นพิมพ์

โทรศัพท์สามารถคาดเดาสิ่งที่คุณเริ่มต้นเขียนเพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียน

ตัวช่วยสะกดคำจะยึดตามพจนานุกรมที่ใหมาในเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้ คุณสมบัตินี้มีอยู่ในบางภาษาเท่านั้น

การเปิดหรือปิดตัวช่วยสะกดคำ

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน แล้วเลือกภาษาและ การแนะนำคำ

ใช้ตัวช่วยสะกดคำเมื่อเขียนข้อความ

- 1 เริ่มเขียนคำ

24 การใช้งานเบื้องต้น

- 2 โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำค่าที่เป็นไปได้ขณะที่คุณเขียนข้อความ เมื่อค่าที่ถูกต้องปรากฏขึ้น ให้เลือกค่านั้น

การเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม

เลือกค่าที่เขียนในแถบตัวเลือก

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์

การสลับระหว่างโหมดตัวเลขและตัวอักษร

เลือก 12# หรือ ABC

การลบอักขระ

เลือก 

การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังแถวถัดไป

เลือก 


การเขียนโดยใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

การเปิดปุ่มกด

หากคุณต้องการใช้ปุ่มกดตัวเลขเมื่อพิมพ์ในโหมดแนวตั้ง คุณสามารถสลับจากแป้นพิมพ์บนหน้าจอเป็นปุ่มกดบนหน้าจอได้

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน จากนั้น เลือกภาษาและปุ่มกดโทรศัพท์

ปุ่มบนปุ่มกด

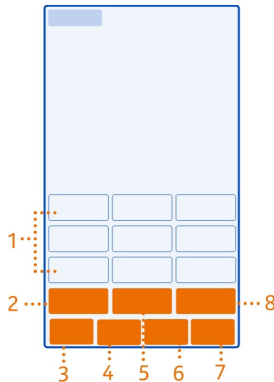

- 1 ปุ่มอักขระ
- 2 ปุ่มอักขระผสม - เลือกอักขระผสม
- 3 ปุ่มปิด - ปิดปุ่มกด
- 4 ปุ่มภาษา - เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกมากกว่าหนึ่งภาษา
- 5 ปุ่มเว้นวรรค/Enter - เว้นวรรคหรือพิมพ์สระนาหรือสระตาม หรือย้ายเคอร์เซอร์ไปยังแถวถัดไป การใช้งานอย่างอื่นจะขึ้นอยู่กับบริบท ตัวอย่างเช่น ในเว็บเบราว์เซอร์ ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นไอคอนไป (Go)
- 6 ปุ่มสัญลักษณ์เย็บ
- 7 ปุ่ม Backspace - ลบอักขระ
- 8 ปุ่ม Shift - เปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ปุ่มนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

ใช้ตัวช่วยสะกดคำด้วยปุ่มกด

โทรศัพท์สามารถคาดเดาสิ่งที่คุณเริ่มต้นเขียนเพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียน

ตัวช่วยสะกดคำจะยึดตามพจนานุกรมที่ให้มาในเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้ คุณสมบัตินี้มีอยู่ในบางภาษาเท่านั้น

การเปิดใช้งานตัวช่วยสะกดคำ

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน แล้วเลือกภาษาและ การแนะนำคำ

การปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อเขียนข้อความ ให้เลือก  สองครั้ง

ใช้ตัวช่วยสะกดคำเมื่อเขียนข้อความ

- 1 เริ่มเขียนคำ
- 2 โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ขณะที่คุณเขียนข้อความ เมื่อคำที่ถูกต้องปรากฏขึ้น ให้เลือกคำนั้น

การเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม

เลือกคำที่เขียนในแถบตัวเลือก

การใช้ระบบป้องกันตัวอักษรปกติด้วยปุ่มกด

การพิมพ์ตัวอักษร

- 1 เลือกปุ่มตัวอักษรซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ โดยแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่มากกว่าที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ
- 2 หากตัวอักษรตัวถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มนั้น ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และเลือกปุ่มอีกครั้ง

การสลับระหว่างโหมดตัวเลขและตัวอักษร

เลือก 12# หรือ ABC

ป้อนสระนำหรือสระตาม

เลือก 

พิมพ์อักขระผสม

เลือกปุ่มผสมอักขระ

การเว้นวรรค

เลือก 

การลบอักขระ

เลือก 

การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังแถวถัดไป

เลือก  สองครั้ง

การตัดลอกหรือวางข้อความ

ต้องการแก้ไขข้อความได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่? คัดลอก ตัด และวาง เพื่อเรียงข้อความใหม่ได้อย่างง่ายดาย

การตัดลอกหรือตัดข้อความ

เลือกคำค้างไว้ แล้วลากเคอร์เซอร์เพื่อไฮไลต์ส่วนที่ต้องการคัดลอกหรือตัด แล้วเลือก  หรือ 

การวางข้อความ

เลือกกล่องข้อความค้างไว้ แล้วเลือก 

ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์

ไอคอนทั่วไป



มีการล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่ม

มีบุคคลพยายามโทรถึงคุณ

คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

หากไอคอนข้อความกะพริบ อาจแสดงว่าโฟลเดอร์ถัดเข้าของคุณเต็ม

คุณมีเหตุการณ์ในปฏิทินที่พลาดไป

มีการดึงปลุก


มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถัดออก

คุณกำลังใช้งานโทรศัพท์สายที่สองอยู่

เครื่องจะโอนสายที่โทรเข้าไปอีกเบอร์หนึ่ง หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปิดใช้งานอยู่


เปิดใช้สายข้อมูลอยู่

ไอคอน Bluetooth และ USB

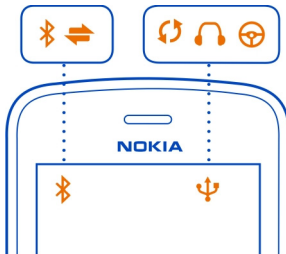 เปิด Bluetooth อยู่

- ✱ หากไอคอนกะพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง
- 🔌 โทรศัพท์ของคุณกำลังส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth
- 🔌 เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- 🔌 เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- 📻 โทรศัพท์กำลังซิงค์ข้อมูล
- 📻 เครื่องส่ง FM เปิดใช้งานอยู่
- 📻 เครื่องส่ง FM กำลังส่งสัญญาณ
- 📶 เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- 📶 เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ในรถใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว

ไอคอนเครือข่าย

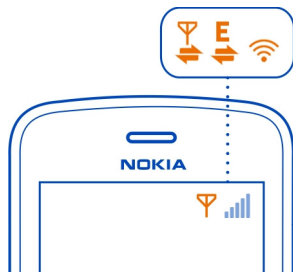

- 📶 โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM แล้ว
- 📶 โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 3G แล้ว
- 📶 การเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS กำลังเปิดหรือปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS เปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS ถูกพักไว้
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล EGPRS กำลังเปิดหรือปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ EGPRS เปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล EGPRS ถูกพักไว้
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล 3G กำลังเปิดหรือปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล 3G เปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล 3G ถูกพักไว้
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล HSPA กำลังเปิดหรือปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูล HSPA เปิดอยู่
- 📶 การเชื่อมต่อ HSPA ถูกพักไว้

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้กะพริบเมื่อมีสายหรือข้อความที่ไม่ได้รับ

เมื่อไฟแจ้งเตือนที่โทรศัพท์กะพริบแสดงว่า คุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือมีข้อความเข้า

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ไฟแจ้งเตือน > ไฟแจ้งเตือน

ไฟฉาย

สามารถใช้แฟลชกล้องเป็นไฟฉายได้ ในการเปิดหรือปิดไฟฉาย ให้เลื่อนสวิตช์ล๊อคปุ่มค้างไว้ 2 วินาที

อย่าส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของบุคคลอื่น

การค้นหาในโทรศัพท์ของคุณและในอินเทอร์เน็ต



สำรวจในโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต คุณสามารถค้นหาอีเมล รายชื่อ ภาพถ่าย เพลง หรือแอปพลิเคชันที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ของคุณและค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้

เลือก  > ค้นหา

- 1 เริ่มเขียนคำที่ต้องการค้นหา แล้วเลือกจากคำเสนอที่ตรงกัน
- 2 ในการค้นหาในอินเทอร์เน็ต ให้เลือกลิงค์การค้นหาอินเทอร์เน็ตที่ด้านล่างของผลการค้นหา คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตการค้นหาลงในหน้าจอหลัก และพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ตการค้นหาจากรายการ

การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์

ในสถานที่ที่คุณไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณยังสามารถเข้าใช้เพลง วิดีโอ และเกมสื่อบนโทรศัพท์ได้ หากคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์

กดปุ่มเปิด/ปิด  จากนั้นเลือก เปิดโหมดออฟไลน์

เมื่อคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือจะปิดลง สัญญาณความถี่วิทยุระหว่างโทรศัพท์กับเครือข่ายมือถือจะไม่สามารถสื่อสารถึงกันได้ หากคุณพยายามส่งข้อความ ข้อความนั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ถาดออก และจะถูกส่งเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานรูปแบบออนไลน์

และคุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใส่ซิม ปิดเครื่อง แล้วถอดซิมออก เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง รูปแบบออฟไลน์จะเปิดใช้งาน



ข้อสำคัญ: ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณได้ ในการโทรออก คุณต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเสียก่อน

เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เพื่ออ่านอีเมลหรือเรียกดูอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ Bluetooth ได้

หากมีการเปิดใช้งาน NFC รูปแบบออฟไลน์จะถูกเปิดใช้งานด้วย หากต้องการปิด NFC ให้เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > NFC จากนั้นเลือก **NFC** ให้เป็น ปิด

ปิดเครื่องเมื่อไม่ได้รับอนุญาตใช้โทรศัพท์มือถือ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย โปรดจำไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้

ปิดอายุแบตเตอรี่

หากดูเหมือนว่าคุณมักจะมองหาอุปกรณ์ชาร์จอยู่เสมอ เรามีขั้นตอนที่คุณสามารถลดการใช้พลังงานโทรศัพท์ของคุณได้

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอ
- เมื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงาน การตั้งค่าโทรศัพท์ เช่น โหมดระบบ และภาพหน้าจอจะได้รับการปรับใช้อย่างเหมาะสม

การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

กดปุ่มเปิด/ปิด  จากนั้นเลือก เปิดโหมดประหยัดพลังงาน ในการปิดโหมดประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  จากนั้นเลือก ปิดโหมดประหยัดพลังงาน

การปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน

กดปุ่มเมนูค้างไว้ ใช้นิ้ววัดจนกว่าแอปพลิเคชันที่คุณต้องการปิดปรากฏ จากนั้นเลือก 

เสียง ลักษณะ และเอฟเฟ็กต์

- ปิดแบบเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด
- ใช้หูฟังที่มีสาย แทนการใช้ลำโพง
- เปลี่ยนระยะหมดเวลาที่หน้าจอเครื่องจะดับลง

ตั้งระยะหมดเวลา

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ > เวลาแสงสว่าง

การเปิดใช้ลักษณะและภาพพื้นหลังที่มีความสว่างน้อย

เลือก  > การตั้งค่า และ ลักษณะ > ทั่วไป

หากต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง บนหน้าจอหลัก ให้เลือก  > เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

การลดความสว่างของหน้าจอ

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ > ความสว่าง

การปิดใช้งานภาพพิกหน้าจอ นาฬิกาเรือนใหญ่

เลือก  > การตั้งค่า และ ลักษณะ > ภาพพิกหน้าจอ > ไม่มี

การใช้งานเครือข่าย

- หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบอีเมลใหม่ให้ถี่น้อยลง
- ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ (GPRS หรือ 3G)
- หากโทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ใช้ทั้งเครือข่าย GSM และ 3G (โหมตคุ) โทรศัพท์จะใช้พลังงานมากขึ้นในการค้นหาเครือข่าย 3G

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ใช้เฉพาะเครือข่าย GSM

ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ โหมตระบบ > GSM

การปิด Bluetooth เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ให้ปิดลงในพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก 

การหยุดการสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งาน

ให้ปิดลงในพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก 

การเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ (3G หรือ GPRS) เมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

หากต้องการปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก 

การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้

- 1 หยุดการสนทนาและการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
- 2 เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าดั้งเดิม > เรียกคืน
- 3 หากได้รับการแจ้ง ให้ป้อนรหัสล๊อค

การเรียกคืนนี้จะไม่มีผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์จะปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง โดยอาจใช้เวลาานานกว่าปกติ

กล้องและภาพถ่าย

เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป



หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

ทำไมต้องถือกล้องแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำและเรื่องอื่นๆ ด้วยกล้องบนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพเหนือกว่า ที่มีขนาดไฟล์ที่เหมาะสมกับการแบ่งปัน

กล้องตัวหลังบนโทรศัพท์ของคุณทำงานด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพ PureView Pro ที่ล้ำสมัย PureView Pro ของ Nokia ได้รวมเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูงเข้ากับ Carl Zeiss™ Optics ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยซึ่งต่างไปจากเดิม รวมทั้งมีคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอที่เหนือกว่าเดิมเพื่อการแบ่งปันไฟล์ที่มีขนาดเทียบเท่ากับไฟล์จากกล้องคอมแพค ด้วย PureView Pro คุณยังสามารถขยายและครอบตัดภาพถ่ายด้วยวิธีใหม่ต่างไปจากเดิม กล้องของคุณมีโหมดถ่ายภาพ 3 โหมด และการตั้งค่าหลากหลายที่เหมาะสมกับทุกอารมณ์

และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อดูหรือแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอ แบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต หรือส่งภาพถ่ายและวิดีโอไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้


เคล็ดลับ: คุณสามารถถ่ายภาพได้ แม้ว่าหน้าจอและปุ่มจะล็อกอยู่ กดปุ่มกล้องประมาณ 1 วินาทีเพื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง

การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ

คุณอยากถ่ายภาพและวิดีโอสวยๆ โดยไม่ต้องปรับการตั้งค่าตามลักษณะการถ่ายภาพในแบบต่างๆ ให้อยากใช้หรือไม่ หรือคุณอยากจะทำโปรไฟล์การตั้งค่าส่วนตัวให้ตรงตามความต้องการของคุณใช้หรือไม่ หรือบางทีคุณอาจอยากทำได้ทั้งสองอย่างใช้หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดถ่ายภาพตามใจชอบได้อย่างง่ายดาย

เรามีสามโหมดการถ่ายภาพให้คุณเลือกดังนี้

- อัตโนมัติ — ให้กล้องเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุด
- โหมดการถ่ายภาพ — เลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้แล้วซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการถ่ายภาพในแบบต่างๆ
- กำหนดเอง — ปรับการตั้งค่าทั้งหมดด้วยตัวเอง

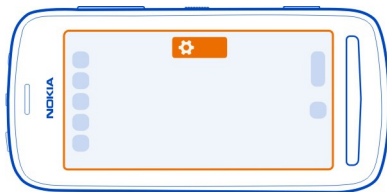


การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ

เลือก  และโหมดถ่ายภาพ หากจำเป็น ให้แตะด้านขวาของหน้าจอเพื่อออกจากการตั้งค่า

ถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ

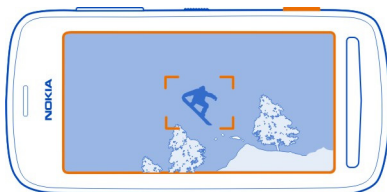

- 1 กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกโฟกัสที่วัตถุ (ไม่สามารถใช้ได้ในโหมดทิวทัศน์หรือโหมดถ่ายภาพกีฬา) ตัวแสดงโฟกัสล็อกสีเขียวยจะแสดงขึ้น หากไม่ได้ล็อกโฟกัส ตัวแสดงโฟกัสสีแดงจะแสดงขึ้น ปลดปล่อยปุ่มกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุอยู่ในกรอบ และกดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งอีกครั้งเพื่อล็อกโฟกัส นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ล็อกโฟกัส
- 2 กดปุ่มกล้องลงให้สุด ห้ามเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ก่อนจะมีการจัดเก็บภาพถ่าย และกล้องพร้อมสำหรับถ่ายภาพใหม่

ภาพถ่ายจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ

ดูม้วนฟิล์มของคุณ

ม้วนฟิล์มของคุณแสดงภาพถ่ายที่คุณเพิ่งถ่าย หากต้องการเปิดม้วนฟิล์ม ให้เลือก  หากต้องการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้านี้ ให้บิดไปทางขวา

การปิดกล้องถ่ายรูป

กดปุ่มวางสายเบาๆ

เคล็ดลับการถ่ายภาพ

หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

- ใช้ทั้งสองมือถือกล้องให้แน่น
- ถ้าคุณไม่ใช่กล้องประมาณหนึ่งนาทีก่อนจะอยู่ในโหมดพัก หากต้องการเปิดใช้งานกล้องอีกครั้ง ให้กดปุ่มกล้องเบาๆ

เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดแบบที่คุณชื่นชอบ ให้เลือกโหมดถ่ายภาพที่มีให้ใช้งานสามแบบดังนี้

- หากคุณต้องการให้กล้องเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุด ให้ใช้โหมด อัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำต่อจากนี้ก็คือนกกล้องขึ้นเล็งและถ่ายเลย
- โหมดการถ่ายภาพ ได้ตั้งค่าลักษณะการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ไว้บ้างแล้ว

ตัวอย่าง: โหมดทิวทัศน์: เพื่อจับภาพทิวทัศน์ระยะไกล โหมดระยะใกล้: เพื่อถ่ายภาพรายละเอียดที่มีขนาดเล็ก โหมดหิมะ: สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีสีขาวมาก โหมดสปอร์ตไลท์: ถ่ายภาพคอนเสิร์ตที่ผู้แสดงอยู่ใต้แสงสปอร์ตไลท์ ยืนด้านหน้าจากหลังสี่เขม

- โหมด กำหนดเอง ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่ากล้องได้ด้วยตัวคุณเองและจัดเก็บโปรไฟล์การตั้งค่าอื่นๆ เพื่อการใช้งานที่แสนสะดวกในภายหลัง

ในการเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ ให้เลือก  หากจำเป็น ให้แตะด้านขวาของหน้าจอเพื่อออกจากการตั้งค่า

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

การถ่ายภาพในระยะใกล้

เป็นเรื่องยากที่จะถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก เช่น แมลง หรือดอกไม้ ให้อยู่ในโฟกัส คุณต้องเคลื่อนกล้องเข้าไปใกล้วัตถุมากขึ้น หากต้องการให้ภาพคมชัดแมกในรายละเอียดที่เล็กที่สุด ให้ใช้โหมดระยะใกล้

- 1 หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดถ่ายภาพ โหมดการถ่ายภาพ ในการสลับโหมด ให้เลือก  > โหมดการถ่ายภาพ
- 3 เลือก 

การถ่ายภาพในที่มืด

หากต้องการถ่ายภาพในที่แสงไฟสลัว ให้สลับไปยังโหมดกลางคืน

- 1 หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดถ่ายภาพ โหมดการถ่ายภาพ ในการสลับโหมด ให้เลือก  > โหมดการถ่ายภาพ
- 3 เลือก  หากต้องการใช้แฟลช ให้เลือก 

การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว

คุณอยู่ในการแข่งกีฬาและต้องการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์ของคุณใช่ไหม ใช่ไหมดีกีฬาเพื่อถ่ายภาพที่คมชัดของบุคคลที่กำลังเคลื่อนไหว

- 1 หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดถ่ายภาพ โหมดการถ่ายภาพ ในการสลับโหมด ให้เลือก  > โหมดการถ่ายภาพ
- 3 เลือก 


การบันทึกวิดีโอ

การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

- 1 หากจำเป็นต้องสลับจากโหมดภาพถ่ายไปยังโหมดวิดีโอ ให้เลือก 
- 2 หากต้องการเริ่มต้นบันทึก ให้กดปุ่มกล้อง
- 3 หากต้องการขยาย ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอและเลื่อนนิ้วขึ้น เมื่อกรอบครอบคลุมพื้นที่ที่คุณต้องการขยายแล้ว ให้ยกนิ้วขึ้น หากต้องการย่อเพียงเล็กน้อย ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอและเลื่อนนิ้วลง หากต้องการย่อทั้งหมด ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปจนถึงขอบด้านล่างของหน้าจอ

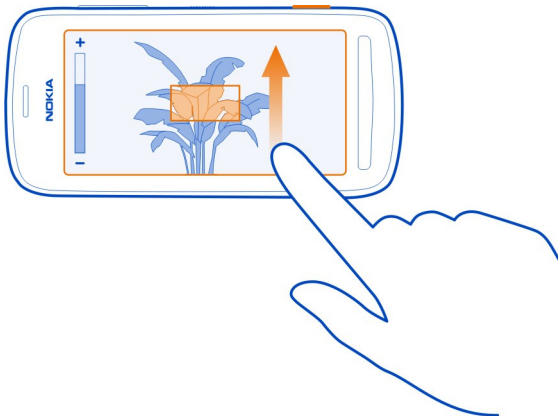

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่มระดับเสียงในการย่อ/ขยายได้อีกด้วย ซึ่งคุณจะพบว่าสามารถเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยายได้ง่ายยิ่งขึ้น

4 หากต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่มกล้อง

วิดีโอจะถูกจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ หากต้องการดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้อย่างรวดเร็ว ให้เลือก  >  หากต้องการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้านี้ ให้บิดไปทางขวา

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งวิดีโอของคุณในรูปแบบข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมลได้ หากต้องการจำกัดขนาดวิดีโอในการส่ง ก่อนการบันทึก ให้เลือก  > กำหนดเอง > ความละเอียด แล้วเลือกขนาดที่เล็กพอ เช่น **360p**

เคล็ดลับเกี่ยวกับวิดีโอ

หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดไว้ทั้งหมดก่อนทำการบันทึก
- บันทึกลงในหน่วยความจำขนาดใหญ่ของโทรศัพท์คุณ หากเป็นไปได้
- หากเป็นการบันทึกวิดีโอในการดหน่วยความจำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้การ์ด microSD คุณภาพสูง ทำงานรวดเร็ว และใช้งานร่วมกันได้ สำหรับวิดีโอความละเอียด 360p และ 720p คลาสของการ์ด microSD ที่แนะนำคือ 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) หรือสูงกว่า สำหรับวิดีโอ Full HD (1080p) ขอแนะนำให้ใช้การ์ดหน่วยความจำประเภท Class 6 (80 Mbit/วินาที (10 MB/วินาที))

ก่อนที่จะใช้การ์ดเป็นครั้งแรก ให้สำรองเนื้อหาสำคัญที่อยู่บนการ์ด และใช้โทรศัพท์ในการฟอร์แมตการ์ด แม้ว่าการจะเคยได้รับการฟอร์แมตหรือใช้ในโทรศัพท์ Nokia มาก่อนก็ตาม การฟอร์แมตจะลบเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนการ์ด

หากการดหน่วยความจำทำงานช้าลงเมื่อเวลาผ่านไป ให้สำรองเนื้อหาสำคัญที่อยู่บนการ์ด และใช้โทรศัพท์ในการฟอร์แมตการ์ด

การจัดเก็บข้อมูลที่ตกลงในภาพถ่ายและวิดีโอ

คุณต้องการทราบว่าข้อมูลที่ใดเมื่อคุณถ่ายภาพหรือวิดีโอหรือไม่ หรือคุณไม่ยอมให้มีข้อมูลนี้ในภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณหรือไม่ เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกที่ตั้งในโทรศัพท์ของคุณ

การเปิดหรือปิดการบันทึกที่ตั้ง

- เลือก  > การตั้งค่า และ ความเป็นส่วนตัว
- สลับ จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งในกล้อง เป็น ใช่ หรือ ไม่

คุณสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ GPS หรือเครือข่าย หากคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้นจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ คุณสามารถปิดการแท็กทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของกล้องได้

อาจใช้เวลาานเพื่อรับพิกัดของสถานที่

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่งดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อข้อมูลสถานที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ

ภาพถ่ายอธิบายได้มากกว่าคำพูด ส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอในช่วงเวลาพิเศษ หรือข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการในรูปแบบข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือใช้ Bluetooth

การส่งข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล

- 1 ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- 2 เลือกมันฟิล์ม  แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > ส่ง
- 3 เลือก ทางข้อความ หรือ ทางอีเมล
- 4 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ ให้เลือก ถึง ทั้งนี้ คุณยังสามารถเขียนชื่อผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ลงในช่อง ถึง ได้ด้วย
- 5 เลือก 

การส่งไฟล์ภาพถ่ายและวิดีโอขนาดใหญ่อาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากต้องการจำกัดขนาดในการส่ง ก่อนถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  > กำหนดเอง > ความละเอียด แล้วเลือกขนาดที่เล็กพอ เช่น 2 MP หรือ 360p

การส่งข้อมูลโดยใช้ Bluetooth

- 1 ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- 2 เลือกมันฟิล์ม  แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > ส่ง > ทาง Bluetooth
- 3 เลือกโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หรือค้นหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
หากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน


เคล็ดลับ: คุณยังสามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอจาก คลังภาพ เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > ส่ง

การส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่องที่สนับสนุน NFC

คุณสามารถแบ่งปันภาพถ่าย วิดีโอ รายชื่อ และนามบัตรของคุณ เมื่อคุณแตะโทรศัพท์อื่นที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ที่สนับสนุน NFC

การแบ่งปันภาพถ่าย

- 1 เลือกภาพถ่ายใน คลังภาพ
- 2 ใช้บริเวณ NFC ของโทรศัพท์ของคุณแตะที่บริเวณ NFC ของโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง ภาพถ่ายจะถูกส่งโดยใช้ Bluetooth

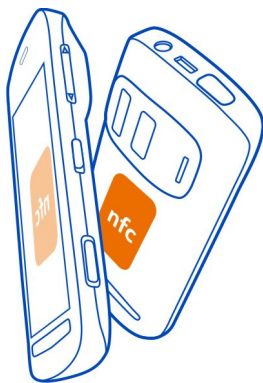

ตำแหน่งของบริเวณ NFC อาจแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถืออีกเครื่อง

แบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยตรงจากกล้อง

ต้องการแบ่งปันภาพถ่ายที่ดีที่สุดกับเพื่อนของคุณใช่ไหม อัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายสังคมหลังจากถ่ายภาพทันที

- 1 หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
- 2 หลังจากถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > แบ่งปัน

เคล็ดลับ: หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมแล้ว คุณสามารถแบ่งปันภาพไปยังบริการดังกล่าวได้โดยตรง เลือก  และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือกไอคอนบริการจากแถบเครื่องมือภาพถ่าย

เมื่อคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นครั้งแรก คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคม คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการเฉพาะเวลาที่คุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นครั้งแรกเท่านั้น

- 3 เพิ่มความคิดเห็นหากต้องการ แล้วเลือก แบ่งปัน

บริการเครือข่ายสังคมบางอย่างอาจไม่สนับสนุนไฟล์บางรูปแบบ หรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่สนับสนุน NFC ได้อีกด้วย หากต้องการแบ่งปัน หลังจากถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ให้นำบริเวณ NFC ของโทรศัพท์ของคุณไปแตะกับโทรศัพท์อีกเครื่อง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การตั้งค่าตำแหน่งที่จะจัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอ

หากมีการลดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตั้งว่าจะจัดเก็บภาพถ่ายที่คุณถ่ายและวิดีโอที่บันทึกไว้ที่ใด

- 1 เลือก > การตั้งค่า
- 2 เลือก การตั้งค่าแอปพลิเคชัน > กล้องถ่ายรูป > หน่วยความจำที่ใช้ และตัวเลือก

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อใช้กล้องได้ เลือก และใน กำหนดเอง โหมดถ่ายภาพ ให้เลือก ลักษณะที่ต้องการ

รูปถ่าย

เกี่ยวกับคลังภาพ



เลือก > คลังภาพ

เรียกดูและดูภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ หรือดูวิดีโอที่บันทึกไว้

คุณยังสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวีที่เข้าร่วมกันได้

ในการค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอได้ง่ายขึ้น ให้เพิ่มหรือแก้ไขแท็กใน คลังภาพ

การดูรูปถ่ายและวิดีโอ

เลือก > คลังภาพ

การเรียกดูภาพถ่าย

ปิดขึ้นหรือลง


การดูภาพถ่าย

เลือกภาพถ่าย

หากต้องการดูภาพถ่ายถัดไป ให้ปิดจากขวาไปซ้าย หากต้องการดูภาพถ่ายก่อนหน้านี้ ให้ปิดจากซ้ายไปขวา

ขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วให้แยกจากกัน หากต้องการย่อให้เลื่อนนิ้วเข้าหากัน

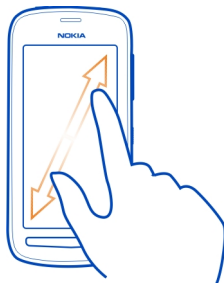

เคล็ดลับ: หากต้องการขยายอย่างรวดเร็ว ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ หากต้องการขยายจนสุด ให้แตะสองครั้งที่หน้าจออีกครั้ง หากต้องการย้อนกลับ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจออีกครั้ง

ดูแถบเครื่องมือ

แตะหน้าจอ

การเล่นวิดีโอ

เลือกวิดีโอและ 

การดูคุณสมบัติของภาพถ่ายหรือวิดีโอ

เปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอในมุมมองเต็มหน้าจอ เลือกชื่อที่แสดงถึงจำนวนเมกะพิกเซลของภาพถ่ายหรือความละเอียดของวิดีโอ

สามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอให้กับคุณในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมลได้ หากต้องการดูภาพถ่ายและวิดีโอเหล่านี้ในภายหลัง ให้บันทึกไว้ใน คลังภาพ

การจัดเก็บภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้ในแกลอรี

- 1 เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอในข้อความมัลติมีเดีย
- 2 แตะหน้าจอ และเลือก  > จัดเก็บ

การแก้ไขหรือเพิ่มแท็ก

ภาพถ่ายและวิดีโอจะถูกแท็กโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ถ่าย คุณสามารถแก้ไขหรือลบแท็กเหล่านี้หรือเพิ่มแท็กใหม่ด้วยตัวเองได้

เลือก  > คลังภาพ

การแก้ไขหรือลบแท็ก

เลือกแท็กค้างไว้ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อแท็ก หรือ ลบแท็ก

การเพิ่มแท็ก

เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการให้เป็นภาพแรกในกลุ่มแท็กใหม่ค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มแท็ก

การแก้ไขภาพถ่ายที่คุณถ่าย

คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เช่น ครอบตัด ปรับขนาด แก้ไขความเข้มแสง และเพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในภาพถ่ายที่คุณถ่ายไว้

- 1 เลือก  > คลังภาพ และภาพถ่าย
- 2 แตะภาพถ่ายเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > แก้ไข
- 3 จากแถบเครื่องมือ ให้เลือก ,  หรือ 
- 4 หากต้องการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไข ให้เลือก  ภาพถ่ายที่แก้ไขจะไม่แทนที่ภาพถ่ายเดิม

เคล็ดลับ: หากต้องการครอบตัดภาพถ่ายอย่างรวดเร็ว ให้เลือกภาพถ่ายใน คลังภาพ แตะหน้าจอลเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ ลากนิ้วเพื่อครอบตัด แล้วเลือก ครอบตัด

การแก้ไขวิดีโอที่คุณบันทึก

ตัดต่อวิดีโอของคุณเฉพาะตอนสำคัญ

- 1 เลือก  > คลังภาพ และวิดีโอ
- 2 เลือก  > แก้ไข
- 3 ลากเฟรมเริ่มต้นและเฟรมสิ้นสุด เพื่อกำหนดความยาวของวิดีโอ
- 4 ในการดูตัวอย่างวิดีโอของคุณ ให้เลือก 
- 5 ในการจัดเก็บวิดีโอ ให้เลือก 

การแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอจากคลังภาพ

ต้องการอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายสังคมเพื่อให้เพื่อน และครอบครัวของคุณดูหรือไม่ คุณสามารถทำได้โดยตรงจาก คลังภาพ

- 1 เลือก  > คลังภาพ
- 2 เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ แตะที่หน้าจอลเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > แบ่งปัน

เคล็ดลับ: หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมแล้ว คุณสามารถแบ่งปันภาพไปยังบริการดังกล่าวได้โดยตรง เลือก  แตะที่หน้าจอลเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก ไอคอนบริการจากแถบเครื่องมือภาพถ่าย

เมื่อคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นครั้งแรก คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคม คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการเฉพาะเวลาที่คุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นครั้งแรกเท่านั้น

3 เพิ่มความคิดเห็นหากต้องการ แล้วเลือก แบ่งปัน

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่สนับสนุน NFC ได้อีกด้วย หากต้องการแบ่งปัน ให้เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วแตะบริเวณ NFC ในโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์อีกเครื่อง

การลบภาพถ่ายและวิดีโอ

หากคุณมีภาพถ่ายและวิดีโอในโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก คุณสามารถลบรายการที่ไม่ได้ออกได้ คุณสามารถลบรายการดังกล่าวออกได้ง่ายใน คลังภาพ

- 1 เลือก  > คลังภาพ
- 2 เลือก  ทำเครื่องหมายที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วเลือก ลบ

การดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวี


คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวีที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้คุณแสดงภาพและวิดีโอให้ครอบครัวหรือเพื่อนชมได้สะดวกขึ้น

หากทีวีของคุณสนับสนุน HDMI™ คุณสามารถใช้สายเคเบิลตัวเชื่อมต่อ HDMI Micro ที่ใช้งานร่วมกันได้ (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับทีวีความละเอียดสูง

การดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวีความละเอียดสูงของคุณ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับทีวี

ต่อสายเคเบิลตัวเชื่อมต่อ HDMI Micro กับช่องเสียบ HDMI Micro ของโทรศัพท์ของคุณ เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบ HDMI ของทีวี

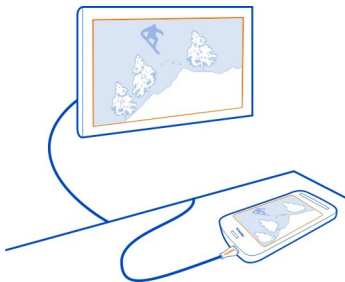

หากไม่มีภาพใดๆ ปรากฏบนหน้าจอทีวี ให้ตรวจสอบว่าทีวีใช้อินพุต HDMI ที่ถูกต้อง

การเลื่อนไปมาบนหน้าจอทีวี

เลือกไอคอนลูกศรบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ ในการเลือกรายการใดๆ ให้เลือกไอคอน **OK**

การดูภาพถ่ายหรือเล่นวิดีโอ

เลือก วิดีโอ หรือ ภาพถ่าย ไปที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอ นั้น แล้วเลือก **OK**

ไปยังภาพถ่ายก่อนหน้าหรือถัดไป

เลือกลูกศรย้อนกลับหรือไปข้างหน้า

การหมุนภาพถ่ายที่เลือก

เลือกลูกศรขึ้นหรือลง

การเริ่มสไลด์โชว์ภาพถ่าย

เมื่อต้องการดูภาพถ่าย ให้เลือก **OK**

พักหรือเล่นวิดีโอต่อ

เลือก **OK**

กรอวิดีโอกลับหรือไปข้างหน้า


เลือกลูกศรย้อนกลับหรือไปข้างหน้า

การดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวีที่มีความละเอียดแบบมาตรฐานของคุณ

คุณต้องใช้สายเชื่อมต่อทีวีโอ Nokia (จำหน่ายแยกต่างหาก) และอาจต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณออกของทีวีและสัดส่วนภาพ

หากต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณออกของทีวี ให้เลือก **⏏** > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อุปกรณ์เสริม > สัญญาณออกทีวี

- 1 เสียบสายเชื่อมต่อทีวีโอ Nokia เข้ากับช่องรับสัญญาณภาพของทีวีที่ใช้ร่วมกันได้ สีของปลั๊กต้องตรงกับสีของช่องต่อ

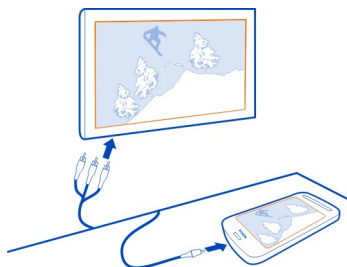

44 การปรับตั้งค่าและร้านค้า Nokia

- 2 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อวิดีโอ Nokia เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia ในโทรศัพท์ของคุณ
หากไม่มีภาพใดๆ ปรากฏบนหน้าจอทีวี ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกอินพุตที่ถูกต้องบนหน้าจอทีวี
- 3 เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอบนโทรศัพท์ของคุณ

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

การซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณซึ่งคุณต้องการนำมาดูในคอมพิวเตอร์หรือไม่ คุณสามารถซิงค์โครนซ์ภาพถ่ายและวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้โดยง่ายด้วยการใช้สายเคเบิลข้อมูล USB

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
หากซิงค์โครนซ์ระหว่างการดาวน์โหลดความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดาวน์โหลดความจำในโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่แสดงใน Nokia Suite

การสำรองภาพถ่ายของคุณ

ต้องการทำให้แน่ใจว่าภาพถ่ายที่สำคัญของคุณจะไม่สูญหายใช่หรือไม่ คุณสามารถใช้ Nokia Suite เพื่อสำรองภาพถ่ายของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ได้

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
หากคิดลดระหว่างการดาวน์โหลดความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดาวน์โหลดความจำในโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่แสดงใน Nokia Suite เกี่ยวกับการซิงค์ คลังภาพ

การปรับตั้งค่าและร้านค้า Nokia

รูปแบบ

เกี่ยวกับรูปแบบ

 เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

กำลังรอสายแต่ไม่ต้องการให้โทรศัพท์ดังขึ้นหรือไม่ โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าที่หลากหลายเรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งค่าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรูปแบบของคุณเองได้

คุณสามารถปรับตั้งค่ารูปแบบด้วยวิธีต่อไปนี้

- เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนข้อความ
- เปลี่ยนระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่มกด
- ปิดเสียงปุ่มกดและเสียงเตือน
- เปิดใช้งานการเตือนแบบสั่น
- ตั้งค่าโทรศัพท์ให้พูดชื่อของรายชื่อที่โทรเข้า

เคล็ดลับ: ต้องการเข้าใช้รูปแบบของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มวิดเจ็ตรูปแบบลงในหน้าจอหลัก

การปรับตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและแบบเสียงอื่นๆ ของคุณ

คุณสามารถปรับตั้งค่าแบบเสียงในโทรศัพท์ของคุณสำหรับแต่ละรูปแบบได้

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือกรูปแบบ ปรับตั้งค่า และตัวเลือกที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากต้องการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia เลือก ดาวน์โหลดเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

เคล็ดลับ: หากต้องการตั้งเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่นเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้า ให้เลือก เพลง

ปิดเสียงโทรศัพท์

หากมีการเปิดใช้รูปแบบเจียบ เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปิด ตัวอย่างเช่น สลับใช้รูปแบบนี้เมื่อคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือในห้องประชุม

ปิดจากพื้นที่แจ้งเตือนลงมา และเลือก เจียบ

การเปลี่ยนรูปแบบสำหรับการประชุม

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ส่งเสียงดังหนึ่งครั้งแทนที่จะเล่นเสียงเรียกเข้า เมื่อคุณอยู่ในห้องประชุม

- 1 เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ
- 2 เลือก การประชุม > เปิดใช้งาน

เคล็ดลับ: ต้องการเข้าใช้รูปแบบของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มวิดเจ็ตรูปแบบลงในหน้าจอหลัก

การตั้งค่ารูปแบบตั้งเวลา

คุณสามารถเปิดใช้งานรูปแบบได้จนถึงเวลาที่กำหนด หลังจากเปิดใช้งานรูปแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

- 1 เลือกรูปแบบที่ต้องการ และเลือก ตั้งเวลา

2 ตั้งค่าเวลาที่คุณต้องการให้รูปแบบตั้งเวลาหมดอายุ

การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์

ในสถานที่ที่คุณไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณยังสามารถเข้าใช้เพลง วิดีโอ และเกมสื่อบนออนไลน์ได้ หากคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์

กดปุ่มเปิด/ปิด ① จากนั้นเลือก **เปิดโหมดออฟไลน์**

เมื่อคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือจะปิดลง สัญญาณความถี่วิทยุระหว่างโทรศัพท์กับเครือข่ายมือถือจะไม่สามารถสื่อสารกันได้ หากคุณพยายามส่งข้อความ ข้อความนั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ถาดออก และจะถูกส่งเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานรูปแบบออนไลน์

และคุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใส่ซิม ปิดเครื่อง แล้วถอดซิมออก เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง รูปแบบออฟไลน์จะเปิดใช้งาน

! **ข้อสำคัญ:** ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณได้ ในการโทรออก คุณต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเสียก่อน

เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เพื่ออ่านอีเมลหรือเรียกดูอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ Bluetooth ได้

หากมีการเปิดใช้งาน NFC รูปแบบออฟไลน์จะถูกเปิดใช้งานด้วย หากต้องการปิด NFC ให้เลือก  > **การตั้งค่า** และ **การเชื่อมต่อ** > **NFC** จากนั้นเลือก **NFC** ให้เป็น **ปิด**

ปิดเครื่องเมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้โทรศัพท์มือถือ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย โปรดจำไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้

การสร้างรูปแบบใหม่

คุณจะทำให้โทรศัพท์ตรงกับความต้องการที่ทำงาน ที่มหาวิทยาลัย หรือที่บ้านได้อย่างไร คุณสามารถสร้างรูปแบบใหม่สำหรับสถานการณ์ต่างๆ และตั้งชื่อที่เหมาะสมให้กับรูปแบบ

เลือก  > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ**

เลือก  > **สร้างใหม่** และกำหนดการตั้งค่ารูปแบบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าโดยเฉพาะสำหรับรูปแบบของคุณได้ เลือก **เสียงเรียกเข้า**

การเปลี่ยนลักษณะ

 ลักษณะสามารถทำให้โทรศัพท์ของคุณมีสีสันมากขึ้น โดยการเปลี่ยนรูปลักษณะและชุดสี

1 เลือก  > **การตั้งค่า** > **ลักษณะ**

2 เลือก หัวไป และลักษณะ

เคล็ดลับ: หากต้องการดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia เลือก ดาวน์โหลดลักษณะ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ www.nokia.com/support

หน้าจอหลัก

เกี่ยวกับหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถ:

- ดูการแจ้งเตือนหรือสัญลักษณ์เบอร์ที่ไม่ได้รับสายและข้อความที่ได้รับ
- เปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณ
- ควบคุมแอปพลิเคชัน เช่น เครื่องเล่นเพลง
- เพิ่มทางลัดสำหรับคุณสมบัตือื่น เช่น การเขียนข้อความ
- ดูรายชื่อโปรดของคุณ และโทรออกหรือส่งข้อความไปหาพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอหลัก โปรดลองแยกงานและเรื่องส่วนตัวไว้ในหน้าจอหลักที่แยกกัน

หน้าจอหลักของคุณเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟ หากต้องการตรวจสอบปฏิทินของคุณอย่างรวดเร็ว ให้เลือกวันที่ หากต้องการตั้งเวลาปลุก ให้เลือกนาฬิกา

การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

ต้องการดูภาพทิวทัศน์ที่ชื่นชอบหรือภาพครอบครัวของคุณเป็นพื้นหลังของหน้าจอหลักใช่หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลัง และจัดเรียงรายการหน้าจอหลักแต่ละหน้าจอ เพื่อปรับรูปแบบให้เป็นไปตามที่ชอบได้


การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และเลือก เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักใหม่

แตะรายการค้างไว้ จากนั้นลากและวางรายการนั้นในตำแหน่งใหม่

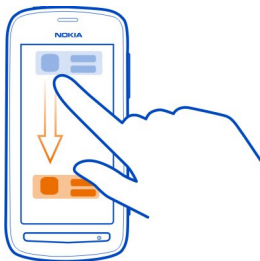

เคล็ดลับ: คุณสามารถลากและวางรายการระหว่างหน้าจอหลักต่างๆ

การเพิ่มหน้าจอหลักใหม่

เลือก  > เพิ่มหน้าจอหลักเพิ่มเติม

การเพิ่มวิดเจ็ตลงในหน้าจอหลัก

สนใจรับทราบข้อมูลสภาพอากาศหรือข่าวสารปัจจุบันหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันขนาดเล็ก (วิดเจ็ต) ลงในหน้าจอหลัก และดูข้อมูลที่คุณต้องการที่สุดได้ทันที

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ต

วิดเจ็ตสามารถเพิ่มความสามารถให้กับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และอาจเปลี่ยนวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดวิดเจ็ตเพิ่มเติมได้จากร้านค้า Nokia

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

วิดเจ็ตในหน้าจอหลักบางอันอาจเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันโปรตปิดการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ ปิดจากพื้นที่แจ้งเตือนลงมา และเลือก 

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอหลัก

เลือกวิดเจ็ตค้างไว้ และเลือก 

การเพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างทางลัดไปยังแอปพลิเคชันและคุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้ คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันหรือการดำเนินการต่างๆ เช่น การเขียนข้อความ

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มทางลัด และแอปพลิเคชัน หรือการดำเนินการ

การสลับระหว่างหน้าจอหลัก

คุณสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอหลัก เช่น สร้างหน้าจอหลักแยกจากกันสำหรับงานและชีวิตส่วนตัว และปรับแต่งให้มีเนื้อหาแตกต่างกัน

หากต้องการสลับไปยังอีกหน้าจอหลัก ให้ปัดซ้ายหรือขวา



... แสดงถึงหน้าจอหลักปัจจุบันของคุณ

การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก

เพิ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณในหน้าจอหลัก เพื่อให้คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์และ  > เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

การโทรติดต่อรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อ และกดปุ่มโทร หากรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการ

การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อและ ข้อความ

การลบรายชื่อออกจากหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก 

รายชื่อจะถูกลบออกจากหน้าจอหลัก แต่ยังคงอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ

การจัดวางแอปพลิเคชันของคุณ

คุณต้องการค้นหาแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานมากที่สุดได้รวดเร็วขึ้นใช่หรือไม่ ในเมนูหลัก คุณสามารถจัดวางแอปพลิเคชันต่างๆ ของคุณลงในโฟลเดอร์ และซ่อนแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยได้ใช้ได้

เลือก 

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

เลือก  > โฟลเดอร์ใหม่

การย้ายแอปพลิเคชันไปไว้ในโฟลเดอร์

เลือกแอปพลิเคชันที่จะลบค้างไว้ แล้วเลือก ย้ายไปโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ใหม่

เคล็ดลับ: หากต้องการลากและวางแอปพลิเคชันและโฟลเดอร์ ในเมนู ให้แตะหน้าจอค้างไว้ แล้วเลือก จัดเรียง

ร้านค้า Nokia

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า Nokia



เลือก  > ร้านค้า แล้วลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ หรือดาวน์โหลดเกมสโตร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน เรียกดูร้านค้า Nokia เพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลด

- เกมสโตร์
- แอปฯ
- วิดีโอ
- ลักษณะและภาพพื้นหลัง
- เสียงเรียกเข้า

คุณสามารถรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความชอบและตำแหน่งของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดจากร้านค้า Nokia คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ เนื้อหาที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเนื้อหาได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือเรียกดูร้านค้า Nokia บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และส่งข้อความตัวอักษรที่มีลิงค์ไปยังเนื้อหาไปที่โทรศัพท์ของคุณ

บางรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือชำระผ่านมือถือ

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ www.nokia.com/support

การค้นหาร้านค้า Nokia

ดูแอปพลิเคชันหรือเกมส์ใหม่ล่าสุดและที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด และไอเท็มที่แนะนำสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูประเภทไอเท็มต่างๆ หรือค้นหาไอเท็มเฉพาะได้

- 1 เลือก  > ร้านค้า และลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ
- 2 เลือก 
- 3 เขียนคำค้นหาลงในช่องค้นหา จากนั้นเลือก 

เมื่อคุณดูไอเท็ม ไอเท็มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้นมาด้วย

เคล็ดลับ: หากต้องการดูว่าคนอื่นพูดถึงไอเท็มนั้นว่าอย่างไรบ้าง ให้ดูที่บทวิจารณ์ คุณยังสามารถดูคำอธิบาย ราคา และขนาดของไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดได้

การดาวน์โหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน หรือรายการอื่นๆ

ดาวน์โหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน วิดีโอได้ฟรี หรือซื้อเนื้อหาอื่นๆ ให้กับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโทรศัพท์ของคุณได้จากร้านค้า Nokia

- 1 เลือก  > ร้านค้า และลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ
- 2 เลือกรายการ
- 3 หากรายการนั้นมีราคา ให้เลือก **ซื้อ** หากรายการนั้นฟรี ให้เลือก **ดาวน์โหลด**
- 4 คุณสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือจากใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ หากมี
- 5 หากต้องการจัดเก็บรายละเอียดบัตรของคุณลงในบัญชี Nokia ให้เลือก **เพิ่ม**
- 6 เลือก **ชำระเงิน**
- 6 ในการยืนยัน ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Nokia ของคุณ จากนั้นเลือก **ทำต่อ** เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดหรือดูรายการนั้นได้ คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ต่อไปขณะดาวน์โหลด

ประเภทของเนื้อหาจะระบุบริเวณที่จัดเก็บรายการนั้นในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้น ให้เลือก  > กำหนดลักษณะการติดตั้ง และตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บรายการ

เคล็ดลับ: ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น เกมส์ แอปพลิเคชัน หรือวิดีโอ

เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการพิมพ์รายละเอียดของบัตรในการชำระเงินซ้ำทุกครั้งเมื่อซื้อไอเท็มจากร้านค้า Nokia ให้จัดเก็บรายละเอียดของคุณไว้ในบัญชี Nokia ของคุณ คุณสามารถเพิ่มบัตรที่ใช้ในการชำระเงินได้มากกว่าหนึ่งบัตร และเลือกว่าจะใช้บัตรไหนในการซื้อได้

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ โปรดติดต่อผู้เผยแพร่รายการนั้น

การดูการดาวน์โหลด

ขณะที่กำลังดาวน์โหลดไอเท็ม คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาอื่นและเพิ่มไอเท็มลงในคิวดาวน์โหลดของคุณต่อไปได้

- 1 เลือก  > ร้านค้า แล้วลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ
- 2 เลือก 

คุณสามารถดูสถานะของรายการที่กำลังดาวน์โหลดในขณะนี้ ในส่วน การดาวน์โหลดใหม่ จะมีการดาวน์โหลดทีละรายการ และรายการที่รอดำเนินการจะรออยู่ในคิวการดาวน์โหลดของคุณ

รายการที่ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้จะแสดงอยู่ในส่วน ประวัติการดาวน์โหลด

เคล็ดลับ: หากคุณจำเป็นต้อง เช่น ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณชั่วคราว ให้เลือกรายการที่ดาวน์โหลด แล้วในมุมมองรายละเอียด และเลือก หยุดพัก ในการดาวน์โหลดต่อไป ให้เลือก ทำต่อ หยุดรายการที่รอดำเนินการแต่ละรายการไว้ชั่วคราว

หากดาวน์โหลดล้มเหลว คุณสามารถดาวน์โหลดไอเท็มได้ใหม่

การให้คะแนนและวิจารณ์รายการ

คุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับไอเท็มกับผู้ใช้ร้านค้า Nokia คนอื่นหรือไม่ ให้คะแนนรายการ และเขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง

คุณสามารถโพสต์บทวิจารณ์ได้หนึ่งรายการต่อหนึ่งไอเท็มที่คุณเคยดาวน์โหลด

- 1 เลือกไอเท็ม แล้วเลือก วิจารณ์
- 2 ให้คะแนนรายการและเขียนบทวิจารณ์ของคุณ จากนั้นเลือก ส่ง
หากต้องการแก้ไขบทวิจารณ์ ให้เลือก แก้ไขบทวิจารณ์
- 3 ในการเผยแพร่บทวิจารณ์ ให้เลือก ส่ง

ช่วยเราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในร้านค้า Nokia และรายงานให้เราทราบหากคุณพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เลือก รายงานการใช้ในทางที่ผิด และเหตุผล ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากต้องการ

โทรศัพท์

การโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือก  แล้วพิมพ์เบอร์โทรศัพท์

หากต้องการลบตัวเลข เลือก 

ในการพิมพ์เครื่องหมาย + ที่ใช้เป็นรหัสการโทรออกไปยังต่างประเทศ ให้เลือก * สองครั้ง

- 2 กดปุ่มโทร
- 3 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มวางสาย

การเปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย

หากต้องการอนุญาตให้บุคคลอื่นภายในห้องสามารถร่วมนุ้ยสาย ให้เปิดใช้งานลำโพงที่ติดตั้งภายในเครื่อง

เลือก 


เมื่อคุณโทรออกหรือรับสายวิดีโอ ลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

การปิดใช้งานลำโพง

เลือก 

การค้นหารายชื่อจากแป้นกดโทรศัพท์

บนหน้าจอหลัก เลือก  และเริ่มต้นป้อนชื่อหรือนามสกุลของรายชื่อ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาได้จากชื่อบริษัท เลือกปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งสำหรับการป้อนหนึ่งอักขระ ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาคำว่า Nokia เลือก 6, 6, 5, 4 และ 2

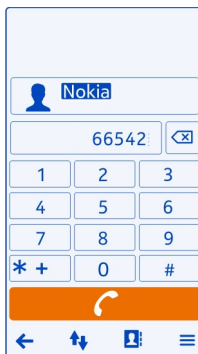

การโทรออกไปยังรายชื่อที่พบ

เลือกรายชื่อ

การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก ข้อความ จากบัตรรายชื่อ

การโทรสายวิดีโอไปยังรายชื่อ

เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก สายวิดีโอ จากบัตรรายชื่อ


การปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งขึ้นในสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องการถูกรบกวน คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ได้

การเปิดใช้งานคุณสมบัติปิดเสียง

เลือก **ⓘ** > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การตั้งค่าเช่นเซอร์ > ปิดเสียงการโทร > เปิด

เมื่อโทรศัพท์ของคุณตั้ง ให้คว่านาจอโทรศัพท์ลง

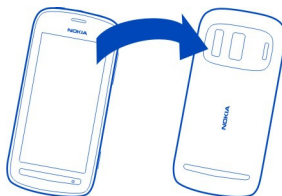

การโทรติดต่อรายชื่อ

- 1 เลือก **ⓘ** > รายชื่อ
- 2 หากต้องการค้นหารายชื่อ ให้เลือก **Q** จากนั้นป้อนตัวอักษรหรืออักขระตัวแรกของชื่อแรกหรือนามสกุลในช่องค้นหา
- 3 เลือกรายชื่อ
- 4 ในบัตรรายชื่อ เลือก สายสนทนา
- 5 หากรายชื่อดังกล่าวมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่คุณต้องการโทรหา

การรับสายเรียกซ้อน

คุณสามารถรับสายขณะที่คุณกำลังสนทนากับอีกสายหนึ่งได้ด้วย สายเรียกซ้อน คือบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

กดปุ่มโทร สายแรกจะถูกพักไว้

การเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือตรวจสอบสถานะการบริการ

เลือก **ⓘ** > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > สายเรียกซ้อน > เปิดใช้งาน, เลิกใช้งาน หรือ ตรวจสอบสถานะ

การสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่กับสายที่פק

เลือก **≡** > สลับ

การเชื่อมต่อสายที่פקไว้กับสายที่ใช้อยู่

เลือก **≡** > โอน คุณตัดการเชื่อมต่อจากสายสนทนา

การวางสายที่ใช้อยู่


กดปุ่มวางสาย

การวางสายทั้งสองสาย

เลือก **≡** > วางสายทั้งหมด

การโทรสายวิดีโอ

คุณมีเพื่อนหรือครอบครัวที่ไม่ได้พบกันบ่อยๆ ไหม ทำไมไม่ใช้สายวิดีโอเพื่อการสนทนาแบบเห็นหน้าค่าตากันล่ะ

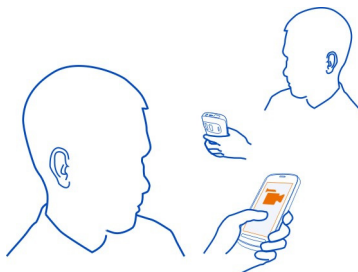

สายวิดีโอคือบริการเครือข่าย และในการโทรสายวิดีโอ คุณจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่เครือข่าย 3G ครอบคลุมถึง

โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การสนทนาทางวิดีโอสามารถทำได้ระหว่าง 2 คู่สายเท่านั้น แต่ไม่สามารถโทรสายวิดีโอขณะกำลังใช้งานการสนทนาผ่านเสียงหรือวิดีโออื่นๆ อยู่

การโทรสายวิดีโอถึงรายชื่อ

- 1 เลือก **☰** > รายชื่อ และรายชื่อ
- 2 ในบัตรรายชื่อ เลือก สายวิดีโอ

กล้องด้านหน้าจะถูกใช้เป็นกล้องหลักตามค่าที่ตั้งไว้สำหรับการสนทนาทางวิดีโอ การเริ่มโทรสายวิดีโออาจใช้เวลาสักครู่

หากต่อสายวิดีโอได้เรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นวิดีโอสองกรอบ และได้ยินเสียงออกจากลำโพง หากผู้รับสายไม่ต้องการส่งวิดีโอ คุณจะได้ยินแต่เสียงของผู้โทรเท่านั้น และอาจเห็นรูปภาพหรือหน้าจอว่าง

3 หากต้องการจบการสนทนาทางวิดีโอ ให้กดปุ่มวางสาย

การโทรสายวิดีโอไปยังเบอร์โทรศัพท์

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือก  แล้วพิมพ์เบอร์โทรศัพท์
- 2 เลือก  > สายวิดีโอ

การรับสายวิดีโอ

เมื่อมีสายวิดีโอเข้ามา  จะปรากฏขึ้น

- 1 กดปุ่มโทร
- 2 หากต้องการเริ่มส่งภาพวิดีโอแบบสด ให้เลือก **ใช่**
เมื่อคุณรับสายวิดีโอ ลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการส่งวิดีโอ คุณจะได้ยินเพียงเสียงของผู้โทรเท่านั้น โดยภาพวิดีโอของคุณจะกลายเป็นหน้าจอสีเทา

การเริ่มส่งภาพวิดีโอแบบสดระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ

เลือก  > เปิดใช้งาน > การส่งวิดีโอ

การเปลี่ยนหน้าจอสีเทาให้เป็นภาพ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > รูปภาพในสายวิดีโอ
- 2 เลือก ผู้ใช้กำหนด และภาพถ่าย

การปฏิเสธสายวิดีโอ

เมื่อมีสายวิดีโอเข้ามา  จะปรากฏขึ้น

กดปุ่มวางสาย

การประชุมสาย

คุณสามารถประชุมสายได้ถึงหกคน รวมทั้งตัวคุณ การประชุมสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย



ไม่สนับสนุนการประชุมสายวิดีโอ

- 1 โทรออกไปยังผู้ร่วมสายรายการแรก
- 2 ในการโทรไปยังผู้ร่วมประชุมรายอื่น เลือก พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ หรือหากต้องการค้นหารายชื่อ ให้เลือก สายแรกจะถูกพักไว้
- 3 เมื่อมีการรับสายใหม่ เลือก > ประชุมสาย

การเพิ่มผู้อื่นเข้าในการประชุมสาย

ให้โทรหาบุคคลนั้น แล้วเลือก

การสนทนาส่วนตัวกับบุคคลหนึ่งในการประชุมสาย

เลือก > แสดงผู้เข้าร่วม ไปยังบุคคลนั้น แล้วเลือก การประชุมสายจะถูกพักสายที่โทรศัพท์ของคุณ คนอื่นๆ ยังประชุมต่อได้

หากต้องการกลับไปที่การประชุมสาย เลือก > ประชุมสาย หรือหากมีผู้เข้าร่วมสายมากกว่าสามรายในการประชุมสาย ให้เลือก

การยกเลิกบางคนจากการประชุมสายที่คุณเป็นผู้เริ่มต้น

เลือก > แสดงผู้เข้าร่วม ไปที่บุคคลนั้น แล้วเลือก

การหยุดการประชุมสาย

กดปุ่มวางสาย

การโทรไปยังหมายเลขที่คุณโทรบ่อยที่สุด

คุณสามารถโทรถึงเพื่อนและครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว หากคุณกำหนดเบอร์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดให้กับปุ่มตัวเลขบนโทรศัพท์ของคุณ

เลือก > การตั้งค่า และ การโทร > การโทรด่วน

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

1 เลือกปุ่มตัวเลขที่คุณต้องการกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้

1 (📞) ถูกกำหนดไว้สำหรับศูนย์ข้อความเสียง

2 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ

การลบหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลขออก

เลือกปุ่มที่กำหนดค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก นำออก หรือ เปลี่ยน

การโทรออก

บนหน้าจอหลัก เลือก 📞 แล้วกดปุ่มตัวเลขที่กำหนดค้างไว้

การใช้เสียงของคุณโทรถึงรายชื่อ

คุณสามารถใช้เสียงของคุณในการโทรออก หรือควบคุมโทรศัพท์ของคุณได้

คำสั่งเสียงจะไม่ขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด โทรศัพท์ของคุณจะสร้างคำสั่งเสียงโดยอัตโนมัติ

เมื่อเพิ่มรายชื่อหรือแก้ไขคำสั่งเสียง อย่าใช้ชื่อที่เหมือนกันหรือชื่อที่สั้นมากสำหรับรายชื่อหรือคำสั่งที่ต่างกัน

! **หมายเหตุ:** การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมื่อคุณใช้การโทรออกด้วยเสียง ลำโพงจะเริ่มทำงาน คือโทรศัพท์ให้ทางออกไปเล็กน้อยเมื่อคุณพูดคำสั่งเสียง

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ หากมีการเลียบชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้
- 2 จะมีเสียงดังขึ้นสั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึ้น แปลงเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไว้ของรายชื่อ นั้นๆ อย่างชัดเจน
- 3 โทรศัพท์จะเล่นคำสั่งเสียงสังเคราะห์สำหรับรายชื่อที่จดจำได้ในภาษาของเครื่องที่เลือกไว้ และแสดงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ในการยกเลิกการโทรด้วยเสียง ให้เลือก เลิก

การฟังคำสั่งเสียงสำหรับรายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อและ ≡ > รายละเอียดรายการเสียง
- 2 เลือกรายละเอียดรายชื่อ

หากมีการจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสำหรับหนึ่งชื่อ คุณสามารถแปลงเสียงพูดชื่อและประเภทของหมายเลข เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์ ได้เช่นกัน

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

พยายามโทรถึงใครบางคน แต่เขาไม่รับสายใช่หรือไม่ คุณสามารถโทรหาเขาอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย ในบันทึกการโทร คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่คุณโทรออกและรับ

ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร แล้วเลือกหมายเลขหรือรายชื่อ

การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

คุณสามารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณ

- 1 ระหว่างการใช้สายสนทนา ให้เลือก  > ไปที่หน้าจอหลัก จากนั้นเลือก  > ตัวบันทึก
- 2 หากต้องการเริ่มต้นบันทึก เลือก 
- 3 หากต้องการหยุดบันทึก เลือก  คลิปเสียงจะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ โฟล์เสียง ในแอปฟลิเคชัน ไฟล์ โดยอัตโนมัติ

คุณไม่สามารถใช้เครื่องบันทึกระหว่างสายข้อมูลหรือเมื่อการเชื่อมต่อ GPRS เปิดอยู่

การดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

คุณเห็นเบอร์ที่ไม่ได้รับสายได้บนหน้าจอหลัก จำนวนของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและข้อความที่ได้รับจะปรากฏขึ้น

ในการดูเบอร์โทรศัพท์ ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือกการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ ชื่อผู้โทรจะปรากฏขึ้นหากจัดเก็บอยู่ในรายการรายชื่อแล้ว

การโทรกลับไปยังรายชื่อหรือเบอร์โทร

เลือกรายชื่อหรือเบอร์โทร

การดูรายการสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง

บนหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร และเปิดแท็บสายที่ไม่ได้รับ 

การโทรเข้าสู่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

คุณสามารถส่งต่อสายเรียกเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ ซึ่งผู้โทรจะสามารถฝากข้อความไว้หากคุณไม่รับสาย ศูนย์ฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมของระบบเครือข่าย

บนหน้าจอหลัก เลือก  และเลือก 1 ดังไว้

การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โทรศูนย์ฯ
- 2 เลือกศูนย์ฝากข้อความค้างไว้ แล้วเลือก เปลี่ยนเบอร์
- 3 พิมพ์หมายเลข (ถามจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ) และเลือก ตกลง

การโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียงหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น

หากคุณไม่สามารถรับสาย คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โอนสาย > สายสนทนา

การโอนสายสนทนาเมื่อไม่รับสาย

เลือก ถ้าไม่ตอบรับ > เปิดใช้งาน > ไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง

การโอนสายสนทนาเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

เลือก ถ้าไม่ว่าง > เปิดใช้งาน > ไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง

สามารถใช้งานตัวเลือกการโอนสายหลายรายการได้พร้อมกัน

การโอนสายสนทนาทุกสายไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น

- 1 เลือก สายสนทนาทั้งหมด > เปิดใช้งาน > ไปที่เบอร์อื่น
- 2 พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ หากต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือก ค้นหา

ไม่สามารถใช้งานการจำกัดการโทรและการโอนสายพร้อมกันได้

การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย

บางครั้ง คุณอาจต้องการจำกัดสายที่โทรออกหรือรับด้วยโทรศัพท์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดสายโทรออกต่างประเทศหรือสายโทรเข้าเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > จำกัดการโทร

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า คุณต้องมีรหัสผ่านจำกัดการโทรจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การป้องกันการโทรออก

- 1 หากต้องการป้องกันการโทรออกหรือโทรสายต่างประเทศ ให้เลือก สายโทรออก หรือ สายต่างประเทศ หากต้องการป้องกันการโทรไปยังต่างประเทศ แต่อนุญาตการโทรไปยังประเทศของคุณ ให้เลือก สายต่างประเทศยกเว้นบ้านเกิด
- 2 เลือก เปิดใช้งาน การจำกัดการโทรมีผลต่อทุกสาย รวมทั้งสายข้อมูล

การป้องกันการรับสาย

- 1 หากต้องการป้องกันการรับสายใดๆ หรือสายต่างประเทศเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ ให้เลือก สายเรียกเข้า หรือ สายเรียกเข้าเมื่อโรมมิ่ง
- 2 เลือก เปิดใช้งาน

ไม่สามารถใช้งานการจำกัดการโทรและการโอนสายพร้อมกันได้

การอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะบางเบอร์เท่านั้น

คุณสามารถอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะสมาชิกครอบครัวหรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญและบล็อกเบอร์โทรศัพท์อื่นๆ ทั้งหมด

เลือก  > รายชื่อ และ  > หมายเลขซิม > รายชื่อจำกัดเบอร์

ซิมการ์ดบางชนิดอาจไม่สนับสนุนบริการจำกัดเบอร์ คุณต้องมีรหัส PIN2 จากผู้ให้บริการของคุณ

การเปิดใช้งานการจำกัดเบอร์

เลือก  > เปิดใช้งานการจำกัดเบอร์จากนั้นพิมพ์รหัส PIN2

เลือกบุคคลที่อนุญาตให้โทรถึงได้

- 1 เลือก  > รายชื่อใหม่ในซิม
- 2 พิมพ์รหัส PIN2
- 3 ป้อนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่อนุญาตให้โทรถึงได้ จากนั้นเลือก 

หากต้องการเพิ่มรายชื่อจากรายการรายชื่อไปยังรายการจำกัดเบอร์ ให้เลือก  > เพิ่มจากรายชื่อ และรายชื่อ

ในการส่งข้อความตัวอักษรไปที่รายชื่อในซิมในขณะที่เปิดใช้บริการจำกัดเบอร์ คุณจะต้องเพิ่มเบอร์ศูนย์นำข้อความตัวอักษรลงในรายการจำกัดเบอร์ด้วย

รายชื่อ

เกี่ยวกับรายชื่อ



เลือก  > รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน ที่อยู่ และข้อมูลรายชื่ออื่นๆ หากคุณต้องการติดต่อกับรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่าเป็นรายการโปรด

การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล

คุณสามารถจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในรายการรายชื่อได้

เลือก  > รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อในรายการรายชื่อ

- 1 เลือก 
- 2 เลือกรายละเอียดรายชื่อ และกรอกข้อมูลลงในช่อง
- 3 เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก 

การแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ และ 
- 2 เลือกรายละเอียดของรายชื่อ และแก้ไขข้อมูล
- 3 เมื่อคุณแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก 

การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในบัตรรายชื่อ

เลือกรายชื่อ  >  และรายละเอียดรายชื่อที่ต้องการ

การจัดเก็บเบอร์จากสายหรือข้อความที่ได้รับ

คุณเคยได้รับสายหรือข้อความจากบุคคลที่คุณยังไม่ได้จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในรายการรายชื่อหรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์ในรายการรายชื่อใหม่หรือรายการรายชื่อที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย

การจัดเก็บเบอร์จากสายที่ได้รับ

- 1 ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทรออก
- 2 เปิดแท็บ เบอร์ที่รับสาย 
- 3 เลือกเบอร์โทรศัพท์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก จัดเก็บไปยังรายชื่อ
- 4 เลือกว่าคุณต้องการจะสร้างรายการรายชื่อใหม่หรืออัปเดตรายชื่อที่มีอยู่แล้ว

การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ

- 1 เลือก  > ข้อความ
- 2 ในรายการ รูปแบบสนทนา เลือกข้อความค้างไว้ และเลือก จัดเก็บไปยังรายชื่อ จากเมนูป๊อปอัพ
- 3 เลือกว่าคุณต้องการจะสร้างรายการรายชื่อใหม่หรืออัปเดตรายชื่อที่มีอยู่แล้ว

การติดต่อบุคคลที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นรายการโปรดได้ รายการโปรดของคุณจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ รายชื่อ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อรายชื่อนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

การกำหนดรายชื่อเป็นรายการโปรด

เลือกรายชื่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มในรายการโปรด

การลบรายชื่อออกจากรายการโปรด

เลือกรายชื่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก นำออกจากรายการโปรด รายชื่อจะไม่ถูกลบออกจากรายการรายชื่อแต่อย่างใด

การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก

เพิ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณในหน้าจอหลัก เพื่อให้คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์และ  > เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

การโทรติดต่อรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อ และกดปุ่มโทร หากรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการ

การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อและ ข้อความ

การลบรายชื่อออกจากหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก 

รายชื่อจะถูกลบออกจากหน้าจอหลัก แต่จะยังคงอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ

การเพิ่มภาพถ่ายสำหรับรายชื่อ

ต้องการดูว่าใครโทรมาได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มภาพถ่ายสำหรับรายชื่อที่ระบุ

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ
- 2 เลือก  ที่อยู่ถัดจากชื่อของรายชื่อ แล้วเลือก เพิ่มรูปภาพ
- 3 เลือกภาพถ่ายจาก คลังภาพ

เปลี่ยนหรือนำภาพถ่ายออก

เลือกภาพถ่ายแล้ว เปลี่ยนรูปภาพ หรือ นำรูปภาพออก

การตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ

อยากรู้ว่าบุคคลพิเศษคนนั้นกำลังโทรหาคุณอยู่ใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าโดยเฉพาะสำหรับรายชื่อนั้นได้

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ และ 
- 2 เลือก เสียงเรียกเข้า และเสียงเรียกเข้า

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

หากคุณเพิ่มสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถส่งข้อความถึงพวกเขาทุกคนพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย

- 1 เลือก  > รายชื่อ
- 2 เปิดแท็บ  แล้วเลือก +
- 3 เขียนชื่อของกลุ่ม แล้วเลือก ตกลง
- 4 บนแท็บ  เลือกกลุ่มและ  > เพิ่มสมาชิก

5 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่ต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม แล้วเลือก **เลือก**

การส่งข้อความไปยังสมาชิกในกลุ่ม

คุณต้องการส่งข้อความไปถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวของคุณโดยเร็วหรือไม่ หากคุณสามารถกำหนดกลุ่มให้กับพวกเขาแล้ว คุณสามารถส่งข้อความไปถึงพวกเขาทุกคนได้พร้อมๆ กัน

เลือก  > รายชื่อ

1 เปิดแท็บ 

2 เลือกชื่อกลุ่มค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **สร้างข้อความ**

การส่งข้อมูลรายชื่อโดยใช้นามบัตรของฉัน

บัตรของฉัน คือนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ด้วย บัตรของฉัน คุณสามารถส่งข้อมูลรายชื่อของคุณไปให้ผู้อื่นได้

เลือก  > รายชื่อ

การส่งข้อมูลรายชื่อของคุณเป็นนามบัตร

1 เลือก **บัตรของฉัน** ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก **ส่งเป็นบัตรรายชื่อ**

2 เลือกวิธีการส่ง

การแก้ไขข้อมูลรายชื่อในนามบัตรของฉัน

1 เลือก **บัตรของฉัน**

2 เลือก  และรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข

3 หากต้องการเพิ่มรายละเอียด เลือก 

การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณมีรายชื่อจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด คุณสามารถคัดลอกรายชื่อไปยังโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับรายชื่อที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์อื่น ที่อยู่ หรือรูปภาพ

เลือก  > รายชื่อ

เลือก  > หมายเลขซิม > คัดลอกทั้งหมดไปโทรศัพท์

การสำรองรายชื่อของคุณไปยังบริการ Nokia

หากคุณสำรองรายชื่อของคุณไว้ในบริการ Nokia คุณสามารถคัดลอกรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย หากโทรศัพท์ของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณยังสามารถเข้าใช้รายการรายชื่อของคุณแบบออนไลน์ได้

เลือก  > รายชื่อ

เลือก  > ชิงค์ Nokia > ชิงค์โครโนซ์

หากคุณอนุญาตให้ทำการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำในรายการรายชื่อจะถูกสำรองไว้ในบริการของ Nokia โดยอัตโนมัติ

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia เพื่อใช้บริการของ Nokia คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชี หากคุณเข้าใช้บริการของ Nokia โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

หากคุณใช้ซิงค์ Nokia ในการซิงโครไนซ์รายชื่อโดยอัตโนมัติ อยาอนุญาตให้มีการซิงโครไนซ์รายชื่อกับบริการอื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้ ไม่สามารถใช้ซิงค์ Nokia สำหรับรายชื่อได้หากคุณเปิดใช้การซิงโครไนซ์รายชื่อใน Mail for Exchange

เครือข่ายทางสังคม

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางสังคม



เลือก  > เครือข่ายสังคม จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายสังคม ให้ใช้แอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคมเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนจากหลากหลายบริการในหน้าจอเดียว
- ประกาศการอัปเดตสถานะของคุณไปยังบริการต่างๆ หลายบริการพร้อมกัน
- แบ่งปันภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้อง
- แบ่งปันวิดีโอที่คุณบันทึกด้วยโทรศัพท์ของคุณ
- ลิงค์โปรไฟล์ของเพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาในโทรศัพท์ของคุณ
- เพิ่มเหตุการณ์จากปฏิทินที่ให้บริการลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

ใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่มีการสนับสนุนจากบริการเครือข่ายทางสังคม

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ การรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น ไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น ทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ของคุณในหน้าจอเดียว

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมผ่านแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม คุณสามารถดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนของคุณจากบริการเหล่านั้นทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว คุณไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อดูว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ต่อไปอีก

1 เลือก  > เครือข่ายสังคม

- เลือกบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้
 - เลือก  > บัญชีของฉัน > เพิ่มเครือข่ายทางสังคม
 - เลือกบริการอื่นๆ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้
 - เลือก  > กิจกรรมทั้งหมด
- ลิงค์ข่าวทั้งหมดจากบริการที่คุณเพิ่มจะถูกรวมอยู่ในมุมมองโดยอัตโนมัติ

การประกาศสถานะของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม

ด้วยแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม คุณสามารถประกาศการอัปเดตสถานะของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคมต่างๆ

- เลือก  > เครือข่ายสังคม จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้
- เลือก  > กิจกรรมทั้งหมด
- เขียนการอัปเดตสถานะในช่อง

การเชื่อมโยงเพื่อนๆ ทางออนไลน์เข้ากับรายชื่อของคุณ

คุณสามารถลิงค์โปรไฟล์จากบริการเครือข่ายสังคมของเพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณได้ หลังจากที่คุณลิงค์แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลรายชื่อของพวกเขาจากแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม ได้โดยตรงและดูการอัปเดตสถานะล่าสุดของพวกเขาได้ในรายการรายชื่อของคุณ

- เลือก  > เครือข่ายสังคม
- เลือกภาพรูปแบบของเพื่อนที่ออนไลน์และ ลิงค์ข้อมูลส่วนตัวกับรายชื่อ
- ในรายการรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลิงค์รูปแบบ

การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนในหน้าจอหลัก

คุณสามารถใช้วิดเจ็ต เครือข่ายสังคม ดู การอัปเดตสถานะของเพื่อน ที่ออนไลน์อยู่ได้โดยตรงในหน้าจอหลัก เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมผ่านแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม

การเพิ่มวิดเจ็ต เครือข่ายสังคม ลงในหน้าจอหลัก

เลือกและแตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นเลือก เพิ่มวิดเจ็ต > เครือข่ายสังคม

เปิดแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม จากหน้าจอหลัก

บนหน้าจอหลัก เลือกวิดเจ็ต เครือข่ายสังคม หากคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่ หน้าจออัปเดตสถานะจะเปิดขึ้น หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ หน้าจอลงชื่อเข้าใช้จะเปิดขึ้น

การอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยังบริการ

ใช้แอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม เพื่ออัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม

- เลือก  > เครือข่ายสังคม จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมของคุณ
- เลือก 

- 3 เลือกที่จะอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอ
- 4 หากต้องการทำเครื่องหมายที่รายการที่จะอัปโหลด ให้เลือกรายการนั้น ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับภาพถ่าย คือ 4 MB และ 10 MB สำหรับวิดีโอ
- 5 หากต้องการอัปโหลดภาพเดียว คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายภาพและแท็กพร้อมความคิดเห็นในบางส่วนของภาพ
หากต้องการอัปโหลดวิดีโอ บริการเครือข่ายทางสังคมจะต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้ และคุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi
- 6 เลือก ✓

การถ่ายภาพและอัปโหลดภาพ

- 1 เลือก 
- 2 เลือกตัวเลือกเพื่ออัปโหลดภาพจากกล้อง
- 3 ถ่ายภาพ
- 4 เพิ่มคำบรรยายภาพหรือแท็กพร้อมความคิดเห็นในบางส่วนของภาพ

การติดต่อเพื่อนจากบริการเครือข่ายทางสังคม

หากไม่ต้องการเพียงแค่ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของเพื่อน คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังเพื่อนของคุณ

- 1 เลือก  > เครือข่ายสังคม
- 2 เลือกภาพโปรไฟล์ของเพื่อน จากนั้นเลือกวิธีการติดต่อที่ต้องการ

สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ หากคุณได้ลิงค์โปรไฟล์เพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาในโทรศัพท์ของคุณ หรือเพื่อนของคุณเคยเพิ่มข้อมูลรายชื่อของพวกเขาเองไปยังรายละเอียดของพวกเขาในบริการ

วิธีการติดต่อที่มีให้เลือกใช้อาจแตกต่างกัน หากต้องการโทรหรือส่งข้อความตัวอักษรถึงเพื่อน คุณสมบัตินี้ต้องมีบริการรองรับ

การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อตอบรับคำเชิญเข้าร่วมเหตุการณ์ในบริการเครือข่ายทางสังคม คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ออนไลน์อยู่

เลือก  > เครือข่ายสังคม และเลือกบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้

- 1 เลือกคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
- 2 เพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้หากมีบริการสนับสนุน

ข้อความ

เกี่ยวกับข้อความ



เลือก > ข้อความ

คุณสามารถส่งและรับข้อความได้หลายประเภท

- ข้อความตัวอักษร
- ข้อความคลิปเสียง
- ข้อความมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอ
- ข้อความกลุ่ม

การรับส่งข้อความต้องมีการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย

การส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก > ข้อความ และ
- 2 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก ถึง และคุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วย
- 3 เขียนข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ จากนั้นเลือก

เคล็ดลับ: หากต้องการรวมสิ่งที่แนบ เช่นภาพถ่ายหรือวิดีโอ เลือก

- 4 เลือก

เคล็ดลับ: หากต้องการส่งข้อความไปยังรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือกรายชื่อนั้นค้างไว้ แล้วเลือก **ส่งข้อความ**

การส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบอาจแพงกว่าส่งข้อความตัวอักษรปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

หากข้อความตัวอักษรยาวมาก เครื่องอาจจะแปลงข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดีย หากคุณต้องการส่งข้อความเป็นข้อความตัวอักษร ให้เลือก > ตัวเลือกการส่ง > ประเภทข้อความ > ข้อความ

หากคุณส่งข้อความตัวอักษรไปหาผู้รับมากกว่าหนึ่งคน และข้อมูลติดต่อของผู้รับคนใดคนหนึ่ง เป็นที่อยู่อีเมลแทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ข้อความตัวอักษรจะถูกแปลงเป็นข้อความมัลติมีเดีย

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การอ่านข้อความที่ได้รับ

เมื่อมีคนส่งข้อความให้คุณ การแจ้งเตือนจะปรากฏในหน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดข้อความได้โดยตรงจากหน้าจอหลัก

เลือก แสดง เพื่อเปิดข้อความ

ข้อความจะรวมเป็นรูปแบบสนทนา ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่ส่งออกและได้รับทั้งหมดจากรายชื่อนั้นๆ ในมุมมองเดียว หากต้องการอ่านการสนทนา ให้เลือกจากรายการในมุมมอง ข้อความ

การตอบกลับข้อความ

- 1 ให้เปิดข้อความ และเลือก 
- 2 เขียนการตอบกลับของคุณ แล้วเลือก  > 

เคล็ดลับ: ในการตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ว ให้เลือก และเพื่อเขียน

การส่งต่อข้อความ

- 1 เปิดข้อความ แล้วเลือก  > ส่งต่อ
- 2 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ ให้เลือก ถึง และคุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วย
- 3 แก้ไขข้อความ หากต้องการ จากนั้นเลือก  > 

การจัดเก็บภาพถ่ายหรือไฟล์อื่นที่แนบมา

- 1 ในการสนทนา เลือกข้อความที่มีไฟล์นั้น
- 2 เลือกไฟล์นั้นค้างไว้ แล้วเลือก จัดเก็บ และหน่วยความจำ ไฟล์จะถูกจัดเก็บไว้ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังภาพ

การอ่านข้อความในภายหลัง

- 1 เลือก  > ข้อความ
- 2 เลือกการสนทนาที่มีข้อความ
- 3 เลือกข้อความ

การส่งข้อความคลิปเสียง

คุณสามารถอัดคลิปเสียง เช่น เพลงวันเกิด และส่งไปให้เพื่อนคุณในรูปแบบของข้อความคลิปเสียงได้

- 1 เลือก  > ข้อความ
- 2 เลือก 
- 3 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก ถึง รายชื่อ และ  และคุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วย
- 4 หากต้องการเพิ่มคลิปเสียงให้เป็นสิ่งที่แนบ ให้เลือก  >  และคลิกเสียง หากต้องการบันทึกคลิปเสียงใหม่ ให้เลือก  >  และบันทึกคลิปเสียงใหม่
- 5 เลือก 

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้เขียนข้อความและอีเมลได้

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา
- 2 เลือก ภาษาที่ใช้เขียน

อีเมล

เกี่ยวกับอีเมล

 เลือก  > อีเมล

คุณสามารถถ่ายโอนอีเมลจากที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ของคุณไปยังโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ และอ่าน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณขณะเดินทางได้ คุณสามารถเพิ่มศูนย์ฝากข้อความมากกว่าหนึ่งศูนย์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ และเข้าถึงได้โดยตรงจากหน้าจอหลักของคุณ

การส่งหรือการรับอีเมลในโทรศัพท์ของคุณอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อีเมลเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจมีให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น

การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความ

คุณใช้ที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งที่อยู่หรือไม่ คุณสามารถมีศูนย์ฝากข้อความได้หลายศูนย์ในโทรศัพท์ของคุณ อีเมลเป็นบริการจากระบบเครือข่าย

เลือก  > อีเมล

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน อีเมล เป็นครั้งแรก โทรศัพท์ของคุณจะให้คุณสร้างศูนย์ฝากข้อความที่คุณยอมรับ ให้ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

ถ้าคุณต้องการใช้อีเมลธุรกิจของคุณบนโทรศัพท์ ให้ตั้งค่าอีเมลโดยใช้ Exchange ActiveSync สำหรับการตั้งค่า คุณต้องมีชื่อ Microsoft Exchange Server และชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Mail for Exchange ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความในภายหลัง

และคุณสามารถสร้างศูนย์ฝากข้อความในภายหลังได้ด้วย เลือก อีเมล > ศูนย์ฝากข้อความ ใหม่ จากนั้น ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

เคล็ดลับ: หากคุณเพิ่มวิดเจ็ตอีเมลไปยังหน้าจอหลักของคุณ คุณสามารถเข้าใช้อีเมลของคุณได้โดยตรงจากหน้าจอหลักอย่างง่ายดาย

การลบศูนย์ฝากข้อความ

เลือกศูนย์ฝากข้อความค้างไว้ แล้วเลือก ลบศูนย์ฝากข้อความ

การอ่านอีเมลที่ได้รับ


คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณในการอ่านและตอบกลับอีเมลได้

เลือก  > อีเมล

เลือกศูนย์ฝากข้อความและอีเมล

เคล็ดลับ: หากต้องการอ่านอีเมลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มวิดเจ็ตอีเมลลงในหน้าจอหลักของคุณ

เคล็ดลับ: หากต้องการย่อหรือขยาย ให้วางนิ้วสองนิ้วลงบนหน้าจอ แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกัน

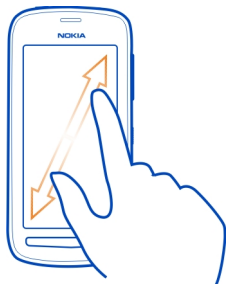

การเปิดหรือจัดเก็บสิ่งที่แนบ

เลือกสิ่งที่แนบ และ เปิด หรือ จัดเก็บ หากมีสิ่งที่แนบมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถจัดเก็บรายการทั้งหมดได้ภายในคราวเดียว

ตอบกลับอีเมล

1 เลือก  > 

2 เขียนการตอบกลับของคุณ แล้วเลือก ▼

3 เลือก 

การส่งอีเมล

1 เลือก @ > @

2 พิมพ์ที่อยู่อีเมล หากต้องการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือก 

3 แก้ไขข้อความถ้าคุณต้องการ จากนั้นเลือก ▼

4 เลือก 

เคล็ดลับ: ถ้าอีเมลของคุณมีที่อยู่เว็บ และคุณต้องการเปิดที่อยู่นั้นในเบราว์เซอร์โทรศัพท์ ให้เลือกที่อยู่นั้น

การอ่านอีเมลก่อนหน้าหรือถัดไปในศูนย์ฝากข้อความ

ใช้ไอคอนลูกศร

การส่งอีเมล

คุณต้องการส่งอีเมลขณะเดินทางหรือไม่ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลได้ แม้ว่าคุณไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะ

เลือก  > อีเมล และศูนย์ฝากข้อความ

1 เลือก +

2 พิมพ์ที่อยู่อีเมล หากต้องการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือก  หากต้องการเพิ่มช่อง สลับถึง ให้เลือก ▼ > ≡ > ช่องผู้รับอื่นๆ > แสดงช่องสำเนาถึง

3 เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ จากนั้นเลือก ▼

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบ ให้เลือก 

4 เลือก 

การตอบรับคำขอประชุม

คุณสามารถเปิดและจัดเก็บหรือยอมรับคำขอประชุมได้ เมื่อคุณจัดเก็บหรือยอมรับคำขอประชุม คำขอประชมนั้นจะปรากฏอยู่ในปฏิทินของคุณ

คำขอประชุมจะได้รับการจัดการในศูนย์ฝากข้อความ Exchange ActiveSync

เลือก  > อีเมล และศูนย์ฝากข้อความ Exchange ActiveSync

สร้างคำขอประชุม และจัดเก็บลงในปฏิทิน หรือเลือก  ยอมรับ,  ปฏิเสธ หรือ  ยังไม่ตัดสินใจ หากมี

การตรวจสอบสถานะของคุณ

เลือก  > ดูปฏิทิน

หากต้องการแก้ไข ดอบกกลับ หรือส่งต่อคำขอประชุมที่ยอมรับ ให้เปิดคำขอนั้นจากปฏิทินของคุณ

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

การเปิดอีเมลจากหน้าจอหลัก

คุณสามารถมีวิดเจ็ตอีเมลหลายรายการบนหน้าจอหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

วิดเจ็ตอีเมลแต่ละรายการจะมีหนึ่งศูนย์ฝากข้อความที่แสดงอีเมลที่ได้รับล่าสุดสามอีเมล คุณสามารถเปิดอีเมลได้โดยตรงจากวิดเจ็ต  หมายถึงมีอีเมลใหม่เข้ามา

เคล็ดลับ: หากต้องการดูอีเมลเพิ่มเติม ให้เลื่อนลง

การเพิ่มวิดเจ็ตอีเมลลงในหน้าจอหลัก

บนหน้าจอหลัก ให้แตะพื้นที่ว่างค้างไว้ จากนั้นเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ตอีเมล หากคุณมีศูนย์ฝากข้อความมากกว่าหนึ่งศูนย์ ให้เลือกศูนย์ที่ต้องการใช้

เคล็ดลับ: เพื่อให้วิดเจ็ตสั้นกระชับมากขึ้น ให้แสดงเฉพาะชื่อศูนย์ฝากข้อความและ  เมื่อมีอีเมลใหม่เข้ามา ให้เลือก เพิ่มวิดเจ็ต > อีเมล, ได้รับอีเมลใหม่

อินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์



เลือก  > เว็บ

การติดตามข่าวสารและเข้าชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์โทรศัพท์ของคุณในการดูหน้าเว็บในอินเทอร์เน็ต

ในการเรียกดูเว็บคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การเรียกดูเว็บ

เลือก  > เว็บ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีแผนข้อมูลอัตราคงที่จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

การไปที่เว็บไซต์

ป้อนที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่ และเลือก 

ค้นหาอินเทอร์เน็ต

ป้อนคำค้นหาของคุณในแถบที่อยู่ จากนั้นเลือกคำค้นหาด้านล่างแถบที่อยู่

การย่อหรือขยาย

วางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วทั้งสองเข้าหากันหรือแยกออกจากกัน

การส่งเว็บลิงค์

แตะเว็บเพจค้างไว้ จากนั้นเลือก ส่ง และวิธีที่คุณต้องการส่งลิงค์

การเปิดหน้าต่างใหม่

เลือก  > +

การสลับระหว่างหน้าต่างเบราว์เซอร์

1 เลือก 

2 ปัดซ้ายหรือขวา และเลือกหน้าต่าง

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

การล้างแคช

เลือก  > การตั้งค่า > ส่วนตัว > ลบข้อมูลความเป็นส่วนตัวส่วนตัว > แคช

การเพิ่มบุ๊กมาร์ค

หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวในบุ๊กมาร์คของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

เลือก  > เว็บ

ขณะเรียกดู แตะเว็บเพจค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มบุ๊กมาร์ค

การไปที่เว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์คไว้ขณะเรียกดู

เลือก  >  และบุ๊กมาร์ค

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์คในเมนูหลักของโทรศัพท์ได้ด้วย ขณะเรียกดู แตะเว็บเพจค้างไว้ แล้วเลือก ติดตั้งเป็นแอปพลิเคชัน

การสมัครลิ่งค์ข่าวทางเว็บ

คุณไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดบ่อยๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าบนเว็บนั้น คุณสามารถสมัครขอรับลิ่งค์ข่าวทางเว็บ และรับลิ่งค์ไปยังเนื้อหาล่าสุดโดยอัตโนมัติ

เลือก  > เว็บ

โดยปกติลิงค์ข่าวบนหน้าเว็บจะกำกับด้วยเครื่องหมาย **ลิ** ลิงค์ข่าวเหล่านี้ใช้สำหรับแบ่งปันเนื้อหาต่างๆ เช่น หัวข้อข่าวล่าสุด หรือรายการบล็อก

- 1 การไปที่บล็อกหรือเว็บเพจที่มีลิงค์ข่าว
- 2 แตะเว็บเพจค้างไว้ และเลือก เพิ่มลิงค์ข่าว

การอัปเดตลิงค์ข่าว

ในมุมมองลิงค์ข่าว ให้เลือกลิงค์ข่าวค้างไว้และเลือก รีเฟรช

การตั้งค่าให้อัปเดตลิงค์ข่าวโดยอัตโนมัติ

ในมุมมองลิงค์ข่าว ให้เลือกลิงค์ข่าวค้างไว้และเลือก แก้ไข > อัปเดตอัตโนมัติ

การยินยอมให้เว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณ

เลือก  > เว็บ

เว็บไซต์อาจขอเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวที่แสดงขึ้น หากคุณยินยอมให้เว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณ บุคคลอื่นอาจเห็นที่ตั้งนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ

หากเครื่องถาม ให้เปิด อนุญาตหนึ่งครั้ง หรือ อนุญาตเสมอ

การยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งจากเว็บไซต์

- 1 เลือก  > การตั้งค่า > ส่วนตัว > การอนุญาตข้อมูลที่ตั้ง
- 2 แตะเว็บไซต์ค้างไว้ และเลือก ลบ

การยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งจากทุกเว็บไซต์

เลือก  > การตั้งค่า > ส่วนตัว > ลบข้อมูลความเป็นส่วนตัวส่วนตัว > การอนุญาตเกี่ยวกับที่ตั้ง

ตัวอักษรที่อ่านไม่ออกขณะเรียกดูเว็บ

เลือก  > เว็บ

หากตัวอักษรที่อ่านไม่ออกปรากฏขึ้น เลือก  > การตั้งค่า > เพจ > การเข้ารหัสที่ตั้งไว้ และการเข้ารหัสที่ถูกต้องสำหรับชุดอักขระของภาษานั้นๆ

การเข้าใช้บริการออนไลน์โดยใช้ NFC

เมื่อคุณแตะแท็ก NFC ที่มีที่อยู่เว็บกับบริเวณ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์จะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณ



เคล็ดลับ: และแท็ก NFC อาจประกอบด้วยข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือนามบัตร เมื่อคุณเห็นเบอร์โทรศัพท์ในโฆษณาที่สนับสนุน NFC หากต้องการโทรไปที่เบอร์นั้น ให้แตะที่แท็ก

ความบันเทิง

เครื่องเล่นเพลง

เกี่ยวกับเครื่องเล่นเพลง



เลือก  > เครื่องเล่น

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อฟังเพลงและพอดแคสต์ขณะเดินทาง

การเล่นเพลง

เลือก  > เครื่องเล่น

- 1 เลือก   หรือ  เพื่อดูเพลง ศิลปิน อัลบั้ม หรือประเภท
- 2 เลือกเพลงหรืออัลบั้ม

เคล็ดลับ: หากต้องการฟังเพลงในลำดับแบบสุ่ม เลือก 

การหยุดเล่นชั่วคราวและการเล่นต่อ


หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราว เลือก  หากต้องการเล่นต่อ เลือก 

การกรอเพลงไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

เลือก  หรือ  ค้างไว้

การเล่นเพลงซ้ำ

เลือก 

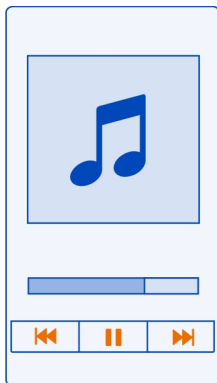

เคล็ดลับ: ขณะฟังเพลง คุณสามารถกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้เครื่องเล่นเพลงอยู่เป็นพื้นหลัง

การสร้างรายการเล่น

ต้องการฟังเพลงที่แตกต่างไปตามอารมณ์หรือไม่ รายการเล่นช่วยให้คุณสร้างตัวเลือกเพลงที่จะเล่นตามลำดับได้

เลือก  > เครื่องเล่น

- 1 เลือกเพลง อัลบั้ม หรือประเภทของเพลงค้างไว้ แล้วเลือก **เพิ่มไปที่รายการเล่น**
- 2 เลือกรายการเล่น หรือเลือก รายการเล่นใหม่ เพื่อสร้างรายการเล่นใหม่

การเล่นรายการเล่น

เลือก  และรายการเล่น

การลบเพลงออกจากรายการเล่น

ในมุมมองรายการเล่น เลือกเพลงค้างไว้ แล้วเลือก **นำออก**

จะไม่ลบเพลงออกจากโทรศัพท์ และจะนำออกจากรายการเล่นเท่านั้น

เคล็ดลับ: เครื่องเล่นเพลง จะสร้างรายการเล่นจากเพลงที่เล่นบ่อยที่สุด เพลงที่เล่นล่าสุด เพลงที่ไม่เคยเล่น และเพลงที่เพิ่มเข้าไปล่าสุดโดยอัตโนมัติ

การดูเนื้อเพลงขณะฟังเพลง

ในการดูเนื้อเพลงขณะฟังเพลง ให้คัดลอกไฟล์เนื้อเพลงไปยังโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์เพลง ชื่อไฟล์เนื้อเพลงต้องตรงกับชื่อไฟล์เพลงนั้นๆ

เครื่องเล่นเพลงสนับสนุนรูปแบบ LRC พิเศษและพื้นฐาน รวมถึงสนับสนุนเนื้อเพลงที่ได้รับการฝังลงในเพลงโดยใช้รูปแบบเมตาตาต้า ID3v2

แอปพลิเคชันนี้ให้บริการสำหรับการใช้งานส่วนตัว สำหรับเฉพาะเนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น


การเล่นพอดแคสต์

- 1 เลือก  > เครื่องเล่น
- 2 เลือก  > พอดแคสต์
- 3 เลือกพอดแคสต์ หากมีการเล่นพอดแคสต์บางส่วน โทรศัพท์จะเล่นพอดแคสต์ต่อจากจุดที่หยุดเล่นไว้ก่อนหน้านี้

เคล็ดลับ: ขณะฟังพอดแคสต์ คุณสามารถกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้แอปพลิเคชัน เครื่องเล่นเพลง ทำงานในแบบเบื้องหลัง

การซิงค์เพลงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณมีเพลงในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการฟังในโทรศัพท์หรือไม่ Nokia Suite เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการคัดลอกเพลงลงในโทรศัพท์ของคุณ และคุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อจัดการและซิงค์โครไนซ์ชุดสะสมเพลงของคุณได้

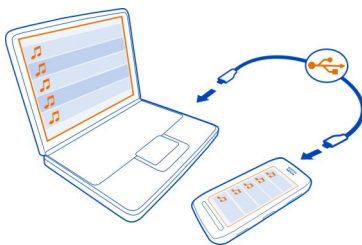

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 ในโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วเลือก **USB** > **Nokia Suite**
- 3 เปิด Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุด
- 4 ลากและวางเพลงลงในโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ Nokia Suite
- 5 ใน เครื่องเล่นเพลง เลือก  > คลังเพลง > รีเฟรช

ดาวน์โหลด Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดได้จาก www.nokia.com/support

ไฟล์เพลงบางประเภทอาจได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) และไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งชิ้น

เกี่ยวกับ เพลง Nokia



เลือก  > เพลง Nokia

คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดเพลงลงในโทรศัพท์ได้ด้วย เพลง Nokia เรียกดู เพลง Nokia และค้นพบเพลงใหม่และเพลงเก่าที่โปรดปรานได้

บริการนี้อาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางประเทศ และมีบริการและตัวเลือกอื่นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดเพลง คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี Nokia ซึ่งไม่มีค่าบริการ

คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia เข้าร่วม เพลง Nokia และลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้

- โทรศัพท์ของคุณ
- เว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

หากคุณมีบัญชี Nokia อยู่แล้ว คุณสามารถใช้บัญชีดังกล่าวสำหรับ เพลง Nokia ได้

หากคุณมีเครดิตหรือการดาวน์โหลด หรือคุณได้ลงทะเบียนการดาวน์โหลดแบบไม่จำกัดด้วยบัญชี Nokia ของคุณ อย่าปิดบัญชีนี้น หากคุณปิด รายการทั้งหมดนี้จะสูญหาย

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิอื่นๆ ในเพลงจะเป็นของหรือได้รับการสงวนไว้สำหรับผู้อนุญาตรายอื่นไว้อย่างชัดเจน เช่น ป้ายการบันทึกเสียงที่เกี่ยวข้อง หรือศิลปิน ผู้ประพันธ์ ผู้แต่ง หรือผู้เผยแพร่ คุณจะได้รับเพียงสิทธิในการใช้เพลงที่ดาวน์โหลดจากเพลง Nokia ตามข้อจำกัดในการใช้ที่บังคับใช้กับเพลงนั้นตามที่กำหนดไว้ใน "สิทธิ" บนหน้าผลิตภัณฑ์ของเพลง Nokia เพลงที่คุณซื้อจากแหล่งอื่นจะต้องได้รับการใช้งานตามข้อกำหนดการซื้อนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับและสิทธิอื่นๆ ในเพลงที่คุณใช้

การบันทึกเสียง

เลือก  > ตัวบันทึก

การบันทึกคลิปเสียง

เลือก 

การหยุดบันทึก

เลือก  คลิปเสียงจะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ โฟล์เสียง ในแอปพลิเคชัน โฟล์ โดยอัตโนมัติ

การส่งคลิปเสียงที่บันทึกไว้เป็นข้อความเสียง

เลือก  > ส่ง

การเล่นเพลงผ่านวิทยุ เกี่ยวกับเครื่องส่ง FM



เลือก  > เล่นในวิทยุ

คุณสามารถเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณผ่านเครื่องรับ FM เช่น วิทยุรถยนต์ หรือเครื่องเสียงไฮมสเตอร์ไอทีใช้ร่วมกันได้

ระยะห่างในการทำงานของเครื่องส่ง FM มีระยะประมาณ 2 เมตร (6 ฟุต) สิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น กำแพง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือจากสถานีวิทยุสาธารณะ อาจรบกวนการส่งข้อมูล คลื่นความถี่ที่ใช้งานของเครื่องส่ง FM จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

เครื่องส่ง FM อาจทำให้เกิดการรบกวนต่อเครื่องรับ FM ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งทำงานในคลื่นความถี่เดียวกัน เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ให้ค้นหาความถี่ FM ที่ว่างอยู่บนเครื่องรับวิทยุก่อนที่จะใช้เครื่องส่ง FM

ไม่สามารถใช้เครื่องส่ง FM ในเวลาเดียวกันกับที่ใช้วิทยุ FM ในโทรศัพท์ของคุณ



หมายเหตุ: การใช้เครื่องส่ง FM อาจถูกจำกัดในบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ และไปที่ www.nokia.com/fmtransmitter

การเล่นเพลงผ่านวิทยุ

คุณต้องการฟังเพลงในระดับเสียงที่ดังขึ้น หรือต้องการฟังผ่านลำโพงสเตอริโอไฮไฟหรือไม คุณสามารถเล่นเพลงผ่านวิทยุ FM

- 1 ปรับวิทยุเครื่องรับเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นอิสระ
- 2 เลือก  > เครื่องเล่น
- 3 เลือกเพลงหรือรายการเล่น
- 4 เลือก  > เล่นผ่านวิทยุ
- 5 ป้อนความถี่ที่คุณปรับวิทยุเครื่องรับไปหา ตัวอย่างเช่น หากความถี่ 107.8 MHz เป็นความถี่อิสระในพื้นที่ของคุณ และคุณจะปรับวิทยุ FM ไปที่ความถี่นั้น คุณต้องปรับเครื่องรับสัญญาณ FM เป็น 107.8 MHz ด้วย

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ฟังก์ชันปรับระดับเสียงในวิทยุเครื่องรับ ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียงของโทรศัพท์ไว้

เคล็ดลับ: หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเครื่องส่ง FM อย่างง่ายดาย ให้เพิ่มวิดเจ็ต เล่นผ่านวิทยุ ลงบนหน้าจอหลักของคุณ

แอปพลิเคชันนี้ให้บริการสำหรับการใช้งานเฉพาะเนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการส่วนตัว

วิทยุ FM

เกี่ยวกับวิทยุ FM



เลือก  > วิทยุเอฟเอ็ม

คุณสามารถฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็ม โดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เพียงเสียบชุดหูฟัง และเลือกสถานีได้ทันที

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ



ไม่สามารถฟังวิทยุผ่านชุดหูฟัง Bluetooth ได้

คุณสามารถฟังวิทยุได้แม้เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ในโทรศัพท์ของคุณ และคุณไม่ได้อยู่ในระยะครอบคลุมของเครือข่าย คุณภาพการกระจายเสียงของวิทยุจะขึ้นอยู่กับการครอบคลุมของสัญญาณวิทยุ FM ในตำแหน่งที่คุณอยู่

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ขณะฟังวิทยุ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู่ เครื่องจะปิดวิทยุโดยอัตโนมัติ

การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ

ค้นหาสถานีวิทยุโปรดและจัดเก็บไว้ เพื่อจะได้ฟังในภายหลังได้โดยง่าย

เลือก  > วิทยุเอฟเอ็ม

เมื่อคุณใช้วิทยุเอฟเอ็มเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันจะค้นหาสถานีวิทยุที่มีโดยอัตโนมัติ หากไม่พบสถานีวิทยุ คุณสามารถตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเองได้ และคุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการสแกนโดยอัตโนมัติได้ในภายหลัง

การตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเอง

- 1 เลือก  >  > หาค่คลื่นสถานีด้วยตนเอง
- 2 ในการตั้งค่าคลื่นความถี่ ให้เลือกลูกศรขึ้นหรือลง ช่วงความถี่ที่สนับสนุนคือ 87.5–108.0 MHz

การสแกนหาสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก  > 

การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มที่คุณชื่นชอบ ขณะเดินทาง

เลือก  > วิทยูเอฟเอ็ม

การไปที่สถานที่ถัดไปหรือก่อนหน้า

เลือก  หรือ 

การดูสถานที่ที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก 

การสแกนหาสถานที่อื่นที่มีอยู่

เลือก  หรือ  ค้างไว้

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตวิทยุในหน้าจอหลักเพื่อเข้าใช้วิทยุได้อย่างง่ายดาย

การจัดเรียงรายการสถานที่ที่จัดเก็บไว้

คุณสามารถจัดเรียงรายการสถานที่ที่จัดเก็บไว้ เพื่อให้สถานที่ที่คุณชอบอยู่ด้านบนสุด

เลือก  > วิทยูเอฟเอ็ม

สถานที่ที่คุณจัดเก็บไว้จะแสดงในมุมมอง รายชื่อสถานที่

การย้ายสถานที่ที่อยู่ในรายการ

- 1 จากแถบเครื่องมือ ให้เลือก 
- 2 เลือกชื่อสถานที่ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ย้าย
- 3 เลือกตำแหน่งใหม่ในรายการ

การเล่นเกมสกับเพื่อนโดยใช้ NFC

ต้องการเล่นเกมสกับเพื่อนหรือไม่ หากทั้งคุณและเพื่อนมีโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่สนับสนุน NFC คุณสามารถเล่นเกมสแข่งกันได้

- 1 เปิดเกมส์ที่สนับสนุน NFC
- 2 ทำตามคำแนะนำในเกมส์

การชำระเงินด้วยโทรศัพท์ของคุณ

ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านใช่ไหม ไม่มีปัญหา คุณสามารถชำระเงินด้วยโทรศัพท์ หรือใช้โทรศัพท์เป็นตั๋วได้ หากผู้ให้บริการของคุณสนับสนุน

ในการค้นหาว่าพื้นที่ของคุณมีบริการใดที่สามารถใช้ได้บ้าง ให้ติดต่อไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณต้องมีซิมที่สนับสนุน NFC บริการจะเชื่อมโยงกับซิมของคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน

- 1 ในการเปิดใช้งานบริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
- 2 เลือก  > การตั้งค่า

3 เลือก การเชื่อมต่อ > NFC > การ์ด > เปิด

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ถามก่อนอนุญาตธุรกรรมบัตรใดๆ

เลือก ถามก่อนใช้การ์ด > ใช่

! **หมายเหตุ:** หากปิดการตั้งค่านี้ไว้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่ขอให้คุณยืนยันก่อนที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการ์ด แม้ขณะที่โทรศัพท์หรือปุ่มกดและหน้าจอจะล็อกอยู่

การชำระเงินด้วยโทรศัพท์ของคุณ

- 1 ใช้บริเวณ NFC ของโทรศัพท์ของคุณแตะที่ตัวอ่าน
- 2 หากต้องการอนุญาตธุรกรรมบัตร เลือก ใช่ หลังจากการยืนยัน คุณมีเวลาสั้นๆ ในการชำระเงิน
- 3 แตะที่ตัวอ่านอีกครั้ง ผู้ให้บริการอาจขอให้คุณยืนยันการชำระเงิน

การใช้บริการการชำระเงินและการออกตัวด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) ของผู้ให้บริการด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้กำหนดให้คุณต้องสมัครขอรับบริการกับผู้ให้บริการของคุณ และต้องติดตั้งแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ แอปพลิเคชันและบริการการชำระเงินและออกตัวเป็นบริการจากบริษัทอื่น Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อแอปพลิเคชันและบริการดังกล่าว ตลอดจนการให้การสนับสนุนผู้ใช้ การใช้งาน หรือธุรกรรมทางการเงินหรือการสูญเสียมูลค่าทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น สারণข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณ และติดต่อผู้ให้บริการก่อนที่จะส่งโทรศัพท์ของคุณซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้บริการการชำระเงินหรือออกตัวได้หลังจากที่ซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุง คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันและบริการการชำระเงินหรือออกตัวจากบริษัทอื่นอีกครั้งหลังจากที่ซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและบริการการชำระเงินหรือออกตัว

วิดีโอ

เกี่ยวกับวิดีโอ



เลือก > วิดีโอ

คุณสามารถเรียกดู ดาวน์โหลด และดูวิดีโอในโทรศัพท์ของคุณเมื่อออกไปข้างนอก

เคล็ดลับ: รับวิดีโอใหม่จากร้านค้า Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การเล่นวิดีโอ

เลือก > วิดีโอ

หากต้องการเรียกดูชุดสะสมวิดีโอ ให้เปิดแท็บ หากต้องการเรียกดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ ให้เลือก > คลังภาพ

หากต้องการเรียกดูบริการวิดีโอ ให้เปิดแท็บ 

หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับทีวีความละเอียดสูง คุณสามารถดูวิดีโอบนหน้าจอขนาดใหญ่

การดูวิดีโอ

เลือกวิดีโอเพื่อเล่น หากต้องการใช้การควบคุมเครื่องเล่นวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอ

การดูวิดีโอพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ แล้วเลือก  เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติชุดหูฟัง Dolby™

การพักหรือเล่นต่อ

เลือก  หรือ 

การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

เลือก  หรือ  ค้างไว้

การคัดลอกวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณได้บันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณและต้องการดูบนคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ หรือคุณต้องการคัดลอกวิดีโอของคุณจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อคัดลอกวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากเป็นการคัดลอกระหว่างการดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การดูทีวีบนเว็บ

คุณสามารถติดตามข่าวสารและติดตามตอนล่าสุดของละครทีวีที่คุณชื่นชอบได้

เลือก  แล้วเลือกบริการทีวีบนเว็บ

ในการสตรีมเนื้อหาแบบ OTA คุณต้องใช้การเชื่อมต่อแบบ 3G, 3.5G หรือ Wi-Fi การใช้บริการทีวีบนเว็บอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การเลือกบริการทีวีบนเว็บที่ติดตั้งไว้แล้วจะขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการเครือข่าย เนื้อหาของทีวีบนเว็บจะแตกต่างกันไปตามบริการ

- 1 หากต้องการเรียกดูเนื้อหาของทีวีบนเว็บ ให้ปิดหน้าจอ
- 2 หากต้องการเริ่มเล่น ให้เลือกรูปภาพขนาดย่อ
- 3 หากต้องการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุมระหว่างการเล่น ให้แตะที่หน้าจอ

4 ในการเปลี่ยนระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มระดับเสียง


การเพิ่มวิดเจ็ตที่เว็บเบราว์เซอร์ลงในหน้าจอหลัก

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และบริการที่เว็บที่ต้องการ

การเชื่อมต่อกับระบบที่มีความละเอียดสูง

การเชื่อมต่อกับโซมเธียเตอร์ของคุณ

เพลิดเพลินกับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงด้วย Dolby Digital Plus 5.1 ที่ใช้ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณ เพื่อประสบการณ์การรับฟังเสียงรอบทิศทาง

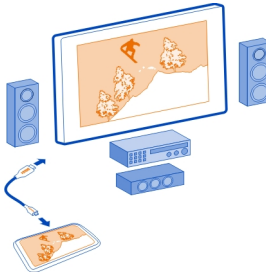

- 1 เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับโซมเธียเตอร์ที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ ด้วยสายเคเบิล HDMI™ Micro Connector (จำหน่ายแยกต่างหาก)
ระบบโซมเธียเตอร์ต้องสนับสนุนมาตรฐาน HDMI 1.4 และสามารถส่งสัญญาณวิดีโอไปยังทีวีผ่าน HDMI
- 2 ตั้งค่าโซมเธียเตอร์ให้ใช้อินพุต HDMI ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับโซมเธียเตอร์ของคุณ
โทรทัศน์จะกลายเป็นรีโมทคอนโทรล
- 3 เลือก วิดีโอ แล้วเลือกวิดีโอ

ความละเอียดวิดีโอสูงสุดที่สนับสนุนคือ 1080p และโทรทัศน์ของคุณไม่สนับสนุนไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 GB


ตัวอย่าง: วิดีโอ MP4 หรือ MKV ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

- วิดีโอ: เฟรม AVC 1916kbps, 24fps, High Profile Level 3.1, 3 ref
- เสียง: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 ช่องสัญญาณ

การเชื่อมต่อกับทีวีความละเอียดสูงของคุณ

คุณสามารถใช้สายเคเบิลตัวเชื่อมต่อ HDMI Micro (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณกับทีวีหรือโฮมเธียเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ภาพถ่ายและวิดีโอยังคงมีคุณภาพของภาพและเสียงตามต้นฉบับ

- 1 ต่อสายเคเบิลตัวเชื่อมต่อ HDMI Micro กับช่องเสียบ HDMI Micro ของโทรทัศน์ของคุณ
 - 2 ต่อสายเคเบิลตัวเชื่อมต่อ HDMI Micro เข้ากับช่องเสียบ HDMI ของทีวี
- โทรทัศน์จะกลายเป็นรีโมทคอนโทรล

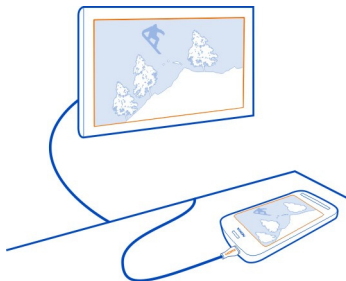

- 3 เลือกอินพุต HDMI ที่ถูกต้องบนทีวี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ทีวี
 - 4 เลือก ภาพถ่าย หรือวิดีโอ
- หากคุณเลือก ภาพถ่าย ภาพถ่ายทั้งหมดของคุณจะปรากฏบนทีวี

เคล็ดลับ: เมื่อคุณดูภาพถ่าย คุณสามารถเล่นเพลงอยู่เบื้องหลังได้

การสตรีมเนื้อหาแบบไร้สาย

เกี่ยวกับเครื่อง DLNA

เลือก  > เครื่อง DLNA

ต้องการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอในโทรทัศน์ของคุณบนอุปกรณ์อื่น เช่น ทีวี หรือโม หรือฟังเพลงในโทรทัศน์ด้วยโฮมเธียเตอร์ที่บ้านหรือไม่ ด้วย เครื่อง DLNA คุณสามารถสตรีมเนื้อหาได้โดยไม่มีสาย

โดยคุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

- เครือข่าย Wi-Fi เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราเตอร์ไร้สายของคุณควรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DLNA โดยใช้สายเคเบิล
- เปิดใช้งาน Wi-Fi ในโทรทัศน์ของคุณ และต้องเชื่อมต่อโทรทัศน์กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่อุปกรณ์ DLNA เปิดใช้อยู่

อุปกรณ์ DLNA มีหลายชนิด หากคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ในโทรศัพท์ และสามารถควบคุมการสตรีม แสดงว่าอุปกรณ์นั้นเป็นประเภทเรนเดอร์เรอร์ หากคุณสามารถสลับบนโทรศัพท์จากอุปกรณ์ของคุณ แสดงว่าอุปกรณ์นั้นเป็นเครื่องเล่น หากต้องการดูว่าอุปกรณ์ DLNA ของคุณเป็นประเภทใด คุณสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์นั้นๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การสตรีมเนื้อหา

คุณสามารถสตรีมภาพถ่ายและวิดีโอบนโทรศัพท์ของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นที่สนับสนุน DLNA เช่นทีวี

การใช้โทรศัพท์เพื่อสตรีมเนื้อหาในอุปกรณ์ DLNA

1 เลือก > เครื่อง DLNA และอุปกรณ์ DLNA

หากโทรศัพท์ตรวจไม่พบอุปกรณ์ใด แสดงว่าอาจไม่มีอุปกรณ์ DLNA ประเภท Renderer อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบดูว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ DLNA ในการดูเนื้อหาในโทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่

2 ในการสตรีมภาพถ่าย ให้เลือก ภาพถ่าย ในการสตรีมวิดีโอ ให้เลือก วิดีโอ ในการสตรีมเพลง ให้เลือก เพลง

3 เลือกภาพถ่าย วิดีโอ หรือเพลง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DLNA ของคุณจะทำงานโดยอัตโนมัติ ระหว่างที่กำลังส่งเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ DLNA ของคุณ  จะปรากฏขึ้น



นอกจากนี้ คุณยังสามารถย่อ/ขยายภาพถ่าย หรือสตรีมภาพถ่ายเพียงบางส่วนได้

การสตรีมส่วนหนึ่งของภาพถ่าย

1 เลือกภาพถ่าย วางนิ้วสองนิ้วลงบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากันเพื่อครอบตัดส่วนของภาพ

เคล็ดลับ: ในการเลื่อนส่วนที่ครอบตัดแล้ว ให้แตะบริเวณนั้นค้างไว้ แล้วลาก

2 ในการเริ่มสตรีมส่วนที่ครอบตัดแล้ว ให้ยกนิ้วขึ้น

ภาพถ่ายจะถูกดึงมาที่อุปกรณ์ DLNA ของคุณหลังจาก 3 วินาที หากต้องการเริ่มต้นให้แตะที่บริเวณดังกล่าว

การใช้อุปกรณ์ DLNA เพื่อสตรีมเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > เซิร์ฟเวอร์ DLNA > เซิร์ฟเวอร์ DLNA > เปิด
- 2 ใช้อุปกรณ์ DLNA ในการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นดูเนื้อหาในโทรศัพท์ผ่านทางอุปกรณ์ DLNA

เคล็ดลับ: ในการเข้าถึง เซิร์ฟเวอร์ DLNA อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มวิดเจ็ต เซิร์ฟเวอร์ DLNA ลงในหน้าจอหลัก ในการเพิ่ม ให้แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ตนั้น



แผนที่

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแผนที่

แผนที่จะแสดงสถานที่ในละแวกใกล้เคียงและแนะนำสถานที่ที่คุณต้องการไป และแผนที่จะให้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ตลอดจนถึงไปยังคู่มือการเดินทางใหม่ล่าสุด

- ค้นหาเมือง ถนน และบริการโดยใช้ แผนที่
- ชิงค์ที่ตั้งและเส้นทางโปรดระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการ แผนที่ Nokia บนเว็บ
- ค้นหาเส้นทางพร้อมการนำทางแบบเชื่อมต่อเสียงโดยใช้ ขับ
- รับการนำทางจากที่หนึ่งถึงที่หนึ่งตามตารางเวลาพร้อมด้วยโหมดต่างๆ ของการขนส่งสาธารณะโดยใช้ ขนส่งสาธารณะ
- ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์อากาศสำหรับอนาคต โดยใช้ สภาพอากาศ หากมีให้บริการ
- รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีที่สถานที่นั้น ที่ท่องเที่ยวในเวลาค่าคืน และวิธีการจองห้องพักโดยใช้ คู่มือท่องเที่ยว

ข้อมูลพิกัดอาจไม่มีให้บริการครบทุกภูมิภาค

การบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ และอาจมีเฉพาะในภาษาที่เลือกไว้เท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

เนื้อหาบางอย่างถูกสร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Nokia เนื้อหาอาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

การนำทางไปยังจุดหมายของคุณ ขับรถสู่จุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางแบบเชื่อมต่อเลี้ยวในขณะขับรถ ขับ จะช่วยให้คุณไปถึงยังจุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก  > ขับ



การขับรถสู่จุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก ระบุปลายทาง และตัวเลือก

การเริ่มต้นการขับรถโดยไม่กำหนดปลายทาง

เลือก ขับอย่างเดียว แผนที่จะเลื่อนไปตามตำแหน่งของคุณ

การขับรถกลับบ้าน

เลือก ขับกลับบ้าน

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบ้าน เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณกำหนดที่ตั้งบ้านของคุณ

การเปลี่ยนตำแหน่งบ้านของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า > ตำแหน่งบ้าน > ระบุใหม่

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขียานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขียานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

การเปลี่ยนภาษาของเสียงแนะนำสำหรับการขับรถ

เสียงแนะนำจะช่วยคุณค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ให้คุณสนุกกับการเดินทาง

เลือก  > ขับ

เลือก  > การตั้งค่า > แนะนำด้วยเสียง และภาษา

เสียงแนะนำอาจไม่มีให้บริการในภาษาของคุณ

การปิดเสียงแนะนำ

เลือก  > การตั้งค่า > แนะนำด้วยเสียง > ไม่มี

การเปลี่ยนลักษณะของมุมมองการขับรถ

คุณต้องการดูแผนที่ 3D ที่เหมือนจริงมากขึ้น หรือคุณจะใช้ ขับ ตอนกลางคืนเมื่อไม่มีแสงสว่างด้วยโหมดแผนที่ที่แตกต่าง คุณสามารถเห็นข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา

เลือก  > ขับ

การดูแผนที่ในแบบ 3D

เลือก  >  ในการกลับไปใช้โหมด 2D ให้เลือกไอคอนนี้อีกครั้ง

หากต้องการดูแผนที่อย่างชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ในที่มืด คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดกลางคืนได้

การเปิดใช้งานโหมดกลางคืน

เลือก  >  > สี > โหมดกลางคืน

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหมุนไปยังทิศทางการขับรถของคุณ

เปลี่ยนทิศทางการแผนที่ไปทางทิศเหนือ

เลือก  หากต้องการหมุนแผนที่กลับสู่ทิศทางการขับรถของคุณ เลือก  อีกครั้ง

การเลือกเส้นทางที่คุณต้องการ

ขับ สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับความต้องการและความชอบของคุณมากที่สุด

1 เลือก  > ขับ

- 2 เลือก  >  > การตั้งค่าเส้นทาง
- 3 เลือก การเลือกเส้นทาง > เส้นทางที่เร็วกว่า หรือ เส้นทางที่ใกล้กว่า
- 4 ในการรวมข้อดีของการเป็นเส้นทางที่ทั้งใกล้ที่สุดและเร็วที่สุด เลือก การเลือกเส้นทาง > เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น คุณยังสามารถเลือกเพื่อใช้หรือหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์เวย์ ทางด่วน หรือท่าเรือข้ามฟาก

รับข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัย

ยกระดับประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพการจราจร ค่าแนะนำในการใช้ถนน และการเตือนขีดจำกัดความเร็ว

เลือก  > ขับ

การแสดงผลสภาพการจราจรบนแผนที่

ในระหว่างการนำทางการขับรถ ให้เลือก  > การจราจร สภาพจราจรจะแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยมและเป็นเส้นตรง

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้แจ้งเมื่อคุณขับรถเกินขีดจำกัดความเร็ว

การรับการแจ้งเตือนขีดจำกัดความเร็ว

- 1 เลือก  >  > การแจ้งเตือน
- 2 ในช่อง การแจ้งเตือนขีดจำกัดความเร็ว ให้เลือก เปิด
- 3 ในการกำหนดว่าคุณจะสามารถขับรถเกินขีดจำกัดความเร็วได้เท่าใดก่อนที่จะได้รับการเตือน ให้เลือก จำกัดความเร็วต่ำกว่า 80 กม./ชม. หรือ จำกัดความเร็วสูงกว่า 80 กม./ชม.

คุณสามารถตั้งค่า ขับ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรต่างๆ เช่น รถติด หรือซ่อมถนนในการวางแผนและคำแนะนำเส้นทางได้ ขับ จะตรวจสอบเส้นทางอย่างสม่ำเสมอระหว่างการนำทาง และจะอัปเดตคำแนะนำโดยอัตโนมัติ

การหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร

เลือก  >  > การตั้งค่าเส้นทาง > เลี่ยงการจราจร

ความพร้อมของบริการข้อมูลจราจรนี้อาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศของคุณ

ตำแหน่งของกล่องจับความเร็วอาจแสดงในเส้นทางของคุณระหว่างการนำทาง หากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เขตปกครองศาลบางแห่งห้ามใช้หรือควบคุมการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล่องจับความเร็ว Nokia ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือผลลัพธ์ที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล่องจับความเร็ว

การเดินทางสู่จุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางการเดินทางเพื่อไปตามถนน แผนที่ จะนำทางคุณไปยังจุดริส ผ่านสวนสาธารณะ เขตทางเดินเท้า และแม้แต่ศูนย์การค้า

เลือก  > แผนที่

1 เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่นั้นที่ด้านบนของหน้าจอ

2 เลือก นำทาง > เดินทางที่นี่

ตามคำเริ่มต้น แผนที่ จะหันไปทางทิศเหนือ

หมุนแผนที่ไปยังทิศทางการเดินทางของคุณ

เลือก  หากต้องหมุนแผนที่กลับสู่ทิศเหนือ เลือก  อีกครั้ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกประเภทเส้นทางที่คุณต้องการให้การนำทางการเดินทางไปยังเส้นทางนั้น

การเลือกโหมดการเดินทาง

1 เลือก  > ตั้งค่า > แผนที่และเดิน > การตั้งค่าเส้นทาง

2 เลือก เส้นทางที่ต้องการ > ถนน หรือ เส้นทางตรง

เส้นทางตรง มีประโยชน์ในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางการเดินทาง

ขณะเดินทางคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลบนแผงหน้าปัดได้ เช่น คุณเดินทางไกลเท่าไรแล้ว และมีความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

การอ่านข้อมูลเครื่องวัดการเดินทางจากแผงหน้าปัด

ในมุมมองการนำทางเดินทาง เลือก  > แดชบอร์ด

การรีเซ็ตเครื่องวัดการเดินทาง

เลือก  > ตั้งค่าใหม่ ในการรีเซ็ตตัวนับทั้งหมด ให้เลือก  > ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับบริการให้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อ GPS

การเปลี่ยนภาษาของเสียงแนะนำสำหรับการเดินทาง

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงแนะนำได้อย่างง่ายดาย หรือปิดคำแนะนำทั้งหมด

เลือก  > แผนที่

เลือก  > ตั้งค่า > แผนที่และเดิน > แนะนำด้วยเสียง และภาษา

เสียงแนะนำอาจไม่มีให้บริการในภาษาของคุณ

การปิดเสียงแนะนำ

เลือก  > ตั้งค่า > แผนที่และเดิน > แนะนำด้วยเสียง > ไม่มี

การค้นหาเส้นทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

การกำหนดตารางการเดินทางเมื่อใช้รถไฟหรือรถประจำทางของคุณอาจเป็นเรื่องยาก ทำไมไม่ให้โทรศัพท์ของคุณจัดการดูแล

- 1 เลือก  > ขนส่งสาธารณะ
- 2 เลือก ตัววางแผนการเดินทาง
- 3 หากคุณไม่ต้องการเริ่มการเดินทางจากที่ที่คุณอยู่ในตอนนี้ ให้เขียนจุดเริ่มต้นในช่อง จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ
- 4 เขียนปลายทางของคุณในช่อง ถึง จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ
- 5 ในการดูการเดินทางภายหลังหรือก่อนหน้า ให้ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา และกดค้างไว้จนกว่าการเดินทางจะได้รับการคำนวณ
- 6 ในการดูการเดินทางโดยละเอียด ให้เลือกการเดินทาง

เคล็ดลับ: ในมุมมองรายละเอียดการเดินทาง หากต้องการดูการเดินทางถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดซ้ายหรือขวา

เคล็ดลับ: ต้องการให้ช่วยพาเดินไปยังป้ายรถประจำทางหรือไม่ ในการดูป้ายรถประจำทางในแผนที่ ในมุมมองรายละเอียดการเดินทาง ให้เลือกส่วนการเดินทางของการเดินทางของคุณ

หากข้อมูลแผนที่ที่คุณต้องการไม่มีเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ และคุณเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเทอร์เน็ตอยู่ ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ในบริเวณนั้นโดยอัตโนมัติ

ต้องการวางแผนการเดินทางสำหรับภายหลังหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าเวลาที่คุณต้องการเริ่มเดินทาง หรือเวลาที่คุณต้องการไปถึงได้

การเปลี่ยนเวลาการเดินทาง

เลือก  แล้วเลือก ออก หรือ มาถึง

การกำหนดเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะมีให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น

ในบางพื้นที่ อาจไม่มีตารางเวลา และแผนการเดินทางอาจเป็นเพียงการประมาณการ ในพื้นที่เหล่านี้ คุณไม่สามารถดูการเดินทางก่อนหน้าหรือภายหลัง หรือเปลี่ยนเวลาการเดินทางได้

การใช้บริการขนส่งสาธารณะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

การค้นหาย้ายรถประจำทางและสถานีรถไฟใกล้ๆ

ไม่ทราบว่าย้ายรถประจำทางใกล้ๆ อยู่ที่ไหนใช่ไหม ขนส่งสาธารณะ จะค้นหาย้ายรถประจำทางและสถานีรถไฟใกล้ๆ และตรวจสอบเวลาที่รถจะออกในรอบถัดไปสำหรับคุณ

- 1 เลือก  > ขนส่งสาธารณะ และ สถานีขนส่งใกล้เคียง
- 2 หากคุณไม่ต้องการค้นหาเวลาที่รถจะออกจากที่ที่คุณอยู่ในตอนนี้ ให้เขียนจุดเริ่มต้นในช่องค้นหาสถานีขนส่งใกล้เคียง จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ
- 3 เลือกย้ายรถประจำทางหรือสถานี

เคล็ดลับ: หากต้องการดูย้ายรถประจำทางหรือสถานีใกล้ๆ บนแผนที่ หลังจากเลือกจุดเริ่มต้นของคุณแล้ว ให้เลือก 

ในบางพื้นที่ อาจไม่มีตารางเวลา และแผนการเดินทางอาจเป็นเพียงการประมาณการณ ในพื้นที่เหล่านี้ คุณไม่สามารถดูตารางเวลารถออกจากย้ายรถประจำทางหรือสถานีได้

การค้นหาและดูที่ตั้ง

การดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่

หากคุณต้องการทิศทางที่แน่นอน ให้ตรวจสอบว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่ และคุณสามารถค้นหาเมืองและประเทศต่างๆ ได้

เลือก  > แผนที่

 จะแสดงว่าคุณอยู่ที่ไหน ขณะที่กำลังค้นหาตำแหน่งของคุณ  จะกะพริบ ถ้า แผนที่ ไม่สามารถค้นหาคุณได้  จะแสดงตำแหน่งของคุณที่ทราบล่าสุด

หากไม่สามารถค้นหาตำแหน่งที่แม่นยำได้ รัศมีสีแดงรอบๆ ไอคอนแสดงตำแหน่งจะแสดงบริเวณทั่วไปที่คุณอาจอยู่ ในบริเวณที่มีคนหนาแน่น ความแม่นยำของการคาดการณ์จะมีมากขึ้น และรัศมีสีแดงจะไม่กว้างมาก

การเรียกดูแผนที่

ลากแผนที่ด้วยนิ้วของคุณ ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือ ถ้าคุณต้องการให้แผนที่หมุนเพื่อแสดงทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้า ให้เลือก 

การดูที่ตั้งปัจจุบันหรือที่ตั้งที่ทราบล่าสุดของคุณ

เลือก < 

การย่อหรือขยาย

เลือก + หรือ -

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถวางนิ้วสองนิ้วบนแผนที่ และแยกนิ้วออกจากกันเพื่อขยาย หรือหุบนิ้วเข้าเพื่อย่อ โทรศัพท์บางรุ่นรองรับคุณสมบัตินี้

เคล็ดลับ: ต้องการดูภาพถ่ายวันหยุดบนแผนที่ใช่ไหม ตั้งค่ากล้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายของคุณ แล้วคุณสามารถดูภาพถ่ายของคุณในแผนที่ ที่สถานที่ที่ถ่ายภาพนั้น ในการปิดคุณสมบัตินี้ ให้เลือก  แล้วล้างกล้องกาเครื่องหมาย ภาพถ่ายของคุณ

หากคุณเรียกดูบริเวณที่แผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ครอบคลุม และคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

การป้องกันไม่ให้มีการดาวน์โหลดแผนที่ถนนโดยอัตโนมัติ

- 1 เลือก  > ตั้งค่า > ทั่วไป
- 2 เลือก การเชื่อมต่อ > ออฟไลน์

บริเวณที่ครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

การค้นหาที่ตั้ง

แผนที่ช่วยคุณค้นหาสถานที่และบริษัทที่เฉพาะเจาะจงได้

เลือก  > แผนที่ และ 

- 1 ป้อนคำค้นหา เช่น ที่อยู่หรือชื่อสถานที่
- 2 เลือกรายการที่ต้องการจากรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏที่ตั้งจะปรากฏบนแผนที่

การกลับไปยังรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏ

เลือก 

เคล็ดลับ: ในมุมมองการค้นหา คุณยังสามารถเลือกค่าจากรายการของคำค้นหาก่อนหน้านี้ได้

การค้นหาสถานที่ใกล้เคียงประเภทต่างๆ

เลือก  และประเภท เช่น การขนส่ง ที่พัก หรือร้านค้า

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้หน้ารายละเอียดของสถานที่ที่พบเพื่อนำทางไปยังสถานที่ เพื่อดูข้อมูลติดต่อ หรือเพื่อจัดเก็บหรือแบ่งปันสถานที่ได้อย่างง่ายดาย เลือกสถานที่ และสถานที่ที่แสดงอยู่บนแผนที่ หากต้องการดูหน้ารายละเอียด ให้เลือกพื้นที่ข้อมูลที่ด้านบนของหน้าจอ

หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ดูให้แน่ใจว่าค่าที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในการค้นหาออนไลน์

หากคุณมีแผนที่ของพื้นที่ที่ค้นหาจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล แต่ผลการค้นหาอาจมีจำกัด

การดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่

จัดเก็บแผนที่ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถดูแผนที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง

เลือก  > แผนที่ และ  > Map Loader

หากต้องการดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่บนโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ใช้งานได้

การดาวน์โหลดแผนที่ใหม่

- 1 เลือก เพิ่มแผนที่ใหม่
- 2 เลือกทวีปและประเทศ แล้วเลือก ดาวน์โหลด

การอัปเดตแผนที่

เลือก ตรวจสอบการอัปเดต

การลบแผนที่

เลือกประเทศค้างไว้ แล้วยืนยันว่าคุณต้องการลบแผนที่

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับคอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ถนนและเสียงแนะนำล่าสุด และคัดลอกไฟล์เหล่านี้ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Suite ให้ไปที่ www.nokia.com/support

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันแผนที่เวอร์ชันที่ใหม่กว่าบนโทรศัพท์มือถือของคุณ แผนที่ประเทศหรือภูมิภาคจะถูกลบ ก่อนใช้ Nokia Suite ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่ ให้เปิดและปิดแอปพลิเคชันแผนที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่ได้ เพื่อให้เห็นเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ

เลือก  > แผนที่

การแสดงสิ่งปลูกสร้างและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

เลือก  > จุดสังเกต

การแสดงเส้นทางขนส่งมวลชน

เลือก  > เส้นทางเดินรถสาธารณะ

คุณลักษณะที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

คู่มือการเดินทาง

คุณกำลังวางแผนการเดินทางหรือไปเที่ยวชมเมืองใหม่ๆ อยู่ใช่หรือไม่ ต้องการดูว่าที่นั่นมีอะไรให้ดูและให้ทำบ้าง จะพักหรือทานมื้อเย็นที่ไหนหรือไม่ คู่มือท่องเที่ยว จะเชื่อมต่อกับคู่มือการเดินทาง บริการการจอง และรายการข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ

เลือก  > คู่มือท่องเที่ยว

การเปิดบริการหรือคู่มือการเดินทาง

เลือกหัวข้อ

หากต้องการกลับไปยังหน้าหลัก ให้เลือก คู่มือท่องเที่ยว

บริการอาจไม่มีในประเทศของคุณ

สภาพอากาศ

บายนีฝนจะตกไหมนะ วันเสาร์อากาศจะอบอุ่นแค่ไหน ใช้สภาพอากาศเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศในปัจจุบันหรือพยากรณ์อากาศสำหรับวันถัดไป

เลือก  > สภาพอากาศ

การดูพยากรณ์อากาศแบบละเอียด

หากต้องการเรียกดูการพยากรณ์อากาศในวันถัดไปหรือวันก่อนหน้านี้ ให้ลากตัวเลื่อนเวลาที่ด้านล่างของมุมมอง

การดูพยากรณ์อากาศแบบ 5 วัน

เลือก  หากต้องการย้อนกลับไปที่มุมมองการพยากรณ์อากาศแบบละเอียด ให้เลือก 

บริการอาจไม่มีในประเทศของคุณ

เกี่ยวกับวิธีหาตำแหน่ง

แผนที่ แสดงตำแหน่งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, A-GPS, Wi-Fi หรือการระบุตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลของสถานีฐาน)

A-GPS และอุปกรณ์เสริมอื่นของ GPS อาจจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยผ่านทางเครือข่ายเซลลูลาร์

GPS	Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนำทางที่ใช้ดาวเทียมค้นหาวัดคุณอยู่ที่ใด
A-GPS	บริการเสริมจากระบบเครือข่าย Assisted GPS (A-GPS) จะดึงข้อมูลตำแหน่งโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ และช่วยเหลือ GPS ในการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

	โทรศัพท์ของคุณได้ตั้งค่าใช้บริการเสริม Nokia A-GPS ไว้แล้ว นอกจากนี้ ว่าผู้ใช้บริการเครือข่ายของคุณมีการตั้งค่า A-GPS ของตนเอง หาก ต้องการรับข้อมูลช่วยเหลือโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณจะรับข้อมูลจากบริการนี้เมื่อต้องการเท่านั้น
Wi-Fi	การระบุตำแหน่ง Wi-Fi จะปรับปรุงความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อ สัญญาณ GPS ไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ใน อาคารหรืออยู่ท่ามกลางอาคารสูง
ข้อมูลของสถานี ฐาน	ด้วยการจัดตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลสถานีฐาน) แผนที่ จะค้นหา ตำแหน่งของคุณผ่านระบบเสาอากาศที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อม ต่ออยู่ในขณะนั้น

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่ง
ดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS
โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อ
ข้อมูลสถานที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

ขึ้นอยู่กับวิธีการหาตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน ความแม่นยำของการหาตำแหน่งอาจคลาดเคลื่อนไป
ประมาณสองสามเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร

การปิดการใช้งานวิธีการจัดตำแหน่ง

หากต้องการประหยัดค่ารับส่งข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถ
ปิด GPS (A-GPS), Wi-Fi หรือการระบุตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลของสถานีฐาน) แบบช่วย
เหลือได้

- 1 เลือก  > การตั้งค่า
- 2 เลือก การตั้งค่าแอปพลิเคชัน > การจัดตำแหน่ง > ค้นหาที่ตั้งของฉัน > วิธีการจัด
ตำแหน่ง
- 3 ปิดวิธีการจัดตำแหน่งที่คุณไม่ต้องการใช้งาน

การค้นหาตำแหน่งของคุณอาจใช้เวลานานขึ้น ตำแหน่งอาจผิดพลาดมากขึ้น และตัวรับ
สัญญาณ GPS อาจค้นหาตำแหน่งของคุณไม่พบบ่อยขึ้น

การจัดเก็บและแบ่งปันสถานที่

การจัดเก็บหรือดูสถานที่

ในการช่วยวางแผนการเดินทาง คุณสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว
หรือปั๊มน้ำมัน เป็นต้น และจัดเก็บสถานที่เหล่านั้นลงในโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > แผนที่

การจัดเก็บสถานที่

- 1 หากต้องการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก 

- 2 เลือกพื้นที่ข้อมูลของสถานที่นั้นที่ด้านบนของหน้าจอ
- 3 ในหนารายละเอียด ให้เลือก ★

การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้

ในมุมมองหลัก ให้เลือก Q > ★ > สถานที่ และสถานที่

จัดกลุ่มสถานที่ไว้ในชุดสะสม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวางแผนการเดินทาง

การเพิ่มสถานที่ที่จัดเก็บไว้ลงในชุดสะสม

- 1 เลือก สถานที่
- 2 เลือกสถานที่ค้างไว้ แล้วเลือก จัดระเบียบคอลเลกชัน
- 3 เลือก คอลเลกชันใหม่ หรือชุดสะสมที่มีอยู่ แล้วเลือก ✓

การซิงโครไนซ์รายการโปรด

วางแผนการเดินทางในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่เว็บไซต์ Nokia Maps ซิงโครไนซ์สถานที่ที่จัดเก็บไว้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ และดูแผนขณะเดินทาง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณแล้ว
- 2 เลือก ☰ > แผนที่
- 3 เลือก Q > ★ > (C) หากคุณไม่มีบัญชี Nokia คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชีขึ้นมาหนึ่งบัญชี

การซิงโครไนซ์จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

หากต้องการใช้บริการ Nokia Maps บนเว็บ ให้ไปที่ maps.nokia.com

การส่งสถานที่ไปให้เพื่อน

เมื่อคุณต้องการแสดงสถานที่บนแผนที่ให้เพื่อนของคุณเห็น คุณสามารถส่งสถานที่ไปให้พวกเขาได้

เลือก ☰ > แผนที่

ในการดูสถานที่บนแผนที่ เพื่อนของคุณไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์ Nokia แต่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- 1 เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่ที่ด้านบนของหน้าจอ
- 2 เลือก แบ่งปัน > แบ่งปันทาง SMS หรือ แบ่งปันทางอีเมล

ระบบจะส่งอีเมลหรือข้อความตัวอักษรที่มีลิงค์เชื่อมโยงไปยังที่ตั้งบนแผนที่ให้เพื่อนของคุณ

การรายงานข้อมูลแผนที่ที่ไม่ถูกต้อง

หากคุณพบว่าข้อมูลบนแผนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โปรดรายงานให้ Nokia ทราบ

เลือกสถานที่จากแผนที่ พื้นที่ข้อมูลที่ดินบนของหน้าจอ และ รายงาน

บริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศหรือภูมิภาค การรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถรายงานปัญหาต่างๆ เช่น

- ไม่มีชื่อถนนหรือชื่อถนนไม่ถูกต้อง
- ถนนถูกปิดหรือไม่เหมาะสำหรับการเดินเท้า
- ข้อมูลข้อห้ามหรือการจำกัดความเร็วไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อรายงานได้

นาฬิกาและปฏิทิน

นาฬิกา

เกี่ยวกับนาฬิกา



เลือก  > นาฬิกา

เคล็ดลับ: หากต้องการเปิดนาฬิกา คุณยังสามารถเลือกนาฬิกาที่หน้าจอหลักได้อีกด้วย

ตั้งและจัดการการปลุก และตรวจสอบเวลาท้องถิ่นของประเทศและเมืองต่างๆ ได้

การตั้งค่าเวลาและวันที่

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  > เวลา หรือ วันที่

การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

- 1 เลือก 
- 2 ตั้งเวลาปลุก และเขียนรายละเอียด
- 3 หากต้องการตั้งนาฬิกาปลุก เช่น ตั้งเวลาเดียวกันทุกวัน ให้เลือก **เตือนซ้ำ** และตัวเลือกที่เหมาะสม

การลบการปลุก

เลือกรายการปลุกนั้นค้างไว้ และเลือก **ลบการปลุก**

การเลื่อนเวลาปลุก


เมื่อนาฬิกาปลุกดัง คุณสามารถเลื่อนเวลาปลุกออกไปได้ การเลื่อนเวลาจะหยุดการปลุกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อนาฬิกาปลุกดัง ให้เลือก **เลื่อนปลุก**

การตั้งระยะเวลาเลื่อนปลุก

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา
- 2 เลือก  > เวลาเลื่อนเตือน และตั้งระยะเวลา

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลื่อนปลุกได้โดยการคว่ำหน้าจอโทรศัพท์ลง

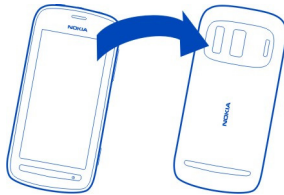

การอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติได้

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  > อัปเดตเวลาอัตโนมัติ > เปิด

เคล็ดลับ: หากต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง เลือก **อัปเดตเวลาอัตโนมัติ** > ปิด

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

คุณสามารถตั้งนาฬิกาให้เป็นเวลาท้องถิ่นขณะเดินทางไปต่างประเทศ หรือดูเวลาในสถานที่อื่น

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  และที่ตั้งปัจจุบันของคุณ เช่น ลอนดอน สหราชอาณาจักร

การเพิ่มสถานที่

เลือก  และที่ตั้ง

การตั้งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

หลังจากเพิ่มที่ตั้งลงในมุมมองนาฬิกาโลกแล้ว ให้เลือกที่ตั้งนั้นค้างไว้ และเลือก **ตั้งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน**

เวลาในโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนตามที่ตั้งที่เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาถูกต้อง

เคล็ดลับ: ต้องการลบที่ตั้งได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ ในมุมมองนาฬิกาโลก ให้เลือกที่ตั้งค้างไว้ และเลือก นำออก

การตรวจสอบเวลาของเมืองต่างๆ

หากต้องการดูเวลาในที่ต่างๆ ให้เพิ่มที่ตั้งนั้นๆ เข้าไปในมุมมองนาฬิกาโลกของคุณ

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  และที่ตั้งปัจจุบันของคุณ เช่น ลอนดอน สหราชอาณาจักร

การเพิ่มสถานที่

เลือก  และที่ตั้ง คุณสามารถเพิ่มที่ตั้งได้สูงสุด 50 แห่ง

ปฏิทิน

เกี่ยวกับปฏิทิน

12 เลือก  > ปฏิทิน

ปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณจัดกำหนดการของคุณให้เป็นระเบียบได้

เคล็ดลับ: ต้องการเข้าใช้ปฏิทินของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มวิดเจ็ตปฏิทินลงในหน้าจอหลัก

การเรียกดูปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ

คุณต้องการดูเหตุการณ์ปฏิทินของคุณทั้งหมดสำหรับวันที่เลือกใช่หรือไม่ คุณสามารถเรียกดูเหตุการณ์ปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ ได้


- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เลือก  และมุมมอง

เคล็ดลับ: ในการไปยังวันหรือเดือนก่อนหน้าหรือถัดไป ในมุมมองที่เลือก ให้บิดไปทางซ้ายหรือขวา

การเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทิน

- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เลือก  ประเภทของเหตุการณ์ปฏิทินเริ่มต้นคือการประชุม
- 3 ป้อนรายละเอียดในช่อง
- 4 หากต้องการให้มีเหตุการณ์ปฏิทินซ้ำ ณ ช่วงเวลาที่แน่นอน เลือก  และช่วงเวลา เลือก เดือนซ้ำจนถึง จากนั้นพิมพ์วันที่สิ้นสุด
- 5 เลือก จัดเก็บ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทินในมุมมองวันได้ เลือกเวลาเริ่มต้นค้างไว้ แล้วลากลูกศรเพื่อกำหนดช่วงเวลา

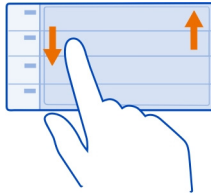

การใช้ปฏิทินแยกสำหรับงานและเวลาว่าง

คุณสามารถมีปฏิทินมากกว่าหนึ่งรายการ สร้างปฏิทินสำหรับงานและอีกปฏิทินสำหรับเวลาว่าง

เลือก > ปฏิทิน

การสร้างปฏิทินใหม่

- 1 เลือก > ปฏิทิน > +
- 2 เขียนชื่อ จากนั้นตั้งรหัสสีสำหรับปฏิทิน
- 3 กำหนดสถานะการมองเห็นสำหรับปฏิทิน เมื่อปฏิทินอยู่ในโหมดซ่อน เหตุการณ์ปฏิทินและการเตือนความจำจะไม่แสดงในมุมมองปฏิทินแบบต่างๆ หรือในหน้าจอหลัก
- 4 เลือก

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับปฏิทิน

- 1 ในมุมมอง ปฏิทิน เลือกปฏิทินที่ต้องการเปลี่ยนค่า
- 2 เปลี่ยนชื่อ สี และลักษณะที่มองเห็น
- 3 เลือก

การเพิ่มรายการลงในปฏิทินเฉพาะ

- 1 เมื่อเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทิน เลือก และปฏิทิน
- 2 ป้อนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก จัดเก็บ

รหัสสีจะบอกว่าเหตุการณ์เป็นของปฏิทินใด

การเพิ่มงานลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ

คุณมีงานสำคัญที่ต้องจัดการที่ทำงาน ค้นหนังสือของห้องสมุด หรือกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มงาน (บันทึกสิ่งที่ต้องทำ) ในปฏิทินของคุณได้ หากคุณมีกำหนดเวลาที่จำเพาะเจาะจง ให้ตั้งการเตือน

- 1 เลือก > ปฏิทิน
- 2 เลือก +
- 3 เลือกช่องประเภทเหตุการณ์ จากนั้นเลือก สิ่งที่ต้องทำ เป็นประเภทเหตุการณ์

- 4 ป้อนรายละเอียดในช่อง
- 5 หากต้องการเพิ่มการเตือนสำหรับงาน เลือก 
- 6 เลือก จัดเก็บ

การจำวันเกิด

คุณสามารถเพิ่มการเตือนวันเกิดและวันพิเศษต่างๆ ได้ การเตือนจะเตือนซ้ำทุกปี

- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เลือก +
- 3 เลือกช่องประเภทเหตุการณ์  จากนั้นเลือก วันครบรอบ เป็นประเภทเหตุการณ์
- 4 ป้อนรายละเอียดในช่อง
- 5 เลือก จัดเก็บ

การส่งคำขอการประชุม

คุณสามารถสร้างคำขอประชุม และส่งไปยังผู้เข้าร่วมได้

คุณต้องตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความ ก่อนที่จะสามารถสร้างและส่งคำขอการประชุมใหม่ได้

- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เปิดเหตุการณ์ จากนั้นเลือก  > ส่ง > ทางอีเมล
- 3 เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้รับอีเมลคำขอ
- 4 หากต้องการส่งคำขอประชุม เลือก 

การเพิ่มที่ตั้งลงในเหตุการณ์ปฏิทิน

คุณมีนัดที่สถานที่ที่คุณไม่เคยไปหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ตั้งลงในเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้

- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เลือก +
- 3 เลือก  ป้อนที่ตั้ง จากนั้นเลือกที่ตั้งในแอปพลิเคชันแผนที่ คุณสามารถเขียนที่ตั้งลงในช่องข้อความด้วยตนเองได้
- 4 เลือก จัดเก็บ

ที่ทำงาน

Quickoffice

เกี่ยวกับ Quickoffice



เลือก  > Quickoffice

Quickoffice ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

- Quickword สำหรับดูเอกสาร Microsoft Word
- Quicksheet สำหรับดูแผ่นงาน Microsoft Excel
- Quickpoint สำหรับดูงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

หากต้องการซื้อรุ่นตัวแก้ไขของ Quickoffice ให้เลือก **อัปเดตและอัปเดต**

แอปพลิเคชัน Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แต่ไม่สนับสนุนไฟล์บางรูปแบบ

การอ่านเอกสาร Microsoft Word, Excel และ PowerPoint

คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office เช่น เอกสาร Word, แผ่นงาน Excel หรือการนำเสนอ PowerPoint

เลือก  > Quickoffice

การเปิดไฟล์

เลือก **เรียกดูไฟล์** และหน่วยความจำที่จัดเก็บไฟล์ เรียกดูไฟล์เดสก์ท็อปที่ต้องการและเลือกไฟล์

การจัดเรียงไฟล์

เลือก  > เรียงลำดับตาม

การอ่านเอกสาร PDF

 เลือก  > Adobe Reader

การเปิดไฟล์

เลือก **เรียกดูไฟล์** และหน่วยความจำที่จัดเก็บไฟล์ไว้ เรียกดูไฟล์เดสก์ท็อปที่ต้องการ และเลือกไฟล์

การใช้เครื่องคิดเลข

 เลือก  > เครื่องคิดเลข

- 1 พิมพ์ตัวเลขค่าแรกที่จะคำนวณ
- 2 เลือกวิธีคำนวณ เช่น บวกหรือลบ
- 3 พิมพ์ตัวเลขค่าที่สองที่จะคำนวณ
- 4 เลือก =

การเขียนบันทึก

 บันทึกในกระดานนั้นสูญหายได้ง่าย คุณสามารถบันทึกรายการบนโทรศัพท์ของคุณได้ แทนการเขียนลงบนกระดาน เพื่อบันทึกนั้นจะได้อยู่กับคุณเสมอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งบันทึกให้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณได้

เลือก  > บันทึก

- 1 เลือก  แล้วเขียนบันทึกลงในกล่องบันทึก
- 2 เลือก จัดเก็บ

การส่งบันทึก

เปิดบันทึก แล้วเลือก  > ส่ง และวิธีการส่ง

การแปลงข้อความ



คุณสามารถแปลงข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้

เลือก  > พจนานุกรม

- 1 เขียนคำค้นหาในช่องค้นหา การแนะนำสำหรับคำที่คุณต้องการแปลงจะปรากฏขึ้น
- 2 เลือกคำจากรายการ
- 3 หากต้องการฟังการออกเสียง ให้เลือก  > ฟัง

การเปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาเป้าหมาย

เลือก  > ภาษา > ต้นทาง หรือ เป้าหมาย

การดาวน์โหลดภาษาอื่นจากอินเทอร์เน็ต

เลือก  > ภาษา > ดาวน์โหลดภาษา

คุณสามารถติดตั้งภาษาได้เพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ติดตั้งมาก่อนแล้ว
คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

การเปิดหรือสร้างไฟล์ zip



คุณสามารถเปิดและแยกไฟล์จากไฟล์ zip ได้ คุณยังสามารถสร้างไฟล์ Zip ใหม่เพื่อจัดเก็บ
และบีบอัดไฟล์

เลือก  > Zip

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การกำหนดวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์ของคุณจะตรวจหาและเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่รู้จักที่สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อ
ต้องการทำการเชื่อมต่อกับเครือข่าย การเลือกขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ นอกจากนี้การ
ใช้งานการตั้งค่าเฉพาะของแอปพลิเคชัน

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การตั้งค่า

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

เลือก ข้อมูลมือถือ > เปิด

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

เลือก อนุญาตให้ใช้ข้อมูลมือถือ > ทุกที่

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลสูงขึ้นตามไปด้วย

คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่ออยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นหรืออยู่ในประเทศของคุณ

ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น

เลือก ข้อมูลมือถือ > ปิด

จุดเชื่อมต่อสามารถใช้เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi

คุณสามารถเก็บรวบรวมจุดเชื่อมต่อไว้ในรายการปลายทาง และปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญภายในรายการได้

ตัวอย่าง: หากจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ในลำดับที่เหนือกว่าจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจในรายการโทรศัพท์จะพยายามเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นอันดับแรกเสมอ และจะเชื่อมต่อไปยังจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเฉพาะเมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้

หากต้องการเพิ่มจุดเชื่อมต่อไปยังรายการปลายทาง

เลือก ปลายทางเครือข่าย > จุดเชื่อมต่อ

เปลี่ยนลำดับความสำคัญของจุดเชื่อมต่อในรายการปลายทางของอินเทอร์เน็ต

- 1 เลือก ปลายทางเครือข่าย > อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือกจุดเชื่อมต่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เปลี่ยนความสำคัญ
- 3 และตำแหน่งในรายการเพื่อย้ายจุดเชื่อมต่อไป

การติดตามการรับส่งข้อมูลของคุณ

เพื่อไม่ให้ตกใจกับค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้แจ้งเตือนหรือปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ เมื่อคุณได้ถ่ายโอนข้อมูลจำนวนหนึ่งโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า
- 2 เลือก การเชื่อมต่อ > ตัวติดตามข้อมูลมือถือ > ปริมาณข้อมูลที่จำกัด
- 3 เลือก กำหนดเป็นเมกะไบต์ หรือ กำหนดเป็นกิกะไบต์ จากนั้นพิมพ์ค่าจำกัดลงในช่อง
- 4 เลือก เมื่อครบขีดจำกัด จากนั้นเลือก แสดงค่าเตือน หรือ ปิดข้อมูลมือถือ

ค่าจำกัดขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ ถ้าคุณใช้ซิมของคุณในโทรศัพท์เครื่องอื่น คุณต้องตั้งค่าจำกัดในโทรศัพท์นั้น


ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจมีวิธีการคำนวณการใช้ข้อมูลมือถือต่างจากที่โทรศัพท์คำนวณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล

Wi-Fi

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Wi-Fi

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการการเชื่อมต่อของคุณได้ในเมนูสถานะ ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก **Wi-Fi** หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 

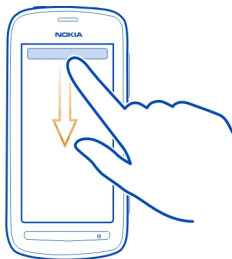

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ต Wi-Fi  ลงในหน้าจอหลักได้ หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ให้เลือกสวิตช์ในวิดเจ็ต หากต้องการเปิดแอปพลิเคชัน Wi-Fi ให้เลือก  ในวิดเจ็ต คุณจำเป็นต้องเปิดใช้คุณสมบัติ Wi-Fi


แอปพลิเคชัน Wi-Fi จะแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ และช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

! **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ Wi-Fi การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

! **หมายเหตุ:** การใช้ Wi-Fi อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ Wi-Fi ภายในอาคารเท่านั้น หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 ได้ยกเลิกข้อจำกัดการใช้งาน Wi-Fi ภายนอกอาคารในประเทศฝรั่งเศส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน

เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของบ้านเมื่อคุณอยู่ที่บ้านและต้องการเรียกดูเว็บบนโทรศัพท์ของคุณ

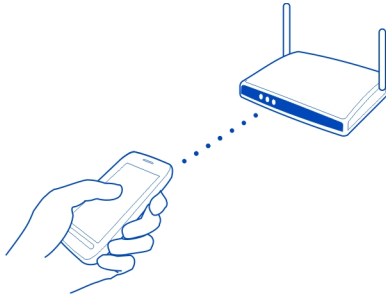

- 1 หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 
- 2 เลือก **Wi-Fi** และเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้านของคุณ หาก Wi-Fi ภายในบ้านของคุณมีการป้องกันไว้ ให้ป้อนรหัสผ่าน หาก Wi-Fi ภายในบ้านของคุณถูกซ่อนอยู่ เลือก **อื่นๆ (เครือข่ายที่ซ่อน)** แล้วป้อนชื่อเครือข่าย (Service Set Identifier, SSID)

การปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ให้ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก 

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ขณะเดินทาง

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เป็นวิธีที่สะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้อยู่ที่บ้าน เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่

- 1 หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 
- 2 เลือก **Wi-Fi** และการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

การปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ให้ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก 

การเชื่อมต่อ VPN

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > **VPN**

คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) เพื่อเรียกดูอินเทอร์เน็ตของบริษัทของคุณ หรือเข้าถึงอีเมลในบริษัทของคุณจากระยะไกล เป็นต้น

นโยบาย VPN เป็นตัวกำหนดวิธีการเข้ารหัสข้อมูล และวิธีที่บริษัทตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ ในการกำหนดค่า VPN client ในบรรทัด และนโยบายต่างๆ โปรดติดต่อแผนกไอทีในบริษัทของคุณ

หลังจากติดตั้งนโยบายแล้ว วิธีการเชื่อมต่อ VPN จะถูกเพิ่มเข้าไปในปลายทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหา Mobile VPN ที่ www.nokia.com/support

! **ข้อสำคัญ:** การมีใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเห็นได้ชัด เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้อง และใบรับรองเหล่านั้นจะต้องถูกต้อง เป็นของแท้ และเชื่อถือได้ ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หากใบรับรองหมดอายุลงหรือไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาปัจจุบันในโทรศัพท์ของคุณว่าถูกต้องหรือไม่

ก่อนทำการแก้ไขการตั้งค่าใบรับรอง คุณต้องสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่จริง

การปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย

หากมีแอปพลิเคชันหลายตัวกำลังใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวจัดการการเชื่อมต่อ เพื่อปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายบางตัวหรือทั้งหมดได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการการเชื่อมต่อ

ในหน้าจอเชื่อมต่อข้อมูลที่ใ้ช้อยู่ คุณสามารถดูการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันของคุณ ➡ คือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ และ  คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เลือกการเชื่อมต่อค้างไว้ จากนั้นเลือก **ตัดเชื่อมต่อ**

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

เลือกการเชื่อมต่อ

รายละเอียดต่างๆ เช่น ปริมาณข้อมูลที่ส่ง และระยะเวลาการเชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: ในมุมมองอื่น หากต้องการดูว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อโดยผู้ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน

Bluetooth


เกี่ยวกับ Bluetooth

 เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

และคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง และชุดติดรถยนต์

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อในการส่งรายการจากโทรศัพท์ของคุณ คัดลอกไฟล์จากพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ และพิมพ์ไฟล์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรมีระยะห่างจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

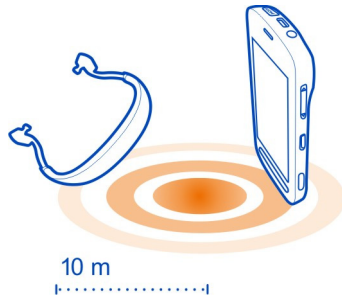

เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค โทรศัพท์จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ของคุณได้ในเมนูสถานะ หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปัดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก **Bluetooth** หาก Bluetooth ไม่ปรากฏขึ้น เลือก

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ต Bluetooth ลงในหน้าจอหลัก หากต้องการเปิดหรือปิด Bluetooth อย่างรวดเร็ว ให้เลือกวิดเจ็ต

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ คุณสามารถปิดการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การเชื่อมต่อกับหูฟังแบบไร้สาย

หูฟังแบบไร้สายช่วยให้คุณสามารถรับสายได้แม้ว่าโทรศัพท์จะไม่ได้อยู่ในมือก็ตาม และยังช่วยให้มือคุณว่าง เช่น สามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้ระหว่างสนทนา ชุดหูฟังไร้สายจำหน่ายแยกต่างหาก

เลือก > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

1 หากต้องการเปิดใช้งาน Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > เปิด

2 เปิดหูฟัง

3 เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่จับคู่

4 เลือกหูฟัง

หากชุดหูฟังไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ในการค้นหา เลือก > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่

5 คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของหูฟัง

การส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ โดยใช้ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อส่งภาพถ่าย วิดีโอ นามบัตร รายการปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของเพื่อนและคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ได้หลายรายการพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อกับชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณยังคงสามารถส่งไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

- 1 เลือกรายการ เช่น ภาพถ่าย
 - 2 เลือก  > ส่ง > ทาง **Bluetooth**
 - 3 เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์ไม่ปรากฏ เลือก **อุปกรณ์เพิ่มเติม** เพื่อค้นหาอุปกรณ์ อุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะสัญญาณจะปรากฏขึ้น
 - 4 หากอุปกรณ์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านซึ่งคุณสามารถตั้งเองได้ลงในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง อุปกรณ์บางตัวมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์อีกเครื่อง
- รหัสผ่านจะใช้ในการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น

การเชื่อมต่อกับชุดโทรศัพท์ในรถยนต์โดยใช้โหมดซิมระยะไกล

เมื่อใช้โหมดซิมระยะไกล ชุดโทรศัพท์ในรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันได้จะสามารถเข้าใช้ซิมการ์ดของโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกล ต้องมีการจับคู่โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม เริ่มการจับคู่จากอุปกรณ์เสริมชุดโทรศัพท์ในรถยนต์

- 1 หากต้องการเปิดใช้งาน Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > เปิด
- 2 หากต้องการเปิดใช้งานโหมด SIM ระยะไกล เลือก โหมด **SIM ระยะไกล** > เปิด
- 3 เปิดใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์เสริมชุดโทรศัพท์ในรถยนต์

เมื่อเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกลแล้ว โหมด **SIM ระยะไกล** จะปรากฏบนหน้าจอหลัก เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย และคุณจะไม่สามารถใช้บริการซิมการ์ด หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่ายเซลลูลาร์ได้

ในการโทรออกหรือรับสายเมื่ออยู่ในโหมดซิมระยะไกล คุณจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถ เป็นต้น

เมื่ออยู่ในโหมดนี้ โทรศัพท์ของคุณจะอนุญาตให้โทรฉุกเฉินเท่านั้น

การเลิกใช้งานโหมดซิมระยะไกล

กดปุ่มเปิด/ปิด และเลือก **ออกจากโหมดซิมทางไกล**

การปิดกั้นอุปกรณ์

คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่จับคู่  เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการปิดกั้นค้างไว้ และเลือก ปิดกั้น จากเมนูป๊อปอัพ

การนำอุปกรณ์ออกจากรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น

เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น  เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการนำออกจากรายการค้างไว้ และเลือก ลบ จากเมนูป๊อปอัพ

หากคุณปฏิเสธคำขอการจับคู่จากอุปกรณ์อื่น เครื่องจะถามคุณว่าต้องการเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นหรือไม่

การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถกำหนดบุคคลที่จะสามารถค้นหาและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณได้

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นค้นพบโทรศัพท์ของคุณ

เลือก การมองเห็นของโทรศัพท์ > ซ่อน

อุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถตรวจพบ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดซ่อน แต่อุปกรณ์ที่จับคู่จะยังคงสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้

การปิด Bluetooth

เลือก Bluetooth > ปิด

เคล็ดลับ: ในการปิด Bluetooth อย่างรวดเร็ว บัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก 

อย่าจับคู่หรือรับคำขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก เพื่อป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

สายเคเบิลข้อมูล USB

การคัดลอกภาพหรือเนื้อหาอื่นระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อสำรองข้อมูลและคัดลอกรูปภาพ วิดีโอ เพลง และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ได้

- 1 หากต้องการตรวจสอบว่า ถ้วยไอโฟนสก็ ได้รับการตั้งค่าเป็นโหมด USB ให้เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > USB > ถ้วยไอโฟนสก็
- 2 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB  ที่ใช้ร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์พกพา ถ้าโหมด ถ่ายโอนสื่อ ไม่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้โหมด อุปกรณ์เก็บข้อมูล แทน

- 3 ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหา

การเปลี่ยนโหมด USB

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขณะคัดลอกเนื้อหาหรือการซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ให้เปิดใช้งานโหมด USB ที่เหมาะสมเมื่อใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

- 1 ใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน
- 3 เลือก **USB** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

 **Nokia Suite** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ติดตั้ง Nokia Suite ในโหมดนี้ คุณสามารถซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณด้วย Nokia Suite และใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของ Nokia Suite

โหมดนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน Nokia Suite

 **อุปกรณ์เก็บข้อมูล** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite โทรศัพท์ของคุณจะได้รับการระบุเป็นหน่วยความจำแฟลช USB คุณยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น เช่น สเตอร์ไอภายในบ้านหรือในรถยนต์ ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับไดรฟ์ USB

เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยโหมดนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์บางอย่างได้

อุปกรณ์อื่นไม่สามารถเข้าถึงการดหน่วยความจำและหน่วยความจำขนาดใหญ่ในโทรศัพท์ของคุณได้

 **ถ่ายโอนสื่อ** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite เพลงที่ได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ต้องมีการถ่ายโอนในโหมดนี้ ระบบความบันเทิงภายในบ้านบางอย่างและเครื่องพิมพ์สามารถใช้ในโหมดนี้ได้เช่นกัน


 **ใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มแบบไร้สาย คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ USB

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ USB On-The-Go (OTG) ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเมมโมรีสติก USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเก็บภาพถ่ายของคุณบนเมมโมรีสติก USB ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อเมมโมรีสติก

- 1 เชื่อมต่อปลายสาย Micro USB ของอะแดปเตอร์ USB OTG (แยกจำหน่าย) เข้ากับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เชื่อมต่อเมมโมรีสติกเข้ากับอะแดปเตอร์ USB OTG

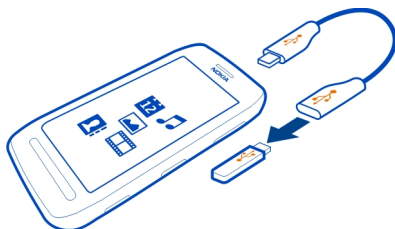

แอปพลิเคชัน ไฟล์ จะเปิดขึ้น และเมมโมรี่สติกจะแสดงเป็นหน่วยความจำขนาดใหญ่

การคัดลอกไฟล์

ใน ไฟล์ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอกค้างไว้ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วเลือกหน่วยความจำ และโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอกไป

หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ที่ต้องใช้พลังงานมากกว่าที่เครื่องของคุณสามารถจ่ายได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกเข้ากับฮาร์ดไดรฟ์

การจัดการโทรศัพท์

การอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันของโทรศัพท์

ก้าวให้สอดคล้องกับจังหวะ - อัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของคุณเพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทำงานได้ดีขึ้นสำหรับโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์อีกด้วย



ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

⚠ คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

หลังจากการอัปเดต คุณจะพบว่าคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อาจไม่ใช่คำแนะนำที่มีการอัปเดตล่าสุดอีกต่อไป โปรดดูคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดที่ www.nokia.com/support

การอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์

 คุณสามารถตรวจสอบการอัปเดตสำหรับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของคุณ และดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตดังกล่าวมายังโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย (บริการเสริมจากรับเครือข่าย) และคุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และแจ้งคุณเมื่อมีการอัปเดตที่สำคัญหรือที่แนะนำให้ให้บริการ

เลือก  > อัปเดต SW

คุณอาจต้องรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น

รายละเอียดการอัปเดต

เลือกการอัปเดตค้างไว้

ติดตั้งการอัปเดต

เลือก 

เลือกการอัปเดตที่จะติดตั้ง

เลือก  > เลือกอัปเดต และการอัปเดตที่คุณต้องการติดตั้ง การอัปเดตทั้งหมดจะถูกเลือกไว้ตามค่าที่ตั้งไว้

การตั้งค่าให้โทรศัพท์ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เลือก  > การตั้งค่า > ตรวจสอบอัปเดตอัตโนมัติ

การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Suite โปรดไปที่ www.nokia.com/support

การจัดการไฟล์

เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์

 เลือก  > ไฟล์

คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปิดไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณยังสามารถดูและจัดการไฟล์บนการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่ซึ่งใช้ร่วมกันได้

ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

เลือก  > ไฟล์ และหน่วยความจำที่ต้องการ

ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ระดับบนสุดของตำแหน่งหน่วยความจำนั้นจะปรากฏขึ้น

การดูเนื้อหาของโฟลเดอร์

เลือกแฟ้มข้อมูล

การจัดเรียงไฟล์

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อช่วยจัดวางไฟล์ต่างๆ ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสำรวจข้อมูลหรืออัปโหลดเนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยคุณสามารถคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นได้

เลือก  > ไฟล์

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย เลือก  > โฟลเดอร์ใหม่

การคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การลบไฟล์ออกจากโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

การคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน

- 1 เลือก  > เลือกหลายรายการ
- 2 เลือกไฟล์
- 3 เลือก  และตัวเลือกที่เหมาะสม

การสำรวจข้อมูลไฟล์

ต้องการความมั่นใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่จำเป็นใช่หรือไม่ คุณสามารถสร้างการสำรวจข้อมูลหน่วยความจำโทรศัพท์

เลือก  > ไฟล์ และ สำรวจและเรียกคืน

ขอแนะนำให้คุณสำรวจข้อมูลหน่วยความจำโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

เคล็ดลับ: ใช้ Nokia Suite เพื่อสำรวจข้อมูลเนื้อหาของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากโทรศัพท์ของคุณถูกขโมยหรือเสียหาย คุณก็ยังคงมีไฟล์ที่สำคัญทั้งหมดอยู่



การฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากหน่วยความจำขนาดใหญ่ของโทรศัพท์คุณใช่หรือไม่ คุณสามารถฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่

สำรองเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ก่อนทำการฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่ เนื้อหาทั้งหมดบนหน่วยความจำจะถูกลบออกโดยถาวร

- 1 เลือก **⋮** > ไฟล์
- 2 เลือกหน่วยความจำขนาดใหญ่ค้างไว้ แล้วเลือก **ฟอร์แมต**

ห้ามฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่ด้วยซอฟต์แวร์ของ PC เพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

คุณสามารถใช้ Nokia Suite เพื่อสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) อาจทำให้ไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาบางอย่างที่สำรองไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRM ที่ใช้สำหรับเนื้อหาของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำใช่หรือไม่ เมื่อคุณฟอร์แมตหน่วยความจำข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำจะถูกลบออก

- 1 เลือก **⋮** > ไฟล์
- 2 เลือกการ์ดหน่วยความจำค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก **ฟอร์แมต**

รหัสผ่านจะป้องกันการรูดหน่วยความจำของคุณ

ต้องการป้องกันการรูดหน่วยความจำของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งการรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลได้

- 1 เลือก **⋮** > ไฟล์
- 2 เลือกการ์ดหน่วยความจำค้างไว้ และเลือก **ตั้งรหัสผ่าน** จากเมนูป๊อปอัพ

3 ป้อนรหัสผ่าน

คุณควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากการหวนความจำ

การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์

คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเครื่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสามารถลบข้อมูลต่อไปนี้อหากไม่ต้องใช้อีกต่อไป:

- ข้อความ มัลติมีเดีย และข้อความอีเมล
- รายการรายชื่อและรายละเอียด
- แอปพลิเคชัน
- ไฟล์การติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้
- เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอ

คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ในความจำขนาดใหญ่ การหวนความจำ (หากมี) หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

การจัดการแอปพลิเคชัน

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

 เลือก  > การตั้งค่า และ การติดตั้ง

คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ ลบแอปพลิเคชัน และกำหนดการตั้งค่าการติดตั้ง

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน Java™ ME ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .jad หรือ .jar
- แอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ได้ ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .sis หรือ .sisx
- วิดเจ็ตที่มีนามสกุลไฟล์ .wgz

ติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้

การลบแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ซึ่งคุณไม่ต้องการเก็บไว้หรือไม่ใช้แล้วออกได้ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำที่ใช้ได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การติดตั้ง

- 1 เลือก รายการที่ติดตั้ง
- 2 เลือกแอปพลิเคชันที่จะลบค่าไว้ แล้วเลือก ถอนติดตั้ง

หากคุณลบแอปพลิเคชัน คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีไฟล์การติดตั้งตัวเดิมหรือมีไฟล์สำรองตัวเดิมของแอปพลิเคชันที่ลบออกไป คุณอาจไม่สามารถเปิดไฟล์ที่สร้างไว้ด้วยแอปพลิเคชันที่ลบออกไปได้

หากแอปพลิเคชันที่ติดตั้งต้องใช้แอปพลิเคชันที่ลบออกไป แอปพลิเคชันที่ติดตั้งอาจหยุดทำงาน สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้อของแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

ไฟล์การติดตั้งอาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และทำให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่นไม่ได้ ใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite เพื่อสำรองข้อมูลของไฟล์การติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ แล้วใช้ตัวจัดการไฟล์ลบไฟล์การติดตั้งออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์

การซิงโครไนซ์เนื้อหา เกี่ยวกับ Sync

 เลือก **-sync** > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์

คุณต้องการสำรองข้อมูลปฏิทิน, บันทึกร และเนื้อหาอื่นๆ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าคุณกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือกำลังเดินทางพร้อมด้วยโทรศัพท์หรือไม่ คุณสามารถซิงโครไนซ์รายชื่อ, บันทึกร และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลได้ หลังจากการซิงโครไนซ์ คุณจะมีข้อมูลสำคัญของคุณสำรองอยู่บนเซิร์ฟเวอร์



การซิงค์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ซิงค์เนื้อหาที่สำคัญระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อสร้างสำเนาที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

เลือก **-sync** > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์

คุณสามารถขอรับการตั้งค่าการซิงค์ในรูปแบบข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณได้ การตั้งค่าการซิงค์ของคุณได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปแบบการซิงค์ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน รูปแบบการซิงค์ที่ระบบตั้งไว้หรือที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น

การรวมหรือไม่รวมชนิดของเนื้อหา

เลือกชนิดของเนื้อหา

การซิงค์เนื้อหา

เลือก  > ซิงค์โครโนซ์

เคล็ดลับ: หากต้องการซิงค์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการของ Nokia ให้ใช้แอปพลิเคชัน ซิงค์ Nokia

เกี่ยวกับซิงค์ Nokia



เลือก  > ซิงค์ Nokia

คุณสามารถซิงค์รายชื่อ เหตุการณ์ปฏิทิน และบันทึกระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการของ Nokia ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีเนื้อหาสำคัญของคุณสำรองอยู่เสมอ คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia เพื่อใช้ ซิงค์ Nokia หากคุณไม่มีบัญชี ให้เข้าไปใช้บริการของ Nokia และเครื่องจะถามว่าคุณต้องการสร้างบัญชีหรือไม่

หากคุณใช้ ซิงค์ Nokia ในการซิงค์รายชื่อกับบริการของ Nokia โดยอัตโนมัติ อย่างอนุญาตให้มีการซิงโครไนซ์กับบริการอื่นๆ เช่น Mail for Exchange เนื่องจากอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้

การคัดลอกรายชื่อหรือภาพระหว่างโทรศัพท์

คุณสามารถซิงโครไนซ์และคัดลอกรายชื่อ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ Nokia สองเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้ Bluetooth

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > การสลับโทรศัพท์

1 เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้



— คัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์อื่น



— คัดลอกเนื้อหาไปยังโทรศัพท์อื่น



— ซิงโครไนซ์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์สองเครื่อง

2 เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และจับคู่โทรศัพท์ จะต้องเปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

3 หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน คุณต้องป้อนรหัสผ่านซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง ในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง โทรศัพท์บางเครื่องมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อีกเครื่อง

รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น

4 เลือกเนื้อหาและ ตกลง

การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าให้โทรศัพท์ล๊อคโดยอัตโนมัติ

ต้องการป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ สร้างรหัสล๊อค และตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ล๊อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

- 1 เลือก **☰** > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ และ การตั้งค่าความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด
- 2 เลือก ระยะเวลาล๊อคโทรศัพท์อัตโนมัติ > ผู้ใช้กำหนด แล้วตั้งระยะเวลาก่อนที่จะให้โทรศัพท์ล๊อค
- 3 สร้างรหัสล๊อคโดยใช้อักขระอย่างน้อย 4 ตัว คุณสามารถใช้ตัวเลข สัญลักษณ์ และอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กได้

เคล็ดลับ: หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ให้กด # ค้างไว้

โปรดเก็บรหัสล๊อคไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล๊อคและโทรศัพท์ของคุณถูกล๊อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การล๊อคโทรศัพท์ด้วยตนเอง

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ① เลือก ล็อคโทรศัพท์ แล้วป้อนรหัสความปลอดภัย

การปลดล๊อคโทรศัพท์

เลื่อนปุ่มล๊อค ลากหน้าจอล๊อคไปทางซ้ายหรือขวา พิมพ์รหัสล๊อค แล้วเลือก ตกลง หากไม่สะดวกที่จะใช้ปุ่มล๊อค ให้กดปุ่มเมนูแทน

การล๊อคโทรศัพท์จากระยะไกล

ลืมโทรศัพท์ไว้ที่ทำงาน และต้องการล๊อคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหม คุณสามารถล๊อคโทรศัพท์จากระยะไกลได้โดยใช้ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถล๊อคการลดหน่วยความจำจากระยะไกลได้อีกด้วย

การเปิดใช้งานการล๊อคจากระยะไกล

- 1 เลือก **☰** > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ และ การตั้งค่าความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > การล๊อคโทรศัพท์จากระยะไกล > เปิดใช้งาน
- 2 ป้อนเนื้อหาที่เป็นข้อความ คุณสามารถใช้อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข และอักขระทั้งที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กได้ 5-20 ตัว
- 3 ป้อนข้อความเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- 4 ป้อนรหัสล๊อค

การส่งข้อความล๊อค

หากต้องการล๊อคจากระยะไกล ให้เขียนข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และส่งไปยังเครื่องของคุณเป็นข้อความตัวอักษร

ในการปลดล๊อคโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้รหัสล๊อค

การเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

ต้องการปกป้องข้อมูลของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลของคุณในโทรศัพท์ได้โดยใช้ปุ่มการเข้ารหัส

เลือก **🔒** > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าความปลอดภัย > การเข้ารหัส

กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีกในการเข้ารหัสหรือถอดรหัสข้อมูลของคุณ ในระหว่างกระบวนการเข้ารหัส ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้

- ใช้โทรศัพท์ เว้นเสียแต่ว่าคุณจำเป็นต้อง
- ปิดโทรศัพท์
- การถอดแบตเตอรี่

ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ล็อคเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เครื่องจะถามให้คุณดำเนินการดังกล่าวเมื่อคุณเข้ารหัสข้อมูลของคุณเป็นครั้งแรก

การเข้ารหัสหน่วยความจำของโทรศัพท์

เลือก เปิดการเข้ารหัส

การถอดรหัสหน่วยความจำของโทรศัพท์

เลือก ปิดการเข้ารหัส

การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ Nokia แนะนำให้คุณรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ ก่อนอื่น ให้ลบข้อมูลส่วนตัวและเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณ

การลบเนื้อหาทั้งหมดออก

- 1 สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไปยังการดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 ปิดการเชื่อมต่อและการสนทนาที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
- 3 เลือก **🔒** > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าดั้งเดิม > ลบข้อมูลและเรียกคืน
- 4 หากได้รับการแจ้ง ให้ป้อนรหัสล็อค
- 5 โทรศัพท์ของคุณจะเปิดและเปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่น รายชื่อ, รูปภาพ, เพลง, วิดีโอ, บันทึก, ข้อความ, อีเมล, งานนำเสนอ, เกมส์ และแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตั้งได้ถูกลบออกแล้ว

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำหรือซิมการ์ดจะไม่ถูกลบออกไป

อย่าลืมถอดหน่วยความจำ และซิมการ์ดของคุณออกจากโทรศัพท์

การค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรทำงานอย่างไร โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ เลือก **88** > คู่มือผู้ใช้

หากคุณพบปัญหา ให้ทำดังนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ

รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2 (ตัวเลข 4-8 ตัว)	รหัสเหล่านี้จะช่วยป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัตินบางอย่าง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้ หากรหัสนี้ไม่ได้ให้มาพร้อมกับการ์ด หรือคุณลืมรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากคุณพิมพ์รหัสผิดติดต่อกันสามครั้ง คุณต้องยกเลิกการปิดกั้นรหัสด้วยรหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 ตัว)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปิดกั้นเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้น คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้ให้ศูนย์บริการ Nokia Care ทราบ หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล็อค (รหัสความปลอดภัย)	วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด

(ตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัว)	โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ
-------------------------------------	---

อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BV-4D

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 6.5 ชั่วโมง (WCDMA) / 9 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 525 ชั่วโมง (WCDMA) / 460 ชั่วโมง (GSM)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายนั้นเป็นค่าโดยประมาณและอยู่ภายใต้ลักษณะของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายของแบตเตอรี่ตามจริงขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ ลักษณะของเครือข่าย และอีกหลายปัจจัย รวมทั้งอาจมีระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น เสียงเรียกเข้า การจัดการสายเรียกเข้าโดยใช้แฮนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้เครื่องโทรออกก็ส่งผลต่อเวลาในการเปิดรับสายด้วย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดพร้อมทำงานก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ในเครือข่าย WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 และ GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

เคล็ดลับและข้อเสนอสอง

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการของคุณจะได้รับข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Nokia ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก  > เคล็ดลับและข้อเสนอสอง > การสมัคร > ข้อมูลส่วนตัว > ส่งเคล็ดลับและข้อเสนอสองให้ฉัน > ไม่

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Nokia เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Nokia เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่จะระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าหาวิธีโทรศัพท์ เนื่องจากสิ่งอาจเข้าไพลดัดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากคุณสงสัยว่าโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีกรรมควบคุม และช่วยเร่งการรีไซเคิลวัสดุแล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และสิทธิ การคุ้มครองด้านสิทธิหรืออาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่น เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และเนื้อหานั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต่อคุณเรียกคืนหรือเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสการใช้บางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดใดซิมการ์ดหนึ่ง และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันอาจจะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BV-4D แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-50 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N

นอกจากนี้ อุปกรณ์ชาร์จอื่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของคุณอาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการใช้งานและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่



ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัติที่กำสัซ, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากอาจเป็นเวลานานเกินไปจนทำให้หลายการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

128 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การสัสดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสัสดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น น้ำกลัมน้ำใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดออก, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหายอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

การโทรฉุกเฉิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงเพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบิน
 - หากหน้าจอและปุ่มของคุณลื่นไถลอยู่ ให้ปลดล็อก
- 3 กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอจะกลับปรากฏ
- 4 ในการเปิดแป้นหมุนโทรศัพท์ เลือก 
- 5 พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 6 กดปุ่มโทร
- 7 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่างง่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Nokia หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนตั้งค่าบัญชี ให้กดปุ่มโทรออก

ข้อสำคัญ: เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ใสายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามนี้

- เกือบโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อยู่ใกล้อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำเตือนสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคนรวมทั้งผู้ที่มีความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปยังเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

คำเตือน: ขณะที่คุณใช้หูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้หูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

! **หมายเหตุ:** พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีสารนิกเกิลอยู่ในแผ่นโลหะ พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยโลหะสแตนเลส

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับคำขอการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีมาร์เก็ตและลิงค์สำหรับใช้ดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในด้านหนึ่งปกติที่หรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมพนักพิง โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

130 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือของคุณในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากพบข้อผิดพลาดที่ผิดปกติได้ แกส หรือวาล์วระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าอุปกรณ์นี้จะทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจสูงหรือต่ำเกินไป

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบน้ำมันในสถานบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ขึ้นเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สิ่งกีดขวางในสถานบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการกลั่นของกระบวนการเปิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดห้ามเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่น หรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ไม่เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ขอแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเส้นเกินของเนื้อเยื่อผิวหนัง การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามจริง ขณะที่โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.23 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.23 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์
		หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรรมย์รินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080
		02-884-5695
		จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพลาซ่า 2 IT05 แสมแดง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ัญบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
มาบุญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังสิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ด.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จิระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

132 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เชียงราย	188 ถ.ธานีชัย เวียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (สัตว์เขย) สวนดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัตยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัตยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถ.จรัลวิถีทองธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ขยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ด.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระบือ 1 เชียงเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-807 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสมารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 จะมีสัญลักษณ์การเตือนเพื่อระบุว่ามิขอจำกัดการใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi ในประเทศฝรั่งเศส หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 สัญลักษณ์จะการเตือนจะไม่ใช้กับฟังก์ชัน Wi-Fi ในผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ตามข้อกำหนดของ EU Decision 2009/812/EC ดังนั้นคุณสามารถเพิกเฉยได้หากเห็นสัญลักษณ์นี้ยังคงติดอยู่บนผลิตภัณฑ์

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าและเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HDMI

HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น

ผลิตภัณฑ์ในอนุญาตจาก Dolby Laboratories

Dolby และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใชเชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ใช้รหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใชเชิงพาณิชย์ และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ ตามข้อบ่งชี้ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เท่าที่ผู้มีผู้ใช้จะมีจะครอบคลุมถึงข้อจำกัดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบใดๆ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบผู้ให้สิทธิของ Nokia ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ความพร้อมของบริการต่างๆ ของ Nokia อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้อุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

/ฉบับที่ 2.0 TH

ดัชนี

B

Bluetooth 110, 111, 112, 113

D

DLNA 86, 87

G

GPS (Global Positioning System) 97, 98

H

HDMI 42, 85, 86

M

MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย) 68

N

NFC 16, 37, 82

NFC (Near Field Communication:
ระบบสื่อสารระยะใกล้) 16, 17, 75

Nokia Suite 79

Q

Quickoffice 104, 105

S

SMS (บริการข้อความสั้น) 68

V

VPN 109

W

Wi-Fi 108, 109

ก

กล้อง 32

— การถ่ายภาพ 32, 33, 34, 35

— การบันทึกวิดีโอ 35

— การส่งภาพถ่าย 37

— การแบ่งปันภาพถ่าย 38

— การแบ่งปันวิดีโอ 38

— ข้อมูลที่ตั้ง 36

การขับรถ

— การนำทาง 89

— การวางแผนเส้นทาง 90

— การเปลี่ยนมุมมอง 90

— มุมมองแผนที่ 90

— เสี่ยงแนะนำ 90

— เส้นทางการขับรถ 89, 90

การคัดลอกเนื้อหา 14, 44, 78, 84, 113, 121

การค้นหา 29

— รายชื่อ 53

— สถานีวิทยุ 81

การจัดการไฟล์ 116, 117, 118

การชาร์จด้วย USB 11

การชาร์จแบตเตอรี่ 11, 127

การซิงโครไนซ์ 120

การตั้งค่า

— การเรียกคืน 31

— จุดเชื่อมต่อ 106

— ภาษา 70

การตั้งค่าดั้งเดิม, การเรียกคืน 31

การตั้งค่าภาษา 70

การตั้งค่าเซนเซอร์ 54

การติดตั้งแอปพลิเคชัน 119

การถอดรหัส 123

การถ่ายโอนเนื้อหา 14, 44, 78, 84, 113, 121

การทำงานหลายอย่าง 21

การบันทึก

— การโทร 59

— วิดีโอ 35

— เสี่ยง 79

การประชุม 102, 104

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ 45, 46, 47, 48, 50

การปรับระดับเสียง 13

การปิดกั้น

— อุปกรณ์ 113

การป้องกันข้อความ 22, 23, 24, 25, 26

การรอสาย 54

การลือค		การโอนสาย	59
— ปุ่ม	12	การหน่วยความจำ	9, 118
— ระยะไกล	122		
— หน้าจอ	12	ข	
— โทรศัพท์	121, 122	ขนาด	7
การลือคจากระยะไกล	121	ข้อความ	68, 69
การลือคระยะไกล	122	— การส่ง	68
การสนทนาทางวิดีโอ	56	— เสียง	69
การสนับสนุน	18, 124	ข้อความคลิปลเสียง	68, 69
การสลับโทรศัพท์	14, 121	ข้อความตัวอักษร	68
การสำรองข้อมูลเนื้อหา	117	ข้อความมัลติมีเดีย	68
การสำรองเนื้อหา	44	ข้อมูลการจัดตำแหน่ง	97, 98
การอัปเดต		ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	124
— แอปฯ	115, 116	ข้อมูลที่ตั้ง	36, 75, 98, 104
การอัปเดตซอฟต์แวร์	115, 116	ข้อมูลสถานที่	97
การอัปเดตสถานะ	66		
การเข้ารหัส	123	ค	
การเชื่อมต่อ	110	คลังภาพ	42
การเชื่อมต่อ USB	44, 113, 114	คำขอประชุม	72
การเชื่อมต่อข้อมูล	110	คำสั่งเสียง	58
— Bluetooth	110	คู่มือการเดินทาง	97
— ข้อมูลแพ็คเกจ	107	คู่มือผู้ใช้	18
— ค่าใช้จ่าย	107	เครือข่ายทางสังคม	65, 66, 67
การเชื่อมต่อสายเคเบิล	44, 113, 114	เครื่องคิดเลข	105
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	106	เครื่องส่ง FM	80
การเชื่อมต่อเว็บ	106		
การเปิด/ปิด	12	ง	
การเรียกคืนการตั้งค่า	31	งาน	103
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	75		
การแบ่งปัน, ออนไลน์	38	จ	
การแบ่งปัน, ออนไลน์	41, 66	จำกัดการโทร	60
การโทร	59		
— การจำกัด	60	ข	
— การประชุม	56	ชุดหูฟัง	15
— การโทรออก	52, 54		
— การโอนสาย	59	ข	
— จุกเงิน	128	ซอฟต์แวร์	119
— สายวิดีโอ	55	ซิงค์	64, 120, 121
— โทรออกล่าสุด	59	ซิงค์ Nokia	121
การโทรจุกเงิน	128	ซิมการ์ด	8, 64
การโทรด่วน	57	— การใส่	8

ด	
ดาวนโหลด	50, 51, 52
— ลักษณะ	46

ด	
ตัวช่วยสะกดคำ	23, 25
ตัวแก้ไขวิดีโอ	41

ถ	
ถาดเข้า ข้อความ	69

ท	
ทางลัด	18, 21, 48, 49, 62
ทีวี	
— การดูภาพถ่ายและวิดีโอ	42, 86
— การดูรายการ	84
— หน้าจอขนาดใหญ่	42

น	
นามบัตร	64, 112
นามบัตรของฉัน	64
นาฬิกา	100, 101, 102
นาฬิกาปลุก	100, 101

บ	
บริการ Nokia	13, 64
บล็อก	74
บัญชี Nokia	13
บันทึก	105
บัคมาร์ค	74
เบรดาเซอร์	
โปรดดูที่ <i>เว็บเบรดาเซอร์</i>	
แบตเตอรี่	8, 127
— การชาร์จ	11
— การประหยัดพลังงาน	30
แบบเสียง	
— การปรับตั้งค่า	45

ป	
ปฏิทิน	67, 102, 103, 104
ปุ่มกด	25

ปุ่มกดบนหน้าจอ	24, 25
ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง	7
ป้องกันปุ่ม	12
เปิด/ปิด	12
แป้นพิมพ์	22, 23, 24
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ	22, 23, 24

พ	
แผนที่	88
— การค้นหาที่ตั้ง	95
— การจัดเก็บสถานที่	98
— การดาวน์โหลดแผนที่	96
— การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้	98
— การนำทาง	89, 90, 92
— การระบุตำแหน่ง	97
— การรายงาน	100
— การเปลี่ยนมุมมอง	96
— การเรียกดู	94
— การแบ่งปันที่ตั้ง	99
— ข้อมูลจราจร	91
— คู่มือการเดินทาง	97
— ชิงส์	99
— รายการโปรด	99
— สภาพอากาศ	97
— เสียงแนะนำ	92
— เส้นทางเดิน	92
— เส้นทางขับรถ	89

พ	
พจนานุกรม	106
พอดแคสต์	78
เพลง	76, 77, 78, 80, 87
— พอดแคสต์	78
— รายการเพลง	77
เพลง Nokia	79

ฟ	
ไฟล์ฉาย	17, 29
ไฟล์ zip	106
ไฟแจ้งเตือน	29

ก			
ภาพถ่าย	44	— เสี่ยงเรียกเข้า	63
— การคัดลอก	14, 44	— ในเครือข่ายทางสังคม	66, 67
— การดู	39	รูป	42
— การถ่าย	34, 35	— HDMI	42, 86
— การบันทึก	39	— การชมบนทีวี	86, 87
— การส่ง	37, 112	— การดู	87
— การแบ่ง	41, 66	— การดูบนทีวี	42
— การแบ่งปัน	38	— การถ่าย	33
— ข้อมูลที่ตั้ง	36	— การแก้ไข	41
ภาพพื้นหลัง	47	— การแท็ก	40
ม		รูปภาพ	
เมนู	50	— การคัดลอก	113, 121
เมล	70	รูปแบบ	44, 45
— การตั้งค่า	70	— การปรับตั้งค่า	45, 46
— ศูนย์ฝากข้อความ	70	— การสร้าง	46
— อุปกรณ์ขนาดเล็ก	73	— ออฟไลน์	29, 46
ร		รูปแบบออฟไลน์	29, 46
รหัส PIN	124	รูปแบบเขียน	45
รหัส PUK	124	ร้านค้า Nokia	50
รหัสความปลอดภัย	121	— การค้นหา	51
รหัสผ่าน	124	— การซื้อ	51
รหัสล็อค	121, 124	— การดาวน์โหลด	51
รหัสโทรศัพท์	124	— การวิจารณ์	52
ระบบขนส่งสาธารณะ	93, 94	— การเรียกดู	51
รายการเพลง	77	— ดาวน์โหลด	52
รายการโปรด	62	ล	
รายชื่อ	61, 64	ลักษณะ	46
— กลุ่ม	63, 64	ลำโพง	13, 53
— การคัดลอก	14, 121	ลิงค์ข่าว	74
— การค้นหา	53	ลิงค์ข่าว, ข่าว	74
— การจัดเก็บ	61, 62	ลิงค์ข่าวทางเว็บ	74
— การส่ง	37, 64, 112	ล็อคปม	12
— การเพิ่ม	61	ล็อคเครื่อง	121, 122
— การแก้ไข	61	ล็อคโทรศัพท์	121, 122
— ชิงค์	64, 120	ว	
— ภาพถ่าย	63	วันครบรอบ	104
— รายการโปรด	62	วันที่และเวลา	100, 101
— วิดเจ็ต	49, 62	วันเกิด	104

วิดีโอ	42, 83
— HDMI	42, 85, 86
— การคัดลอก	14, 44, 84, 113, 121
— การชม	39
— การดูบนทีวี	42, 86
— การบันทึก	35, 39
— การส่ง	37, 112
— การเล่น	83
— การแบ่งดู	41, 66
— การแบ่งปัน	38
— ข้อมูลที่ตั้ง	36

วิดีโอคลิป์	
— การชม	87
— การดูบนทีวี	85, 87
— การบันทึก	36
วิดเจ็ต	49, 62
วิทยุ	80, 81, 82
วิทยุ FM	80, 81, 82
วิทยุเอฟเอ็ม	81
วิธีใช้	18
เวลาทั่วโลก	101, 102
เวลาและวันที่	100, 101
เว็บเบราว์เซอร์	73, 75
— การเรียกดูเพจต่างๆ	73
— บัญชี	74
— หน่วยความจำแคช	73

ศ	
ศูนย์ฝากข้อความ	
— เสียง	59

ส	
สปีกเกอร์โฟน	13
สภาพอากาศ	97
สมุดโทรศัพท์	
— โปรดดูที่ รายชื่อ	
สายคล้องข้อมือ	17
สายวิดีโอ	55, 56
สายสนทนา	
— โปรดดูที่ การโทร	
เสาอากาศ	15

เสียงเรียกเข้า	44, 45, 54, 63
----------------	----------------

น	
หน่วยความจำ	117, 123
— การลบ	119
หน่วยความจำขนาดใหญ่	118
หน่วยความจำแคช	73
หน้าจอขนาดใหญ่	42
หน้าจอหลัก	21, 47, 48, 49, 62, 73
หน้าจอแบบสัมผัส	19
หมายเลข IMEI	124

อ	
อัปเดต	
— ซอฟต์แวร์โทรศัพท์	115, 116
อัปเดตซอฟต์แวร์	116
อินเทอร์เน็ต	
— โปรดดูที่ เว็บเบราว์เซอร์	
อีเมล	72
— การสร้าง	72
— การส่ง	72
— การอ่านและการตอบกลับไปยัง	71
— สิ่งที่แนบ	72
— โปรดดูที่ เมล	
อุปกรณ์ขนาดเล็ก	48, 73, 84
อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	125
แอปพลิเคชัน	21, 119
แอปพลิเคชัน Java	119
แอปพลิเคชัน Office	104, 105
แอปฯ	50, 116, 119
ไอคอน	27, 28