

Nokia 808 用户手册

第 1.0 版

目录	
安全事项	5
开始使用	7
按键和组件	7
插入 SIM 卡	8
插入存储卡	9
为电池充电	11
开机或关机	12
锁定或解锁按键和屏幕	13
调节通话、歌曲或视频的音量	13
诺基亚会员帐户	13
从旧手机中复制联系人或照片	14
天线	15
耳机	15
关于 NFC	15
启动 NFC	16
通过 NFC 连接蓝牙配件	16
打开或关闭手电筒	17
系挂腕带或挂绳	17
使用手机中的用户指南	18
基本使用	18
使用工具栏	18
触摸屏操作	19
使用快捷方式	21
在打开的应用程序之间切换	21
输入文字	22
屏幕指示符号	29
将手机设置为在有未接来电或收到信息时闪烁	31
手电筒	31
在您的手机上搜索	31
离线使用您的手机	31
延长电池使用寿命	32
恢复出厂设置	33
相机和照片	33
关于相机	33
更改拍摄模式	34
拍摄照片	35
录制视频片段	36
发送照片或视频	38
将照片或其他内容发送至另一部支持 NFC 的手机	39
从相机直接分享照片	39
设置照片和视频的保存位置	40
照片	40
个性化设置和诺基亚应用商店	45
情景模式	45
更改主题模式	47
主屏幕	47
整理应用程序	50
诺基亚应用商店	51
电话	53
拨打电话号码	53
在通话过程中打开扬声器	54
翻转手机以静音	54
呼叫联系人	54
接听正在等待的来电	55
拨打会议通话	55
拨打最常用的号码	56
通过语音呼叫联系人	56
呼叫最近拨出的号码	57
录制通话内容	57
查看未接来电	58
呼叫语音信箱	58
仅允许拨打某些号码	58
名片夹	59
关于通讯录	59
储存电话号码和邮件地址	59
储存来电或已收信息的电话号码	59

快速联络重要人士	60	调频收音机	75
将重要联系人添加到主屏幕	60	使用 NFC 与朋友一起玩游戏	76
为联系人增加照片	61	视频	76
为联系人设置铃声	61	连接高清系统	78
创建联系人组	61	通过无线方式流式播放内容	79
向一组联系人发送信息	62		
使用我的名片卡发送联系信息	62	地图	81
将 SIM 卡中的联系人复制到您的手机	62	关于地图应用程序	81
将联系人备份至诺基亚服务	62	导航至您的目的地	82
		查找和查看位置	85
		储存和分享位置	88
消息	63		
关于信息	63	时钟和日历	89
发送信息	63	时钟	89
阅读收到的信息	64	日历	91
发送声音信息	65		
更改编辑语言	65	办公工具	94
		Quickoffice	94
邮件	65	阅读 PDF 文档	96
关于邮件	65	使用计算器	96
增加信箱	66	编写备忘	97
阅读收到的邮件	66	语音字典	97
发送邮件	67	打开或创建 zip 文件	97
回复会议请求	68		
从主屏幕打开电子邮件	68	连接功能	97
		连接安全	97
互联网	69	手动选择网络	98
关于网络浏览器	69	互联网连接	98
浏览网络	69	跟踪数据流量	99
增加书签	70	WLAN	100
订阅网络订源	70	断开网络连接	101
允许网站使用您的位置信息	70	蓝牙	102
浏览网络时显示无法阅读的字符	71	USB 数据线	105
使用 NFC 访问在线服务	71		
		手机管理	107
娱乐	72	使手机中的软件 and 应用程序保持最新	107
音乐播放器	72	管理文件	108
录音	74		

4 目录

释放手机存储空间	110
管理应用程序	111
同步内容	111
在手机之间复制名片夹或图片	113
保护您的手机	113
准备回收您的手机	115
查找更多帮助	115
支持	115
密码功能	116
保护环境	116
节约能源	116
回收	117
诺基亚原厂配件	117
有关配件使用的一些注意事项	117
为什么使用原厂配件?	118
电池	119
产品及安全信息	119
索引	145

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时（例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近），请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

电池、充电器和其他配件



仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

玻璃部件



设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉到坚硬的表面上或受到较大的冲击时，该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。


保护听力



用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

开始使用

按键和组件

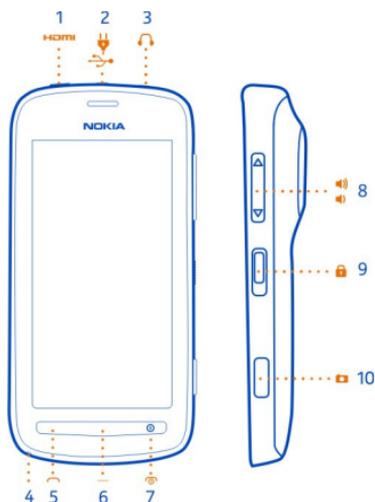

- 1 HDMI™ Micro 插孔
- 2 Micro-USB 插孔。还可用于为电池充电。
- 3 耳机插孔 (诺基亚 AV 插孔)
- 4 挂绳/腕带孔
- 5 通话键
- 6 功能表键
- 7 结束键/电源键 。还可用于关闭相机。
- 8 音量键/缩放键
- 9 锁定键
- 10 拍摄键

如果在相机镜头上有保护胶带，请将其取下。

合上 HDMI 保护盖

使手机背面朝上，先将保护盖的左端推入手机，然后将铰链端推入。

8 开始使用

插入 SIM 卡


本设备被设计为只能使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)。与标准 SIM 卡相比, micro-SIM 卡体积较小。

使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备, 还可能破坏卡内储存的数据。

请勿尝试将改装后的 SIM 卡插入 micro-SIM 卡卡夹。要用 micro-SIM 卡替换标准的 SIM 卡, 请联系您的服务提供商。

请勿在 SIM 卡上粘贴任何标签。


- 1 确保手机已关机。
- 2 将指尖放在后盖底部的凹槽处, 然后小心地提起并取下后盖。

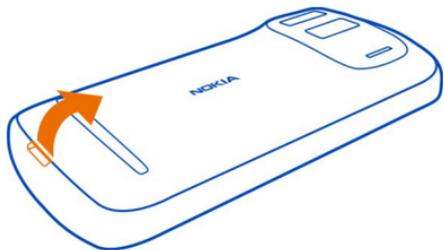

- 3 如果电池已插入手机中, 请提起电池将其取出。



- 4 滑动 SIM 卡卡夹使其解锁。用指尖提起 SIM 卡卡夹。

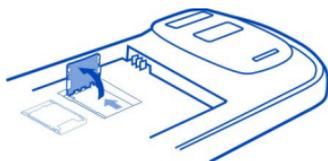

- 5 确保卡的触点朝下，将 SIM 卡插入卡夹中，然后放低卡夹。



- 6 滑动 SIM 卡卡夹使其锁定到位。



- 7 对齐电池的触点，推入电池，然后重新装上后盖。

取出 SIM 卡

- 1 关闭手机。
- 2 取下手机的后盖。
- 3 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。
- 4 打开 SIM 卡卡夹，然后拉出 SIM 卡。

插入存储卡

存储卡不在标准销售包装内，需单独购买。

只能使用经诺基亚认可、适用于此设备的 microSD 和 microSDHC 卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。




10 开始使用


- 1 确保手机已关机。
- 2 将指尖放在后盖底部的凹槽处，然后小心地提起并取下后盖。




- 3 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。

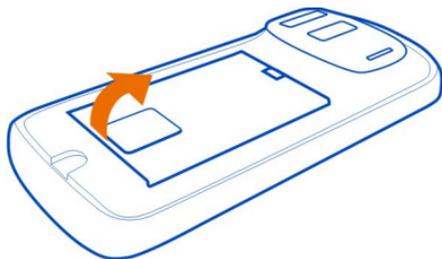


- 4 滑动存储卡卡夹使其解锁。用指尖提起存储卡卡夹。

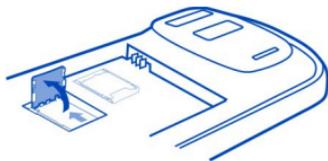

- 5 确保存储卡的触点朝下，将存储卡插入卡夹中，然后放低卡夹。
存储卡不在标准销售包装内，需单独购买。对于全高清(1080p)视频，建议使用 6 级存储卡。

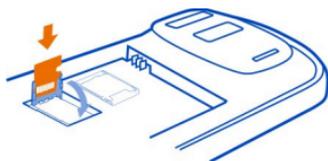

6 滑动存储卡卡夹使其锁定到位。

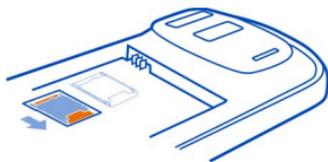

7 对齐电池的触点，推入电池，然后重新装上后盖。


取出存储卡

- 1 关闭手机。
- 2 取下设备的后盖。
- 3 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。
- 4 打开存储卡卡夹，然后拉出存储卡。


为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电，不过在首次开机之前，可能需要重新充电。

1 如果手机需要充电，请执行以下操作：

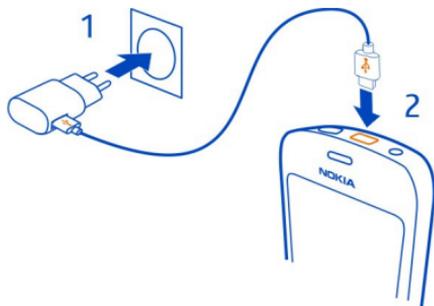

2 当电池完全充电后，请执行以下操作：

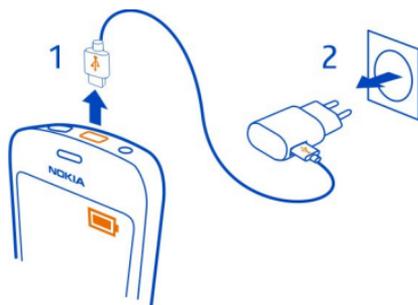

您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

给电池充电不一定要达到特定的时长，充电时可以使用手机。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，然后您才可以拨打和接听电话。

如果电池在较长时间内未使用，则为电池充电时，您可能需要先连接充电器，然后断开并再次连接充电器才能开始充电。

开机或关机

开机

按住电源键 **⓪**，直到手机振动为止。


关机

按住电源键 **⓪**。



锁定或解锁按键和屏幕

要避免当您手机放在口袋或手袋中时误拨电话，请锁定手机的按键和屏幕。
滑动锁定键。

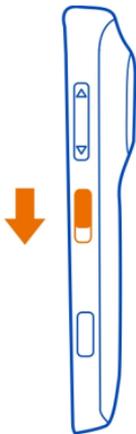

提示：要解锁，还可以按功能表键，然后选择解锁。

将按键和屏幕设置为自动锁定

- 1 选择 > 设置，然后选择手机 > 屏幕显示 > 屏幕保护/键盘锁超时。
- 2 定义按键和屏幕将在多长时间后自动锁定。

调节通话、歌曲或视频的音量

使用音量键。

在通话过程中或启动某个应用程序后，您可以调节音量。

使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时不必将手机放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

在通话过程中启动或关闭扬声器

选择 或 .

诺基亚会员帐户

首次开机时，您的手机会引导您创建一个诺基亚会员帐户。

您可以：

- 在您的手机和兼容计算机上，使用一组用户名和密码即可访问所有诺基亚服务
- 从诺基亚服务下载内容
- 储存有关手机型号的详情和联系人信息。
- 将您主要的步行和驾车路线储存至诺基亚地图

要了解有关诺基亚会员帐户和诺基亚服务的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

以后要创建诺基亚帐户，请访问 account.nokia.com。

从旧手机中复制联系人或照片

需要从旧的诺基亚手机中快速复制重要信息并开始使用新手机吗？使用手机数据转移应用程序，可以将通讯录、日历项和照片等内容免费复制到新手机。

您的旧手机必须支持蓝牙功能。



- 1 选择 **☰** > 设置 > 连接功能 > 数据传送 > 手机数据转移。
- 2 从列表中选择旧手机，然后配对手机。需要在这两部手机中打开蓝牙功能。
- 3 如果另一部手机或设备需要通行码，请在这两部手机中输入通行码。通行码仅用于当前连接，您可以自行定义通行码。有些手机中的通行码是固定的。有关详情，请参见其他手机的用户手册。
- 4 选择要复制的内容，然后选择**确认**。

提示：将来，您还可以使用手机数据转移应用程序复制其他手机上的内容。

天线


当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。



天线区域为标出的位置。

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至您的手机。

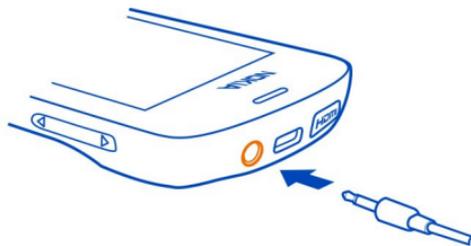

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。如果连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。


关于 NFC

近距离无线通信 (NFC) 让连接与分享变得轻松、有趣。支持 NFC 的诺基亚手机和配件会在相互接触时建立无线连接。

借助 NFC 功能，您可以：

- 在两部支持 NFC 的兼容手机之间分享您自己的内容。
- 连接至支持 NFC 的兼容蓝牙配件，例如耳机或无线扬声器。
- 触碰标签可为您的手机获取更多内容或访问在线服务。
- 与其他支持 NFC 的兼容手机用户一起玩多人游戏。

NFC 部位位于手机背面的照相/摄像机的下方。请使用 NFC 部位触碰其他手机或配件。

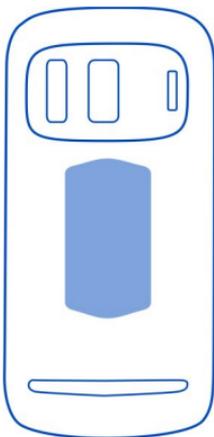

手机屏幕处于打开状态时您可以使用 NFC。

有关更多信息，请观看手机上的 NFC 教程视频。


提示：您可以从诺基亚应用商店下载更多 NFC 支持的内容。

启动 NFC

选择  > 设置，然后选择 **连接功能** > **NFC** > **NFC** > 开。

通过 NFC 连接蓝牙配件

用您手机的 NFC 部位触碰配件的 NFC 部位，然后选择是。

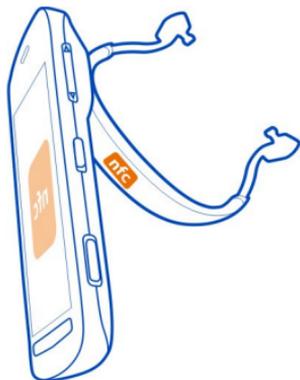

断开与配件的连接

再次触碰配件的 NFC 部位。

有关更多信息，请参见配件的用户指南。

打开或关闭手电筒

需要在黑暗中查找您的路线？请将相机闪光灯用作手电筒。


滑动并按住按键锁定开关 2 秒钟。

即使按键和屏幕或手机处于锁闭状态，也可以启动手电筒。

请勿使用手电筒直射人眼。

系挂腕带或挂绳

- 1 取下手机的后盖。
- 2 将绳圈从孔中穿过，然后将其放在挂钩上。

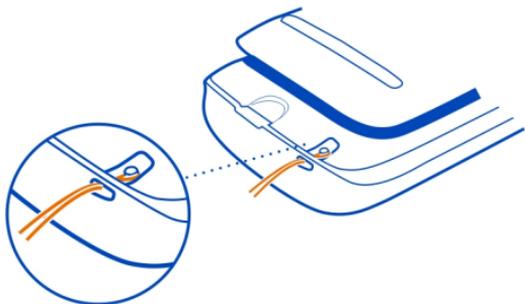

使用手机中的用户指南

? 您的手机内含用户指南。它会时刻伴您左右，供您在需要的时候使用。选择  > 用户指南。

搜索用户指南

打开用户指南后，选择  > 搜索，然后在搜索栏中输入字母或字词。

从用户指南中打开应用程序

在主题中选择应用程序链接。

要切换回用户指南，请按住功能表键，向左或向右滑擦，然后选择用户指南。

说明的末尾可能会有指向相关主题的连接。

提示：此外，您也会收到短信和弹出的提示，为您提供关于手机使用的实用信息。要稍后查看提示，请选择  > 提示和建议。

基本使用

使用工具栏

屏幕底部的工具栏有助于您轻松地浏览手机。

-  打开主功能表。
-  拨打电话。
-  返回前一视图。
-  搜索应用程序。
-  打开选项功能表。

触摸屏操作

要使用您的手机，请点击或点击并按住触摸屏。


重要须知：应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

打开应用程序或其他内容

点击所需的应用程序或其他内容。

点击并按住以查看更多选项


将您的手指放在所需内容上，直到功能表打开。

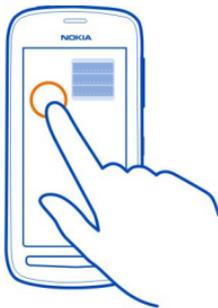

示例：要发送名片或删除闹铃，请点击并按住联系人或闹铃，然后选择所需的选项。

拖动内容


点击并按住所需内容，然后在屏幕上滑动手指。

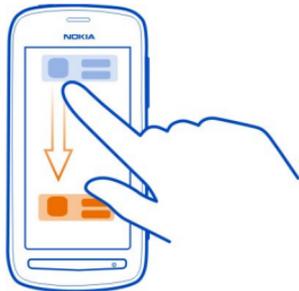

示例：您可以在主屏幕上或在整理主功能表时拖动内容。

滑擦

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向滑动。

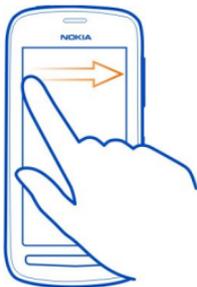


示例：要切换至另一个主屏幕，请向左或向右滑擦。

要快速滚动浏览较长的列表或功能表，请在屏幕上快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。要停止滚动，请点击屏幕。

放大或缩小

将两根手指放在所需内容 (如地图、照片或网页) 上，然后向外或向内滑动两指。


提示：您也可以点击两次内容。

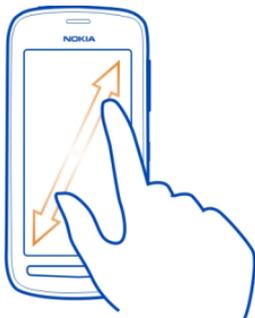

使用快捷方式

您不必进行冗长的路径导航即可执行某些操作，例如，打开或关闭互联网连接或者使手机静音。无论您处于何种应用程序或视图中，均可直接在状态功能表中访问这些设置。

从通知区域向下滑擦。

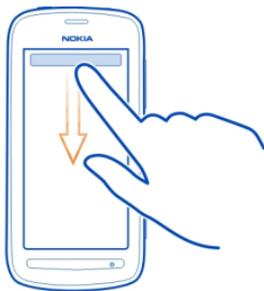

在状态功能表中，您可以执行以下操作：


- 查看未接来电或未读信息的提示
- 使手机静音
- 修改连接设置
- 查看可用的 WLAN 连接，然后连接到 WLAN
- 管理蓝牙连接

提示： 在欣赏音乐时，您可以从状态区域快速访问音乐播放器。

在打开的应用程序之间切换

您可以查看在后台打开了哪些应用程序和任务，并且在它们之间进行切换。

按住功能表键，向左或向右滑动，然后选择所需的应用程序。

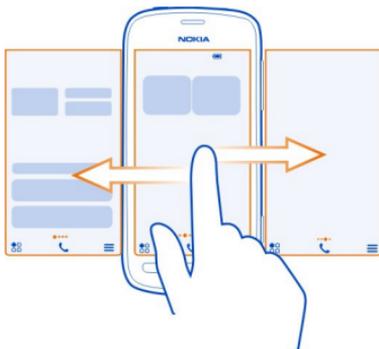

在后台运行的应用程序会增加耗电量和存储空间使用量。要关闭您不使用的应用程序，请选择 .

提示：要关闭所有打开的应用程序，请选择并按住任务切换工具，然后从弹出功能表中选择全部关闭。


输入文字

用虚拟 QWERTY 键盘输入文字

当编辑语言为英文时使用虚拟 QWERTY 键盘

要启动虚拟 QWERTY 键盘，请选择某个文字输入栏。您可以在横向和纵向模式下使用虚拟 QWERTY 键盘。

并非在所有编辑语言下都能够使用虚拟 QWERTY 键盘。

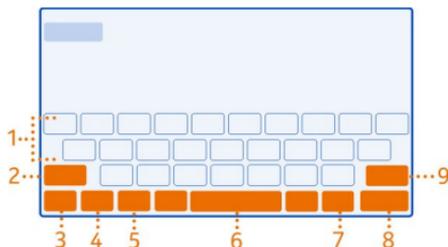

- 1 虚拟 QWERTY 键盘
- 2 关闭键 - 关闭虚拟 QWERTY 键盘。
- 3 Shift 和 Caps Lock 键 - 要在小写 (大写) 模式下时输入大写 (小写) 字符，请在输入字符前选择此键。要启动 Caps Lock 模式，请选择两次此键。

- 4 字符范围 - 选择所需的字符范围，例如数字或特殊字符。
- 5 箭头键 - 向左或向右移动光标。
- 6 空格键 - 插入空格。
- 7 输入功能表 - 启动预想输入法或更改编辑语言。
- 8 回车键 - 将光标移至下一行或文字输入栏。其他功能依据当前环境而定。例如，在网络浏览器的网址栏中，它用作“转到”图标。
- 9 退格键 - 删除字符。

纵向模式下在虚拟 QWERTY 键盘和字母数字键盘之间切换

选择  > 字母数字键盘或标准全键盘。

向字符增加重音符号

选择并按住所需字符。

当编辑语言为中文时使用屏幕键盘

要打开屏幕键盘，请将手机转为横向模式，然后选择文字输入栏。

屏幕键盘的布局可能因所选择的编辑语言、输入模式和字符范围而有所不同。

设置默认输入模式

- 1 选择  > 设置。
- 2 选择 手机 > 触摸输入 > 中文全键盘输入。



- 1 关闭 - 关闭屏幕上的键盘。
- 2 输入功能表 - 打开预想输入法或更改编辑语言。
- 3 屏幕键盘
- 4 字母键 - 输入拉丁字母。
- 5 字符键 - 输入字符，例如数字、特殊字符或带重音符号的字符。
- 6 空格键 - 输入空格或分隔符。

- 7 回车键 - 将光标移动至下一行或文字输入栏。其他功能依据当前环境而定。例如，在网络浏览器的网址栏中，它用作“转到”图标。
- 8 退格键 - 删除字符。
- 9 箭头键 - 将光标向左或向右移动。

在屏幕键盘中启动联想输入法

并非所有语言都支持预想输入法。

- 1 输入时，选择  > 输入选项 > 启动联想输入法。
- 2 开始输入单词。
- 3 要查看可能单词的建议，请选择正在编写的单词。如果显示了正确的单词，请选择该单词。
- 4 如果单词不包含在词典中，手机会从词典中建议替代的单词。要将新单词增加到词典中，请选择您刚才输入的单词。

关闭联想输入法

输入时，选择  > 输入选项 > 关闭联想输入法。

中文手写识别

要使用中文手写识别，编辑语言必须是中文。

选择编辑语言

选择  > 编辑语言。

启动手写模式

选择  > 手写。

输入汉字

在输入区域中竖立书写汉字，然后从显示的候选字中进行选择。

输入特殊字符

选择 *#，然后选择所需的字符。或者，按照常规书写方法书写该字符，然后从显示的候选字符中选择。


更改字符范围

选择当前的字符范围图标，然后从下拉列表中选择所需的字符范围。

提示：所有中文和英文字符均包含在默认的字符范围中(中)。要仅输入英文字母或数字，请选择 **Ab** 或 **12**。

使用手写笔势

绘出笔势 1 用于退格、笔势 2 用于插入空格，或笔势 3 用于插入换行

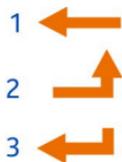

用虚拟字母数字键盘输入文字

启动虚拟键盘

使用虚拟键盘，您可以像使用传统键盘一样输入字符。

- 1 将您的手机旋转至纵向模式。
- 2 如果已启动了手写模式，请选择  > 字母数字键盘。

当前输入模式标在数字键上方。

在文字输入模式间切换

选择文字输入模式指示符号，然后选择所需的输入法。

可用的输入法取决于手机的销售地区。

拼音输入法

拼音字母标在数字键上。无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要选择一次拼音字母所在的数字键，手机会提供合理的拼音字母组合。

输入汉字

- 1 对于您想要输入的每个拼音符号，请选择一次对应的数字键。使用 **v** 输入 **ü**。
- 2 要输入声调，请反复选择**声调**，直到显示所需的声调为止。
- 3 如果需要，请选择所需的拼音组合。
- 4 选择所需汉字。

输入词组

- 1 要输入拼音音节或首个汉字的第一个拼音符号，请选择对应的数字键。使用 **v** 输入 **ü**。
- 2 要输入声调，请反复选择**声调**，直到显示所需的声调为止。
- 3 要插入分隔符，请选择 **0**。
- 4 要输入拼音音节或下一个汉字的第一个拼音符号，请选择对应的数字键。
- 5 如果需要，请重复这些步骤。
- 6 选择所需的拼音组合。
- 7 选择所需词组。

笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇇

笔画的分类如下所示：

启动虚拟键盘预想输入法

预想英文输入法以内置词典为基础，您可以在该词典中增加新单词。并非所有语言都支持预想输入法。

- 1 选择 **≡** > 启动联想文字。
- 2 要输入所需单词，请使用键 2-9。选择每个键一次即可输入一个字母。例如，要输入“Nokia”，请在选择预想英文输入法后，选择 **6** 输入“N”，选择 **6** 输入“o”，选择 **5** 输入“k”，选择 **4** 输入“i”，然后输入 **2** 输入“a”。
每选择一次键，候选单词就会随之改变。
- 3 如果单词不符合您的需要，请反复选择 *****，直到显示正确的匹配项为止。如果单词不在词典中，请选择拼写，使用传统输入法模式输入该单词，然后选择确认。
如果单词后显示 **?**，则表示词典中没有该单词。要将某个单词增加至词典中，请选择 *****，使用传统输入法模式输入该单词，然后选择确认。
- 4 要插入空格，请选择 **0**。要插入常见的标点符号，请选择 **1**，然后反复选择 *****，直到显示正确的标点符号为止。
- 5 开始输入新单词。

关闭预想输入法

当编辑语言为英文时，快速选择 **#** 两次。

在屏幕键盘中启动传统输入法

当编辑语言为英文时，快速选择 **#** 两次。

输入字符

- 1 重复选择数字键 (1-9)，直到显示所需字符。按键上并未标出按该键可以输入的所有字符。
- 2 如果下一个字母也位于当前字母所在的键上，请待光标重新显示或向前移动光标，然后再次选择该键。

输入空格

选择 **0**。

定义编辑语言

选择 **⚙** > 设置，然后选择手机 > 触摸输入 > 编辑语言。

在编写文字时更改语言

选择  > 编辑语言。

调节识别手写输入的速度

选择  > 设置，然后选择手机 > 触摸输入 > 书写速度。

有效的选项可能视情况而有所不同。

屏幕指示符号

常规屏幕指示符号



触摸屏和键盘已锁定。

有人曾经呼叫过您。

您有未读信息。

如果信息指示符号不断闪烁，则说明“收件箱”文件夹可能已满。


您有错过的日历事件。

已设置闹铃。

“发件箱”文件夹中有待发送的信息。


来电已转接到其他号码 (网络服务)。

连接功能指示符号

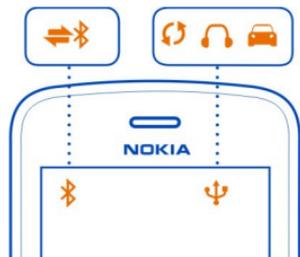

-  蓝牙功能已启动。
-  如果指示符号不断闪烁，则表示您的手机正在尝试连接至其他设备。
-  您的手机正在通过蓝牙发送数据。
-  手机连接了 USB 数据线。
-  手机连接了 HDMI 数据线。
-  手机正在进行同步。
-  手机连接了兼容的耳机。
-  手机连接了兼容的车载套件。

网络指示符号

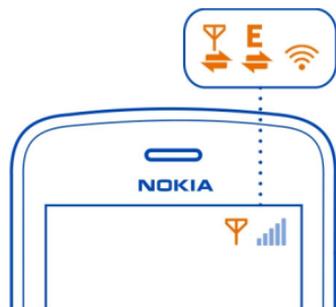

-  您的手机已连接到 GSM 网络 (网络服务)。
-  您的手机已连接到 3G 网络 (网络服务)。
-  正在打开或关闭 GPRS 数据连接 (网络服务)。
-  已打开 WLAN 连接。
-  已打开 GPRS 数据连接。
-  GPRS 数据连接被保留。
-  正在打开或关闭 EGPRS 数据连接 (网络服务)。
-  已打开 EGPRS 数据连接。
-  EGPRS 数据连接被保留。
-  正在打开或关闭 3G 数据连接 (网络服务)。
-  已打开 3G 数据连接。
-  3G 数据连接被保留。
-  正在打开或关闭 HSPA 连接 (网络服务)。
-  已打开 HSPA 数据连接。
-  HSPA 连接被保留。

将手机设置为在有未接来电或收到信息时闪烁

当手机的灯光提醒不断闪烁时，表示您有未接来电或收到了信息。

选择  > 设置，然后选择手机 > 灯光提醒 > 灯光提醒。

手电筒

相机闪光灯可以用作手电筒。要启动或关闭手电筒，请滑动并按住按键锁定开关两秒钟。

请勿使用手电筒直射人眼。

在您的手机上搜索

 探索您的手机。您可以搜索您手机上的邮件、联系人、照片、音乐或者应用程序。

选择  > 搜索。

开始输入搜索字词，然后从建议的匹配项中进行选择。

提示：可以将搜索小部件增加至主屏幕。点按并按住主屏幕中的空白区域，然后选择添加桌面插件，然后从列表中选择搜索小部件。

离线使用您的手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您切换至离线情景模式，您仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

按电源键 ，然后选择打开离线模式。

打开离线情景模式时，将断开与移动网络的连接。这种情况下，手机与移动网络之间不能接收或发送任何射频信号。如果您尝试发送信息，信息将会保留在“发件箱”文件夹中，只有在切换至其他情景模式后才会发送。

您还可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本手机。关闭手机，然后取出 SIM 卡。当您重新开机时，将打开离线情景模式。

重要须知：在离线情景模式中，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。要拨打电话，您必须先更改为其他情景模式。

打开离线情景模式后，您仍可以连接 WLAN，例如用来阅读邮件或浏览互联网。您也可以使用蓝牙连接。

32 基本使用

如果已打开 NFC，则也会在离线情景模式下打开 NFC。要关闭 NFC，请选择  > 设置，再选择连接功能 > NFC，然后将 NFC 切换至 关。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请关机。请记住要遵守所有适用的安全要求。

延长电池使用寿命

如果您总是需要充电，可以采取一些措施，降低手机的耗电量。

- 务必为电池充满电。
- 打开节电模式后，网络模式和屏幕保护等手机设置会进行优化。

打开节电模式

按电源键 ，然后选择启动节电模式。要关闭节电模式，请按电源键 ，然后选择关闭节电模式。

关闭不使用的应用程序

按住功能表键，滑擦屏幕，直到显示想要关闭的应用程序，然后选择 。

声音、主题模式和效果

- 禁用所有不必要的声音，例如按键音。
- 使用有线耳机，不要使用扬声器。
- 更改手机屏幕关闭前等待的时间长度。

设定超时的时间长度

选择  > 设置，然后选择手机 > 屏幕显示 > 背光延续时间。

切换至较暗的主题模式和壁纸

选择  > 设置，然后选择主题模式 > 标准。

要更改壁纸，请在主屏幕上选择  > 更改壁纸。

降低屏幕的亮度

选择  > 设置，然后选择手机 > 屏幕显示 > 亮度。

关闭时钟屏幕保护

选择  > 设置，然后选择主题模式 > 屏幕保护 > 无。

网络使用

- 如果您在欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，可以切换至离线情景模式。
- 延长手机检查新电子邮件的时间间隔。
- 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不要使用移动数据 (GPRS 或 3G) 连接。
- 如果手机设置为同时使用 GSM 和 3G 网络 (双模)，则手机在搜索 3G 网络时耗电量会更高。

将手机设置为仅使用 GSM 网络

从通知区域向下滑擦，选择移动网络，然后选择网络模式 > GSM。

不需要时关闭蓝牙

从通知区域向下滑擦，然后选择 .

禁止手机扫描可用的 WLAN

从通知区域向下滑擦，然后选择 .

仅在需要时打开移动数据 (3G 或 GPRS) 连接

要关闭移动数据连接，请从通知区域向下滑擦，然后选择 .

恢复出厂设置

如果您的手机无法正常工作，可以将部分设置重设为其出厂设置。

- 1 结束当前的所有通话和连接。
- 2 选择  > 设置，然后选择手机 > 手机管理 > 出厂设置 > 恢复。
- 3 如果设备提示输入锁码，请输入锁码。

恢复出厂设置后，手机将关闭然后重新打开。此过程可能比平常需要更长的时间。

相机和照片

关于相机

 要打开相机，请按拍摄键。

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？使用手机的相机，您可以选择适合分享的文件大小以拍摄高品质的照片和视频。

手机的背面相机采用全新的纯景 PureView 影像技术。诺基亚的纯景 PureView 采用超高分辨率感光元件及高性能卡尔蔡司镜头。实现了高品质的图像视频拍摄，便于分享的小尺寸文件及出众的弱光拍摄效果。借助纯景 PureView 技术，您还可以用全新的方式对图像进行随心所欲的放大和裁剪。相机带有三种拍摄模式，且提供了多种设置以满足不同心境的需要。

您也可以使用手机来查看或编辑照片和视频、通过互联网分享它们，或者将它们发送至兼容设备。

提示：即使手机屏幕和按键处于锁定状态，您也可以拍摄照片。按下拍摄键一秒钟，便会立即拍摄照片。

更改拍摄模式

希望不必费力针对不同情况调整设置便可拍摄出优质的照片和视频吗？或者想要创建您自己的个人设置情景模式以满足需要？也许您想达到介于这两者之间的效果？您可以根据喜好轻松更改拍摄模式。

可供选择的拍摄模式有以下三种：

- 自动 - 让相机决定最佳设置是什么。
- 场景 - 从针对不同情况的某些现成设置中选择。
- 创意 - 完全手动。




更改拍摄模式

选择 ，然后选择一种拍摄模式。如有必要，请点按屏幕右侧以保留设置。

拍摄照片

拍摄照片

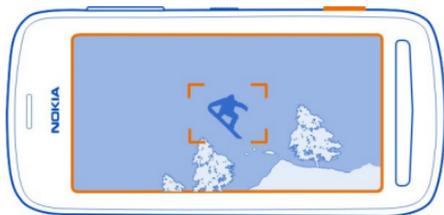

- 1 将拍摄键按下一半，将焦点锁定在对象上(不适用于风景或运动模式)。屏幕上将显示绿色的锁定焦点指示符号。如果未锁定焦点，将显示红色的焦点指示符号。松开拍摄键，确保对象位于方框内，然后再次将拍摄键按下一半以锁定焦点。您也可以在不锁定焦点的情况下拍摄照片。
- 2 完全按下拍摄键。在照片保存完毕且相机可以拍摄新照片之前，不要移动手机。

照片保存在多媒体资料中。

查看相册

相册显示了您最近拍摄的照片。要打开相册，请点击屏幕右下角的相册图标。要查看上一张照片或上一段视频，请向右滑动。

关闭相机

快速按结束键。

拍照提示

要打开相机，请按拍摄键。

- 为了确保相机平稳，请用双手持握。
- 如果相机未使用的时间达到一分钟，相机就会进入睡眠状态。要唤醒相机，请快速按一下拍摄键。

要按照您喜爱的方式拍摄最佳照片，请选择拍摄模式 - 相机提供了以下三种不同的拍摄模式：

- 如果您希望让相机决定最佳设置是什么，请使用自动模式。您需要执行的全部操作就是指向和拍摄。

- 场景模式提供了一些现成的适用于各种情况的场景。

示例：横向模式：将焦点对准远处的风景。特写模式：适用于为小细节拍摄照片。雪景模式：适用于非常白的环境。聚光灯模式：在演唱会中，当表演者身处聚光灯下，黑色背景前时。

- 创意模式使您可以自行定义相机设置，并储存各种设置情景模式以便后续使用。

要更改拍摄模式，请选择 。如有必要，请点按屏幕右侧以保留设置。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

拍摄特写照片

拍摄微小的对象(例如昆虫或花朵)是一件很困难的事。您需要使相机更加靠近对象。要清晰、准确地拍摄出最细微的细节，请使用特写模式。

- 1 要打开相机，请按拍摄键。
- 2 确保您处于场景拍摄模式。要切换该模式，请选择  > 场景。
- 3 选择 。

在光线不足时拍摄照片

要在光线较暗的情况下拍摄照片，请切换至夜间模式。

- 1 要打开相机，请按拍摄键。
- 2 确保您处于场景拍摄模式。要切换该模式，请选择  > 场景。
- 3 选择 。要使用闪光灯，请选择 。

为移动对象拍摄照片

您是否在参加体育活动并且想用本手机拍摄移动对象？请使用运动模式为移动人员拍摄更清晰的照片。

- 1 要打开相机，请按拍摄键。
- 2 确保您处于场景拍摄模式。要切换该模式，请选择  > 场景。
- 3 选择 。


录制视频片段

录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以将珍贵时刻录制成视频。

要打开相机，请按拍摄键。

- 1 如果需要从照片模式切换到视频模式，请选择 .
- 2 要开始录制，请按拍摄键。
- 3 要放大，请将手指放在屏幕上，然后向上滑动屏幕。当框内的区域达到您的放大要求时，松开手指。要略微缩小，请将手指放在屏幕上，然后向下滑动屏幕。要完全缩小，请将手指滑动到屏幕底部边缘。

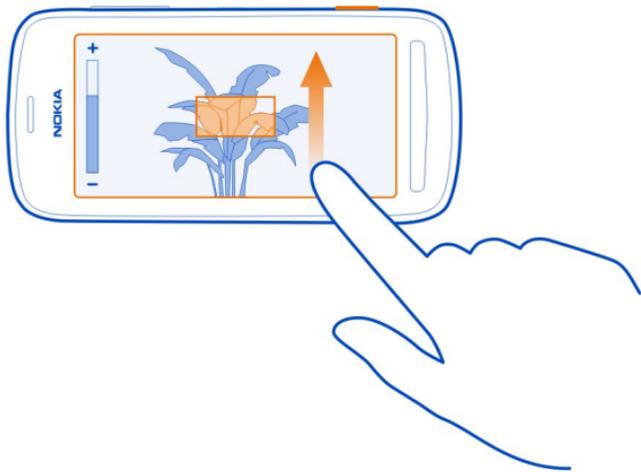

此外，也可以使用音量键进行缩放 - 您可能会发现使用音量键更方便更改缩放级别。

- 4 要停止录制，请按拍摄键。

视频保存在多媒体资料中。要快速查看录制的视频，请选择屏幕右下角的相册。要查看上一张照片或上一段视频，请向右滑动。

提示：您可以通过彩信或邮件发送视频。要在录制之前限制发送的视频大小，请选择  > 创意 > 分辨率，然后选择足够小的大小，例如 360p。

视频提示

要打开相机，请按拍摄键。

- 为了获得最佳效果，请在录制之前关闭所有打开的应用程序。
- 尽可能录制到手机的大容量存储器中。

- 如果将视频录制到存储卡中，请使用快速、高品质的兼容 microSD 存储卡以取得最佳性能。对于 360p 和 720p 视频，推荐的 microSD 卡的级别是 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) 或更高。对于全高清 (1080p) 视频，建议使用 6 级 (80 Mbit/s (10 MB/s)) 存储卡。

在首次使用之前，请备份卡上的任何重要内容，然后使用手机对卡进行格式化，即使此卡先前已经格式化或者已在诺基亚手机中使用过。格式化操作会删除存储卡上的所有内容。

如果存储卡的响应速度随着时间的推移逐渐变慢，请备份存储卡上的所有重要内容，然后使用手机来格式化存储卡。

发送照片或视频

图片可能比文字更能传情达意。通过彩信或邮件，或者使用蓝牙，发送记录特殊时刻的照片、视频或您需要分享的重要信息。

利用彩信或邮件发送

- 1 拍摄照片或录制视频。
- 2 选择相册，点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > 发送。
- 3 选择经信息或经邮件。
- 4 要将某个联系人加为收件人，请选择收件人。您还可以在收件人栏中输入收件人的姓名、电话号码或地址。
- 5 选择 .

发送较大的照片和视频文件可能会很慢并花费更多费用。要限制发送大小，请在拍摄照片或录制视频之前选择  > 创意 > 分辨率，然后选择足够小的大小，例如 2 MP 或 360p。

使用蓝牙发送

- 1 拍摄照片或录制视频。
- 2 选择相册，点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > 发送 > 经蓝牙。
- 3 选择要连接的手机或设备，或者搜索更多的设备。
如果其他手机或设备要求您输入通行码，请输入通行码。


提示：您也可以发送多媒体资料中的照片和视频。选择照片或视频，点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > 发送。

将照片或其他内容发送至另一部支持 NFC 的手机

当您触碰另一部支持 NFC 的兼容手机时，即可分享您自己的照片、视频、联系人和“我的名片卡”。

分享照片

- 1 在资料中选择所需的照片。
- 2 用您手机的 NFC 部位触碰另一部手机的 NFC 部位。照片即通过蓝牙发送。

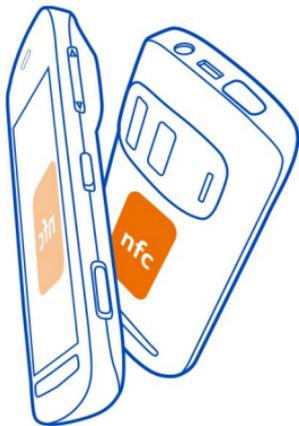

NFC 部位的位置可能有所不同。有关更多信息，请参见另一部手机的用户指南。

从相机直接分享照片

想要与朋友分享您最为得意的照片吗？拍摄照片后，即可将照片上传至社交网络服务。

- 1 要打开相机，请按拍摄键。
- 2 拍摄照片后，选择相册，点击屏幕以显示工具栏，然后选择 **☰** > 共享。

提示：您也可以直接向人人网分享。选择相册，点击屏幕以显示工具栏，然后选择 .

首次分享照片时，可能需要登录社交网络服务。您只需要在首次分享某些内容时登录。

- 3 添加注释(如果您喜欢)，然后选择共享。

并非所有社交网络服务都支持所有文件格式。

提示：您还可以与另一部支持 NFC 的手机分享照片和视频。要进行分享，请在拍摄照片或录制视频之后，用您的手机的 NFC 部位触碰另一部手机。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

设置照片和视频的保存位置

如果手机中已插入存储卡，您可以设置已拍照片和已录视频的保存位置。

- 1 选择  > 设置。
- 2 选择应用程序设置 > 相机 > 正在使用存储，然后选择所需选项。

照片

关于资料

 选择  > 多媒体资料。

观看您录制的视频，或者浏览和查看您拍摄的照片。

您也可以在兼容电视上查看照片和视频。

查看照片和视频

选择  > 多媒体资料。

浏览照片

向上或向下滑擦。


查看照片

选择所需照片。

要查看下一张照片，请从右向左滑擦。要查看上一张照片，请从左向右滑擦。

放大

将两根手指放在屏幕上，然后各自向外滑动(分开)。向内合拢两指可缩小图片。

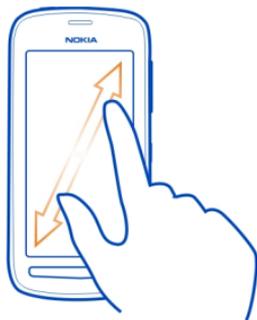

提示：要快速放大，请点击两次屏幕。要完全放大，请再次点击两次屏幕。要缩至原来的大小，请再一次点击两次屏幕。

查看工具栏

点按屏幕。

播放视频片段

选择视频，然后选择 。

您可以接收电子邮件或彩信中的照片和视频。要在以后查看这些照片和视频，请将它们储存到多媒体资料。

将照片或视频储存到多媒体资料

- 1 在彩信中，选择所需的照片或视频。
- 2 点按屏幕，然后选择  > 保存。

编辑或增加标签

手机会自动按拍摄的时间为照片和视频加标签。您可以编辑或删除这些标签，或自己添加新标签。

选择  > 多媒体资料。

编辑或删除标签

选择并按住标签，然后选择重命名标签或删除标签。

增加标签

选择并按住要设为新标签组中第一张照片的照片，然后选择**添加标签**。

编辑拍摄的照片

您可以对已拍摄的照片进行快速编辑，例如裁剪、调整大小、修正对比度以及增加效果。

- 1 选择  > **多媒体资料**，然后选择所需的照片。
- 2 点击照片以显示工具栏，然后选择  > **编辑**。
- 3 在工具栏中，选择 、 或 。
- 4 要保存已编辑的照片，请选择 。编辑后的照片不会替换原始照片。

提示：要快速裁剪照片，请选择多媒体资料中的照片，点击屏幕以显示工具栏，然后选择 。将手指放在屏幕上，拖动以裁剪所需区域，然后选择**裁剪**。

编辑录制的视频

对视频进行剪切和整理，留下最精华的部分。

- 1 选择  > **多媒体资料**，然后选择所需的视频。
- 2 选择  > **编辑**。
- 3 拖动起始帧和结束帧，标记视频的长度。
- 4 要预览视频，请选择 。
- 5 要保存视频，请选择 。

从“资料”中分享照片

要将照片上传至社交网络服务供朋友和家人观看吗？您可以直接从多媒体资料中进行上传操作。

- 1 选择  > **多媒体资料**。
- 2 选择照片，点击屏幕以显示工具栏，然后选择  > **共享**。

提示：您也可以直接向人人网分享。选择照片，点击屏幕以显示工具栏，然后选择 。

首次分享照片时，可能需要登录社交网络服务。您只需要在首次分享某些内容时登录。

- 3 添加注释 (如果您喜欢)，然后选择**共享**。

提示：您还可以与另一部支持 NFC 的手机分享照片和视频。要进行分享，请选择所需的照片或视频，然后使用您手机上的 NFC 部位触碰另一部手机。

在电视上查看照片和视频


您可以在兼容电视上查看照片和视频，从而轻松将其显示给您的亲朋好友。

如果您的电视支持 HDMI，您可以使用兼容的 HDMI Micro 转换线 (需单独购买) 将您的手机连接至高清电视。

在高清电视上观看照片和视频

将手机连接到电视

将 HDMI Micro 转换线连接至手机的 HDMI Micro 插孔。将转换线的另一端连接至电视的 HDMI 插孔。

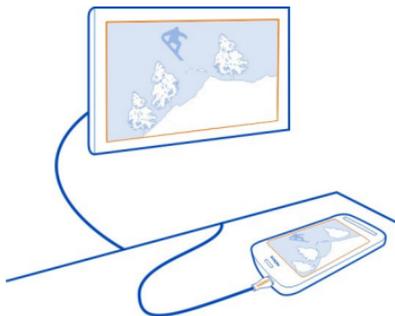

如果您在电视屏幕上未看到任何信息，请检查电视使用的 HDMI 输入是否正确。

在电视屏幕上四处移动

选择手机屏幕上的箭头图标。要选择某项内容，请选择 **OK** 图标。

查看照片或播放视频

选择视频或照片，转至所需的照片或视频，然后选择 **OK**。

转至上一张或下一张照片

选择向后或向前箭头。

旋转选定照片

选择向上或向下箭头。

开始放映照片幻灯片

查看照片时，选择 **OK**。

暂停或恢复视频

选择 **OK**。

快退或快进视频


选择向后或向前箭头。

在标清电视上观看照片和视频

您需要使用诺基亚视频数据线 (需单独购买)，并可能需要更改电视输出设置和纵横比。

要更改电视输出设置，请选择 **☰ > 设置**，然后选择 **手机 > 附件 > 电视输出**。

- 1 将诺基亚视频数据线连接至兼容电视的视频输入。插头颜色必须与插孔颜色一致。

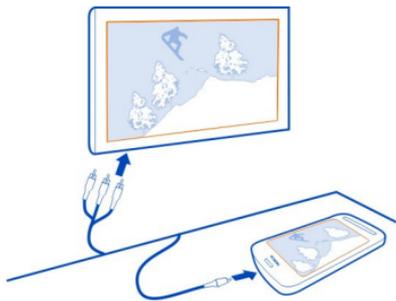

- 2 将诺基亚视频数据线的另一端连接至手机的诺基亚 AV 插孔。您可能需要选择**电视输出线**作为连接类型。
- 3 在手机中选择所需的照片或视频。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。如果连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

在手机和计算机之间同步照片和视频

您是否希望在计算机上观看用手机拍摄的照片或录制的视频？您可以使用 USB 数据线在手机和计算机之间轻松同步照片和视频。

- 1 使用兼容 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
如果要在手机存储卡和计算机之间同步，请确保手机中已插入存储卡。
- 2 在您的计算机上打开诺基亚套件，然后按照诺基亚套件中显示的说明进行操作。

备份照片

想要确保不丢失任何重要照片？您可以使用诺基亚套件将照片备份到计算机。

- 1 使用兼容 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
如果要在手机存储卡和计算机之间复制，请确保手机中已插入存储卡。
- 2 在您的计算机上打开诺基亚套件，然后按照诺基亚套件中显示的有关如何同步多媒体资料的说明进行操作。

个性化设置和诺基亚应用商店

情景模式

关于情景模式

 选择  > 设置 > 情景模式。

您是否正在等待来电，但又不能让手机响铃？您的手机具有各种称为情景模式的设置分组，您可以针对不同的事件和环境对情景模式进行个性化设置。此外，还可以创建自己的情景模式。

您可以使用以下方法对情景模式进行个性化设置：

- 更改铃声和信息提示音。
- 更改铃声和按键音的音量。
- 将按键音和通知音设为静音。
- 启动振动提示。
- 将手机设置为说出来电者的姓名。

提示： 想要快速访问情景模式？可以将情景模式小部件添加到主屏幕中。

对铃声和其他提示音进行个性化设置

您可以针对每个情景模式对手机提示音进行个性化设置。

选择  > 设置 > 情景模式。

依次选择情景模式、个性化选择和所需的选项。

提示：要从诺基亚应用商店下载更多铃声，请选择**下载声音**。有关更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

提示：要将音乐播放器中喜爱的歌曲设置为铃声，请选择**歌曲**。

使手机静音

打开无声情景模式后，所有铃声和提示音都会关闭。例如，可在看电影或参加会议时切换至此情景模式。

从通知信息区域中向下滑擦，然后选择**无声**。

更改情景模式供会议使用

当您参加会议时，可以将手机设置为在不引人注意的情况下蜂鸣一次而不是响铃。

- 1 选择  > 设置 > 情景模式。
- 2 选择 **会议** > 启动。

提示：想要快速访问情景模式？可以将情景模式小部件添加到主屏幕中。

设置定时情景模式

您可以启动某个情景模式，使其在设定的时间内有效，在该时间之后先前使用的情景模式将会启动。

选择  > 设置 > 情景模式。

- 1 选择所需情景模式，然后选择**定时**。
- 2 设置希望定时情景模式过期的时间。

离线使用您的手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您切换至离线情景模式，您仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

按电源键 ，然后选择**打开离线模式**。

打开离线情景模式时，将断开与移动网络的连接。这种情况下，手机与移动网络之间不能接收或发送任何射频信号。如果您尝试发送信息，信息将会保留在“发件箱”文件夹中，只有在切换至其他情景模式后才会发送。

您还可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本手机。关闭手机，然后取出 SIM 卡。当您重新开机时，将打开离线情景模式。

重要须知：在离线情景模式中，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。要拨打电话，您必须先更改为其他情景模式。

打开离线情景模式后，您仍可以连接 WLAN，例如用来阅读邮件或浏览互联网。您也可以使用蓝牙连接。

如果已打开 NFC，则也会在离线情景模式下打开 NFC。要关闭 NFC，请选择  > 设置，再选择连接功能 > NFC，然后将 NFC 切换至关。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请关机。请记住要遵守所有适用的安全要求。

创建新的情景模式

如何让您的手机满足您在办公地点、学校或家庭中的需要？您可以为不同的场合创建新的情景模式，并为它们指定适当的名称。

选择  > 设置 > 情景模式。

选择  > 新建，然后定义情景模式设置。

提示：您可以专门为情景模式设置铃声。选择铃声。

更改主题模式

 主题模式令您的手机精彩多变 — 更改外观和颜色模式。

- 1 选择  > 设置 > 主题模式。
- 2 选择标准，然后选择所需的主题模式。

提示：要从诺基亚应用商店下载更多主题模式，请选择下载主题模式。要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

主屏幕

关于主屏幕

在主屏幕上，您可以：

- 查看提示您有未接来电和收到信息的通知或指示符号
- 打开您喜爱的应用程序
- 控制音乐播放器等应用程序

- 增加不同功能 (如写信息) 的快捷方式
- 查看常用联系人, 以及快速呼叫或向他们发送信息

您可以拥有多个主屏幕 - 尝试将不同的主屏幕分别用于工作和私人生活。

您的主屏幕是交互式的。要快速查看您的日历, 请选择日期。要设置闹铃, 请选择时钟。

对主屏幕进行个性化设置

想在主屏幕背景中显示您喜欢的风景或家人的照片吗? 您可以更改壁纸或者单独重新整理每个主屏幕上的内容, 按照您的喜好对其进行个性化设置。


更改壁纸

在主屏幕上, 点击并按住空白区域, 然后选择更改壁纸。

提示: 从诺基亚应用商店下载更多背景图像。有关更多信息, 请访问 www.nokia.com/support。

重新整理主屏幕上的内容

点击并按住所需内容, 然后将其拖动至新的位置。

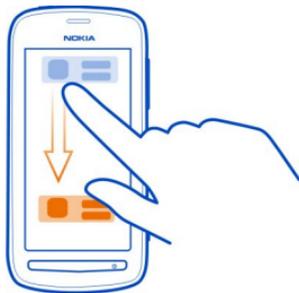

提示: 您可以在不同的主屏幕之间拖放内容。

增加新的主屏幕

选择 **☰** > 添加另一个主屏幕。

向主屏幕增加小部件

您可以在主屏幕中增加小应用程序 (小部件), 快速了解您最关心的信息。

点按并按住主屏幕中的空白区域, 从弹出功能表中选择**添加桌面插件**, 然后选择所需的小部件。

小部件可以增强相关的应用程序, 也可能会改变应用程序的工作方式。

提示: 您可以从诺基亚应用商店下载更多小部件。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据, 这可能会产生数据流量费用。

一些主屏幕上的小部件可能会自动连接互联网。要防止出现这种情况, 请关闭移动数据连接。在通知信息区域内向下滚动, 然后选择 。

从主屏幕中删除小部件

选择并按住所需小部件, 然后选择 。

向主屏幕增加快捷方式

您是否知道您可以为最常用的应用程序和功能创建快捷方式? 您可以添加应用程序或动作 (例如编写信息) 的快捷方式。

点按并按住主屏幕中的空白区域, 从弹出功能表中选择**添加快捷方式**, 然后选择所需的应用程序或操作。

切换主屏幕

您可以有多个主屏幕。例如, 为工作和个人生活创建单独的主屏幕, 并对其个性化设置以便拥有不同的内容。

要切换至另一个主屏幕, 请向左或向右滑擦。



... 指示您当前的主屏幕。

将重要联系人添加到主屏幕

将最重要的联系人添加到主屏幕，这样您就可以快速呼叫这些联系人或向其发送短信。

选择  > 通讯录。

选择储存在手机存储器中的联系人，然后选择  > 添加至主屏幕。

呼叫联系人

在主屏幕上，选择所需联系人，然后按通话键。如果联系人拥有多个号码，请选择所需的号码。

向联系人发送信息

在主屏幕上，选择所需联系人，然后选择信息。

从主屏幕中删除联系人

在主屏幕上，选择并按住所需联系人，然后选择 .

此联系人将从主屏幕中删除，但仍然会保留在联系人列表中。

整理应用程序

想更快地查找最常用的应用程序吗？在主功能表中，您可以将应用程序整理到文件夹中，并隐藏使用频率最低的应用程序。

选择 .

创建新文件夹

选择  > 新建文件夹。

将应用程序移至文件夹

选择并按住所需应用程序，然后选择 **移至文件夹** 以及新文件夹。

提示：要拖放应用程序和文件夹，请在功能表中点击并按住屏幕，然后选择排列。

诺基亚应用商店

关于诺基亚应用商店



选择  > 商店，然后登录您的诺基亚帐户。

您知道吗，您可以利用更多应用程序对手机进行个性化设置？或者下载游戏，而且还是免费？请浏览诺基亚应用商店，查找专为您的手机设计的最新内容。

您可以下载：

- 游戏
- 应用程序
- 视频
- 主题模式和壁纸
- 铃声

您还可以获得与您的兴趣和位置相关的内容。

要从诺基亚应用商店下载内容，您需要拥有诺基亚会员帐户。

登录后，系统将为您提供与您的手机兼容的内容。

您可以直接在手机上搜索并下载内容；也可以在兼容的计算机上浏览诺基亚应用商店，然后通过短信将内容链接发送到手机上。

其中有些内容是免费的；其他的内容则需要您使用信用卡或手机话费进行付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

搜索诺基亚应用商店

查看最新且下载频率最高的应用程序或游戏，以及为您和您的手机推荐的内容。您可以浏览不同的类别，或搜索特定内容。

- 1 选择  > 商店，然后登录您的诺基亚帐户。
- 2 选择 。
- 3 在搜索栏中输入搜索字词，然后选择 。

当您查看某项内容时，还会显示与之相关的内容。

提示：要了解其他人对内容的评价，请查看评论。您也可以查看说明、价格以及下载大小。

下载游戏、应用程序或其他内容

为您的手机下载免费游戏、应用程序或视频，或者购买更多内容。在诺基亚应用商店中，您可以查找专为您的手机设计的内容。

- 1 选择  > 商店，然后登录您的诺基亚帐户。
- 2 选择所需内容。
- 3 如果内容是有偿的，请选择 **购买**。如果内容是免费的，请选择 **下载**。
- 4 您可以使用信用卡付款；如果支持，也可以通过手机话费付款。
要将您的卡片详情保存至诺基亚帐户中，请选择 **添加**。
- 5 选择 **付款**。
- 6 要进行确认，请输入您的诺基亚帐户用户名和密码，然后选择 **继续开始下载**。

下载完成后，您可以打开或查看所需内容。您可以在下载时继续浏览更多内容。

内容类型决定了其在手机中的储存位置。要更改预设位置，请选择  > **安装** 选项，然后选择要将内容存储到的位置。

提示：请使用 WLAN 连接下载较大的文件，例如游戏、应用程序或视频。

提示：为了避免从诺基亚应用商店购买内容时反复输入支付卡详细信息，请将这些信息保存至您的诺基亚帐户中。您可以增加多张支付卡，然后在购买时选择要使用哪一张卡。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

有关某项内容的更多信息，请向该内容的发布商咨询。

查看下载

在下载某项内容时，您可以继续浏览其他内容，并将内容增加至下载队列。

- 1 选择  > 商店，然后登录您的诺基亚帐户。
- 2 选择 。

您可以在新的下载区域中查看当前内容的下载状态。一次下载一项内容，其他等待下载的内容则在下载队列中处于等待状态。

以前下载的内容会显示在下载历史区域中。

提示：如果您需要暂时关闭 WLAN 连接，请选择正在下载的内容，然后在详情视图中选择 **暂停**。要继续下载，请选择 **继续**。请分别暂停各项等待下载的内容。

如果下载失败，您可以重新下载该内容。

为内容评级和发表评论

您想和其他诺基亚应用商店的用户分享您的看法吗？请为内容评级，并写下您的评论。

对您下载的每一项内容，您都可以发布一条评论。

- 1 选择该内容，然后选择 **评论**。
- 2 为内容评级并写下您的评论，然后选择 **提交**。
如果您想编辑您的评论，请选择 **编辑评论**。
- 3 要发布您的评论，请选择 **提交**。

请帮助我们为诺基亚应用商店保持一个清洁的环境；如果您发现不当内容，请立即报告。选择 **举报投诉**，然后选择相应的原因。如有必要，请提供其他详情。

电话

拨打电话号码

- 1 在主屏幕上，选择 ，然后输入电话号码。
要删除号码，请选择 。
要输入用于国际长途电话的“+”字符，请选择 * 两次。

- 按通话键。
- 要结束通话，请按结束键。

在通话过程中打开扬声器

要想让房间中的其他人也参与到通话当中，可以打开内置的扬声器。

选择 。

关闭扬声器

选择 。


翻转手机以静音

如果您的手机在您不希望被打扰的环境中响铃，则可以翻转手机，使铃声静音。

打开翻转静音功能

选择  > 设置，然后选择手机 > 感应器设置 > 通话静音 > 开。

当手机响铃时，请翻转手机使其正面朝下。

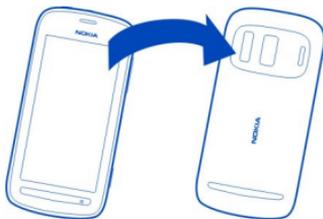

呼叫联系人

- 选择  > 通讯录。
- 要搜索联系人，请选择 ，然后在搜索栏中输入姓氏或名字的前几个字母或字符。
- 选择联系人。
- 在名片中，选择语音通话。
- 如果联系人有多个电话号码，请选择要呼叫的号码。

接听正在等待的来电

您可以在通话时接听另一个电话。呼叫等待是一项网络服务。

按通话键。第一个通话会保留。

打开、关闭服务或查看服务状态

选择  > 设置，然后选择呼叫设置 > 通话 > 呼叫等待 > 启动、关闭或查询状态。

在当前通话和保留的通话之间进行切换

选择  > 切换。

结束当前通话

按结束键。

同时结束两个通话

选择  > 结束所有通话。

拨打会议通话

您最多可在六个人(包括自己在内)之间进行会议通话。会议通话是一种网络服务。



本设备不支持视频会议通话。

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者，请选择 。输入电话号码，或者选择  以搜索联系人。第一个通话会保留。
- 3 第二个呼叫接通后，请选择  > 会议通话。

在会议通话中增加其他与会者

呼叫联系人，然后选择 。

与会议通话中的一位与会者进行单独交谈

选择  > 显示通话方。转至所需的与会者，然后选择 。会议通话将在您的手机中保留。另一位与会者继续会议通话。

要返回会议通话，请选择  > 会议通话。或者，如果通话的与会者超过三位，请选择 。

使某个与会者从您发出的会议通话挂断

选择  > 显示通话方。转至所需与会者，然后选择 。

结束当前会议通话

按结束键。

拨打最常用的号码

如果您为手机上的数字键设定最常用的电话号码，则可以快速呼叫朋友和家人。

选择  > 设置，然后选择呼叫设置 > 单键拨号。

为数字键设定电话号码

1 选择要为其设定电话号码的数字键。

1 () 是为语音信箱保留的数字键。

2 从联系人列表中选择所需联系人。

删除或更改为数字键设定的电话号码

选择并按住设定的键，然后从弹出功能表中选择移除或更改。

拨打电话

在主屏幕上，选择 ，然后选择并按住设定的数字键。

通过语音呼叫联系人

您可以使用语音来拨打电话或控制手机。

声控命令并非取决于说话人的声音。这些命令是由手机自动创建的。

添加联系人或编辑声控命令时，不能对不同的联系人或命令使用非常短或类似的姓名。

注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

使用声控拨号时，扬声器将启动。说出声控命令时，请将手机靠近面部。

- 1 在主屏幕中按住通话键。如果连接了带耳机键的兼容耳机，请按住耳机键。
- 2 短暂的提示音过后，屏幕上将显示**现在请讲话**。清楚地说出为该联系人保存的名称。
- 3 手机会以选定的手机语言播放识别出的联系人的合成声控命令，并显示姓名和号码。要取消声控拨号，请选择**退出**。

播放联系人的声控命令

- 1 选择所需的联系人，然后选择 **☰** > **声控标签详情**。
- 2 选择所需的联系人详情。

如果某个姓名中保存了几个号码，您也可以说出姓名和号码类型，如移动电话或座机。

呼叫最近拨出的号码

尝试呼叫某人，但对方未接听？可以轻松地再次呼叫对方。在通话记录中，您可以查看有关已拨和已接电话的信息。

在主屏幕上，按通话键，然后选择电话号码或联系人。

录制通话内容

您可以录制通话内容。

- 1 在语音通话期间，选择 **☰** > **转至主屏幕**，然后选择 **🎧** > **录音器**。
- 2 要开始录制，请选择 **●**。
- 3 要停止录制，请选择 **⏏**。声音片段会自动储存在文件应用程序的声音文件文件夹中。

录音时，通话双方每隔固定的时间就会听到一声提示音。

在进行数据通话或 GPRS 连接时，不能使用录音器功能。

查看未接来电

在主屏幕上，您可以看到未接来电的通知。将显示所有错过的事件的数量，其中包括未接来电和收到的信息。

要查看电话号码，请从通知区域向下滑擦，然后选择未接来电通知。如果联系人列表中储存了呼叫方的姓名，则将显示其姓名。

向联系人或电话号码回电

选择所需的联系人或电话号码。

稍后查看未接来电列表

在主屏幕上，按通话键，然后打开未接来电标签 。

呼叫语音信箱

当您不能接听来电时，可以将来电转接到语音信箱，呼叫方可以在其中给您留言。语音信箱是一项网络服务。

在主屏幕上，选择 ，然后选择并按住 **1**。

更改语音信箱的电话号码

- 1 选择  > 设置，然后选择呼叫设置 > 留言信箱。
- 2 选择并按住所需信箱，然后选择更改号码。
- 3 输入号码 (向您的网络服务提供商索要此号码)，然后选择确认。

仅允许拨打某些号码

您仅允许拨打家庭成员或其他重要的电话号码，并禁止所有其他电话号码。

选择  > 通讯录，然后选择  > SIM 卡号码 > 固定拨号联系人。

并不是所有的 SIM 卡都支持固定拨号服务。您需要输入服务提供商提供的 PIN2 码。

打开固定拨号功能

选择  > 启动固定拨号，然后输入 PIN2 码。

选择允许呼叫的联系人

- 1 选择  > 新 SIM 卡联系人。
- 2 输入 PIN2 码。

3 输入允许呼叫的联系人姓名和电话号码，然后选择 ✓。

要将联系人从联系人列表添加至固定拨号列表，请选择  > 从通讯录中添加，然后选择联系人。

要在启动固定拨号服务后向 SIM 卡上的联系人发送短信息，您需要将短信息中心号码添加至固定拨号列表。

名片夹

关于通讯录

 选择  > 通讯录。

您可以储存和整理朋友的电话号码、地址和其他联系信息。如果您想要与重要的联系人轻松保持联系，则可以将其设为常用联系人。

储存电话号码和邮件地址

可以将朋友的电话号码、邮件地址和其他信息储存至联系人列表中。

选择  > 通讯录。

向联系人列表中增加联系人

- 1 选择 。
- 2 选择联系人详情，填写相应栏目，然后选择 。
- 3 增加相应详情后，请选择 。

编辑联系信息

- 1 选择一位联系人，然后选择 。
- 2 选择联系人详情，修改相应信息，然后选择 。
- 3 编辑所有必需详情后，请选择 。

向名片增加更多详情

选择一位联系人，选择  > ，然后选择所需的联系人详情。

储存来电或已收信息的电话号码

您是否收到过别人打给您的电话或发给您的信息，而此人的电话号码尚未储存至联系人列表中？您可以轻松将其电话号码储存至新的或现有的联系人列表项中。

储存来电的电话号码

- 1 在主屏幕上，按通话键。
- 2 打开已接来电标签 .
- 3 选择并按住所需的电话号码，然后从弹出功能表中选择存入通讯录。
- 4 选择您是要创建新的联系人列表项，还是要更新现有的联系人列表项。

储存已收信息的电话号码

- 1 选择  > 信息。
- 2 在会话列表中，选择并按住所需的信息，然后从弹出功能表中选择存入通讯录。
- 3 选择您是要创建新的联系人列表项，还是要更新现有的联系人列表项。

快速联络重要人士

可以将最重要的联系人设为常用联系人。常用联系人会显示在通讯录列表的顶端，因此您可以快速联络他们。

选择  > 通讯录。

将联系人设为常用联系人

选择并按住所需的联系人，然后从弹出功能表中选择加至常用联系人。

从常用联系人中删除联系人

选择并按住所需的联系人，然后从弹出功能表中选择从常用联系人中移除。此联系人不会从标准的联系人列表中删除。

将重要联系人添加到主屏幕

将最重要的联系人添加到主屏幕，这样您就可以快速呼叫这些联系人或向其发送短信。

选择  > 通讯录。

选择储存在手机存储器中的联系人，然后选择  > 添加至主屏幕。

呼叫联系人

在主屏幕上，选择所需联系人，然后按通话键。如果联系人拥有多个号码，请选择所需的号码。

向联系人发送信息

在主屏幕上，选择所需联系人，然后选择信息。

从主屏幕中删除联系人

在主屏幕上，选择并按住所需联系人，然后选择 。

此联系人将从主屏幕中删除，但仍然会保留在联系人列表中。

为联系人增加照片

想要快速查看谁正在呼叫您？请为特定联系人增加照片。

选择  > 通讯录。

- 1 选择所需的联系人。
- 2 选择联系人姓名旁边的 ，然后选择添加图像。
- 3 从资料中选择所需照片。

更改或删除照片

选择照片，然后选择更改图像或删除图像。

为联系人设置铃声

是否希望能够通过铃声判断是谁打来电话？您可以为特定联系人专门设置铃声。

选择  > 通讯录。

- 1 选择一位联系人，然后选择 。
- 2 选择铃声，然后选择所需铃声。

创建联系人组

如果您将家人或朋友加至一个联系人组中，就可以同时向所有这些人发送信息。

- 1 选择  > 通讯录。
- 2 打开  标签，然后选择 。
- 3 输入分组名称，然后选择确认。
- 4 在  标签上，选择所需分组，然后选择  > 添加成员。
- 5 标记想要添加到分组中的联系人，然后选择 .

向一组联系人发送信息

想要快速向所有家庭成员发送信息？如果将家庭成员分配到一个分组中，则可以同时向所有成员发送信息。

选择  > 通讯录。

- 1 打开  标签。
- 2 选择并按住分组标题，然后从弹出的功能表中选择写信息。

使用我的名片卡发送联系信息

我的名片卡是您的电子名片。使用我的名片卡，您可以向其他人发送您的联系信息。

选择  > 通讯录。

以名片的形式发送您的联系信息

- 1 选择并按住我的名片卡，然后从弹出功能表中选择作为名片发送。
- 2 选择发送方式。

在我的名片卡中编辑您的联系信息

- 1 选择我的名片卡。
- 2 选择 ，然后选择要编辑的详情。
- 3 要增加更多详情，请选择 。

将 SIM 卡中的联系人复制到您的手机

如果您有联系人储存在 SIM 卡上，则可以将他们复制到您的手机上。您可以为存储在手机上的联系人增加更多信息，例如备用电话号码、地址或照片。

选择  > 通讯录。

选择  > SIM 卡号码 > 全部复制到手机。

将联系人备份至诺基亚服务

如果将联系人备份至诺基亚服务，则可以轻松将联系人复制到新手机上。如果您的手机被盗或损坏，您仍然可以在线访问您的联系人列表。

选择  > 通讯录。

选择  > 诺基亚同步 > 同步。

如果您允许自动同步，则您在联系人列表中所做的全部更改都会备份至诺基亚服务。

您需要拥有诺基亚帐户，才能使用诺基亚服务。如果您使用手机访问诺基亚服务，系统会提示您创建一个帐户。

如果您使用“诺基亚同步”自动同步联系人，请勿允许与其他任何服务同步联系人，因为这可能会导致冲突。如果您在 Exchange 邮件同步中启用了联系人同步，则无法使用诺基亚同步服务来同步联系人。

消息

关于信息

 选择  > 信息。

您可以发送和接收各种信息：

- 短信息
- 声音信息
- 包含图片和视频的彩信
- 群发信息

信息需要有网络支持。

发送信息

通过短信和彩信与家人和朋友保持联系。

- 1 选择  > 信息，然后选择 .
- 2 要将某个联系人加为收件人，请选择收件人。您也可以输入电话号码。
- 3 在文字框中输入信息，然后选择 .

提示：要包含附件（例如照片或视频），请选择 .

- 4 选择 .

提示：要向联系人列表中的联系人发送信息，请选择并按住所需联系人，然后选择**发送信息**。

发送带附件的信息可能比发送普通短信的费用要高。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连续信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

如果短信内容很多，可能会将其转换为彩信。要以短信形式发送信息，请选择 **☰ > 发送选项 > 信息类型 > 文字**。

如果您向一个或多个收件人发送短信，并且其中一个收件人的联系信息为邮件地址而非电话号码，则短信将转换为彩信。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

阅读收到的信息

当有人向您发送信息时，主屏幕上会显示通知。您可以直接从主屏幕打开信息。

选择 **显示** 以打开信息；如果屏幕被锁定，请在通知上向右滑动。

信息合并到会话中，从而在单个视图中包含发送给特定联系人或从特定联系人收到的所有信息。要阅读会话，请在 **会话** 视图的列表中选择所需会话。

回复信息

- 1 打开信息后，选择 .
- 2 编写回复信息，然后选择  > .

提示：要在 **会话** 视图中回复信息，请选择 **点击输入**。

转发信息

- 1 打开信息后，选择 **☰ > 转发**。
- 2 要将某个联系人加为收件人，请选择 **收件人**。您也可以输入电话号码。
- 3 根据需要编辑信息，然后选择  > .

保存附加的照片或其他文件

- 1 在会话中，选择包含文件的信息。

- 2 选择并按住所需的文件，然后选择 **保存**，再选择存储器。文件保存到其相应的应用程序 (例如 **资料** 中)。

稍后阅读信息

- 1 选择  > **信息**。
- 2 选择包含该信息的会话。
- 3 选择所需的信息。

发送声音信息

您可以录制声音片段 (例如生日歌)，然后将其作为声音信息发送给朋友。

- 1 选择  > **信息**。
- 2 选择 。
- 3 要将某个联系人加为收件人，请选择**收件人**、所需联系人，然后选择 。您也可以输入电话号码。
- 4 要添加声音片段作为附件，请选择  > ，然后选择声音片段。要录制新的声音片段，请选择  > ，然后录制新的片段。
- 5 选择 。

更改编辑语言

您可以更改编写信息和邮件时使用的语言。

- 1 选择  > **设置**，然后选择**手机** > **语言**。
- 2 选择**编辑语言**。

邮件

关于邮件

-  选择  > **邮件**。

您可以将电子邮件从现有的邮件地址自动传送到您的手机，并随时随地阅读、回复和整理邮件。您可以在手机中增加多个信箱，并直接从主屏幕访问这些信箱。

在手机上发送或接收电子邮件可能需要付费。有关可能产生的费用的信息，请向您的服务提供商咨询。

电子邮件是一项网络服务，并非在所有地区均可使用。

增加信箱

您使用多个邮件地址？您可以在手机中使用多个信箱。邮件是一项网络服务。

选择  > 邮件。

第一次打开邮件应用程序时，手机将要求您创建一个信箱。如果您接受，请按照手机上显示的说明进行操作。

如果要在手机中使用企业邮件服务，请使用 Exchange ActiveSync 设置邮件。要进行设置，您需要 Microsoft Exchange Server 的名称和网络域名。有关更多信息，请向您的 Exchange 邮件同步管理员咨询。

以后增加信箱

您也可以在以后创建信箱。选择 邮件 > 新信箱，然后按照手机上显示的说明操作。

提示： 如果您在主屏幕中增加邮件小部件，则可以直接从主屏幕轻松访问邮件。

删除信箱

选择并按住所需信箱，然后选择删除信箱。

阅读收到的邮件

可以使用您的手机阅读和回复电子邮件。

选择  > 邮件。

选择信箱，然后选择相应的电子邮件。

提示： 要快速阅读新电子邮件，请将电子邮件小部件加至主屏幕。

提示： 要进行缩放，请将两根手指放到屏幕上，然后向内或向外滑动两指。



打开或储存附件

选择所需附件，然后选择**打开**或**保存**。如果有多个附件，可以一次性全部储存。

回复邮件

- 1 选择 **@ > @**。
- 2 编写回复信息，然后选择 **▼**。
- 3 选择 **✉**。

转发邮件

- 1 选择 **@ > @**。
- 2 输入邮件地址。要从联系人列表中添加收件人，请选择 **👤**。
- 3 根据需要编辑信息，然后选择 **▼**。
- 4 选择 **✉**。

提示： 如果邮件中包含要在手机浏览器中打开的网址，请选择此网址。

阅读收件箱中的下一封或上一封电子邮件

使用箭头图标。

发送邮件

想要随时随地发送邮件？利用您的手机，即使您不在办公桌旁边，也可以阅读和发送邮件。

选择 **☰ > 邮件**，然后选择所需信箱。

- 1 选择 。
- 2 输入邮件地址。要从联系人列表中添加收件人，请选择 。要添加密送栏，请选择  >  > 其他收件人栏 > 显示密送栏。
- 3 输入主题和您的信息，然后选择 。

提示：要添加附件，请选择 。

- 4 选择 。

回复会议请求

您可以打开会议请求，然后选择保存或接受会议请求。在保存或接受会议请求后，它将显示在您的日历中。

会议请求会在 Exchange ActiveSync 信箱中处理。

选择  > 邮件，然后选择 Exchange ActiveSync 信箱。

打开该会议请求，然后将其存储到您的日历中，您也可以选择  接受、 拒绝或  暂定参加（如果有）。

查看有效性

选择  > 查看日历。

要编辑、回复或转发已经接受的会议请求，请在日历中打开该会议请求。

有效的选项可能视情况而有所不同。

从主屏幕打开电子邮件

主屏幕中可能有多个电子邮件小部件，具体取决于您的手机。

每个邮件桌面插件都包含一个信箱，显示最近收到的三封邮件。您可以直接从此桌面插件中打开邮件。 表示收到了新邮件。

提示：要查看更多电子邮件，请向下滚动。

向主屏幕增加“电子邮件”小部件

在主屏幕上，点击并按住空白区域，选择添加桌面插件，然后选择邮件桌面插件。如果您有多个信箱，请选择要使用的信箱。

提示：要添加一个更简洁的桌面插件，当收到新邮件时仅显示信箱名称和，请选择**添加桌面插件 > 邮件，新收到**。

互联网

关于网络浏览器

 选择  > 网络。

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机内的网络浏览器查看互联网上的网页。

！注意：本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

要浏览网络，您必须连接互联网。

浏览网络

选择  > 网络。

提示：如果您的网络服务提供商没有提供统一费率数据套餐，则为了节省手机话费中的数据传送费用，您可以使用 WLAN 连接到互联网。

访问网站

在网址栏中输入网址，然后选择 。

搜索互联网

在网址栏中输入您的搜索字词，然后在网址栏下面选择此搜索字词。

放大或缩小

将两个手指放在屏幕上，然后各自向外滑动 (分开) 或向内滑动 (合拢)。

发送网络链接

点击并按住所需的网页，选择**发送**，然后选择发送链接的方式。

打开新的浏览器窗口

选择  > 。

在浏览器窗口之间进行切换

1 选择 。

2 向左或向右滑擦，然后选择所需窗口。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

清除缓冲存储

选择  > 设置 > 加密 > 清除私人数据 > 缓冲存储。

增加书签

如果您始终访问相同的网站，请将这些网站增加到书签视图中，以便轻松访问这些网站。

选择  > 网络。

浏览时，请点击并按住所需网页，然后选择添加书签。

浏览时访问设置了书签的网站

选择  > ，然后选择所需书签。

订阅网络订源

您不必经常访问所喜爱的网站，就能够及时了解这些网站上的最新信息。您可以订阅网络订源并自动获取指向最新内容的链接。

选择  > 网络。

网页上的网络订源往往用  标识。网络订源用于分享最新的新闻摘要或博客文章等内容。

- 1 访问包含网络订源的博客或网页。
- 2 点击并按住所需的网页，然后选择添加网络订源。

更新订源

在网络订源视图中，选择并按住所需订源，然后选择刷新。

将订源设置为自动更新

在网络订源视图中，选择并按住所需订源，然后选择编辑 > 自动更新。

允许网站使用您的位置信息

选择  > 网络。

网站可能要求访问您的当前位置信息，以满足相应的需要，例如对向您显示信息的方式进行个性化设置。如果允许网站使用您的位置信息，其他人可能会看到您的位置，具体情况取决于网站。阅读网站的隐私政策。

如果出现提示，请选择允许一次或总是允许。

删除某个网站对位置信息的访问权限

- 1 选择 **☰** > 设置 > 加密 > 位置权限。
- 2 点击并按住所需的网站，然后选择删除。

删除所有网站对位置信息的访问权限

选择 **☰** > 设置 > 加密 > 清除私人数据 > 位置权限。

浏览网络时显示无法阅读的字符

选择 **⌘** > 网络。

如果显示无法阅读的字符，请选择 **☰** > 设置 > 网页 > 预设编码方式，然后为相应语言的字符集选择正确的编码。

使用 NFC 访问在线服务

当您使用手机的 NFC 部位触碰包含网址的 NFC 标签时，相应网站会在您手机的网络浏览器中打开。



提示： NFC 标签还可能包含电话号码或名片等信息。当您在支持 NFC 的广告中看到电话号码时，触碰标签即可拨打该号码。

娱乐

音乐播放器

关于音乐播放器

 选择  > 播放器。

您可以在旅途中使用手机上的音乐播放器欣赏音乐和播客。

播放音乐

选择  > 播放器。

- 1 选择 ，然后选择所需视图。您可以按歌曲、流派或专辑来浏览歌曲。
- 2 选择歌曲或专辑。

提示：要按随机顺序欣赏歌曲，请选择 。

暂停和继续播放

要暂停播放，请选择 ；要继续播放，请选择 。

快进或快退歌曲

选择并按住  或 。

重复播放歌曲

选择 。



提示： 在欣赏音乐时，您可以返回主屏幕，并使音乐在后台播放。

创建播放列表

想欣赏不同氛围的音乐吗？借助播放列表，您可以创建按特定顺序播放的歌曲选集。

选择  > 播放器。

- 1 选择并按住所需的歌曲、专辑或流派，然后选择**添加至播放列表**。
- 2 输入播放列表的名称。

播放播放列表

选择  > **播放列表**，然后选择所需的播放列表。

从播放列表中删除歌曲


在播放列表视图中，选择并按住所需的歌曲，然后选择**移除**。

此操作不会将该歌曲从手机中删除，只是将其从播放列表中删除。

提示： 音乐播放器会自动为播放次数最多的歌曲、最近播放的歌曲和最近增加的歌曲创建播放列表。

在手机和 PC 之间同步音乐

您的 PC 上有您希望在您的手机上欣赏的音乐吗？使用诺基亚套件是将音乐复制到手机的最快方式，您还可以使用诺基亚套件来管理和同步您收藏的音乐。

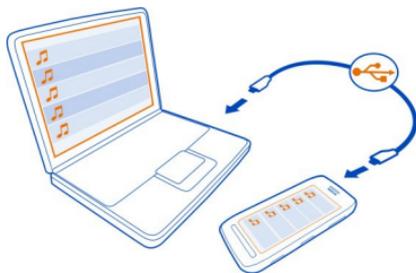

- 1 使用兼容 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
- 2 在您的手机上，从通知区域向下滑擦，然后选择 **USB > 诺基亚套件**。
- 3 在您的计算机上，打开诺基亚套件。确保您拥有最新版本的诺基亚套件。
- 4 将您的音乐拖放到手机上。有关更多信息，请参见诺基亚套件帮助。
- 5 在音乐播放器中，选择 **☰ > 音乐库 > 刷新**。

从以下网址下载最新版本的诺基亚套件：www.nokia.com/support。

有些音乐文件可能受数字版权管理 (DRM) 的保护，不能在多台设备上播放。

录音

选择 **📞 > 录音器**。

录制声音片段

选择 **🔴**。

停止录音

选择 **⏹**。声音片段将自动储存在文件应用程序的声音文件文件夹中。

以声音信息形式发送录制的声音片段

选择 **☰ > 发送**。

调频收音机

关于调频收音机

 选择  > 收音机。

您可以使用您的手机收听调频广播电台。只需插入耳机，然后选择所需电台。要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。



不能通过蓝牙耳机收听广播。

即使手机中启动了离线模式并且您未接入蜂窝网络，也可以收听广播。使用收音机收听广播的效果取决于您所在位置的调频收音机信号覆盖范围。

您可以在收听广播期间拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动静音。

查找和储存收音机频道

搜索您喜爱的收音机频道，然后储存，以便您以后可以轻松收听这些频道。

选择  > 收音机。

首次使用调频收音机时，应用程序会自动搜索可用的广播电台。如果未找到任何电台，可以手动设置频率。您还可在以后使用自动扫描功能。

手动设置频率

- 1 选择  >  > 手动调节电台。
- 2 要设置频率，请选择向上或向下箭头。支持的频率范围为 87.5 - 108.0 MHz。

搜索所有可用的频道

选择  > 。

收听广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台！

选择  > 收音机。

跳至下一个电台或上一个电台

选择  或 .

查看所有可用电台

选择 .

扫描另一个可用电台

选择并按住  或 .

提示：要轻松接入电台，请在主屏幕中增加收音机小部件。

重排已存频道列表

您可以重排已存频道列表，以便您喜爱的频道始终显示在顶部。

选择  > 收音机。

您储存的频道会在电台列表视图中列出。

在列表中移动频道

- 1 在工具栏中，选择 .
- 2 选择并按住频道标题，然后从弹出的功能表中选择**移动**。
- 3 在列表上选择新位置。

使用 NFC 与朋友一起玩游戏

要与朋友一起玩游戏？如果您和朋友都有支持 NFC 的兼容手机，就可以一起玩游戏。

- 1 打开支持 NFC 的游戏。
- 2 按游戏中的说明进行操作。

视频

关于视频

 选择  > 视频。

您可以浏览、下载视频，以及在外出活动时用手机观看视频。

提示：请从诺基亚应用商店获取新视频。有关更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

播放视频片段

选择  > 视频。

要浏览您的视频收藏，请打开  标签。要浏览您录制的视频，请选择  > 多媒体资料。

要浏览视频服务，请打开  标签。

如果将您的手机连接至高清电视，就可以在大屏幕上观看视频。

观看视频

选择要播放的视频。要使用视频播放器控件，请点击屏幕。

观看视频时享受环绕立体声效果

将兼容的耳机连接至您的手机，然后选择  打开杜比™耳机功能。

暂停或继续播放

请选择  或 。

快进或快退

选择并按住  或 。

在手机和计算机之间复制视频

是否使用手机录制了视频而想在计算机上观看？是否想将视频从手机复制到计算机中？使用兼容的 USB 数据线即可在手机与计算机之间复制视频。

1 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至计算机。


如果要在手机存储卡与计算机之间进行复制，请确存储卡已插入到手机中。

2 在您的计算机上打开 诺基亚套件，然后按显示的说明操作。

连接高清系统

连接至家庭影院

欣赏拥有杜比数字+ 5.1 多声道音频的高清视频，享受身临其境的环绕立体声效果。

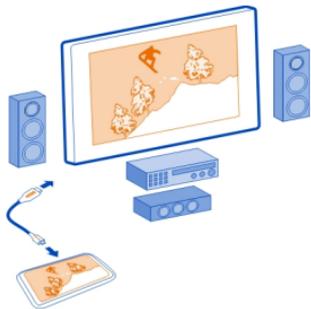

- 1 使用 HDMI™ Micro 转换线 (需单独购买) 将手机连接至兼容的家庭影院。家庭影院需要支持 HDMI 1.4 标准，并且能够通过 HDMI 将视频传送到电视。
- 2 将家庭影院设置为使用相应的 HDMI 输入。有关更多信息，请参见家庭影院的用户指南。
手机将成为遥控器。
- 3 选择视频，然后选择所需的视频。

支持的最高视频分辨率是 1080p，而且您的手机不支持大小超过 4 GB 的文件。


示例：具有以下属性的 MP4 或 MKV 视频：

- 视频：AVC 1916kbps、24fps、High Profile Level 3.1、3 个参考帧
- 音频：Dolby Digital Plus E-AC-3、384kbps、6 声道

连接高清电视

您可以使用 HDMI Micro 转换线 (需单独购买) 将手机连接至电视或兼容的家庭影院。照片和视频将保持原有的画质和音质。

- 1 将 HDMI Micro 转换线连接至手机的 HDMI Micro 插孔。
- 2 将 HDMI Micro 转换线连接至电视的 HDMI 插孔。
手机将成为遥控器。

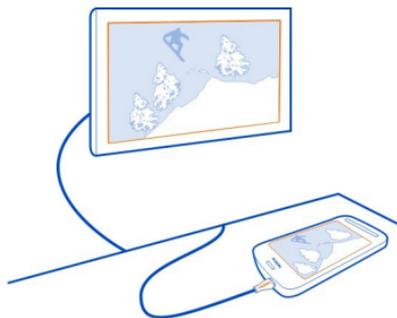

3 在电视上选择正确的 HDMI 输入。有关更多信息，请参见电视用户指南。

4 选择照片或视频。

如果您选择照片，所有照片都会显示在电视上。

提示：当您查看照片时，可以在后台播放音乐。

通过无线方式流式播放内容

关于 DLNA 播放

选择  > DLNA 播放。

想要在电视等其他设备上欣赏手机中的照片或视频？或者希望通过家庭立体声系统欣赏手机中的音乐？使用 DLNA 播放，您可以通过无线方式将媒体内容流式传送到 DLNA 设备中。

您需要以下各项：

- WLAN 网络。为达到最佳效果，应该使用数据线将无线路由器连接到您的 DLNA 设备。
- 在手机上启用 WLAN，并连接到 DLNA 设备所在的同一 WLAN 网络。

DLNA 设备可以分为不同的类型：如果您可以使用手机连接至该设备并控制流媒体，则该设备为呈现器。如果您可以在该设备上查看手机上的媒体文件，则该设备为播放器。此外，您还可以查看设备的用户指南，了解 DLNA 设备的类型。

有关如何设置 WLAN 连接的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

流式播放内容

您可以将手机上的照片和视频流式传送到其他支持 DLNA 的设备，例如电视。

使用手机流式传送内容到 DLNA 设备

- 1 选择 **☰ > DLNA 播放**，然后选择您的 DLNA 设备。

如果您的手机无法检测到任何设备，可能是因为 WLAN 中没有类型为呈现器的 DLNA 设备。请检查您是否可以使用该 DLNA 设备查看手机上的内容。

- 2 要流式观看照片，请选择照片。要流式观看视频，请选择视频。要流式播放音乐，请选择音乐。
- 3 选择照片、视频或歌曲。

此时将自动打开至 DLNA 设备的连接。向您的 DLNA 设备推送内容时，将显示 。



您还可以缩放照片，或仅流式播放部分照片。

流式播放照片的一部分

- 1 选择所需照片，将两指放到屏幕上，然后向外或向内滑动两指以裁剪区域。

提示：要移动已裁剪的区域，请点击并按住此区域，然后进行拖动。

- 2 要开始流式播放裁剪区域，请松开手指。

照片会在 3 秒钟后推送至您的 DLNA 设备。要立即开始传送，请点击相应区域。

使用 DLNA 设备流式播放手机中存储的内容

- 1 选择 **☰ > 设置**，然后选择 **连接功能 > DLNA 服务器 > DLNA 服务器 > 开**。
- 2 使用您的 DLNA 设备检测您的手机，然后通过 DLNA 设备查看手机上的内容。

提示：要快速访问 DLNA 服务器，请将 DLNA 服务器桌面插件添加至主屏幕。要添加此桌面插件，请点击并按住主屏幕上的空白区域，选择添加桌面插件，然后选择此桌面插件。



地图

关于地图应用程序

“地图”应用程序可向您显示附近的地点，并指导您顺利到达目的地。

- 使用地图查找城市、街道和服务。
- 使用签到在社交网络中储存和分享您的位置。
- 使用驾车借助分路段指导顺利出行。

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律 (例如，由于国家/地区的法律限制，可能无法使用地图)。诺基亚对地图的可用性 (包括精确性、正确性和更新) 不做任何保证。

某些服务并非适用于所有国家/地区，并且可能仅以选定的语言提供。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息，请向网络服务提供商咨询。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

导航至您的目的地

驾车至目的地

当您在驾车期间需要分路段指导时，驾车可帮助您到达目的地。

选择  > 驾车。



驾车至目的地

选择设定目的地，然后选择所需选项。

在不设置目的地的情况下开始驾车

选择开始驾驶。地图将跟踪您的位置。

驾车回家

选择驾车回家。

当您首次选择驾车回家时，设备会提示您提供家庭位置。

更改您的家庭地址

选择  > 设置 > 家的位置 > 重新定义。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

更改驾车语音指导语言

语音指导可以帮助您找到前往目的地的路线，使您能够自由地享受旅程。

选择  > 驾车。

选择  > 设置 > 语音导航，然后选择所需语言。

语音指导并不一定适用于您的语言。

关闭语音指导

选择  > 设置 > 语音导航 > 无。

更改“驾车”视图的外观

您是否要查看更真实的三维地图，或正在漆黑的夜晚使用驾车？利用不同的地图模式，您可以随时清晰地查看所需的信息。

选择  > 驾车。

在三维模式下查看地图

选择  > 。要切换回二维模式，请再次选择此图标。

要在夜间也能够清晰地查看地图，您可以启动夜间模式。

启动夜间模式

选择  >  > 颜色 > 夜间模式。

默认情况下，地图的方位将旋转为朝向您的驾车方向。

将地图的方位朝北

选择 。要将地图的方位重新旋转为朝向您的驾车方向，请再次选择 。

选择首选路线

驾车可以选择最适合您的需要和偏好的路线。

- 1 选择  > 驾车。
- 2 选择  >  > 路线设置。
- 3 选择路线选择 > 更快的路线或更短的路线。
- 4 要兼具更短和更快路线的优点，请选择路线选择 > 优化。

您还可以选择允许或避开高速公路、收费公路和渡口等特殊路段。

步行至目的地

当您在步行期间需要指引路线时，地图可指导您穿越广场、公园、步行区，甚至购物中心。

选择  > 地图。

- 1 选择所需位置及其位于屏幕顶部的信息区域。
- 2 选择 **导航** > **步行到这里**。

默认情况下，地图的方位朝北。

将地图的方位旋转为朝向您的步行方向

选择 。要将地图的方位重新旋转为朝北，请再次选择 。

您还可以选择步行导航所指引的路线类型。

选择步行模式

- 1 选择  > **设置** > **地图与步行** > **路线设置**。
- 2 选择 **首选路线** > **街道或直线**。

直线适合在野外地区使用，因为它会显示步行方向。

步行期间，您可以查看仪表板以了解相关信息，例如您已走过的距离以及您的平均速度。

查看仪表板中的里程表

在步行导航视图中，选择  > **仪表板**。

重设里程表

选择  > **重设**。要重设所有计数器，请选择  > **全部重设**。

里程表可能不准确，具体取决于能否建立 GPS 连接及其质量。

更改步行语音指导语言

您可以轻松更改语音指导的语音，或将其彻底关闭。

选择  > 地图。

选择  > **设置** > **地图与步行** > **语音导航**，然后选择所需语言。

语音指导并不一定适用于您的语言。

关闭语音指导

选择  > **设置** > **地图与步行** > **语音导航** > **无**。

查找和查看位置

在地图上查看您所在的位置

如果要获取您的方位，请在地图上查看您所在的位置。您还可以浏览不同的国家/地区和城市。

选择  > 地图。

 显示您当前所在的位置。搜索您所在的位置时， 会闪烁。如果地图找不到您， 将显示您的上一个已知位置。

如果无法提供精确定位，围绕位置图标的红色光环将显示您可能所在的大致区域。在人口密集的区域，估计的准确性会更高，并且红色光环更小。

浏览地图

用手指拖动地图。在默认情况下，地图的方位朝北。如果您希望地图旋转，以便显示您朝向的方向，请选择 .

查看您的当前位置或上一个已知位置

选择 .

放大或缩小

选择 + 或 -。

提示：您也可以将两指放在地图上，然后向相反的方向滑动两指进行放大，或向相对的方向滑动两指进行缩小。并非所有手机均支持此功能。

如果您浏览到的区域不在手机上储存的地图范围内，并且已连接到互联网，则手机将自动下载新地图。

禁止自动下载新地图

- 1 选择  > 设置 > 常规。
- 2 选择 连接 > 离线。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

查找位置

“地图”应用程序可帮助您查找特定的位置或商业场所。

选择  > 地图，然后选择 .

- 1 输入搜索字词，例如街道地址或位置名称。
- 2 从建议的匹配项列表中选择一项。
该位置就会显示在地图上。

返回建议的匹配项列表

选择 。

提示：在搜索视图中，您还可以从以前搜索的字词列表中进行选择。

搜索附近不同类型的位置

选择 ，然后选择所需的类别，例如交通、住宿或购物。

提示：您可以使用所找到位置的详情页，轻松导航到所需的地点、查看其联系信息或者储存或分享该位置。选择所需的地点，该地点随即会显示在地图上。要查看详情页，请选择屏幕顶部的信息区域。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。互联网连接的问题也会影响在线搜索的结果。

如果您的手机上储存的地图包含要搜索的地区，要避免发生数据传送费用，您还可以在不启动互联网连接的情况下进行搜索，但是搜索结果可能有限。

下载和更新地图

在旅行前将新地图储存至您的手机，使您在旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。

选择  > 地图，然后选择  > 地图加载器。

要在您的手机上下载和更新地图，您需要建立 WLAN 连接。

下载新地图

- 1 选择添加新地图。
- 2 选择所需大陆和国家/地区，然后选择下载。

更新地图

选择检查更新。

删除地图

选择并按住所需的国家或地区，然后确认您希望删除地图。

提示：您还可以使用诺基亚套件 PC 应用程序下载最新地图和语音指导文件，并将其复制到您的手机上。要下载并安装诺基亚套件，请访问 www.nokia.com/support。

在您的手机上安装“地图”应用程序的更新版本时，国家或地区地图将被删除。在使用诺基亚套件下载新地图之前，请打开和关闭“地图”应用程序，然后确保您的计算机上安装了最新版本的诺基亚套件。

更改地图的外观

您可以更改地图的外观，以便只显示所需的信息。

选择  > 地图。

显示著名的建筑和名胜

选择  > 地标。

显示公共交通路线

选择  > 公共交通。

可用的功能可能因国家/地区而异。

关于定位方法

“地图”应用程序使用 GPS、A-GPS、WLAN 或基于网络 (Cell ID) 的定位方法，在地图上显示您的位置。

A-GPS 和 GPS 的其他增强功能可能需要通过蜂窝网络传送少量数据。

GPS	全球定位系统 (GPS) 是一个使用卫星计算您所在位置的导航系统。
A-GPS	<p>辅助 GPS (A-GPS) 网络服务可利用蜂窝网络提取位置信息，并帮助 GPS 计算您的当前位置。</p> <p>除非您的网络服务提供商拥有自身的 A-GPS 设置，否则您的手机设置为使用诺基亚 A-GPS 服务。要在您的手机上获取辅助数据，您必须能够连接互联网。仅在必要时，您的手机才会从此服务获取数据。</p>
WLAN	当无法接收 GPS 信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位精度。

Cell ID	使用基于网络 (Cell ID) 的定位，地图在确定位置时将使用您的手机当前连接的蜂窝系统。
---------	--

能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、卫星位置、建筑物、自然障碍、天气状况以及美国政府调整 GPS 卫星而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 和蜂窝网络提供的位置信息。

本设备的 GPS 并不适用于专业定位。GPS 连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。GPS 应仅作为导航辅助设备使用，而不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

注意：在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。在 2012 年 7 月 1 日后，欧盟将取消法国禁止在室外使用 WLAN 的限制。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

定位的精确度可能在几米到几千米不等，具体取决于可用的定位方法。

关闭定位方法

要节省数据传送费用，尤其是出国时，您可以关闭辅助 GPS (A-GPS)、WLAN 或网络 (Cell ID) 定位。

- 1 选择  > 设置。
- 2 选择 应用程序设置 > 定位 > 查找我的位置 > 定位方法，然后关闭您不希望使用的定位方法。

计算您的位置可能需要更长的时间，位置的精确度可能会降低，并且 GPS 接收器可能更频繁地丢失您的位置。

储存和分享位置

储存或查看位置

为方便您安排行程，您可以搜索旅馆、名胜或加油站等位置并将其储存到您的手机中。

选择  > 地图。

储存位置

- 1 要搜索某个地址或位置，请选择 。
- 2 选择该位置位于屏幕顶部的信息区域。

3 在详情页上，选择★。

查看储存的位置

在主视图中，选择  > ★ > 地点，然后选择所需的位置。

将位置分组进行收藏，例如，在规划旅行路线时。

将保存的位置放入收藏

- 1 选择地点。
- 2 选择并按住所需位置，然后选择整理收集。
- 3 选择新收集或现有收集，然后选择 。

将位置发送给朋友

如果您希望告诉朋友某个地点在地图上的位置，可以将该位置发送给他们。

选择  > 地图。

要在地图上查看该位置，您的朋友无需使用诺基亚手机，但必须拥有互联网连接。

- 1 选择所需的位置，然后选择该位置位于屏幕顶部的信息区域。
- 2 选择共享 > 通过短信共享或通过电子邮件共享。

将向您的朋友发送一封邮件或一条短信，其中包含该地点在地图上的位置链接。

时钟和日历

时钟

关于时钟

 选择  > 时钟。

提示：要打开时钟，您还可以在主屏幕上选择时钟。

设置和管理闹铃，并查看不同国家/地区和城市的当地时间。

设置时间和日期

在主屏幕上，选择时钟。

选择  > 设置 > 时间或日期。

设置闹铃

可以将您的手机用作闹钟。

在主屏幕上，选择时钟。

- 1 选择 **+**。
- 2 设置闹铃的时间，然后输入相关说明。
- 3 例如，要将闹铃设置为在每天的同一时间响起，请选择**循环**。

删除闹铃

选择并按住所需的闹铃，然后从弹出功能表中选择**删除闹铃**。

闹铃重响


当闹铃响起时，您可以让闹铃重响。这会使闹铃暂停一段指定的时间。

当闹铃响起时，选择 **重响** 。

选择重响时间的长度

- 1 在主屏幕上，选择时钟。
- 2 选择 **≡** > **设置** > **闹铃重响时间**，然后设置时间长度。

提示： 也可以向下旋转手机屏幕，使闹铃重响。

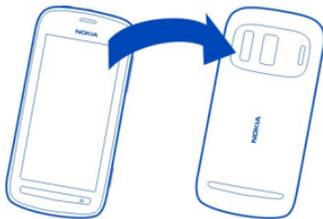

在旅行时更改时区

在出国旅行时，可以将时钟设置为当地时间或查看不同地点的时间。

在主屏幕上，选择时钟。

打开世界时钟标签 。

增加位置

选择 **+**，然后选择所需位置。您最多可以增加 15 个位置。对于具有多个时区的国家或地区，可以添加若干位置。

设置当前位置

选择并按住所需的位置，然后从弹出功能表中选择**设为当前位置**。手机中的时间将根据所选位置更改。确保时间正确。

提示：想要快速删除位置？选择并按住所需的位置，然后从弹出功能表中选择**移除**。

查看不同城市的时间

要查看不同位置的时间，请将它们增加至世界时钟标签。您也可以为不同的位置增加图片，例如，住在相关城市的朋友的图片或您喜欢的旅游胜地的图片。

在主屏幕上，选择时钟。

打开世界时钟标签 。

增加位置

选择 **+**，然后选择所需位置。您最多可以增加 15 个位置。对于具有多个时区的国家或地区，可以添加若干位置。

增加位置的图片

选择并按住所需的位置，从弹出功能表中选择**更改图像**，然后选择所需的图片。

日历

关于日历

12 选择  > 日历。

利用手机日历，您可以将日程安排得井井有条。

提示：想快速访问日历吗？请在主屏幕中增加一个日历小部件。

在不同视图中浏览日历

想要查看某一天的所有日历事件？您可以在不同视图中浏览日历事件。


- 1 选择  > 日历。
- 2 选择 ，然后选择所需视图。

提示：要转至前一天或后一天，或者上一月或下一月，请在相应的视图中，向左或向右滑擦。

增加日历事件

- 1 选择  > 日历。
- 2 选择 。默认的日历事件类型是会议。
- 3 填写栏目内容。
- 4 要定期重复日历事件，请选择 ，然后选择时间间隔。选择循环结束日期，然后输入结束日期。
- 5 选择 **保存**。

提示：您也可以在日视图中增加日历事件。选择并按住开始时间，然后拖动箭头来设置时间期限。

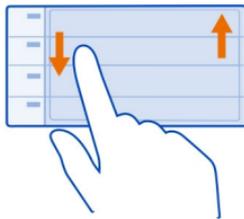

工作时间和闲暇时间使用不同的日历

您可以拥有多个日历。为工作时间和闲暇时间创建不同的日历。

选择  > 日历。

创建新日历

- 1 选择  > 日历 > 。
- 2 输入日历名称，然后为其设置颜色。
- 3 设置日历的可见性。如果日历设为隐藏，则日历事件和提醒将不会显示在其他日历的视图中，也不会显示在主屏幕中。
- 4 选择 **保存**。

修改日历的设置

- 1 在日历视图中，选择所需的日历。
- 2 更改名称、颜色和可见性。
- 3 选择 **保存**。

在特定日历中增加日历项

- 1 在增加日历事件时，选择 ，然后选择所需的日历。
- 2 填写相应栏位，然后选择**保存**。

颜色代码显示事件所属的日历。

向待办事项中增加任务

您是否有重要的工作要处理、有图书馆的书要归还或者有某项活动需要参加？您可以在日历中增加任务（待办事项）。如果某一天是该任务的最后期限，还可以设置提醒。

- 1 选择  > 日历。
- 2 选择 **+**。
- 3 选择事件类型栏 ，然后选择**待办事项**作为事件类型。
- 4 填写栏目内容。
- 5 要增加任务提醒，请选择 。
- 6 选择 **保存**。

记住生日

您可以添加生日或其他特殊日子的提醒。提醒会每年重复一次。

- 1 选择  > 日历。
- 2 选择 **+**。
- 3 选择事件类型栏 ，然后选择**纪念日**作为事件类型。
- 4 填写栏目内容。
- 5 选择 **保存**。

发送会议请求

您可以创建会议请求，然后将其发送给参与者。

必须先设置信箱，才能创建和发送新的会议请求。

- 1 选择  > 日历。
- 2 打开所需事件，然后选择  > 发送 > 经邮件。
- 3 在请求邮件的收件人中添加会议参与者。
- 4 要发送请求，请选择 。

使用农历

选择  > 日历。

此功能适用于所选语言和国家或地区。

启动农历功能

在日历视图中，选择  > 设置 > 农历 > 开。

查看日期的详细农历信息

进入所需日期，然后选择  > 查看农历详情。

办公工具

Quickoffice

关于 Quickoffice

 选择  > Quickoffice。

Quickoffice 包含以下组件：

- 用于查看和编辑 Microsoft Word 文档的 Quickword
- 用于查看和编辑 Microsoft Excel 工作表的 Quicksheet
- 用于查看和编辑 Microsoft PowerPoint 演示文稿的 Quickpoint

Office 应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用功能。并非所有文件格式均受支持。

阅读 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文档

您可以查看 Microsoft Office 文档，如 Word 文档、Excel 工作表或 PowerPoint 演示文件。

选择  > Quickoffice。

打开文件

选择浏览文件，选择文件所在的存储器，浏览至相应的文件夹，然后选择该文件。

对文件排序

选择  > 排序方式。

创建或编辑文档

使用 Quickoffice，您可以创建和编辑 Microsoft Word 文档。

选择  > Quickoffice。

创建文档

选择新文档。

编辑文档

编写或编辑文本

点按操作开始的位置，然后编写或删除文本。

设置文字格式

要更改字体和段落属性，请选择  > 格式。

创建或编辑工作簿

使用 Quickoffice，您可以创建和编辑 Microsoft Excel 工作簿。

选择  > Quickoffice。

创建工作簿

选择新文档。

编辑工作簿

编辑单元格

选择所需单元格，然后选择  > 编辑单元格。要插入函数，请在编辑视图中选择  > 插入函数。

创建或编辑演示文稿

使用 Quickoffice，您可以创建和编辑 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

选择  > Quickoffice。

创建演示文稿

选择新文档。

编辑演示文稿

增加幻灯片

选择  > 幻灯片选项 > 插入新幻灯片。

插入文本框、图片、形状或表格

选择  > 插入。

编辑文字

选择所需的文本框，然后选择  > 编辑文本框。

阅读 PDF 文档

 选择  > Adobe Reader。

打开文件

选择浏览文件，然后选择该文档所在的存储位置。浏览到正确的文件夹，然后选择该文件。

使用计算器

 选择  > 计算器。

- 1 输入要计算的第一个数字。
- 2 选择所需的函数，如加法或减法。
- 3 输入要计算的第二个数字。
- 4 选择 =。

储存或提取计算结果

选择  > 记忆 > 保存或提取。

编写备忘



写在纸上的备忘很容易丢失。您可以将备忘和列表保存在手机上，而不必将其记录下来，以便随身携带。您还可以将备忘发送给亲朋好友。

选择  > 记事本。

- 1 选择新建备忘。
- 2 在备忘栏中输入备忘，然后选择 .

发送备忘

打开备忘，选择  > 发送，然后选择所需的发送方法。

语音字典

您可以查找汉字的英语翻译以及英语单词的中文翻译。



选择  > 语音字典。

词典数据库可能储存在存储卡内。如果您取出存储卡，或者使用不包含字典数据库的存储卡，就不能使用字典。

- 1 在输入栏中，根据需要选择输入模式和输入法。
- 2 输入汉字或英文单词。
- 3 要查看字词的翻译，请选择所需字词。
- 4 要收听其发音，请选择相应语言旁的 .

打开或创建 zip 文件



您可以打开 zip 文件或从中提取文件。您还可以创建新的 zip 文件，以便存储和压缩文件。

选择  > Zip 管理器。

连接功能

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式 (如蓝牙、彩信或者数据线) 收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 总是从可信或熟悉的来源 (例如诺基亚应用商店) 下载和安装铃声或游戏等应用程序或内容，这些来源可提供对病毒和其他有害软件的有效防护。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

手动选择网络

如果已知某个网络的收费较低或数据传输速率较高，则可以手动选择此网络。

选择  > 设置，然后选择连接功能 > 网络。

选择运营商选择 > 手动，然后选择所需网络。要将手机设置为自动选择网络，请选择运营商选择 > 自动。

如果手机搜索或连接 3G 网络，耗电量将更高。您可以手动设置网络类型。您可能无法修改此设置。

选择网络类型

选择网络模式 > GSM、3G 或双模式。

处于微蜂窝网络中时显示微蜂窝 (MCN) 指示符号

选择小区信息显示 > 开。

可用设置可能会有所不同。

互联网连接

定义本手机如何连接至互联网

在需要网络连接时，本手机将自动检查并连接至可用的已知网络。除非应用了应用程序的特定设置，否则此选择基于连接设置。

选择  > 设置，然后选择连接功能 > 设置。

使用移动数据连接。

选择移动数据 > 开。

在国外时使用移动数据连接

选择**允许移动数据使用** > **任何地方**。

在国外时使用移动数据连接连接互联网可能会显著增加数据传送费用。

您也可以将手机设置为仅在您的注册网络中或在国内时使用移动数据连接。

仅使用 WLAN 连接

选择**移动数据** > **关**。

接入点可以是移动数据连接或 WLAN 连接。

您可以将接入点收集在承载方式列表中，然后在列表内重新排列优先顺序。

示例：如果 WLAN 接入点在承载方式列表中位于移动数据接入点之上，此手机将总是尝试先连接至 WLAN 接入点，而仅在 WLAN 不可用时才连接至移动数据接入点。

向承载方式列表中增加新接入点

选择**网络承载方式** > **接入点**。

更改互联网承载方式列表中的接入点优先级

- 1 选择**网络承载方式** > **互联网**。
- 2 选择并按住所需的接入点，然后从弹出功能表中选择**更改优先等级**。
- 3 在列表中点击要放置该接入点的位置。

跟踪数据流量

为了避免产生额外的移动数据费用，您可以将手机设置为当您使用移动数据连接传送的数据达到一定数量时，向您显示通知或关闭移动数据连接。

- 1 选择  > **设置**。
- 2 选择 **连接功能** > **移动数据跟踪器** > **数据限量**。
- 3 选择以 **MB** 为单位定义或以 **GB** 为单位定义，然后在栏位中输入大小限制。
- 4 选择**达到限量时**，然后选择**显示警告**或**关闭移动数据**。

此限制属于手机设置。如果在另一部手机中使用您的 SIM 卡，需要在该手机中设置大小限制。

网络服务提供商使用的移动数据使用量计算方式可能与手机使用的有所不同。有关数据费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

WLAN

关于 WLAN 连接

📶 选择  > 设置，然后选择 连接功能 > WLAN。

提示：您还可以在状态功能表中管理连接。从屏幕顶部向下滑擦，然后选择 WLAN。如果未显示 WLAN，请选择 。



提示：您可以将 WLAN 小部件  增加至主屏幕。要快速打开或关闭 WLAN 功能，请在桌面插件中选择切换。要打开 WLAN 应用程序，请在桌面插件中选择 。需要打开 WLAN 功能。

WLAN 应用程序显示可用网络列表，并可帮助您连接至无线局域网 (WLAN)。


重要须知：请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

注意：在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。在 2012 年 7 月 1 日后，欧盟将取消法国禁止在室外使用 WLAN 的限制。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

本设备支持 IEEE 802.11b/g/n 和 WAPI 标准。

在家中连接 WLAN

为了便于节省数据成本，在家中使用手机浏览网络时，请连接到您家中的 WLAN。

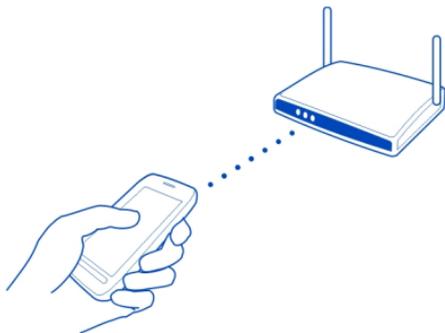

- 1 要打开状态功能表，请从屏幕顶部向下滑擦。如果未显示 WLAN，请选择 。
- 2 选择 **WLAN**，然后选择您的家庭 WLAN。如果家庭 WLAN 受密码保护，请输入通行码。如果家庭 WLAN 是隐藏的，请选择其他(隐性网络)，然后输入网络名称 (服务集标识符, SSID)。

断开 WLAN 连接

从屏幕顶部向下滑擦，然后选择 。

在旅途中连接到 WLAN

连接到 WLAN 是一种不在家时访问互联网的简便方式。请连接到公共场所 (如图书馆或网吧) 中的公用 WLAN。

- 1 要打开状态功能表，请从屏幕顶部向下滑擦。如果未显示 WLAN，请选择 。
- 2 选择 **WLAN**，然后选择要使用的连接。

断开 WLAN 连接

从屏幕顶部向下滑擦，然后选择 。

断开网络连接

如果有多个应用程序在使用互联网连接，您可以使用连接管理应用程序来关闭部分或全部网络连接。

选择  > 设置，然后选择连接功能 > 连接管理。

102 连接功能

在当前数据连接视图中，您可以查看当前网络连接。 ➡ 表示移动数据连接，📶 表示 WLAN 连接。

选择并按住所需连接，然后选择**断开连接**。

查看连接的详情

选择所需连接。

此时将显示详情，例如已传送的数据量和连接时间。

提示：在大多数视图中，要查看哪些连接是当前连接，请从通知区域向下滑擦。

蓝牙


关于蓝牙

 选择  > **设置** > **连接功能** > **蓝牙**。

您可以通过无线方式连接到其他兼容设备，例如手机、计算机、耳机和车载套件。

您可以使用该连接从手机发送内容以及从兼容 PC 复制文件。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

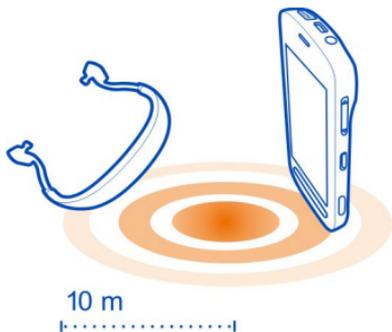

当您的手机被锁定时，只能连接到获得授权的设备。

提示：您还可以在状态功能表中管理蓝牙连接。要打开状态功能表，请从通知区域向下滑擦，然后选择**蓝牙**。如果未显示**蓝牙**，请选择.

提示：您可以将**蓝牙桌面插件**加至主屏幕。要快速打开或关闭**蓝牙**，请选择**蓝牙桌面插件**。

在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来源不可靠的**蓝牙连接请求**。您还可以在不使用**蓝牙功能**时关闭此功能。

连接无线耳机

借助无线耳机，即使手机不在手中，您也可以接听来电。这样您就可以将双手解放出来，例如，在通话期间继续操作计算机。无线耳机单独提供。

选择 > **设置** > **连接功能** > **蓝牙**。

- 1 要启动**蓝牙**，请选择**蓝牙** > **开**。
- 2 打开耳机。
- 3 打开**配对设备**标签.
- 4 选择耳机。

如果列表中未显示所需的耳机，要进行搜索，请选择 > **新配对设备**。

- 5 您可能需要输入密码。有关详情，请参见耳机的用户手册。

使用蓝牙向另一部设备发送图片或其他内容

可以使用**蓝牙**将图片、视频、名片、日历项和其他内容发送至朋友的兼容设备或您的计算机。

您可以同时建立若干**蓝牙**连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备发送文件。

- 1 选择并按住所需的内容，例如图片。从弹出功能表中选择**发送** > **经蓝牙**。
- 2 选择要连接的设备。如果未显示想要连接的设备，要进行搜索，请选择**更多设备**。在搜索时，屏幕上将显示有效范围内的**蓝牙**设备。
- 3 如果其他设备需要密码，请输入密码。您可以自行定义密码，但必须在两台设备中输入相同的密码。有些设备中的密码是固定的。有关详情，请参见另一部设备的用户手册。

密码仅对当前连接有效。

使用远程 SIM 卡模式连接车载套件

借助远程 SIM 卡模式，兼容的车载套件可以使用您手机的 SIM 卡。

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

要启动远程 SIM 卡模式，必须先将您的手机与套件配对。请从车载套件启动配对。

- 1 要启动蓝牙，请选择 **蓝牙 > 开**。
- 2 要启动远程 SIM 卡模式，请选择 **远程 SIM 卡模式 > 开**。
- 3 在车载套件中启动蓝牙。

启动远程 SIM 卡模式后，主屏幕上将显示 **远程 SIM 卡模式**。与无线网络的连接将被断开，并且您不能使用 SIM 卡服务，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。

要在远端 SIM 卡模式下拨打或接听电话，您需要将兼容配件 (例如车载套件) 连接至您的设备。

关闭远程 SIM 卡模式

按电源键，然后选择 **退出远程 SIM 卡模式**。

禁止设备

您可以禁止某些设备与您的手机建立蓝牙连接。

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

打开配对设备标签 ，选择并按住要禁止的设备，然后从弹出功能表中选择 **禁止**。

从禁止的设备列表中删除设备

打开禁止的设备标签 ，选择并按住要从列表中删除的设备，然后从弹出功能表中选择 **删除**。

如果您拒绝另一设备的配对请求，设备会询问您是否要将此设备增加到禁止的设备列表中。

保护您的手机

当您的手机启动蓝牙时，可以控制哪些手机可以找到您的手机并与之建立连接。

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

禁止其他手机检测到您的手机

选择本手机可见性 > 隐藏。

当您的手机处于隐藏状态时，其他手机就检测不到它。但是，配对设备仍然能够连接到您的手机。

关闭蓝牙

选择蓝牙 > 关。

提示：要快速关闭蓝牙，请从屏幕顶部向下滑擦，然后选择 .

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

USB 数据线

在手机与计算机之间复制图片或其他内容

您可以使用 USB 数据线，在您的手机与计算机之间备份和复制图片、视频及其他内容。

- 1 要确保媒体传送设置为 USB 模式，请选择  > 设置，然后选择连接功能 > USB > 媒体传送。
- 2 使用兼容的 USB  数据线将您的手机连接至兼容的计算机。
手机在计算机上显示为可移动设备。如果媒体传送模式在计算机上不起作用，请改为使用大容量存储模式。
- 3 使用计算机上的文件管理器来复制内容。

更改 USB 模式

如果您使用 USB 数据线来连接各种设备，则在复制内容或在将本手机与计算机同步时，要获得最佳效果，请启动相应的 USB 模式。

- 1 使用兼容 USB 数据线将手机连接至计算机。
- 2 在您的手机上，从通知区域向下滑擦。
- 3 选择 USB，然后得到以下的选择：

 **诺基亚套件** — 将本手机连接至已安装诺基亚套件的兼容计算机。在此模式下，您可以将手机与诺基亚套件同步，也可以使用其他诺基亚套件功能。

当您打开诺基亚套件应用程序时，此模式将自动启动。

大容量存储 — 将本手机连接至未安装诺基亚套件的兼容计算机。本手机将被识别为 USB 闪存存储器。您也可以将本手机连接至其他能连接 USB 驱动器的设备，例如家庭立体声系统或车载立体声系统。

以此模式连接至计算机时，您可能无法使用某些手机应用程序。

您的手机中的存储卡和大容量存储器不能由其他设备访问。

媒体传送 — 将本手机连接至未安装诺基亚套件的兼容计算机。必须在此模式下，才能传送受数字版权管理 (DRM) 保护的音樂。有些家庭娱乐系统和打印机也可以在此模式下使用。


手机作为解调器 — 将本手机连接至兼容计算机，然后将本手机用作无线调制解调器。计算机会自动连接至互联网。

连接 USB 大容量存储设备

您可以使用 USB On-The-Go (OTG) 适配器将手机连接至兼容的 USB 记忆棒或硬盘驱动器。例如，您可以将照片储存在 USB 记忆棒上而不需要连接至 PC。

连接记忆棒

- 1 将 USB OTG 适配器 (单独出售) 的 micro-USB 一端连接至手机的 micro-USB 插孔。
- 2 将记忆棒连接至 USB OTG 适配器。

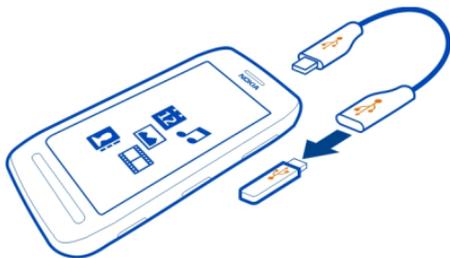

此时将打开文件应用程序，并将存储棒显示为大容量存储设备。

复制文件

在文件中，选择并按住要复制的文件，然后选择所需选项以及目标存储空间和文件夹。

如果您连接的硬盘驱动器所需的电量超过手机可以提供的电量，将显示一条错误消息。您需要为硬盘驱动器连接外部电源。

手机管理

使手机中的软件 and 应用程序保持最新

关于手机软件 and 应用程序更新

随时获取最新的功能 - 更新您的手机软件 and 应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还会改进手机的性能。



建议您在更新手机软件之前备份个人数据。

警告：

如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

更新之后，用户手册中的说明可能不再是最新的。您可以在以下网址找到最新的用户手册：www.nokia.com/support。

使用手机更新手机软件 and 应用程序

 您可以检查手机软件 or 应用程序的更新，然后以无线方式将这些更新下载并安装到您的手机中 (网络服务)。此外，还可以将手机设置为自动检查更新，并在有可用的重要更新 or 推荐更新时通知您。

选择  > 软件更新。

您可能需要重新启动手机才能完成更新。

查看更新详情

选择并按住所需更新。

安装所有更新

选择 。

选择要安装的更新

选择  > 标记更新，然后选择要安装的更新。默认情况下会选择所有更新。

将手机设置为自动检查更新

选择  > 设置 > 自动检查更新。

使用 PC 更新手机软件

可以使用诺基亚套件 PC 应用程序来更新手机软件。您需要拥有兼容 PC、高速互联网连接以及用于将手机连接至 PC 的兼容 USB 数据线。

要了解更多信息以及下载诺基亚套件应用程序，请访问 www.nokia.com/support。

管理文件

关于文件管理

 选择  > 文件。

您可以浏览、管理和打开手机中的文件。您还可以查看和管理已插入的兼容存储卡中的文件。

查看手机中储存的文件

选择  > 文件，然后选择所需的存储器。

此时会显示该存储器位置顶层中的文件和文件夹。

查看文件夹的内容

选择所需文件夹。

整理文件

您可以创建新文件夹来帮助您整理文件。这样一来，即可轻松地备份或上传您的内容。您可以在文件夹中复制、移动或删除文件和子文件夹。

选择  > 文件。

创建新文件夹

在要创建子文件夹的文件夹中，选择 **☰** > 新建文件夹。

将文件复制到文件夹

选择并按住所需的文件，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

删除文件夹中的文件

选择并按住所需的文件，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

同时复制、移动或删除多个文件

- 1 选择 **☰** > 标记多项。
- 2 选择所需的文件。
- 3 选择 **☰**，然后选择适当的选项。

备份文件

想确保您不丢失任何重要的文件吗？您可以创建手机存储器的备份。

选择 **☰** > 文件，然后选择备份和恢复。

建议您定期备份手机存储器中的信息。

提示：使用诺基亚套件可将内容备份到兼容的计算机。即使本手机被盗或损坏，仍然可以使用您的所有重要文件。



格式化海量存储器

想从手机的海量存储器中删除所有内容吗？可格式化海量存储器。

在格式化海量存储器之前，请先备份您要保留的所有内容，因为海量存储器上的所有内容都将被永久删除。

- 1 选择 **☰ > 文件**。
- 2 选择并按住海量存储器，然后选择**格式化**。

不要使用 PC 软件来格式化海量存储器，因为这可能会导致性能下降。

您可以使用诺基亚套件将内容备份到兼容的计算机。数字版权管理 (DRM) 技术可能会使一些备份内容无法恢复。有关内容所使用的 DRM 的更多信息，请与服务提供商联系。

格式化存储卡

想从存储卡中删除所有内容吗？当您格式化存储卡时，其上的所有数据都将被删除。

- 1 选择 **☰ > 文件**。
- 2 选择并按住存储卡，然后从弹出功能表中选择**格式化**。

用密码保护存储卡

想防止他人未经许可可使用您的存储卡吗？您可以设置密码来保护数据。

- 1 选择 **☰ > 文件**。
- 2 选择并按住存储卡，然后从弹出功能表中选择**设置密码**。
- 3 输入密码。

请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与存储卡放在一起。

释放手机存储空间

是否需要增加手机的可用存储空间，以便安装更多应用程序或增添更多内容？

您可以删除以下内容 (如果不再需要这些内容)：

- 短信、彩信以及电子邮件
- 名片项和详情
- 应用程序
- 已安装的应用程序的安装文件 (.sis 或 .sisx)
- 音乐、照片或视频

将您要保留的内容复制到海量存储器、兼容的存储卡 (如果可用) 或兼容的计算机。

管理应用程序

关于应用程序

 选择  > 设置，然后选择 安装。

您可以查看所安装应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

您可以安装以下类型的应用程序：

- 文件扩展名为 .jad 或 .jar 的 Java™ ME 应用程序
- 与 Symbian 操作系统兼容、文件扩展名为 .sis 或 .sisx 的应用程序
- 文件扩展名为 .wgz 的小部件

仅可安装与您的手机兼容的应用程序。

从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间容量。

选择  > 设置，然后选择 安装。

- 1 选择已安装程序。
- 2 选择并按住要删除的应用程序，然后选择 卸载。

如果您删除了某个应用程序，则仅当您拥有原始安装文件，或者拥有已删除应用程序的完整备份时，才能重新安装该应用程序。如果删除了应用程序，则可能无法再打开用该应用程序创建的文件。

如果已安装的应用程序依赖于已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

安装文件可能会占用大量存储空间，导致您无法储存其他文件。使用诺基亚套件将安装文件备份到兼容的计算机，然后使用文件管理从手机存储器中删除安装文件。

同步内容

关于同步

 选择  > 设置 > 连接功能 > 数据传送 > 同步。

您是否愿意备份日历、备忘及其他内容，以便无论在计算机旁边还是带着手机外出，都可以方便地查看这些内容？您可以在手机与远程服务器之间同步联系人、备忘及其他内容。同步之后，您在服务器上就有了一份重要数据的备份。



在本手机与远程服务器之间同步内容

在手机与远程服务器之间同步重要的内容，以便制作副本，供您从任意地方访问。

选择  > 设置，然后选择连接功能 > 数据传送 > 同步。

您可以接收网络服务提供商以配置信息的形式提供的设置。同步设置储存为同步情景模式。当您打开此应用程序时，将显示默认的或上次使用的同步情景模式。

包括或排除内容类型

选择内容类型。

同步内容

选择  > 同步。

提示：要在手机和诺基亚服务之间同步内容，请使用 诺基亚同步应用程序。

关于诺基亚同步

 选择  > 同步。

您可以在手机和诺基亚服务之间同步联系人、日历事件和备忘。这样，您总是拥有重要内容的备份。要使用 诺基亚同步，您需要拥有诺基亚帐户。如果您没有帐户，请访问诺基亚服务 - 手机会询问您是否要创建一个帐户。

如果您使用 诺基亚同步自动与诺基亚服务同步联系人，请不要允许与其他任何服务 (例如 Exchange 邮件同步) 同步，因为可能会出现冲突。

在手机之间复制名片夹或图片

您可以使用蓝牙在两部兼容的诺基亚手机之间免费同步和复制名片夹、图片以及其他内容。

选择  > 设置 > 连接功能 > 数据传送 > 手机数据转移。

1 选择以下设置：

 — 从其他手机复制内容。

 — 将内容复制到其他手机。

 — 在两部手机之间同步内容。

2 选择您要连接的手机，然后配对手机。需要在这两部手机中启动蓝牙功能。

3 如果其他手机需要密码，请输入密码。您可以自行定义密码，但必须在两部手机中输入相同的密码。有些手机中的密码是固定的。有关详情，请参见其他手机的用户手册。

密码仅对当前连接有效。

4 选择所需的内容，然后选择确认。

保护您的手机

将手机设置为自动锁定

想要防止他人未经许可使用您的手机吗？请创建一个锁码，并将手机设置为在不使用时自动锁定。

1 选择  > 设置 > 手机 > 手机管理，然后选择安全设置 > 手机和 SIM 卡。

2 选择手机自动锁闭前等待时间 > 用户自定义，然后设定手机自动锁闭前等待的时间。

3 至少使用 4 个字符创建锁码。可以使用数字、符号和大小写字母。

提示：要输入字母或符号，请按住 #。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记锁码并且您的设备已被锁定，则您的手机将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

手动锁定您的手机

在主屏幕中，按电源键 ，选择**锁定手机**，然后输入锁码。

解锁您的手机

滑动锁定键，输入锁码，然后选择**确认**。

如果不方便使用锁定键，请按**功能表键**，然后选择**解锁**。

远程锁定您的手机

如果您将手机遗忘在办公地点，是否希望锁定手机以防他人未经您的许可使用？您可以使用预设的短信息远程锁定您的手机。您也可以远程锁定存储卡。

启用远程锁定

- 1 选择  > **设置** > **手机** > **手机管理**，然后选择**安全设置** > **手机和 SIM 卡** > **远程设备锁定** > **启动**。
- 2 输入文字信息内容。它可以包含 5-20 个字符，并且可以使用大小写字母。
- 3 再次输入相同的文字以进行验证。
- 4 输入锁码。

发送锁定信息

要远程锁定手机，请编写预定义的文本，然后将其以短消息的形式发送至您的手机。

若要解锁手机，您需要输入锁码。

加密数据

想要防止他人未经许可擅自使用您的数据？您可以使用加密密钥对手机中的数据进行了加密。

选择  > **设置** > **手机** > **手机管理** > **安全设置** > **加密**。

加密和解密数据可能需要花费几分钟的时间。在加密过程中，请勿：

- 使用手机 (除非必须)
- 关机
- 取出电池

如果您的手机未设置为在不使用时自动锁定，则当您首次加密数据时，手机会提示您进行该设置。

将手机存储器加密

选择打开加密。

解密手机存储器

选择关闭加密。

准备回收您的手机

如果您购买了新手机，或者打算弃置您的手机，诺基亚建议您回收手机。在此之前，请从手机中删除所有个人信息和内容。

删除所有内容

- 1 将您希望保留的内容备份到兼容存储卡或兼容计算机。
- 2 结束当前的所有连接和通话。
- 3 选择  > 设置，然后选择手机 > 手机管理 > 出厂设置 > 删除数据并恢复设置。
- 4 如果设备提示输入锁码，请输入锁码。
- 5 将手机关机然后再次开机。仔细检查并确保您的所有个人内容 (例如联系人、图片、音乐、视频、备忘、信息、邮件、演示文稿、游戏和其他已安装应用程序) 均已删除。

务必从手机中取出存储卡和 SIM 卡。

查找更多帮助

支持

如果您希望详细了解如何使用您的手机，或者您不太确定手机的各项功能，请阅读手机中的用户指南。选择  > 用户指南。

如果您遇到问题，请执行以下操作：

- 重新启动手机。关闭手机，然后取出电池。大约一分钟后，重新装入电池，然后打开手机。
- 更新手机软件
- 恢复出厂设置

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询相关的维修事宜。在将手机送去维修之前，请务必备份您的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

密码功能

<p>PIN 或 PIN2 码 (4-8 位数字)</p>	<p>其可以防止其他人擅自使用您的 SIM 卡，或者要求在使用特定功能时输入密码。</p> <p>可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。</p> <p>如果未随卡提供或者您忘记了密码，请向您的服务提供商咨询。</p> <p>如果您连续三次输入的密码不正确，就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。</p>
<p>PUK 或 PUK2 码 (8 位数字)</p>	<p>这两个密码用于解锁 PIN 或 PIN2 码。</p> <p>如果未随 SIM 卡一起提供，请向您的服务提供商咨询。</p>
<p>IMEI 码 (15 位数字)</p>	<p>此码用于识别网络中的有效手机。您可能还需要将此号码提交给诺基亚客户服务网点。</p> <p>要查看您的 IMEI 码，请拨打 *#06#。</p>
<p>锁码 (保密码) (最少 4 位数字或字符)</p>	<p>此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。</p> <p>可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。</p> <p>请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。</p> <p>如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。</p> <p>有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。</p>

保护环境

节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭不使用的应用程序和数据连接，例如 WLAN 或蓝牙连接。
- 调低屏幕的亮度。

- 将手机进入节电保护模式前的等待时间设置为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音，例如触屏音和按键音。

回收



当本手机的使用寿命终结时，其所有材料都可以作为材料和能源回收。为了保证正确进行处置和回收，诺基亚通过一项名为“我们：共同回收”的计划与其合作伙伴协作。有关如何回收旧的诺基亚产品以及在哪里可以找到回收站的信息，请访问 www.nokia.com.cn/wecycle，或者致电诺基亚客户服务网点。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关手机环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecoprofile。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。

- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BV-4D

通话时间：

上限约为 6.5 小时 (WCDMA) / 9 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 525 小时 (WCDMA) / 460 小时 (GSM)。

！重要须知： 电池通话时间和待机时间均为估计值，仅在最佳的网络状况下才有可能实现。实际的电池通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，并且可能明显短于上述指定时间。来电铃声、免提通话、使用数字模式以及其他功能均会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短也会影响手机的待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

产品及安全信息

网络服务和费用

您的设备适用于 WCDMA 850、900、1700、1900、2100 和 GSM/EDGE 850、900、1800、1900 MHz 网络。您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备需要建立网络连接，可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。

- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。如果您怀疑设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/wecycle，了解如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图片、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

中国 ROHS 表



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器 电池和充电器信息

适用于本设备的充电电池为 BV-4D。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。请务必使用诺基亚原厂电池。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-50。诺基亚充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K、B 或 N。例如，充电器的型号可以是 AC-50C、AC-50U 或 AC-50X。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-50C，兼容充电器连接为 CA-190CD。

122 产品及安全信息

符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。

❗重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时 (例如，将备用电池放在口袋中时)，会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

拨打紧急电话

- 1 确保设备已开机。
- 2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作：
 - 插入 SIM 卡。
 - 关闭设备中启动的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 确保未启动离线或航班情景模式。
 - 如果设备屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
- 3 反复按结束键，直到显示主屏幕。
- 4 要打开拨号程序，请选择 。
- 5 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
- 6 按通话键。
- 7 请尽量准确地提供必要的信息。未经允许，请不要挂断电话。

在您首次打开设备时，设备将提示您创建诺基亚帐户。要在帐户设置期间拨打紧急电话，请按通话键。

重要须知：如果您的设备支持互联网通话，请同时启动互联网通话和蜂窝电话。本设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

 **注意：** 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架

等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保证条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方(例如，在靠近加油站内的气泵时)，请关闭手机。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请遵守燃料库(加油站、燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息(SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克(W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.23 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。www.nokia.com 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率 (SAR) 最大值为：1.23 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from: www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

诺基亚服务条款

使用条款

1. 接受

本诺基亚服务条款、隐私保密政策，以及可能在相关服务中不时发布的所有其他附加条款和信息（合称本“服务条款”）适用于在阁下对服务、网站、内容和软件（合称“相关服务”）的使用。一经注册或使用相关服务或其任何部分，阁下即接受本“服务条款”。

本服务条款构成阁下与诺基亚联新互联网服务有限公司（包括诺基亚联新互联网服务有限公司的关联方和供应商，以下合称为“诺基亚”）之间的协议，明确规定了阁下与诺基亚针对相关服务的权利和义务。

2. 资格

阁下必须年满十三（13）岁，方可使用相关服务。如果阁下未满十三（13）岁，或已年满十三（13）岁但是在阁下的居住地仍为未成年人，则阁下必须由阁下的父母或法定监护人代阁下接受注册并批准阁下使用相关服务。任何完成注册的人士必须具有法定资格。

3. 注册和注销

在使用本服务时，阁下可能需要注册和创建一个带有用户名和密码的诺基亚帐户。阁下可能需要提供我们一些您的个人或其他信息。诺基亚可能在您的账户启用前验证您的邮件地址。在首次使用阁下的设备之时并且在阁下每次更新诺基亚软件之后，一条激活文本短信将会自动发送至诺基亚。创建诺基亚帐户需要进行信息传输，而信息传输可能会收费。

阁下同意在注册使用相关服务时提供真实完整的信息，并且及时更新相关信息。阁下应谨慎保护用户名和密码，防止被其他人滥用，并且在发生被滥用的情况时，及时通知诺基亚。阁下（如果未成年，则是阁下的父母或法定监护人）本人对使用相关服务负责。

如阁下不愿再使用相关服务，可以将注册注销。注销后，阁下不再享有使用相关服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六（6）个月没有通过阁下的用户名登陆相关服务，则诺基亚可以注销阁下的注册或者限制阁下享受部分相关服务的权利。

除了隐私保密政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下提交给相关服务的信息或内容被删除或丢失的情况负责。在阁下或诺基亚将信息或内容从相关服务中删除后，可能会在其它地方留有痕迹或复本。

4. 许可

诺基亚对相关服务的用户授予一项非独占的、不可转让的且诺基亚可依自酌随时撤销的许可，准许用户严格按照本服务条款接入和使用相关服务。使用相关服务并未授予阁下针对相关服务中的任何信息或内容的任何进一步的知识产权。

作为相关服务的一部分，诺基亚可能会向阁下提供由诺基亚或其许可方开发的内容（“内容”）。诺基亚授予阁下一项非独占的、永久的许可，允许阁下将该等内容用于既定目的，除非适用服务条款或采购订单另有规定。有些内容仅可供特定地区的居民使用。阁下同意接受通过相关服务获取的特定内容所适用的任何限制的约束。所获取的针对第三方内容的任何许可是阁下与第三方内容提供者之间具有约束力的协议。阁下对内容仅拥有所明确授权的权利。

作为服务的一部分，诺基亚可能向阁下提供由诺基亚或其许可方开发的特定软件（“软件”）。阁下对此等软件的使用可能必须遵守阁下在使用软件之前接受的独立条款和条件。如果不存在适用于该等软件的独立条款和条件，则适用下列条款：诺基亚授予阁下一项有限的、非独占的、不可转让的权利，允许阁下将此等软件安装到阁下的计算机和/或移动设备上并使用。除了为制

作单独一份存档备份拷贝的目的，阁下不得拷贝软件。阁下不得传播软件、转让软件的使用权，或修改、编译、复制、转售、再许可、出租、租赁、对软件进行反向工程，或以其它方式试图发现该软件的源代码或制作该软件的衍生作品。对开源授权软件，适用开源软件的授权条款。

软件可能要遵守美国出口管理条例 (U.S. Export Administration Regulations, EAR) 中规定的出口控制，还应遵守其他的进口和出口控制。阁下同意严格遵守所有适用的进、出口法规，并且承认阁下有责任获取出口、再出口、转让或进口软件的许可证。

阁下可能向相关服务提交信息或内容（“资料”）。诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向相关服务提交资料的行为并没有将资料的所有权转移给诺基亚。诺基亚仅仅传输资料，对资料没有编辑控制权。通过对相关服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占的、可再许可的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久的且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、拷贝、公开表演、展示、传播和修改资料从而将资料并入其他作品当中，以及进行再许可，但是，此等许可仅限于诺基亚在提供相关服务所需的限度内，且阁下可在相关服务的隐私设置和其它设置中对许可进行进一步调整。

阁下应独立负责将阁下保存在相关服务中的数据进行拷贝，包括阁下上传的内容。如果相关服务停止服务或取消，诺基亚将永久删除阁下的数据。在相关服务停止服务或取消后，诺基亚将不承担责任向阁下返还阁下的数据。

5. 使用相关服务

阁下同意：

- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 仅为阁下个人、非商业目的使用相关服务；
- 不提交非法的、攻击性的、不准确、误导性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 获得阁下提交任何资料依法必要的同意、允许或许可；
- 尊重他人的隐私；
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销方案、病毒；或
- 不使用可能损害相关服务或者相关服务用户利益或财产的任何其它技术，且亦不发起该等其它活动。

- 不使用任何自动系统和手段以接入、获取、拷贝或监控相关服务的任何部分。
- 同意为自己张贴的资料承担后果。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监测或适度修改任何内容或资料；
- 从相关服务中删除任何资料；及
- 在任何时候自行酌定限制对相关服务任何部分的接入。

6. 内容

在下载或接入任何内容之前，请核查阁下希望接入的内容是否受年龄限制或被标记为“攻击性”或“露骨色情”。阁下因接入该等内容而导致或遭受的任何权利主张或攻击，诺基亚概不负责。

阁下同意：

- 仅为阁下个人、非商业目的使用内容；
- 按照该特定部分的内容所适用的有关法律、附加条款、指引以及政策中或产品页面中载明的限制使用内容；
- 自己且亦不会授权任何他人制作内容的拷贝，或给予、出售、转售、借贷、租赁、要约发售、广播、发送、传播、转让、向公众透露、复制、修改、展示、表演、商业利用或提供内容，除非在适用服务条款中另行授权的。阁下同意，一旦发现何该等未经授权的使用，将会立即告知诺基亚；
- 不得试图（或支持他人）删除、规避、反向工程、解密或以其它方式变更或破坏任何适用的使用规则，或试图规避与内容有关的数字权利管理或防止拷贝功能或用以控制接入或使用内容或与内容有关的识别信息的任何其它技术；
- 不得试图（或支持他人）使用任何自动化系统或手段（我们提供的除外）来选择或下载内容；
- 不得将阁下的密码给予他人或容许他人接入内容。适用于有关媒介的拷贝限制也适用于在使用本有关服务过程中而接入的内容。

内容属于诺基亚和/或其相应的许可方（“权利所有人”）拥有和/或控制，且受知识产权法律的保护。第三方内容提供者将独自为其提供的内容，为未免责的保证范围和阁下可能涉及的内容或阁下对内容的使用承担责任。然而，诺基亚可作为第三方内容授权条款下的第三方受益人对阁下行使该授权条款。第三方内容提供者是本服务条款项下的第三方受益人，有权强制执行与他们

拥有权利的内容直接相关的条款。诺基亚可以作为第三方内容提供商的代理提供内容给阁下。诺基亚可以作为第三方内容提供者的代理人提供内容给阁下。

7. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何相关服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 copyright.notices@nokia.com，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚（Nokia, Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA），或者 (c) 通过在线表格（如有）。阁下的通知必须包括以下内容：

1. 指明阁下主张被侵权的原著作权作品；
2. 指明阁下主张侵犯著作权作品的相关服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在相关服务上查明被称涉嫌侵权的内容；
3. 提供阁下的联系信息，包括阁下的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址（如有）；
4. 提供一份声明，表明阁下善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；
5. 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。”；以及
6. 提供阁下的签名，如适用。

8. 通知

诺基亚可能在服务中张贴通知，也可能向阁下提供给我们的电邮地址或电话号码发送有关产品和相关服务的通知。我们在诺基亚发送或张贴该等通知之日起最迟七（7）天内视为阁下已经收到该等通知。阁下对相关服务的继续使用构成阁下已经收到所有通知的证据，而不考虑送达方法。

9. 费用

阁下对相关服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。

诺基亚就相关服务收取的任何费用将另行公布。

对相关服务的使用可能需要通过阁下的服务供应商的网络传输数据。相关服务中列出的价格不包括阁下的网络服务供应商可能收取数据传输费、文本费、通话费或其他收费。

诺基亚不负责支付阁下的服务提供商的任何收费。

10. 购买和付款条件

“订单”一词是指对诺基亚提供或在相关服务中提供的付费内容的选择或对内容的预定，并发送付款方法，并通过选择“购买”（“buy”）、“好”（“ok”）或“我接受”（“I accept”）键，或选择其他在订单流程中表示接受的类似的确认方式，或者在订单流程中提供展示给阁下的接受条款的其他表示。

阁下必须达到适用法律规定的具备法定行为能力的年龄，方可在有关服务内下达订单。因此，如果阁下尚未达到具备法定行为能力的年龄，阁下仅可在取得阁下的父母/法定监护人事先同意后方可下达订单。

阁下同意，阁下下达的所有订单对阁下具有法定效力和约束力。所有订单均须以诺基亚接受为前提。

阁下可以使用信用卡、借记卡、网络服务提供商支付或其它可用的付款方式付款。

阁下的信用卡或借记卡在提供相关服务的国家内必须有帐单寄送地址，阁下才能够进行购买。诺基亚将在阁下进行购买后的一段合理期间内向阁下的信用卡收款或从阁下的银行账户划款。所有的信用卡付款均必须经过发卡行的有效验证和授权。

如果阁下选择网络服务提供商支付，付款将体现在阁下的移动电话账单中或如果电话是预付金额的，付款将从您的预付金额中扣除。某些网络服务提供商可能要求阁下对相关服务的使用遵循包括设置通过网络服务提供商支付金额限额的格外条件和条款。超过网络服务提供商支付限额的付款可能被拒绝。

阁下同意支付订单的付费，确保在交易之时针对选用的付款方式所使用的支付工具是有效的，阁下是该工具的合法持有人，并且是在信用额度内使用该工具的。

所提供的内容是授权给阁下的。阁下同意仅在这些条款以及在订单流程中展示给阁下的任何附加条款所允许的范围内使用该内容。

相关服务可以提供订阅。阁下授权相关服务在订阅期间向您定期收取服务费。该服务还可以提供一个试用期。如果阁下的订单涉及试用期（也称为先试用后购买），在试用期届满时您将被收取订阅费，除非阁下根据订阅或试用条款取消该服务。

相关服务中的价格可能随时变更。价格包括阁下实施交易时现行的适用税赋，除非另有说明。在有些情况下，阁下可能会发生阁下的银行或信用卡提供商根据所采用的汇率和/或确定的额外费用而向阁下收取的额外费用。诺基亚概不承担该等服务费或费用或任何其他第三方服务费或费用的付款责任。

11. 取消订单和退款

阁下同意，在下达订单之时，内容的电子交付程序同时启动。订单一旦被处理，将无法取消。内容的性质即是无法退货。

如果在阁下购买任何内容之后，阁下发现以下情形并在 48 小时内通知诺基亚：(a) 阁下购买的内容有缺陷；(b) 诺基亚交付给阁下的内容与阁下通过相关服务订购之内容的说明不相符；或 (c) 技术问题延迟或阻碍向阁下交付内容或由于该等技术问题导致发生错误重复购买，阁下就此等内容所享有的唯一的、排他的救济是根据诺基亚的单方决定，替换该内容或退还就该内容支付的购买价款。就任何其他情况，均不予退款。如果阁下遇到上述任何问题，请联系诺基亚客户服务部。

特此提请注意，如果阁下无法提供交易代码，诺基亚可能无法处理阁下的客户支持请求。交易代码是在阁下从相关服务中进行购买之后诺基亚提供给阁下的。仅在购买内容的总价款超过有关的本地法律中所规定之限额的情况下，诺基亚才会处理该内容的退款。

12. 对诺基亚的反馈

一经通过相关服务或其它手段向诺基亚提交任何创意、反馈和/或建议（“反馈”），阁下即确认并同意：(1) 诺基亚可能拥有与反馈类似的开发创意；(2) 阁下的反馈并不包含阁下的或任何第三方的保密或专有信息；(3) 诺基亚对于反馈没有任何保密义务；(4) 诺基亚可以为任何目的自由使用、利用以及进一步开发和修改该等反馈；及 (5) 阁下无权获得诺基亚的任何补偿。

13. 社会活动和位置信息的共享

阁下可以使用相关服务中的功能来共享阁下的位置、状况、内容、资料或个人信息、或其他用户、网站和服务联系。一经使用此等功能，阁下即同意，诺基亚可以使用该等信息并将该等信息提供给阁下选择与之联系或共享该等信息的其他服务和人士。该等服务的用户和该等人士，例如阁下的联系人，

可以看到阁下的位置、状况和/或个人信息。一经使用此等功能，阁下即同意不得与下列任何服务或网站共享内容、资料或信息且亦不得链接到该等服务或网站：(a) 包含有非法或不当内容或其它材料的服务或网站；或 (b) 未经授权利用知识产权或鼓励用户进行盗版的服务或网站。任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

14. 可获得性和技术要求

具体内容和相关服务的可获得性可能会有所不同且取决于诺基亚的自行决定。诺基亚郑重声明，没有作出任何特定内容或相关服务将可获得的任何声明或保证。相关服务并非在所有国家均可获得，而且相关服务可能仅以特定的语言提供。相关服务、运营和某些功能还可能取决于网络、所使用设备的兼容性以及所支持的内容格式。

为了接入相关服务，阁下可能需要下载诺基亚或他方开发的特定软件。

诺基亚可以自行酌定变更、改进、纠正或停止相关服务或其任何部分。在维护修期间和其他一些时候，相关服务可能无法使用。为了确保阁下拥有最新的诺基亚设备软件和应用，阁下的设备将会检查诺基亚提供的软件更新的可用性。如有任何可用的软件更新，将会提示阁下批准安装该等软件更新。阁下可以通过设备中的设置，禁用更新自动检查功能。阁下也可以通过可用的软件更新渠道安装软件。诺基亚也可能提供诺基亚认为重要或关键的软件更新。在该等情况下，阁下可能无法继续使用旧版软件，而且如果不安装更新，可能会被禁止使用旧版软件或相关服务。

诺基亚可能会以任何理由禁用阁下服务账户中的任何内容或软件，删除任何内容或软件和/或停用阁下设备上的任何应用程序的副本，以保护该服务，应用程序提供者，阁下访问该服务使用的无线网络运营商，或任何被影响或可能受到影响的第三方。

一个特定的服务可能是一个预发布的版本，例如一个测试版，它可能无法像最终版本一样正常运行。诺基亚可能会大幅改变任何版本的服务或软件，或决定不发布最终版本。

15. 与第三方网站和内容的链接

诺基亚可能会提供针对互联网上或预安装客户端上的特定网站和服务的接入路径，以便阁下能够与第三方拥有或运营的而不属于相关服务之一部分的网站和服务进行互动。在使用该等网站或服务之前，阁下必须阅读并同意该等网站或服务的条款和条件。

阁下同意，诺基亚对于第三方内容、网站或服务没有控制权，从而对该等网站或服务提供的任何服务或者创建或者发布的信息不承担责任。提供第三方网站的链接并不默示诺基亚认可该网站或者其产品或服务。

此外，阁下以及其他用户可能在相关服务内创建内容和内容的链接，但该等内容并未提交给相关服务。诺基亚不对任何该等内容或链接承担任何责任。

16. 广告

相关服务可能包括广告。广告的对象可能是相关服务中存储的内容或信息、通过相关服务进行的查询或其它信息。

17. 个人信息

隐私保密政策以及向阁下提供的任何补充隐私保密信息适用于对阁下个人信息的使用。

18. 责任限制

相关服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证相关服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对相关服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权、非侵权性、适销性或适于某种特定目的的的保证。阁下明确同意并承认：使用服务的风险由阁下独自承担，并且阁下可能会接触到各种来源的内容。

除了对诺基亚自身的重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不负责因阁下使用或不能使用相关服务造成的任何直接损害。在任何情况下，诺基亚概不负责任何因阁下使用或者不能使用相关服务导致的间接、附带、惩罚性或后果性的损害。

19. 赔偿

阁下同意就以下原因导致或引起的所有第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，为诺基亚抗辩并赔偿诺基亚：(i) 阁下对本服务条款的违反，(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私，以及 (iii) 第三方滥用相关服务，而该等滥用行为系因阁下未能对滥用行为采取合理措施保护阁下的用户名和密码造成的。

20. 其他规定

20.1 法律选择

本服务条款适用中国法律，无论其冲突法条款如何规定。

20.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的且不得通过法律放弃的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果一个或多个条款与阁下使用相关服务无关，将不影响相关条款作为一个整体或其他条款的有效性和可执行性。如果诺基亚服务条款与隐私保密政策有任何冲突，以诺基亚服务条款为准。本服务条款中拟在阁下的注册注销后依然有效的规定应在该等注销后继续有效。

20.3 服务条款的修改

诺基亚可以在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将对于该修改发出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用相关服务应构成阁下对于本服务条款任何修改和修订的同意。

21. 知识产权

相关服务、内容及其相关软件受国际著作权法律保护，并且在法律许可最大限度下诺基亚主张对相关服务、内容及其相关软件的著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对相关服务、内容及其相关软件以及通过相关服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

22. 转让

诺基亚可将其在本服务条款项下的权利和义务转让给任何诺基亚母公司、子公司或与诺基亚受共同控制的公司。另外，诺基亚可就兼并、收购、出售资产或按照法律要求或因其它理由将其在本服务条款项下的权利和义务转让给第三方。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。本隐私保密政策（本“政策”），向阁下解释我们如何处理个人信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人（即：自然人）有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司（包括其关联方；亦称为“我们”）。本政策适用于对阁下个人信息的处理，但前提是信息由诺基亚控制或我们当时指出应适用本政策。

我们可能会通过服务说明以及其他通知来规定补充的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。

阁下设备上安装的第三方服务可能会容许接入阁下设备上可以获取的信息。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私保密政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私保密政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中解释的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

我们收集哪些信息？

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的产品和服务时、参加我们的广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **阁下对我们产品和服务的使用** 当阁下使用我们的产品或服务时，诺基亚将会自动收集阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的内容以及阁下的浏览器向我们提供的其他信息。我们的某些移动服务可能会收集阁下的移动设备唯一识别码、用户身份信息、网络服务提供商特定编码、网络设置以及其他此类信息。当阁下通过电信网络使用我们的产品和服务或以其它方式与我们进行互动时，阁下的某些其他信息，如移动用户识别码，可能会被阁下的移动网络服务提供商传输给我们。
- **阁下向我们提供的信息** 我们可能会要求阁下向我们提供阁下的姓名、电子邮箱地址、街道地址以及用户名、密码、阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息、阁下的年龄、性别、邮编及语言偏好等信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。
- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和使用我们的产品和服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集有关信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务、交货详情、银行帐号、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容

的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。

- **位置信息** 诺基亚的基于位置的服务和功能可能会使用卫星、WLAN 或其他以网络为基础的位置信息，例如：阁下的 IP 地址。设备的辅助定位方法，例如：辅助全球定位系统，可以向阁下提供更快更准确的位置信息。使用辅助定位方法可能会涉及将阁下的位置信息、无线网络识别码以及阁下设备的唯一识别码或网络服务提供商识别码与位置服务器进行交换。诺基亚以匿名方式处理这些信息。根据阁下的定位设置以及阁下使用其它服务提供商的定位服务的情况，阁下的设备可能会连接到该等其它服务提供商的服务器上，而这些服务器既不受诺基亚控制，也不由诺基亚经营。我们建议阁下核查此等服务提供商的隐私保密政策，了解他们如何处理阁下的位置信息。阁下可以从设备设置上修改阁下设备的定位设置，例如：变更或禁用定位方法或定位服务器，或修改阁下位置信息的准确性。

诺基亚提供若干基于位置的服务和功能，而这些服务和功能可能需要使用阁下的位置信息。例如：当阁下进行基于位置的搜索、使用位置优化天气功能或索取地图信息时，阁下的位置信息可能被发回诺基亚，以便诺基亚向阁下提供正确的内容。此等情况可能还包括基于位置的广告。有些基于位置的服务可能允许阁下将阁下的个人信息与所在地点联系起来。若想更多地了解可用的基于位置的服务项目和功能，请参照诺基亚产品和服务的使用说明和其他辅助材料。

我们为何目的处理个人信息？

诺基亚可能为了下列目的而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于向阁下提供诺基亚产品和服务、处理阁下的订单或为了履行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和服务开发。但是，一般情况下，我们为此目的仅使用综合信息和统计性信息。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品/或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。
- **与阁下进行交流** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如，向阁下发送有关我们产品/或服务的重要提示以及其他通知，并为了客户服务的有关目的与阁下联络。

营销及营销推荐 我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的服务中进行推荐、展示专为阁下打造的内容和广告。展示的内容可能包括诺基亚的内容和第三方的内容。我们可能将阁下的个人信息用于直接营销或调研目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。

阁下诺基亚设备的首次使用

根据阁下设备的具体情况，在阁下首次使用自己的设备时，可能会为阁下创建一个诺基亚帐户，或者阁下可能需要使用原来的诺基亚帐户登录。在激活该帐户的过程中，阁下的用户名、电邮地址、移动电话号码、移动设备唯一识别码以及移动用户识别信息将被发送给诺基亚，而我们可以将此等信息与阁下的诺基亚帐户联系起来。此等组合信息可被用来激活阁下的保修服务和特定的软件许可，并向阁下发送个性化短信，例如：电子邮件、文本信息和其他短信。这些短信可能包括有关诺基亚产品和服务的信息，例如：小窍门和商业要约。但是，阁下可以随时退订这些短信，例如：按照阁下在将设备投入使用后收到的短信中提供的方法、设备或短信中的指示、通过可用的个人信息管理工具或联系诺基亚客户服务。所收集到的信息也可以用来展示个性化内容，并改进诺基亚产品和服务。上述信息也可能适用于阁下更新设备软件的情况。

我们是否与他人共享个人信息？

除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **阁下的同意以及社会共享服务** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能允许阁下与该项服务的其他用户或其他服务或其用户共享阁下的个人信息。因此，请在披露可能会被他人接入的任何个人信息或其他信息之前加以认真考虑。
- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。共享信息的情形可能包括，例如：通过阁下的网络服务提供商或以其它方式计费、交付阁下购买的物品、提供包括客户服务在内的服务、管理及分析客户资料、信用核查、进行市场调研以及管理营销和其它活动。当阁下通过网络服务提供商计划向我们购买诺基亚产品时，为了向阁下提供该等服务我们可能需要与阁下的网络服务提供商交换信息。

我们可能与合作伙伴（例如：阁下的移动运营商）进行联合营销和其它交流。为了避免重复或不必要的交流并专门设计适合阁下的短信，在法律允

许的情况下，我们可能需要将诺基亚收集的信息与合作伙伴收集的信息进行匹配。

我们严禁这些授权的第三方将阁下的个人信息用于任何其他目的，并且我们要求该等第三方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。

- **个人信息的跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区（European Economic Area，下称“EEA”）以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律规定可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议（如需要）及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。
- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也可能为了保护诺基亚合法利益的目的（如：在民事或刑事诉讼中），按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并购和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并购或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

我们如何保护儿童的隐私？

诺基亚产品和服务普遍面向一般用户。诺基亚不会在未经儿童父母或监护人同意的情况下蓄意收集儿童的信息。诺基亚已在网站上发布了使用互联网服务的安全指引。

我们如何保障信息质量？

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性，并删除不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理自己的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性。请记住，阁下有义务在所提供的个人信息发生变化时对其进行更新。

我们采取何等措施保护个人信息？

隐私和安全是我们在创建和交付产品和服务时考虑的重要因素。我们指定专门人员负责解决隐私和安全有关问题。我们通过一系列适当选择的活动来执行内部政策和指引，此等活动包括前摄和反应性风险管理、安全工程、培训和评估。根据对受保护信息的处理以及受保护信息的性质所涉及的风险，我们采取适当措施应对网上安全、实体安全、数据丢失的风险以及其它类似风险。此外，我们仅限于有正当需求必须使用该等信息的授权人士接触我们的包含有个人信息的数据库。

我们如何使用 Cookies 和 Web Beacons?

Cookies 是通过网站服务器发送到阁下计算机上的小型文本文件。我们使用 cookies 向阁下提供优惠。临时 cookies 记录阁下之前进行的活动，例如：阁下在购物车中放入的一个物品。永久 cookies 用来存储阁下在多次会话中体现出来的偏好，例如：诺基亚网站上设置的个性化设计。Cookies 可以用来展示目标广告和推荐，例如：避免多次向阁下展示相同广告的情形，或根据阁下在我们网站上以往的行为向阁下展示我们认为阁下感兴趣的广告。Cookies 也可以用来衡量我们促销和广告活动的效果，并用来改善我们的产品和服务。

诺基亚可能在我们的某些网站上使用 web beacons（或称为“像素标识”）。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacons 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 cookies 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacons 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookies，则 web beacons 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集有关阁下访问的信息。

部分诺基亚网站或应用可能会利用所谓的本地存储目标，例如 Flash 本地共享目标（“Flash cookies”）或 HTML5 网站存储。本地存储目标用于和 cookies 类似的目的，但是通常情况下，本地存储目标包含有比浏览器 cookies 数量更大的不同种类的数据。例如：在 Flash 中，阁下可以使用 Flash 播放器设置管理器控制本地共享目标的存储，包括仅针对特定网站禁用本地共享目标，或针对所有网站完全禁用本地共享目标的存储。

部分诺基亚网站使用第三方广告技术，例如：DoubleClick 来提供广告。DoubleClick 使用 cookie 来收集有关阁下访问诺基亚和第三方网站的信息。此等信息将被用来在诺基亚网站和第三方网站上提供广告。所收集的信息无法直接进行个人识别，而且 DoubleClick 也不会与第三方共享此等信息。阁下可以使用 DoubleClick “选择退出 cookie”，来随时禁用 DoubleClick cookie。阁下也可以登录 <http://networkadvertising.org/> 安装一个“选择退出 cookie”。

大部分浏览器允许阁下禁用或允许使用 cookies。如果自己的浏览器允许，阁下也可以删除计算机上的 cookies。如果禁用 cookies，阁下有可能无法使用我们服务的某些部分，并且阁下可能需要重新安装“选择退出 cookie”。

阁下有那些权利？

阁下有权了解我们掌握您的哪些个人信息。阁下有权要求删除或更新不完整、不正确、不必要或过时的个人信息。阁下有权请求我们不再为直接营销或者市场调研的目的来处理您的个人信息。但是，如果阁下选择退出来自诺基亚的营销和其它讯息，我们仍可能向阁下发送与我们的产品或服务有关的重要提示或为了这些目的而与阁下联络。

阁下可以通过下文列出的联系方式与我们联系，行使阁下的权利。在某些情况下，由其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。请注意，为了实现阁下的要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下权利的限制性规定和其他规定。

我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具（例如：诺基亚帐户）来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对之实施有效管理。

谁是阁下个人信息的控制人？

诺基亚公司（地址为 Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland）为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。

有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

美国安全港隐私保密框架

诺基亚集团（地址为：Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA）遵守欧盟—美国/瑞士—美国关于告知、选择、转送、安全、资料完整性、接入和执行的美国安全港隐私保密原则，且已注册加入美国商务部安全港计划。如果阁下关于诺基亚参加安全港框架有任何问题或担心，请联系：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

如果阁下认为 Nokia Inc. 没有满意地解决阁下在信息隐私方面的担心，阁下可以联络欧盟信息保护委员会（地址为：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM），或也可登陆 <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

隐私保密政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再次浏览本政策，以了解其发生的任何该等变化。

版权及其他声明

声明

CE 0168①

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-807 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 <http://www.nokia.com/global/declaration> 找到。

对于在 2012 年 7 月 1 日之前投放市场的产品，会通过警告符号表示在法国境内对无线局域网的使用有所限制。根据欧盟委员会决定 2009/812/EC，在 2012 年 7 月 1 日后 WLAN 功能警告符号将不再适用本产品，因此，即使产品上仍存在该符号也可将其忽略。

© 2012 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Nokia Original Accessories 标志是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

HDMI

HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

产品制造已获得 Dolby Laboratories 许可。

Dolby 和“双 D”符号是 Dolby Laboratories 的商标。



Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属机构的注册商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但

不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

诺基亚服务的提供情况可能因地区而异。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用设备时)。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

某些操作和功能需要依赖 SIM 卡和/或网络、彩信或者所用设备的兼容性和支持的内容格式。某些服务可能需要单独付费。

/第 1.0 版 ZH-CN

索引

符号/数字

“地图”应用程序	81
— 查找位置	85
— 储存位置	88
DLNA	79
GPS (全球定位系统)	87, 88
HDMI	43, 78
IMEI 卡号码	116
Java 应用程序	111
MMS (彩信服务)	63
NFC	15, 39, 76
PIN 码	116
PUK 码	116
Quickoffice	94, 95, 96
QWERTY 键盘	22
SIM 卡	8, 62
— 插入	8
SMS (短信息服务)	63
USB 充电	11
USB 连接	45, 105, 106
WLAN	100, 101
zip 文件	97

A

安装应用程序	111
按键和组件	7
按键锁	13

B

办公工具应用程序	94, 95, 96
帮助	18
保密码	113, 116
备份内容	45, 109
备忘	97
笔画输入法	26

壁纸	48
博客	70
播放列表	73

C

彩信	63
常用联系人	60
出厂设置, 恢复	33
触摸屏	19, 22, 23, 25
传送内容	14, 45, 74, 77, 105, 113
词典	97
存储	
— 清除	110
存储卡	9, 110
存储空间	108, 115

D

打开/关闭	12
大屏幕	43
单键拨号	56
灯光提醒	31
地图	
— 步行路线	83, 84
— 查看储存的位置	88
— 导航	82, 83, 84
— 定位	87
— 更改视图	87
— 共享位置	89
— 驾车路线	82
— 浏览	85
— 下载地图	86
— 语音指导	84
电池	8, 121, 122
— 充电	11
— 节省电量	32
电话簿	
请参见 通讯录	

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--------------------|
| 电视 | | 互联网连接 | 98 |
| — 查看照片和视频 | 43, 78 | 环保提示 | 116 |
| — 大屏幕 | 43 | 缓冲存储 | 69 |
| 电子邮件 | | 恢复设置 | 33 |
| — 小部件 | 68 | 回收 | 116 |
| 请参见 <i>邮件</i> | | | |
| 定位信息 | 87, 88 | | |
| 订阅源、新闻 | 70 | J | |
| 短信 | 63 | 纪念日 | 93 |
| 对您的手机进行个性化设置 | 45, 47,
48, 49, 50 | 计算器 | 96 |
| 多项任务 | 21 | 加密 | 114 |
| | | 驾车 | |
| E | | — 地图视图 | 83 |
| 耳机 | 15 | — 更改视图 | 83 |
| | | — 计划路线 | 83 |
| F | | 驾驶 | |
| 分享, 在线 | 39, 42 | — 导航 | 82 |
| 复制内容 | 14, 45, 74, 77, 105, 113 | — 驾驶路线 | 82 |
| | | — 语音指导 | 82 |
| G | | 键盘 | 23, 25 |
| 广播 | 76 | 键盘锁 | 13 |
| 感应器设置 | 54 | 解密 | 114 |
| 更新 | | 紧急呼叫 | 123 |
| — 手机软件 | 107, 108 | 禁止 | |
| — 应用程序 | 107 | — 设备 | 104 |
| 功能表 | 50 | 近距离无线通信 (Near Field
Communication, NFC) | 16, 71 |
| 海量存储器 | 109 | | |
| | | K | |
| H | | 开机/关机 | 12 |
| 会议 | 92, 93 | 快捷方式 | 18, 21, 49, 50, 60 |
| 会议请求 | 68 | | |
| 呼叫 | | L | |
| — 紧急 | 123 | 离线情景模式 | 31, 46 |
| 呼叫等待 | 55 | 浏览器 | |
| 互联精灵 | 49 | 请参见 <i>网络浏览器</i> | |
| 互联网 | | 蓝牙 | 102, 103, 104 |
| 请参见 <i>网络浏览器</i> | | 连接功能 | 101 |

- | | | | |
|----------|-------------|----------|----------------|
| 联系人 | | 诺基亚支持信息 | 115 |
| — 同步 | 62, 112 | | |
| 联想输入法 | 24 | P | |
| 铃声 | 45, 54, 61 | 屏幕键盘 | 23 |
| 录制 | | 拼音输入 | 25 |
| — 声音片段 | 74 | Q | |
| — 视频 | 36 | 情景模式 | 45, 46 |
| — 通话 | 57 | — 创建 | 47 |
| M | | — 个性化设置 | 45, 47 |
| 密码功能 | 116 | — 离线 | 31, 46 |
| 免提电话 | 13 | R | |
| 名片 | 62, 103 | 任务 | 93 |
| 名片夹 | 62 | 日期和时间 | 89 |
| — 编辑 | 59 | 日历 | 91, 92, 93, 94 |
| — 常用联系人 | 60 | 软件 | 111 |
| — 储存 | 59 | 软件更新 | 107, 108 |
| — 发送 | 39, 62, 103 | S | |
| — 分组 | 62 | 数据连接 | 101 |
| — 复制 | 14, 113 | — 费用 | 99 |
| — 铃声 | 61 | — 分组数据 | 99 |
| — 小部件 | 50, 60 | — 蓝牙 | 102 |
| — 增加 | 59 | 数据线连接 | 45, 105 |
| N | | 书签 | 70 |
| 闹钟 | 90 | 设备锁定 | 113, 114 |
| 农历 | 94 | 设置 | |
| 诺基亚服务 | 13, 62 | — 恢复 | 33 |
| 诺基亚会员帐户 | 13 | — 接入点 | 98 |
| 诺基亚同步 | 112 | — 语言 | 65 |
| 诺基亚应用商店 | 51 | 生日 | 93 |
| — 购买 | 52 | 声控命令 | 56 |
| — 浏览 | 52 | 声音信息 | 65 |
| — 评论 | 53 | 时钟 | 89, 90, 91 |
| — 搜索 | 52 | 时间和日期 | 89 |
| — 下载 | 52, 53 | 视频 | |
| 诺基亚原厂配件 | 117 | — HDMI | 43 |

— 录制视频片段	36	— 查看	40
— 拍摄照片	34, 35, 36	— 储存	40
新闻、订阅源	70	— 发送	38, 39
信息	63, 64	— 分享	39, 42
— 发送	63	— 复制	14, 45
— 声音	65	— 加标签	41
信箱		— 拍摄	35, 36
— 语音	58	— 在电视上查看	43, 78
虚拟 QWERTY 键盘	22	支持	18, 115
虚拟键盘	25	指示符号	29, 30

Y

疑难解答	71
扬声器	13, 54
音乐	72, 74, 79
— 播放列表	73
音量控制	13
音频信息	63
应用程序	21, 50, 51, 107, 111
用户指南	18
邮件	65, 68
— 创建	67
— 发送	67
— 附件	67
— 设置	66
— 信箱	66
— 阅读和回复	66
语言设置	65
语音通话	
请参见 <i>通话</i>	
远程锁定	113, 114

Z

主题模式	47
主屏幕	21, 47, 48, 49, 50, 60, 68
照片	45
— HDMI	43, 78
— 编辑	42