
Nokia C2-02 Kullanım Kılavuzu


İçindekiler

Tuşlar ve parçalar.....	5
SIM kartı ve bataryayı takma.....	7
Hafıza kartı takma.....	8
Bataryayı şarj etme.....	9
Tuşları veya ekranı kilitleme veya kilidini açma	10
Telefonunuzu keşfedin.....	10
Uygulamaları açmak için kaydırma.....	12
Eski telefonunuzdan içerik kopyalama.....	13
Göstergeler.....	14
Arama yapma veya aramayı yanıtlama.....	16
Ses seviyesini değiştirme.....	17
İsim ve telefon numarası kaydetme.....	17
Mesaj gönderme.....	19
Metin yazma.....	20
Giriş ekranınızı kişiselleştirme.....	21
Giriş ekranınıza kısayol ekleme.....	22
Zil sesinizi değiştirme.....	23
Bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlama.....	24

Alarmı ayarlama.....	25
Bir randevu ekleme.....	26
Radyo dinleme.....	26
Radyo istasyonları bulma ve kaydetme.....	27
Şarkı çalma.....	29
Fotoğraf çekme.....	30
Video kaydetme.....	31
Web'i tarama.....	32
Yer işareti ekleme.....	33
Topluluklarla sosyalleşin.....	33
Posta hesabınızı kurma.....	34
Posta gönderme.....	35
Arkadaşlarınızla sohbet etme.....	37
Haritalar Hakkında.....	38
Bluetooth kullanarak fotoğraf gönderme.....	40
Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kopyalama gerçekleştirme.....	41
Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme.....	41
Telefonunuzu kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme.....	42


İçeriği hafıza kartına yedekleme.....	43
Giriş kodları.....	44
Destek.....	46
Çevreyi koruyun.....	47
Enerji tasarrufu yapın.....	47
Geri dönüştürün.....	47
Genel bilgiler.....	48

Tuřlar ve paralar

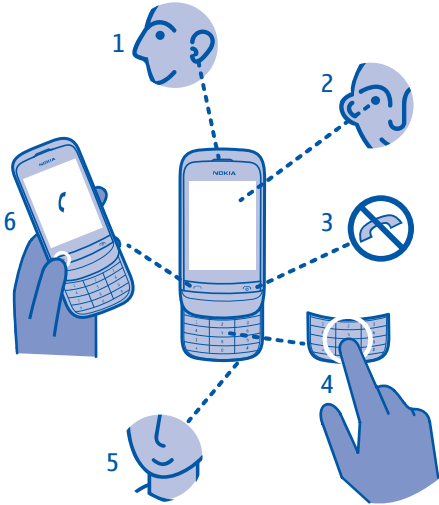

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Bitir/Gü tuřu


- 4 Tuř takımı
- 5 Mikrofon
- 6 Arama tuřu

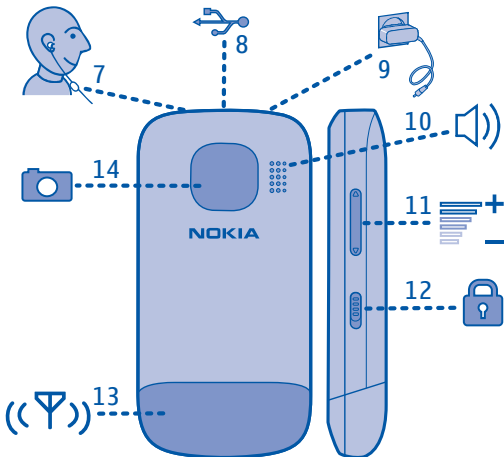

- 7 Kulaklık konektörü (3,5 mm)
- 8 Mikro USB konektörü
- 9 Şarj cihazı konektörü
- 10 Hoparlör
- 11 Ses seviyesi tuşları
- 12 Tuş kilidi anahtarı

- 13 Anten alanı. Bkz. ➡ 5 - "Özellikle ait talimatlar" bölümü.
- 14 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.


SIM kartı ve bataryayı takma

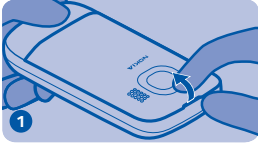


1
Telefonu kapatın ve arka kapağı çıkartın.




4
Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı içeri itin.

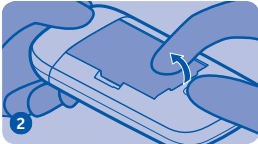

2
Batarya telefonda, kaldırarak çıkartın.

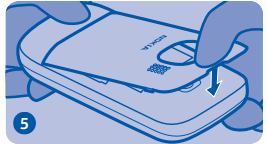

5
Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

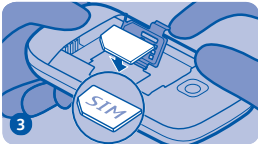


3
Tutucuyu açın ve SIM'i temas alanı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Bkz. 2.



6
Açmak için telefon titreşene kadar  basılı tutun.


Hafıza kartı takma

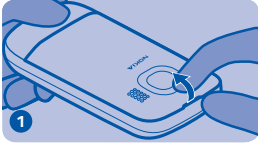


1
Telefonu kapatın. Arka kapağı kaldırıp çıkartın.



4
Tutucuyu kaldırın.

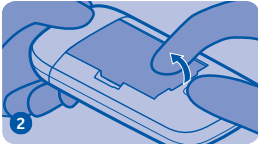


2
Batarya telefonun içindeyse kaldırarak çıkartın.

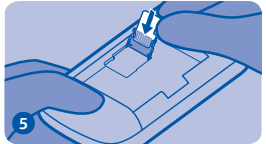

5
Uyumlu bir hafıza kartını temas alanı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.




3
Hafıza kartı tutucusunu telefonun üst tarafına doğru kaydırın.

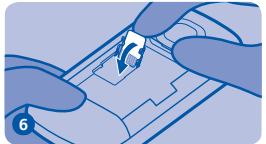


6
Tutucuyu indirin.


Bataryayı şarj etme

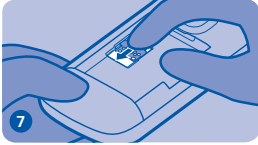


7
Tutucuyu ilk konumuna getirin.

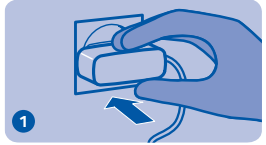


1
Şarj cihazını prize takın.

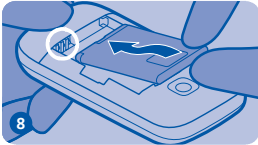


8
Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı içeri itin.

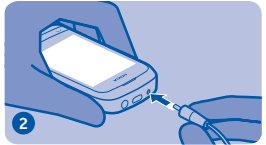

2
Şarj cihazını telefona bağlayın. Bkz. ➡ 3, 4.

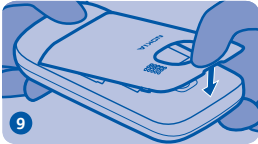

9
Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın. Bkz. ➡ 1.

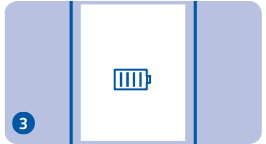


3
Batarya dolu mu? Şarj cihazının önce telefonla sonra da prizle olan bağlantısını kesin.


Tuřları veya ekranı kilitleme veya kilidini açma



Telefonunuzu kullanmadığınızda tuřları ve ekranı kilitleyin.

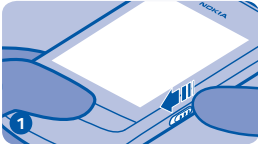


Tuřları kilitlemek veya tuř kilidini açmak için tuř kilidi anahtarını kaydırın.

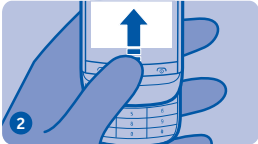

İsterseniz, kapağı kapatabilir veya açabilirsiniz de.


Telefonunuzu keřfedin

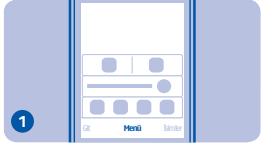


Telefonunuzdaki özellikleri ve uygulamaları görmek için **Menü** tuřuna basın.




Bir önceki ekrana dönmek için **Geri** tuřuna basın.

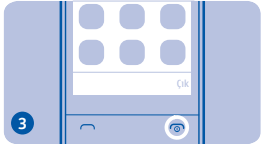


Giriř ekranına geri dönmek için  tuřuna basın.

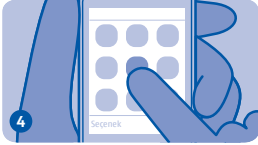

4
Uygulama veya başka bir öge açmak için dokununuz.

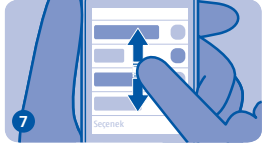

7
Ekranı kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı hızlıca kaydırın ve kaldırın. Bkz. ➡ 6.

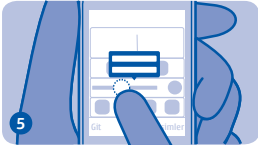


5
Daha fazla seenek görmek için ögeye dokunup parmağınızı kaldırmayınız.




6
Kaydırmak için parmağınızı istenen yönde sabit bir şekilde kaydırın.


Uygulamaları açmak için kaydırma

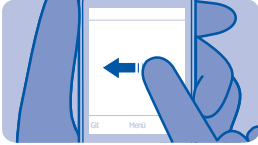


Giriş ekranında tek kaydırmayla sık kullandığınız uygulamayı açın.

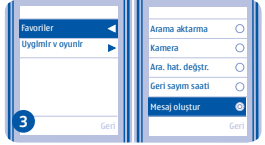


Sola kaydırduğınızda hangi uygulamanın açılacağını seçin.

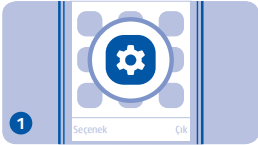

Menü > Ayarlar öğesini seçin.

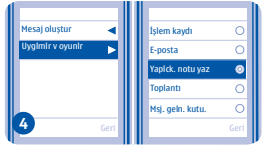

Sağa kaydırduğınızda hangi uygulamanın açılacağını seçin.

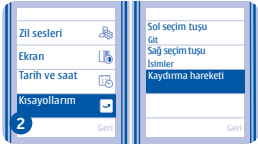


Kısayollarım > Kaydırma hareketi öğesini seçin.


Eski telefonunuzdan içerik kopyalama




Rehberi, takvimi ve diğer öğeleri kolayca yeni telefonunuza geçirin.

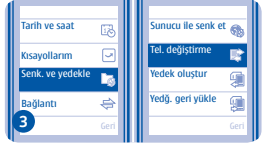

Senk. ve yedekle > Tel. değiştirme seçeneğini belirleyin.

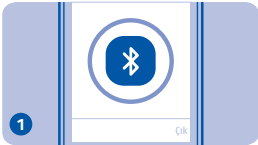


Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

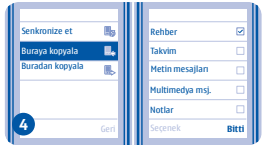

Buraya kopyala öğesini ve kopyalamak istediklerinizi seçip **Bitti** seçeneğini belirleyin.



Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

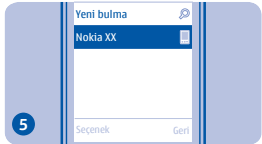


Bulunan cihazlar listesinden eski telefonunuzu seçin.

Göstergeler



6 Sorulursa, tek seferlik bir parola (123 gibi) oluşturup **Tamam** seçeneğini belirleyin.

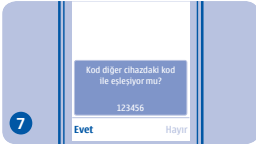

7 Kodların iki telefonda da eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.



8 İki telefonda da gösterilen talimatları uygulayın.

 — Okunmamış mesajlarınız var.

 — Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.

 — Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.

 — Birisi aradığında veya mesaj gönderdiğinde telefon çalmaz.

 — Alarm ayarlanmış.

G/E — Telefon GPRS veya EGPRS ağına bağlı.

 /  — GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.

 /  — GPRS veya EGPRS bağlantısı beklemede.

 — Bluetooth açık.

 — Tüm gelen aramalar başka bir numaraya yönlendirilmiş.



 — Kullanımda olan profil zamanlanmış. Belirlenmiş bir sürenin sonunda telefon önceden kullanılan profile geri döner.


 — Telefona kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.

 — Telefon, USB kablosu ile bilgisayar gibi bir cihaza bağlı.

Arama yapma veya aramayı yanıtlama



Arkadaşınızı arayın. Bkz. ➡ 7.

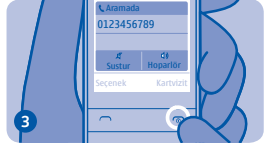


Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın veya kapağı kapatın.



Kayar kapağı açın. +



Telefonunuz çaldığında cevap vermek için  tuşuna basın veya kayar kapağı açın. Bkz. ➡ 8.

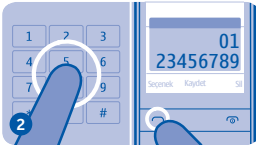


Telefon numarasını yazıp  tuşuna basın.

Ses seviyesini deęiřtirme



Arama sırasında veya radyo dinlerken ses seviyesi çok mu yüksek?

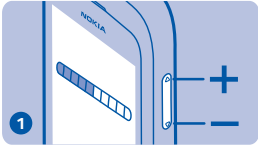

Ses seviyesi tuřlarını kullanın.



Daha iyi.

İsim ve telefon numarası kaydetme



Telefonunuza yeni kartvizitler ekleyin.



Menü > Rehber seeneęini belirleyin.




Yeni ekle seeneęini belirleyin.



Telefon numarasını girin, sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin.



Seçenek > Bilgi ekle seçeneğini belirleyin.

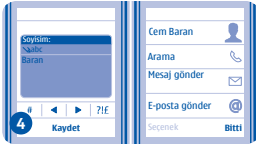


İsmi ve soyismi yazın, sonra **Kaydet > Bitti** seçeneğini belirleyin.



Ayrıntıları düzenlemek için **İsimler** ögesini ve kartviziti seçin.

Mesaj gönderme

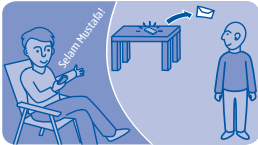


Mesajlar sayesinde kişilerle iletişimi koparmayın. Bkz. ➡ 10, 13.




Mesajınız yazıp **Devam** seçeneğini belirleyin.




Menü > **Mesajlar** öğesini seçin.

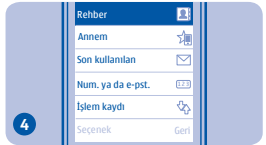

Alıcı eklemek için **Rehber** seçeneğini belirleyin.

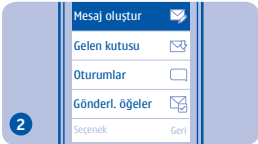


Mesaj oluşturun öğesini seçin.

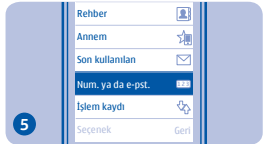


Bir numara veya posta adresi yazmak için **Num. ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

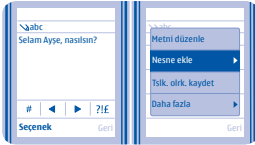

İpucu: Dosya eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneklerini belirleyin. Bkz. ➡ 11, 12, 14.

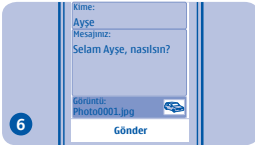

Gönder ögesini seçin.

Harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

Noktalama işareti girmek için **1** tuşuna art arda basın.

Özel bir karakter girmek için ***** tuşuna basıp karakteri seçin.

Büyük/küçük harf arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.


Rakam modunu kullanmak için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** seçeneğini belirleyin. Harf moduna geri dönmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Hızlıca tek bir rakam yazmak isterseniz numara tuşunu basılı tutmanız yeterlidir.

Metin tahminini açmak veya kapatmak için **Seçenek > Sözcük tahmini > Tahmin açık** veya **Tahmin kapalı** seçeneğini belirleyin. Bazı diller desteklenmez.

Yazma dilini değiştirmek için **Seçenek > Yazma dili** seçeneklerini belirleyin.

Giriş ekranınızı kişiselleştirme

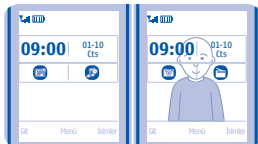


Giriş ekranında duvar kağıdını değiştirebilir ve öğeleri yeniden düzenleyebilirsiniz.



Bir klasör ve fotoğraf seçin.



Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

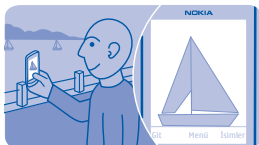


İpucu: Telefonunuzun kamerasıyla da bir fotoğraf çekip kullanabilirsiniz.



Ekran > Duvar kağıdı seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranınıza kısayol ekleme

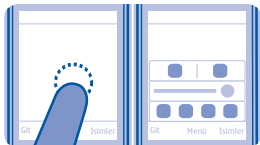

Giriş ekranınızda sık kullandığınız uygulamalara kısayollar ekleyin.



Bitti seçeneğini belirleyin.



Giriş ekranına dokunun ve tutun, daha sonra **Görnm. kişiselst.** öğesini seçin.




Bir çubuk ve widget gibi bir öğe seçin.

Zil sesinizi deęiřtirme




Her bir profil için farklı bir zil sesi ayarlayın.

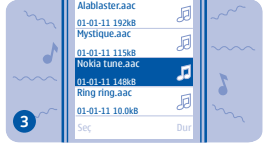


Zil seslerine göz atın.




Menü > Ayarlar seçeneęini belirleyin.

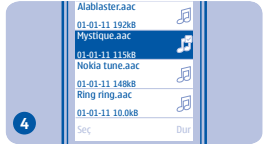

Zil sesini seçin.

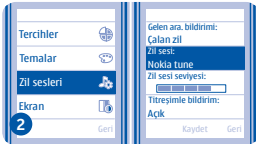

Zil sesleri > Zil sesi: seçeneęini belirleyin.

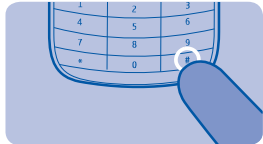


İpucu: Sessiz ve normal tercih arasında geçil yapmak için # tuřunu basılı tutun.

Bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlama



Müzik çalardan bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlayabilirsiniz.

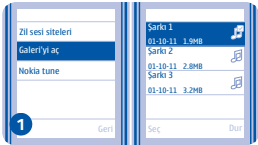

Zil sesi ayarlarken **Galeri'yi aç** seçeneğini belirleyin ve şarkıya gidin.



ve sürüklemeye işaretçilerini başlangıç ve bitiş noktalarına sürükleyin ve **Yapıldı** seçeneğini belirleyin.



Kaydet öğesini seçin.



Şarkının bir bölümünü zil sesi olarak kullanmak için işaretleyebilirsiniz.
Evet öğesini seçin.

Alarmı ayarlama



Telefonunuzu saat alarmı olarak kullanın.



Alarmı tekrar etmek için **Ayarlar > Çalar saat tekrar > Açık** seçeneğini ve günleri belirleyin.



Menü > Uygulamalar > Çalar saat seçeneğini belirleyin.



Alarm zamanını ayarlayın ve ((🕒)) ögesini seçin.


Bir randevu ekleme



Menü > Takvim öğesini seçin.



Bir tarih seçin ve Göster > Ekle seçeneklerini belirleyin.

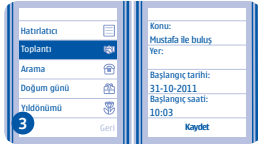

Toplantı seçeneğini belirleyip alanları doldurun ve **Kaydet** öğesini seçin.

Radyo dinleme



Telefonunuzda favori radyo istasyonlarınızı dinleyin.



Uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık, anten görevi görür.




Menü > Müzik seçeneğini belirleyin.


Radyo istasyonları bulma ve kaydetme



Radyo seçeneğini belirleyin.

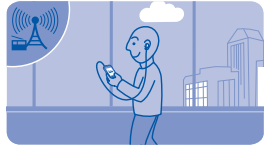

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arama

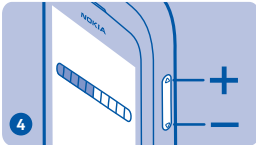

Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın.




Menü > Müzik seçeneğini belirleyin.




Radyoyu kapatmak için  tuşuna basın.



Radyo seçeneğini belirleyin.

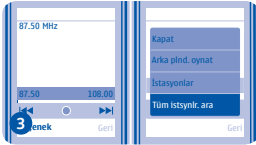


Tüm dinlenebilir istasyonları aramak için **Seçenek > Tüm İstisnrlr. ara** seçeneklerini belirleyin.

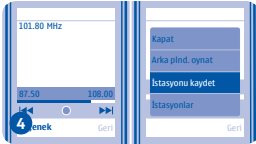


İstasyonu kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneklerini belirleyin.



Kaydedilmiş bir istasyona geçiş yapmak için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneklerini belirleyin.

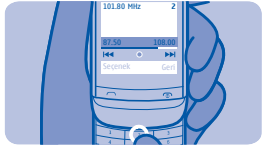

İpucu: Kaydedilmiş bir istasyona geçiş yapmak için bir numara tuşuna da basabilirsiniz.

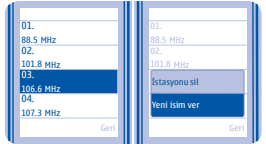

İpucu: Bir istasyonu yeniden adlandırmak için kartı seçili tutun ve **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Şarkı çalma



Telefonunuzda sevdiğiniz müzikleri dinleyin.



Dinlemek istediğiniz şarkıyı seçin.



Menü > Müzik öğesini seçin.



Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için || veya ► seçin.



Müziğim öğesini seçin.



Müzik çaları kapatmak için ☎ basın.

Fotoğraf çekme



Telefonunuzda kamera var; yalnızca hedefe çevirin ve deklanşöre basın!



öğesini seçin.
Fotoğraflar Fotoğraflarım altına kaydedilir.




Kamerayı açmak için **Menü > Fotoğraflar > Kamera** seçeneklerini belirleyin.




Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Video kaydetme

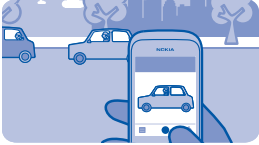

Telefonunuzda fotoğraf çekmenin yanı sıra videolar da kaydedebilirsiniz.

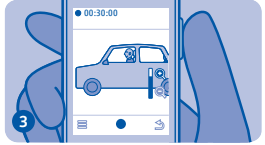


Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.



Kamerayı açmak için **Menü > Fotoğraflar > Video kamera** seçeneklerini belirleyin.



Kaydı başlatmak için ● simgesini seçin.

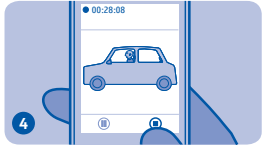

Kaydı durdurmak için ■ ögesini seçin. Videolar Videolarım ögesine kaydedilir.

Web'i tarama




Haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.



Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.




Yakınlaştırmak için web sayfasının daha iyi görmek istediğiniz bölümüne dokunun.

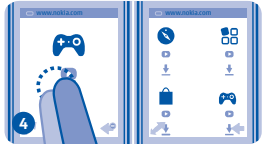

Uzaklaştırmak için ekrana iki kez dokunun.



Web sitesine gitmek için adres çubuğuna web adresini yazın.

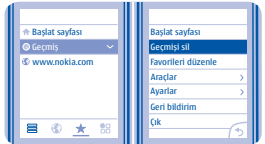

İpucu: Favoriler görünümünde, **Geçmiş sil** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Yer işareti ekleme



Aynı web sitelerini sık sık ziyaret ediyorsanız, bunları yer işareti olarak ekleyin.




Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Topluluklarla sosyalleşin



Topluluklar, sosyal ağ servislerine açılan kapıdır.

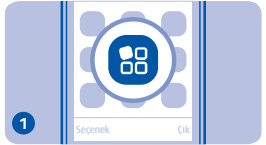

Menü > Uygulamalar. ögesini seçin.



Göz atarken  > **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.



Uygulamalar v oyunlar > Topluluklar ögesini seçin. Bkz.  16.

Posta hesabınızı kurma



Bir servis seçip oturum açın. Bkz. 15, 17.




İpucu: Son güncellemeleri görmek için Topluluklar seçeneğini giriş ekranınıza ekleyin.



Posta göndermek istiyorsunuz ama yakında bilgisayar mı yok? Telefonunuzda posta kurulumu gerçekleştirin.



Menü > Mesajlar öğesini seçin.

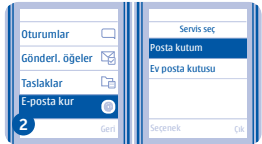


E-posta kur öğesini ve bir posta servisi seçip talimatları uygulayın.

Posta gönderme



Hareket halindeyken posta okuyup gönderebilirsiniz.

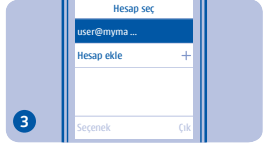

E-posta hesabı seçin.




Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.




Posta kutusunda **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneklerini belirleyin.




Posta seçeneğini belirleyin.

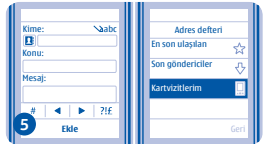


Alıcı eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin veya adresi elle yazın.

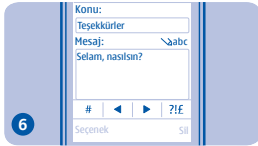


Konuyu ve iletinizi yazın.

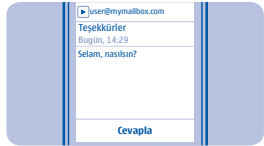

İpucu: Bir postayı yanıtlamak için postayı açın ve **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

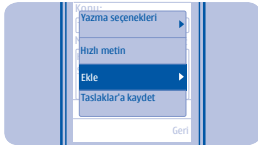

İpucu: Dosya eklemek için **Seçenek > Ekle** seçeneklerini belirleyin.

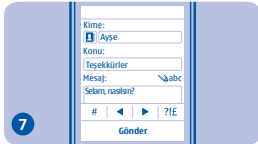

Gönder seçeneğini belirleyin.

Arkadařlarınızla sohbet etme



Hareket halindeyken arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet edebilirsiniz.




Bir servis seçin ve oturum açın.



Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.



İpucu: Sohbet hesabınız yoksa Ovi Sohbet'te oturum açabilirsiniz.

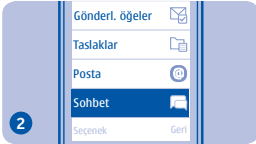

Sohbet seçeneğini belirleyin.




SM gönder... seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Haritalar Hakkında



Mesajınızı metin kutusuna yazın, sonra **Gönder**. seçeneğini belirleyin. Bkz. ➡ 9. seçeneğini belirleyin.

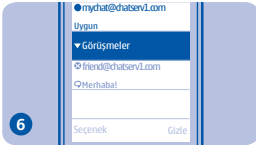

Konuşmayı sürdürmek istediğinizde, saklamayı seçin.



İpucu: Arka planda Sohbet açık olduğunda bir iletiyi görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.



Telefonunuz Haritalar uygulamasıyla gelir ve ülkeniz için önceden yüklenmiş haritalar içeren bir hafıza kartına sahip olabilir. Haritalar'ı kullanmadan önce hafıza kartının telefonunuzda olduğundan emin olun.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Ülkenizdeki farklı şehirlerin haritalarına bakabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Bulduğunuz konumu görüntüleme
- Yakındaki bir yere rota planlama
- Bir yer veya belirli bir adresi arama ve kaydetme
- Konumunuzu veya bir yeri kısa mesajla bir arkadaşınıza gönderme

Hafıza kartına indirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye




geçerseniz, bu bölgeyi içeren bir harita İnternet'ten otomatik olarak indirilir. Bkz. ➡ 9.


Bulunduğunuz konumu öğrenmek için şebeke erişimi gerekebilir. Bir İnternet erişim noktası seçmeniz istenebilir.

Bazı servisler her ülkede kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sunulmuş olabilir.

Bluetooth kullanarak fotoğraf gönderme

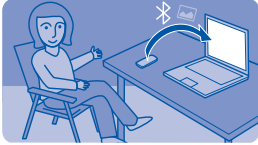


Çektiğiniz bir fotoğrafı bilgisayarınıza gönderin.

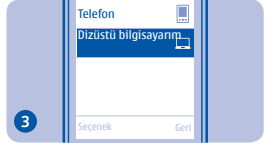


Bağlanılacak cihazı seçin. İstenirse, şifreyi girin. Bkz. ➡ 18.



Fotoğrafı seçili tutun ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

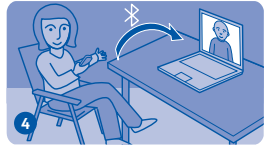

Fotoğraf bilgisayarınıza gönderilir.

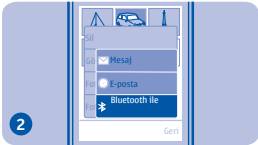


Bluetooth ile öğesini seçin.


Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kopyalama gerekleřtirme



Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında ierik kopyalayabilirsiniz.

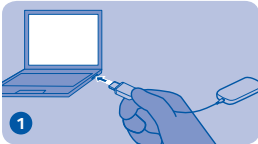

Telefonunuzu uyumlu bir USB kablo ile bilgisayara baėlayın.

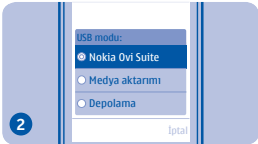

Nokia Ovi Suite seeneėini belirleyip ieriėi kopyalayın.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak gncelleme



Telefon yazılımınızı Nokia Suite bilgisayar uygulaması ile gncelleyin. Aynı zamanda telefonunuzdaki fotoėrafları ve diėer ėeleri de bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz.

Bunun iin uyumlu bir bilgisayar, yksek hızlı internet baėlantısı ve telefonunuzu bilgisayara baėlamak zere kullanacaėınız uyumlu bir USB kablosuna ihtiyaınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek iin www.nokia.com/support adresine gidin.

Telefonunuzu kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme



Telefon yazılımınızı kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Cihaz > Chz. güncllştrmlr. öğelerini seçin.

1. Güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için **Mevcut yazılm. blglr.** seçeneğini belirleyin.
2. Güncelleme indirmek ve yüklemek için **Chz. yzlm. indir** seçeneğini belirleyip telefonda gösterilen talimatları uygulayın.

Güncelleme birkaç dakika alabilir. Sorunla karşılaşırsanız şebeke servis sağlayınıza başvurun.

Güncellemeleri otomatik olarak kontrol etme

Oto. yazılım güncellş. seçeneğini belirleyin ve ne sıklıkla kontrol edileceğini ayarlayın.

Şebeke servis sağlayıcınız telefonunuza güncellemeleri doğrudan gönderebilir. Şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

İçeriği hafıza kartına yedekleme



Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin olmak mı istiyorsunuz? Telefonunuzun hafızasını, uyumlu bir hafız kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

1. **Yedek oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Yedeklemek istediklerinizi seçip **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

Yedğ. geri yükle seçeneğini belirleyin.


Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM'inizi yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış yazarsanız PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM'inizle birlikte verilmemişse servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, şebekedeki geçerli telefonları belirlemede kullanılır. Ayrıca bu numara, örnek olarak, çalınan telefonları engellemek için de kullanılabilir. Numarayı Nokia Care servislerine bildirmeniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 5 basamaklı)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir.

Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için Nokia Care noktasına veya telefonunuzu satın aldığınız yere başvurun.

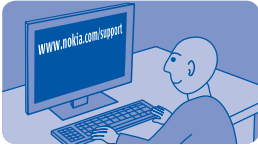

Telefonunuzu nasıl kullanacağınız hakkında daha fazlasını öğrenmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda www.nokia.com/support adresine gidin.

Sorularınız daha önce sorulmuş olabilir. Bunun için web destek sayfalarında **Sık sorulan sorular** seçeneğini belirleyin.

Destek sayfalarında uygulamalar, indirmeler ve aşağıdakiler gibi diğer kullanışlı bilgileri bulabilirsiniz:

- Kullanıcı Kılavuzları
- yazılım güncelleme bilgileri
- Özellikler ve teknolojiler ile cihazların uyumluluğu ve aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın.
- Telefonu kapatın ve bataryayı

çıkartın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı geri yerleştirip telefonu açın.

- Telefon yazılımınızı güncelleme
- İlk fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için telefonunuzdaki verileri her zaman yedekleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia Care İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Genel bilgiler

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



CAM PARÇALAR

Cihazın ön kapağı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklıkları mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Özellğe ait talimatlar

➡ 1 Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

➡ 2 **Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı ile (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.



➡ 3 Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

➡ 4 Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

➡ 5 Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

➡ 6 **! Önemli:** Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

➡ 7 Uluslararası aramalarda kullanılan "+" karakterini girmek için, "*" karakterini iki kez seşin.

➡ 8 **! Uyarı:** Uçuş tercihi etkinken, acil aramalar da dahil olmak üzere arama yapmak veya gelen aramaları almak ya da şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikleri

kullanmak mümkün değildir. Arama yapmak için başka bir profili etkinleştirin.

Cevapsız aramalar ve gelen aramalar yalnızca şebeke tarafından destekleniyorsa, telefon açıkta ve şebeke servis alanı içindeyse kaydedilir.

➡ 9 Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

➡ 10 Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

➡ 11 Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçülebilir.

➡ 12 Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

➡ 13 Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha

yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

➡ 14 Ekli mesaj gönderme normal kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

➡ 15 Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

➡ 16 Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

➡ 17 Sosyal ağ servisleri üçüncü taraf servislerdir ve Nokia tarafından sağlanmazlar. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

➡ 18 Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemenin daha güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca kullanmadığınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın (E)GSM 900 ve 1800 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeneze neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı miktatsızlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling adreslerinden öğrenin.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 1.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı

içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5C şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K, B veya N harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam

olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
3. Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
4. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
5. Arama tuşuna basın.
6. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

! Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınızın aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.

- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

⚠️ Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

⚠️ Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internete gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu,

kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin,

propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,60 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434
CE 0168

Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-692 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını www.nokia.com/global/declaration bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi ve WE: logo Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune,

Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindkilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari

olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz,

Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

Baskı 3.0 TR