

Nokia C2-05 -käyttöohje

Sisältö		Kuuntele ääniviestejä	17
		Lähetä ääniviesti	18
Turvallisuus	4	Muokkaa puhelin yksilölliseksi	18
Käytön aloitus	5	Tietoja aloitusnäytöstä	18
Näppäimet ja osat	5	Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi	18
Aseta SIM-kortti ja akku	6	Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön	19
Aseta muistikortti paikalleen	7	Mukauta puhelimen soittoääniä	19
Lataa akku	8	Yhteydet	19
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	9	Bluetooth	19
GSM-antenni	10	USB-kaapeli	20
Kiinnitä rannehihna	10	Kello	21
Peruskäyttö	10	Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää	21
Tunnusluvut	10	Herätyskello	21
Lukitse näppäimet	11	Musiikki ja äänet	22
Symbolit	12	Mediasoitin	22
Kopioi yhteystiedot tai kuvat vanhasta puhelimesta	12	FM-radio	23
Säädä puhelun, musiikin tai videon äänenvoimakkuutta	13	Sähköposti ja Chat	25
Käytä laitetta offline-tilassa	13	Tietoja Sähköposti-sovelluksesta	25
Puhelut	13	Lähetä sähköpostia	25
Soita puhelu	13	Lue sähköposteja ja vastaa niihin	25
Soita edelliseen valittuun numeroon	14	Tietoja Chat-sovelluksesta	26
Tarkastele vastaamattomia puheluita	14	Chat-keskustelut ystävien kanssa	26
Osoitekirja	14	Selaa Web-sivuja	26
Tallenna nimi ja puhelinnumero	14	Tietoja Web-selaimesta	26
Käytä pikavalintaa	14	Selaa Web-sivuja	26
Kirjoita tekstiä	15	Lisää kirjanmerkki	27
Vaihda tekstinsyöttötilaa	15	Sovita Web-sivu puhelimen näyttöön	27
Kirjoita tekstiä perinteistä tekstinsyöttöä käyttämällä	16	Säästä tiedonsiirtokuluissa	28
Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä	16	Tyhjennä selaushistoria	28
Viestit	17	Nokia-palvelut	28
Lähetä viesti	17	Nokia-palvelut	28
		Nokia-palveluiden saatavuus ja hinnat	29
		Käytä Nokia-palveluja	29

Kuvat ja videot 29

Ota kuva	29
----------	----

Kuvaa video	29
-------------	----

Lähetä kuva tai video	30
-----------------------	----

Etsi ohjeita 30

Tuki	30
------	----

Vihjeet ja tarjoukset	31
-----------------------	----

Pidä puhelin ajan tasalla	31
---------------------------	----

Suojele ympäristöä 33

Säästä energiaa	33
-----------------	----

Kierrätä	34
----------	----

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta 34**Hakemisto 40**

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.


KUULON SUOJAAMINEN



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

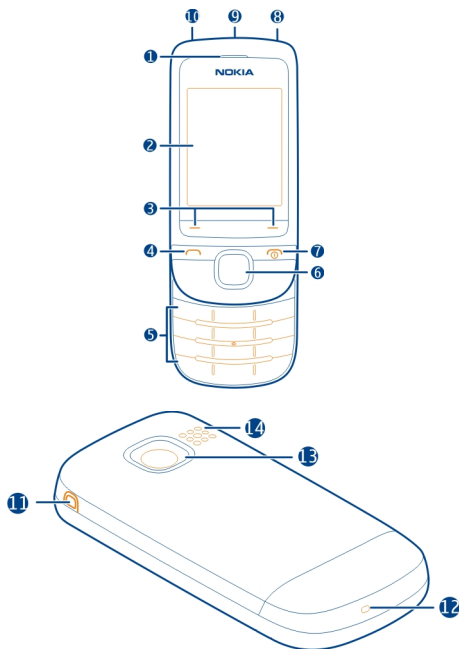

- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Valintanäppäimet
- 4 Soitonäppäin
- 5 Näppäimistö
- 6 Navi™-näppäin (selausnäppäin)
- 7 Lopetus- ja virtanäppäin
- 8 Nokia-AV-liitântä (3,5 mm)
- 9 Mikro-USB-portti
- 10 Laturiliitântä
- 11 Rannehihnan reikä
- 12 Mikrofoni

13 Kameran linssi

14 Kaiutin

Aseta SIM-kortti ja akku

! Huom! Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

! Tärkeää: Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.




! Tärkeää: SIM-kortin vahingoittumisen estämiseksi poista akku aina, ennen kuin asetat kortin paikalleen tai poistat sen.


Tämän puhelimen kanssa on tarkoitus käyttää akkua BL-4C. Käytä aina alkuperäisiä Nokia-akkuja.

SIM-kortti ja sen liittimet vahingoittuvat helposti, jos kortti naarmuuntuu tai sitä taivutetaan, joten ole varovainen käsitellessäsi korttia.

- 1 Aseta sormi puhelimen yläosassa olevaan syvennykseen, nosta takakuorta ja irrota se varovasti (1).
- 2 Jos akku on paikallaan, irrota se nostamalla (2).

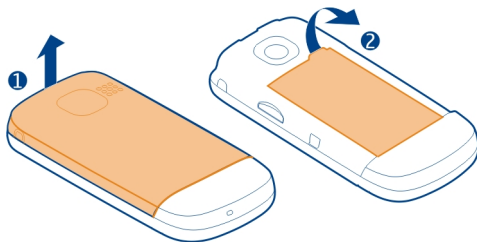

- 3 Aseta SIM-kortti paikalleen tai poista se (3 tai 4). Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin.

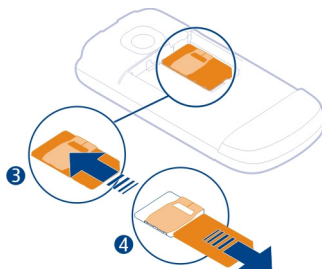


- 4 Kohdista akun ja akkulokeron liittimet ja aseta akku paikalleen (5). Aseta takakansi paikalleen kohdistamalla ensin alemmat lukituskiekkeet niille kuuluviin paikkoihin (6) ja painamalla kantta, kunnes se lukittuu paikalleen (7).



Aseta muistikortti paikalleen

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä puhelin tukee muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 32 Gt.

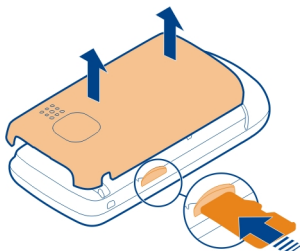

- 1 Irrota puhelimen takakansi.
- 2 Varmista, että muistikortin kontaktipinta osoittaa alaspäin, ja aseta kortti paikalleen. Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.
- 3 Aseta puhelimen takakansi takaisin paikalleen.

Muistikortin poistaminen

! Tärkeää: Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Muistikortin voi poistaa tai vaihtaa katkaisematta puhelimesta virtaa.

- 1 Irrota puhelimen takakansi.
- 2 Työnnä korttia, kunnes sen lukitus vapautuu, ja vedä kortti sitten ulos.
- 3 Aseta puhelimen takakansi takaisin paikalleen.

Lataa akku

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Kun puhelimen akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

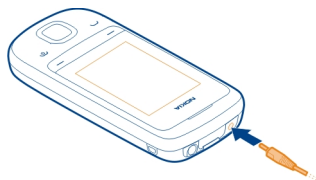

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.

- 2 Kytke laturi puhelimeen.
- 3 Kun puhelin ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin puhelimesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

Akun lataamiseen ei tarvitse käyttää mitään määrättyä aikaa, ja puhelinta voi käyttää lataamisen aikana. Lataamisen aikana puhelin voi tuntua lämpimältä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Puhelimen lataaminen radion kuuntelun aikana saattaa vaikuttaa radion vastaanottoon.


Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä  painettuna.



Sinua pyydetään ehkä hakemaan asetukset verkkopalvelun tarjoajalta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.


GSM-antenni

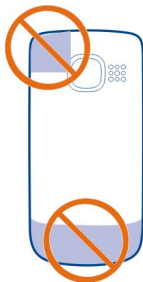

Antennialue on korostettu.

Vältä antennialueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.

Kiinnitä rannehihna

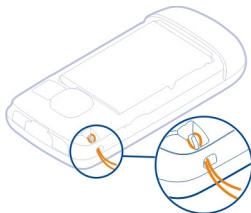

Rannehinhoja voi olla saatavana erikseen.

Peruskäyttö

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta.
--------------------------------------	---

	Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet unohtanut koodit, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saat tarvita koodia myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 5 numeroa)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Lukitse näppäimet

Lukitsemalla näppäimet voit estää tahattomat soitot puhelimen ollessa taskussa tai laukussa.

Sulje liuku ja valitse **Lukitse**.

Avaa näppäinten lukitus

Jos liukukansi on kiinni, avaa liukukansi tai valitse **Avaa** > **OK**.

Jos liukukansi on auki, valitse **Avaa** ja paina ***-näppäintä**.

Aseta näppäimet lukittumaan automaattisesti

1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Laite** > **Aut. näppäinlukko** > **Käytössä**.

2 Määritä se aika, jonka kuluttua näppäimet lukitaan automaattisesti.

Symbolit

	Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.
	Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.
	Näppäimistö on lukittu.
	Laite ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.
	Hälytys on asetettu.
G tai E	Laite on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.
	GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.
	GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.
	Bluetooth-yhteys on käytössä.
	Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
	Puhelut on rajoitettu suljettuun käyttäjäryhmään.
	Käytössä oleva profiili on ajastettu.
	Laitteeseen on kytketty kuuloke.
	Laite on kytketty toiseen laitteeseen USB-datakaapelilla.

Kopioi yhteystiedot tai kuvat vanhasta puhelimesta

Haluatko kopioida sisällön vanhasta yhteensopivasta Nokia-puhelimestasi, jotta voit aloittaa uuden puhelimesi käytön nopeasti? Voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja kuvat uuteen puhelimeesi ilmaiseksi.



- 1 Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.
Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.
- 2 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. ja varm.k.**
- 3 Valitse **Puhelim. vaihto** > **Kopioi tähän**.
- 4 Valitse kopioitava sisältö ja valitse sitten **Valmis**.
- 5 Valitse vanha puhelimesi luettelosta.

- 6 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava molemmissa puhelimissa. Joissain puhelimissa on kiinteä salasana. Saat lisätietoja toisen puhelimen käyttöoppaasta.
Salasana on kelvallinen vain nykyisessä yhteydessä.
- 7 Jos yhteyden tai kopiointipyyntöjen sallimista kysytään, salli ne.

Säädä puhelun, musiikin tai videon äänenvoimakkuutta

Siirry ylös tai alas.

Sisäisen kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää laitetta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön puhelun aikana

Valitse Kaiutin.

Käytä laitetta offline-tilassa

Jos olet paikassa, jossa puhelujen soittaminen tai vastaanotto on kielletty, voit pelata pelejä ja kuunnella musiikkia ottamalla käyttöön lentoprofiilin.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit ja Lento > Ota käyttöön**.

→-symboli ilmaisee, että lentoprofiili on käytössä.

Varoitus:

Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin muu profiili.

Puhelut

Soita puhelu

- 1 Avaa liuku.
- 2 Kirjoita puhelinnumero aloitusnäyttöön.
Voit poistaa numeron valitsemalla **Poista**.
Kirjoita kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti *-näppäintä.
- 3 Paina soittonäppäintä.
- 4 Kun haluat lopettaa puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Soita edelliseen valittuun numeroon

Eikö henkilö, jolle yrität soittaa, vastaa puheluun? Voit soittaa hänelle helposti uudelleen.

Paina aloitusnäytössä soittonäppäintä, valitse numero luettelosta ja paina soittonäppäintä uudelleen.

Tarkastele vastaamattomia puheluita

Haluatko tietää, kenen puheluun et vastannut?

Valitse aloitusnäytöstä **Näytä**. Jos vastaamattoman puhelun soittajan nimi on tallennettu yhteystietoihin, soittajan nimi näytetään näytössä.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee toimintoa, puhelimesta on virta kytkettynä ja puhelin on verkon kantavuusalueella.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero ja paina soittonäppäintä.

Tarkastele vastaamattomia puheluita myöhemmin

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Loki ja Vastaam. puh..**

Osoitekirja

Tallenna nimi ja puhelinnumero

Valitse **Valikko > Osoitekirja**.

Valitse **Lisää uusi** ja anna puhelinnumero ja nimi.

Lisää tai muokkaa henkilön tietoja

- 1 Valitse **Nimet** ja valitse sitten henkilö.
- 2 Valitse **Valinnat > Lisää tietoja**.

Vihje: Jos haluat lisätä nimeen soittoäänien tai kuvan, valitse nimi ja **Valinnat > Lisää tietoja > Multimedia**.

Käytä pikavalintaa

Voit soittaa ystävillesi ja perheenjäsenillesi nopeasti, kun määrität eniten käyttämäsi puhelinnumerot pikavalinnoiksi puhelimesi numeronäppäimiin.

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Muita > Pikavalinnat**.

Määritä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin ja valitse **Valitse**. 1 on varattu vastaajalle.

2 Anna puhelinnumero tai hae henkilöä.

Poista numeronäppäimeen määritetty puhelinnumero tai muokkaa numeroa

Valitse numeronäppäin ja valitse **Valinnat** > **Poista** tai **Muuta**.

Soita puhelu

Pidä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Poista pikavalinta käytöstä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Pikavalinta**.

Kirjoita tekstiä

Vaihda tekstinsyöttötilaa

Kun kirjoitat tekstiä, voit käyttää perinteistä (↵) tai ennustavaa (⏏) tekstinsyöttöä.

Abc abc ja ABC osoittavat käytettävän kirjankoon. 123 osoittaa, että numerotila on käytössä.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön tai poista se käytöstä

Valitse **Valinnat** > **Enn. tekstinsyöttö** > **Ennustava syöttö** tai **Ei ennustav. syöttöä**.

Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Vaihda kirjainkokoja

Paina #-näppäintä.

Ota numerotila käyttöön

Pidä #-näppäintä painettuna ja valitse **Numerot**. Palaa kirjaintilaan pitämällä #-näppäintä painettuna.

Vihje: Jos haluat lisätä yksittäisen numeron nopeasti, pidä numeronäppäintä painettuna.

Määritä kirjoituskieli

Valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Vihje: Jos haluat ottaa numerotilan käyttöön, ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai valita kirjoituskielen, voit myös pitää #-näppäintä painettuna ja valita sopivan vaihtoehdon.

Kirjoita tekstiä perinteistä tekstinsyöttöä käyttämällä

- 1 Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
- 2 Lisää seuraava merkki. Jos se sijaitsee samassa näppäimessä, odota, kunnes kohdistin näkyy, tai siirrä kohdistinta.

Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Siirrä kohdistinta

Selaa vasemmalle tai oikealle.

Lisää tavallinen välimerkki

Paina toistuvasti **1**-näppäintä.

Lisää erikoismerkki

Paina *****-näppäintä ja valitse haluamasi merkki.

Lisää välilyönti

Paina **0**-näppäintä.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä

Kirjoita tekstiä ennustavaa tekstinsyöttöä käyttämällä

Sisäinen sanakirja ehdottaa sanoja, kun painat näppäimiä.

- 1 Paina kutakin numeronäppäintä (2–9) vain kerran kutakin merkkiä varten.
- 2 Paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse haluamasi sana luettelosta.
- 3 Jos haluat vahvistaa sanan, siirrä kohdistinta eteenpäin.

Lisää puuttuva sana sanakirjaan

Jos **?** tulee näyttöön kirjoittaessasi sanaa ennustavan tekstinsyötön avulla, sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sen sisäiseen sanakirjaan.

- 1 Valitse **Sana**.
- 2 Kirjoita sana perinteisellä tekstinsyötöllä.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kirjoita sanaliitto

- 1 Kirjoita sanaliiton ensimmäinen osa. Jos haluat vahvistaa sanan, siirrä kohdistinta eteenpäin.
- 2 Kirjoita sanaliiton seuraava osa ja vahvista sekin.

Viestit

Lähetä viesti

Pidä yhteyttä perheenjäseniin ja ystäviin teksti- ja multimediaviestien avulla. Voit liittää viestiisi kuvia, videoita ja käyntikortteja.

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
- 3 Jos haluat lisätä liitteen, valitse **Valinnat > Lisää objekti**.
- 4 Valitse **Lähetä**.
- 5 Jos haluat antaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti, valitse **Nro tai sähköp.os..** Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.** ja anna sähköpostiosoite. Voit valita vastaanottajan tai yhteystietoryhmän valitsemalla **Osoitekirja** tai **Yhteysryhmät**.
- 6 Valitse **Lähetä**.

Vihje: Jos haluat lisätä erikoismerkin tai hymiön, valitse **Valinnat > Lisää symboli**.

Viestin lähettäminen liitteen kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediaviestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Kuuntele ääniviestejä

Voit siirtää puhelut, joihin et voi vastata, vastaajaan, josta voit kuunnella viestit myöhemmin.

Sinun on ehkä tilattava vastaajapalvelu. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta palveluntarjoajalta.

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Ääniviestit** ja Vastaajan numero.

18 Muokkaa puhelin yksilölliseksi

- 2 Anna vastaajan numero ja valitse **OK**.
- 3 Voit soittaa vastaajaan pitämällä näppäintä **1** painettuna aloitusnäytössä.

Lähetä ääniviesti

Eikö sinulla ole aikaa kirjoittaa tekstiviestiä? Äänitä ääniviesti ja lähetä se sen sijaan!

Valitse **Valikko > Viestit**.

- 1 Valitse **Muita > Muut viestit > Ääniviesti**.
- 2 Aloita viestin äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Valitse **Lähetä** ja haluamasi henkilö.

Viestin on oltava alle 300 kilotavun kokoinen.

Tarkista viestin koko

Kun olet kirjoittanut multimedia- tai ääniviestin, valitse **Valinnat > Esikatselu > Valinnat > Näytä sisältö**. Näyttöön tulee viestin eri osien tiedot.

Muokkaa puhelin yksilölliseksi

Tietoja aloitusnäytöstä

Aloitusnäytössä voit

- nähdä ilmoituksia vastaamattomista puheluista ja vastaanotetuista viesteistä
- avata suosikkisovelluksiasi
- lisätä pikavalintoja eri toiminnoille, kuten viestien kirjoittamiselle

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

Haluatko aloitusnäytön taustaksi suosikkimaisemasi tai perheesi kuvan? Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvaa sekä järjestää aloitusnäytön kohteet uudelleen oman mieltymyksesi mukaan.

Vaihda taustakuva

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Näyttö > Taustakuva**.
- 2 Valitse kansio ja kuva.
Voit myös ottaa kuvan puhelimen kameralla ja käyttää ottamaasi kuvaa.

Vihje: Lataa lisää taustakuvia Nokia Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Jos haluat järjestää aloitusnäytön kohteet uudelleen, vaihda oikopolut uusiin.

Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön

Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan aloitusnäytöstä? Voit lisätä usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

- 1 Selaa aloitusnäytössä ylös- tai alaspäin ja valitse sitten **Valinnat > Mukauta näkymää**.
- 2 Valitse palkki ja sitten kohde, kuten widget, sekä **Valmis**.

Vihje: Jos haluat poistaa sovelluksen tai pikavalinnan aloitusnäytöstä, valitse **Valinnat > Aseta tyhjäksi**.

Vaihda pikavalintaa pikavalinta-widgetissä

- 1 Selaa aloitusnäytössä pikavalintaan, jonka haluat muuttaa, ja valitse **Valinnat > Vaihda pikavalinta**.
- 2 Valitse haluamasi kohde luettelosta.

Vihje: Jos haluat muuttaa kaikki pikavalinnat yhdellä kertaa, valitse **Valitse pikavalinnat**.

Mukauta puhelimen soittoääniä

Voit mukauttaa kunkin profiilin soitto-, näppäin- ja varoitusääniä.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Äänet**.

Vaihda soittoääntä

Valitse **Soittoääni: > Valinnat > Muuta** ja valitse soittoääni.

Vihje: Lataa lisää soittoääniä Nokia Kaupasta. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vaihda näppäinäänien äänenvoimakkuutta

Valitse **Näppäinäänit**: ja selaa vasemmalle tai oikealle.

Yhteydet

Bluetooth


Tietoja Bluetooth-yhteyksistä

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Bluetoothilla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Voit myös lähettää kohteita laitteestasi, kopioida tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Bluetooth käyttää yhteyteen radioaaltoja, joten laitteiden on oltava 10 metrin säteellä toisistaan. Esteet, kuten seinät, ja muut sähköiset laitteet, voivat aiheuttaa häiriöitä.

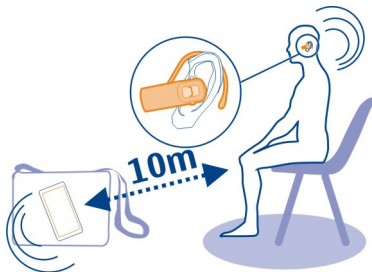

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetoothilla voit lähettää kuvia, videoita, käyntikortteja ja muuta luomaasi sisältöä tietokoneeseesi tai ystäväsi yhteensopiviin puhelimiin tai laitteisiin.

- 1 Valitse lähetettävä kohde.
- 2 Valitse **Valinnat > Lähetä > Bluetooth**.
- 3 Valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, etsi se valitsemalla **Uusi etsintä**. Haku näyttää laitteen kantavuusalueella olevat Bluetooth-laitteet.
- 4 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava molemmissa laitteissa. Joissain laitteissa on kiinteä salasana. Saat lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.
Salasana on kelvollinen vain nykyisessä yhteydessä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

USB-kaapeli

Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida kuvia ja muuta sisältöä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä USB-datakaapelin avulla.

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-datakaapelilla.
- 2 Valitse jokin seuraavista tiloista:

Nokia Suite — Nokia Suite on asennettu tietokoneellesi.

Median siirto — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneellesi. Jos haluat liittää puhelimen kotiviihdejärjestelmään tai tulostimeen, käytä tätä tilaa.

Massamuisti — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneellesi. Puhelin näytetään tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Varmista, että muistikortti on asetettu. Jos haluat liittää puhelimen toiseen laitteeseen, kuten stereoihin tai autostereoihin, käytä tätä tilaa.

- 3 Kopioi sisältö tietokoneen resurssienhallinnassa.

Voit kopioida nimet, musiikkiedostot, videot ja kuvat Nokia Suite -ohjelmiston avulla.

Kello

Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Pvm ja aika**.

Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa

- 1 Valitse **Pvm- ja aika-aset.** > **Aikavyöhyke**.
- 2 Valitse sijaintisi aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan. Tämä takaa sen, että puhelin näyttää vastaanotettujen teksti- ja multimediatekstien oikean lähetysajan.

Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

Herätyskello

Voit asettaa laitteen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.
- 2 Aktivoi hälytys selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 3 Anna hälytysaika.
- 4 Voit toistaa hälytyksen tiettyinä viikonpäivinä valitsemalla **Toista** ja selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 5 Valitse hälytysääni valitsemalla **Hälytysääni** ja selaamalla vasemmalle tai oikealle. Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke puhelimeen kuuloke.
- 6 Aseta torkkuhälytyksen aikaväli valitsemalla **Torkun aikakatkaistu** ja anna haluamasi aika.
- 7 Valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**. Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuajaksi määritetyksi ajaksi ja jatkuu sitten.

Musiikki ja äänet

Mediasoitin

Kuuntele kappale

Kuuntele puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettua musiikkia.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki ja Kaikki kappaleet**.

- 1 Valitse kappale.
- 2 Valitse **Toista**.
- 3 Voit keskeyttää toiston ja jatkaa toistoa painamalla selausnäppäintä.

Siirry parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun

Selaa vasemmalle.

Siirry edelliseen kappaleeseen

Selaa vasemmalle kahdesti.

Siirry seuraavaan kappaleeseen

Selaa oikealle.

Siirry eteen- tai taaksepäin

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Mykistä soitin ja poista mykistys

Paina **#**-näppäintä.

Sulje soitin

Paina lopetusnäppäintä.

Aseta soitin soimaan taustalle

Valitse **Valinnat** > **Soita taustalla**.

Sulje soitin, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Katso video

Katso puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja videoita.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki ja Videot**.

- 1 Valitse video.
- 2 Valitse **Toista**.
- 3 Voit keskeyttää toiston ja jatkaa toistoa painamalla selausnäppäintä.

Siirry eteen- tai taaksepäin

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Sulje mediasoitin

Paina lopetusnäppäintä.

Yhdistä kaiuttimet puhelimeen

Kuuntele musiikkia puhelimellasi ja yhteensopivilla kaiuttimilla (saatavana erikseen).

Kanna musiikkikirjastoa mukasi ja kuuntele suosikkikappaleitasi ilman johtoja. Langattomalla Bluetooth-tekniikalla voit suoratoistaa puhelimeen tallennettua musiikkia toisen laitteen kautta.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Liitä langalliset kaiuttimet

Liitä kaiuttimet puhelimesi 3,5 mm:n AV-liitäntään.

Yhdistä Bluetooth-kaiuttimet

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth ja Käytössä**.
- 2 Kytke kaiuttimiin virta.
- 3 Jos haluat muodostaa laiteparin puhelimesi ja kaiuttimien välille, valitse **Liitä äänilisälaitteet**.
- 4 Valitse kaiuttimet.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Saat lisätietoja kaiuttimien käyttöoppaasta.

FM-radio

Tietoja FM-radiosta

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Voit kuunnella FM-radiokanavia laitteellasi – liitä vain kuuloke ja valitse kanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.



Radiota ei voi kuunnella Bluetooth-kuulokkeella.

Kuuntele radiota

Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii laitteen antennina.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Säädä äänenvoimakkuutta

Selaa ylös tai alas.

Sulje radio

Paina lopetusnäppäintä.

Aseta radio soimaan taustalle

Valitse **Valinnat** > **Soita taustalla**.

Sulje radio, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Etsi ja tallenna radiokanavia

Etsi suosikkiradiokanavasi ja tallenna ne, jotta voit helposti kuunnella niitä myöhemminkin.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Etsi seuraava käytettävissä oleva kanava

Pidä selausnäppäintä painettuna oikealle tai vasemmalle.

Tallenna kanava

Valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

Etsi radiokanavia automaattisesti

Valitse **Valinnat > Etsi kaikki kanavat**. Saat parhaat tulokset, kun teet etsinnän ulkona tai ikkunan vieressä.

Siirry tallennettuun kanavaan

Selaa vasemmalle tai oikealle.

Nimeä kanava uudelleen

- 1 Valitse **Valinnat > Kanavat**.
- 2 Valitse kanava ja valitse sitten **Valinnat > Muuta nimeä**.

Vihje: Jos haluat siirtyä suoraan kanavaluetteloon tallennettuun kanavaan, paina kanavaa vastaavaa numeronäppäintä.

Sähköposti ja Chat**Tietoja Sähköposti-sovelluksesta**

Valitse **Valikko > Sähköposti**.

Voit lukea ja lähettää sähköpostiviestejä useiden palveluntarjoajien sähköpostitileillä puhelimen avulla.

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-sähköpostitilin. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lähetä sähköpostia

Valitse **Valikko > Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse **Valinnat > Kirjoita uusi**.
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin aihe, Kirjoita sitten itse viesti.
- 3 Jos haluat liittää tiedoston, esimerkiksi kuvan, valitse **Valinnat > Liitä > Liitä tiedosto**.
- 4 Jos haluat ottaa kuvan viestiin liitettäväksi, valitse **Valinnat > Liitä > Liitä uusi kuva**.
- 5 Valitse **Lähetä**.

Lue sähköposteja ja vastaa niihin

Valitse **Valikko > Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

- 1 Valitse sähköposti.
- 2 Jos haluat vastata sähköpostiin tai lähettää sen edelleen **Valinnat**.

Tietoja Chat-sovelluksesta

Valitse Valikko > Viestit > Chat.

Voit käydä pikaviestikeskusteluja ystäväsi kanssa. Chat on verkkopalvelu. Jos sinulla ei ole Chat-tiliä, voit luoda Nokia-tilin ja käyttää Nokia Chat -palvelua.

Voit jättää Chat-sovelluksen käyntiin taustalle, kun käytät puhelimen muita toimintoja. Tällöin saat ilmoituksen uusista pikaviesteistä.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Chat-keskustelut ystävien kanssa

Valitse Valikko > Viestit > Chat.

Voit käydä keskusteluja useiden henkilöiden kanssa samanaikaisesti.

- 1 Kirjaudu chat-palveluun.
- 2 Valitse osoitekirjasta henkilö, jonka kanssa haluat keskustella.
- 3 Kirjoita viestisi näytön alareunassa olevaan tekstiruutuun.
- 4 Valitse Lähetä.

Selaa Web-sivuja

Tietoja Web-selaimesta

Valitse Valikko > Internet.

Lue uutisia ja vieraile suosikkisivustoillasi. Voit selata Web-sivuja Web-selaimen avulla.

Web-selain pakkaa ja optimoi Web-sisällön puhelimesi sopivaksi, joten Web-selailu nopeutuu ja tiedonsiirtokustannukset pienentyvät.

Webin selaamiseen tarvitaan internetyhteys.

Saat palveluntarjoajalta tietoja palvelun saatavuudesta, hinnoista ja ohjeista.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

Selaa Web-sivuja

Valitse Valikko > Internet.

Tarkastele selaushistoriaa, suositeltuja sivustoja tai kirjanmerkkejäsi

Voit vaihtaa Aiemmat-, Esittelyssä- ja Suosikit-välilehtien välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Siirry Web-sivustoon

Kirjoita osoite osoitepalkkiin.

Etsi tietoja internetistä

Kirjoita haettava sana hakukenttään. Valitse pyydetessä oletushakukone.

Palaa aiemmin selaamallesi web-sivulle

Avaa Aiemmat-välilehti ja valitse Web-sivu.

Vihje: Voit ladata web-sovelluksia Nokia Kaupasta. Kun avaat web-sovelluksen ensimmäisen kerran, se lisätään kirjanmerkiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne kirjanmerkkeihin, jolloin voit avata ne helposti.

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Lisää suosikkeihin**.

Siirry kirjanmerkkeihin lisättyyn Web-sivustoon

Avaa Suosikit-välilehti ja valitse kirjanmerkki.


Sovita Web-sivu puhelimen näyttöön

Web-selain optimoi Web-sivut puhelimen näyttöön. Web-sivu sovitetaan yhteen palstaan suuremmaksi, helposti luettavaksi tekstiksi ja kuviksi, joten sitä ei tarvitse suurentaa näytössä.

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Sovita leveyteen**.

Jos haluat siirtyä nopeasti Web-sivun eri osiin, valitse jokin seuraavista:



Siirry Web-sivun seuraavaan tai edelliseen osaan.

Kirjaudu Web-sivulle.

Siirry Web-sivun pääosaan.

Etsi Web-sivulta.



Lue RSS-syötteitä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Tämä näkymä ei ole käytettävissä langattomaan käyttöön suunnitelluissa Web-sivustoissa.

Säästä tiedonsiirtokuluissa

Haluatko selata internetiä edullisemmin? Jos käytössäsi ei ole kiinteähintainen internetyhteys, voit alentaa kuvien laatua. Voit myös pitää datakäyttöäsi silmällä.

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Web-selain käyttää oletusarvoisesti alempaa kuvanlaatua. Kuvanlaadun nostaminen saattaa aiheuttaa korkeampia tiedonsiirtomaksuja.

Muuta kuvanlaatua

Valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Asetukset** > **Kuvan laatu** ja haluttu kuvanlaatu.

Tarkastele lähetetyn ja haetun datan määrää

Valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Tiedonsiirto**.

Tyhjennä selaushistoria

Valitse **Valikko** > **Internet**.

Avaa Aiemmat-välilehti ja valitse **Valinnat** > **Tyhjennä muisti**.

Poista tallennetut evästeet ja Web-lomakkeisiin tallennettu teksti

Valitse **Valinnat** > **Työkalut** > **Asetukset** > **Poista evästeet tai Tyhj. ehdotusluettelo**.

Nokia-palvelut

Nokia-palvelut

Nokia-palveluissa voit etsiä uusia paikkoja ja palveluja sekä olla yhteydessä ystäviisi. Voit esimerkiksi

- ladata puhelimeesi pelejä, sovelluksia, videoita ja soittoääniä
- ottaa käyttöön maksuttoman Nokia Sähköposti -tilin
- hakea musiikkia

Jotkin kohteet ovat ilmaisia, osasta on ehkä maksettava.

Palvelujen saatavuus voi myös vaihdella maittain tai alueittain, eivätkä kaikki kielet ole tuettuja.

Jotta voit käyttää Nokia-palveluja, sinulla on oltava Nokia-tili. Kun käytät jotakin palvelua puhelimellasi, sovellus kehottaa sinua luomaan tilin.

Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Nokia-palveluiden saatavuus ja hinnat

Nokia-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Jos haluat lisätietoja, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support.

Käytä Nokia-palveluja

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Omat sovelluks.** ja haluamasi palvelu.

Kuvat ja videot

Ota kuva

- 1 Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.
- 2 Lähennä tai loitonna selaamalla ylöspäin tai alaspäin.
- 3 Valitse **Ota kuva**.
Kuvien tallennuspaikka on **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat valokuvat**.

Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

Kuvaa video

Voit ottaa puhelimellasi kuvia, mutta voit tallentaa ikimuistoiset hetket myös videoina.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Videokamera**.

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse **Valinnat** > **Videokamera**.
- 2 Aloita kuvaaminen valitsemalla **Kuvaa**.
Lähennä tai loitonna selaamalla ylöspäin tai alaspäin.
- 3 Kun haluat lopettaa tallentamisen, valitse **Lopeta**.

Videoiden tallennuspaikka on **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat videot**.

Sulje kamera

Paina lopetusnäppäintä.

Lähetä kuva tai video

Voit jakaa valokuvia ja videoita ystävien ja perheenjäsenten kanssa. Lähetä multimediamiesti tai lähetä kuva Bluetooth-yhteyden kautta.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Lähetä kuva

- 1 Valitse kuvan sisältävä kansio.
- 2 Valitse lähetettävä kuva.
Jos haluat lähettää useamman kuvan, valitse **Valinnat** > **Valitse** ja merkitse haluamasi kuvat.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Lähetä** tai **Lähetä valitut** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

Lähetä video

- 1 Valitse videon sisältävä kansio.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Valitse** ja valitse video. Voit valita lähetettäväksi useita videoita.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Lähetä valitut** ja valitse sitten haluamasi lähetystapa.

Etsi ohjeita

Tuki

Jos haluat lisätietoja tuotteesi käytöstä tai et ole varma, miten puhelimen kuuluu toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei ratkea, kysy korjausohjeet Nokialta. Mene osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ota tiedoistasi aina varmuuskopio, ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi.

Vihjeet ja tarjoukset

Nokia lähettää maksuttomia mukautettuja tekstiviestejä, jotka auttavat hyödyntämään puhelimen ominaisuuksia ja palveluja. Viestit sisältävät vihjeitä ja käyttöä tukevia ohjeita.

Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, valitse **Valikko > Sovellukset > Omat sovelluks.** > **Vihjeet ja tarj.**

Edellä kuvattua palvelua varten puhelin lähettää Nokialle käyttäjän matkapuhelinnumeron, puhelimen sarjanumeron ja joitakin matkapuhelinyhteyden tunnistetietoja, kun puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Osa näistä tiedoista tai kaikki tiedot voidaan lähettää Nokialle myös ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää osoitteessa www.nokia.com olevien henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti.

Pidä puhelin ajan tasalla

Opettele hallitsemaan puhelimen tiedostoja ja sovelluksia sekä päivittämään puhelinohjelmisto.

Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi

Haluatko parantaa puhelimen suorituskykyä sekä hankkia sovelluspäivityksiä ja mahtavia uusia ominaisuuksia? Päivittämällä puhelimen ohjelmiston säännöllisesti saat laitteestasi parhaan hyödyn. Voit myös määrittää puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.



Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Valitse **Valikko > Asetukset**.



- 1 Valitse **Laite > Laitepäivitykset**.
- 2 Näytä nykyinen ohjelmistoversio valitsemalla **Nyk. ohjelm. tiedot**.
- 3 Jos haluat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksen, valitse **Lataa laiteohjelm..** Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Jos asennus peruutettiin lataamisen jälkeen, valitse **Asenna päivitys**.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Tarkista ohjelmistopäivitysten saatavuus automaattisesti

Valitse **Ohjelm. aut. päivitys** ja ohjelmistopäivityksen tarkistuksen aikaväli.

Verkkopalvelun tarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos puhelin ei toimi oikein, voit palauttaa jotkin asetukset niiden alkuperäisiin arvoihin.

- 1 Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Alkup. asetukset > Vain asetukset**.
- 3 Anna suojakoodi.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin tiedostoihin.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, puhelimen virta katkeaa, minkä jälkeen se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin.

Järjestä tiedostot

Voit siirtää, kopioida ja poistaa tiedostoja ja kansioita tai luoda uusia kansioita puhelimen muistiin tai muistikortille. Löydät ehkä tiedostot helpommin, jos järjestät ne kansioihin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Galleria**.

Luo uusi kansio

Valitse siinä kansiossa, johon haluat luoda alikansion, **Valinnat** > **Lisää kansio**.

Kopioi tai siirrä tiedosto kansioon

Selaa tiedoston kohdalle, valitse **Valinnat** > **Kopioi** tai **Siirrä** ja valitse kohdekansio.

Vihje: Galleria-sovelluksessa voit myös kuunnella musiikkia sekä katsoa videoita ja kuvia.

Varmuuskopioi kuvat ja muu sisältö muistikortille

Haluatko varmistaa sen, että et kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. ja varm.k.**

Valitse **Tee varm.kopio**.

Palauta varmuuskopio

Valitse **Pal. kopiosta**.

Suojele ympäristöä

Säästä energiaa

Kun toimit seuraavasti, akkua ei tarvitse ladata niin usein:

- Sulje sovellukset ja datayhteydet, esimerkiksi Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.

Kierrätä



Kun puhelin on käytetty loppuun, kaikki siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Varmistaakseen asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön Nokia ja sen liikekumppanit osallistuvat We:recycle-kierrätysohjelmaan. Katso käytettyjen Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet ja tietoja keräyspisteiden sijainnista osoitteesta www.nokia.com/werecycle, tai ota yhteys Nokia-yhteyskeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja puhelimen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 900, 1800 MHz:n verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling . .

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopiointia, muokkaamista tai siirtämistä.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WM DRM 10 ja OMA DRM 1.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssin tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4C -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yli lataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkaa taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneustettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä laitteesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.
- 3 Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
- 4 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 5 Paina soitonäppäintä.
- 6 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

 **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puhelua, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikalua. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.

- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyksyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetykseen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaali saattaa vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoilike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny tähtyyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Räjähdysalitti alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalittiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoaineverastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalitti alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaaltoille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaaltoille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksista käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 grammaa kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,60 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksialueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0168

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-724-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011–2013 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja WE: tunnus ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminnimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

Nokia-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Hakemisto

A

akku	6, 35
— lataaminen	8
akun lataaminen	8, 35
aloitusnäyttö	18, 19
antennit	10
asetukset	
— palauttaminen	32
asetusten palauttaminen	32

B

Bluetooth	19, 20
-----------	--------

C

chat-palvelut (pikaviestintä)	26
-------------------------------	----

D

datayhteydet	
— Bluetooth	19
— kustannukset	28
— pakettidata	28

E

ennustava tekstinsyöttö	15, 16
etsiminen	
— radiokanavat	24

F

FM-radio	23, 24
----------	--------

H

herätyskello	21
häätäpuhelut	36

I

IMEI-numero	10
Internet	
Katso <i>Web-selain</i>	

K

kaapeliyhteys	20
kaiutin	13, 23
kamera	
— kuvien ja videoiden lähettäminen	30
— kuvien ottaminen	29
— videon tallentaminen	29
kello	21
kellonaika ja päivämäärä	21
kierrätys	33
kirjanmerkit	27
kuvat	
— kopioiminen	12, 20
— lähettäminen	20, 30
— ottaminen	29
kuvien ottaminen	
Katso <i>kamera</i>	
käyntikortit	20

L

lentoprofiili	13
lukitseminen	
— näppäimet	11

M

MMS (multimediaviestipalvelu)	17
muistikortti	7
multimediaviestit	17
musiikki	22

N

Nokian tukitietoja	30
Nokia-palvelut	28, 29
näppäimet ja osat	5
näppäinlukko	11

O

offline-profiili	13
ohjelmiston päivitys	31
ottaminen käyttöön / poistaminen	
käytöstä	9

P

pikavalinnat	19
pikavalinta	14
pikaviestintä	26
pikaviestit (chat)	26
PIN-koodit	10
profiilit	
— muokkaaminen yksilölliseksi	19
— offline	13
— vaihtaminen	13
puhelimien muokkaaminen yksilölliseksi	18, 19
Puhelimen vaihto	12
puhelin	
— ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	9
puhelut	
— hätätilanteet	36
— loki	14
— soittaminen	13, 14
PUK-koodit	10
päivitykset	
— puhelinohjelmisto	31
päivämäärä ja kellonaika	21

R

radio	23, 24
rannehihna	10

S

sanakirja	16
selain	
Katso <i>Web-selain</i>	
SIM-kortti	6
sisällön kopioiminen	12, 20
sisällön siirtäminen	12, 20
SMS (tekstiviestipalvelu)	17
soittoäänet	19
suojaakoodi	10
symbolit	12

sähköposti	25
— kirjoittaminen	25
— lukeminen ja vastaaminen	25
— lähettäminen	25

T

tallentaminen	
— videot	29
teemat	18
tehdasasetukset, palauttaminen	32
tekstinsyöttö	15, 16
tekstiviestit	17
tiedostojen hallinta	33
tietojen palauttaminen	33
tietojen varmuuskopiointi	33
tuki	30
tunnusluvut	10
turvakoodi	10

U

USB-yhteys	20
------------	----

V

vastaaja	
— ääni	17
videot	
— kopioiminen	12, 20
— lähettäminen	20, 30
— tallentaminen	29
— toistaminen	22
viestit	
— lähettäminen	17
— äänet	18
virran kytkeminen tai katkaiseminen	9

W

web-selain	28
Web-selain	26
— evästeet	28
— kirjanmerkit	27
— sivujen selaaminen	26, 27

Y

yhteydet	19
yhteystiedot	
— kopioiminen	12
— lisääminen	14
— tallentaminen	14
ympäristönsuojeluvihjeitä	33

A

äänenvoimakkuus	13
äänet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	19
ääniviestit	17