

Korisnički priručnik za telefon Nokia C5-03

Sadržaj		Uspostavljanje konferencijskog poziva	25
Sigurnost	5	Brzo biranje telefonskog broja	26
Uklanjanje baterije	5	Poziv na čekanju	26
Prvi koraci	6	Glasovno biranje	27
Umetanje SIM kartice i baterije	6	Zapisnik	27
Umetanje memorijske kartice	8	Pisanje teksta	29
Uklanjanje memorijske kartice	9	Virtualna tipkovnica	29
Punjenje baterije	10	Pisanje rukom	30
Tipke i dijelovi	11	Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice	31
Uključivanje uređaja	12	Postavke unosa dodirrom	33
Zaključavanje tipki i dodirnog zaslona	12	Kontakti	33
Početni zaslon	13	Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte	33
Pristup izborniku	14	Upravljanje imenima i brojevima	34
Radnje dodirnog zaslona	14	Dodjeljivanje zadanih brojeva i adresa	34
Promjena melodije zvona	15	Melodije zvona, slike i tekst poziva za kontakte	34
Nokijine usluge	16	Kopiranje kontakata	35
O Nokia trgovini	16	SIM usluge	35
Vaš uređaj	16	Poruke	36
Postavljanje telefona	16	Glavni prikaz Poruka	36
Čarobnjak za postavke	17	Pisanje i slanje poruke	37
Kopiranje sadržaja iz starog uređaja	17	Primljene poruke	38
Pokazivači zaslona	18	Multimedijske poruke	39
Traka s kontaktima	19	Podatak, postavke i poruke mrežne usluge	39
Lokacije antena	19	Postavljanje e-pošte	40
Profil Izvanmrežno	20	Spremnik	40
Prečaci	20	Mail for Exchange	43
Ugađanje glasnoće i zvučnika	21	Pregledavanje poruka na SIM kartici	43
Postavke senzora i prikaz rotacije	21	Naredbe za usluge	44
Udaljeno zaključavanje	22	Postavke poruka	44
Slušalice	22	Personalizacija uređaja	46
Priključivanje remena za zapešće	23	Promjena izgleda uređaja	46
Upućivanje poziva	23	Profil	46
Pozivi	23		
Tijekom poziva	23		
Glasovni spremnik	24		
Prihvatanje ili odbijanje poziva	25		

Mapa s glazbom	47	Ispravno držite svoj uređaj	64
Glazbeni svirač	47	Savjeti za stvaranje GPS veze	65
Ovi glazba	49	Zahtjevi za položajem	66
Nokia Podcasting	50	Orijentiri	66
Radioprijamnik	51	GPS podatak	67
		Postavke pozicioniranja	67
Fotoaparati	52	Karte	68
Aktiviranje fotoaparata	52	Pregled Karti	68
Snimanje fotografija	52	Prikaz lokacije i karte	68
Snimanje videozapisa	55	Prikaz karte	70
Galerija	55	Promjena izgleda karte	70
Prikaz i razvrstavanje datoteka	55	Preuzimanje i ažuriranje karti	71
Prikazivanje fotografija i videozapisa	56	O metodama određivanja položaja	71
Organiziranje fotografija i videozapisa	57	Traženje lokacije	72
		Prikaz pojedinosti lokacije	73
Online dijeljenje	57	Spremanje ili prikaz mjesta ili rute	73
O Online dijeljenju	57	Slanje mjesta prijatelju	74
Pretplata na uslugu za mrežno dijeljenje	57	Prijavi se	74
Upravljanje računima	58	Sinkronizacija mape Omiljeni	75
Stvaranje objava	58	Dobivanje glasovnog navođenja	76
Slanje datoteka iz Galerije	58	Upotreba kompasa	76
		Vožnja do odredišta	77
Nokia Videocentar	59	Prikaz Navigacija	78
Pregledajte i preuzmite videozapise	59	Saznajte informacije o prometu i sigurnosti	79
Videosažeci	60	Pješačenje do odredišta	79
Moji videozapisi	61	Planiranje rute	80
Kopiranje videoisječaka između telefona i računala	61	Povezivost	81
Postavke Videocentra	62	Podatkovne veze i pristupne točke	81
Internet	62	Postavke mreže	82
O web-pregledniku	62	Bežični LAN	82
Pregledavanje web stranica	62	Pristupne točke	85
Dodavanje oznake	63	Prikaz aktivnih podatkovnih veza	88
Pretplata na web-sažetke	63	Sinkronizacija	88
		Bluetooth spajanje	89
Pozicioniranje (GPS)	64	Prijenos podataka pomoću USB kabela	93
O GPS-u	64	PC veze	93
O potpomognutom GPS-u (A-GPS)	64	Administrativne postavke	93

Traženje	95
O opciji Pretraži	95
Pokretanje traženja	95
Ostali programi	96
Sat	96
Kalendar	97
Upravitelj datoteka	98
Upravitelj aplikacija	99
RealPlayer	101
Snimač	102
Pisanje bilješke	103
Pravljenje izračuna	103
Pretvornik	103
Rječnik	103
Postavke	104
Postavke telefona	104
Postavke poziva	109
Pomoć	111
Pomoć u uređaju	111
Podrška	111
Ažuriranje softvera i aplikacija pomoću telefona	112
Ažuriranje softvera telefona pomoću računala	112
Postavke	112
Pristupni kodovi	112
Produljenje vijeka trajanja baterije	113
Povećanje dostupne memorije	114
Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	115
Kazalo	122

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.

Uklanjanje baterije

Prije vađenja baterije isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Prvi koraci

Umetanje SIM kartice i baterije


Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

! **Važno:** Uređaj je namijenjen za upotrebu sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Posavjetujte se sa svojim mobilnim operaterom u vezi s upotrebom SIM kartice koja ima mini-UICC prekidač.




SIM kartica možda je već umetnuta u uređaj. Ako nije, učinite sljedeće:


- 1 Uklonite stražnje kućište telefona.

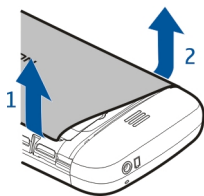

- 2 Ako je umetnuta, uklonite bateriju.

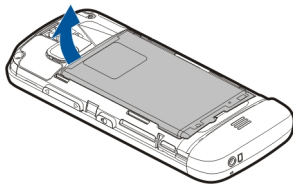


- 3 Pomaknite držač SIM kartice kako biste ga otključali.

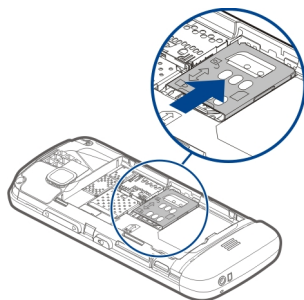


- 4 Podignite držač SIM kartice prema gore.




- 5 Provjerite je li kontaktno područje SIM kartice okrenuto dolje prema uređaju i gurnite SIM karticu u držač za SIM karticu.

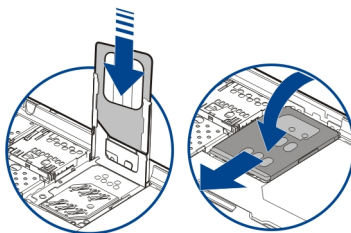

- 6 Spustite držač SIM kartice na mjesto. Pomaknite držač SIM kartice kako biste ga zaključali.
- 7 Poredajte kontakte baterije i umetnite bateriju.

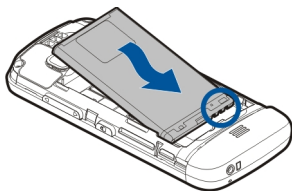

- 8 Kako biste vratili poklopac, usmjerite gornja hvatišta prema odgovarajućim utorima, a zatim pritisnite prema dolje dok poklopac ne sjedne na mjesto.

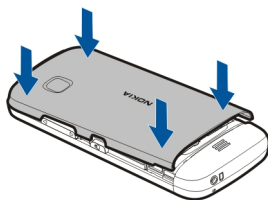


Ako SIM kartica nije ispravno postavljena na svoje mjesto uređaj će se moći rabiti samo u izvanmrežnom profilu.

Umetanje memorijske kartice


Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice koje je odobrila tvrtka Nokia. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.




- 1 Uklonite stražnji poklopac.

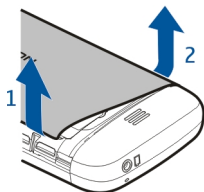


- 2 Provjerite je li kontaktno područje kompatibilne memorijske kartice okrenuto prema dolje i umetnite je u utor za memorijsku karticu.

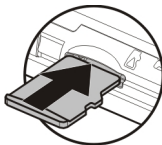

- 3 Karticu gurajte prema unutra sve dok ne sjedne na svoje mjesto.

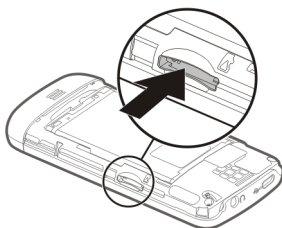

- 4 Vratite stražnji poklopac na mjesto.

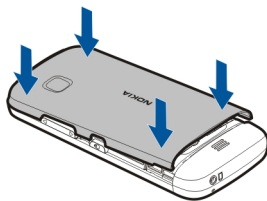

Uklanjanje memorijske kartice

! Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu ako je uređaj uključen, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.


- 1 Prije nego što uklonite karticu, ako je uređaj uključen, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**.
- 2 Kada je prikazano **Ukloniti Memorijsku karticu?** Neki programi će biti zatvoreni. odaberite **Da**.

- 3 Kada se prikaže **Uklonite Memorijsku karticu i pritisnite U redu**, uklonite stražnji poklopac uređaja i gurnite karticu unutra dok ne začujete klik.
- 4 Izvucite memorijsku karticu i vratite stražnji poklopac. Ako je uređaj uključen odaberite **U redu**.

Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put uključite uređaj. Ako uređaj pokazuje nisku napunjenost baterije učinite sljedeće:

- 1 Punjač upakčajte u zidnu utičnicu.
- 2 Spojite punjač na uređaj.

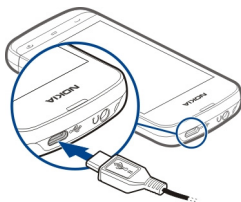

- 3 Kada uređaj pokazuje da je baterija u cijelosti napunjena, punjač isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a uređaj možete rabiti tijekom njezina punjenja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Savjet: Ako ga ne rabite, isključite punjač iz zidne utičnice. Punjač koji je uključen u utičnicu troši električnu energiju čak i ako nije spojen s uređajem.


USB punjenje

USB punjenje možete rabiti ako nije dostupna zidna utičnica. Podaci se mogu prenositi dok puniti uređaj. Učinkovitost USB punjenja značajno se razlikuje te može potrajati duže dok punjenje ne započne i dok uređaj ne počne funkcionirati.


- 1 Za povezivanje uređaja s kompatibilnim USB uređajem upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.
Ovisno o vrsti uređaja za punjenje, može potrajati neko vrijeme dok punjenje ne započne.
- 2 Ako je uređaj uključen, odaberite odgovarajući USB način.

Povežite uređaj samo s proizvodima koji imaju logotip USB-IF.


Tipke i dijelovi

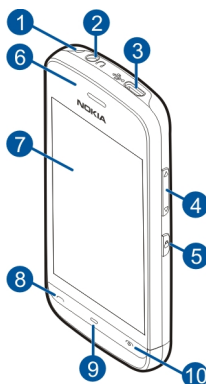

- 1 Rupica za remen za zapešće
- 2 Nokia AV priključak (3,5 mm)
- 3 Micro USB priključak
- 4 Tipka za glasnoću/zumiranje
- 5 Tipka zaključavanja
- 6 Slušalica
- 7 Dodirni zaslon
- 8 Pozivna tipka
- 9 Tipka izbornika
- 10 Tipka za prekid/uključivanje
- 11 Objektiv fotoaparata
- 12 Zvučnik
- 13 Priključnica za punjač
- 14 Mikrofon

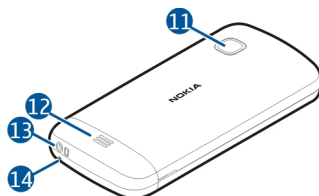

Uključivanje uređaja

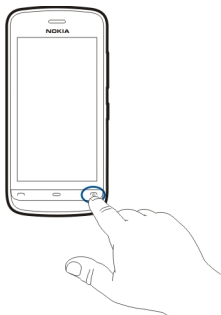

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje.
- 2 Ako uređaj zatraži PIN kôd ili kôd za zaključavanje, upišite ga i odaberite **U redu**. Da biste izbrisali broj, odaberite **X**. Tvornička postavka kôda za zaključavanje je **12345**.
- 3 Odaberite svoju lokaciju. Ako slučajno odaberete pogrešnu lokaciju, odaberite **Natrag**.
- 4 Upišite datum i vrijeme. Pri uporabi 12-satnog formata vremena, za prebacivanje između a.m. (prije podne) i p.m. (poslije podne) odaberite bilo koji broj.

Zaključavanje tipki i dodirnog zaslona

Da biste zaključali dodirni zaslon i tipke, pritisnite tipku za zaključavanje na bočnoj strani uređaja.

Da biste otključali, pritisnite tipku zaključavanja na bočnoj strani uređaja i odaberite ikonu otključavanja na zaslonu.

Kada su dodirni zaslon i tipke zaključani dodirni zaslon je isključen, a tipke ne rade.


Zaslon i tipke mogu se automatski zaključati nakon nekog vremena neaktivnosti.

Da biste promijenili postavke za automatsko zaključavanje zaslona i tipki, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Auto. zaklj. tipk. > Auto. zaključ. tipkovnice**.

Početni zaslon

Početni zaslon predstavlja početnu točku za skupljanje svih važnih kontakata ili prečaca programa.

Elementi interaktivnog prikaza

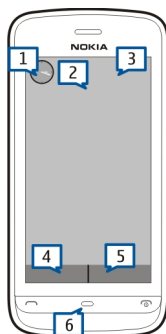

Da biste otvorili program sata, dodirnite sat (1).

Da biste otvorili kalendar ili promijenili profile na početnom zaslonu, dodirnite datum ili naziv profila (2).

Da biste prikazali ili promijenili postavke povezivanja (⇄), vidjeli dostupne bežične LAN-ove, ako je omogućeno traženje WLAN-a, ili da biste prikazali propuštene događaje, dodirnite gornji desni kut (3).

Da biste uputili telefonski poziv, odaberite  (4) ili, ako je aktivna traka kontakata, odaberite **Telefon**.

Kako biste otvorili Kontakte, odaberite  (5), ili, ako je aktivna traka kontakata, odaberite **Kontakti**.

Da biste otvorili glavni izbornik, pritisnite tipku izbornika (6).

Početak uporabe trake s kontaktima

Kako biste dodali kontakt u traku kontakata, na početnom zaslonu odaberite  i kontakt, a zatim slijedite prikazane upute.

Kontakte je potrebno spremi u memoriju telefona.

Kako biste dodali novi kontakt na popis kontakata, odaberite  > **Opcije** > **Novi kontakt** i slijedite prikazane upute.

Kontakti dodani s trake kontakata uvijek se spremaju u memoriju telefona.

Promjena teme početnog zaslona

Da biste promijenili temu početnog zaslona ili prečace, odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Osobno** > **Početni zaslon**.

Pristup izborniku

Za pristup izborniku pritisnite pozivnu tipku.

Za otvaranje programa ili mape u izborniku odaberite stavku.

Radnje dodirnog zaslona

Otvaranje aplikacije ili drugog elementa zaslona

Dodirnite jedanput aplikaciju ili element.

Za prikaz mogućnosti dostupnih za otvorenu stavku odaberite **Opcije** ili, ako je dostupna, odaberite ikonu s alatne trake.

Brz pristup funkcijama

Dodirnite i držite stavku. Otvara se skočni izbornik s dostupnim opcijama. Na primjer, da biste poslali sliku, dodirnite i držite sliku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Savjet: Da biste vidjeli opcije koje su dostupne za otvorenu stavku, kao što su slika ili videoisječak, dodirnite zaslon.

Odabir

U ovoj korisničkoj dokumentaciji otvaranje programa ili stavki tako da ih se dodirne naziva se "odabir". Ako trebate odabrati nekoliko stavki u nizu, stavke izbornika za odabir odvojene su strelicama.

Primjerice, da biste odabrali **Opcije** > **Pomoć**, dodirnite **Opcije**, a zatim dodirnite **Pomoć**.


Povlačenje stavke

Dodirnite i držite stavku te povucite prstima preko zaslona. Stavka slijedi prst.

Da biste se pomaknuli prema gore ili prema dolje na web-stranici, povucite stranicu prstom.

Povlačenje prstima

Postavite prst na zaslom i ravnomjerno povucite prstom u željenom smjeru.

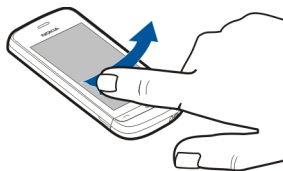

Da biste vidjeli sljedeću ili prethodnu sliku pri pregledu slike, povucite prstom lijevo ili desno, prema potrebi.

Pomicanje

Za pomicanje prema gore ili prema dolje po popisima koji imaju traku za pomicanje, povucite kliznik na traci za pomicanje.

Postavite prst na zaslom, brz povucite njime prema gore ili dolje na zaslonu, zatim podignite prst. Sadržaj zaslona pomicat će se brzinom i smjerom u trenutku otpuštanja. Da biste odabrali stavku s popisa za pretraživanje i zaustavili kretanje, dodirnite stavku.

Savjet: Da biste vidjeli kratak opis ikone, stavite prst na ikonu. Opisi nisu dostupni za sve ikone.

Osvjetljenje dodirnog zaslona

Osvjetljenje dodirnog zaslona isključuje se nakon razdoblja neaktivnosti. Da biste uključili pozadinsko svjetlo, dodirnite zaslom.

Ako su dodirni zaslom i tipke zaključani, dodirivanje zaslona ne uključuje pozadinsko svjetlo zaslona.

Promjena melodije zvona

Odaberite **Izbornik > Postavke i Osobno > Profili**.

Profile možete uporabiti za postavljanje i prilagodbu melodija zvona, melodija dojave poruka i ostalih melodija za različita događanja, okruženja ili grupe pozivatelja.

Da biste prilagodili profil, idite na profil i odaberite **Podešavanje**.

Nokijine usluge

Pomoću Nokijinih usluga možete pronaći nova mjesta i usluge i ostati u kontaktu s prijateljima. Možete, primjerice, učiniti sljedeće:

- preuzeti igre, aplikacije, videozapise i melodije zvona na telefon
- pronaći put pomoću besplatnih navigacija za hodanje i vožnju, planirati putovanja i pregledavati lokacije na karti
- dobiti besplatan račun Nokia pošte
- pronađite glazbu

Neke su stavke besplatne, za druge trebate platiti.

Dostupne usluge razlikuju se s obzirom na državu ili regiju i nisu podržani svi jezici.

Za upotrebu Nokijinih usluga potreban vam je Nokia račun. Kada usluzi pristupite s telefona, dobit ćete upit za stvaranje računa.

Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

O Nokia trgovini

 Na telefon možete preuzeti igre za mobitel, aplikacije, slike, teme i melodije zvona. Neke stavke su besplatne, a ostale možete platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge. Nokia trgovina nudi sadržaj koji je kompatibilan s vašim telefonom i odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Odaberite **Izbornik**. Da biste saznali više o Nokia trgovini, idite na www.nokia.com/support.

Vaš uređaj

Postavljanje telefona

 Pomoću aplikacije Postavljanje telefona možete, primjerice, učiniti sljedeće:

- Odredite regionalne postavke kao što je jezik telefona.
- Kopiranje podataka iz starog telefona.
- Prilagođavanje telefona.
- Postavite svoje račune e-pošte.

- Registrirajte se na uslugu My Nokia za primanje besplatnih savjeta, trikova i podrške za svoj Nokia telefon. Primat ćete i obavijesti o novim ažuriranjima softvera za svoj telefon.
- Početak uporabe Nokijinih usluga.

Program Postavljanje telefona otvara se kada prvi put uključite telefon. Da biste kasnije otvorili program, odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Postav. tel.**

Čarobnjak za postavke

Pomoću Čarobnjaka za postavke možete definirati postavke e-pošte i veze. Dostupnost stavki u čarobnjaku za Postavke ovisi o značajkama uređaja, SIM kartici, davatelju usluga i podacima u bazi podataka čarobnjaka za Postavke.

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Čarob.post..**

Da biste ostvarili najbolje rezultate kada koristite Čarobnjak za postavke, SIM kartica treba biti umetnuta u uređaj. Ako SIM kartica nije umetnuta, slijedite upute na zaslonu.

Odaberite između sljedećeg:

Operator — Definirajte postavke specifične za operatera kao što su MMS, internet, WAP i postavke strujanja.

Postavka e-pošte — Postavite POP, IMAP ili Mail for Exchange račun.

Mogućnost mijenjanja pojedinih postavki razlikuje se od slučaja do slučaja.

Kopiranje sadržaja iz starog uređaja

Želite prebaciti važne informacije iz starog uređaja i brzo započeti s uporabom novog? Upotrijebite Sinkronizaciju telefona za besplatno prebacivanje ili kopiranje, primjerice, kontakata, kalendarskih bilješki i slika na novi uređaj.

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Prijenos pod..**



Ako vaš stari Nokia uređaj nema aplikaciju Sinkronizacija telefona, novi će uređaj poslati aplikaciju u poruci. Otvorite poruku u starom uređaju i slijedite upute.

- 1 Odaberite vrstu veze koju želite koristiti za prijenos podataka i povežite uređaje. Oba uređaja moraju podržavati odabranu vrstu veze.
- 2 Na svojem uređaju odaberite sadržaj koji želite prenijeti s drugog uređaja.

Pokazivači zaslona

Općeniti pokazivači



Tipke i dodirni zaslon telefona su zaključani.



Telefon tiho dojavljuje dolazne pozive ili poruke.



Postavili ste alarm sata.



Upotrebljavate vremenski ograničen profil.

Pokazivači poziva



Netko vas je pokušao nazvati.



Postavili ste da telefon preusmjerava dolazne pozive na drugi broj (usluga mreže).



Vaš telefon spreman je za internetski poziv.



Imate podatkovni poziv u tijeku (usluga mreže).

Pokazivači poruka



Imate nepročitanih poruka. Ako pokazivač treperi, memorija SIM kartice za poruke vjerojatno je puna.



U mapi izlazni spremnik nalaze se poruke koje čekaju na slanje.

Pokazivači mreže



Vaš telefon spaja se na GSM mrežu (mrežna usluga).



Vaš telefon spaja se na 3G mrežu (mrežna usluga).



HSDPA (engl. High-speed downlink packet access)/HSUPA (engl. high-speed uplink packet access) (usluga mreže) aktivirano je u 3G mreži.



Imate GPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  označava da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.



Imate EGPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  označava da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.



Imate 3G paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  označava da je veza ukinuta, a  da je veza uspostavljena.



Imate HSDPA (engl. high-speed downlink packet access) vezu (usluga mreže).  označava da je veza ukinuta, a  da je veza uspostavljena.

 WLAN veza je dostupna (usluga mreže).  označava da je veza šifrirana, a  da veza nije šifrirana.

Pokazivači povezivanja

 Bluetooth je aktivan.  označava da telefon šalje podatke. Kada pokazivač treperi, telefon se pokušava povezati s drugim uređajem.

 USB kabel spojen je s telefonom.

 GPS je uključen.

 Telefon provodi sinkronizaciju.

 Kompatibilne slušalice spojene su na telefon.

 Kompatibilan tekstualni telefon spojen je s telefonom.

Traka s kontaktima

Da biste dodali kontakt na početnom zaslonu, na početnom zaslonu odaberite  > **Opcije** > **Novi kontakt** i slijedite upute.

Za komuniciranje s kontaktom odaberite kontakt, a zatim nešto od sljedećega:


-  — pozivanje kontakta.
-  — Pošaljite poruku kontaktu.
-  — Osvježite web sažetke kontakta.

Za prikaz prošlih komunikacijskih događaja s kontaktom odaberite kontakt. Da biste pregledali pojedinosti komunikacijskog događaja, odaberite događaj.

Da biste zatvorili prikaz, odaberite .

Lokacije antena

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

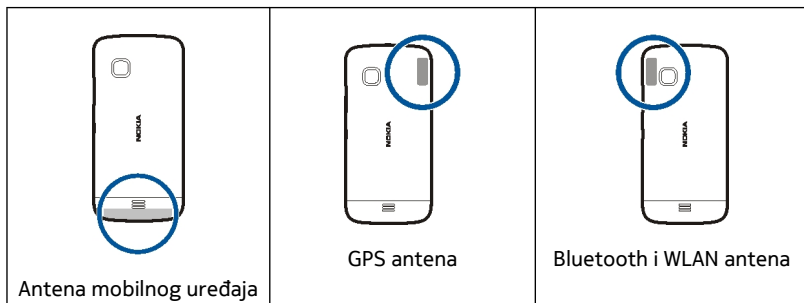

Profil Izvanmrežno

Izvanmrežni profil omogućuje upotrebu uređaja bez povezivanja s bežičnom mobilnom mrežom. Kada je izvanmrežni profil uključen, uređaj možete koristiti bez SIM kartice.

Aktivacija izvanmrežnog profila

Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Izvanmrežno**.

Kada aktivirate izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je zatvorena. Svi radiofrekvencijski signali na uređaj i s uređaja na mobilnu mrežu spriječeni su. Ako pokušate poslati poruke pomoću mobilne mreže, one će biti smještene u mapu Izlazni spremnik za kasnije slanje.

! Važno: Dok ste u profilu izvanmrežno, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Moći ćete nazvati službeni broj hitne službe programiran u uređaju. Da biste upućivali pozive, prvo morate promijeniti profil.

Kada aktivirate izvanmrežni profil, i dalje možete rabiti bežični LAN (WLAN) za, primjerice, čitanje e-pošte ili pregledavanje interneta. Također, dok ste u izvanmrežnom profilu možete koristiti Bluetooth vezu. Ne zaboravite pri uspostavi i upotrebi WLAN ili Bluetooth veze poštovati sve važeće propise o sigurnosti.

Prečaci

Da biste se prebacivali na druge otvorene programe, pritisnite i držite tipku izbornika. Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Da biste promijenili profil, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite profil.

Da biste pozvali glasovni spremnik (usluga mreže), na brojčaniku dodirnite i držite **1**.

Da biste otvorili popis posljednjih biranih brojeva, na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku.

Da biste rabili glasovne naredbe, na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku.

Ugađanje glasnoće i zvučnika

Prilagodite glasnoću telefonskog poziva ili zvučnog isječka

Upotrijebite tipke za glasnoću.



Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem uređaja uz uho.

Upotreba zvučnika tijekom poziva

Odaberite **Uključi zvučnik**.

Isključivanje zvučnika

Odaberite **Uključi telefon**.

Postavke senzora i prikaz rotacije

Kada na uređaju aktivirate senzore okretanjem uređaja možete upravljati određenim funkcijama.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postav. senzora**.

Odaberite između sljedećeg:

Senzori — Aktivirajte senzore.

Kontrola okretanja — Odaberite **Utišavanje poziva i Ponavljanje alarma** da biste isključili zvuk poziva i odgodili alarme okretanjem uređaja licem prema dolje.

Odaberite **Auto. zakretanje prik.** za automatsko rotiranje prikaza sadržaja kada uređaj okrenete na njegovu lijevu stranu ili natrag u vertikalni položaj. Neki programi i značajke možda ne podržavaju rotiranje sadržaja prikaza.

Udaljeno zaključavanje

Možete zaključati svoj uređaj udaljeno pomoću unaprijed definirane tekstualne poruke. Možete zaključati i memorijsku karticu udaljeno.

Omogućivanje udaljenog zaključavanja


- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključ. telef. > Omogućeno.**
- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke (5 - 20 znakova), provjerite ga pa unesite šifru za zaključavanje.

Udaljeno zaključavanje uređaja

Napišite unaprijed definiranu tekstualnu poruku i pošaljite je na svoj uređaj. Za otključavanje uređaja potrebna vam je šifra za otključavanje.


Slušalice

S telefonom možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice.

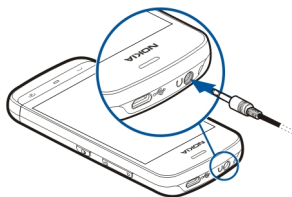

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na Nokia AV priključak. Ako na Nokia AV priključak spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Priključivanje remena za zapešće

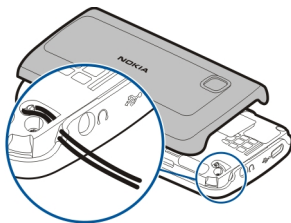

Upućivanje poziva

Pozivi

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Telefon** da otvorite brojačnik pa upišite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem. Za uklanjanje broja odaberite . Za međunarodne pozive dvaput odaberite * da biste dodali znak + (koji zamjenjuje međunarodni predbroj), a zatim upišite pozivni broj države, pozivni broj mrežne skupine (po potrebi bez vodeće nule) te broj telefona.
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Pritisnite prekidnu tipku ako želite prekinuti poziv (ili odustati od pokušaja uspostavljanja veze).
Pritiskom na prekidnu tipku poziv se prekida, čak i ako je drugi program aktivan.

Za upućivanje poziva iz popisa kontakata odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Idite na željeno ime. Ili dodirnite polje za traženje kako biste upisali prva slova ili znakove imena i pomaknuli se na ime.

Za pozivanje kontakta pritisnite pozivnu tipku. Ako za kontakt imate nekoliko spremljenih brojeva, odaberite željeni broj na popisu i pritisnite pozivnu tipku.

Tijekom poziva

Da biste upotrijebili sljedeće opcije, prvo pritisnite tipku zaključavanja za otključavanje uređaja.

Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Odaberite ili .

Stavljanje aktivnog glasovnog poziva na čekanje

Odaberite ili .

aktivirati zvučnik

Odaberite ). Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu s Bluetooth vezom za preusmjerenje zvuka na slušalicu, odaberite **Opcije > Uklj. BT rada bez ruku**.

Prebacivanje natrag na telefon

Odaberite .

Prekid poziva.

Odaberite .

Prebacivanje između aktivnih i poziva na čekanju

Odaberite **Opcije > Zamijeni**.

Savjet: Da biste stavili aktivni poziv na čekanje, pritisnite pozivnu tipku. Da biste aktivirali poziv na čekanju, pritisnite ponovo pozivnu tipku.

Slanje DTMF tonskih nizova

- 1 Odaberite **Opcije > Pošalji DTMF**.
- 2 Unesite DTMF niz ili ga potražite na popisu kontakata.
- 3 Da biste unijeli znak čekanja (w) ili stanke (p), pritisnite * više puta.
- 4 Odaberite ton kako biste ga poslali. DTMF tonove možete dodati telefonskom broju ili DTMF polju u pojedinostima o kontaktu.

Prekidanje aktivnog poziva i njegova zamjena drugim dolaznim pozivom

Odaberite **Opcije > Zamijeni**.

Prekid svih poziva

Odaberite **Opcije > Završi sve pozive**.

Mnoge opcije koje možete rabiti tijekom glasovnog poziva usluge su mreže.

Glasovni spremnik

Da biste pozvali glasovni spremnik (usluga mreže), na početnom zaslonu odaberite **Telefon** i odaberite i držite **1**.

- 1 Za promjenu broja telefona glasovnog spremnika odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Glas. spremnik** te spremnik. Odaberite i držite trenutni broj.
- 2 Upišite broj (dobiven od davatelja usluga mreže) i odaberite **U redu**.

Prihvatanje ili odbijanje poziva

Odgovaranje na poziv

Pritisnite pozivnu tipku.

Isključivanje melodije zvona dolaznog poziva

Odaberite .

Slanje tekstualne poruke za odbijanje poziva

Odaberite **Pošalji por.**, uredite tekst poruke i pritisnite pozivnu tipku. Pomoću poruke odgovora možete obavijestiti pozivatelja da ne možete odgovoriti na poziv.

Odbijanje poziva

Pritisnite prekidnu tipku. Ako ste u postavkama telefona aktivirali funkciju **Preusmj. poziva > Glasovni pozivi > Ako je zauzeto**, odbacivanjem dolaznog poziva preusmjerit ćete poziv.

Aktivacija značajke tekstualne poruke za odbijanje poziva

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Odbij poziv porukom > Da**.

Pisanje standardne tekstualne poruke za odbijanje poziva

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Tekst poruke** i napišite poruku.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Uređaj podržava konferencijske pozive s najviše šest sudionika, uključujući i vas.

Konferencijski pozivi usluga su mreže.

- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Za upućivanje poziva drugom sudioniku odaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 3 Nakon odgovaranja na novi poziv, za dodavanje prvog sudionika u konferencijski poziv odaberite .

Dodavanje novog sudionika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom sudioniku i dodajte novi poziv konferencijskom pozivu.

Privatni razgovor sa sudionikom konferencijskog poziva

Odaberite .

Idite na sudionika i odaberite . Konferencijski je poziv stavljen na čekanje u uređaju. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Za povratak u konferencijski poziv odaberite .

Izostavljanje sudionika iz konferencijskog poziva

Odaberite , idite na sudionika i odaberite .

Prekid aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Brzo biranje telefonskog broja

Da biste aktivirali brzo biranje, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Brzo biranje**.

- 1 Da biste pridružili telefonski broj jednoj od brojčanih tipki, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Brzo biranje**.
- 2 Odaberite i držite tipku kojoj želite dodijeliti broj telefona, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Pridruži** i željeni broj telefona s popisa kontakata.
1 je rezervirana za glasovni spremnik.

Za poziv u početnom zaslonu odaberite **Telefon** i pridruženu tipku i pritisnite pozivnu tipku.

Da biste pozvali u početnom zaslonu kada je brzo biranje aktivno, odaberite **Telefon** i odaberite i držite pridruženu tipku.

Poziv na čekanju

S uslugom Poziv na čekanju (usluga mreže) možete odgovarati na poziv tijekom drugog poziva.

Aktiviranje poziva na čekanju

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Poziv na čekanju**.

Odgovaranje na poziv na čekanju

Pritisnite pozivnu tipku. Prvi se poziv stavlja na čekanje.

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Odaberite **Opcije > Zamijeni**.

Spajanje poziva na čekanju i aktivnog poziva

Odaberite **Opcije > Prenesi**. Isključite sebe iz poziva.

Prekid aktivnog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Prekid oba poziva

Odaberite **Opcije** > **Završi sve pozive**.

Glasovno biranje

Vaš uređaj automatski stvara glasovnu oznaku za kontakte.

Slušanje glasovne oznake za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije** > **Pojedin. o glas. oznaci**.
- 2 Idite na pojedinosti o kontaktu i odaberite **Opcije** > **Reprod. glasovnu oznaku**.

Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake

 **Opaska:** Upotreba glasovnih oznaka može biti teška u bučnom okruženju ili tijekom hitnog slučaja pa se ne biste trebali oslanjati isključivo na glasovno biranje u svim okolnostima.

Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite uređaj na maloj udaljenosti kada izgovarate glasovnu oznaku.

- 1 Za pokretanje glasovnog biranja na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, za početak glasovnog biranja pritisnite i držite tipku na slušalici.
- 2 Kratko će se oglasiti melodija te će se prikazati **Počnite govoriti**. Jasno izgovorite ime koje se spremljeno za kontakt.
- 3 Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu oznaku prepoznatog kontakta na odabranom jeziku uređaja i prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

Ako je za ime spremljeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

Zapisnik

Program Zapisnik pohranjuje informacije o povijesti komunikacije uređaja. Uređaj bilježi propuštene i primljene pozive samo ako mreža podržava ove funkcije, ako je uređaj uključen i nalazi se unutar područja usluga mreže.

Zadnji pozivi

Možete pregledati informacije o svojim nedavnim pozivima.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Zapisnik i Zadnji pozivi**.

Prikaz propuštenih, primljenih i biranih poziva

Odaberite **Neodgov. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**.

Savjet: Da biste na početnom zaslonu otvorili popis biranih brojeva, pritisnite pozivnu tipku.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Izbriši popis — Obrišite popis odabranih nedavnih poziva.

Postavke — Odaberite **Trajanje zapisnika** i koliko dugo će komunikacijski podaci biti spremljeni u zapisniku. Ako odaberete **Bez zapisnika**, u zapisnik se ne spremaju nikakve informacije.

Savjet: Da biste spremili telefonski broj iz popisa nedavnih poziva u svoje kontakte, odaberite telefonski broj i na skočnom izborniku odaberite **Spremi u Kontakte**.

Paket podataka

Odaberite **Izbornik > Programi > Zapisnik**.

Naknadu za paketne podatkovne mreže možete plaćati prema količini poslanih i primljenih podataka.

Provjera količine podataka koji su poslani ili primljeni tijekom paketnih podatkovnih veza

Odaberite **Brojilo podataka > Svi posl. podaci ili Svi primlj. podaci**.

Brisanje poslanih i primljenih informacija

Odaberite **Brojilo podataka > Opcije > Brojila na nulu**. Da biste izbrisali informacije, potreban vam je kôd za otključavanje.

Trajanje poziva

Možete pregledati prosječno trajanje posljednjeg poziva, biranih i primljenih poziva te svih poziva.

Odaberite **Izbornik > Programi > Zapisnik i Trajanje poziva**.

Nadziranje svih komunikacijskih događaja

U općenitom zapisniku možete prikazati informacije o komunikacijskim događajima, kao što su glasovni pozivi, tekstualne poruke ili o podatkovnim i bežičnim LAN (WLAN) vezama koje je telefon registrirao.

Odaberite **Izbornik > Programi > Zapisnik**.

Otvaranje općeg zapisnika

Otvorite karticu općenitog zapisnika  .

Pod-događaji poput tekstualne poruke poslane u nekoliko dijelova i paketne podatkovne veze zapisuju se kao jedan komunikacijski događaj. Veze sa spremnikom,

centrom za multimedijske poruke ili web stranicama prikazane su kao paketne podatkovne veze.

Prikaz pojedinosti paketne podatkovne veze

Idite na ulazni ili izlazni događaj paketne podatkovne veze **GPRS** te odaberite događaj veze.

Kopiranje broja telefona sa zapisnika

Odaberite broj i na skočnom izborniku odaberite **Koristi broj** > **Kopiraj**. Možete, na primjer, zalijepiti broj telefona u tekstualnu poruku.

Filtriranje zapisnika

Odaberite **Opcije** > **Izdvoji** i filter.

Određivanje trajanja zapisnika

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Trajanje zapisnika**. Ako odaberete **Bez zapisnika**, cijeli sadržaj zapisnika, popisa posljednjih poziva i izvješća o isporuci poruka trajno se briše.

Pisanje teksta

Zaslonske tipkovnice omogućuju vam unos znakova dodirivanjem prstima.

Da biste upisali slova, brojeve i posebne znakove, dodirnite bilo koje polje za unos teksta.


Vaš uređaj može dovršavati riječi na temelju ugrađenog rječnika za odabrani jezik za unos teksta. Uređaj iz vašeg unosa uči i nove riječi.

Virtualna tipkovnica

Možete upotrijebiti virtualnu tipkovnicu u pejsažnom načinu.

Da biste aktivirali virtualnu tipkovnicu, odaberite  > **QWERTY** na cijelom zasl..

Prilikom upotrebe virtualne tipkovnice u načinu cijelog zaslona možete odabrati tipke prstima.

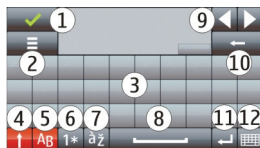

- 1 Zatvori - zatvara virtualnu tipkovnicu.
- 2 Izbornik unosa - otvara izbornik mogućnosti dodirnog unosa za pristup naredbama poput **Jezik pisanja**.
- 3 Virtualna tipkovnica
- 4 Shift i caps lock - za unos velikih slova pri pisanju malim slovima, ili obratno, odaberite tipku prije unosa znaka. Da biste aktivirali caps lock, odaberite tipku dvaput. Crta ispod tipke označava da je caps lock aktiviran.
- 5 Slova
- 6 Brojevi i posebni znakovi
- 7 Naglasci znakova
- 8 Razmaknica
- 9 Premjesti - premješta pokazivač.
- 10 Povratna tipka
- 11 Enter - pomiče pokazivač u sljedeći redak ili u polje za unos teksta. Dodatne funkcije temelje se na trenutačnom kontekstu (na primjer, u polju za web-adresu web-preglednika ona djeluje kao gumb **Idi**).
- 12 Način unosa - odabir načina unosa. Kada dodirnete neku stavku trenutačni se prikaz načina unosa zatvara i otvara se novi.

Pisanje rukom


Načini unosa i jezici koje prepoznavanje rukopisa podržava razlikuju se od regije do regije i možda nisu dostupni za sve jezike.

Da biste aktivirali način rukopisa, odaberite  > **Rukopis**.

U području za unos teksta pišite čitljive uspravne znakove te ostavljajte razmak između svakog znaka.

Da biste uređaj naučili na svoj stil pisanja, odaberite  > **Učenje rukopisa**. Ova opcija nije dostupna za sve jezike.

Za unos slova i brojeva (zadani način) pišite riječi kao što biste ih normalno pisali. Da biste odabrali brojčani način, odaberite  12. Da biste unijeli znakove koji nisu latinični, odaberite odgovarajuću ikonu ako je dostupna.

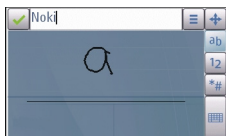

Da biste unijeli posebne znakove, upišite ih kao i inače ili odaberite *# i željeni znak.

Za brisanje znakova ili pomicanje pokazivača unatrag, prijedite prstom unatrag (pogledajte Sliku 1).

Da biste umetnuli razmak, prijedite prstima unaprijed (pogledajte Sliku 2).




Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice

Virtualna tipkovnica

Pomoću virtualne tipkovnice (**Alfanum. tipkovnica**) možete unijeti znakove kao i s tradicionalnom fizičkom tipkovnicom s brojkama na tipkama.

Raspored virtualne tipkovnice može se razlikovati, ovisno o odabranom jeziku pisanja.

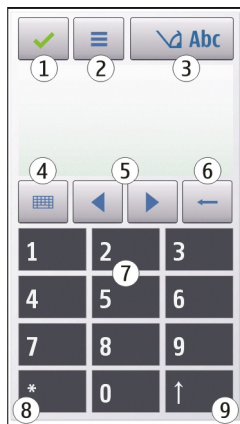

- 1 Zatvori - zatvara virtualnu tipkovnicu (**Alfanum. tipkovnica**).
- 2 Izbornik unosa - otvara izbornik dodirnog unosa koji sadrži naredbe poput **Uključi prediktivni tekst** i **Jezik pisanja**. Da biste dodali emotikon, odaberite **Umetni smješka**.
- 3 Pokazivač unosa teksta - otvara skočni prozor u kojemu možete uključiti ili isključiti načine unosa prediktivnog teksta, mijenjati slova u velika ili mala te se prebacivati između načina unosa slova i brojeva.

- 4 Način unosa - otvara skočni prozor u kojemu možete birati način unosa. Kada dodirnete neku stavku trenutno se prikaz načina unosa zatvara i otvara se novi. Dostupnost načina unosa može se razlikovati ovisno o tome je li automatski način unosa (postavke senzora) uključen.
- 5 Tipke sa strelicama - pomicanje lijevo ili desno.
- 6 Backspace
- 7 Brojevi
- 8 Zvezdica - otvara tablicu s posebnim znakovima.
- 9 Shift - mijenja velika slova u mala ili obratno, uključuje ili isključuje načine unosa prediktivnog teksta te prebacuje između načina pisanja slova i brojeva.

Tradicionalan unos teksta

Uzastopce dodirujte brojčane tipke (1-9) dok se ne pojavi željeni znak. Za jednu je brojčanu tipku dostupno više znakova nego što je vidljivo na samoj tipki.

Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki koja je upravo pritisnuta, pričekajte da se kursor pojavi (ili pomaknite kursor prema naprijed da biste prekinuli vrijeme odgode) pa unesite slovo.

Za umetanje razmaka dodirnite **0**. Za pomicanje kursora u novi redak tri puta dodirnite **0**.

Unos prediktivnog teksta

Kada upotrebljavate prediktivni unos tekst, kako biste unijeli riječ, odaberite jednu brojčanu tipku za svako slovo u riječi. Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima. Prediktivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Da biste aktivirali prediktivni unos teksta, odaberite  > Aktiviraj predviđanje.
- 2 Napišite riječ. Primjerice, za pisanje riječi "Nokia" kada je odabran engleski rječnik odaberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i te **2** za a.
Prijedlog za riječ mijenja se poslije svakog odabira tipke.
- 3 Ako riječ nije ispravna, birajte ***** sve dok se ne prikaže odgovarajući rezultat. Ako riječ nije u rječniku, odaberite **Napiši**, unesite riječ pomoću tradicionalnog načina unosa teksta te odaberite **U redu**.
Ako se nakon riječi prikazuje znak **?**, to znači da je nema u rječniku. Da biste dodali riječ u rječnik, odaberite *****, unesite riječ uobičajenim načinom unosa teksta i odaberite **U redu**.
- 4 Za umetanje interpunkcijskog znaka odaberite *****.

5 Za umetanje razmaka odaberite **0**.

Postavke unosa dodirnom

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Dodirni unos**.

Za izmjenu postavki unosa teksta za dodirni zaslon odaberite nešto od sljedećega:

Učenje rukopisa — Otvorite program za učenje rukopisa. Naučite uređaj da bolje prepoznaje vaš rukopis. Ova opcija nije dostupna na svim jezicima.

Jezik pisanja — Odredite koji se znakovi specifični za jezik na kojemu pišete prepoznaju i na koji je način raspoređena virtualna tipkovnica.

Brzina pisanja — Odaberite brzinu pisanja.

Vodilica — Prikažite ili sakrijte liniju usmjeravanja u području pisanja. Linija usmjeravanja pomaže vam da pišete po ravnoj liniji, a pomaže i uređaju da prepozna vaše pisanje.

Širina traga olovke — Odaberite širinu traga olovke za tekst napisan olovkom.

Boja pisanja — Odaberite boju teksta napisanog olovkom.

Prilagodljiva pretraga — Aktivirajte prilagodljivu pretragu.

Kalibr. zasl. osjet. na dod. — Kalibrirajte dodirni zaslon.

Kontakti

Pojedinosti o kontaktu poput telefonskih brojeva, kućne adrese ili adrese e-pošte kontakta možete spremati i ažurirati. Možete dodati osobni ton zvona ili minijaturu slike kontaktu. Možete i stvoriti skupine kontakata koje vam omogućuju slanje SMS poruka ili e-pošte većem broju primatelja u isto vrijeme.

Za otvaranje popisa kontakata na početnom zaslonu, ovisno o temi početnog zaslona, odaberite **Kontakti** ili .

Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte

Telefonske brojeve, adrese e-pošte i druge podatke svojih prijatelja možete spremiti na popis kontakata.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Dodavanje kontakata popisu kontakata

1 Odaberite **Opcije > Novi kontakt**.

2 Odaberite polje i unesite pojedinosti. Da biste zatvorili unos teksta, odaberite



Uređivanje podataka o kontaktu

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi**.

Dodavanje pojedinosti o kontaktu

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi** > **Opcije** > **Dodaj pojedinosti**.

Upravljanje imenima i brojevima

Da biste kopirali ili izbrisali kontakt ili poslali njegove podatke u obliku posjetnice na drugi telefon, odaberite i držite kontakt te na skočnom izborniku odaberite **Označi**. Odaberite kontakt i **Izбриši**, **Kopiranje** ili **Pošalji kao posjetnicu**.

Za uređivanje kontakta odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi**.

Da biste preslušali glasovnu oznaku dodijeljenu kontaktu, odaberite kontakt i **Opcije** > **Pojedin. o glas. oznaci** > **Opcije** > **Reprod. glasovnu oznaku**.

Kada dodajete kontakte ili uređujete glasovne naredbe, nemojte upotrebljavati vrlo kratka ili slična imena za različite kontakte ili naredbe.

 **Opaska:** Upotreba glasovnih oznaka može biti teška u bučnom okruženju ili tijekom hitnog slučaja pa se ne biste trebali oslanjati isključivo na glasovno biranje u svim okolnostima.

Dodjeljivanje zadanih brojeva i adresa

Ako kontakt ima nekoliko brojeva ili adresa, zadani broj ili adresa olakšavaju upućivanje poziva ili slanje poruke kontaktu. Zadani broj rabi se i za glasovno biranje.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt i **Opcije** > **Zadani skup**.
- 3 Odaberite zadanu postavku kojoj želite dodati broj ili adresu.
- 4 Odaberite broj ili adresu koju želite postaviti kao zadanu.
- 5 Da biste izašli iz prikaza Zadani skup i spremili promjene, dodirnite izvan prikaza.

Melodije zvona, slike i tekst poziva za kontakte

Za kontakt ili grupu možete odrediti melodiju zvona, a za kontakt sliku i tekst poziva. Kada vas kontakt poziva vaš uređaj reproducira odabranu melodiju zvona te prikazuje tekst poziva ili sliku (ako se pri pozivu šalje broj telefona kontakta, a vaš ga uređaj prepoznaje).

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Dodavanje više polja prikazu pojedinosti kontakta

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi** > **Opcije** > **Dodaj pojedinosti**.

Određivanje melodije zvona za kontakt ili grupu kontakata

Odaberite kontakt ili grupu kontakata i **Opcije** > **Melodija zvona** te odaberite melodiju zvona.

Uklanjanje melodije zvona iz kontakta

Odaberite **Zadana melodija** na popisu melodija zvona.

Dodajte sliku kontaktu

Odaberite kontakt spremljen u memoriji uređaja i **Opcije** > **Dodaj sliku**, a zatim odaberite sliku iz mape **Galerija**.

Određivanje teksta poziva za kontakt

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Dod. tekst za dojavu poz.**. Unesite tekst poziva i odaberite ✓.

Prikaz, izmjena ili uklanjanje slike iz kontakta

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Slika** te željenu opciju.

Kopiranje kontakata

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Kada prvi put otvorite popis kontakata uređaj vas pita želite li kopirati imena i brojeve sa SIM kartice na uređaj.

Početak kopiranja

Odaberite **U redu**.

Otkazivanje kopiranja

Odaberite **Poništi**.

Uređaj vas pita želite li prikazati kontakte sa SIM kartice u imeniku za kontakte. Za prikaz kontakata odaberite **U redu**. Otvara se popis kontakata, a imena spremljena na SIM kartici označena su s .

SIM usluge

Za dostupnost i informacije o uporabi usluga SIM kartice obratite se dobavljaču SIM kartice. To možete biti davatelj usluga mreže ili drugi dobavljač.

SIM kontakti

Broj kontakata za spremanje na SIM karticu je ograničen.

Prikaz kontakata spremljenih na SIM kartici na popisu kontakata

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Kontakti za prikaz** > **SIM memorija**.

Brojevi koje spremate na popis kontakata ne spremaju se automatski na SIM karticu.

Kopiranje kontakta na SIM karticu

Idite na kontakt i odaberite **Opcije** > **Kopiranje** > **SIM memorija**.

Odabir zadane memorije za spremanje novih kontakata

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Zadana mem. za sprem.** > **Memorija telefona ili SIM memorija**.

Kontakti spremljeni na memoriji uređaja mogu sadržavati više brojeva telefona i slika.

Fiksno biranje

Usluga fiksnog biranja omogućuje vam ograničavanje poziva s uređaja na određene telefonske brojeve. Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti i Opcije** > **Brojevi na SIM kartici** > **Kontakti za fiks. bir..**

Da biste aktivirali i poništavali uslugu fiksnog biranja ili uređivali kontakte za fiksno biranje, potreban vam je PIN2. Svoj PIN2 kod zatražite od svog davatelja usluga.

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

Uključiv. fiksnog biranja ili **Isključiv. fiksnog biranja** — Aktivirajte ili deaktivirajte fiksno biranje.

Novo SIM ime — Unesite ime kontakta i telefonski broj na koji su pozivi dopušteni.

Dodaj iz Kontakata — Kopirajte kontakt s popisa kontakata u popis za fiksno biranje.

Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima dok je aktivirana usluga fiksnog biranja, morat ćete dodati broj središta za tekstualne poruke na popis za fiksno biranje.

Poruke**Glavni prikaz Poruka**

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** (usluga mreže).

Stvaranje nove poruke

Odaberite **Nova poruka**.

Savjet: Da biste izbjegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete, uporabite spremljene poruke u mapi Predlošci u Mojim mapama. Možete stvoriti i spremiti i vlastite predloške.

Poruke sadrže sljedeće mape:

 **Ulazni spremnik** — Primljene poruke, osim poruka e-pošte i emitiranih poruka.

 **Moje mape** — Razvrstajte poruke u mape.

 **Spremnik** — Povežite se s udaljenim spremnikom kako biste dohvatili nove poruke e-pošte ili bez uspostavljanja veze pregledali prethodno dohvaćene poruke.

 **Nacrti** — Skice poruka koje nisu poslane.

 **Poslano** — Posljednje poslane poruke, osim onih koje su poslane putem Bluetooth veze. Možete odrediti broj poruka koje se mogu spremiti u ovoj mapi.

 **Izlaz. spremnik** — Poruke koje čekaju na slanje privremeno su pohranjene u Izlaznom spremniku kada je vaš uređaj izvan područja pokrivenosti mrežom.

 **Izvjешća o ispor.** — Zatražite od mreže da vam šalje izvješća s potvrdom isporuke tekstualnih i multimedijских poruka koje ste poslali (usluga mreže).

Pisanje i slanje poruke

Odaberite Izbornik > Poruke.

Prije stvaranja MMS poruke ili pisanja poruke e-pošte morate imati ispravno određene postavke veze.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijšku poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primiti i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Kod vašeg davatelja usluge provjerite ograničenje veličine poruke e-pošte. Ako pokušavate poslati poruku e-pošte koja premašuje ograničenu veličinu poslužitelja e-pošte, poruka se smješta u Izlazni spremnik, a uređaj će je pokušavati periodično ponovno poslati. Slanje e-pošte zahtijeva podatkovnu vezu, a kontinuirani pokušaji ponovnog slanja e-pošte mogu stvoriti dodatne naknade koje će vam naplatiti vaš davatelj usluga. U Izlaznom spremniku možete izbrisati takve poruke ili ih premjestiti u mapu Skice.

Za slanje poruka potrebne su usluge mreže.

Slanje tekstualne ili multimedijske poruke

Odaberite **Nova poruka**.

Slanje zvučne poruke ili poruke e-pošte

Odaberite **Opcije** > **Stvori poruku** i relevantnu opciju.

Odabir primatelja ili grupa s popisa kontakata

Odaberite  na alatnoj traci.

Ručni unos broja ili adrese e-pošte

Dodirnite polje **Prima**.

Unos naslova e-pošte ili multimedijske poruke

Upišite ga u polje **Predmet**. Ako polje **Predmet** nije vidljivo, odaberite **Opcije** > **Polja za zaglav. poruke** da biste promijenili polja koja su vidljiva.

Pisanje poruke

Dodirnite polje poruke.

Dodavanje objekta poruci ili e-pošti

Odaberite  i relevantnu vrstu sadržaja.

Vrsta poruke može se promijeniti u multimedijску poruku na temelju umetnutog sadržaja.

Slanje poruke ili e-pošte

Odaberite  ili pritisnite pozivnu tipku.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Primljene poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i **Ulazni spremnik**.



Nepročitana tekstualna poruka

Nepročitana multimedijška poruka

Nepročitana zvučna poruka

Podaci primljeni preko Bluetooth veze

Kada primite poruku, na početnom se zaslonu prikazuju  i **1 nova poruka**.

Otvaranje poruke na početnom zaslonu

Odaberite **Prikaži**.

Otvaranje poruke u mapi Ulazni spremnik

Odaberite poruku.

Odgovaranje na primljenu poruku

Odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

Multimedijske poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Preuzimanje multimedijske poruke

Odaberite **Opcije** > **Preuzmi**. Paketne podatkovne veze otvorene su za preuzimanje poruke na telefon. Možete primiti obavijest da je multimedijska poruka na čekanju u centru za multimedijske poruke.

Kada otvorite multimedijsku poruku () , možete vidjeti sliku i poruku.  označava da je zvučni isječek uključen.  označava da je videoisječek uključen.

Savjet: Multimedijska poruka preuzima se automatski ako je **Preuzimanje MMS-a** postavljeno na **Uvijek automatsko**.

Reprodukcija zvuka ili videoisječka

Odaberite pokazatelj.

Prikaz medijskih objekta koji su uključeni u multimedijsku poruku

Odaberite **Opcije** > **Objekti**.

Ako poruka uključuje multimedijsku prezentaciju, prikazuje se .

Reprodukcija prezentacije

Odaberite pokazatelj.

Podatak, postavke i poruke mrežne usluge

Vaš uređaj može primati brojne vrste poruka koje sadrže podatke kao što su posjetnice, melodije zvona, logotipi operatora, unosi kalendara i obavijesti putem e-pošte. Od svojeg davatelja usluga možete primiti i postavke u konfiguracijskoj poruci.

Spremanje podataka u poruku

Odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

Poruke web-usluge su obavijesti (na primjer, novinske naslovnice) i mogu sadržavati tekstualnu poruku ili vezu. Za informacije o dostupnosti i pretplati obratite se davatelju usluga.

Postavljanje e-pošte

Usluga e-pošte na Nokia telefonu automatski prenosi e-poštu s potojeće adrese e-pošte na telefon. Svoju e-poštu možete čitati, odgovarati na nju i organizirati je dok ste u pokretu. Usluga radi s brojnim internetskim davateljima usluge e-pošte koji se često upotrebljavaju za osobnu e-poštu.

Odaberite **Izbornik > Poruke i Spremnik**.

Možete postaviti nekoliko računa e-pošte, na primjer, osobni račun e-pošte i poslovni račun e-pošte.

Savjet: Da biste postavili e-poštu s početnog zaslona, odaberite odgovarajući priključak.

Umjesto toga možete upotrijebiti Čarobnjak za postavke.

Postavljanje e-pošte pomoću Čarobnjaka za postavke

- 1 Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Čarob.post..**
- 2 Kada prvi put otvorite Čarobnjak za postavke, od vas se traži da odredite postavke e-pošte nakon postavki davatelja usluge. Ako ste Čarobnjak za postavke upotrebljavali prije, odaberite **Postavka e-pošte**.
- 3 Prihvatite odredbe i uvjete.

Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Troškovi podataka mogu se primijeniti ako upotrebljavate uslugu. Za informacije o mogućim cijenama obratite se davatelju usluga.

Spremnik

Definiranje postavki e-pošte

Odaberite **Izbornik > Poruke i Spremnik**.

Za uporabu e-pošte u uređaju morate imati definiranu valjanu internetsku pristupnu točku (IAP) i ispravne postavke e-pošte.

Morate imati odvojeni račun e-pošte. Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga udaljenog spremnika i internetskih usluga (ISP).

Ako odaberete **Poruke > Spremnik**, a niste postavili račun e-pošte, od vas će se zatražiti da to učinite. Da biste započeli s određivanjem postavki e-pošte uz pomoć vodiča za spremnik, odaberite **Započni**.

Kada stvorite novi spremnik, naziv koji ste mu dodijelili zamijenit će naziv Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Otvaranje spremnika

Odaberite **Izbornik > Poruke i spremnik**.

Kada spremnik otvorite uređaj vas pita želite li se povezati sa spremnikom.

Povezivanje sa spremnikom i preuzimanje zaglavlja nove e-pošte i poruka

Odaberite **Da**. Ako putem mreže pregledavate poruke podatkovnom ste vezom stalno povezani na udaljeni spremnik.

Prikaz prethodno preuzetih poruka e-pošte izvan mreže

Odaberite **Ne**.

Pisanje nove poruke e-pošte

Odaberite **Opcije > Stvori poruku > E-pošta**.

Zatvaranje podatkovne veze s udaljenim spremnikom

Odaberite **Opcije > Odspoji**.

Preuzimanje poruka e-pošte

Odaberite **Izbornik > Poruke i spremnik**.

Ako ste u izvanmrežnom načinu odaberite **Opcije > Poveži** kako biste otvorili vezu s udaljenim spremnikom.

Preuzimanje poruka tijekom otvorene veze s udaljenim spremnikom

Odaberite **Opcije > Preuzmi e-poštu > Nove** da biste preuzeli sve nove poruke, **Odabrane** da biste preuzeli samo odabrane poruke ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke iz spremnika.

Za zaustavljanje učitavanja poruka odaberite **Poništi**.

Zatvaranje veze i prikaz poruka e-pošte izvan mreže

Odaberite **Opcije > Odspoji**.

Otvaranje poruke e-pošte izvan mreže

Za otvaranje poruke e-pošte odaberite poruku. Ako poruka e-pošte još nije učitana, a vi ste u izvanmrežnom načinu, dobit ćete upit želite li tu poruku učitati iz spremnika.

Prikaz privitaka e-pošte

Otvorite poruku i odaberite polje privitka označeno s . Ako privitak još nije učitao na uređaj, odaberite **Opcije > Spremi**.

Automatsko preuzimanje poruka e-pošte

Odaberite **Opcije > Postavke e-pošte > Automatsko preuzimanje**.

Postavljanje uređaja na automatsko preuzimanje e-pošte može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Brisanje poruka e-pošte

Odaberite **Izbornik > Poruke i spremnik**.

Brisanje sadržaja poruke e-pošte samo na uređaju

Odaberite i držite poruku e-pošte te na skočnom izborniku odaberite **Izbriši > Samo telefon**. Poruka e-pošte nije izbrisana iz udaljenog spremnika.

Uređaj zrcali zaglavlja poruka e-pošte u udaljenom spremniku. Ako izbrišete sadržaj poruke, zaglavlje poruke e-pošte ostaje u uređaju. Ako želite ukloniti i zaglavlje tada tijekom brisanja poruke s uređaja i iz udaljenog spremnika morate biti spojeni na poslužitelj. Ako ne postoji veza s poslužiteljem, zaglavlje se briše kada ponovno sa svojim uređajem uspostavite vezu s udaljenim spremnikom zbog ažuriranja statusa.

Brisanje e-pošte s uređaja i iz udaljenog spremnika

Odaberite i držite poruku e-pošte te na skočnom izborniku odaberite **Izbriši > Telefon i poslužitelj**.

Otkazivanje brisanja poruke e-pošte označene za brisanje s uređaja i poslužitelja

Odaberite **Opcije > Vрати izbrisano**.

Prekidanje veze sa spremnikom

Dok ste umreženi, za prekid podatkovne veze s udaljenim spremnikom odaberite **Opcije > Odspoji**.

Mail for Exchange

Pomoću programa Mail for Exchange možete primiti službenu e-poštu na uređaj. Možete čitati i odgovarati na svoju e-poštu, prikazivati i uređivati kompatibilne privitke, prikazivati podatke o kalendaru, primiti i odgovarati na zahtjeve za sastanke, zakazivati sastanke i prikazivati, dodavati i uređivati kontaktne podatke.

Upotreba aplikacije Mail for Exchange ograničena je na tzv. OTA sinkronizaciju (engl. over-the-air, prijenos zrakom) podataka u osobnom upravitelju informacija (engl. kratica PIM) između Nokia uređaja i ovlaštenog Microsoft Exchange poslužitelja.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Mail for Exchange za svoj račun.

Prije postavljanja programa Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- ID korporacijske e-pošte
- Korisničko ime za uredsku mrežu
- Lozinku za uredsku mrežu
- Naziv domene za svoju mrežu (obratite se IT odjelu tvrtke)
- Naziv za Mail for Exchange server (obratite se IT odjelu tvrtke)

Ovisno o konfiguraciji tvrtkina poslužitelja za Mail for Exchange, možda ćete morati unijeti i druge podatke osim ovih koje smo naveli. Ako ne znate točne podatke, obratite se IT odjelu tvrtke.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba koda za zaključavanje može biti obavezna. Zadani kod zaključavanja vašeg uređaja je 12345, ali IT administrator vaše tvrtke može imati postavljen drukčiji kod za upotrebu.

Kako biste pristupili i izmijenili profil i postavke programa Mail for Exchange, odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Postavke progr. > Poruke**.

Pregledavanje poruka na SIM kartici

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > SIM poruke**.

Prije nego što ćete moći pregledavati SIM poruke morate ih kopirati u mapu na svojem uređaju.

- 1 Da biste označili poruke odaberite **Opcije > Označi/odznači > Označi ili Označi sve**.
- 2 Odaberite **Opcije > Kopiraj**. Otvorit će se popis mapa.
- 3 Za početak kopiranja odaberite mapu. Za pregledavanje poruka otvorite mapu.

Naredbe za usluge

Pomoću naredbi za usluge (usluga mreže) možete unositi i slati zahtjeve za uslugom (poznate i kao USSD naredbe), poput naredbi aktivacije za usluge mreže, svojem davatelju usluga. Ova usluga možda neće biti dostupna u svim regijama.

Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Naredbe za usluge.

Postavke poruka

Postavke mogu biti unaprijed konfigurirane na vašem uređaju ili ih možete primiti u poruci. Za ručni unos postavki ispunite polja označena s **Mora biti definirana** ili zvjezdicom.

Davatelj usluga može postaviti neka ili sva središta za poruke ili pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti, stvarati, uređivati ili uklanjati.

Postavke tekstualnih poruka

Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Tekstualna poruka.

Odaberite između sljedećeg:

Središta za poruke — Pregled popisa svih postavljenih središta za razmjenu tekstualnih poruka.

Korišteno središte — Odaberite središte koje ćete koristiti za razmjenu tekstualnih poruka.

Format znakova — Za pretvorbu znakova u drugi sustav kodiranja znakova, kada je raspoloživ, odaberite **Ograničena podrška**.

Primi izvješće — Zatražite od mreže da vam šalje izvješća s potvrdom isporuke tekstualnih poruka koje ste poslali (usluga mreže).

Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće poslati unutar tog roka, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Poruka poslana kao — Da biste saznali može li vaše središte za poruke pretvarati tekstualne poruke u ove druge formate, obratite se davatelju usluga.

Osnovni tip veze — Odaberite vezu koja će se koristiti.

Odgovor istim središtem — Odgovorite na poruke pomoću istog središta za poruke (usluga mreže).

Postavke multimedijских poruka

Odaberite Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Multimedijсka poruka.

Odaberite između sljedećeg:

Veličina slike — Odredite veličinu slike u multimedijскоj poruci.

Način stvaranja MMS-a — Ako odaberete **Vođen**, uređaj vas obavještava pokušavate li poslati poruku koju primatelj možda ne podržava. Ako odaberete **Ograničen**, uređaj sprječava slanje poruke koja možda nije podržana. Da biste u svoje poruke uključili sadržaj bez obavijesti, odaberite **Slobodan**.

Korištena pristupna točka — Odaberite pristupnu točku koja će se rabiti za preferirana veza.

Preuzimanje MMS-a — Odaberite način na koji želite primati poruke, ako je dostupno. Za automatsko primanje poruka u matičnoj mreži odaberite **Aut. u domać. mreži**. Kada niste u matičnoj mreži, primit ćete obavijest da se u središtu za razmjenu MMS poruka nalazi poruka koju možete preuzeti. Ako odaberete **Uvijek automatsko**, uređaj automatski aktivira paketnu podatkovnu vezu da bi učitao poruku unutar i izvan matične mreže. Odaberite **Ručno** da biste ručno preuzeli multimedijске poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste spriječili primitak multimedijških poruka. Automatsko preuzimanje možda nije podržano u svim regijama.

Dopusti anonimne poruke — Odbijte poruke anonimnih pošiljatelja.

Primanje oglasa — Primajte oglase u multimedijskim porukama (usluga mreže).

Primanje izvješća — Prikažite status poslanih poruka u zapisniku (usluga mreže).

Zabrani slanje izvješća — Spriječite slanje izvješća o isporuci primljenih poruka na uređaju.

Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće poslati unutar tog roka, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Uređaju je potrebna mrežna podrška da bi pokazao je li poslana poruka primljena ili pročitana. Ovisno o mreži i drugim okolnostima ovi podaci ne moraju uvijek biti pouzdani.

Upravljanje spremnicima

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > E-pošta**.

Odabir spremnika za slanje i primanje e-pošte

Odaberite **Korišteni spremnik** i spremnik.

Uklanjanje spremnika i poruka s uređaja

- 1 Odaberite **Spremnici**.
- 2 Odaberite i držite označen željeni spremnik, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Izbriši**.

Stvaranje novog spremnika

Odaberite **Spremnici** > **Opcije** > **Novi spremnik**. Naziv koji ste dodijelili novom spremniku zamjenjuje Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Izmjena postavki veze, korisničkih postavki, postavki preuzimanja i automatskog preuzimanja

Odaberite **Spremnici** i spremnik.

Personalizacija uređaja

Svoj uređaj možete personalizirati promjenom početnog zaslona, tonova ili tema.

Promjena izgleda uređaja

 Možete rabiti teme za promjenu izgleda prikaza, kao što je slika pozadine i izgled glavnog izbornika.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Osobno** > **Teme**.

Aktiviranje teme

Odaberite **Općenito** i temu te sačekajte nekoliko sekundi.

Promjena izgleda glavnog izbornika

Odaberite **Izbornik**.

Promjena izgleda početnog zaslona

Odaberite **Tema poč. zasl.**

Postavljanje slike ili dija projekcije kao pozadine na početnom zaslonu

Odaberite **Pozadina** > **Slika** ili **Niz stranica**.

Promjena slike koja je prikazana na početnom zaslonu prilikom primanja poziva

Odaberite **Slika** za poziv.

Profili

 Profile možete uporabiti za postavljanje i prilagodbu melodija zvona, melodija dojava poruka i ostalih melodija za različita događanja, okruženja ili grupe pozivatelja. Naziv odabranog profila prikazuje se u početnom zaslonu. Ako se rabi profil općenito, prikazan je samo datum.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Osobno** > **Profili**.

Mapa s glazbom

Glazbeni svirač

Glazbeni svirač podržava formate datoteka kao što su AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Glazbeni svirač ne podržava nužno sve značajke formata datoteke ili sve njihove podvrste.

Glazbeni svirač možete koristiti i za preslušavanje podcasta. Podcasting je metoda isporuke audiosadržaja ili videosadržaja putem interneta pomoću tehnologije RSS ili Atom radi reprodukcije na mobilnim telefonima i računalima.

Slušajte glazbu na umjerenj glasnoći. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Reproduciraj glazbu

Odaberite **Izbornik > Glazba > Glazb. svirač.**

Pregledavanje pjesama

Odaberite željeni prikaz. Možete pretraživati pjesme prema izvođaču, albumu, žanru ili skladatelju.

Reprodukcija pjesme

Odaberite pjesmu.


Savjet: Kako biste slušali pjesme po nasumičnom redoslijedu, odaberite **Opcije > Nasumična reprod..**

Pauziranje i nastavak reprodukcije

Za pauziranje reprodukcije odaberite ; za nastavak odaberite .

Premotavanje pjesme unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite  ili .

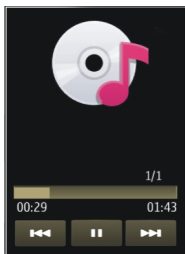

Savjet: Za vrijeme slušanja glazbe možete se vratiti na početni zaslon, dok aplikacija Glazb. svirač nastavlja s reprodukcijom u pozadini.

Izrada popisa pjesama

Želite slušati različitu glazbu za različita raspoloženja? Pomoću popisa pjesama možete stvoriti odabire pjesama za reprodukciju po određenom redoslijedu.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Glazb. svirač.**

- 1 Odaberite **Popisi pjesama.**
- 2 Odaberite **Opcije > Novi popis pjesama.**
- 3 Upišite naziv popisa pjesama i odaberite **U redu.**
- 4 Odaberite pjesme koje želite dodati na popis, redoslijedom po kojem želite da se reproduciraju.

Ako je umetnuta kompatibilna memorijska kartica, popis pjesama sprema se na nju.

Dodavanje pjesme na popis pjesama

Odaberite i držite pritisnutom pjesmu te na skočnom izborniku odaberite **Dodaj na popis pjesama.**

Uklanjanje pjesme s popisa pjesama

U prikazu popisa pjesama odaberite i držite pritisnutom pjesmu te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni.**

Ovo ne briše pjesmu iz uređaja, samo je uklanja iz popisa pjesama.

Reprodukcija popisa pjesama

Odaberite **Popisi pjesama** i **popis pjesama.**

Savjet: Aplikacija Glazb. svirač automatski stvara popis najčešće reproduciranih, nedavno reproduciranih i nedavno dodanih pjesama.

Podcasti

Odaberite **Izbornik > Glazba > Glazb. svirač i Podcast.**

Epizoda podcasta ima tri stanja: nikada reproducirana, djelomično reproducirana, potpuno reproducirana. Ako je stanje djelomično reproducirano, pri sljedećoj reprodukciji epizoda se reproducira od položaja posljednje reprodukcije. Ako stanje nije nikada reproducirano ili je u potpunosti reproducirano, epizoda se reproducira od početka.

Ovi glazba

Pomoću Ovi glazbe (usluga mreže) možete pretraživati, pregledavati, kupovati i preuzimati glazbu na svoj uređaj.

Usluga Ovi glazba postupno će zamijeniti Glazbenu trgovinu.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Ovi Glazba.**

Da biste preuzimali glazbu, prvo se morate registrirati na uslugu.

Preuzimanje glazbe može uključiti dodatne troškove i prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Za pristup Ovi glazbi na uređaju morate imati valjanu internetsku pristupnu točku. Od vas će se možda tražiti da odaberete pristupnu točku koja će se rabiti pri povezivanju na Ovi glazbu.

Odabir pristupne točke

Odaberite **Zadana pristupna točka.**

Dostupnost i izgled postavki Ovi glazbe mogu se razlikovati. Postavke mogu biti i unaprijed definirane pa ih nećete moći mijenjati. Prilikom pretraživanja Ovi glazbe možete izmijeniti postavke.

Izmjena postavki Ovi glazbe

Odaberite **Opcije > Postavke.**

Ovi glazba nije dostupna za sve države ili regije.

Nokia Podcasting

Pomoću programa Nokia Podcasting (usluga mreže) preko etera možete tražiti, otkrivati, pretplaćivati se i preuzimati podkaste te pomoću uređaja reproducirati, upravljati i dijeliti audio i video podkaste.

Postavke podcastinga

Odaberite **Izbornik > Glazba > Podcasting**.

Prije uporabe programa Podcasting odredite svoju vezu i postavke preuzimanja.

Postavke veze

Odaberite **Opcije > Postavke > Spajanje** i nešto od sljedećeg:

Zadana pristupna točka — Odaberite pristupnu točku za povezivanje s internetom.

URL usluge pretrage — Odredite web-adresu usluge pretraživanja podkasta da biste upotrijebili pretraživanje za podkaste.

Postavke za preuzimanje

Odaberite **Opcije > Postavke > Preuzmi** i nešto od sljedećeg:

Spremi na — Odredite mjesto spremanja podkasta.

Interval ažuriranja — Odredite učestalost ažuriranja podkasta.

Sljed. vrijeme ažurir. — Odredite vrijeme sljedećeg automatskog ažuriranja.

Automatsko ažuriranje moguće je samo ako je određena zadana pristupna točka i pokrenut je Podcasting.

Ograničenje preuz. (%) — Odredite postotak veličine memorije koji se rabi za preuzimanje podkasta.

U slučaju prekoračenja — Odredite što učiniti kada se prekorači granica preuzimanja.

Konfiguriranje programa na automatsko preuzimanje podcastova može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Vraćanje zadanih postavki

Odaberite **Opcije > Vрати задано**.

Preuzimanje podkasta

Nakon što ste se pretplatili na podkast, epizode podkasta možete preuzimati, reproducirati ih te upravljati njima.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Podcasting**.

Prikaz popisa pretplaćenih podkasta

Odaberite **Podcasti**.

Prikaz naslova pojedinačnih epizoda

Odaberite naslov podkasta.

Epizoda je pojedinačna medijska datoteka podkasta.

Početak preuzimanja

Odaberite naslov epizode.

Istovremeno možete preuzeti više epizoda.

Početak reprodukcije podkasta prije dovršetka preuzimanja

Idite do podkasta i odaberite **Opcije > Reproduciraj pregled**.

Uspješno preuzeti podkasti pohranjuju se u mapi Podcast, ali se ne mogu prikazati odmah.

Radioprijamnik

Slušanje radioprijamnika

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalice služe kao antena.

Kada prvi put otvorite program možete odabrati automatsko namještanje lokalnih postaja.

Za slušanje sljedeće ili prethodne postaje odaberite  ili .

Da biste stišali radioprijamnik, odaberite .

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Kanali — Prikažite spremljene radio postaje.

Ugađaj postaje — Tražite radio postaje.

Spremi — Spremite radio postaju.

Uključi zvučnik ili **Isključi zvučnik** — Isključite ili uključite zvučnik.

Opcijske frekvencije — Odaberite želite li da radioprijamnik automatski traži bolju RDS frekvenciju za postaju ako razina frekvencije postane niska.

Reprod. u pozadini — Vratite se na početni zaslon s emitiranjem radioprijamnika u pozadini.

Upravljanje radio postajama

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Za slušanje spremljenih postaja odaberite **Opcije > Kanali**, a zatim odaberite nešto od sljedećega:

Za uklanjanje ili preimenovanje postaje odaberite **Opcije > Kanali > Opcije > Izbriši** ili **Preimenuj**.

Za ručno postavljanje željene frekvencije odaberite **Opcije > Ugađaj postaje > Opcije > Ručno ugađanje**.

Fotoapar

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 2592 x 1944 piksela. Razlučivost slika u ovom priručniku može se činiti drugačijom.

Aktiviranje fotoaparata

Za aktiviranje fotoaparata odaberite **Izbornik > Programi > Fotoapar**.

Snimanje fotografija

Snimanje slike

Odaberite **Izbornik > Programi > Fotoapar**.

Pri snimanju fotografija imajte na umu sljedeće:

- Služite se objema rukama kako se fotoapar ne bi pomicao.
- Kvaliteta digitalno zumirane fotografije niža je od kvalitete fotografije koja nije zumirana.
- Fotoapar prelazi u način uštede baterije nakon otprilike jedne minute neaktivnosti.

Da biste se prebacili s načina snimanja videozapisa na način snimanja fotografije, odaberite  > .

Povećavanje ili smanjivanje tijekom snimanja slike

Upotrijebite kliznik za zumiranje.

Nakon snimanja fotografije

Nakon što snimate fotografiju odaberite među sljedećim opcijama (dostupno samo ako je odabrano **Opcije** > **Postavke** > **Prikaži snimljenu fotogr.** > **Da**):

 — Pošaljite fotografiju u MMS poruci, poruci e-pošte ili putem drugog načina povezivanja kao što je Bluetooth veza.

Za slanje fotografije osobi s kojom razgovarate tijekom poziva odaberite .

 — Prenesite sliku na kompatibilni mrežni album.

 **Izbriši** — Izbrišite fotografiju.

Upotreba fotografije kao pozadine na početnom zaslonu

Odaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Postavi za pozadinu**.

Postavljanje fotografije kao zadane slike za poziv

Odaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Post. kao sliku kontak..**

Pridruživanje fotografije kontaktu

Odaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Dodijeli kontaktu**.

Vraćanje na tražilo za snimanje nove fotografije

Odaberite **Natrag**.

Scene

Scene olakšavaju pronalaženje optimalnih postavki boje i osvjetljenja za trenutne uvjete. Postavke svake scene postavljene su u skladu s određenim stilom ili okruženjem.

Zadana scena u načinu rada sa slikom ili videozapisom označena je slovom **A** (Automatski).

Promjena scene

Odaberite **A** i prizor.

Stvaranje vlastite scene prikladne za određeno okruženje

- 1 Odaberite **Korisnički definirano** > **Promjena**.
- 2 Odaberite **Temeljem načina scene** i željenu scenu.
- 3 Izmijenite različite postavke osvjetljenja i boje.
- 4 Za spremanje promjena i povratak na popis scena odaberite **Natrag**.

Aktiviranje vlastite scene

Odaberite **Korisnički definirano** > **Odaberi**.

Podaci o lokaciji

Možete automatski dodati podatke o snimljenoj lokaciji u pojedinosti datoteke snimljenog materijala.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Fotoaparati**.

Da biste informacije o lokaciji dodali svakom snimljenom materijalu, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Prikaži GPS podatke** > **Uključi**.

Može proći nekoliko minuta dok se ne dobiju koordinate za vašu lokaciju. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke, ali i vremenski uvjeti. Ako dijelite datoteku koja uključuje informacije o lokaciji i informacije o lokaciji se dijele, a vaša lokacija može biti vidljiva trećim stranama koje pregledavaju datoteku. Uređaju su potrebne mrežne usluge da bi dobio informacije o lokaciji.

Indikatori podataka o lokaciji:

 — Podaci o lokaciji nisu dostupni. GPS ostaje uključen u pozadini nekoliko minuta. Ako se pronađe satelitska veza i pokazatelj se promijeni u  tijekom tog vremena, sve fotografije i videoisječci snimljeni tijekom tog vremena označavaju se na temelju primljenih podataka o GPS poziciji.

 — Podaci o lokaciji su dostupni. Podaci o lokaciji dodani su u pojedinosti datoteke.

Podaci o lokaciji mogu se dodati slici ili videoisječku ako su koordinate lokacije pronađene putem mreže. Može potrajati nekoliko minuta za primitak koordinata. Najbolji uvjeti su na otvorenim područjima na kojima nema visokih zgrada.

Ako dijelite sliku ili videoisječak zajedno s dodanim podacima i oni se dijele te vaša lokacija može biti vidljiva trećim stranama koje mogu pregledati sliku ili videoisječak.

Uslugu zemljopisnog označavanja možete onemogućiti u postavkama fotoaparata.

Samookidač

Za odgodu snimanja upotrijebite samookidač kako biste mogli snimiti i sebe.

Postavljanje odgode samookidača

Odaberite  >  te željenu odgodu prije snimanja slike.

Aktiviranje samookidača

Odaberite **Aktiviraj**. Ikona štoperice na zaslonu trepti te se, ako brojilo radi, prikazuje preostalo vrijeme do okidanja. Fotoaparat snima sliku nakon isteka odabranog vremena kašnjenja.

Deaktiviranje samookidača

Odaberite  > .

Savjet: Kako biste imali mirnu ruku pri snimanju, upotrijebite odgodu u trajanju od 2 sek..

Snimanje videozapisa

Snimanje videoisječka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Fotoaparat**.

- 1 Da biste se prebacili iz načina slike u način videozapisa, ako je potrebno, odaberite  > .
- 2 Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite **Pauza**. Za nastavak snimanja odaberite **Nastavi**. Ako privremeno zaustavite snimanje, a tijekom jedne minute ne pritisnete niti jednu tipku, snimanje se zaustavlja.
Da biste povećali ili smanjili, upotrijebite tipke za zumiranje.
- 3 Da biste prekinuli snimanje, odaberite **Stani**. Videoisječak automatski se sprema u mapu Galerija.

Nakon snimanja videoisječka

Nakon što snimate videoisječak odaberite od sljedećeg (dostupno samo ako ste odabrali **Opcije** > **Postavke** > **Prikaži snimljeni video** > **Da**):

 **Reproduciraj** — Reproducirajte videoisječak koji ste upravo snimili.

 — Prenesite sliku na kompatibilni mrežni album.

 **Izbriši** — Izbrišite videoisječak.

Da biste se vratili na tražilo za snimanje novog videoisječka, odaberite **Natrag**.

Galerija

Za spremanje i razvrstavanje slika, videoisječka, zvučnih isječka i veza strujanja odaberite **Izbornik** > **Galerija**.

Prikaz i razvrstavanje datoteka

Odaberite **Izbornik** > **Galerija**.

Odaberite između sljedećeg:



Slike i video — U pregledniku slika pregledajte slike, a u Video centru pregledajte videoisječke.



Pjesme — Otvorite Glazb. svirač.



Zvučni isječki — Slušajte zvučne isječke.



Drugi medij — Gledajte prezentacije.



označava datoteke pohranjene na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je umetnuta).

Otvaranje datoteke

Odaberite datoteku s popisa. Videoisječki i .ram datoteke otvaraju se i reproduciraju u Video centru, a glazbeni i zvučni isječki u Glazb. svirač.

Kopiranje ili premještanje datoteke

Za kopiranje ili premještanje datoteke na memorijsku karticu (ako je umetnuta) ili memoriju telefona, odaberite i držite datoteku te na skočnom izborniku odaberite **Kopiraj** ili **Pomakni** i odgovarajuću opciju.

Prikazivanje fotografija i videozapisa

Odaberite **Izbornik > Galerija** i **Slike i video**.

Prema zadanim postavkama, fotografije, videoisječki i mape organiziraju se prema datumu i vremenu.

Da biste otvorili datoteku, odaberite je s popisa. Da biste povećali sliku, upotrijebite tipku za glasnoću.

Da biste uredili sliku, odaberite i držite sliku i na skočnom izborniku odaberite **Uredi**.

Za uređivanje videoisječka odaberite i držite isječak i na skočnom izborniku odaberite **Izreži**.

Odaberite i držite sliku i na skočnom izborniku odaberite između sljedećeg:

Postavi za pozadinu — Upotrijebite sliku kao pozadinu na početnom zaslonu.

Post. kao sliku kontak. — Postavite fotografiju kao generičku sliku za poziv.

Dodaj kontaktu — Postavite fotografiju kao pozivnu sliku za kontakt.

Odaberite i držite videoisječak i na skočnom izborniku odaberite između sljedećeg:

Dodaj kontaktu — Dodijelite kontaktu videoisječak kao melodiju zvona.

Za melodiju zvona — Postavite videoisječak kao melodiju zvona.

Alatna traka pomaže vam da odaberete funkcije koje često rabite s fotografijama, videoisječcima i mapama.

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećega:

 **Pošalji** — Pošaljite fotografiju ili videoisječak.

 **Izbriši** — Izbrišite fotografiju ili videoisječak.

Organiziranje fotografija i videozapisa

Odaberite **Izbornik > Galerija**.

Stvaranje nove mape

Odaberite **Slike i video > Opcije > Opcije mape > Nova mapa**.

Premještanje datoteke

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite **Premjesti u mapu**.

Online dijeljenje

O Online dijeljenju

Odaberite **Izbornik > Programi > Online dijelj..**

Pomoću programa Online dijeljenje (usluga mreže) sa svojeg uređaja možete slati fotografije, videoisječke i zvučne isječke na kompatibilne usluge online dijeljenja poput albuma i blogova. U ovim uslugama možete pregledavati i slati komentare objava te preuzimati sadržaj na svoj kompatibilni Nokia uređaj.

Vrste podržanog sadržaja i dostupnost usluge Online dijeljenje mogu se razlikovati.

Pretplata na uslugu za mrežno dijeljenje

Odaberite **Izbornik > Programi > Online dijelj..**

- 1 Idite na web-mjesto svojeg davatelja usluga i provjerite je li vaš Nokia uređaj kompatibilan s uslugom.
- 2 Stvorite račun prema uputama na web-mjestu. Dobit ćete korisničko ime i zaporku koji su vam potrebni za postavljanje uređaja s računom.

Aktiviranje usluge

- 1 Odaberite i držite uslugu i na skočnom izborniku odaberite **Uključi**.
- 2 Omogućite da uređaj otvori mrežnu vezu. Ako se od vas traži internetska pristupna točka, odaberite jednu s popisa.

3 Prijavite se na svoj račun prema uputama s web-mjesta davatelja usluga.

Za dostupnost i troškove usluga trećih strana i troškove prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga ili relevantnu treću stranu.

Upravljanje računima

Da biste pregledali svoje račune, odaberite **Opcije > Postavke > Moji računi**.

Da biste stvorili novi račun, odaberite **Opcije > Dodaj novi račun**.

Kako biste promijenili korisničko ime i zaporku za određeni račun, odaberite i držite naziv računa, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Uredi**.

Da biste postavili račun kao zadan prilikom slanja objava s uređaja, odaberite i držite naziv računa, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Postavi kao zadano**.

Za uklanjanje računa odaberite i držite naziv računa te na skočnom izborniku odaberite **Izbriši**.

Stvaranje objava

Odaberite **Izbornik > Programi > Online dijelj.**

Kako biste objavili svoje slike ili videoisječke na usluzi, odaberite i držite uslugu, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Novo učitavanje**. Ako usluga online dijeljenja sadrži kanale za slanje datoteka, odaberite željeni kanal.

Da biste dodali sliku, videoisječak ili zvučni isječak objavi, odaberite **Opcije > Dodaj**.

Unesite naslov ili opis posta, ako je moguće.

Za dodavanje oznaka u objavu odaberite **Oznake**.

Da biste omogućili slanje informacija o lokaciji koje datoteka sadrži, odaberite **Lokacija**.

Za slanje objave na uslugu odaberite **Opcije > Učitavanje**.

Slanje datoteka iz Galerije

Svoje slike i videoisječke možete objaviti s Galerija na uslugu mrežnog dijeljenja.

1 Odaberite **Izbornik > Galerija** i svoje slike i videoisječke za objavu.

- 2 Odaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Otpremanje** i željeni račun.
- 3 Uredite svoju objavu prema zahtjevu.
- 4 Odaberite **Opcije** > **Učitavanje**.

Nokia Videocentar

Uz Nokia Videocentar (usluga mreže) možete preuzimati i reproducirati videoisječke putem etera s kompatibilnih internetskih videousluga koje koriste paketne podatke ili WLAN. Videoisječke možete prenositi i s kompatibilnog računala na uređaj i pregledavati ih u Videocentru.

Korištenje pristupnih točaka paketnog prijenosa podataka za preuzimanje videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu vašeg davatelja usluge. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Vaš uređaj može imati unaprijed određene usluge.

Davatelji usluga mogu ponuditi besplatan sadržaj ili zaračunati naknadu. Cijene provjerite u usluzi ili kod davatelja usluga.

Pregledajte i preuzmite videozapise

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Videocentar**.

Spajanje na video usluge

Da biste se spojili s uslugom za instalaciju video usluga, odaberite **Dodaj nove usluge** i željenu video uslugu iz kataloga usluga.

Gledanje videoisječka

Da biste pregledali sadržaj instaliranih video usluga, odaberite **Videosažeci**.

Sadržaj nekih video usluga podijeljen je u kategorije. Da biste pregledali videoisječke, odaberite kategoriju.

Za traženje videoisječka u usluzi odaberite **Video pretraživanje**. Traženje možda nije dostupno u svim uslugama.

Neki videoisječci mogu se prikazivati putem odašiljača, a neke trebate preuzeti na telefon. Za preuzimanje videoisječka odaberite **Opcije** > **Preuzmi**. Preuzimanje se nastavlja u pozadini ako izađete iz programa. Preuzeti videoisječci spremaju se u mapu **Moji videoisječci**.

Da biste prikazali videoisječak ili pregledali preuzeti videoisječak, odaberite i držite videoisječak i na skočnom izborniku odaberite **Reproduciraj**.

Pritisnite zaslon da biste tijekom reprodukcije videoisječka rabili tipke za kontrolu za upravljanje playerom.

Za prilagođavanje glasnoće, pritisnite tipku za glasnoću.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Nastavi s preuzimanjem — Nastavite privremeno zaustavljeno ili neuspješno preuzimanje.

Prekini preuzimanje — Otkažite preuzimanje.

Pregled — pregled videoisječka. Ta je opcija dostupna ako je podržava servis.

Detalji videozapisa — Pregledajte informacije o videoisječku.

Osvježi popis — Osvježite popis videoisječaka.

Otvori vezu u pregledn. — Otvorite vezu u web pregledniku.

Vremenski određena preuzimanja

Postavljanje programa za automatsko preuzimanje videoisječaka može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Za vremenski određeno automatsko preuzimanje videoisječaka u usluzi odaberite **Opcije > Rasporedi preuzimanje**.

Video centar dnevno automatski preuzima videoisječke u zadano vrijeme.

Da biste otkazali raspoređena preuzimanja, odaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Videosažeci

Odaberite **Izbornik > Programi > Videocentar**.

Sadržaj instaliranih video usluga distribuira se uporabom RSS sažetaka. Za pregled i upravljanje sažecima odaberite **Videosažeci**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Pretplata na umetanje — Provjerite svoje trenutačne pretplate na sažetke.

Detalji umetanja — Pregledajte informacije o videozapisu.

Dodaj umetanje — Pretplatite se na nove sažetke. Odaberite **Putem Video direktor.** da biste odabrali sažetak u uslugama u video direktoriju.

Osvježi umetanja — Osvježite sadržaj svih sažetaka.

Upravljanje računom — Upravlajte opcijama računa za pojedini sažetak, ako je dostupno.

Da biste pregledali videozapise dostupne u sažetku, odaberite sažetak s popisa.

Moji videozapisi

Moji videozapisi je mjesto za pohranjivanje svih videoisječaka iz programa Videocentar. Preuzete videoisječke i videoisječke snimljene fotoaparatom telefona možete popisati u zasebnim prikazima.

- 1 Za otvaranje mape i gledanje videoisječaka odaberite mapu. Pritisnite zaslon da biste tijekom reprodukcije videoisječaka rabili tipke za kontrolu za upravljanje playerom.
- 2 Da biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Traži — Pronađite videoisječak. Upišite tekst za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke.

Status memorije — Pregledajte količinu slobodne i zauzete memorije.

Razvrstaj po — Razvrstajte videoisječke. Odaberite željenu kategoriju.

Odaberite i držite videoisječak i na skočnom izborniku odaberite između sljedećeg:

Nastavi s preuzimanjem — Nastavite privremeno zaustavljeno ili neuspješno preuzimanje.

Prekini preuzimanje — Otkazite preuzimanje.

Detalji videozapisa — Pregledajte informacije o videoisječku.

Premjesti i kopiraj — Premjestite ili kopirajte videoisječke. Odaberite **Kopiraj** ili **Premjesti** i željenu lokaciju.

Kopiranje videoisječaka između telefona i računala

Telefonom ste snimili videoisječke koje želite pogledati na računalu? Ili želite kopirati slike ili videoisječke s telefona na računalo? Za kopiranje videoisječaka između telefona i računala upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.

- 1 Za povezivanje telefona s računalom upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.
Ako kopirate između memorijske kartice u telefonu i računala, provjerite je li memorijska kartica umetnuta.
- 2 Otvorite Nokia Ovi Suite na svom računalu i slijedite prikazane upute.

Postavke Videocentra

U glavnom prikazu Videocentra odaberite **Opcije > Postavke** i nešto od sljedećega:

Odabir videosluge — Odaberite video usluge koje želite da se prikazuju u Videocentru. Možete i dodavati, uklanjati, uređivati te pregledavati pojedini video usluge. Ne možete uređivati unaprijed instalirane video usluge.

Postavke veze — Da biste definirali određite na mreži uporabljeno za mrežnu vezu, odaberite **Mrežna veza**. Da biste ručno odabirali vezu svaki puta kada Videocentar otvara mrežnu vezu, odaberite **Uvijek pitati**.

Da biste uključili ili isključili GPRS vezu, odaberite **Potvrdi upotrebu GPRS**.

Da biste uključili ili isključili roaming, odaberite **Potvrdi roaming**.

Roditeljski nadzor — Za videozapise postavite dobnu granicu. Potrebna lozinka jednaka je kodu za zaključavanje uređaja. Tvornička postavka kôda za zaključavanje je **12345**. U uslugama videa-na-zahjev videozapisi koji imaju istu ili višu dobnu granicu od one koju ste postavili su skriveni.

Memorija s prednošću — Odaberite hoće li se preuzeti videozapisi spremati u memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu.

Minijature — Odaberite želite li preuzimati i pregledavati umanjene sličice u videosažecima.

Internet

O web-pregledniku



Odaberite **Izbornik > Web**.

Budite u tijeku s vijestima i posjetite omiljena web-mjesta. Pomoću web-preglednika na telefonu možete pregledati web-stranice na internetu.

Za pregledavanje interneta morate biti spojeni na internet.

Pregledavanje web stranica

Odaberite **Izbornik > Web**.

Savjet: Ako od svog davatelja usluga niste dobili plan podataka bez ograničenja u prometu, za smanjenje troškova prijenosa podataka možete upotrijebiti WLAN za povezivanje s internetom.

Otvaranje web-mjesta

Odaberite traku web-adrese, unesite web-adresu i odaberite .

Savjet: Da biste pretraživali internet, odaberite traku web-adrese, unesite riječ za pretraživanje i odaberite vezu ispod trake web-adrese.

Zumiranje

Dvaput dodirnite zaslon.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrisite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Pražnjenje priručne memorije

Odaberite  >  > **Privatnost** > **Izbriši privatne podatke** > **Priručna memorija**.

Dodavanje oznake

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u svoj prikaz Oznaka kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Tijekom pregledavanja odaberite  > .

Pomicanje na označeno web-mjesto tijekom pregledavanja

Odaberite  >  i oznaku.

Pretplata na web-sažetke

Ne morate redovito posjećivati svoja omiljena web-mjesta kako biste bili upućeni u najnovija zbivanja. Možete se pretplatiti na web-sažetke i automatski dobivati poveznice na najnoviji sadržaj.

Odaberite **Izbornik** > **Web**.

Web-sažeci su na web-stranicama obično označeni sa . Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova.

Otvorite blog ili web-stranicu koja sadrži web-sažetak i odaberite  >  i željeni sažetak.

Ažuriranje sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i u skočnom izborniku odaberite **Osvježi**.

Postavljanje automatskog ažuriranja sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i na skočnom izborniku odaberite **Uredi > Automatsko ažuriranje**.

Pozicioniranje (GPS)

Da biste izračunali lokaciju ili izmjerili udaljenosti, možete upotrijebiti programe kao što su GPS podaci. Ovi programi zahtijevaju GPS vezu.

O GPS-u

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

Koordinate u GPS-u iskazane su pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84. Dostupnost koordinata može se razlikovati od regije do regije.

O potpomognutom GPS-u (A-GPS)

Uređaj podržava A-GPS (usluga mreže). Kada aktivirate A-GPS, uređaj prima korisne informacije putem satelita s poslužitelja podataka pomoći putem mobilne mreže. Uz pomoć tih podataka uređaj može brže doći do GPS položaja.

Vaš je uređaj unaprijed konfiguriran za korištenje usluge Nokia A-GPS, ako nisu dostupne A-GPS postavke specifične za davatelja usluge. Pomoćni podaci učitavaju se s poslužitelja usluge Nokia A-GPS samo prema potrebi.


Na uređaju morate odrediti internetsku pristupnu točku kako biste preuzimali podatke pomoći iz usluge Nokia A-GPS putem paketnog prijenosa podataka.

Određivanje pristupne točke za A-GPS

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Određ. položaja > Posluž. za određ. položaja > Pristupna točka**. Ova usluga može se služiti samo internetskom pristupnom točkom paketnih podataka. Uređaj traži internetsku pristupnu točku kada je GPS prvi put u upotrebi.

Ispravno držite svoj uređaj

Pri uporabi GPS prijamnika pazite da rukom ne pokrivete antenu.

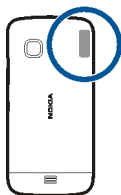


Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme.

GPS prijamnik napaja se iz baterije uređaja. Korištenje GPS prijamnika može brže isprazniti bateriju.

Savjeti za stvaranje GPS veze

Provjeravanje statusa satelitskog signala

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i GPS podaci > Opcije > Satelitski status**.

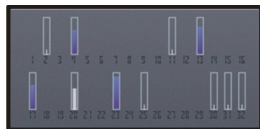

Ako je vaš uređaj pronašao satelite, u prikazu informacija o satelitima prikazuje se traka za svaki satelit. Što je štapić duži, znači da je satelitski signal bolji. Kada uređaj sa satelita primi dovoljno podataka za izračun koordinata vaše trenutne lokacije, štapić će promijeniti boju.

Za početni izračun lokacije uređaj mora primiti signal s najmanje četiri satelita. Nakon početnog izračuna daljnje se izračunavanje koordinata lokacije može nastaviti s tri satelita. No preciznost je obično veća što je veći broj satelita.


Da biste vidjeli položaje pronađenih satelita, odaberite **Prom. prik.**

Ako satelitski signal nije moguće pronaći, obratite pozornost na sljedeće:

- Ako ste u zatvorenom prostoru, izađite van kako biste primali bolji signal.
- Ako ste na vani, pomaknite se na otvoreniji prostor.
- Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala.

- Neka vozila imaju zatamnjene prozore, što može blokirati satelitske signale.

Provjerite pokrivite li antenu rukom.

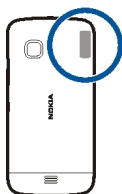

Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme.

GPS prijamnik napaja se iz baterije uređaja. Upotreba GPS-a može brže potrošiti bateriju.

Zahtjevi za položajem

Od usluge mreže možete primiti zahtjev za prijam informacija o vašem položaju. Davatelji usluga mogu na temelju lokacije vašeg uređaja nuditi informacije o lokalnim temama poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.

Kada primite zahtjev za pozicioniranje, prikazuje se usluga koja postavlja zahtjev. Odaberite **Prihvati** da biste dopustili slanje informacija o svojem položaju ili **Odbij** da biste zahtjev odbili.

Orijentiri

 Pomoću orijentira možete spremiti podatke o položaju lokacija u svoj uređaj. Spremljene lokacije možete razvrstati u različite kategorije, na primjer poslovne, te im dodati pojedinosti. Možete upotrijebiti svoje spremljene orijentire u kompatibilnim programima.

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Orijentiri**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Novi orijentir — Stvorite novi orijentir. Da biste zatražili podatke o položaju trenutne lokacije, odaberite **Trenutačna pozicija**. Da biste ručno unijeli položaj, odaberite **Ručni unos**.

Uredi — Uredite spremljeni orijentir (na primjer, dodajte uličnu adresu).

Dodaj kategoriji — Dodajte orijentir kategoriji. Odaberite svaku kategoriju u koju želite dodati orijentir.

Pošalji — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira u kompatibilni uređaj.

Stvaranje nove kategorije orijentira

Na kartici kategorija odaberite **Opcije** > **Izmijeni kategorije**.

GPS podatak

GPS podaci osmišljeni su za pružanje podataka za navođenje rutom do odabranog odredišta i za podatke o putovanju kao što su približna udaljenost do odredišta i približno vrijeme putovanja. Podatke o položaju možete vidjeti i za trenutnu lokaciju.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija i GPS podaci**.

Postavke pozicioniranja

Postavke pozicioniranja određuju metode, poslužitelja i postavke označavanja koje se rabe prilikom pozicioniranja.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija i Određ. položaja**.

Određivanje metoda pozicioniranja

Uporaba isključivo ugrađenog GPS prijamnika uređaja

Odaberite **Integrirani GPS**.

Uporaba potpomognutog GPS-a (A-GPS) za primanje pomoćnih podataka s poslužitelja pozicioniranja

Odaberite **GPS potpom.** Intern..

Uporaba informacija iz mobilne mreže (usluga mreže)

Odaberite **Putem mreže**.

Određivanje poslužitelja pozicioniranja

Određivanje pristupne točke i poslužitelja pozicioniranja za pozicioniranje zasnovano na mreži

Odaberite **Posluž. za određ. položaja**.

Ovo se rabi za potpomognuti GPS ili pozicioniranje zasnovano na mreži. Davatelj usluga može unaprijed postaviti poslužitelja pozicioniranja, a vi možda nećete moći uređivati postavke.

Određivanje postavki označavanja

Odaberite sustav mjerenja koji ćete rabiti za brzine i udaljenosti

Odaberite **Mjerni sustav** > **Metrički ili Stope/milje**.

Određivanje formata prikaza informacija o koordinatama na uređaju

Odaberite **Oblik prikaza koordinata** i željeni format.

Karte

Pregled Karti



Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Dobro došli u Karte.

Karte vam pokazuju što se nalazi u blizini, pomažu u planiranju rute te vas vode tamo kamo želite ići.

- Pronađite gradove, ulice i usluge.
- Pronađite put pomoću detaljnih uputa.
- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između telefona i web-usluge Nokia Karte.
- Pogledajte vremensku prognozu i ostale lokalne informacije ako su dostupne.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama i nude se samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Za više informacija kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Sadržaj digitalnih karti ponekad može biti netočan i nepotpun. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na sadržaj ili uslugu za važne komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

Prikaz lokacije i karte

Pogledajte svoju trenutačnu lokaciju na karti i pregledajte karte različitih gradova i država.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta**.

 označava vaš trenutačni položaj, ako je dostupna. Kada uređaj traži vaš položaj, treperi . Ako vaš položaj nije dostupan,  označava vaš posljednji poznati položaj.

Ako odgovarajuće određivanje položaja nije dostupno, crveni krug oko ikone određivanja položaja označava približno područje u kojem se vjerojatno nalazite. U

gusto naseljenim područjima procjena je točnija, a crveni je krug manji nego u slabo naseljenim područjima.

Pretraživanje karte

Povucite kartu prstom. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru.

Prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije

Odaberite .

Ako pretražujete ili pregledate lokaciju i prikazujete pojedinosti o lokaciji pomoću usluge, kao što je Vrijeme, prikazuju se informacije za lokaciju koju trenutno pregledate. Kako biste se vratili na prikaz trenutačne lokacije ili na prikaz informacija o trenutačnoj lokaciji, odaberite .

Zumiranje

Odaberite + ili -.

Savjet: Da biste povećali ili smanjili sliku, možete i postaviti dva prsta na kartu te ih razdvojiti za povećavanje ili približiti za smanjivanje. Ne podržavaju svi telefoni tu značajku.


Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama ulica koje su pohranjene na telefon i imate aktivnu podatkovnu vezu, nove karte ulica automatski se preuzimaju.

Spriječite automatsko preuzimanje novih karti ulica

Na glavnom izborniku odaberite  > Internet > Veza > Van mreže.

Pokrivenost kartama različita je za pojedinačne države i regije.

Prikaz karte

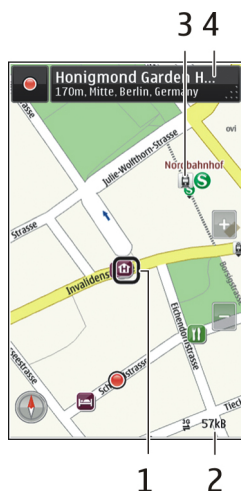

- 1 Odabrana lokacije
- 2 Područje pokazivača
- 3 Točka interesa (na primjer, željeznička postaja ili muzej)
- 4 Područje informacija

Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinima da biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta**.

Odaberite  a zatim odaberite nešto od sljedećeg:

Prikaz karte — U standardnom prikazu karte jednostavno je očitavati pojedinosti poput naziva lokacija ili brojeva autocesta.

Satelitski prikaz — Za detaljan prikaz upotrijebite satelitske snimke.

Terenski prikaz — U trenu pregledajte vrstu tla, primjerice, kad putujete terenom izvan ceste.

3D prikaz — Za realističniji prikaz promijenite pogled karte.

Orijentiri — Prikažite poznate građevine i atrakcije na karti.

Noćni način — Prigušite boje karte. Ako putujete noću, u ovom je načinu rada lakše čitati kartu.

Trase — Prikaz odabranih usluga javnog prijevoza, kao što su rute podzemne željeznice i tramvaja.

Dostupne opcije i značajke mogu se razlikovati u pojedinim regijama. Opcije koje nisu dostupne su zatamnjene.

Preuzimanje i ažuriranje karti

Spremite nove karte ulica u svoj telefon prije putovanja tako da ih možete pregledavati bez internetske veze kada putujete.

Da biste preuzeli i ažurirali karte na telefonu, potrebna vam je aktivna WLAN veza.

Odaberite **Izbornik > Karte**.

Preuzimanje karata

1 Odaberite **Ažuriranje > Dodaj nove karte**.

2 Odaberite kontinent i državu i odaberite **Preuzmi**.

Da biste preuzimanje završili kasnije, odaberite **Pauziraj** ili **Zatv. preuz.**

Savjet: Za preuzimanje najnovijih karti i datoteka glasovnog navođenja te njihovo kopiranje na telefon možete upotrijebiti i aplikaciju Nokia Ovi Suite. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Ovi Suite, idite na www.nokia.com/support.

Kad na telefon instalirate noviju verziju programa Karte, karte država ili regija se brišu. Prije upotrebe paketa Nokia Ovi Suite za preuzimanje novih karti država ili regija, otvorite i zatvorite program Karte i provjerite je li na računalu instalirana najnovija verzija paketa Nokia Ovi Suite.

Ažuriranje karata

Odaberite **Ažuriranje > Potraži ažuriranja**.

O metodama određivanja položaja

Karte prikazuju vašu lokaciju na karti pomoću GPS, A-GPS, WLAN signala ili određivanja položaja zasnovanog na mreži (ID-u čelije).

A-GPS i druga poboljšanja GPS-a mogu zahtijevati prijenos manjih količina podataka putem mobilne mreže.

GPS	Globalni sustav određivanja položaja (GPS) navigacijski je sustav koji upotrebljava satelite za otkrivanje lokacije.
A-GPS	Usluga mreže Potpomognuti GPS (A-GPS) preuzima podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže te pomaže GPS-u u izračunu vaše trenutne lokacije.

	Telefon je postavljen za upotrebu usluge Nokia A-GPS, osim ako davatelj mrežnih usluga ima vlastite A-GPS postavke. Da biste dobili podatke pomoći na telefon, morate imati omogućeno spajanje na internet. Telefon dobiva podatke s usluge samo kada je to potrebno.
WLAN	WLAN određivanje položaja poboljšava točnost određivanja kada GPS signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite na otvorenom ili između visokih zgrada.
ID ćelije	S određivanjem položaja pomoću mreže (ID-a ćelije) Karte, položaj se utvrđuje preko mobilnog sustava s kojim je telefon trenutno povezan.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

Mjerač puta može biti netočan, ovisno o dostupnosti i kvaliteti GPS veze.

! **Opaska:** Upotreba WLAN mreže može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je WLAN dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Nakon 1. srpnja 2012. povlači se ograničenje upotrebe WLAN mreže na otvorenom u Francuskoj. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Ovisno o dostupnim metodama pozicioniranja, točnost pozicioniranja može se razlikovati u rasponu od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Traženje lokacije

Karte vam pomažu u pronalaženju određenih lokacija i poslovnih adresa.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta > Pretr.**

- 1 Unesite riječi za pretraživanje, kao što su adresa ili naziv mjesta.
- 2 Odaberite stavku s popisa predloženih rezultata.
Lokacija je prikazana na karti.

Povratak na popis predloženih rezultata

Odaberite **Pretraži**.

Savjet: U prikazu traženja možete također odabrati riječ s popisa iz prethodnog pretraživanja.

Pretraživanje različitih vrsta obližnjih mjesta

Odaberite **Kategorije** i kategoriju, poput trgovine, smještaja ili prijevoza.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje. Problemi s internetskom vezom također mogu utjecati na rezultate kada pretražujete online.

Ako imate karte pretraženog područja pohranjene na telefonu, rezultate pretraživanja možete dobiti i bez aktivne internetske veze kako biste izbjegli troškove prijenosa podataka, ali rezultati pretraživanja mogu biti ograničeni.

Prikaz pojedinosti lokacije

Pronađite dodatne informacije o određenoj lokaciji ili mjestu, poput hotela ili restorana (ako je dostupno).

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta** > **Pretr.**

Dostupne opcije mogu se razlikovati u pojedinim regijama. Da biste prikazali sve dostupne pojedinosti o mjestu, potrebna vam je aktivna internetska veza.

Prikaz pojedinosti o mjestu

Pretraživanje mjesta. Odaberite mjesto i područje s informacijama.

Ocjenjivanje mjesta

Pretraživanje mjesta. Odaberite mjesto, područje s informacijama, **Ocijeni** i ocjenu sa zvjezdicama. Primjerice, želite li ocijeniti neko mjesto ocjenom 3 od 5 zvjezdica, odaberite treću zvjezdicu.

Kada pronađete nepostojeće mjesto ili mjesto s neodgovarajućim informacijama ili netočnim pojedinostima, poput netočne lokacije ili kontaktnih podataka, preporučujemo da to prijavite tvrtki Nokia.

Prijavljivanje netočnih informacija o mjestu

Odaberite mjesto, područje s informacijama, **Prijavi** i odgovarajuću opciju.

Spremanje ili prikaz mjesta ili rute

Spremite adresu, zanimljivo mjesto ili rutu, tako da ih kasnije možete brzo upotrijebiti.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Spremanje mjesta

- 1 Odaberite **Karta**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr..**
- 3 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Spremanje rute

- 1 Odaberite **Karta**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr..**
- 3 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 4 Kako biste dodali drugu točku rute, odaberite **Navigacija > Dodaj u rutu**.
- 5 Odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.
- 6 Odaberite **Prik. rutu > Opcije > Spremi rutu**.

Prikaz spremljenog mjesta

U glavnom prikazu odaberite **Favoriti > Mjesta**, mjesto i **Prikaži na karti**.

Prikaz spremljene rute

U glavnom prikazu odaberite **Favoriti > Rute** i rutu.

Slanje mjesta prijatelju

Kada želite pokazati prijateljima određeno mjesto na karti, to mjesto im možete poslati.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta**.

Vaši prijatelji ne moraju imati Nokia telefon da bi pogledali mjesto na karti, ali moraju imati aktivnu internetsku vezu.

- 1 Odaberite mjesto i područje s informacijama.
- 2 Odaberite **Podijeli > Pošalji SMS-om ili Podijeli e-poštom**.

Prijatelju se šalje poruka e-pošte ili tekstualna poruka koja sadrži poveznicu na lokaciju na karti. Za otvaranje poveznice potrebna je mrežna veza.

Prijavi se

Pomoću značajke Prijavi se možete voditi privatnu evidenciju gdje ste sve bili. Neka vaši prijatelji i kontakti s društvenih mreža znaju što radite. Podijelite svoju lokaciju na omiljenim uslugama društvenog umrežavanja.

Odaberite **Izbornik > Karte i Prijavi se**.

Za upotrebu značajke Prijavi se potreban vam je Nokia račun. Kako biste podijelili svoj položaj, potreban vam je u račun na usluzi društvenog umrežavanja. Podržane usluge društvenog umrežavanja razlikuju se u određenim državama ili regijama.

- 1 Prijavite se na Nokia račun ili, ako ga još nemate, stvorite račun.
- 2 Možete podijeliti svoju lokaciju s drugima na uslugama društvenog umrežavanja koje upotrebljavate. Kada prvi put upotrebljavate značajku Prijavi se, možete postaviti vjerodajnice računa za usluge koje upotrebljavate. Kako biste postavili račune poslije, odaberite .
- 3 Odaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 4 Napišite ažuriranje statusa.
Možete objavljivati samo na odabranim uslugama koje ste postavili. Kako biste isključili neku uslugu, odaberite logotip usluge. Kako biste isključili sve usluge i zadržali za sebe informacije o lokaciji i ažuriranje statusa, označite potvrdni okvir i objavi na.
- 5 Odaberite Prijavi se.

Imat ćete mogućnost i dodavanja fotografije svojoj objavi, ovisno o usluzi društvenog umrežavanja.

Prikaz Prijavi se Javljanja

Odaberite .

Za upotrebu značajke Javljanje i dijeljenje informacija o lokaciji potrebna je internetska veza. To može uključivati prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prijenosa podataka.

 **Važno:** Prije dijeljenja lokacije uvijek pažljivo razmislite s kim je dijelite.

Sinkronizacija mape Omiljeni

Isplanirajte put na svom računalu na web-mjestu Nokia Karte, sinkronizirajte spremljena mjesta i rute s telefonom i pristupite planu dok ste u pokretu.

Da biste sinkronizirali mjesta ili rute između telefona i internetske usluge Nokia Karte, morate biti prijavljeni na svoj Nokia račun.

Odaberite Izbornik > Karte.

Sinkronizacija spremljenih mjesta i ruta

Odaberite Favoriti > Sinkroniz. s uslugom Ovi. Ako nemate Nokia račun, od vas se zahtijeva da ga izradite.

Telefon možete postaviti na automatsku sinkronizaciju mape Omiljeni kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Karte.

Automatska sinkronizacija mape Omiljeni

Odaberite  > Sinkronizacija > Sinkronizacija.

Sinkronizacija zahtijeva aktivnu internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Da biste upotrijebili internetsku uslugu Nokia Karte, idite na www.nokia.com/maps.

Dobivanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže vam u traženju puta do odredišta, čime možete slobodno uživati u putovanju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja** ili **Šetnja**.

Pri prvoj uporabi navigacije za vožnju ili hodanje od vas se traži da odaberete jezik za glasovno navođenje te da preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako odaberete jezik koji uključuje nazive ulica, oni se također izgovaraju.

Promjena jezika glasovnog navođenja

Na glavnom prikazu odaberite  > Navigacija > Upute za vožnju ili Upute za šetnju te odgovarajuću opciju.

Deaktivacija glasovnog navođenja

Na glavnom prikazu odaberite  > Navigacija > Upute za vožnju ili Upute za šetnju te **Nijedan**.

Ponavljanje glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju

U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Promjena glasnoće glasovnog navođenja za navigaciju u automobilu

U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Glasnoća**.

Upotreba kompasa

Kada je kompas aktiviran, strelica kompasa i karta okreću se automatski u smjeru u kojem pokazuje vrh telefona.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Karta**.

Aktivacija kompasa

Odaberite .


Deaktivacija kompasa

Ponovno odaberite . Karta je usmjerena prema sjeveru.

Kompas je aktivan kad postane zelen. Ako je kompas potrebno kalibrirati, kompas postane crven.

Kalibriranje kompasa

Okrećite telefon dok se ne oglasi zvučnim signalom ili dok ne počne vibrirati.

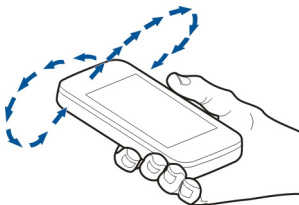

Kompas je ograničene točnosti. Elektromagnetska polja, metalni predmeti i druge vanjske okolnosti mogu smanjiti točnost kompasa. Kompas uvijek treba biti ispravno kalibriran.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne upute za svako skretanje prilikom vožnje, Karte vam pomažu doći do odredišta.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Odaberite **Postavi odred.** i odgovarajuću opciju.

Vožnja kući

Odaberite **Vožnja kući**.

Možete započeti vožnju bez postavljenog odredišta. Karta slijedi vašu lokaciju, a informacije o prometu prikazuju se automatski, ako su dostupne. Kako biste odredište postavili naknadno, odaberite **Odredište**.

Prema zadanim postavkama, karta se okreće u smjeru vožnje.

Usmjeravanje karte prema sjeveru

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli u smjeru svoje vožnje, odaberite .

Kada prvi puta odaberete **Vožnja kući** ili **Šetnja kući** sustav od vas traži da definirate lokaciju kuće.

Promjena početne lokacije

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

Izmjena prikaza tijekom navigacije

Pomaknite se prstima lijevo kako biste odabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Pogled s putokazima** ili **Pregled rute**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Prikaz Navigacija



- 1 Ruta
- 2 Lokacija i smjer
- 3 Traka s informacijama (brzina, udaljenost, vrijeme)

Saznajte informacije o prometu i sigurnosti

Unaprijedite iskustvo vožnje s informacijama u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći pri odabiru prometnih traka i upozorenjima o ograničenjima brzine, ako je dostupno za vašu državu ili regiju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

Prikaz događaja u prometu na karti

Tijekom navigacije vožnje odaberite **Opcije** > **Prom. info..** Događaji su prikazani u obliku trokuta i linija.

Ažuriranje informacija o stanju u prometu

Odaberite **Opcije** > **Prom. info.** > **Ažuriraj prom. info..**

Prilikom planiranja puta telefon možete postaviti da izbjegava događaje u prometu, poput gužvi ili radova na cesti.

Izbjegavanje događaja u prometu

U glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Preus. zbog prometa.**

Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihova upotrebe.

Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za praćenje rute pješke, Karte vas vode preko trgova i parkova, pješačkih zona pa čak i trgovačkih centara.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Šetnja**.

Pješačenje do odredišta

Odaberite **Postavi odred.** i odgovarajuću opciju.

Pješačenje do kuće

Odaberite **Šetnja kući**.

Možete započeti hodati bez postavljenog odredišta.

Karta je prema zadanim postavkama usmjerena prema sjeveru.

Okretanje karte u smjeru hodanja

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli prema sjeveru, odaberite .

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Šetnja kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće.

Promjena lokacije kuće

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

Planiranje rute

Isplanirajte putovanje i stvorite svoju rutu te je prikažite na karti prije polaska.

Odaberite **Izbornik > Karte i Karta**.

Stvaranje rute

- 1 Dodirnite lokaciju početne točke. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretr.**
- 2 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji.
- 3 Odaberite **Navigacija > Dodaj u rutu**.
- 4 Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.

Savjet: Ako želite isplanirati rutu na računalu te je kopirati na telefon, idite na web-uslugu Nokia Karte na stranici www.nokia.com/maps.

Promjena redoslijeda točaka rute

- 1 Odaberite točku rute.
- 2 Odaberite **Premjesti**.
- 3 Dodirnite mjesto na koje želite premjestiti točku rute.

Uređivanje lokacije točke rute

Dodirnite točku rute i odaberite **Uredi** i odgovarajuću opciju.

Prikaz rute na karti

Odaberite **Prik. rutu**.

Navigacija do odredišta

Odaberite **Prik. rutu > Opcije > Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Postavke rute utječu na navigacijsko navođenje i način na koji se ruta prikazuje na karti.

Promjena postavki za rutu

- 1 U prikazu planera rute otvorite karticu Postavke. Za prikaz planera rute iz navigacijskog prikaza odaberite **Opcije** > **Točke rute** ili **Popis točaka rute**.
- 2 Postavite način prijevoza na **Vožnja** ili **Pješice**. Ako odaberete **Pješice**, jednosmjerne ulice smatraju se normalnim ulicama, a šetališta i rute kroz, primjerice, parkove i trgovačke centre, mogu se upotrebljavati.
- 3 Odaberite željenu mogućnost.

Odabir načina hodanja

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Pješice** i odaberite **Najdraža ruta** > **Ulice** ili **Zračna linija**. **Zračna linija** korisna je na područjima izvan ceste jer pokazuje smjer za hodanje.

Upotreba brže ili kraće rute vožnje

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Vožnja** i odaberite **Odabir rute** > **Brža ruta** ili **Krača ruta**.

Upotreba optimizirane rute vožnje

Otvorite jezičak Postavke, postavite način prijevoza na **Vožnja** i odaberite **Odabir rute** > **Optimizirano**. Optimizirana ruta vožnje sadrži prednosti kraćih i bržih ruta.

Možete odabrati i mogućnost dopuštanja ili izbjegavanja upotrebe brzih cesta, autoputa s cestarinama ili trajekata.

Povezivost

Vaš uređaj pruža nekoliko mogućnosti za spajanje na internet ili na drugi kompatibilni uređaj ili osobno računalo.

Podatkovne veze i pristupne točke

Uređaj podržava paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže), kao što je GPRS u GSM mrežama. Kada uređaj upotrebljavate u GSM i 3G mrežama, istodobno može biti aktivno više podatkovnih veza, a pristupne točke mogu dijeliti podatkovnu vezu. U 3G mreži podatkovne veze tijekom glasovnih poziva ostaju aktivne.

Možete koristiti i podatkovnu vezu putem WLAN mreže. Samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN mreži može biti istodobno aktivna, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Za uspostavljanje podatkovne veze potrebna vam je pristupna točka. Možete odrediti različite vrste pristupnih točaka, primjerice:

- MMS pristupna točka za slanje i primanje MMS poruka
- Internetska pristupna točka (IAP) za slanje i primanje e-pošte te povezivanje s internetom

Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je vrsta pristupne točke potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge paketnog prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Postavke mreže

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Mreža**.

Uređaj se može automatski prebacivati između GSM i UMTS mreža. GSM mreže označene su s . UMTS mreže označene su s **3G**.

Odaberite između sljedećeg:

Rad s mrežom — Odaberite mrežu koju želite rabiti. Ako odaberete **Rad na 2 frekvencije**, uređaj će automatski rabiti GSM ili UMTS mrežu, prema parametrima mreže i roaming ugovorima između davatelja bežičnih usluga. Za pojedinosti i cijenama roaminga kontaktirajte davatelja mrežnih usluga. Ova je mogućnost prikazana samo ako je podržava davatelj usluga bežične veze.

Ugovor o roamingu je ugovor između dva ili više davatelja mrežnih usluga u kojemu se korisnicima jednog davatelja usluga omogućuje uporaba usluga drugih davatelja usluga.

Odabir operatora — Odaberite **Automatski** za postavljanje uređaja da traži i bira jednu od dostupnih mreža ili **Ručno** za ručno biranje mreže s popisa mreža. Ako se veza s ručno odabranom mrežom izgubi, uređaj će se oglasiti tonom pogreške i zatražiti ponovni odabir mreže. Odabrana mreža mora imati ugovor o roamingu s vašom matičnom mrežom.

Prikaz informacija o ćeliji — Postavite uređaj da vam pokazuje kada se rabi u mreži koja se temelji na mikrocelularnoj tehnologiji (MCN) te za aktiviranje prijema podataka o ćeliji.

Bežični LAN

Vaš uređaj može otkrivati i spajati se na bežične lokalne mreže (WLAN). Uporabom WLAN-a svoj uređaj možete povezati s internetom i kompatibilnim uređajima koji imaju WLAN podršku.

O WLAN-u

Da biste rabili bežičnu LAN (WLAN) vezu, ona mora biti dostupan na lokaciji, a vaš uređaj mora biti spojen na WLAN. Neke WLAN mreže su zaštićene i potreban vam je pristupni ključ davatelja usluge da biste se mogli na njih spojiti.

! Opaska: Upotreba WLAN mreže može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je WLAN dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Značajke koje upotrebljavaju WLAN ili koje mogu raditi u pozadini dok se upotrebljavaju druge značajke, povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje.

Vaš uređaj podržava sljedeće WLAN značajke:

- IEEE 802.11b/g i WAPI standarde
- Rad na 2,4 GHz
- Privatnost ekvivalentna žičnoj mreži (WEP) s ključevima do 128 bitova, Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA) i 802.1x metode provjere autentičnosti. Ove se funkcije mogu rabiti samo ako ih podržava mreža.

! Važno: Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje WLAN veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

WLAN veze

Za korištenje bežične LAN (WLAN) veze morate stvoriti internetsku pristupnu točku (IAP) za WLAN. Internetsku pristupnu točku rabite za programe koji se spajaju na internet.

WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću internetske pristupne točke za WLAN. Aktivna WLAN veza završava kada prekinete podatkovnu vezu.

WLAN možete koristiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketni prijenos aktivan. Ne možete biti istodobno priključeni na više pristupnih točaka za WLAN, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Kada je uređaj u vanmrežnom profilu i dalje možete koristiti WLAN (ako je dostupan). Ne zaboravite pri uspostavi i korištenju WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Savjet: Za provjeru jedinstvene MAC (Media Access Control) adrese koja određuje vaš uređaj, otvorite biranje i unesite ***#62209526#**.

WLAN čarobnjak

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bežični LAN**.

WLAN čarobnjak pomaže vam pri povezivanju na bežični LAN (WLAN) i pri upravljanju vašim WLAN vezama.

Ako pretraživanje pronađe WLAN mreže, kako biste stvorili internetsku pristupnu točku (IAP) za povezivanje i pokretanje web-preglednika pomoću te pristupne točke, odaberite vezu i na skočnom izborniku odaberite **Pokreni preglednik Web**a.

Ako ste odabrali osigurani WLAN, od vas će se tražiti da unesete odgovarajuću lozinku. Za povezivanje na skrivenu mrežu morate unijeti ispravan naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

Ako se vaš web-preglednik izvodi uporabom trenutačno aktivne WLAN veze, za povratak na web-preglednik odaberite **Nastavi s pregl. Web**a.

Da biste prekinuli aktivnu vezu, odaberite vezu i na skočnom izborniku odaberite **Odspoji WLAN**.

Pristupne točke WLAN interneta

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bežični LAN**.

Filtriranje WLAN mreža s popisa pronađenih mreža

Odaberite **Opcije > Filtriraj WLAN mreže**. Odabrane mreže ne prikazuju se prilikom sljedećeg pregleda čarobnjaka za WLAN.

Prikaz pojedinosti o mreži

Odaberite mrežu te na skočnom izborniku odaberite **Pojedinosti**. Ako odaberete aktivnu vezu prikazuju se pojedinosti veze.

Načini rada

Na raspolaganju su vam dva načina rada s WLAN mrežom: infrastrukturni i ad-hoc.

Infrastrukturni način rada omogućuje dva oblika komunikacije: bežični uređaji međusobno su povezani putem pristupne točke za WLAN mrežu ili su na isti način povezani sa žičnom LAN mrežom kroz WLAN pristupnu točku uređaja..

Ako odaberete način rada ad-hoc, uređaji mogu izravno međusobno slati i primati podatke.

Postavke bežičnog LAN-a

U postavkama bežičnog LAN-a (WLAN-a) možete odrediti želite li da se WLAN pokazivač prikazuje kada je mreža dostupna te učestalost skeniranja mreže. Možete odrediti i način testiranja internetske veze te pregledati napredne postavke WLAN-a.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije > Postavke.**

Prikaz kada je WLAN dostupan

Odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a > Da.**

Postavljanje učestalosti pretraživanja dostupne WLAN mreže na uređaju

Odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a > Da i Traženje mreža.**

Određivanje postavki testiranja mogućnosti povezivanja na internet

Odaberite **Provjera poveziv. s intern.** te želite li da se testiranje pokreće automatski ili nakon potvrde, ili uopće ne želite testiranje. Ako je testiranje povezivanja uspješno, pristupna se točka sprema na popis odredišta na internetu.

Prikaz naprednih postavki

Odaberite **Opcije > Napredne postavke.**

Ne preporučujemo izmjenu naprednih postavki WLAN mreže.

Pristupne točke

Kreirajte novu pristupnu točku

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta.**

Postavke pristupnih točaka možete primiti u poruci od davatelja usluga. Davatelj usluga može postaviti neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti, izraditi, urediti ili ukloniti.

- 1 Odaberite  **Pristupna točka.**
- 2 Uređaj provjerava dostupne veze. Nakon pretraživanja prikazuju se dostupne veze i moguće ih je dijeliti putem nove pristupne točke. Ako preskočite ovaj korak, od vas će biti zatražen odabir metode povezivanja i definiranje potrebnih postavki.

Za prikaz pristupnih točaka spremljenih na uređaju odaberite grupu pristupnih točaka. Postoje sljedeće grupe pristupnih točaka:

-  Internetske pristupne točke
-  Pristupne točke za multimedijске poruke
-  WAP pristupne točke
-  Nekategorizirane pristupne točke

Različite grupe pristupnih točaka naznačene su na sljedeći način:



Zaštićena pristupna točka

Pristupna točka paketskih podataka

Pristupna točka za bežičnu LAN (WLAN) vezu

Upravljanje grupama pristupnih točaka

Da biste izbjegli odabiranje jedne pristupne točke svaki put kada vaš uređaj uspostavlja mrežnu vezu, možete stvoriti grupu koja sadrži različite pristupne točke za spajanje na tu mrežu i odrediti redoslijed kojim će se te točke rabiti. Na primjer, grupi internetskih pristupnih točaka možete dodati pristupne točke za bežičnu LAN (WLAN) vezu i paketne podatkovne veze te rabiti grupu za pretraživanje weba. Ako WLAN-u dodijelite najviši prioritet, uređaj se spaja na internet putem WLAN-a, ako je dostupan, ili putem paketne podatkovne veze ako nije.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta**.

Stvaranje nove grupe pristupnih točaka

Odaberite **Opcije > Novo odredište**.

Dodavanje pristupnih točaka grupi pristupnih točaka

Odaberite grupu i **Opcije > Nova pristupna točka**.

Kopiranje postojeće pristupne točke s druge grupe

Odaberite grupu, a zatim odaberite i držite pristupnu točku koju želite kopirati te na skočnom izborniku odaberite **Kopir. na drugo odr.**

Promjena prioriteta pristupne točke unutar grupe

Odaberite i držite pristupnu točku te na skočnom izborniku odaberite **Promijeni prioritet**.

Postavke pristupne točke podatkovnih paketa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta > Pristupna točka** te slijedite upute.

Uređivanje pristupne točke podatkovnih paketa

Odaberite grupu pristupnih točaka i pristupnu točku označenu s . Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga.

Odaberite između sljedećeg:

Naziv pristupne točke — Naziv pristupne točke omogućuje vaš davatelj usluga.

Korisničko ime — Za uspostavu podatkovne veze katkad je potrebno korisničko ime, koje obično dobivate od davatelja usluga.

Zatraži zaporku — Ako morate upisati lozinku pri svakom spajanju na poslužitelj ili ako ne želite spremi lozinku u uređaj, odaberite **Da**.

Zaporka — Za uspostavljanje podatkovne veze može vam biti potrebna zaporka, koju obično dobivate od davatelja usluga.

Ovjera — Kako biste uvijek slali šifriranu zaporku, odaberite **Sigurna**. Kako biste poslali šifriranu zaporku kad god je to moguće, odaberite **Uobičajena**.

Početna stranica — Ovisno o pristupnoj točki koju postavljate, upišite web-adresu ili adresu središta za razmjenu multimedijских poruka.

Koristi pristupnu točku — Postavite uređaj za povezivanje s određištēm pomoću pristupne točke, nakon potvrde ili automatski.

Izmjena postavki pristupne točke podatkovnih paketa

Odaberite **Opcije > Napredne postavke**.

Odaberite između sljedećeg:

Vrsta mreže — Odaberite vrstu internetskog protokola za prijenos podataka na i s uređaja. Ostale postavke ovise o odabranoj vrsti mreže.

IP adresa telefona (samo za IPV4) — Upišite IP adresu svog uređaja.

DNS adrese — Ako to zahtijeva vaš davatelj usluga, unesite IP adrese primarnih i sekundarnih DNS poslužitelja. Da biste dobili ove adrese, obratite se davatelju usluge.

Adresa proxy poslužitelja — Unesite adresu proxy poslužitelja.

Broj proxy ulaza — Upišite broj ulaza proxy poslužitelja.

Postavke pristupne točke za WLAN

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta > Pristupna točka te slijedite upute**.

Uređivanje bežične LAN (WLAN) pristupne točke

Odaberite grupu pristupnih točaka i pristupnu točku označenu s . Slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja WLAN usluga.

Odaberite od sljedećeg:

Naziv WLAN mreže — Odaberite **Ručni unos** ili **Traženje mreže**. Ako odaberete postojeću mrežu, mrežni i sigurnosni način WLAN određeni su postavkama pristupne točke uređaja.

Status mreže — Odredite treba li se prikazivati naziv mreže.

Način rada WLAN mreže — Odaberite **Ad-hoc** za stvaranje ad hoc mreže i omogućavanje uređajima izravno slanje i primanje podataka; uređaj pristupne točke za WLAN nije potreban. U ad hoc mreži svi uređaji moraju rabiti isti naziv WLAN mreže.

Način WLAN sigurnosti — Odaberite koje će se kodiranje koristiti: **WEP, 802.1x** ili **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nisu dostupni za ad hoc mreže). Ako odaberete **Otvorena mreža**, ne koristi se nikakvo kodiranje. Funkcije WEP, 802.1x i WPA možete upotrijebiti samo ako ih mreža podržava.

Početna stranica — Unesite web adresu početne stranice.


Koristi pristupnu točku — Postavite uređaj za stvaranje veze pomoću pristupne točke automatski ili nakon potvrde.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Prikaz aktivnih podatkovnih veza

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Upravitelj veza**.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete pogledati podatkovne veze:



Zatvaranje veze

Odaberite i držite vezu i na skočnom izborniku odaberite **Odspoji**.

Zatvaranje svih otvorenih veza

Odaberite **Opcije > Odspoji sve**.

Pregled pojedinosti veze

Odaberite **Opcije > Pojedinosti**.

Sinkronizacija

Pomoću aplikacije Sinkronizacija možete sinkronizirati bilješke, poruke, kontakte i druge informacije s udaljenim poslužiteljem.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podat..**

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku konfiguracijske poruke.

Profil sinkronizacije sadrži neophodne postavke za sinkronizaciju. Kada otvorite program, prikazuje se zadani ili prije uporabljeni profil sinkronizacije.

Uključivanja ili isključivanje vrsti sadržaja

Odaberite vrstu sadržaja.

Sinkronizacija podataka

Odaberite **Opcije** > **Sinkroniziraj**.

Stvaranje novog profila sinkronizacije

Odaberite **Opcije** > **Novi profil sinkronizacije**.

Upravljanje profilima sinkronizacije

Odaberite **Opcije** i željenu opciju.

Bluetooth spajanje**O Bluetooth spajanju**

Pomoću Bluetooth veze možete uspostaviti bežičnu vezu s drugim kompatibilnim uređajima poput mobilnih uređaja, računala, slušalica i opreme u automobilu.

Možete upotrijebiti vezu za slanje stavki sa svog uređaja, prijenos datoteka s kompatibilnog računala i ispis datoteka s kompatibilnim pisačem.



Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Bluetooth**.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port i SIM Access. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Kada je uređaj zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

Bluetooth postavke

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Bluetooth**.

Odaberite između sljedećeg:

Bluetooth — Aktivirajte Bluetooth vezu.

Vidljivost telefona — Da biste dopustili da uređaj bude vidljiv drugim Bluetooth uređajima, odaberite **Vidljiv svima**. Da biste postavili vremensko razdoblje nakon kojeg je vidljivost postavljena kao skrivena, odaberite **Postavi razd. vidljiv.**. Za skrivanje svojega od drugih uređaja odaberite **Skriven**.

Naziv mog telefona — Uredite naziv uređaja. Ime je prikazano ostalim Bluetooth uređajima.

Rad s udaljenom SIM kart. — Omogućite drugom uređaju, poput kompatibilnog dodatne opreme za automobil da rabi SIM karticu u vašem uređaju za spajanje na mrežu.

Savjeti o sigurnosti

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Kada ne upotrebljavate Bluetooth vezu, da biste kontrolirali tko može pronaći vaš uređaj i spojiti se s njim, odaberite **Bluetooth > Isključen** ili **Vidljivost telefona > Skriven**. Deaktivacija Bluetooth funkcije ne utječe ne druge funkcije u uređaju.


Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja. Rukovanje uređajem u skrivenom načinu sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera.

Slanje podataka Bluetooth vezom

Možete imati nekoliko aktivnih Bluetooth veza odjednom. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke možete prenijeti i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Otvorite program u kojem je spremljena stavka koju želite poslati.
- 2 Odaberite i držite stavku te na skočnom izborniku odaberite **Pošalji > Bluetooth vezom**.

Prikazat će se uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom koji su u dometu. Ikone na uređaju su sljedeće:



Za prekid pretraživanja pritisnite **Stani**.

- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
- 4 Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi se podaci mogli prenijeti oglasit će se melodija, a od vas će se tražiti da unesete zaporku. Ista zaporka mora se unijeti u telefon i uređaj.

Kada je veza uspostavljena, prikazuje se **U tijeku slanje podataka**.

Savjet: Pri traženju uređaja neki uređaji mogu pokazivati samo jedinstvenu adresu (adresu uređaja) Da biste pronašli jedinstvenu adresu telefona, u biraču unesite ***#2820#**.

Uparivanje uređaja

Možete upariti uređaj s kompatibilnim uređajem da biste brže ostvarili uzastopne Bluetooth veze između uređaja. Prije uparivanja načinite vlastitu zaporku (1 - 16 znamenki) i dogovorite se s korisnikom drugog uređaja kako biste upotrijebili istu zaporku. Uređaji bez korisničkog sučelja imaju tvornički postavljene zaporce. Kod se upotrebljava samo jednom.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

- 1 Otvorite karticu Upareni uređaji.
- 2 Odaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Prikazat će se uređaji unutar dometa.
- 3 Odaberite uređaj.
- 4 Unesite zaporku na oba uređaja.

⌘ označava da je upareni uređaj u prikazu pretraživanja uređaja.

Povezivanje s dodatnom opremom nakon uparivanja

Odaberite audiouređaj te na skočnom izborniku odaberite **Spoji se na audio uređaj**. Neki se audio pribor automatski spaja na vaš uređaj nakon uparivanja.

Postavljanje uređaja kao ovlaštenog

Odaberite **Postavi kao ovlašten**. Veze između vašeg i ovlaštenog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. To radite samo s vlastitim uređajima poput kompatibilne slušalice ili računala ili s uređajima koji pripadaju osobi kojoj vjerujete. ⓘ označava ovlaštene uređaje u prikazu uparenih uređaja.

Otkazivanje uparivanja s uređajem

Odaberite uređaj, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Izbriši**.

Otkazivanje svih uparivanja

Odaberite **Opcije > Izbriši sve**.

Primanje podataka Bluetooth vezom

Kada primite podatke putem Bluetooth veze, oglašava se zvuk i uređaj vas pita želite li prihvatiti poruku. Ako prihvaćate, prikazuje se  i u mapi Ulazni spremnik u Porukama možete pronaći informativnu poruku o podacima. Poruke primljene putem Bluetooth veze označene su s .

Blokiranje uređaja

Možete spriječiti da uređaji uspostave Bluetooth vezu na vašem telefonu.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji, odaberite uređaj koji želite blokirati te sa skočnog izbornika odaberite **Blokiranje**.

Uklanjanje uređaja s popisa blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji, odaberite uređaj koji želite ukloniti s popisa te sa skočnog izbornika odaberite **Izbriši**.

Odbijete li zahtjev za uparivanjem s drugog uređaja, bit ćete upitani želite li dodati uređaj na popis blokiranih uređaja.

Način rada s udaljenom SIM karticom

Pomoću udaljenog SIM načina možete upotrijebiti kompatibilnu dodatnu opremu za automobil. Prije nego što se način rada s udaljenom SIM karticom može aktivirati dva uređaja moraju biti uparena, a uparivanje pokrenuto s drugog uređaja. Pri uparivanju upotrijebite zaporku od 16 znamenki te drugi uređaj postavite kao ovlašteni.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Aktivacija načina rada s udaljenom SIM karticom

- 1 Aktivirajte Bluetooth vezu. Odaberite **Bluetooth**.
- 2 Aktivirajte način rada s udaljenom SIM karticom u svom uređaju. Odaberite **Rad s udaljenom SIM kart.**
- 3 Aktivirajte način rada s udaljenom SIM karticom u drugom uređaju.

Kada je način rada s udaljenom SIM karticom aktiviran, **Rad s udaljenom SIM kart.** prikazuje se u početnom zaslonu. Veza s bežičnom mrežom je zatvorena i ne možete upotrijebiti usluge SIM kartice ili značajke koje zahtijevaju pokrivenost mobilnom mrežom.

Kada je uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, možete upućivati ili primati pozive samo pomoću spojene dodatne opreme. Vaš uređaj može upućivati samo pozive na hitne brojeve programirane u uređaju.


Deaktivacija načina rada s udaljenom SIM karticom

Pritisnite tipku za uključivanje, a zatim odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM**.

Prijenos podataka pomoću USB kabela



Odaberite Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB.

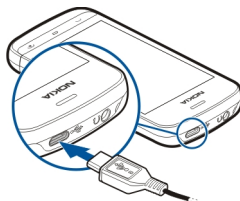

Odabir USB načina svaki put kada je spojen kompatibilan podatkovni kabel

Odaberite **Zapitaj pri spajanju** > Da.

Ako mogućnost **Zapitaj pri spajanju** nije aktivna ili ako želite promijeniti USB način rada tijekom aktivne veze, odaberite **Način rada s USB kabelom**, a zatim nešto između sljedećega:

Nokia Ovi Suite — Upotrijebite Nokijine računalne aplikacije kao što su Nokia Ovi Suite i Nokia ažuriranje softvera.

Masov. pohrana — Prijenos podataka između uređaja i kompatibilnog osobnog računala.

Prijenos slike — Ispišite slike pomoću kompatibilnog pisača.

Prijenos multim. — Sinkronizirajte glazbu s programom Nokia Music Player ili Windows Media Player.

PC veze

Svoj mobilni telefon možete rabiti s raznim kompatibilnim PC vezama i podatkovnim komunikacijskim programima. Pomoću paketa Nokia Suite možete primjerice prenositi datoteke i slike između svojeg telefona i kompatibilnog računala.

Da biste rabili Nokia Suite s USB načinom povezivanja, odaberite **Nokia Ovi Suite**.

Za više informacija o paketu Nokia Suite idite na stranicu www.nokia.com/support.

Administrativne postavke

Postavljanje vremena trajanja za vezu podatkovnog poziva

Odaberite Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Podatkovni poziv.

Postavke podatkovnog poziva utječu na sve pristupne točke koje rabe GSM podatkovni poziv.

Postavke podatkovnog paketa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Paketni prijenos.**

Postavke paketnog prijenosa podataka utječu na sve pristupne točke na kojima se koristi paketni prijenos podataka.

Otvaranje paketne podatkovne veze kadgod je mreža dostupna

Odaberite **Paketni prijenos podat. > Kad je dostupno.**

Brže je, na primjer, slati poruku e-pošte ako je veza uvijek otvorena. Ako nema pokrivenosti mrežom, uređaj periodički pokušava otvoriti vezu paketnu podatkovnu vezu.

Otvaranje paketne podatkovne veze samo po potrebi

Odaberite **Paketni prijenos podat. > Prema potrebi.**

Svaki put kad, na primjer, šaljete poruku e-pošte, najprije morate otvoriti vezu.

Uporaba HSDPA (usluga mreže) u UMTS mrežama

Odaberite **Prist.paket.prijen.vel.brz..**

Možete rabiti uređaj kao modem za računalo kako biste pristupili internetu putem paketne podatkovne veze.

Određivanje pristupne točke koja se treba rabiti prilikom uporabe uređaja kao modema

Odaberite **Pristupna točka.**

SIP postavke

Postavke za SIP (eng. Session Initiation Protocol - protokol za započinjanje veze) potrebne su za neke mrežne usluge koje rabe SIP. Postavke možete primiti u posebnoj SMS poruci od svog davatelja usluga. Profile tih postavki možete pregledavati, brisati ili stvarati u SIP postavkama.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Postavke SIP-a.**

Kontrola naziva pristupnih točaka

Uslugom kontrola naziva pristupnih točaka možete ograničiti paketne podatkovne veze i omogućiti uređaju da za podatkovne veze koristi samo određene pristupne točke.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Kontrola naziva.**

Ova je postavka dostupna samo ako SIM kartica podržava uslugu nadzora pristupne točke.

Aktiviranje usluge ili postavljanje dopuštenih pristupnih točaka

Odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

Za promjenu postavki trebate unijeti svoj PIN2 kôd. Kôd dobivate od davatelja usluge.

Traženje

O opciji Pretraži

Odaberite **Izbornik > Programi > Pretraživ..**

Pomoću Pretraživanja možete pronaći osobe, poruke, glazbu i drugi sadržaj na uređaju ili pretraživati internet (usluga mreže). Sadržaj i dostupnost usluga mogu varirati.

Pokretanje traženja

Odaberite **Izbornik > Programi > Pretraživ..**

Da biste pretraživali sadržaj u svom mobilnom uređaju, unesite pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje ili pregledajte kategorije sadržaja. Dok unosite pojmove za pretraživanje, rezultati se organiziraju u kategorije. Nedavni rezultati kojima je pristupano pojavljuju se na vrhu popisa rezultata ako odgovaraju vašim pojmovima za pretraživanje.

Da biste tražili web-stranice na internetu, odaberite **Pretr. Interneta** i davatelja usluge pretraživanja te unesite svoje pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje. Davatelj usluge pretraživanja kojeg ste odabrali postavljen je kao vaš zadani davatelj usluge pretraživanja.

Ako je zadani davatelj usluge pretraživanja već postavljen, odaberite ga da biste započeli pretraživanje ili odaberite **Više usluga pret.** da biste upotrijebili drugog davatelja usluge pretraživanja.

Za promjenu zadanog davatelja usluge pretraživanja odaberite **Opcije > Postavke > Usluge pretraživanja.**

Da biste promijenili postavku države ili regije za pronalaženje više davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Zemlja ili regija.**

Ostali programi

Sat

Postavljanje vremena i datuma

Odaberite **Izbornik > Programi > Sat**.

Odaberite **Opcije > Postavke** i nešto od sljedećeg:

Vrijeme — Postavite vrijeme.

Datum — Postavite datum.

Automat. ažurir. vremena — Postavite mrežu na automatsko ažuriranje vremena, datuma i podataka o vremenskoj zoni na uređaju (usluga mreže).

Budilica

Odaberite **Izbornik > Programi > Sat**.

Postavljanje novog alarma

- 1 Odaberite **Novi alarm**.
- 2 Postavite vrijeme alarma.
- 3 Odaberite **Ponavljanje** da biste postavili hoće li se i kada alarm ponavljati.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Prikaz alarma

Odaberite **Alarmi**.  označava aktivan alarm.  označava ponovljeni alarm.

Uklanjanje alarma

Odaberite **Alarmi** i alarm, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Ukloni alarm**.

Zaustavljanje alarma

Odaberite **Stani**. Ako je vaš uređaj isključen kada alarm istekne, uređaj se uključuje i započinje s oglašavanjem tona alarma.

Postavljanje odgode alarma

Odaberite **Još malo**.

Određivanje vremena odgode

Odaberite **Opcije > Postavke > Vrijeme prekida alarma**.

Promjena tona alarma

Odaberite **Opcije > Postavke > Ton alarma za sat**.

Svjetski sat

Pomoću svjetskog sata možete prikazati trenutačno vrijeme na različitim lokacijama.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Sat**.

Prikaz vremena

Odaberite **Svjetski sat**.

Dodavanje lokacija na popis

Odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju**.

Postavljanje trenutačne lokacije

Odaberite lokaciju te na skočnom izborniku odaberite **Postavi za trenut. lokac..** Vrijeme na vašem uređaju mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Osigurajte da je vrijeme točno i da odgovara vašoj vremenskoj zoni.

Kalendar

Za otvaranje kalendara odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Kalendarski prikazi

Da biste se prebacili između prikaza mjeseca, tjedna, dana i bilješke obveze, odaberite **Opcije** > **Promijeni prikaz** i željeni prikaz.

Za promjenu prvog dana u tjednu ili prikaza koji se pokazuje kada otvorite kalendar ili kalendarskih postavki alarma odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste prešli na određeni datum, odaberite **Opcije** > **Idi na datum**.

Alatna traka kalendara

Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Na alatnoj traci kalendara odaberite nešto od sljedećeg:

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz mjeseca.

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz tjedna.

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz dana.

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz zadatka.

 **Novi sastanak** — Dodajte novi podsjetnik za sastanak.

 **Nova bilješka o obvezi** — Dodajte novu bilješku obveze.

Upravitelj datoteka**O Upravitelju datoteka**

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Datotekama na telefonu možete upravljati te ih pregledavati i otvarati. Datoteke možete pregledavati te njima upravljati i na umetnutoj kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Organizacija datoteka

Možete upotrijebiti aplikaciju Upravitelj datoteka za brisanje, premještanje, kopiranje ili stvaranje novih datoteka i mapa. Ako organizirate svoje datoteke u mape, to može pomoći u pronalaženju datoteka ubuduće.

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Stvaranje nove mape

U mapi u kojoj želite stvoriti podmapu, odaberite **Opcije > Razvrstaj > Nova mapa.**

Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Uređivanje memorijske kartice

Možete formatirati memorijsku karticu da biste izbrisali podatke na njoj ili možete zaštititi podatke na memorijskoj kartici zaporkom.

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Preimenovanje ili formatiranje memorijske kartice

Odaberite memorijsku karticu, **Opcije > Opcije memorij. kartice** i željenu opciju.

Zaštita memorijske kartice zaporkom

Odaberite memorijsku karticu i **Opcije > Zaporka za mem. kart..**

Ove su mogućnosti dostupne samo ako je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Pričuvne kopije datoteka

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Preporučeno je da redovito radite pričuvne kopije memorije telefona na memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.

Izrada pričuvnih kopija podataka iz memorije telefona na memorijsku karticu
 Odaberite **Pričuvna kopija > Opcije > Stvori pričuv. kopiju sada.**

Vraćanje podataka s memorijske kartice u memoriju telefona
 Odaberite **Pričuvna kopija > Opcije > Vрати.**

Telefon možete također povezati s kompatibilnim računalom te upotrijebiti Nokia Suite za izradu pričuvnih kopija podataka.

Upravitelj aplikacija

O Upravitelju aplikacija

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Pomoću Upravitelja aplikacija možete vidjeti pojedinosti instaliranih aplikacija, uklanjati aplikacije i definirati instalacijske postavke.

Možete instalirati sljedeće vrste aplikacija:

- J2ME aplikacije koje se zasnivaju na Java™ tehnologiji s datotečnim nastavkom .jad ili .jar
- Aplikacije kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian koje imaju datotečni nastavak .sis ili .sisx
- Widgete s datotečnim nastavkom .wgz

Instalirajte samo one aplikacije koje su kompatibilne s vašim uređajem.

Instaliranje programa

Instalacijske datoteke možete na uređaj prenijeti s kompatibilnog računala, preuzeti ih tijekom pretraživanja ili ih primiti u multimedijskoj poruci, u privitku poruke e-pošte ili uporabom drugih načina povezivanja, poput Bluetooth veze.

Za instaliranje programa na uređaj možete uporabiti Nokia Application Installer iz paketa Nokia Ovi Suite.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Instalacijske datoteke nalaze se u mapi Instal. datoteke, a instalirane aplikacije u mapi Instalirani progr..

Ikone označavaju sljedeće:



SIS ili SISX program



Java program



Widget



aplikacija instalirana na memorijskoj kartici

Prije instaliranja aplikacije provjerite sljedeće:

- Pregledajte vrstu aplikacije, broj verzije i dobavljača ili proizvođača aplikacije. Odaberite aplikaciju.
- Pregledajte pojedinosti sigurnosne potvrde aplikacije. Odaberite **Potvrde**: > **Prikaži pojedinosti**.

Ako instalirate datoteku koja sadrži nadopunu ili ispravak postojećeg programa tada jedino možete vratiti izvorni program ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili potpunu pričuvenu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Da biste vratili izvorni program, uklonite ga, a zatim ga ponovno instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili iz pričuvene kopije.

Datoteka JAR potrebna je za instalaciju Java programa. Ako je nema, uređaj vas može tražiti da je preuzmete. Ako za program nema definirane pristupne točke, od vas se traži da je odaberete.

Instaliranje programa

- 1 Pronađite instalacijsku datoteku u mapi Instalacijske datoteke u Upravitelju aplikacija ili je potražite u Upravitelju datoteka ili Ulaznom spremniku u Porukama.
- 2 U Upravitelju aplikacija odaberite i držite aplikaciju koju želite instalirati, a zatim sa skočnog izbornika odaberite **Instaliraj**. U drugim programima odaberite instalacijsku datoteku za pokretanje instalacije.

Tijekom instalacije uređaj prikazuje podatke o napretku instaliranja. Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde uređaj prikazuje upozorenje. Nastavite instalaciju samo ako ste sigurni u porijeklo i sadržaj programa.

Otvaranje instalirane aplikacije

Odaberite aplikaciju u izborniku. Ako program nema definiranu zadanu mapu instalirat će se u mapu Instalirani progr. u glavnom izborniku.

Pogledajte koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni

Odaberite **Opcije** > **Prikaži zapisnik**.

Uklanjanje programa s uređaja

Instalirane programe koji vam više ne trebaju ili ih ne upotrebljavate možete ukloniti da biste povećali količinu dostupne memorije.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Upravitelj progr.**

- 1 Odaberite **Instalirani progr.**
- 2 Odaberite i držite aplikaciju da biste je uklonili i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cijelu pričuvnu kopiju uklonjene aplikacije. Ako ste uklonili aplikaciju, nećete moći otvoriti datoteke.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija može prestati raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instaliranog programa.

Postavke upravitelja programa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr.**

Odaberite **Postavke instalacije**, a zatim između sljedećeg:

Instalacija softvera — Dopustite ili odbijte instalaciju softvera Symbian koja nema potvrđeni digitalni potpis.

Online provjera potvrde — Provjerite potvrde na mreži prije instalacije programa.

Zadana web-adresa — Postavite zadanu web-adresu koja je upotrijebljena za provjeru potvrda na mreži.

RealPlayer

Pomoću programa RealPlayer možete reproducirati videoisječke ili uživo reproducirati multimedijske datoteke preko etera bez njihova prethodnog spremanja na uređaj.

RealPlayer nužno ne podržava sve formate datoteka i sve varijacije formata datoteka.

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer**.

Alatna traka RealPlayer

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer**.

U prikazima Videoisječki, Veze strujanja i Nedavno reproducirano mogu biti dostupne sljedeće ikona alatne trake:

 **Slanje** — Pošaljite videoisječak ili vezu strujanja.

 **Reproduciranje** — Reproducirajte videoisječak ili video-strujanje.

 **Brisanje** — Izbrišite videoisječak ili vezu strujanja.

 **Uklanjanje** — Uklonite datoteku iz popisa nedavno reproduciranih.

Reproduciranje videoisječka

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer.**

Reproduciranje videoisječka

Odaberite **Video isječki** i videoisječak.

Popis nedavno reproduciranih datoteka

U glavnom prikazu odaberite **Nedavno reprod..**

Idite na videoisječak i odaberite **Opcije** i od sljedećeg:

Koristi video isječak — Videozapis dodijelite kontaktu ili ga postavite kao melodiju zvona.

Označi/odznači — Označite ili poništite oznaku stavke ili izbrišite više stavki u isto vrijeme.

Prikaži pojedinosti — Prikažite pojedinosti kao što je format, razlučivost i trajanje.

Postavke — Uredite postavke za video-reprodukciju i streaming.

Uživo reproducirajte sadržaj preko etera

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer.**

Reproduciranje sadržaja uživo usluga je mreže. Odaberite **Veze strujanja** i vezu. Poveznicu za strujanje možete primiti i u tekstualnoj ili multimedijskoj poruci, ili otvoriti poveznicu na web-stranici.

Prije početka živog strujanja sadržaja vaš se uređaj povezuje na mjesto i počinje preuzimati sadržaj. Sadržaj se ne sprema na uređaj.

U programu RealPlayer možete otvoriti isključivo RTSP veze. No, RealPlayer će reproducirati RAM datoteku ako za nju u pregledniku otvorite HTTP vezu.

Snimač

 Možete upotrijebiti snimač da biste snimili glasovne zapise i telefonske razgovore. Možete isto tako i slati zvučne isječke svojim prijateljima.

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Snimač.**

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Zaustavljanje snimanja zvučnog isječka

Odaberite .

Slušanje zvučnog isječka

Odaberite .

Slanje zvučnog isječka kao poruke

Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Snimanje telefonskog razgovora

Otvorite snimač tijekom glasovnog poziva i odaberite . Obje će strane tijekom razgovora čuti ton u pravilnim vremenskim razmacima.

Odabir kvalitete snimanja ili mjesta za spremanje zvučnih isječaka

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Ne možete upotrijebiti snimač tijekom podatkovnog poziva ili kada je otvorena GPRS veza.

Pisanje bilješke

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Bilješke**.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Nova bilješka**.
- 3 Unesite tekst u polje bilješke.
- 4 Odaberite .

Pravljenje izračuna

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Kalkulator**.
- 2 Utipkajte prvi broj izračuna.
- 3 Odaberite funkcije poput zbrajanja ili oduzimanja.
- 4 Unesite drugi broj izračuna.
- 5 Odaberite **=**.

Pretvornik

Pomoću Pretvornika možete pretvarati mjere iz jedne u drugu mjernu jedinicu.

Točnost pretvornika je ograničena pa može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Pretvornik**.

Rječnik

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Rječnik**.

Da biste preveli riječi s jednoga na drugi jezik, unesite tekst u polje za pretraživanje. Dok unosite tekst, prikazuju se prijedlozi prijevoda riječi. Da biste preveli riječ, odaberite riječ s popisa.

Možda nisu podržani svi jezici.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Preslušaj — Preslušajte odabranu riječ.

Povijest — Pronađite prethodno prevedene riječi iz trenutačne sesije.

Jezici — Promijenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike s interneta ili uklonite jezik iz rječnika. Iz rječnika nije moguće ukloniti engleski jezik. Osim engleskoga moguće je instalirati dva dodatna jezika.

Postavke

Neke je postavke na telefon možda unaprijed postavio davatelj usluga te ih nećete moći mijenjati.

Postavke telefona

Postavke datuma i vremena

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Datum i vrijeme**.

Odaberite između sljedećeg:

Vrijeme — Unesite trenutno vrijeme.

Vremenska zona — Odaberite svoju lokaciju.

Datum — Unesite trenutni datum.

Oblik datuma — Odaberite format datuma.

Razdjelnik datuma — Odaberite simbol koji odvaja dane, mjesece i godine.

Oblik vremena — Odaberite format vremena.

Razdjelnik vremena — Odaberite simbol koji odvaja sate od minuta.

Vrsta sata — Odaberite vrstu sata.

Ton alarma za sat — Odaberite ton za budilicu.

Vrijeme prekida alarma — Namjestite vrijeme odgode.

Radni dani — Odaberite svoje radne dane. Alarm, primjerice, tada možete postaviti samo za jutro radnih dana.

Automat. ažurir. vremena — Postavite uređaj da automatsko ažuriranje vremena, datuma i vremenske zone. Ova usluga mreže možda nije dostupna na svim mrežama.

Promjena jezika

Možete promijeniti jezik telefona i jezik na kojem pišete poruke i e-poštu. Možete i aktivirati prediktivni unos teksta.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Jezik**.

Promjena jezika telefona

Odaberite **Jezik telefona**.

Promjena jezika pisanja

Odaberite **Jezik pisanja**.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta

Odaberite **Prediktivni tekst**.

Postavke prikaza

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslون**.

Odaberite između sljedećeg:

Osvjetljenje — Prilagodite osvjetljenje zaslona uređaja.

Veličina fonta — Odaberite veličinu teksta i ikona na prikazu.

Pozdrav, poruka ili znak — Postavite bilješku ili sliku za prikaz prilikom uključivanja uređaja.

Istek osvjetljenja — Postavite vrijeme tijekom kojega svijetlo ostaje uključeno nakon što prestanete rabiti uređaj.

Glasovne naredbe

Aktiviranje glasovnih naredbi

Pritisnite i držite pozivnu tipku na početnom zaslonu te izgovorite naredbu. Glasovna naredba naziv je programa ili profila prikazanog na popisu.

Za prikaz popisa glasovnih naredbi odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Glas. naredbe**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Postavke — Podesite postavke.

Vodič kroz Glas. naredbe — Otvorite upute za glasovne naredbe.

Promjena ili reprodukcija naredbe

Odaberite i držite naredbu te na skočnom izborniku odaberite **Promijeni naredbu** ili **Reproduciraj**.

Brisanje naredbe

Odaberite i držite aplikaciju ili profil kojemu je aplikacija dodijeljena, a zatim na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Postavke pribora

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Pribor**.

Neki priključci pribora pokazuju koja je vrsta pribora spojena na uređaj.

Odaberite pribor, a zatim nešto od sljedećega:

Zadani profil — Postavite profil koji želite aktivirati svaki put kad spojite određeni kompatibilni pribor na svoj uređaj.

Automatski odgovor — Postavite uređaj na automatsko odgovaranje na dolazne pozive nakon 5 sekundi. Ako je vrsta zvona postavljena na **Jedan pisak** ili **Bez zvuka**, automatsko odgovaranje je onemogućeno.

Svjetla — Postavite svjetla da ostanu upaljena nakon isteka određenog vremena.

Dostupne postavke ovise o vrsti pribora.

Postavke programa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postavke progr..**

U postavkama programa možete uređivati postavke nekih programa na svojem uređaju.

Za uređivanje postavki možete odabrati **Opcije > Postavke** u svakom programu.

Nadopune uređaja

Preko ažuriranja uređaja možete se spojiti s poslužiteljem i primati konfiguracijske postavke za svoj uređaj, stvarati nove poslužiteljske profile, pregledavati postojeće verzije softvera i informacije o uređaju ili pregledavati i upravljati postojećim poslužiteljskim profilima.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Nadopune uređ..**

Od davatelja usluga i odjela tvrtke za informatiku možete primiti profile poslužitelja i različite konfiguracijske postavke. Ove konfiguracijske postavke mogu uključivati postavke veze i druge postavke koje rabe različiti programi na vašem uređaju.

Primanje konfiguracijskih postavki

- 1 Odaberite **Opcije > Profili poslužitelja**.
- 2 Odaberite i držite profil te na skočnom izborniku odaberite **Započni konfiguriranje**.

Stvaranje profila poslužitelja

Odaberite **Opcije > Profili poslužitelja > Opcije > Novi profil poslužitelja**.

Brisanje profila poslužitelja

Odaberite i držite profil te na skočnom izborniku odaberite **Izbriši**.

Postavke sigurnosti

Telefon i SIM

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Telefon i SIM kartica**.

Odaberite između sljedećeg:

Zahtjev za PIN — Kada je uključen, uređaj traži unos koda pri svakom uključivanju. Kod pojedinih SIM kartica isključivanje zahtjeva za PIN kodom možda nije dopušteno.

PIN i PIN2 — Promijenite PIN i PIN2 kod. Ovi kodovi mogu sadržavati samo brojeve. Izbjegavajte pristupne kodove slične brojevima hitnih službi, kako se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve. Ako zaboravite PIN kôd ili PIN2 kôd, obratite se svojem davatelju usluga. Ako ste kôd za zaključavanje zaboravili, kontaktirajte središte Nokia Care ili davatelja usluge.

Kod za zaključavanje — Kod za zaključavanje rabi se za otključavanje uređaja. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje uređaja, izmijenite kôd za zaključavanje. Unaprijed postavljeni kod je 12345. Novi kod može biti dug 4-255 znakova. Mogu se rabiti alfanumerički znakovi i velika i mala slova. Uređaj vas obavještava ako kod za zaključavanje nije ispravno formatiran. Novi kod čuvajte u tajnosti i odvojeno od uređaja.

Autom. zaključ. telefona — Za sprječavanje neovlaštene uporabe uređaja možete zadati razdoblje nakon kojega će se uređaj automatski zaključati. Zaključani uređaj ne može se rabiti dok se ne upiše ispravan kôd za otključavanje. Za isključivanje automatskoga isključivanja odaberite **Ne postoji**.

Zaklj. pri promj. SIM kart. — Postavite uređaj da zatraži kôd za zaključavanje kada se u njega umetne nepoznata SIM kartica. Uređaj čuva popis SIM kartica koje prepoznaje kao vlasnikove.

Daljinsko zaključ. telef. — Omogućite ili onemogućite daljinsko zaključavanje.

Zatvorena skupina koris. — Odredite grupu osoba kojima ćete moći upućivati i od njih primati pozive (usluga mreže)

Potvrdi SIM usluge — Postavite uređaj da prikazuje poruke potvrde kada rabite usluge SIM kartice (usluga mreže).

Upravljanje potvrdama

Digitalne potvrde štite sadržaj prilikom prijenosa povjerljivih informacija. Potvrde treba upotrebljavati prilikom povezivanja na mrežnu banku ili slična web-mjesta, ili na udaljeni poslužitelj zbog obavljanja radnji koje uključuju prijenos povjerljivih podataka.

Potvrde također treba upotrebljavati kada želite smanjiti opasnost od virusa ili drugog zlonamjernog softvera, a prilikom preuzimanja i instalacije treba provjeriti izvornost softvera.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Rad s potvrdama** te odaberite željenu vrstu potvrde.

Digitalne potvrde ne jamče sigurnost; one se rabe za provjeru podrijetla softvera.

 **Važno:** Postojanje potvrde znatno smanjuje rizike uključene u udaljene veze i instalaciju softvera. Da biste iskoristili povećanu sigurnost, potvrde se moraju upotrebljavati ispravno te moraju biti ispravne, autentične i pouzdane. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako isteknu ili su neispravne, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme u vašem uređaju točni.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul pruža usluge sigurnosti za različite programe.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Sigurnosni modul** te odaberite željeni sigurnosni modul.

Prikaz pojedinosti o sigurnosnom modulu

Odaberite **Opcije > Sigurnosne pojedinosti**.

Obnova izvornih postavki

Možda ćete htjeti vratiti neke od postavki na njihove izvorne vrijednosti. Svi aktivni pozivi i veze moraju se prekinuti.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvorničke post..** Za obnovu postavki morate unijeti kôd za zaključavanje.

Nakon vraćanja na početak, uređaju može trebati više vremena za uključivanje. Dokumenti i datoteke su nedirnuti.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima (DRM), kao što su slike, videozapisi ili glazba, isporučuje se s pridruženom licencom kojom se definiraju vaša prava na upotrebu sadržaja. Pjesme zaštićene DRM-om ne mogu se upotrebljavati, primjerice, kao melodije zvona ili tonovi alarma.

Možete pregledati pojedinosti i status licenci te ponovo aktivirati i ukloniti licence.

Upravljanje licencama digitalnih prava

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Upravljanje telef. > Sigurnost > Zaštićeni sadržaj**.

Svjetla obavijesti

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Svjetla obavijesti**.

Za uključivanje ili isključivanje svjetla rada stanja pripravnosti odaberite **Ind. svj. u st. ček..**

Kada je svjetlo rada stanja čekanja uključeno, tipka izbornika periodično svijetli.

Da biste odredili trajanje treperenja i obavijesti, odaberite **Svjetlo obavijesti**.

Ako je obavijesno svjetlo uključeno, tipka izbornika uključuje se u razdoblju trajanja koje ste definirali za obavijest o propuštenim događajima poput propuštenih poziva ili nepročitanih poruka.

Postavke poziva

Postavke poziva

Pomoću postavki poziva na uređaju možete odrediti postavke specifične za poziv.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv**.

Odaberite od sljedećeg:

Slanje mog broja — Odaberite **Da** da biste prikazali svoj broj osobi koju zovete. Da biste upotrijebili postavku dogovorenu s davateljem usluga, odaberite **Zadano mrežom** (usluga mreže).

Pošalji moj ID inter. poz. — Odaberite **Da** da biste prikazali svoj ID internetskog poziva osobi koju zovete.

Poziv na čekanju — Postavite uređaj da vas obavještava o dolaznim pozivima za vrijeme drugog poziva (usluga mreže) ili provjerite je li ova značajka aktivirana.

Internet. poziv na ček. — Postavite uređaj da vas obavještava o novom dolaznom internetskom pozivu tijekom drugog poziva.

Dojava intern. poziva — Da biste svoj uređaj postavili na dojavljivanje dolaznih internetskih poziva, odaberite **Uključena**. Ako odaberete **Isključena**, dobivat ćete samo obavijest o propuštenom pozivu.

Odbij poziv porukom — Pošaljite tekstualnu poruku prilikom odbijanja poziva koja pozivatelja obavještava o razlogu iz kojega ne možete odgovoriti na poziv.

Tekst poruke — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja se šalje kada odbijete poziv.

Sam ponovi biranje — Postavite uređaj da nakon svakog neuspješnog pokušaja pozivanja ponovi biranje najviše deset puta. Za zaustavljanje automatskog ponovnog biranja pritisnite prekidnu tipku.

Prikaži trajanje poziva — Prikažite duljinu poziva tijekom poziva.

Izveštje o pozivu — Prikažite duljinu poziva po završetku poziva.

Brzo biranje — Aktivirajte brzo biranje.

Odgovori svakom tipkom — Aktivirajte svaka tipka dogovara.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Preusmjeravanje poziva

Možete preusmjeriti dolazne pozive na glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Preusmj. poziva**.

Preusmjeravanje svih glasovnih poziva na glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj

- 1 Odaberite **Glasovni pozivi > Svi glasovni pozivi**.
- 2 Da biste aktivirati preusmjeravanje poziva, odaberite **Aktiviraj**.
- 3 Za preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik, odaberite **Na glasovni spremnik**.
- 4 Da biste preusmjerili pozive na drugi telefonski broj, odaberite **Na drugi broj** i unesite broj ili odaberite **Traži** da biste vratili broj spremljen na popisu kontakata.

Istodobno se može aktivirati nekoliko mogućnosti preusmjeravanja.  na početnom zaslonu naznačava da su svi pozivi preusmjereni.

Zabrana poziva

Pomoću zabrane poziva (usluga mreže) možete ograničiti pozive koje upućujete ili primete na uređaj. Na primjer, možete ograničiti sve izlazne međunarodne pozive ili dolazne pozive kada se nalazite u inozemstvu. Da biste izmijenili postavke, potrebna vam je zaporka zabrane od davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Zabrana poziva**.

Zabrana glasovnih poziva ili provjera statusa zabrane

Odaberite željenu opciju zabrane i **Aktiviraj** ili **Provjeri status**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne pozive.

Zabrana anonimnih internetskih poziva

Odaberite **Zabrana anonimnih poziva**.

Pomoć

Pomoć u uređaju

Vaš uređaj sadrži upute koje vam pomažu pri uporabi programa na samom uređaju.

Da biste iz glavnog izbornika otvorili tekstove pomoći, odaberite **Izbornik > Programi > Pomoć** i program za koji želite pročitati upute.

Kad je program otvoren, da biste pristupili tekstu pomoću za trenutni prikaz, odaberite **Opcije > Pomoć**.

Za promjenu veličine teksta pomoći tijekom čitanja uputa odaberite **Opcije > Smanji veličinu fonta** ili **Povećaj veličinu fonta**.

Pri kraju teksta pomoći pronaći ćete veze na srodne teme.

Odaberete li na neku podcrtanu riječ, pojavit će se kratko objašnjenje.

Tekstovi pomoću rabe sljedeće pokazivače:



Veza na srodnu temu pomoći.



Veza na program o kojem se govori.

Za vrijeme čitanja uputa možete se prebaciti iz tekstova pomoći u program otvoren u pozadini i obrnuto tako da pritisnete ako odaberete **Opcije > Prikaži otvor. progr.** i željeni program.

Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe proizvoda ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, pročitajte korisnički priručnik u telefonu. Odaberite **Izbornik > Programi > Pomoć**.

Ako imate poteškoća, učinite nešto od sljedećeg:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.
- Ažuriranje softvera telefona
- Vratite izvorne tvorničke postavke

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka. Idite na stranicu www.nokia.com/repair. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvenu kopiju podataka jer može doći do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Ažuriranje softvera i aplikacija pomoću telefona

 Možete provjeriti ima li dostupnih ažuriranja za softver telefona ili pojedinačne aplikacije te ih preuzeti i instalirati na svoj telefon (mrežna usluga). Također možete postaviti telefon da automatski pretražuje ažuriranja i obavijesti vas o dostupnosti važnih ili preporučenih ažuriranja.

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Ažurir. softv..**

Ako postoje dostupna ažuriranja, odaberite ona koja je potrebno preuzeti i instalirati te odaberite .

Postavljanje telefona na automatsko pretraživanje ažuriranja

Odaberite **Opcije > Postavke > Auto. provjera ažuriran..**

Ažuriranje softvera telefona pomoću računala

Za ažuriranje softvera telefona možete upotrijebiti aplikaciju Nokia Suite. Za spajanje telefona s računalom potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB kabel.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Suite, idite na stranicu www.nokia.com/support.

Postavke

Uređaj uobičajeno ima automatski konfigurirane postavke za MMS, GPRS, streaming i mobilni internet na temelju informacija vašeg davatelja mrežnih usluga. Možda su postavke od davatelja usluga već instalirane na uređaju, a te postavke možete primiti ili zahtijevati od davatelja mrežnih usluga u posebnoj poruci.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene uporabe ili su potrebni za pristup nekim značajkama.
------------------------------------	---

	Telefon možete postaviti da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako niste dobili PIN sa SIM karticom ili ste ga zaboravili, kontaktirajte svog davatelja usluga. Ako tri puta uzastopce utipkate pogrešan kôd, morat ćete deblokirati kôd unosom PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 znamenki)	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ih niste dobili sa SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.
IMEI broj (15 znamenki)	Upotrebljava se za utvrđivanje valjanih telefona na mreži. Broj se također može upotrijebiti za, primjerice, blokiranje ukradenih telefona. Da biste pregledali IMEI broj, birajte *#06#.
Kôd za zaključavanje (sigurnosni kôd) (min. 4 znamenke ili znaka)	To pomaže u zaštiti telefona od neovlaštene uporabe. Telefon možete postaviti da traži kôd za zaključavanje koji ste odredili. Kôd čuvajte u tajnosti i na sigurnom mjestu, podalje od telefona. Ako ste zaboravili kôd, a telefon vam je zaključan, bit će mu potreban servis. Mogu biti zaračunati dodatni troškovi, a svi osobni podaci u telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija zatražite u poslovnici Nokia Care ili od dobavljača telefona.

Produljenje vijeka trajanja baterije

Brojne značajke u vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. Da biste uštedjeli energiju baterije, imajte na umu sljedeće:

- Značajke koje upotrebljavaju Bluetooth vezu ili rad takvih značajki u pozadini tijekom upotrebe nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije. Deaktivirajte Bluetooth vezu kada vam nije potrebna.
- Značajke koje koriste bežični LAN (WLAN) ili rad takvih značajki u pozadini tijekom uporabe nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije. WLAN veza se deaktivira ako nije u tijeku pokušaj spajanja, ako niste spojeni na pristupnu točku ili ne tražite dostupne mreže. Za dodatno smanjenje potrošnje energije baterije možete postaviti svoj uređaj da ne traži ili da rjeđe traži dostupne mreže u pozadini.

- Ako ste u postavkama veze odabrali **Paketni prijenos podat.** > **Kad je dostupno**, a nema pokrivenosti za paketne podatkovne veze (GPRS), uređaj periodički pokušava uspostaviti paketnu podatkovnu vezu. Da biste produžili vrijeme rada uređaja, odaberite **Paketni prijenos podat.** > **Prema potrebi**.
- Program Karte preuzima nove kartografske podatke kada se pomaknete na novo područje na karti, što povećava zahtjeve za energijom baterije. Možete spriječiti automatsko preuzimanje novih karata.
- Ako jačina signala mobilne mreže u vašem području znatno varira, uređaj mora uzastopno tražiti dostupne mreže. To povećava zahtjeve za energijom baterije.

Ako je u postavkama mreže rad s mrežom postavljen na dvojni način, uređaj traži 3G mrežu. Da biste postavili uređaj za upotrebu samo GSM mreže, odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Mreža** > **Rad s mrežom** > **GSM**.

- Pozadinsko osvjetljenje zaslona povećava zahtjeve za energijom baterije. U postavkama zaslona možete prilagoditi osvjetljenost zaslona i promijeniti vrijeme odbrojavanja nakon kojega se isključuje pozadinsko osvjetljenje. Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Zaslon** > **Osvjetljenje ili Istek osvjetljenja**.
- Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije. Da biste pristupili programima koje ne koristite, pritisnite i držite tipku izbornika te odaberite program.

Povećanje dostupne memorije

Je li vam potrebno više dostupne memorije uređaja za nove programe i sadržaj?

Prikaz količine dostupnog prostora za različite vrste podataka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Uprav. dat..**

Mnoge značajke uređaja koriste memoriju za spremanje podataka. Uređaj vas obavještava ako je memorija u drugim memorijskim lokacijama premala.

Povećanje dostupne memorije

Premjestite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilno računalo.

Kako biste uklonili podatke koje više ne trebate, upotrijebite Upravitelj datoteka ili otvorite odgovarajući program. Možete ukloniti sljedeće:

- Poruke u mapama u Porukama i preuzete poruke e-pošte iz spremnika
- Spremljene web-stranice
- Podatke o kontaktu
- Kalendarske bilješke

- Programe koje ne trebate, prikazane u Upravljanju programima
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) programa koje ste instalirali. Prenesite instalacijske datoteke na kompatibilno računalo.
- Slike i videoisječke u Galeriji. Napravite sigurnosne kopije datoteka na kompatibilnom računalu.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

My Nokia

Kako bi vam pomogla da maksimalno iskoristite svoj telefon i usluge, tvrtka Nokia šalje vam besplatne prilagođene tekstualne poruke. Poruke sadrže savjete i trikove te podršku.

Da biste prestali primati poruke, odaberite Izbornik > Programi > Alati > My Nokia > Poništi pretplatu.

Radi omogućavanja upotrebe prethodno opisane usluge, vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i još neki identifikatori pretplate na usluge mobilne telefonije šalju se tvrtki Nokia pri prvoj upotrebi telefona. Neke informacije ili sve informacije također se mogu slati tvrtki Nokia tijekom ažuriranja softvera. Ova se informacija može upotrijebiti kao što je navedeno u pravilima privatnosti koje možete naći na www.nokia.com.

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu s mrežama WCDMA 2100/1900/900 i GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomoćni dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycling.

Znak prekržiene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Priilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WMDRM 10 i OMA DRM 2.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije licenci i sadržaja, upotrijebite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. Licence možda treba vratiti i ako se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj je namijenjen upotrebi s BL-4U baterijom koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-8. Točan broj modela Nokia punjača može se razlikovati s obzirom na vrstu priključka koja se određuje slovima E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlazite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatne sigurnosne informacije

Hitni pozivi

Ostvarivanje hitnog poziva

- 1 Provjerite je li uređaj uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Može vam biti potrebno i sljedeće:
 - Umetnite SIM karticu.
 - Uklonite ograničenja za pozive koja su aktivirana za uređaj, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena skupina korisnika.
 - Osigurajte da uređaj nije u izvanmrežnom profilu ili profilu let.
 - Ako su zaslon uređaja i tipke zaključani, otključajte ih.
- 3 Da biste brisali na zaslonu, pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno.
- 4 Odaberite Telefon.
- 5 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe razlikuju se s obzirom na lokaciju.
- 6 Pritisnite pozivnu tipku.
- 7 Navedite potrebne podatke što je preciznije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

! **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitne pozive preko mobilnih mreža i preko davatelja usluge internetskih poziva. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj u važnim komunikacijama kao što su medicinski hitni slučajevi.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- Bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- Ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- Bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- Isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- Pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

! Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal

Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.

- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno pošaljite gore navedene upute.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukuliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, primjerice u blizini benzinskih crpki na uslužnim postajama. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u na benzinskim crpkama, skladištima goriva i područjima distribucije; kemijskim postrojenjima ili područjima na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitani u položaju uz uho iznosi 1,36 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI



Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-697 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Za proizvode koji su stavljeni na tržište prije 1. srpnja 2012. simbol dojave primjenjiv je za pokazivanje ograničenja upotrebe u Francuskoj za funkcionalnost WLAN mreže. U skladu s odlukom EU-a 2009/812/EC, nakon 1. srpnja 2012. simbol dojave nije više primjenjiv za funkcionalnost WLAN mreže za proizvod, stoga se može zanemariti čak ako je i dalje prisutan na proizvodu.

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena.

Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem.

Dostupnost Nokia usluga može se razlikovati s obzirom na regiju.

Obavijest američke savezne komisije za telekomunikacije (FCC)

Uređaj može uzrokovati TV ili radijske smetnje (na primjer, ako upotrebljavate telefon u blizini prijamnika). Savezna komisija za komunikacije (FCC) može zahtijevati da prestanete upotrebljavati svoj telefon ako se takve smetnje ne mogu ukloniti.

Ako vam je potrebna pomoć, kontaktirajte lokalni servis. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Rad je predmet sljedeća dva uvjeta: (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Svaka promjena ili izmjena koja nije izričito odobrena od tvrtke Nokia može poništiti korisničke ovlasti za rad s ovom opremom.

Neke radnje i značajke ovise o SIM kartici i/ili mreži, funkciji MMS-a ili kompatibilnosti uređaja te podržanim formatima sadržaja. Neke usluge mogu se naplaćivati prema posebnoj tarifi.

/2.3. Izdanje HR

Kazalo**A**

A-GPS (poboljšani GPS)	64
alarm	
— bilješka kalendara	97
alarm kalendara	97
antene	19, 64
aplikacije	99, 112
ažuriranja	
— aplikacije	112
— softver telefona	112
ažuriranja softvera	112
ažuriranje	
— uređaj	106

B

baterija	116, 117
— punjenje	10
— štednja energije	113
— umetanje	6
bežični LAN (WLAN)	82
Bilješke	103
blogovi	63
blokiranje	
— uređaj	92
Bluetooth	89, 90, 91, 92
brzo biranje	26
budilica	96

C

Čarobnjak za postavke	17
-----------------------	----

D

datum i vrijeme	104
dijeljenje medijskih datoteka na mreži	57
dodirni zaslon	14, 31, 33
DRM (upravljanje digitalnim pravima)	109

E

e-pošta	40, 43
— brisanje	42
— postavke	40
— preuzimanje	41
— privici	41
— spremnik	41, 45

F

fiksno biranje	36
fotoapar	
— dodjeljivanje slika kontaktima	53
— način fotografije	52
— način videozapisa	55
— podaci o lokaciji	54
— samookidač	54
— scene	53
— slanje slika	53
— snimanje	55
— snimanje fotografija	52
fotografije	
Vidi <i>fotoapar</i>	

G

galerija	55
Galerija	55, 56, 57
glasovne naredbe	27, 105
glasovni pozivi	
Vidi <i>pozivi</i>	
glasovno biranje	27
glazba	47
— popisi pjesama	48
glazbeni svirač	47
GPS	65
— zahtjevi za pozicioniranje	66
GPS (globalni sustav pozicioniranja)	64, 67
GPS (Globalni sustav pozicioniranja)	64, 71

I		
IAP-i (internetske pristupne točke)	84	— sinkroniziranje 75
ikone	18	— spremanje mjesta 73
IMEI broj	112	— spremanje ruta 73
Informacije o Nokia podršci	111	kôd za zaključavanje 112
informacije o pozicioniranju	67	konferencijski pozivi 25
instaliranje aplikacija	99	kontakti 35
instaliranje programa	99	— brisanje 34
internet		— dodavanje 33
Vidi <i>web-preglednik</i>		— glasovne oznake 34
izbornik	14	— kopiranje 35
izlazni spremnik	37	— melodije zvona 34
izvanmrežni profil	20	— pregled 33
		— sinkroniziranje 88
J		— slanje 34
Java aplikacije	99	— spremanje 33
		— uređivanje 33
		— zadani skup 34
K		kontrola glasnoće 21
kabelska veza	93	kopiranje sadržaja 61
kalendar	97	korisne informacije 111
kalkulator	103	
Karte	68	L
— dijeljenje lokacija	74	licence 109
— elementi prikaza	70	
— elementi zaslona	78	M
— glasovno navođenje	76	Mail for Exchange 43
— informacije o stanju u prometu	79	melodije zvona 15
— kompas	76	memorija
— navigiranje	77, 79	— brisanje 114
— određivanje položaja	71	memorijska kartica 8, 9, 98
— planiranje ruta	80	MMS (usluga multimedijских poruka) 37, 39, 44
— pojedinosti lokacije	73	MMS poruke 37
— pregledavanje	68	Mrežno dijeljenje
— preuzimanje karti	71	— uključivanje 57
— Prijavi se	74	multimedija
— prikaz spremljenih mjesta	73	— glazbeni svirač 47
— prikaz spremljenih ruta	73	— RealPlayer 101
— promjena prikaza	70	multimedijske poruke 44
— pronalaženje lokacija	72	Multimedijske poruke 39
— rute za hodanje	79	
— rute za vožnju	77	

N			
načini snimanja		pokazatelji	38
— fotoaparata	53	pokazivači	18
način rada s udaljenom SIM karticom	92	popisi pjesama	48
naredbe za usluge	44	poruke	38
navigacijski alati	64	— e-pošta	40
Nokia trgovina	16	— mape za	36
Nokijine usluge	16	— multimedija	39
		— postavke	44
		poruke e-pošte	40
		poruke usluga	39
		poslane poruke	37
		postavke	
		— Bluetooth	89
		— datum i vrijeme	104
		— jezik	105
		— mreža	82
		— paketni prijenos	94
		— podatkovni pozivi	93
		— podcasting	50
		— poruke	44
		— potvrde	108
		— pozicioniranje	67
		— pozivi	109, 110
		— pribor	106
		— prikaz	105
		— pristupne točke	85, 86, 94
		— programi	106
		— SIP	94
		— upravitelj programa	101
		— videocentar	62
		— WLAN	85, 87
		postavke jezika	105
		postavke mreže	82
		postavke prikaza	105
		postavke programa	106
		postavke senzora	21
		postavke tjedna	97
		postavke zaslona	21
		postavljanje telefona	16
		potpomognuti GPS (A-GPS)	64
		potvrde	108
O			
obnavljanje postavki	108		
odbijanje poziva	25		
Vidi <i>odbijanje poziva</i>			
odgovaranje na pozive	25		
Online dijeljenje	57		
— objavljivanje	58		
— pretplaćivanje	57		
— računi	58		
— stvaranje objava	58		
opće informacije	111		
orijentiri	66		
otpremanje medijskih datoteka	57		
Ovi glazba	49		
oznake	63		
P			
paketna podatkovna veza	28, 86, 94		
PIN kodovi	112		
pjesme	47		
početni zaslon	13		
podaci o lokaciji	64		
Podaci o lokaciji	71		
podaci o pozicioniranju	64, 71		
podatkovne veze	88		
— Bluetooth	89		
— PC veze	93		
— sinkronizacija	88		
podatkovni pozivi	93		
podcasting	50		
podkasting	49, 50		
podrška	111		

pozivi	23
— konferencija	25
— odbijanje	25
— odgovaranje	25
— ograničavanje	36
— ponovno biranje	109
— postavke	109, 110
— prekidanje	26
— trajanje	28
poziv na čekanju	26
prečaci	20
prediktivni unos teksta	32
preglednik	
<i>Vidi web-preglednik</i>	
preuzimanja	
— podkasti	50
pribor	106
pričuvna kopija podataka	98
prijenos sadržaja	16, 17, 61
prilagodba telefona	16
prilagođavanje uređaja	15
priručna memorija	62
pristupne točke	84, 85, 86, 87, 94
pristupni kodovi	112
profili	46
— izvanmrežna ograničenja	20
programi	100
program pomoći	111
proxy, postavke	87
PUK kodovi	112
punjenje baterije	10, 116

R

radioprijamnik	
— postaje	52
— slušanje	51
RealPlayer	101, 102
remeni za zapešče	23
reproduciranje uživo	102
rječnik	103
roaming	82

S

sat	96, 97
sažeci, vijesti	63
sažeci vijesti	63
scene	53
sigurnosni kôd	112
sigurnosni modul	108
sigurnost	
— potvrde	108
Sigurnost SIM kartice	107
SIM kartica	35
— poruke	43
— umetanje	6
sinkronizacija	88
SIP (protokol početka sesije)	94
sklopka zaključavanja	12
slika	57
slike	56
slušalica	21
slušalice	22
SMS (usluga kratkih poruka)	37
SMS poruke	
— slanje	37
snimač	102
snimanje	
— videoisječci	55
softver	99
softverska ažuriranja	112
spremnik	
— e-pošta	40
— glasovni	24
strujanje	101
Svjetla obavijesti	109
svjetski sat	97

T

tekstualne poruke	
— postavke	44
— SIM poruke	43
teme	46
tipke i dijelovi	11

trajanje poziva	28
traka kontakata	19
traženje	95
tvorničke postavke, obnavljanje	108

U

udaljeni spremnik	40
udaljeno zaključavanje	22
ulazni spremnik, poruke	38
unos teksta	30, 32
uparivanje uređaja	91
upravljanje datotekama	98
uređaj	
— ažuriranje	106
utišavanje dolaznih poziva	25

V

velikog kapaciteta	104
veza	88
veza USB kabelom	93
veze računala	93

Vidi također *podatkovne veze*

videocentar	
— Moji videozapisi	61
— videosažeci	60
Videocentar	59
video centar	
— preuzimanje	59
videoisječki	55
— kopiranje	61
— reprodukcija	102
videozapisi	57
— prikazi	56, 59
virtualna tipkovnica	29, 31

W

web preglednik	62
web-preglednik	
— oznake	63
— pregled stranica	62
— priručna memorija	62

web-sažeci	63
WLAN (bežična lokalna mreža)	83, 84,
85,	87

Z

zabrana poziva	110
zadnji pozivi	27
zaključavanje	
— udaljeno	22
zaključavanje tipki	12
zaključavanje tipkovnice	12
zapisnici	28
zapisnik poziva	27, 28
zaštita autorskih prava	109
zvučne poruke	37
zvučnik	21