

Korisnički priručnik za telefon Nokia C6-01

Sadržaj		Produljenje trajanja baterije	29
		Obnova izvornih postavki	30
Sigurnost	5	Personalizacija	31
Prvi koraci	7	Profili	31
Tipke i dijelovi	7	Promjena teme	32
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa	9	Početni zaslon	32
Zaključavanje i otključavanje tipki i zaslona	9	Organiziranje aplikacija	35
Umetanje SIM kartice	9	O Nokia trgovini	35
Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice	11	Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke	36
Punjenje	12	Telefon	37
Lokacija antene	15	Pozivanje telefonskog broja	37
Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka	15	Aktiviranje zvučnika tijekom poziva	37
Slušalice	15	Okretanje za utišavanje telefona	37
Uključivanje i isključivanje telefona	16	Upućivanje poziva kontaktu	38
Upotreba uređaja po prvi put	16	Odgovaranje na poziv na čekanju	38
Nokia račun	17	Upućivanje videopoziva	39
Kopiranje kontakata ili fotografija sa starog telefona	17	Odgovaranje na videopoziv	39
Upotreba korisničkog priručnika u telefonu	18	Odbijanje videopoziva	40
Instalacija paketa Nokia Suite na računalo	19	Uspostavljanje konferencijskog poziva	40
Osnovna primjena	19	Pozivanje najčešće upotrebljivanih brojeva	41
Upotreba alatne trake	19	Uporaba glasa za pozivanje kontakta	41
Radnje dodirnog zaslona	19	Upućivanje poziva preko interneta	42
Upotreba prečaca	22	Poziv na posljednji birani broj	43
Prebacivanje između otvorenih aplikacija	22	Snimanje telefonskog razgovora	43
Pisanje teksta	23	Prikaz propuštenih poziva	43
Pokazivači zaslona	26	Nazivanje spremnika glasovnih poruka	44
Postavljanje telefona da treperi za propuštene pozive ili poruke	28	Prosljeđivanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona	44
Pretraživanje telefona i interneta	28	Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva	45
Upotreba telefona izvan mreže	28	Dopuštanje poziva na određene brojeve	45
		Dijeljenje videozapisa	46
		Kontakti	48
		O Kontaktima	48

Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte	48
Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke	48
Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	49
Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon	49
Postavljanje melodije zvona za kontakt	50
Dodavanje slike kontaktu	50
Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice	50
Stvaranje grupe kontakata	51
Slanje poruke skupini osoba	51
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon	51
Stvaranje pričuvne kopije kontakata na Nokijinim uslugama	51
Poruke	52
O Porukama	52
Slanje poruke	52
Slanje poruke kontaktu	53
Slanje zvučne poruke	53
Čitanje primljene poruke	53
Prikaz razgovora	54
Preslušavanje tekstualne poruke	55
Promjena jezika pisanja	55
Pošta	55
O Pošti	55
O usluzi Exchange ActiveSync	56
Dodavanje spremnika	56
Čitanje primljene pošte	57
Slanje pošte	58
Odgovaranje na zahtjev za sastanak	58
Otvaranje e-pošte s početnog zaslona	59
Internet	59
O web-pregledniku	59
Pregledavanje web stranica	60

Dodavanje oznake	60
Pretplata na web-sažetke	61
Dopuštanje upotrebe podataka o lokaciji web-mjestu	61
Društvene mreže	62
O aplikaciji Druš. Mreže	62
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	62
Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja	63
Povezivanje prijatelja na mreži s popisom kontakata	63
Pregled ažuriranja statusa prijatelja na početnom zaslonu	63
Prijenos fotografije ili videozapisa na uslugu	64
Dijeljenje lokacije u ažuriranju statusa	64
Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja	65
Dodavanje događaja kalendaru telefona	65
Fotoaparat	65
O fotoaparatu	65
Snimanje fotografije	65
Savjeti za fotografije i videozapise	66
Snimanje fotografije u tami	67
Spremanje informacija o lokaciji u fotografije i videozapise	67
Slanje fotografije ili videozapisa	68
Dijeljenje fotografije ili videozapisa izravno s fotoaparata	68
Snimanje videozapisa	69
Vaše fotografije i videozapisi	69
Galerija	69
Uređivanje fotografije koju ste snimili	72
Uređivač videozapisa	73

Prikaz fotografija i videozapisa na TV-u	74
--	----

Videozapisi i TV 74

Videozapisi	74
Gledanje Web TV-a	75

Glazba i zvučni zapisi 76

Music player	76
O Nokia glazbi	78
Zaštićeni sadržaj	79
Snimanje zvukova	79
FM radio	79

Karte 81

O aplikacijama Karti	81
Navigacija do odredišta	82
Pronalaženje i prikaz lokacija	87
Spremanje i dijeljenje mjesta	92
Prijavljivanje netočnih informacija na karti	93

Sat i kalendar 93

Sat	93
Kalendar	95

Ured 98

Quickoffice	98
Čitanje PDF dokumenata	99
Upotreba kalkulatora	99
Pisanje bilješke	100
Prijevod riječi	100
Otvaranje ili stvaranje zip datoteka	100
Chat s kolegama	101

Povezivost 101

Internetske veze	101
Praćenje podatkovnog prometa	102
Wi-Fi	102
Bluetooth	104
USB podatkovni kabel	107
Zatvaranje mrežne veze	109

Upravljanje telefonom 110

Ažuriranje softvera i aplikacija telefona	110
Upravljanje datotekama	111
Oslobađanje memorije telefona	113
Upravljanje aplikacijama	113
Sinkronizacija sadržaja	114
Kopiranje kontakata ili slika između telefona	115
Zaštita telefona	116
Priprema telefona za recikliranje	118

Više pomoći 118

Podrška	118
---------	-----

Pristupni kodovi 119**Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije 120****Kazalo 126**

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR



Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

STAKLENI DIJELOVI



Zaslon uređaja napravljen je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlaštenu osobu ne zamijeni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.


Prvi koraci

Tipke i dijelovi

Prednja strana



- 1 Slušalica
- 2 Senzor svjetla
- 3 Senzor udaljenosti. Automatski onemogućuje dodirni zaslon tijekom poziva.
- 4 Tipka Izbornik
- 5 Pozivna tipka
- 6 Prednji fotoaparata
- 7 Tipka za prekid/uključivanje



Nemojte pokrivati područje iznad dodirnog zaslona zaštitnim slojem ili trakom.

Bočne strane, stražnja strana i donja strana



- 1 Bljeskalica fotoaparata/svjetiljka
- 2 Tipka za glasnoću/zumiranje
- 3 Prekidač za zaključavanje tipki/prekidač za svjetiljku
- 4 Tipka fotoaparata
- 5 Fotoaparat na poledini
- 6 Zvučnik
- 7 Priključak za punjač
- 8 Kukica remena za zapešće
- 9 Pokazivač punjenja
- 10 Nokia AV priključak (3,5 mm)
- 11 Micro USB priključak
- 12 Mikrofon

Dodirni zaslon

Za upravljanje telefonom lagano dodirnite zaslon vrhovima prstiju. Zaslon ne reagira ako ga dirate noktima.

Ako su vam vršci prstiju hladni, zaslon možda neće reagirati na dodir.

! **Važno:** Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Nikada nemojte upotrebljavati običnu olovku, kemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom zaslonu.

Svjetiljka

Bljeskalica fotoaparata može se upotrijebiti kao svjetiljka. Da biste uključili ili isključili svjetiljku, pomaknite i držite sklopku za zaključavanje tipki dvije sekunde.

Nemojte usmjeravati svjetiljku drugima u oči.

Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Glasnoću možete promijeniti tijekom poziva ili kada je aplikacija aktivna.

Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem telefona uz uho.


Uključivanje ili isključivanje zvučnika tijekom poziva

Odaberite  ili .

Zaključavanje i otključavanje tipki i zaslona

Kako biste izbjegli nehotično upućivanje poziva kad se telefon nalazi u džepu ili torbi, zaključajte tipke i zaslon telefona.

Pomaknite tipku za zaključavanje.

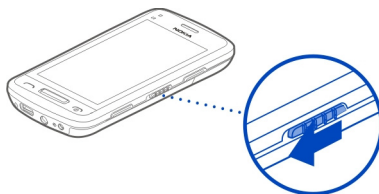

Savjet: Za otključavanje možete također pritisnuti tipku izbornika, zatim odaberite **Otključaj**.

Postavljanje tipki i zaslona na automatsko zaključavanje

- 1 Odaberite  > Postavke i Telefon > Zaslon > Istek zaslona/zaključavanja.
- 2 Odredite vrijeme nakon kojeg se tipke i zaslon automatski zaključavaju.


Umetanje SIM kartice

! Važno: Uređaj je namijenjen za upotrebu sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Posavjetujte se sa svojim mobilnim operaterom u vezi s upotrebom SIM kartice koja ima mini-UICC prekidač.




Nemojte ništa lijepiti na SIM karticu.


- 1 Gurnite stražnji poklopac kako bi se otvorio i uklonite ga.

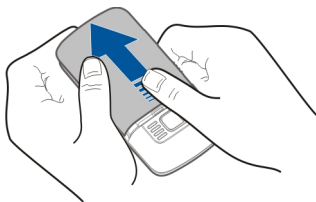


- 2 Uklonite bateriju.

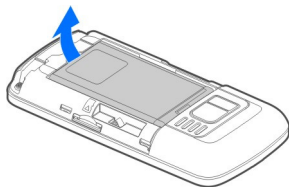


- 3 Gurnite držač SIM kartice kako biste ga otključali.

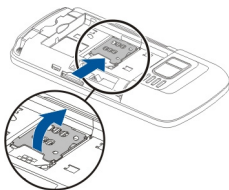

- 4 Podignite držač SIM kartice i umetnite SIM karticu. Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema dolje kada je držač SIM kartice spušten.

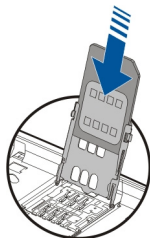

- 5 Spustite držač SIM kartice. Gurnite držač SIM kartice kako biste ga zaključali.

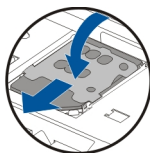

- 6 Vratite bateriju i stražnje kućište.

Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice

Upotrebjavajte samo kompatibilne microSD i microSDHC kartice koje je odobrila Nokia za upotrebu s ovim telefonom. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i telefon te podatke pohranjene na kartici.

Pomoću telefona možete snimati videozapise u visokoj razlučivosti. Ako snimate videozapis na memorijsku karticu, za najbolju izvedbu upotrijebite brze microSD kartice visoke kvalitete od poznatih proizvođača. Preporučena je klasa microSD kartice 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili bolja.




Nemojte ništa lijepiti na memorijsku karticu.

Umetanje memorijske kartice

Ako memorijska kartica nije umetnuta:


- 1 Uklonite stražnje kućište telefona.
- 2 Provjerite je li kontaktno područje memorijske kartice okrenuto prema dolje. Gurnite karticu unutra dok ne čujete klik.

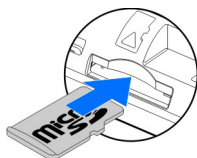

- 3 Vratite stražnje kućište telefona.

Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Gurnite karticu unutra dok ne čujete klik.
- 2 Izvucite karticu.

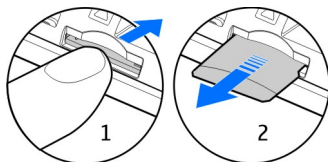


Punjenje O bateriji

Vaš telefon sadrži bateriju koja se može ukloniti i puniti. Upotrebljavajte samo punjače koje je Nokia odobrila za ovaj telefon. Možete upotrebljavati i kompatibilan USB podatkovni kabel da biste napunili telefon.


Kad je baterija gotovo prazna, uključuje se način rada s uštedom energije. Za isključivanje uštede energije pritisnite tipku za uključivanje  i odaberite **Deaktiviraj uštedu energ.**. Kada se aktivira način uštede energije, nećete moći izmijeniti postavke određenih aplikacija.

Umetanje baterije

- 1 Uklonite stražnje kućište telefona.
- 2 Poravnajte kontakte baterije i umetnite bateriju.

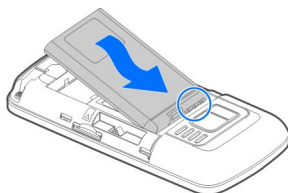


3 Vratite stražnje kućište telefona.

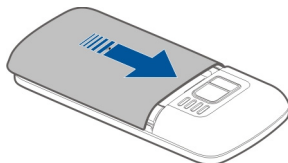


Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici no morate je napuniti prije nego što prvi put uključite telefon.

Ako telefon pokazuje slabu napunjenost baterije, učinite sljedeće:

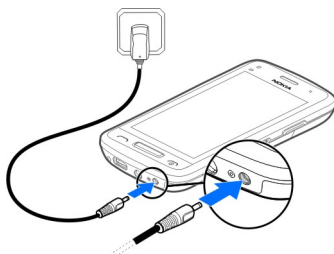

2

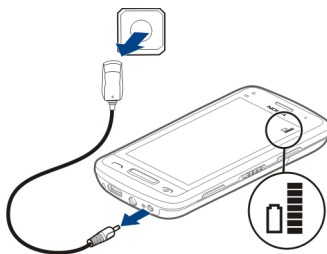


Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a telefon možete rabiti tijekom njegova punjenja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Savjet: Možete upotrijebiti i kompatibilan USB punjač da biste napunili bateriju.

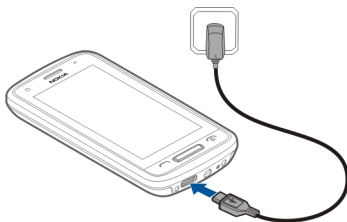


Punjenje baterije preko USB-a

Baterija je slaba, a nemate sa sobom punjač? Za povezivanje telefona s kompatibilnim uređajem kao što je računalo možete upotrijebiti kompatibilan USB kabel.

Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Telefon možete rabiti dok se puni.

Da biste izbjegli oštećenje priključka punjača, budite pažljivi prilikom uključivanja ili isključivanja kabela punjača.

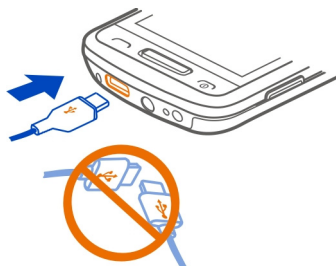


Lokacija antene

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.




Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka

Uklonite stražnji poklopac i provucite remen oko kukice za remen za zapešće.

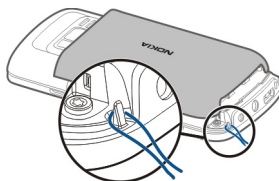

Slušalice

S telefonom možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice.

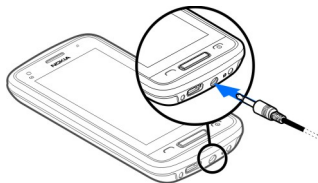

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na Nokia AV priključak. Ako na Nokia AV priključak spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.


Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje

Držite pritisnutu tipku za uključivanje  dok telefon ne počne vibrirati.

Isključivanje

Pritisnite i držite tipku za uključivanje .

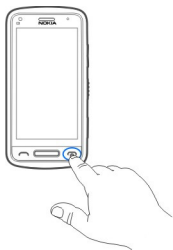

Upotreba uređaja po prvi put

Početak upotrebe telefona – kopirajte kontakte, poruke i drugo sa starog telefona. Telefon vas vodi kroz postupak kada ga prvi put uključite. Možete se također pretplatiti na uslugu My Nokia kako biste primali korisne savjete i trikove o tome kako maksimalno iskoristiti telefon.

Kako biste započeli radnju, odaberite . Kako biste preskočili određenu radnju, odaberite .

Za upotrebu Nokijinih usluga stvorite Nokia račun. Potrebna vam je internetska veza. Dodatne informacije o mogućim troškovima zatražite od svog davatelja mrežnih usluga. Ako se ne možete povezati s internetom, možete naknadno stvoriti račun.

Ako već imate Nokia račun, upišite korisničko ime i zaporku te odaberite ✓.

Savjet: Zaboravili ste zaporku? Možete zatražiti da vam se zaporka pošalje tekstualnom ili porukom e-pošte.

Upotrijebite aplikaciju Prijenos podataka kako biste kopirali sadržaj, primjerice:

- Kontakti
- Poruke
- Slike
- Videoisječci

Kada postavite račun za e-poštu, možete postaviti da se ulazni spremnik prikazuje na početnom zaslonu kako biste lakše pregledali svoju poštu.

Ako trebate uputiti žurni poziv za vrijeme postavljanja, pritisnite pozivnu tipku.

Nokia račun

Telefon vas prilikom prvog uključivanja vodi kroz postupak izrade Nokia računa.

Mogućnosti:

- Pristupiti svim Nokia uslugama s istim korisničkim imenom i zaporkom koje koristite na svom telefonu i kompatibilnom računalu
- Preuzeti sadržaj iz Nokia usluga
- Spremiti pojedinosti o modelu telefona i kontaktnim podacima. Također možete dodavati pojedinosti o kartici kojom plaćate.
- Spremiti važne rute za pješaćenje i vožnju u Nokia Karten

Kako biste saznali više o Nokia računima i Nokia uslugama, idite na www.nokia.com/support.

Za stvaranje Nokia računa kasnije idite na account.nokia.com.

Kopiranje kontakata ili fotografija sa starog telefona

Želite prebaciti važne podatke iz starog kompatibilnog Nokia telefona i brzo započeti s uporabom novog? Upotrijebite aplikaciju Prijenos podataka za besplatno kopiranje, primjerice, kontakata, kalendarskih bilješki i fotografija na novi telefon.

Vaš prethodni telefon mora podržavati Bluetooth.



- 1 Odaberite > **Postavke** > **Povezivanje** > **Prijenos podataka** > **Prijenos podataka**.
- 2 Odaberite stari telefon s popisa, zatim uparite telefon. Bluetooth mora biti uključen na oba telefona.
- 3 Ako je za drugi telefon ili uređaj potrebna zaporka, upišite je u oba telefona. Zaporka služi samo za trenutачnu zbirku i možete je odrediti sami. Zaporka je u nekim uređajima fiksna. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.
- 4 Odaberite što želite kopirati, zatim odaberite **U redu**.

Ako vaš stari Nokia telefon nema aplikaciju Prijenos podataka, novi telefon poslat će je u poruci pomoću Bluetootha. Za instaliranje aplikacije otvorite poruku na starom telefonu, zatim slijedite upute prikazane na telefonu.

Savjet: Za kopiranje sadržaja s drugih telefona možete upotrijebiti aplikaciju Prijenos podataka.

Upotreba korisničkog priručnika u telefonu

Telefon ima ugrađeni korisnički priručnik. Uvijek je s vama, dostupan prema potrebi. Odaberite > **Kor. priruč.**

Otvaranje korisničkog priručnika iz aplikacije

Odaberite > **Korisnički priručnik**. Ovo nije dostupno za svaku aplikaciju.

Pretraživanje korisničkog priručnika

Kada je korisnički priručnik otvoren, odaberite > **Traži** i unesite slovo ili riječ u polje za pretraživanje.

Otvaranje aplikacije iz korisničkog priručnika

Odaberite poveznicu za aplikaciju u određenoj temi.

Kako biste se vratili na korisničkim priručnik, pritisnite i držite tipku izbornika, povucite prstima lijevo ili desno i odaberite korisnički priručnik.

Poveznice na srodne teme mogu se nalaziti na kraju uputa.

Savjet: Također ćete primiti tekstualne poruke i savjete koji se pojavljuju i pružaju korisne informacije o upotrebi telefona. Za kasniji pregled savjeta odaberite  > My Nokia.

Instalacija paketa Nokia Suite na računalo

Pomoću računalne aplikacije Nokia Suite možete upravljati sadržajem na telefonu i sinkronizirati ga s kompatibilnim računalom. Također možete ažurirati telefon najnovijim softverom te preuzimati karte.

Možda će biti potrebna internetska veza. Dodatne informacije o podatkovnim troškovima zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Preuzmite najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite sa stranice www.nokia.com/support na svoje računalo.

Da biste saznali više o paketu Nokia Suite i pogledali s kojim operacijskim sustavima radi, idite na www.nokia.com/support.

Osnovna primjena

Upotreba alatne trake

Alatna traka na dnu zaslona olakšava pretraživanje telefona.



Otvorite glavni izbornik.



Uputite poziv.



Povratak na prethodni prikaz.



Pretražite aplikacije.



Otvorite izbornik opcija.

Radnje dodirnog zaslona

Za upotrebu telefona dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.




Važno: Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Nikada nemojte upotrebljavati običnu olovku, kemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom zaslonu.

Otvaranje aplikacije ili stavke

Dodirnite aplikaciju ili stavku.

Dodir i držanje za prikaz više opcija


Postavite prst na stavku dok se ne otvori izbornik.

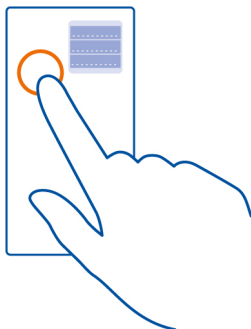

Primjer: Da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i držite sliku ili alarm te, zatim odaberite odgovarajuću opciju.

Povlačenje stavke


Dodirnite i držite stavku te povucite prstima preko zaslona.

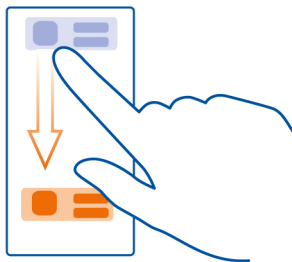

Primjer: Možete povući stavke na početnom zaslonu ili kada uređujete glavni izbornik.

Povlačenje prstima

Postavite prst na zaslon, zatim ga povucite u željenom smjeru.

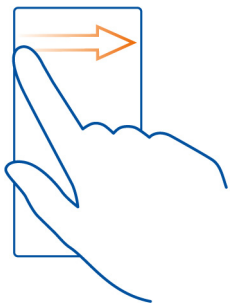


Primjer: Da biste se prebacili na drugi početni zaslon, pomaknite prstima lijevo ili desno.

Da biste se brzo pomicali kroz dugačak popis ili izbornik, prevucite brzo prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu, zatim podignite prst. Za zaustavljanje pomicanja dodirnite zaslon.

Povećavanje i smanjivanje

Postavite dva prsta na stavku, kao što je karta, fotografija ili web-stranica, te razdvojite ili približite prste.


Savjet: Možete i dvaput dodirnuti stavku.

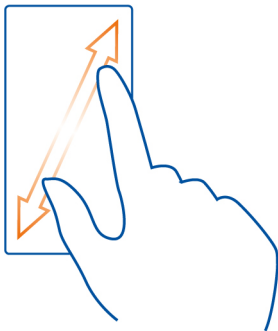

Upotreba prečaca

Nema potrebe za navigiranje kroz gomilu putanja kako biste, primjerice, otvorili ili zatvorili internetsku vezu ili utišali telefon. Tim postavkama možete pristupiti izravno u izborniku statusa, bez obzira na to u kojoj se aplikaciji ili prikazu nalazite.

Povucite prstima prema dolje s područja obavijesti.

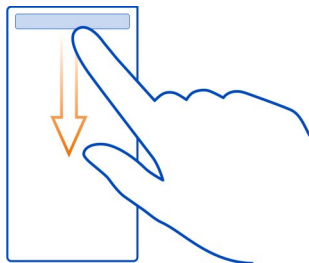

U izborniku statusa možete učiniti sljedeće:


- Pregledajte obavijesti o propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama
- Utišavanje telefona
- Izmjena postavki povezivanja
- Prikazati dostupne Wi-Fi veze i povezati se s Wi-Fi mrežom
- Upravlajte Bluetooth vezama

Savjet: Kada slušate glazbu, možete brzo pristupiti music playeru iz područja statusa.

Prebacivanje između otvorenih aplikacija

Možete vidjeti koje su aplikacije i zadaci otvoreni u pozadini te se prebacivati među njima.

Pritisnite i držite tipku izbornika, pomaknite prstima lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.

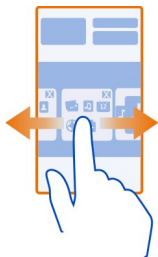

Rad aplikacija u pozadini povećava potrošnju baterije i memorije. Kako biste zatvorili aplikaciju koju ne upotrebljavate, odaberite

Savjet: Kako biste zatvorili sve otvorene aplikacije, odaberite i držite prebacivač zadataka te sa skočnog izbornika odaberite **Zatvori sve**.

Pisanje teksta

Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice

Upotreba virtualne tipkovnice

Za aktiviranje virtualne tipkovnice odaberite neko polje za unos teksta. Možete upotrijebiti virtualnu tipkovnicu i u pejzažnom i u portretnom načinu rada.

Virtualna tipkovnica u portretnom načinu nije dostupna na svim jezicima pisanja.



- 1 Virtualna tipkovnica
- 2 Tipka Zatvori - zatvara virtualnu tipkovnicu.
- 3 Tipka Shift i caps lock - za unos velikih slova pri pisanju malim slovima, ili obratno, odaberite tipku prije unosa znaka. Da biste aktivirali caps lock, odaberite tipku dvaput.
- 4 Izbor znakova - odaberite željeni izbor znakova, kao što su brojevi ili posebni znakovi.

- 5 Tipke sa strelicama - pomiču pokazivač lijevo ili desno.
- 6 Razmaknica - umeće prazno mjesto.
- 7 Izbornik unosa - aktivira prediktivni unos teksta ili mijenja jezik pisanja.
- 8 Tipka Enter - pomiče pokazivač u sljedeći redak ili u polje za unos teksta. Dodatne funkcije temelje se na trenutnom kontekstu. Na primjer, u polju za web-adresu web-preglednika ona funkcionira kao ikona Idi.
- 9 Tipka Backspace - briše znak.

Prebacivanje između virtualne tipkovnice i tipkovnice u portretnom načinu

Odaberite  > Alfabetička tipkovnica ili QWERTY tipkovnica.

Dodavanje naglaska na znak


Odaberite i držite znak.

Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice

Upotreba virtualne tipkovnice

Ako želite upotrijebiti alfanumeričku tipkovnicu kada pišete u okomitom načinu, možete se prebaciti s virtualne tipkovnice na virtualnu mobilnu tipkovnicu.

- 1 Odaberite polje za unos teksta.
- 2 Odaberite  > Alfabetička tipkovnica.

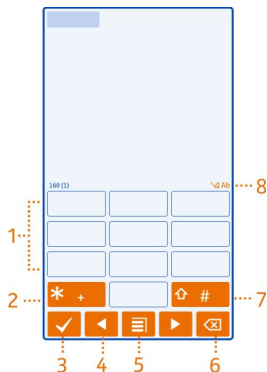

- 1 Brojčane tipke
- 2 * - unesite poseban znak ili kada je aktiviran način prediktivnog unosa teksta i riječ je podvučena, pretražite prijedloge riječi.
- 3 Tipka Zatvori - zatvara virtualnu mobilnu tipkovnicu.

- 4 Tipke sa strelicama - pomiču pokazivač lijevo ili desno.
- 5 Izbornik unosa - aktivirajte unos prediktivnog teksta, promijenite jezik pisanja ili se prebacite na virtualnu tipkovnicu.
- 6 Povratna tipka - brisanje znaka.
- 7 Tipka shift - promijenite veličinu znaka. Da biste aktivirali ili deaktivirali način prediktivnog unosa teksta, dvaput kratko odaberite tipku. Da biste se prebacili između načina slova i brojeva, odaberite i držite tipku.
- 8 Pokazivač unosa teksta (ako je dostupno) - pokazuje veličinu znaka, te je li način slova ili broja ili način prediktivnog unosa teksta aktiviran.

Aktivacija uobičajenog načina unosa teksta pomoću virtualne tipkovnice

Dvaput brzo pritisnite #.

Unos znaka

- 1 Uzastopce birajte brojčane tipke (1-9) dok se ne prikaže željeni znak. Za jednu je tipku dostupno više znakova nego što je vidljivo na samoj tipki.
- 2 Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač ili ga premjestite naprijed i odaberite ponovo tipku.

Umetanje razmaka

Odaberite 0.

Pomicanje pokazivača u sljedeći red

Triput odaberite 0.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta pomoću virtualne tipkovnice

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima. Prediktivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Odaberite  > Aktiviraj prediktivni tekst.
- 2 Za pisanje željene riječi upotrijebite tipke 2-9. Za svako slovo odaberite pojedinu tipku jedanput. Primjerice, za pisanje riječi Nokia kada je odabran engleski rječnik odaberite 6 za N, 6 za o, 5 za k, 4 za i te 2 za a.
Prijedlog za riječ mijenja se poslije svakog odabira tipke.
- 3 Ako riječ nije ispravna, odaberite * sve dok se ne prikaže odgovarajući rezultat. Ako riječ nije u rječniku, odaberite Napiši i unesite riječ pomoću tradicionalnog unosa teksta te odaberite U redu.
Ako se nakon riječi prikazuje znak ?, to znači da je nema u rječniku. Za dodavanje riječi u rječnik odaberite *, unesite riječ služeći se načinom uobičajenog unosa teksta te odaberite U redu.

- 4 Za umetanje razmaka odaberite **0**. Za dodavanje najčešćih znakova interpunkcije odaberite **1** potom birajte * sve dok se ne prikaže odgovarajući znak.
- 5 Započnite pisati sljedeću riječ.

Deaktiviranje prediktivnog unosa teksta

Dvaput brzo pritisnite #.

Određivanje jezika pisanja

Odaberite  > Postavke i Telefon > Dodirni unos > Jezik pisanja.

Promjena jezika prilikom pisanja

Odaberite  > Jezik pisanja.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Pokazivači zaslona

Općenite ikone



Dodirni zaslon i tipkovnica su zaključani.

Netko vas je pokušao nazvati.

Imate nepročitanih poruka.

Ako ikona poruke treperi, mapa Ulaznog spremnika je vjerojatno puna.

Imate propušteni kalendarski događaj.

Alarm je postavljen.


U Izlaznom spremniku nalaze se poruke koje čekaju na slanje.

Upotrebljavate drugu telefonsku liniju.

Dolazni pozivi preusmjereni su na drugi broj. Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.

Vaš telefon spreman je za internetski poziv.

Bluetooth i USB ikone

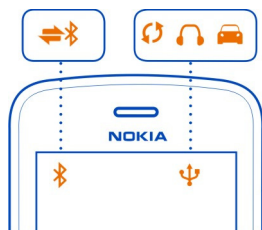

Bluetooth je uključen.

Kada ikona treperi, telefon se pokušava povezati s drugim uređajem.

Telefon šalje podatke preko Bluetootha.

USB kabel spojen je s telefonom.


Telefon provodi sinkronizaciju.

Kompatibilne slušalice su priključene na telefon.

Kompatibilan pribor za automobil povezan je s telefonom.

Telefon s kompatibilnim tekstom povezan je s vašim telefonom.

Mrežne ikone

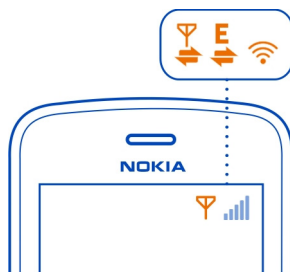

Telefon je spojen na GSM mrežu.

Telefon je spojen na 3G mrežu.

Wi-Fi veza je otvorena.

GPRS podatkovna veza se otvara ili zatvara.

GPRS podatkovna veza je otvorena.

GPRS podatkovna veza je na čekanju.

EGPRS podatkovna veza se otvara ili zatvara.



- Otvorena je EGPRS podatkovna veza.
- EGPRS podatkovna veza je na čekanju.
- 3G podatkovna veza se otvara ili zatvara.
- 3G podatkovna veza je otvorena.
- 3G podatkovna veza je na čekanju.
- HSPA podatkovna veza je otvorena.

Postavljanje telefona da treperi za propuštene pozive ili poruke

Kada svjetlo telefona treperi, to znači da ste propustili poziv ili da je stigla poruka.

Odaberite  > Postavke i Telefon > Svjetla obavijesti > Svjetlo obavijesti.

Pretraživanje telefona i interneta



Istražite svoj telefon i internet. Možete pretraživati poštu, kontakte, slike, glazbu ili aplikacije spremljene na telefonu ili na internetu.

Odaberite  > Pretraga.

- 1 Započnite unositi riječ za pretraživanje te odaberite neki od predloženih rezultata.
- 2 Za pretraživanje na internetu odaberite vezu za pretraživanje na internetu na kraju rezultata pretraživanja. Potrebna vam je aktivna internetska veza.

Savjet: Na početni zaslon možete dodati widget za pretraživanje. Dodirnite i držite prazno područje početnog zaslona te odaberite **Dodaj widget** i widget za pretraživanje s popisa.

Upotreba telefona izvan mreže

Na mjestima na kojima ne želite upućivati ili primati pozive i dalje možete pristupiti kalendaru, popisu kontakata i izvanmrežnim igrama ako aktivirate izvanmrežni profil. Isključite telefon na mjestima na kojima uporaba nije dopuštena ili na kojima može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Pritisnite i držite tipku za uključivanje  pa odaberite **Izvanmrežno**.

Kada je aktiviran izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je prekinuta. Svi radiofrekvencijski signali između telefona i mobilne mreže su onemogućeni. Ako pokušate poslati poruku, bit će postavljena u Izlazni spremnik i poslana po aktiviranju drugog profila.

Telefon možete upotrebljavati i bez SIM kartice. Isključite telefon i izvadite SIM karticu. Kada ga ponovo uključite, izvanmrežni je profil aktiviran.

! Važno: Dok ste u profilu izvanmrežno, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Moći ćete nazvati službeni broj hitne službe programiran u uređaju. Da biste upućivali pozive, prvo morate promijeniti profil.

Kada je aktiviran izvanmrežni profil, i dalje se možete povezati s Wi-Fi mrežom i, primjerice, pročitati svoju e-poštu ili pretraživati internet. Također možete upotrijebiti Bluetooth.

Obavezno se pridržavajte svih važećih sigurnosnih propisa.

Produljenje trajanja baterije

Ako vam se čini da vam je punjač stalno potreban, možete poduzeti određene korake kako biste smanjili potrošnju energije telefona.

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
- Kada je aktiviran način uštede energije, postavke telefona kao što su **Rad s mrežom** i **čuvár zaslona** bit će optimizirane.

Aktivacija načina uštede energije

Pritisnite tipku napajanja  i odaberite **Aktiviraj uštedu energije**. Da biste isključili način uštede energije, pritisnite tipku napajanja  i odaberite **Deaktiviraj uštedu energije**.

Zatvaranje aplikacija koje se ne upotrebljavaju

Pritisnite i držite tipku izbornika, prevucite dok se ne prikaže željena aplikacija i odaberite .

Zvukovi, teme i efekti

- Isključite nepotrebne tonove kao što su tonovi tipkovnice.
- Upotrebljavajte slušalice sa žicom, radije nego zvučnik.
- Promijenite vrijeme mirovanja nakon kojeg se telefon isključuje.

Postavljanje duljine vremenskog ograničenja

Odaberite  > **Postavke** i **Telefon** > **Zaslon** > **Istek osvjetljenja**.

Aktivacija tamne teme i pozadine

Odaberite  > **Postavke** i **Teme** > **Općenito**.

Kako biste promijenili pozadinu, na početnom zaslonu odaberite  > **Promijeni pozadinu**.

Deaktivacija pozadinskih animacijskih efekata

Odaberite  > Postavke i Teme > Općenito >  > Efekti za temu > Isključeno.

Smanjenje svjetline zaslona

Odaberite  > Postavke i Telefon > Zaslona > Osvjetljenje.

Isključivanje čuvara zaslona Veliki sat

Odaberite  > Postavke i Teme > Čuvar zaslona > Ništa.

Upotreba mreže

- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate svoj telefon na drugi način, a ne želite upućivati ili primati pozive, aktivirajte izvanmrežni profil.
- Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu.
- Upotrebljavajte Wi-Fi vezu za spajanje s internetom umjesto mobilne podatkovne veze (GPRS ili 3G).
- Ako je telefon postavljen na upotrebu GSM i 3G mreža (dualni način), upotrebljava više energije tijekom traženja 3G mreže.

Isključivanje Bluetooth kada nije potreban

Povucite prstima prema dolje s područja obavijesti i odaberite .

Zaustavljanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža

Povucite prstima prema dolje s područja obavijesti i odaberite .

Uspostavljanje mobilne podatkovne veze (3G ili GPRS) samo kada je potrebno

Kako biste zatvorili mobilnu podatkovnu vezu, povucite prstima prema dolje s područja obavijesti i odaberite .

Obnova izvornih postavki

Ako telefon ne radi ispravno, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Odaberite  > Postavke i Telefon > Upravljanje telefonom > Tvoričke postavke > Vрати.
- 3 Ako dobijete upit, unesite sigurnosni kôd.

Ovaj postupak ne utječe na dokumente ili datoteke spremjene na telefonu.

Nakon vraćanja izvornih postavki, telefon se isključuje i ponovno uključuje. To može potrajati dulje nego što je uobičajeno.

Personalizacija

Profili

O profilima

 Odaberite  > Postavke > Profili.

Očekujete poziv, ali se zvono ne bi smjelo čuti? Telefon ima različite grupe postavki koje se nazivaju profili i koje možete personalizirati za različite događaje i okruženja. Također možete stvoriti vlastite profile.

Možete personalizirati profile na jedan od sljedećih načina:

- Promijenite melodiju zvona i dojave o poruci.
- Promijenite glasnoću melodije zvona i tonova tipki.
- Isključite tonove tipki i obavijesti.
- Aktivirajte vibraciju.
- Postavite telefon tako da izgovori ime pozivatelja.

Savjet: Želite brz pristup profilima? Dodajte profil početnom zaslonu.

Personalizacija melodije zvona i drugih tonova

Možete prilagoditi tonove svog telefona za svaki profil.

Odaberite  > Postavke > Profili.

Odaberite profil, **Podešavanje** te željenu opciju.

Savjet: Kako biste preuzeli više melodija zvona iz Nokia trgovine, odaberite **Preuzimanje melodija**. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Savjet: Da biste svoju omiljenu pjesmu iz glazbenog playera postavili kao zvuk zvona, odaberite **Pjesme**.

Utišavanje telefona

Kada je uključen profil bez zvuka, sve su melodije zvona i tonovi dojave isključeni. Uključite ovaj profil, primjerice, ako ste u kinu ili na sastanku.

Prevucite prema dolje od područja obavijesti, zatim odaberite **Bez zvuka**.

Promjena profila za sastanke

Kad je aktiviran profil za sastanke, telefon ne zvoni nego se jedanput diskretno oglasi.

Pritisnite i držite tipku za uključivanje  pa odaberite **Sastanak**.

Stvaranje novog profila

Kako možete telefon prilagoditi svojim poslovnim, studentskim ili privatnim potrebama? Možete stvoriti nove profile za različite situacije i dodijeliti im odgovarajuće nazive.

Odaberite  > **Postavke** > **Profili**.

Odaberite  > **Stvori novi** i odredite postavke profila.

Savjet: Možete postaviti posebnu melodiju zvona za svoj profil. Odaberite **Melodija zvona**.

Postavljanje vremenski određenog profila

Možete aktivirati profil do postavljenog vremena nakon kojeg se aktivira prethodno rabljeni profil.

Odaberite  > **Postavke** > **Profili**.

- 1 Odaberite željeni profil i odaberite **Vremenski ograničeno**.
- 2 Postavite željeno vrijeme isteka vremenski određenog profila.

Promjena teme

 Teme mogu osvježiti vaš telefon – promijenite izgled i shemu boje.

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Teme**.
- 2 Odaberite **Općenito** i temu.

Savjet: Kako biste preuzeli više tema iz Nokia trgovine, odaberite **Preuzimanje tema**. Kako biste saznali više o Nokia trgovini, idite na www.nokia.com/support.

Početni zaslon

O početnom zaslonu

Na početnom zaslonu možete učiniti sljedeće:

- pregledati obavijesti ili pokazatelje propuštenih poziva i primljenih poruka;
- otvoriti omiljene aplikacije;
- upravljati aplikacijama, kao što je music player;
- dodati prečace za različite značajke kao što je pisanje poruke;
- prikazati omiljene kontakte i brzo ih nazvati ili im poslati poruke

Možete imati više od jednog početnog zaslona – pokušajte poslovni i privatni život razdvojiti na vlastite početne zaslone.

Početni zaslon je interaktivan. Da biste brzo provjerili kalendar, odaberite datum. Da biste postavili alarm, odaberite sat.

Prilagodba početnog zaslona

Želite vidjeti svoj omiljeni krajolik ili fotografije svoje obitelji na pozadini početnog zaslona? Možete promijeniti pozadinu i rasporediti stavke u svakom početnom zaslonu pojedinačno kako biste ih prilagodili vlastitim potrebama.


Promjena pozadine

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, zatim odaberite **Promijeni pozadinu**.

Savjet: Preuzmite više pozadinskih slika u Nokia trgovini. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Promjena rasporeda stavki na početnom zaslonu

Dodirnite i držite stavku, zatim je povucite na novu lokaciju.

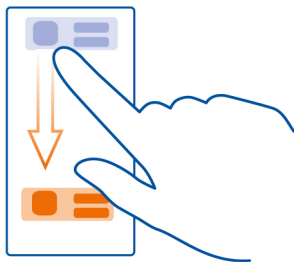

Savjet: Možete povući i ispustiti stavke između različitih početnih zaslona.

Dodavanje novog početnog zaslona

Odaberite  > Dodaj drugi početni zaslon.

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Zanima vas današnja vremenska prognoza ili što trenutno ima u vijestima? Početnom zaslonu možete dodati miniaplikacije (widgete) i vidjeti potrebne informacije u trenu.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu te sa skočnog izbornika odaberite **Dodaj widget** i widget.

Widget može unaprijediti povezanu aplikaciju i može također promijeniti način na koji aplikacija funkcionira.

Savjet: Možete preuzeti više widgeta iz Nokia trgovine.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Neki widgeti početnih zaslona mogu se automatski povezati na internet. Da biste to spriječili, zatvorite mobilnu podatkovnu vezu. Prevucite prema dolje od područja obavijesti i odaberite .

Uklanjanje widgeta s početnog zaslona

Odaberite i držite widget te odaberite .

Dodavanje prečaca početnom zaslonu


Jeste li znali da možete stvoriti prečace za aplikacije i značajke koje najčešće upotrebljavate? Prečace možete dodati aplikacijama ili radnjama kao što je pisanje poruke.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu te sa skočnog izbornika odaberite **Dodaj prečac** i aplikaciju ili radnju.

Prebacivanje između početnih zaslona

Možete imati više od jednog početnog zaslona. Na primjer, stvorite zasebne početne zaslone za posao i privatni život i prilagodite ih za različit sadržaj.

Da biste se prebacili na drugi početni zaslon, pomaknite prstima lijevo ili desno.

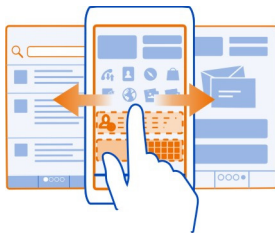

...  pokazuje trenutčan početni zaslon.

Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon

Dodajte najvažnije kontakte na početni zaslon tako da ih možete brzo nazvati ili im poslati poruku.

Odaberite  > **Kontakti**.

Odaberite kontakt spremljen u memoriji telefona i  > **Dodaj na Početni zaslon**.

Upućivanje poziva kontaktu

Na početnom zaslonu odaberite kontakt i pritisnite pozivnu tipku. Ako kontakt ima više brojeva, odaberite željeni broj.

Slanje poruke kontaktu

Na početnom zaslonu odaberite kontakt i **Poruka**.

Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite i držite kontakt te odaberite .

Kontakt se uklanja s početnog zaslona, ali ostaje na popisu kontakata.

Organiziranje aplikacija

Želite brže pronaći najčešće upotrebljavane aplikacije? U glavnom izborniku možete organizirati aplikacije u mape i sakriti one koje rijetko upotrebljavate.

Odaberite .

Stvaranje nove mape

Odaberite  > **Nova mapa**.

Premještanje aplikacije u mapu

Odaberite i držite aplikaciju te odaberite **Premjesti u mapu** i novu mapu.

Savjet: Kako biste povukli i ispustili aplikacije i mape, unutar izbornika dodirnite i držite zaslon te odaberite **Složi**.

O Nokia trgovini



Odaberite  > **Trgovina**, zatim se prijavite na Nokia račun.

Jeste li znali da možete personalizirati telefon s više aplikacija? Ili da možete preuzeti igre, i to besplatno? Pretražite Nokia trgovinu kako biste pronašli najnoviji sadržaj predviđen baš za vaš telefon.

Možete preuzeti:

- Igre
- Aplikacije
- Videozapise
- Teme i pozadine
- Melodije zvona

Možete dobiti i sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Za preuzimanje s Nokia trgovine potreban vam je Nokia račun.

Kada se prijavite, nudi vam se sadržaj kompatibilan s vašim telefonom.

Možete tražiti i preuzimati sadržaj izravno na telefonu ili pretraživati Nokia trgovinu na kompatibilnom računalu te slati poveznice za sadržaj na telefon u obliku tekstualne poruke.

Neke su stavke besplatne; druge ćete morati platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Kako biste saznali više o Nokia trgovini, idite na www.nokia.com/support.

Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke

Preuzmite besplatne igre, aplikacije, videoisječke ili kupite dodatne sadržaje za svoj telefon. U Nokia trgovini možete pronaći sadržaj predviđen upravo za vaš telefon.

- 1 Odaberite  > **Trgovina**, zatim se prijavite na svoj Nokia račun.
- 2 Odaberite stavku.
- 3 Ako stavka ima cijenu, odaberite **Buy**. Ako je stavka besplatna, odaberite **Download**.
- 4 Možete platiti kreditnom ili, ako je to dostupno, telefonskim računom. Da biste spremili pojedinosti kartice na svoj Nokia račun, odaberite **Add**.
- 5 Odaberite **Pay**.
- 6 Za potvrdu upišite korisničko ime i zaporku za Nokia račun, zatim odaberite **Continue** za pokretanje preuzimanja.

Kada se preuzimanje dovrši, možete otvoriti ili prikazati stavku. Dok preuzimate, možete nastaviti s pretraživanjem sadržaja.

Vrsta sadržaja određuje mjesto na kojem je stavka u telefonu pohranjena. Za promjenu zadane lokacije odaberite  > **Installation preferences** i mjesto na koje želite pohraniti stavke.

Savjet: Upotrijebite Wi-Fi vezu za preuzimanje većih datoteka, kao što su igre, aplikacije ili videozapisi.

Savjet: Kako biste izbjegli uzastopni upis podataka o kartici kojom se služite pri kupnji stavki u Nokia trgovini, spremite podatke na svoj Nokia račun. Možete dodati više kartica za plaćanje i odabrati karticu koju želite upotrijebiti pri kupovini.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Dodatne informacije o stavci možete zatražiti od izdavača stavke.

Telefon

Pozivanje telefonskog broja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim upišite telefonski broj.
Da biste izbrisali broj, odaberite .
- Kako biste unijeli znak +, potreban za upućivanje međunarodnih poziva, dvaput odaberite *.
- 2 Pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Za završavanje poziva pritisnite prekidnu tipku.

Aktiviranje zvučnika tijekom poziva

Kako biste omogućili drugima u sobi da se pridruže pozivu, aktivirajte ugrađeni zvučnik.

Odaberite .

Kada uputite ili primite videopoziv, zvučnik se automatski aktivira.

Deaktiviranje zvučnika

Odaberite .


Okretanje za utišavanje telefona

Ako telefon zazvoni u situaciji kad ne želite biti ometani, možete okrenuti telefon da biste utišali melodiju zvona.

Uključivanje značajke okretanja za utišavanje telefona

Odaberite  > Postavke i Telefon > Postavke senzora > Utišavanje poziva > Uključeno.

Kad telefon zazvoni, okrenite zaslon prema dolje.

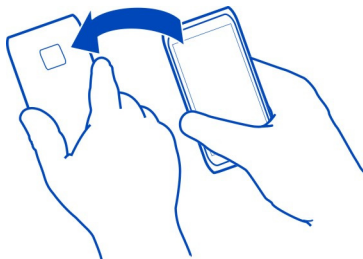

Upućivanje poziva kontaktu

- 1 Odaberite  > **Kontakti**.
- 2 Kako biste pretražili kontakt, odaberite , zatim upišite prva slova ili znakove prvog ili drugog imena u polje za pretraživanje.
- 3 Odaberite kontakt.
- 4 U kartici kontakta odaberite **Glasovni poziv**.
- 5 Ako kontakt ima više telefonskih brojeva, odaberite broj koji želite nazvati.

Odgovaranje na poziv na čekanju

Možete odgovoriti na poziv kada već imate drugi poziv u tijeku. Poziv na čekanju je usluga mreže.

Pritisnite pozivnu tipku. Prvi je poziv stavljen na čekanje.

Uključivanje ili isključivanje, ili provjera statusa usluge

Odaberite  > **Postavke i Zvanje** > **Poziv** > **Poziv na čekanju** > **Aktiviraj**, **Deaktiviraj** ili **Provjeri status**.

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Odaberite  > **Zamijeni**.

Spajanje poziva na čekanju i aktivnog poziva

Odaberite  > **Prenesi**. Isključivanje iz poziva.

Prekid aktivnog poziva


Pritisnite prekidnu tipku.

Prekid oba poziva

Odaberite  > **Završi sve pozive**.

Upućivanje videopoziva

Imate li prijatelja ili članova obitelji s kojima se ne vidate često? Zašto ne biste uspostavili videopoziv s njima i tako razgovarali licem u lice?

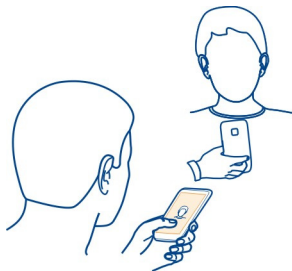

Videopozivi su usluga mreže, a da biste mogli ostvariti videopoziv, morate se nalaziti unutar 3G mreže.

Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se davatelju usluga mreže.

Videopozivi se mogu odvijati samo između dvije strane. Video pozivi ne mogu se upućivati ako je aktivan drugi glasovni ili videopoziv.

Upućivanje videopoziva kontaktu

- 1 Odaberite  > **Kontakti** i kontakt.
- 2 U kartici kontakta odaberite **Videopoziv**.

Prema zadanim se postavkama za videopozive upotrebljava prednji fotoaparati. Pokretanje videopoziva može potrajati.

Videopoziv je aktivan kad vidite dva videoisječka i čujete zvuk iz zvučnika. Ako primatelj poziva ne želi poslati videozapis, čut ćete samo glas pozivatelja, a možete vidjeti i sliku ili prazan zaslon.

- 3 Za završetak videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

Upućivanje videopoziva na broj telefona

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim upišite telefonski broj.
- 2 Odaberite  > **Videopoziv**.

Odgovaranje na videopoziv

Kada stigne videopoziv, prikazuje se .

- 1 Pritisnite pozivnu tipku.
- 2 Da biste počeli slati videozapis uživo, odaberite **Da**.

Kada sljedeći put odgovorite na videopoziv, zvučnik se automatski uključuje.

Ako ne aktivirate slanje videozapisa, možete čuti samo glas pozivatelja. Sivi zaslon zamjenjuje vaš videozapis.

Slanje videozapisa uživo tijekom videopoziva

Odaberite  > Omogući > Slanje videozapisa.

Zamjena sivog zaslona fotografijom

- 1 Odaberite  > Postavke i Zvanje > Poziv > Slika u video pozivu.
- 2 Odaberite **Korisnički definirano** i fotografiju.

Odbijanje videopoziva

Kada stigne videopoziv, prikazuje se .

Pritisnite prekidnu tipku.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Možete ostvarivati konferencijske pozive s najviše šest osoba, uključujući i vas. Konferencijski su pozivi usluga mreže.



Konferencijski videopozivi nisu podržani.

- 1 Uputite poziv prvoj osobi.
- 2 Za upućivanje poziva drugoj osobi odaberite  > **Novi poziv**. Upišite telefonski broj ili upišite prva slova kontakta, zatim odaberite kontakt. Prvi je poziv stavljen na čekanje.
- 3 Kada se odgovori na novi poziv, odaberite  > **Konferencija**.

Dodavanje druge osobe konferencijskom pozivu

Nazovite osobu i dodajte novi poziv konferencijskom pozivu.

Privatni razgovor u konferencijskom pozivu

Odaberite  > **Prikaži sudionike**. Idite na osobu, zatim odaberite  > **Osobna**. Konferencijski je poziv stavljen na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju konferencijski poziv.

Za povratak na konferencijski poziv odaberite  > **Konferencija**. Ili, ako u pozivu sudjeluje više od tri osobe, odaberite  > **Dodaj konferenciji**.

Isključivanje sudionika iz konferencijskog poziva

Odaberite  > **Prikaži sudionike**. Idite na osobu, zatim odaberite  > **Isključi sudionika**.

Prekid aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Pozivanje najčešće upotrebljivanih brojeva

Poziv možete brzo uputiti prijateljima i obitelji ako pridružite najčešće birane brojeve telefona bročanim tipkama na telefonu.

Odaberite  > **Postavke i Zvanje** > **Brzo biranje**.

Pridruživanje telefonskog broja tipki broja

1 Odaberite bročanu tipku kojoj želite pridružiti broj telefona.

1 () rezervirana je za glasovni spremnik.

2 Odaberite kontakt s popisa kontakata.

Uklanjanje ili promjena broja telefona pridruženog bročanoj tipki

Odaberite i držite bročanu tipku i sa skočnog izbornika odaberite **Ukloni** ili **Promijeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom zaslonu odaberite  a zatim odaberite i držite dodijeljenu bročanu tipku.

Uporaba glasa za pozivanje kontakta

Možete upotrebljavati svoj glas za upućivanje poziva ili upravljanje telefonom.

Glasovne naredbe nisu ovisne o glasu govornika. Telefon stvara naredbe automatski.

Kada dodajete kontakte ili uređujete glasovne naredbe, nemojte upotrebljavati vrlo kratka ili slična imena za različite kontakte ili naredbe.

! **Opaska:** Upotreba glasovnih oznaka može biti teška u bučnom okruženju ili tijekom hitnog slučaja pa se ne biste trebali oslanjati isključivo na glasovno biranje u svim okolnostima.

Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite telefon na maloj udaljenosti kada izgovarate glasovnu naredbu.

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, pritisnite i držite tipku na slušalici.
- 2 Oglašava se kratki zvuk i prikazuje **Počnite govoriti**. Jasno izgovorite ime koje je spremljeno za kontakt.
- 3 Telefon reproducira sintetiziranu glasovnu naredbu prepoznatog kontakta na odabranom jeziku telefona te prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne naredbe za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i  > **Pojedin. o glasovnoj oznaci**.
- 2 Odaberite pojedinost o kontaktu.

Ako je za ime spremljeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

Upućivanje poziva preko interneta

O internetskim pozivima

Možete upućivati i primati pozive preko interneta. Usluge internetskog poziva mogu podržavati pozive između računala, mobilnih telefona i između VoIP uređaja te uobičajenog telefona. Usluga internetskog poziva je usluga mreže.

Neki davatelji usluge internetskog poziva omogućuju besplatne internetske pozive. Za informacije o dostupnosti i cijenama povezivanja, kontaktirajte davatelja usluge internetskog poziva.

Za upućivanje ili primanje internetskog poziva morate biti u području Wi-Fi mreže ili imati paketnu podatkovnu vezu (GPRS) u 3G mreži te biti prijavljeni na uslugu internetskog poziva.

Instalacija usluge internetskog poziva

Usluge internetskog poziva možete potražiti u Nokia trgovini. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

- 1 Preuzmite instalacijski widget za uslugu internetskog poziva.

- 2 Da biste pokrenuli instalaciju, odaberite instalacijski widget.
- 3 Slijedite upute prikazane na telefonu.

Kada se instalira usluga internetskog poziva, kartica za uslugu prikazuje se na popisu kontakata.

Ostvarivanje internetskog poziva

Kada se prijavite na uslugu internetskog poziva, možete uputiti poziv s popisa prijatelja ili s popisa kontakata.

Odaberite  > **Kontakti**.

Pozivanje kontakta na popisu prijatelja

- 1 Otvorite karticu usluge internetskog poziva, zatim se prijavite na uslugu internetskog poziva.
- 2 Odaberite kontakt s popisa prijatelja, zatim odaberite **Internetski poziv**.

Upućivanje internetskog poziva prema telefonskom broju

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim upišite telefonski broj.
- 2 Odaberite  i opciju za upućivanje internetskog poziva.

Poziv na posljednji birani broj

Pokušavate uputiti poziv nekome tko ne odgovara? Jednostavno je ponovno uputiti poziv. U zapisniku poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

Na početnom zaslonu odaberite  >  i broj.

Snimanje telefonskog razgovora

Možete snimati telefonske razgovore.

- 1 Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite  > **Idi na Početni zaslon** te odaberite  > **Snimač**.
- 2 Kako biste započeli snimati, odaberite .
- 3 Za zaustavljanje snimanja odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Datoteke.

Ne možete upotrijebiti snimač tijekom podatkovnog poziva ili kada je otvorena GPRS veza.

Prikaz propuštenih poziva

Na početnom zaslonu možete vidjeti propušteni poziv. Prikazuje se broj propuštenih događaja, uključujući propuštene pozive i primljene poruke.

Da biste pogledali broj telefona, prevucite prema dolje od područja obavijesti, zatim odaberite obavijest o propuštenim pozivima. Ime pozivatelja prikazuje se ako je spremljeno u popis kontakata.

Uzvratni poziv za kontakt ili broj

Odaberite kontakt ili broj.

Naknadni prikaz propuštenih poziva

Na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku, zatim otvorite karticu propuštenih poziva ↶.

Nazivanje spremnika glasovnih poruka

Možete prosljediti pozive na svoj glasovni spremnik gdje vam pozivatelji mogu ostaviti poruku ako ne odgovorite. Glasovni spremnik je usluga mreže.

Na početnom zaslonu odaberite 📞, zatim odaberite i držite 1.

Promjena telefonskog broja glasovnog spremnika

- 1 Odaberite 📞 > Postavke i Zvanje > Spremnik poziva.
- 2 Odaberite i držite spremnik, zatim odaberite **Promjena broja**.
- 3 Upišite broj (tražite ga od davatelja usluga mreže), zatim odaberite **U redu**.

Prosljeđivanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona

Ako ne možete odgovoriti na pozive, dolazne pozive možete prosljediti.

Odaberite 📞 > Postavke i Zvanje > Preusmjeri poziv > Glasovni pozivi.

Prosljeđivanje poziva je usluga mreže. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja mrežnih usluga.

Prosljeđivanje neodgovorenih poziva

Odaberite **Ako nema odgovora** > Aktiviraj > Na glasovni spremnik.

Prosljeđivanje glasovnih poziva kada ste trenutačno zauzeti drugim pozivom

Odaberite **Ako je zauzeto** > Aktiviraj > Na glasovni spremnik.

Istodobno se može upotrebljavati više opcija prosljeđivanja.

Prosljeđivanje svih glasovnih poziva na drugi telefonski broj

- 1 Odaberite **Svi glasovni pozivi** > Aktiviraj > Na drugi broj.
- 2 Upišite broj. Kako biste upotrijebili broj spremljen na popisu kontakata, odaberite **Traži**.

Istodobno ne može biti uključena zabrana poziva i prosljeđivanje poziva.

Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva

Možda ćete željeti ograničiti upućivanje ili primanje poziva na telefonu. Možete, primjerice, ograničiti sve međunarodne odlazne pozive ili dolazne pozive kada ste u inozemstvu.

Odaberite  > Postavke i Zvanje > Zabrana poziva.

Zabrana poziva je usluga mreže.

Da biste promijenili postavke, potrebna vam je zaporka za zabranu od davatelja usluga mreže.

Sprječavanje upućivanja poziva

- 1 Ako je usluga internetskog poziva instalirana, odaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Da biste spriječili upućivanje svih poziva ili međunarodnih poziva, odaberite **Odlazni pozivi ili Međunarodni pozivi**. Kako biste spriječili međunarodne pozive, ali dopustili pozive prema matičnoj državi, odaberite **Međunarodni pozivi, osim u matičnu državu**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne.

Sprječavanje primanja poziva

- 1 Ako je usluga internetskog poziva instalirana, odaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Za sprječavanje primanja svih ili samo međunarodnih poziva odaberite **Dolazni pozivi ili Dolazni pozivi u roamingu**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj**.

Sprječavanje anonimnih internetskih poziva

Odaberite **Zabrana internetskih poziva > Zabrana anonimnih poziva > Uključeno**.

Istodobno ne može biti uključena zabrana poziva i prosljeđivanje poziva.

Dopuštanje poziva na određene brojeve

Možete dopustiti pozive samo članovima obitelji ili pozive na druge ključne brojeve telefona i blokirati sve ostale brojeve telefona.

Odaberite  > Kontakti i  > Brojevi na SIM kartici > Brojevi fiksnog biranja.

Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd od davatelja usluga.

Uključivanje fiksnog biranja

Odaberite  > Aktiviraj fiksno biranje, zatim upišite PIN2 kod.

Odabir osoba kojima su dopušteni pozivi

- 1 Odaberite  > Novo SIM ime.
- 2 Upišite PIN2 kod.
- 3 Upišite ime i broj telefona kontakta za koji su dopušteni pozivi, zatim odaberite .

Da biste dodali kontakt s popisa kontakta na popis fiksnog biranja, odaberite  > Dodaj iz Kontakata i kontakt.

Za slanje tekstualnih poruka kontaktu sa SIM kartice dok je aktivna usluga fiksnog biranja trebat ćete dodati broj centra za tekstualne poruke na popis fiksnog biranja.

Dijeljenje videozapisa

O dijeljenju videozapisa

Tijekom glasovnog poziva možete dijeliti videozapis uživo ili snimljeni videozapis između telefona i drugog kompatibilnog telefona. Dijeljenje videozapisa je usluga mreže.

Kada sljedeći put uključite dijeljenje videozapisa, zvučnik se automatski uključuje. Ako ne želite upotrijebiti zvučnik, upotrijebite kompatibilne slušalice.

Zahtjevi za dijeljenje videozapisa

Kako biste podijelili videozapis, i vi i primatelj morate ispunjavati sljedeće uvjete:

- Morate biti unutar 3G mreže. Ako se netko od vas nađe izvan 3G mreže, glasovni poziv se nastavlja.
- Morate imati uključenu značajku dijeljenja videozapisa
- Morate imati postavljenu vezu jedan-na-jedan

Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti 3G mreže i naknadama koje se plaćaju za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga mreže.

Postavljanje dijeljenja videozapisa

Za postavljanje dijeljenja videozapisa potrebne su vam postavke veze jedan-na-jedan i postavke 3G veze.

Veza među dvjema osobama također je poznata kao SIP (eng. Session Initiation Protocol) veza. Kontaktirajte svog davatelja usluga mreže za postavke SIP profila i spremite ih u telefon. Vaš davatelj usluga mreže može vam postavke poslati u konfiguracijskoj poruci ili vam može dati popis potrebnih parametara.

Postavljanje veze jedan-na-jedan

- 1 Odaberite  > Postavke.
- 2 Odaberite **Povezivanje** > **Administr. postavke** > **Postavke SIP-a** i SIP profil.
- 3 Upišite potrebne postavke SIP profila.

Promjena postavki dijeljenja videozapisa

Odaberite  > Postavke i Povezivanje > Dijeljenje videozapisa.

Uporaba 3G veze

Dodatne informacije o mrežama zatražite od svojeg davatelja usluga mreže.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Odaberite  > Kontakti.
- 2 Odaberite kontakt .
- 3 Odaberite  > **Dijeljenje videozapisa**.
- 4 Upišite SIP adresu u obliku korisničkoime@naziv.domene (umjesto naziva domene možete upotrijebiti IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu kontakta, za dijeljenje videozapisa možete koristiti spremjeni telefonski broj primatelja zajedno s pozivnim brojem zemlje (ako to podržava davatelj mrežnih usluga).

Dijeljenje videozapisa uživo ili snimljenog videozapisa

Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite  > **Dijeli videozapis**.

- 1 Za dijeljenje videozapisa uživo odaberite **Videozapis uživo**.
Da biste dijelili videosječak, odaberite **Videozapis**.
- 2 Odaberite željenu SIP adresu ili broj telefona pohranjen na kontaktnoj kartici primatelja. Ako SIP adresa ili telefonski broj nisu dostupni, ručno upišite pojedinosti, zatim odaberite **U redu**. Ako upisujete broj telefona, morate unijeti pozivni broj države. Pozivnica se šalje na SIP adresu.

Ako ste tijekom dijeljenja videozapisa pristupili drugoj aplikaciji, dijeljenje je pauzirano.

Nastavak dijeljenja

Pritisnite i držite tipku izbornika, povlačite prstima lijevo ili desno, zatim odaberite aktivni poziv i  > **Nastavi s dijelj. videozapisa**.

Prekid dijeljenja videozapisa

Odaberite **Prekini**. Za prekid glasovnog poziva pritisnite prekidnu tipku. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videosječka.

Automatsko spremanje videozapisa koji ste dijelili uživo

Odaberite  > Postavke i Povezivanje > Dijeljenje videozapisa > Spremanje videozapisa > Uključeno.

Prihvatanje pozivnice za dijeljenje videozapisa

Odaberite Da. Dijeljenje videozapisa počinje automatski.

Kontakti**O Kontaktima**

Odaberite  > Kontakti.

Možete spremiti i organizirati telefonske brojeve, kućne adrese, kao i adrese i druge kontaktne informacije svojih prijatelja. Ako želite jednostavno ostati u kontaktu s najvažnijim kontaktima, možete ih postaviti kao omiljene.

Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte

Telefonske brojeve, adrese e-pošte i druge podatke svojih prijatelja možete spremiti na popis kontakata.

Odaberite  > Kontakti.

Dodavanje kontakata popisu kontakata

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite pojedinost kontakta i ispunite polje.
- 3 Kada dodate pojedinosti, odaberite .

Uređivanje podataka o kontaktu

- 1 Odaberite kontakt i .
- 2 Odaberite pojedinost kontakta i izmijenite podatke.
- 3 Kada uredite sve potrebne pojedinosti, odaberite .

Dodavanje više pojedinosti kartici kontakta

Odaberite kontakt,  >  i željenu pojedinost kontakta.

Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke

Primili ste poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još nemate spremljen na popisu kontakata? Broj možete jednostavno spremiti u novi ili postojeći zapis popisa kontakata.

Spremanje broja iz primljenog poziva

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku.
- 2 Otvorite karticu Primljeni pozivi↓.
- 3 Odaberite i držite telefonski broj i na skočnom izborniku odaberite **Spremi u Kontakte**.
- 4 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

Spremanje broja iz primljene poruke

- 1 Odaberite  > **Poruke**.
- 2 Na popisu Razgovori odaberite i držite poruku te sa skočnog izbornika odaberite **Spremi u Kontakte**.
- 3 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Svoje najvažnije kontakte možete postaviti kao omiljene. Omiljeni kontakti nalaze se na vrhu popisa Kontakti, tako da ih možete brzo kontaktirati.

Odaberite  > **Kontakti**.

Postavljanje kontakta kao omiljenog

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u favorite**.

Uklonite kontakt iz omiljenih

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni iz favorita**. Kontakt se ne briše sa standardnog popisa kontakata.

Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon

Dodajte najvažnije kontakte na početni zaslon tako da ih možete brzo nazvati ili im poslati poruku.

Odaberite  > **Kontakti**.

Odaberite kontakt spremljen u memoriji telefona i  > **Dodaj na Početni zaslon**.

Upućivanje poziva kontaktu

Na početnom zaslonu odaberite kontakt i pritisnite pozivnu tipku. Ako kontakt ima više brojeva, odaberite željeni broj.

Slanje poruke kontaktu

Na početnom zaslonu odaberite kontakt i **Poruka**.

Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite i držite kontakt te odaberite .

Kontakt se uklanja s početnog zaslona, ali ostaje na popisu kontakata.

Postavljanje melodije zvona za kontakt

Želite li čuti kada vas zove određena osoba? Možete postaviti melodiju zvona samo za tu osobu.

Odaberite  > **Kontakti**.

- 1 Odaberite kontakt i .
- 2 Odaberite **Melodija zvona** i melodiju zvona.

Dodavanje slike kontaktu

Želite li odmah vidjeti tko vas zove? Dodajte sliku određenom kontaktu.

Odaberite  > **Kontakti**.

- 1 Odaberite kontakt.
- 2 Odaberite  pored imena kontakta te **Dodaj sliku**.
- 3 Odaberite sliku iz mape Galerija. Možete i snimiti novu sliku te je odabrati.

Promjena ili uklanjanje slike

Odaberite sliku i na skočnom izborniku odaberite **Promijeni sliku** ili **Ukloni sliku**.

Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice

Moja posjetnica je vaša elektronička posjetnica. Pomoću opcije Moja posjetnica možete poslati svoje kontaktne podatke drugima.

Odaberite  > **Kontakti**.

Slanje kontaktnih podataka kao posjetnice

- 1 Odaberite i držite **Moja posjetnica** i na skočnom izborniku odaberite **Pošalji kao karticu kontakta**.
- 2 Odaberite način slanja.

Uređivanje kontaktnih podataka u Mojoj kartici

- 1 Odaberite **Moja posjetnica**.
- 2 Odaberite  i pojedinost za uređivanje.
- 3 Da biste dodali više pojedinosti, odaberite .

Stvaranje grupe kontakata

Kada stvorite grupe kontakata, možete slati poruke za nekoliko osoba istovremeno. Na primjer, jednoj grupi možete pridružiti članove obitelji.

Odaberite  > **Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu  te odaberite  > **Nova skupina**.
- 2 Unesite naziv grupe i odaberite **U redu**.
- 3 Na kartici  odaberite grupu i  > **Dodaj članove**.
- 4 Označite kontakte za dodavanje grupi i odaberite .

Slanje poruke skupini osoba

Želite li brzo poslati poruku svim svojim članovima obitelji? Ako ste ih pridružili grupi, možete poslati poruku svima istovremeno.

Odaberite  > **Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu .
- 2 Odaberite i držite naziv grupe te na skočnom izborniku odaberite **Nova poruka**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon

Ako su vam kontakti spremljeni na SIM kartici, možete ih kopirati na svoj telefon. Možete dodati dodatne pojedinosti o kontaktima koji su spremljeni na telefonu, kao što su alternativni telefonski brojevi, adrese ili slike.

Odaberite  > **Kontakti**.

Odaberite  > **Brojevi na SIM kartici** > **Kopiraj sve u telefon**.

Stvaranje pričuvne kopije kontakata na Nokijinim uslugama

Ako stvorite pričuvnu kopiju na Nokijinim uslugama, jednostavno možete kopirati svoje kontakte na novi telefon. Ako vam je telefon ukraden ili oštećen, možete pristupiti popisu kontakata na mreži.

Odaberite  > **Kontakti**.

Odaberite  > **Nokia sinkro** > **Sinkroniziraj**.

Ako omogućite automatsku sinkronizaciju, za sve promjene koje napravite na popisu kontakata automatski se stvaraju pričuvne kopije na Nokijinim uslugama.

Za upotrebu Nokijinih usluga potreban vam je Nokia račun. Također ćete morati stvoriti račun ako pristupate Nokijinim uslugama pomoću telefona.

Ako upotrebljavate Nokia sinkro za automatsko sinkroniziranje kontakata, nemojte dopustiti sinkronizaciju kontakata s bilo kojom drugom uslugom jer može doći do sukoba. Nokia sinkronizacija za kontakte nije dostupna ako sinkronizirate kontakte na usluzi Mail for Exchange.

Poruke

O Porukama



Odaberite > **Poruke**.

Možete slati i primati različite vrste poruka:

- Tekstualne poruke
- Zvučne poruke
- Multimedijске poruke koje sadrže slike i videozapise
- Grupne poruke

Za razmjenu poruka potrebna je mrežna podrška.

Slanje poruke

Pomoću tekstualnih i multimedijских poruka možete brzo stupiti u kontakt s prijateljima i obitelji. Multimedijскоj poruci možete priložiti slike, videozapise i zvučne isječke koje želite podijeliti.

Odaberite > **Poruke**.

- 1 Odaberite .
- 2 Za ručno dodavanje telefonskog broja primatelja unesite broj u polje Prima i odaberite .
- 3 Za odabir primatelja s popisa kontakta odaberite > **Dodaj primatelja**.
- 3 Odaberite polje unosa teksta, napišite poruku i odaberite .
- 4 Da biste dodali privitak, odaberite .
- 5 Odaberite .

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja normalne tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ako je tekstualna poruka vrlo dugačka, može se pretvoriti u multimedijску poruku kako bi se omogućila isporuka primatelju. Da biste deaktivirali tu značajku, tijekom pisanja poruke odaberite  > **Opcije slanja** > **Vrsta poruke** > **Tekst**.

Ako šaljete poruku jednom ili više primatelja, a kontaktni su podaci jednog od primatelja adresa e-pošte umjesto telefonskog broja, tekstualna poruka se pretvara u multimedijску poruku.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijскую poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primiti i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje poruke kontaktu

Odaberite  > **Kontakti**.

- 1 Odaberite i držite kontakt te na skočnom izborniku odaberite **Pošalji poruku**.
- 2 Ako kontakt ima više telefonskih brojeva, odaberite željeni broj.

Slanje zvučne poruke

Možete snimiti zvučni isječak, kao što je rođendanska pjesma, i poslati ga prijatelju kao zvučnu poruku.

Odaberite  > **Poruke**.

- 1 Odaberite .
- 2 Kako biste dodali postojeći zvučni isječak kao privitak, odaberite  >  i zvučni isječak.
Kako biste dodali novi zvučni isječak, odaberite  >  i snimite novi isječak.
- 3 Za ručno dodavanje telefonskog broja primatelja unesite broj u polje **Prima** i odaberite .
- 4 Za odabir primatelja s popisa kontakta odaberite  > **Dodaj primatelja**.
- 4 Odaberite .

Čitanje primljene poruke

Kada vam netko pošalje poruku, obavijest se prikazuje na početnom zaslonu. Poruku možete otvoriti izravno s početnog zaslona.

Odaberite **Prikaži** za otvaranje poruke.

Poruke se kombiniraju u razgovore koji sadržavaju sve poruke za kontakt i od kontakta u jednom prikazu. Da biste pročitali razgovor, odaberite ga na popisu u prikazu Razgovori.

Odgovaranje na poruku

- 1 Dok je poruka otvorena, odaberite .
- 2 Napišite odgovor, zatim odaberite  > .

Savjet: Da biste odgovorili na poruku dok ste u prikazu Razgovori, odaberite **Dodirnite za pisanje**.

Prosljeđivanje poruke

- 1 Dok je poruka otvorena, odaberite  > **Proslijedi**.
- 2 Kako biste dodali kontakt kao primatelja, odaberite **Prima**. Također možete upisati telefonski broj.
- 3 Uredite poruku ako je potrebno, zatim odaberite  > .

Spremanje priložene fotografije ili druge datoteke

- 1 U razgovoru odaberite poruku koja sadrži datoteku.
- 2 Odaberite i držite datoteku, zatim odaberite **Spremi** i memoriju. Datoteke se spremaju u odgovarajuće aplikacije kao što su Galerija.

Čitanje poruke naknadno

- 1 Odaberite  > **Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor koji sadrži poruku.
- 3 Odaberite poruku.

Prikaz razgovora

Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i primili od određenog kontakta možete pogledati u jednom prikazu te nastaviti razgovor iz tog prikaza.

Odaberite  > **Poruke**.

Odaberite kontakt s popisa Razgovori. Razgovor se otvara i prikazuju se sve poruke koje ste poslali ili primili od tog kontakta.

Odgovor na poruku iz razgovora

- 1 Odaberite polje za unos teksta i napišite poruku.
- 2 Da biste dodali privitak, odaberite .
- 3 Da biste dodali više primatelja, odaberite  > **Dodaj primatelja**.
- 4 Da biste poslali poruku, odaberite .

Poruka se šalje na broj koji je zadnji upotrijebljen za taj kontakt.

Kad šaljete novu poruku, ona se dodaje trenutnom razgovoru. Ako nijedan razgovor nije u tijeku, započinje novi.

Kada na početnom zaslonu otvorite primljenu poruku, poruka se prema zadanim postavkama otvara u prikazu Razgovori za određeni kontakt.

Preslušavanje tekstualne poruke

Telefon možete postaviti na čitanje tekstualnih poruka naglas.

- 1 Odaberite  > **Poruke**.
- 2 Odaberite  > **Prikaži mape** > **Ulazni spremnik**.
- 3 Odaberite i držite poruku, a zatim odaberite **Preslušaj**.

Za promjenu postavki govora čitača poruka odaberite  > **Postavke** > **Telefon** > **Govor**.

Promjena jezika

Odaberite **Jezik** i jezik.

Promjena glasa

Odaberite **Glas** i glas. Da biste preslušali glas, otvorite karticu odabira glasa , odaberite i držite glas te odaberite **Reproduciraj glas**.

Promjena jezika pisanja

Možete promijeniti jezik telefona i jezik na kojem pišete poruke i e-poštu.

- 1 Odaberite  > **Postavke i Telefon** > **Jezik**.
- 2 Odaberite **Jezik pisanja**.

Pošta

O Pošti

 Odaberite  > **Pošta**.

Možete automatski prenijeti poštu s postojeće adrese e-pošte na telefon te čitati, odgovarati i organizirati poštu u pokretu. Možete dodati više spremnika na telefon i pristupiti im izravno s početnog zaslona.

Moguće je da se slanje ili primanje pošte na telefon naplaćuje. Za informacije o mogućim cijenama obratite se davatelju usluga.

Pošta je usluga mreže i vjerojatno nije dostupna u svim regijama.

O usluzi Exchange ActiveSync

 Odaberite  > Pošta i Novi spremnik > Exchange ActiveSync.

Želite li pomoću mobilnog uređaja imati pri ruci svoju službenu poštu, kontakte i kalendar, bilo da sjedite pred računalom ili da ste u pokretu? Možete sinkronizirati važan sadržaj između telefona i poslužitelja Mail for Exchange.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima poslužitelj Microsoft Exchange. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora aktivirati Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Ovaj uređaj može komunicirati s poslužiteljima s omogućenom uslugom Microsoft Exchange ActiveSync. Propis ovog uređaja ne dodjeljuje vam i ne primete prava za intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft u odnosu na bilo koji poslužiteljski softver, ili poslužiteljski uređaj kojem se pristupa ovim uređajem ili u odnosu na upotrebu usluge Microsoft Exchange ActiveSync odvojeno od ovog uređaja.

Prije postavljanja usluge Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- Službena adresa e-pošte
- Ime za poslužitelj Exchange (kontaktirajte IT odjel svoje tvrtke)
- Ime za mrežnu domenu (kontaktirajte IT odjel svoje tvrtke)
- Zaporka uredske mreže

Ovisno o konfiguraciji poslužitelja Exchange, možda bude potrebno unijeti dodatne informacije. Ako ne znate točne informacije, kontaktirajte IT odjel svoje tvrtke.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba kôda za zaključavanje telefona može biti obavezna.

Sinkronizacija se obavlja automatski u intervalima određenima prilikom postavljanja računa Mail for Exchange. Sinkronizira se samo sadržaj određen prilikom postavljanja računa. Kako biste sinkronizirali dodatni sadržaj, izmijenite postavke za Mail for Exchange.

Dodavanje spremnika

Upotrebljavate više adresa e-pošte? Na telefonu možete imati nekoliko spremnika. Pošta je usluga mreže.

Odaberite  > Pošta.

Kada prvi put otvorite aplikaciju Pošta, telefon traži da stvorite spremnik. Ako prihvatite, slijedite upute prikazane na telefonu.

Ako želite upotrijebiti službenu e-poštu na telefonu, postavite e-poštu pomoću Exchange ActiveSync. Za postavljanje vam je potreban naziv poslužitelja Microsoft Exchange Server i mrežna domena. Dodatne informacije zatražite od administratora za Mail for Exchange.

Dodavanje spremnika naknadno

Spremnik možete stvoriti i kasnije. Odaberite **Pošta** > **Novi spremnik**, zatim slijedite upute prikazane na telefonu.

Savjet: Ako dodate widget e-pošte početnom zaslonu, možete pristupiti svojoj pošti izravno s početnog zaslona.

Brisanje spremnika

Odaberite i držite spremnik, zatim odaberite **Izbriši spremnik**.

Čitanje primljene pošte


Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na e-poštu.

Odaberite  > **Pošta**.

Odaberite spremnik i poštu.

Savjet: Kako biste brzo pročitali novu poštu, dodajte widget e-pošte početnom zaslonu.

Savjet: Da biste povećali ili smanjili, postavite dva prsta na zaslon, zatim ih približite ili razdvojite.

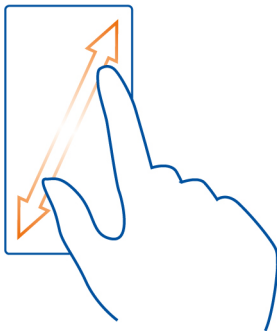

Otvaranje ili spremanje privitka

Odaberite privitak i **Otvori** ili **Spremi**. Ako ima više privitaka, možete ih spremiti sve odjednom.

Odgovaranje na e-poštu

- 1 Odaberite  > @.
- 2 Napišite odgovor, zatim odaberite .
- 3 Odaberite .

Prosljeđivanje e-pošte

- 1 Odaberite  > @.
- 2 Upišite adresu e-pošte. Za dodavanje primatelja iz popisa kontakata odaberite .
- 3 Ako je potrebno, uredite poruku i odaberite .
- 4 Odaberite .

Savjet: Ako e-pošta sadrži web-adresu i želite je otvoriti u pregledniku telefona, odaberite adresu.

Čitanje sljedeće ili prethodne poruke e-pošte u spremniku

Upotrijebite ikone strjelica.

Slanje pošte

Želite slati e-poštu dok ste u pokretu? Pomoću telefona možete čitati i slati e-poštu čak i kada ne sjedite za stolom.

Odaberite  > **Pošta** i spremnik.

- 1 Odaberite .
- 2 Upišite adresu e-pošte. Za dodavanje primatelja iz popisa kontakata odaberite . Za dodavanje polja Skr.kop. odaberite  >  > **Druga polja primatelja** > **Prik. polje Skr. kopija**.
- 3 Napišite predmet i poruku, zatim odaberite .

Savjet: Da biste dodali privitak, odaberite .

- 4 Odaberite .

Odgovaranje na zahtjev za sastanak

Zahtjeve za sastanke možete otvoriti i spremiti ili prihvatiti. Kada spremite ili prihvatite zahtjev za sastanak, on se pojavljuje na vašem kalendaru.

Zahtjevima za sastanke upravlja se u spremniku Exchange ActiveSync.

Odaberite  > **Pošta** i spremnik Exchange ActiveSync.

Otvorite zahtjev za sastanak i spremite ga u svoj kalendar ili, ako je dostupno, odaberite  **Prihvati**,  **Odbij** ili  **Nepotvrđeno**.

Provjera vlastite dostupnosti

Odaberite  > **Prikaz kalendara**.

Da biste uredili, odgovorili ili prosljedili zahtjev za sastanak, otvorite zahtjev u svom kalendaru.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Na početnom zaslonu možete imati nekoliko widgeta e-pošte ovisno o telefonu.

Svaki widget e-pošte sadrži jedan spremnik koji prikazuje tri posljednje primljene poruke e-pošte. E-poštu možete otvoriti izravno iz widgeta.  označava da je stigla nova poruka e-pošte.

Savjet: Kako biste vidjeli više poruka e-pošte, pomaknite se prema dolje.

Dodavanje widgeta e-pošte početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, zatim odaberite **Dodaj widget** i widget e-pošte. Ako imate više spremnika, odaberite koji ćete upotrijebiti.

Savjet: Za kompaktniji widget koji prikazuje samo naziv spremnika i  kada stigne nova e-pošta, odaberite **Dodaj widget** > **Pošta, novi primitak**.

Internet

O web-pregledniku

 Odaberite  > **Web**.

Budite u tijeku s vijestima i posjetite omiljena web-mjesta. Pomoću web-preglednika na telefonu možete pregledati web-stranice na internetu.

Za pregledavanje interneta morate biti spojeni na internet.

Pregledavanje web stranica

Odaberite  > Web.

Savjet: Ako od svog davatelja usluga mreže niste dobili plan podataka bez ograničenja u prometu, za smanjenje troškova prijenosa podataka možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom.

Otvaranje web-mjesta

Upišite web-adresu u traku adrese, zatim odaberite .

Pretraživanje interneta

Upišite riječ za pretraživanje u traku adrese, zatim odaberite riječ za pretraživanje u traci adrese.

Zumiranje

Postavite dva prsta na zaslon, zatim ih razdvojite ili približite.

Slanje web-veze

Dodirnite i držite web-stranicu, zatim odaberite **Pošalji** i način na koji želite poslati vezu.

Otvaranje novog prozora preglednika

Odaberite  > .

Prebacivanje između prozora preglednika

- 1 Odaberite .
- 2 Pomaknite prstom lijevo ili desno, zatim odaberite prozor.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Pražnjenje priručne memorije

Odaberite  > Postavke > Privatnost > Izbriši privatne podatke > Priručna memorija.

Dodavanje oznake

Ako stalno posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u svoje oznake kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

Odaberite  > Web.

Tijekom pretraživanja dodirnite i držite web-stranicu, zatim sa skočnog izbornika odaberite **Dodaj oznaku**.

Pomicanje na označeno web-mjesto tijekom pregledavanja

Odaberite ★ > 📌 i oznaku.

Savjet: Možete također dodati oznake na glavni izbornik telefona. Tijekom pretraživanja dodirnite i držite web-stranicu, zatim sa skočnog izbornika odaberite **Instaliraj kao aplikaciju**.

Pretplata na web-sažetke

Ne morate redovito posjećivati svoja omiljena web-mjesta kako biste bili upućeni u najnovija zbivanja. Možete se pretplatiti na web-sažetke i automatski dobivati poveznice na najnoviji sadržaj.

Odaberite 📄 > Web.

Web-sažeci na web-stranicama obično su označeni 📄. Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova.

- 1 Idite na blog ili web-stranicu koji sadrže web-sažetak.
- 2 Dodirnite i držite web-stranicu, zatim sa skočnog izbornika odaberite **Dodaj sažetak**.

Ažuriranje sažetka

U prikazu Web-sažeci, odaberite i držite sažetak, zatim odaberite **Osvježi**.

Postavljanje automatskog ažuriranja sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak, zatim odaberite **Uredi** > **Automatsko ažuriranje**.

Dopuštanje upotrebe podataka o lokaciji web-mjestu

Odaberite 📄 > Web.

Web-mjesta mogu tražiti pristup podacima o vašoj trenutačnoj lokaciji kako bi, primjerice, prilagodila informacije koje vam se prikazuju. Ako dopustite da web-mjesto upotrijebi podatke o lokaciji, vaša lokacija može biti vidljiva drugima, ovisno o web-mjestu. Pročitajte pravila privatnosti web-mjesta.

Ako je potrebno, odaberite **Dopusti jednom** ili **Uvijek dopusti**.

Uklanjanje pristupa podacima o lokaciji web-mjestu

- 1 Odaberite ☰ > **Postavke** > **Privatnost** > **Dopuštenja lokacije**.

2 Dodirnite i držite web-mjesto, zatim odaberite **Izbriši**.

Uklanjanje pristupa podacima o lokaciji svim web-mjestima

Odaberite  > Postavke > Privatnost > Izbriši privatne podatke > Dopuštenja lokacije.

Društvene mreže

O aplikaciji Druš. Mreže



Odaberite  > Druš. mrež., zatim se prijavite na usluge društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

Da biste poboljšali svoj doživljaj društvenog umrežavanja, upotrijebite aplikaciju Druš. mrež.. Kada ste prijavljeni u usluge društvenog umrežavanja putem aplikacije Druš. mrež. možete napraviti sljedeće:

- pogledati ažuriranja statusa prijatelja iz više usluga u jednom prikazu;
- objaviti svoj status na više usluga istovremeno;
- dijeliti fotografije koje ste snimili fotoaparatom;
- dijeljenje videoisječaka koje snimate telefonom;
- povezati profile prijatelja na mreži s podacima o kontaktima na telefonu;
- dodati podatke o lokaciji svom ažuriranju statusa;
- dodavanje događaja iz kalendara usluge u kalendar telefona.

Dostupne su samo one značajke koje podržava usluga društvenog umrežavanja.

Upotreba usluga društvenog umrežavanja zahtijeva podršku mreže. To može uključiti prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prometa podataka. Za informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne pruža Nokia. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite informaciju s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na informacije o dijeljenju na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i postupcima s privatnosti za uslugu.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada ste prijavljeni na usluge društvenog umrežavanja preko aplikacije Druš. mrež., ažuriranja statusa svojih prijatelja možete pregledavati u jednom prikazu. Nije potrebno prebacivanje između različitih aplikacija kako biste vidjeli što prijatelji rade.

- 1 Odaberite  > **Druš. mrež..**
 - 2 Odaberite uslugu, zatim se prijavite.
 - 3 Odaberite  > **Moji računi** > **Dodaj društvenu mrežu.**
 - 4 Odaberite drugu uslugu, zatim se prijavite.
 - 5 Odaberite  > **Sva aktivnost.**
- Svi sažeci s usluga koje ste dodali automatski su uključeni u prikaz.

Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja

Pomoću aplikacije Druš. mrež. možete objaviti svoje ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja.

- 1 Odaberite  > **Druš. mrež.**, zatim se prijavite na usluge društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.
- 2 Odaberite  > **Sva aktivnost.**
- 3 Upišite svoje ažuriranje statusa u polje teksta.

Povezivanje prijatelja na mreži s popisom kontakata

Profile svojih prijatelja s usluga društvenog umrežavanja možete povezati s informacijama o kontaktima na telefonu. Nakon povezivanja možete pregledati njihove informacije o kontaktu izravno s aplikacije Druš. mrež. i vidjeti najnovija ažuriranja statusa na popisu kontakata.

- 1 Odaberite  > **Druš. mrež..**
- 2 Odaberite sliku profila prijatelja na mreži i **Link Profile to Contact.**
- 3 Na popisu kontakata odaberite kontakt za povezivanje profila.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja na početnom zaslonu

Pomoću widgeta Druš. mrež. možete pregledati ažuriranja statusa prijatelja izravno na početnom zaslonu kada se prijavite na usluge društvenog umrežavanja putem aplikacije Druš. mrež..

Dodavanje widgeta Druš. mrež. početnom zaslonu

Odaberite i držite prazno područje na početnom zaslonu, zatim odaberite **Dodaj widget** > **Druš. mrež..**

Otvaranje aplikacije Druš. mrež. na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu odaberite widget Druš. mrež.. Ako ste prijavljeni, otvara se prikaz ažuriranja statusa. Ako niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavu.

Prijenos fotografije ili videozapisa na uslugu

Upotrijebite aplikaciju Druš. mrež. za prijenos fotografija ili videozapisa na usluge društvenog umrežavanja.

- 1 Odaberite  > Druš. mrež., zatim se prijavite na uslugu društvenog umrežavanja.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite fotografiju ili videozapis za prijenos.
- 4 Da biste označili stavke za otpremanje, odaberite stavke.
Najveća veličina datoteke je 4 MB za fotografije i 10 MB za videozapise.
- 5 Ako prenosite jednu fotografiju, možete dodati opis i oznaku s komentarom na pojedini dio fotografije.
Za otpremanje videoisječka značajku mora podržavati usluga društvenog umrežavanja i morate upotrebljavati Wi-Fi vezu.
- 6 Odaberite .

Snimanje fotografije i prijenos

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju za prijenos fotografije iz fotoaparata.
- 3 Snimite fotografiju.
- 4 Dodajte opis i oznaku s komentarom pojedinom dijelu fotografije.

Dijeljenje lokacije u ažuriranju statusa

Pomoću aplikacije Druš. mrež. možete svojim prijateljima dati do znanja gdje se nalazite kako bi vas mogli pronaći.

- 1 Odaberite  > Druš. mrež..
- 2 Odaberite polje unosa teksta na vrhu prikaza.
- 3 Dodajte svoju lokaciju. Telefon upotrebljava GPS da bi utvrdio trenutnu lokaciju te pretražuje orijentire u blizini.
- 4 Ako je pronađeno nekoliko orijentira, odaberite jedan s popisa.

Dijeljenje lokacije dostupno je samo ako ga usluga podržava.

 **Važno:** Prije dijeljenja lokacije uvijek pažljivo razmislite s kim je dijelite. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti lokaciju s velikom skupinom osoba.

Primjenjivi uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja mogu se primijeniti na dijeljenje lokacije na usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i pravilima privatnosti

usluge te promislite prije otkrivanja podataka o lokaciji drugima ili pregledavanja lokacije drugih.

Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja

Kada vam komentiranje statusa prijatelja nije dovoljno, možete ga nazvati ili mu poslati poruku.

- 1 Odaberite  > Druš. mrež..
- 2 Odaberite sliku profila prijatelja, zatim odaberite željeni način komunikacije.

Ta je značajka dostupna ako ste povezali svoje prijatelje na mreži s informacijama o kontaktima na telefonu ili ako su prijatelji dodali svoje informacije o kontaktu pojedinostima na usluzi.

Dostupni načini komunikacije mogu se razlikovati. Da biste nazvali prijatelja ili mu poslali tekstualnu poruku, usluga mora podržavati značajku.

Dodavanje događaja kalendaru telefona

Kada odgovarate na pozive na događaje u usluzi društvenog umrežavanja, možete dodati događaje kalendaru svog telefona kako biste vidjeli koji su nadolazeći događaji, čak i kada niste na mreži.

Odaberite  > Druš. mrež. i uslugu te se prijavite.

- 1 Odaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj kalendaru telefona.

Značajka je dostupna samo ako je usluga podržava.

Fotoaparati

O fotoaparatu



Da biste otvorili fotoaparati, pritisnite tipku fotoaparata.

Zašto biste nosili zasebni fotoaparati ako vaš telefon ima sve što je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću fotoaparata na telefonu možete jednostavno snimati fotografije ili videozapise.

Poslije ih možete na telefonu prikazati ili urediti, podijeliti ih na internetu ili ih poslati na kompatibilne uređaje.

Snimanje fotografije

Da biste otvorili fotoaparati, pritisnite tipku fotoaparata.



Vaš telefon ima fotoaparāt s punim fokusom. Pomoću fotoaparāta možete snimati fotografije na kojima su fokusirani i predmeti koji se nalaze u prvom planu i oni koji se nalaze u pozadini.

Pritisnite tipku fotoaparāta. Nemojte micati telefon prije nego što se spremi fotografija i prikaže posljednja fotografija.

Zumiranje

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Praćenje lica otkriva lica i prikazuje pravokutnike te optimizira ravnotežu bijele i ekspoziciju. Praćenje lica uključeno je prema zadanim postavkama.

Isključivanje praćenja lica

Odaberite ○ ○ ○ > [👤]

Savjeti za fotografije i videozapise

Da biste otvorili fotoaparāt, pritisnite tipku fotoaparāta.

Prilikom snimanja fotografije:

- Služite se objema rukama kako se fotoaparāt ne bi pomicao.
- Kada uvećavate, kvaliteta fotografije može se smanjiti.
- Možete dodati fotografiju kontaktu s popisa kontakata. Nakon što snimate fotografiju, odaberite ☰ > **Koristi sliku** > **Dodijeli kontaktu**. Pomaknite okvir kako biste izrezali fotografiju, dodirnite zaslon da biste prikazali alatnu traku, odaberite ✓, zatim odaberite kontakt i ✓.
- Ako fotoaparāt ne upotrebljavate otprilike jednu minutu, prebacuje se u način mirovanja. Za aktiviranje fotoaparāta pritisnite i kratko držite tipku fotoaparāta.

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate fotografiju.

Prilikom snimanja videoisječka:

- Kako biste postigli najbolje rezultate, prije snimanja zatvorite sve otvorene aplikacije.
- Ako snimate videoisječke na memorijsku karticu, za najbolju izvedbu upotrijebite kompatibilnu brzu microSD karticu visoke kvalitete. Preporučena je klasa microSD kartice 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili bolja.

Prije prve upotrebe stvorite pričuvene kopije važnih podataka na kartici i formatirajte karticu pomoću telefona, čak i ako je prethodno formatirana ili rabljena u telefonu Nokia. Formatiranje briše sve što se nalazi na kartici.

Ako izvedba memorijske kartice s vremenom oslabi, napravite sigurnosne kopije važnog sadržaja na kartici i formatirajte karticu pomoću telefona.

Snimanje fotografije u tami

Kako biste snimili fotografije pri slabom osvjetljenju, prebacite se u noćni način.

Da biste otvorili fotoaparat, pritisnite tipku fotoaparata.

Prebacivanje u noćni način

Odaberite **A** > **C**. Za upotrebu bljeskalice odaberite .

Spremanje informacija o lokaciji u fotografije i videozapise

Ako se želite sjetiti gdje ste bili kada ste snimili određenu sliku ili videozapis, uređaj možete postaviti na automatsko bilježenje lokacije.

Pritisnite tipku fotoaparata.

Informacije o lokaciji mogu se dodati fotografiji ili videozapisu ako se lokacija može utvrditi preko GPS-a ili mreže. Ako dijelite fotografiju ili videozapis koji sadrži informacije o lokaciji, informacije o lokaciji postaju vidljive onima koji pregledavaju fotografiju ili videozapis. Možete isključiti zemljopisno označavanje u postavkama fotoaparata.

Uključivanje bilježenja lokacije

Odaberite    >  > Spremi podatke o lokaciji > Da.

Dobivanje koordinata lokacije može potrajati nekoliko minuta.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

Indikatori podataka o lokaciji:

 — Podaci o lokaciji nisu dostupni. Podaci o lokaciji nisu spremljeni u fotografije ili videozapise.

 — Podaci o lokaciji su dostupni. Podaci o lokaciji spremljeni su u fotografije ili videozapise.

Slanje fotografije ili videozapisa

Slika govori više od tisuću riječi. Pošaljite fotografiju ili videozapis posebnog trenutka ili važne informacije potrebne za slanje jasne poruke multimedijском, porukom e-pošte ili Bluetoothom.

Slanje u multimedijскоj ili poruci e-pošte

- 1 Snimate fotografiju ili videozapis.
- 2 Odaberite  > **Pošalji**.
- 3 Odaberite **Porukom ili E-poštom**.
- 4 Kako biste dodali kontakt kao primatelja, odaberite **Prima**. Također možete napisati ime primatelja, broj telefona ili adresu u polje **Prima**.
- 5 Odaberite .

Slanje upotrebom Bluetootha


- 1 Snimate fotografiju ili videozapis.
- 2 Odaberite  > **Pošalji** > **Bluetooth vezom**.
- 3 Odaberite telefon ili uređaj za povezivanje ili potražite dodatne uređaje.
Ako je za drugi telefon ili uređaj potrebna lozinka, upišite je.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa izravno s fotoaparata

Želite podijeliti fotografiju ili videozapis s prijateljima? Učitajte ih na uslugu društvenog umrežavanja.

Da biste otvorili fotoaparati, pritisnite tipku fotoaparata.

Nakon što snimate fotografiju ili videozapis, odaberite , a zatim slijedite upute prikazane na telefonu.

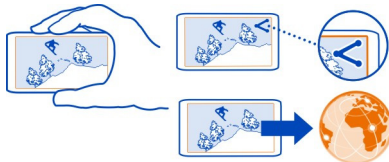

Prilikom prvog učitavanja fotografije ili videozapisa na uslugu društvenog umrežavanja trebate se prijaviti na uslugu. Usluga je potom dodana na popis usluga za dijeljenje na telefonu.

Neke usluge društvenog umrežavanja ne podržavaju sve oblike datoteka ili videozapisa snimljenih u visokoj kvaliteti.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija telefonom, također možete snimiti posebne trenutke u obliku videozapisa.

Da biste otvorili fotoaparat, pritisnite tipku fotoaparata.

- 1 Za prebacivanje iz fotografije u video, po potrebi, odaberite .
- 2 Za početak snimanja pritisnite tipku fotoaparata.
- 3 Za privremeno zaustavljanje snimanja odaberite . Ako privremeno zaustavite snimanje, a tijekom pet minuta ne pritisnete nijednu tipku, snimanje se zaustavlja. Da biste povećali ili smanjili, upotrijebite tipke za glasnoću.
- 4 Da biste prekinuli snimanje, pritisnite tipku fotoaparata. Videozapis automatski se sprema u Galeriju.

Savjet: Videoisječak možete poslati u multimedijskoj poruci. Da biste ograničili veličinu videozapisa za slanje, prije snimanja odaberite  >  > **Kvaliteta videozapisa**, zatim odaberite dovoljno malu veličinu, kao što je Kvaliteta dijeljenja.

Vaše fotografije i videozapisi

Galerija

O Galeriji



Odaberite  > Galerija.

Pogledajte videozapise koje ste snimili ili pregledajte i prikažite snimljene fotografije.

Kako biste olakšali pronalazak fotografija i videozapisa, organizirajte ih u albume.

Prikaz fotografija i videozapisa

Odaberite  > Galerija.

Pregled fotografija

Pomaknite prstima prema gore ili dolje.

Prikaz fotografije


Odaberite fotografiju.

Kako biste prikazali sljedeću fotografiju, prevucite prstom s desne na lijevu stranu.

Kako biste prikazali prethodnu fotografiju, prevucite prstom s lijeve na desnu stranu.

Uvećavanje

Postavite dva prsta na zaslone, a zatim razdvojite prste. Za smanjivanje približite prste.

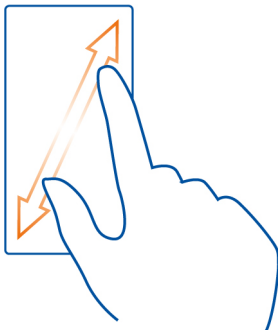

Savjet: Kako biste brzo uvećali ili smanjili prikaz, dvaput dodirnite zaslone.

Prikaz alatne trake

Dodirnite zaslone.

Prikaz fotografija kao dijaprojekcije

Odaberite fotografiju i  > Dijaprojekcija > Reproduciraj. Dijaprojekcija započinje od odabrane fotografije.

Prikaz fotografija u albumu kao dijaprojekcije

Otvorite karticu Albumi . Odaberite i držite album te odaberite Dijaprojekcija.

Promjena postavki dijaprojekcije

Odaberite fotografiju i  > **Dijaprojekcija** > **Postavke**.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite videozapis i .

Fotografije i videozapisi mogu se poslati porukom e-pošte ili multimedijском porukom. Kako biste naknadno prikazali te fotografije i videozapise, spremite ih u mapu Galerija.

Spremanje fotografije ili videozapisa u mapu Galerija

- 1 U multimedijскоj poruci odaberite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite zaslón te odaberite  > **Spremi**.

Organiziranje fotografija

Imate li puno fotografija na telefonu i želite li lakše pronaći onu koju tražite? Možete organizirati svoje fotografije u albume.

Odaberite  > **Galerija**.

Stvaranje novog albuma

Otvorite karticu Albumi  te odaberite . Napišite naziv albuma.

Premještanje fotografije u album

- 1 Odaberite i držite fotografiju te odaberite **Dodaj u album**.
- 2 Odaberite album u koji želite premjestiti fotografiju. Kako biste stvorili novi album za fotografiju, odaberite **Novi album**.

Savjet: Kako biste premjestili nekoliko fotografija u album, odaberite i držite fotografiju te odaberite **Označavanje**. Označite fotografije, odaberite i držite jednu od označenih fotografija te odaberite **Dodaj u album**.

Preimenovanje ili brisanje albuma

Odaberite i držite album te odaberite **Preimenovanje ili Brisanje**.

Fotografije i videozapisi koji se nalaze u albumu ne brišu se s telefona.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa iz Galerije

Želite li učitati fotografije i videozapise na uslugu društvenog umrežavanja kako bi ih mogli vidjeti vaši prijatelji i obitelj? Možete to učiniti izravno iz mape Galerija.

- 1 Odaberite  > **Galerija**.
- 2 Odaberite fotografiju ili videozapis za učitavanje.
- 3 Dodirnite fotografiju ili videozapis te odaberite .
- 4 Po želji dodajte naslov, a zatim slijedite upute prikazane na telefonu.

Savjet: Kako biste dijelili nekoliko stavki, u glavnom prikazu odaberite , označite stavke za dijeljenje te odaberite .

Sinkronizacija fotografija i videozapisa između telefona i računala

Jeste li telefonom snimili fotografije ili videozapise koje želite gledati na računalu? Pomoću USB kabela možete jednostavno sinkronizirati fotografije i videozapise između telefona i računala.

- 1 Za povezivanje telefona s kompatibilnim računalom upotrijebite kompatibilan USB kabal.
Ako sinkronizirate između memorijske kartice u telefonu i računala, provjerite je li memorijska kartica umetnuta u telefon.
- 2 Otvorite Nokia Suite na računalu, zatim slijedite upute prikazane u aplikaciji Nokia Suite .

Stvaranje pričuvne kopije fotografija

Želite biti sigurni da nećete izgubiti važne fotografije? Za stvaranje pričuvne kopije fotografija na računalu možete uporabiti Nokia Suite.

- 1 Za povezivanje telefona s kompatibilnim računalom upotrijebite kompatibilan USB kabal.
Ako kopirate između memorijske kartice u telefonu i računala, provjerite je li memorijska kartica umetnuta u telefon.
- 2 Otvorite Nokia Suite na računalu, zatim slijedite upute o tome kako sinkronizirati prikazane u aplikaciji Nokia Suite Galerija.

Uređivanje fotografije koju ste snimili

 Fotografijama možete dodavati efekte, tekst, crteže ili okvire.

- 1 Odaberite  > **Uređ. fotog.** i fotografiju.
- 2 Za primjenu efekta odaberite opciju s alatne trake.
- 3 Da biste spremili uređenu fotografiju, odaberite  > **Spremi**. Uređena fotografija ne zamjenjuje originalnu.

Kako biste pregledali uređene fotografije, odaberite  > **Galerija**.

Uređivač videozapisa**O Uređivaču videozapisa**

 Odaberite  > Uređ. videa.

Slike i videoisječke možete spojiti sa zvukovima, efektima i tekстом i jednostavno ih pretvoriti u kratke filmove ili dijaprojekcije.

Sljedeći kodeci i formati datoteka nisu podržani: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV i AMR-NB/AMR-WB.

Spremite zvučne datoteke koje želite upotrijebiti u filmu u mapu Zvučne datoteke na svom telefonu.

Filmu ne možete dodati zvučnu datoteku zaštićenu DRM pravima.

Stvaranje filma

Od slika i videoisječaka možete stvarati kratke filmove za dijeljenje s prijateljima i obitelji.

Odaberite  > Uređ. videa i .

- 1 Da biste dodali videoisječke i slike svom filmu, odaberite . Da biste prikazali datoteke koje ste odabrali, pomaknite prstom lijevo ili desno.
- 2 Da biste dodali prijelaze između videozapisa i slika, odaberite .
- 3 Kako biste dodali zvukove za reprodukciju u pozadini, odaberite .
- 4 Kako biste svom filmu dodali tekst ili podnaslove, odaberite **Ab**.
- 5 Da biste uredili svoj film, odaberite . U načinu uređivanja možete izrezivati dužinu videozapisa ili odrediti koliko se dugo slika prikazuje.
- 6 Za spremanje filma odaberite  > **Spremi videozapis**.
Možete naknadno uređivati film. Za spremanje projekta odaberite  > **Spremi projekt**.

Kako biste kasnije pregledali film, odaberite  > Galerija.

Stvaranje dijaprojekcije

Želite svoje fotografije s praznika pretvoriti u zanimljivu dijaprojekciju? Pomoću predložaka za različita raspoloženja i događaje možete stvoriti dijaprojekcije za obljetnice, zabave ili praznike.

Odaberite  > Uređ. videa i .

- 1 Odaberite predložak za dijaprojekciju. Kad odaberete predložak, prikazuje se pregled.

- 2 Za dodavanje fotografija u diaprojekciju odaberite .
- 3 Kako biste dodali zvukove za reprodukciju u pozadini, odaberite .
- 4 Za dodavanje naslova odaberite **Ab.**
- 5 Za pregled diaprojekcije odaberite  > **Prikaži.**
- 6 Za spremanje diaprojekcije odaberite  > **Spremi videozapis** tijekom pregleda diaprojekcije.
- 7 Možete naknadno uređivati diaprojekciju. Za spremanje projekta odaberite  > **Spremi projekt.**

Kako biste kasnije prikazali diaprojekciju, odaberite  > **Galerija.**

Prikaz fotografija i videozapisa na TV-u

Videozapisi i TV

Videozapisi

O Videozapisima

 Odaberite  > **Videozapisi.**

Možete pretraživati, preuzimati i gledati videoisječke na telefonu kad niste kod kuće.

Savjet: Pronađite nove videozapise u Nokia trgovini. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite  > **Videozapisi.**

Kako biste pretražili zbirku videoisječaka, otvorite karticu . Za pregled videozapisa koje ste snimili odaberite  > **Galerija**

Za preuzimanje videozapisa iz Nokia trgovine otvorite .

Gledanje videoisječaka

Odaberite videoisječak za reprodukciju. Da biste pristupili upravljanjima videoplayera, dodirnite zaslon.

Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije

Odaberite  ili .

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite  ili .

Ako videoisječak nema isti omjer slike kao zaslon telefona, sliku možete uvećati ili rastegnuti kako bi se prikazala preko cijelog zaslona.

Uvećajte ili rastegnite sliku

Odaberite  > Promijeni razmjernik.

Kopiranje videoisječaka između telefona i računala

Telefonom ste snimili videoisječke koje želite pogledati na računalu? Ili želite kopirati slike ili videoisječke s telefona na računalo? Za kopiranje videoisječaka između telefona i računala upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.

- 1 Za povezivanje telefona s računalom upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.

Ako kopirate između memorijske kartice u telefonu i računala, provjerite je li memorijska kartica umetnuta.

- 2 Otvorite Nokia Suite na računalu i slijedite prikazane upute.

Gledanje Web TV-a

Možete saznati najnovije vijesti i pogledati najnovije epizode omiljenih TV serija.

Odaberite  i uslugu Web TV.

Da biste sadržaj reproducirali preko etera, potrebna vam je 3G, 3.5G ili Wi-Fi veza. Upotreba Web TV usluga može uključivati prijenos velikih količina podataka. Za informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Odabir unaprijed instaliranih Web TV usluga ovisi o državi i davatelju usluge mreže. Sadržaj Web TV usluga razlikuje se s obzirom na uslugu.

- 1 Kako biste pretraživali sadržaj Web TV-a, prevucite prstima preko zaslona.
- 2 Da biste pokrenuli reprodukciju, odaberite minijaturu slike.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrole tijekom reprodukcije, dodirnite zaslon.
- 4 Da biste promijenili glasnoću, upotrijebite tipke za glasnoću.

Dodavanje Web TV widgeta početnom zaslonu

Dodirnite i držite prazno područje početnog zaslona te odaberite **Dodaj widget** i željenu uslugu Web TV-a.

Glazba i zvučni zapisi

Music player

O aplikaciji Music player



Odaberite > Music player.

Glazbeni player telefona možete upotrebljavati za slušanje radija i podcasta dok ste u pokretu.

Reproduciranje glazbe

Odaberite > Music player.

- 1 Odaberite ili za prikaz pjesama, izvođača, albuma ili žanrova.
- 2 Odaberite pjesmu ili album.

Savjet: Kako biste slušali pjesme prema nasumičnom redoslijedu, odaberite .

Pauziranje i nastavak reprodukcije


Za pauziranje reprodukcije odaberite ; za nastavak odaberite .

Premotavanje pjesme unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite ili .

Ponavljanje reprodukcije pjesme

Odaberite .

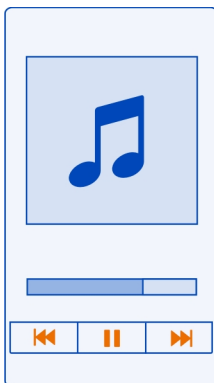

Savjet: Kad slušate glazbu, možete se vratiti na početni zaslon nastavljajući reprodukciju glazbe u pozadini.

Izrada popisa pjesama

Želite slušati različitu glazbu za različita raspoloženja? Pomoću popisa pjesama možete stvoriti odabire pjesama za reprodukciju po određenom redoslijedu.

Odaberite  > **Music player**.

- 1 Odaberite i držite pjesmu, album ili žanr, zatim odaberite **Dod. na popis pjesama**.
- 2 Odaberite popis pjesama ili odaberite **Novi popis pjesama** za stvaranje novog.

Ako je umetnuta kompatibilna memorijska kartica, popis pjesama sprema se na nju.

Reprodukcija popisa pjesama

Odaberite  i popis pjesama.

Uklanjanje pjesme s popisa pjesama

Na prikazu popisa pjesama odaberite i držite pjesmu, zatim odaberite **Ukloni**.

Ovo ne briše pjesmu iz telefona, samo je uklanja s popisa pjesama.

Savjet: Music player automatski stvara popis pjesama za pjesme koje su najčešće reproducirane, nedavno reproducirane, nikada reproducirane ili su nedavno dodane.

Prikaz riječi prilikom slušanja pjesme

Kako biste prikazali riječi pjesme tijekom reprodukcije, kopirajte datoteke s riječima pjesama u mapu u kojoj se nalaze glazbene datoteke. Nazivi datoteka s riječima moraju se podudarati s nazivima odgovarajućih glazbenih datoteka.

Music player podržava osnovne i napredne LRC formate, kao i riječi umetnute u pjesmu pomoću formata metapodataka ID3v2.

Ova je aplikacija namijenjena za osobnu upotrebu legalno dobivenog sadržaja.

Reprodukcija podcasta

- 1 Odaberite  > **Music player**.
- 2 Odaberite  > **Podcast**.
- 3 Odaberite podcast. Ako je podcast bio djelomično reproduciran, reprodukcija se nastavlja od mjesta na kojem je prethodno zaustavljena.

Savjet: Kada slušate podcast, možete se vratiti na početni zaslon i ostaviti da se aplikacija Music player reproducira u pozadini.

Sinkronizacija između telefona i računala

Imate li glazbu na računalu koju želite slušati na telefonu? Nokia Suite najbrži je način kopiranja glazbe na telefon, a možete je upotrebljavati za sinkroniziranje glazbene zbirke.



- 1 Za povezivanje telefona s kompatibilnim računalom upotrijebite kompatibilan USB kabel. Provjerite je li kompatibilna memorijska kartica umetnuta u telefon.
- 2 Prevucite prstima prema dolje s područja obavijesti na telefonu, zatim odaberite **USB > Nokia Suite**.
- 3 Otvorite aplikaciju Nokia Suite na računalu. Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite.
- 4 Povucite i ispustite glazbu na telefon. Dodatne informacije potražite u pomoći za program Nokia Suite.
- 5 Odaberite Music player, odaberite  > **Glazbena knjižnica > Osvježi**.

Preuzmite najnoviju verziju paketa Nokia Suite sa stranice www.nokia.com/support.

Neke glazbene datoteke mogu biti zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i ne mogu se reproducirati na više od jednog uređaja.

O Nokia glazbi

 Odaberite  > **Nokia glazba**.

Pomoću usluge Nokia glazba možete kupovati i preuzimati pjesme na telefon i računalo. Pretražite Nokia glazbu i otkrijte novu glazbu i stare omiljene pjesme.

Usluga nije dostupna u svim regijama ili državama, a druge su usluge i opcije dostupne ovisno državi prebivališta.

Za preuzimanje glazbe potrebno je stvoriti besplatan Nokia račun.

Možete stvoriti Nokia račun, pridružiti se Nokia glazbi i prijaviti se na svoj račun na neki od sljedećih načina:

- Vaš telefon
- Kompatibilnim web-preglednikom
- Nokia Suite

Ako već imate Nokia račun, možete ga upotrebljavati za Nokia glazbu.

Ako imate kredit, preuzimanja ili ste se pretplatili na neograničeno preuzimanje pomoću Nokia računa, nemojte zatvarati račun. Ako to učinite, sve ćete to izgubiti.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima (DRM), kao što su slike, videozapisi ili glazba, isporučuje se s pridruženom licencom kojom se definiraju vaša prava na upotrebu sadržaja. Pjesme zaštićene DRM-om ne mogu se upotrebljavati, primjerice, kao melodije zvona ili tonovi alarma.

Možete pregledati pojedinosti i status licenci te ponovo aktivirati i ukloniti licence.

Upravljanje licencama digitalnih prava

Odaberite  > Postavke > Telefon > Upravljanje telefonom > Sigurnosne postavke > Zaštićeni sadržaj.

Snimanje zvukova

Odaberite  > Snimač.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Prekid snimanja

Odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Datoteke.

Slanje snimljenog zvučnog isječka u obliku zvučne poruke

Odaberite  > Pošalji.

FM radio

O FM radiju

 Odaberite  > FM radio.

Pomoću telefona možete slušati FM radiopostaje. Samo uključite slušalice i odaberite postaju.

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalice služe kao antena.



Nije moguće slušati radio preko Bluetooth slušalice.

Radio možete slušati čak i kada je telefon u izvanmrežnom načinu rada i nemate pokrivenost mrežom. Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti FM radiosignala na području na kojem se nalazite.

Dok slušate radio, možete upućivati pozive ili odgovarati na njih. Radio se automatski isključuje tijekom aktivnog poziva.

Traženje i spremanje radiopostaja

Potražite svoje omiljene radiopostaje i spremite ih kako biste ih jednostavno mogli slušati kasnije.

Odaberite  > FM radio.

Kada prvi put upotrebljavate FM radio, aplikacija automatski traži dostupne radiopostaje. Ako nisu pronađene radiopostaje, možete ručno postaviti frekvenciju. Također možete kasnije upotrijebiti značajku automatskog pretraživanja.

Ručno postavljanje frekvencije

- 1 Odaberite  >  > Postavi postaje ručno.
- 2 Za ručno postavljanje frekvencije odaberite strelice za gore ili dolje. Podržan raspon frekvencije je 87,5–108,0 MHz.

Traženje dostupnih postaja

Odaberite  > .

Slušanje radioprijamnika

Uživajte u svojim omiljenim FM radiopostajama dok ste u pokretu!

Odaberite  > FM radio.

Prelazak na sljedeću ili prethodnu postaju

Odaberite  ili .

Prikaz svih dostupnih postaja

Odaberite .

Traženje druge dostupne postaje

Odaberite i držite  ili .

Savjet: Kako biste jednostavno pristupili radiju, dodajte widget radija na početni zaslon.

Promjena redoslijeda na popisu spremljenih postaja

Redoslijed spremljenih postaja na popisu možete promijeniti kako bi omiljene bile na početku.

Odaberite  > FM radio.

Postaje koje ste spremili navedene su u prikazu Popis postaja.

Premještanje postaje na popisu

- 1 Na alatnoj traci odaberite .
- 2 Odaberite i držite pritisnutim naziv postaje i na skočnom izborniku odaberite **Premjesti**.
- 3 Odaberite novo mjesto na popisu.

Karte

O aplikacijama Karti

Karte vam pokazuju što se nalazi u blizini te vas vode tamo kamo želite ići. Karte vam također pružaju vremensku prognozu i veze za najnovije putne vodiče.

- Pronađite gradove, ulice i usluge pomoću Karte.
- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između telefona i web-usluge Nokia Karte.
- Pronađite put pomoću detaljnih uputa pomoću Vožnja.

- Isplanirajte prijevoz do svojih odredišta kombinirajući različita sredstva javnog prijevoza pomoću aplikacije Javni prijevoz.
- Provjerite trenutnačnu vremensku prognozu i prognozu za nadolazeće dane, ako je dostupno, pomoću usluge Vrijeme.
- Povežite se s najnovijim informacijama o tome što vidjeti i raditi, gdje provesti noć ili kako rezervirati sobu pomoću Vodiči.

Podaci o koordinatama možda nisu dostupni u svim regijama.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama i nude se samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Za više informacija kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Sadržaj digitalnih karti ponekad može biti netočan i nepotpun. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na sadržaj ili uslugu za važne komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

Navigacija do odredišta

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne detaljne upute tijekom vožnje, Vožnja vam pomažu da dođete do odredišta.

Odaberite  > Vožnja.



Vožnja do odredišta

Odaberite **Unesi odredište** i opciju.

Vožnja bez postavljenog odredišta

Odaberite **Samo vožnja**. Karta slijedi vašu lokaciju.

Vožnja kući

Odaberite **Vožnja kući**.

Kada odaberete **Vožnja kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće.

Promjena početne lokacije

Odaberite  > **Postavke** > **Početna lokacija** > **Redefiniraj**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Promjena jezika glasovnog navođenja za vožnju

Glasovno navođenje pomaže vam u traženju puta do odredišta, zbog čega možete slobodno uživati u putovanju.

Odaberite  > **Vožnja**.

Odaberite  > **Postavke** > **Glasovne upute i jezik**.

Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Isključivanje glasovnog navođenja

Odaberite  > **Postavke** > **Glasovne upute** > **Nijedan**.

Promjena izgleda prikaza Vožnja

Želite li vidjeti realniju 3D kartu ili upotrebljavate opciju Vožnja noću kada je mračno? Pomoću različitih načina karti možete uvijek jasno vidjeti informacije koje su vam potrebne.

Odaberite  > **Vožnja**.

Prikaz karte u 3D

Odaberite  > . Za povratak na 2D način odaberite ikonu ponovo.

Kako biste i u tami jasno vidjeli kartu, možete aktivirati noćni način rada.

Aktiviranje noćnog načina rada

Odaberite  >  > **Boje** > **Noćni način**.

Prema zadanim postavkama, karta okreće se u smjeru vožnje.

Usmjeravanje karte prema sjeveru

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli u smjeru vožnje, ponovno odaberite .

Odabir preferirane rute

Vožnja može izabrati rutu koja najbolje odgovara vašim potrebama i željama.

- 1 Odaberite  > Vožnja.
- 2 Odaberite  >  > Postavke rute.
- 3 Odaberite **Odabir rute** > Brža ruta ili Kraća ruta.
- 4 Da biste kombinirali kraće i brže rute, odaberite **Odabir rute** > Optimizirano.

Možete odabrati i mogućnost dopuštanja ili izbjegavanja upotrebe brzih cesta, autoputa s cestarinama ili trajekata.

Dobivanje informacija o prometu i sigurnosti

Unaprijedite iskustvo vožnje s informacijama u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći pri odabiru prometnih traka i upozorenjima o ograničenjima brzine.

Odaberite  > Vožnja.

Prikaz događaja u prometu na karti

Tijekom navigacije vožnje odaberite  > **Promet**. Događaji su prikazani u obliku trokuta i linija.

Telefon možete postaviti da vas obavijesti kad prekoračite ograničenje brzine.

Dobivanje upozorenja o prekoračenju ograničenja brzine

- 1 Odaberite  >  > Upozorenja.
- 2 U polju **Status upoz. o ogranič. brz.**, odaberite **Uključeno**.
- 3 Kako biste odredili koliko možete prekoračiti ograničenje brzine prije upozorenja, odaberite **Maksimalna brzina 80 km/h** ili **Minimalna brzina 80 km/h**.

Prilikom planiranja rute i navođenja možete postaviti Vožnja kako biste izbjegli događaje u prometu, kao što su gužve ili radovi na cesti. Vožnja redovito provjerava rutu tijekom vožnje i automatski ažurira navođenje.

Izbjegavanje događaja u prometu

Odaberite  >  > Postavke rute > Izbjegni prometne čepove.

Dostupnost informacija o prometu može varirati, ovisno o regiji i državi.

Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihova upotrebe.

Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za praćenje rute pješke, Karte vas vode preko trgova i parkova, pješačkih zona pa čak i trgovačkih centara.

Odaberite  > Karte.

- 1 Odaberite mjesto i područje s informacijama na vrhu zaslona.
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Pješice dovde**.

Karta je prema zadanim postavkama usmjerena prema sjeveru.

Okretanje karte u smjeru hodanja

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli prema sjeveru, odaberite ponovo .

Možete i odabrati vrstu rute koju će navigacija hodanja pratiti.

Odabir načina hodanja

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Karte i Šetnja** > **Postavke rute**.
- 2 Odaberite **Najdraža ruta** > **Ulice ili Zračna linija**.

Zračna linija korisna je na terenu izvan ceste jer pokazuje put za hodanje.

Dok hodate, možete provjeravati informacije na kontrolnoj ploči, npr. koliko daleko ste propješačili i koja je bila prosječna brzina.

Provjeravanje mjerača puta na kontrolnoj ploči

U prikazu navigacije hodanja odaberite  > **Nadzorna ploča**.

Vraćanje mjerača puta na početak

Odaberite  > **Vrati na početak**. Za vraćanje svih brojača na početak odaberite  > **Vrati sve**.

Mjerač puta može biti netočan, ovisno o dostupnosti i kvaliteti GPS veze.

Promjena jezika glasovnog navođenja za hodanje

Jezik glasovnog navođenja jednostavno se može promijeniti ili u potpunosti isključiti.

Odaberite  > Karte.

Odaberite  > Postavke > Karte i Šetnja > Glasovne upute i jezik.

Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Isključivanje glasovnog navođenja

Odaberite  > Postavke > Karte i Šetnja > Glasovne upute > Nijedan.

Pronađite put pomoću aplikacije Javni prijevoz

Planiranje putovanja tramvajima, vlakovima i autobusima može biti naporno – zašto planiranje ne biste prepustili telefonu?

- 1 Odaberite  > Javni prijevoz.
- 2 Odaberite **Planer putovanja**.
- 3 Ako ne želite započeti svoje putovanje s mjesta na kojem se trenutačno nalazite, upišite početnu točku u okvir **Od**, a zatim odaberite neki od predloženih rezultata.
- 4 Upišite svoje odredište u okvir **Do**, a zatim odaberite neki od predloženih rezultata.
- 5 Kako biste vidjeli ranije ili kasnije polaske, povucite zaslon lijevo ili desno. Držite prst na mjestu dok se putovanja ne izračunaju.
- 6 Za prikaz pojedinosti putovanja odaberite putovanje.

Savjet: U prikazu pojedinosti putovanja, da biste vidjeli sljedeće ili prethodno putovanje, prevucite prstom lijevo ili desno.

Savjet: Trebate pomoć prilikom pješaćenja do autobusne postaje? Da biste vidjeli postaju u Kartama, u prikazu pojedinosti putovanja odaberite pješački dio putovanja.

Ako potrebni podaci o karti nisu spremljeni na telefon, a imate aktivnu podatkovnu vezu s internetom, karta za to područje automatski se preuzima.

Planirate krenuti kasnije? Možete postaviti vrijeme početka putovanja ili vrijeme stizanja do odredišta.

Promjena vremena putovanja

Odaberite , a zatim odaberite **Polazak** ili **Dolazak**.

Određivanje ruta javnog prijevoza dostupno je za odabrane regije diljem svijeta.

Na nekim područjima nisu dostupni redovi vožnje, a planiranje putovanja samo je procjena. Na tim područjima ne možete vidjeti ranije ili kasnije polaske ili promijeniti vrijeme putovanja.

Usluga Javni prijevoz besplatna je.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Pronalaženje obližnjih postaja i stanica

Ne znate gdje se nalazi najbliža autobusna postaja? Javni prijevoz pronalazi najbliže postaje i stanice te provjerava sljedeće polaske.

- 1 Odaberite  > Javni prijevoz i Prijevoz u blizini.
- 2 Ako ne želite tražiti polaske s mjesta na kojem se trenutno nalazite, upišite početnu točku u okvir **Potraži prijevoz u blizini**, a zatim odaberite neki od predloženih rezultata.
- 3 Odaberite postaju ili stanicu.

Savjet: Kako biste obližnje postaje i stanice vidjeli na karti, nakon što odaberete početnu točku, odaberite .

Na nekim područjima nisu dostupni redovi vožnje, a planiranje putovanja samo je procjena. Na tim područjima ne možete vidjeti polaske s postaja i stanica.

Pronalaženje i prikaz lokacija

Pogledajte na karti gdje se nalazite

Ako želite saznati gdje ste, provjerite na karti. Možete i istraživati karte različitih gradova i država.

Odaberite  > Karte.

 pokazuje gdje se nalazite. Kada uređaj traži vašu lokaciju, treperi . Ako vas Karte ne mogu pronaći,  prikazuje posljednju poznatu lokaciju.

Ako nije moguće precizno određivanje položaja, crveni obrub oko ikone lokacije označava općenito područje u kojem biste se mogli nalaziti. U gusto naseljenim područjima, preciznost procjene je bolja, a crveni obrub nije tako širok.

Pretraživanje karte

Povucite kartu prstom. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru. Ako želite da se karta okrene kako bi pokazivala smjer u kojem se krećete, odaberite .

Pogledajte trenutnu ili posljednju poznatu lokaciju

Odaberite .

Zumiranje

Odaberite + ili -.

Savjet: Možete i postaviti dva prsta na kartu te ih razdvojiti za povećavanje ili spojiti za smanjivanje. Ne podržavaju svi telefoni tu značajku.

Savjet: Želite vidjeti svoje fotografije s praznika na karti? Postavite fotoaparat da spremi podatke o lokaciji na fotografije i moći ćete vidjeti svoje fotografije u Kartama na mjestu na kojem su snimljene. Kako biste isključili značajku, odaberite  te poništite označavanje potvrdnog okvira **Vaše fotografije**.

Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama ulica koje su pohranjene na telefon i spojeni ste na internet, nove karte ulica automatski se preuzimaju.

Spriječite automatsko preuzimanje novih karti ulica

- 1 Odaberite  > Postavke > Općenito.
- 2 Odaberite Veza > Izvan mreže.

Pokrivenost kartama različita je za pojedinačne države i regije.

Traženje lokacije

Karte vam pomažu u pronalaženju određenih lokacija i poslovnih adresa.

Odaberite  > Karte i .

- 1 Unesite riječi za pretraživanje, kao što su adresa ili naziv mjesta.
- 2 Odaberite stavku s popisa predloženih rezultata.
Lokacija je prikazana na karti.

Povratak na popis predloženih rezultata

Odaberite .

Savjet: U prikazu traženja možete također odabrati riječ s popisa iz prethodnog pretraživanja.

Pretraživanje različitih vrsta obližnjih mjesta

Odaberite  i kategoriju, poput prijevoza, smještaja ili kupovine.

Savjet: Stranicu s pojedinostima o pronađenoj lokaciji možete upotrijebiti za brzu navigaciju do mjesta, za prikaz kontaktnih informacija ili za spremanje i dijeljenje lokacije. Kada odaberete mjesto, ono će biti prikazano na karti. Kako biste prikazali stranicu s pojedinostima, odaberite područje s informacijama na vrhu zaslona.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje. Problemi s internetskom vezom također mogu utjecati na rezultate kada pretražujete online.

Ako na telefonu imate pohranjene karte pretraženog područja, rezultate možete vidjeti bez aktivne internetske veze kako biste izbjegli troškove prijenosa podataka, ali rezultati pretraživanja mogu biti ograničeni.

Preuzimanje i ažuriranje karti

Spremite nove karte ulica u svoj telefon prije putovanja tako da ih možete pregledavati bez internetske veze kada putujete.

Odaberite  > Karte i  > Map Loader.

Da biste preuzeli i ažurirali karte na telefonu, potrebna vam je aktivna Wi-Fi veza.

Preuzimanje novih karti

- 1 Odaberite **Dodaj nove karte**.
- 2 Odaberite kontinent i državu, zatim odaberite **Preuzmi**.

Ažuriranje karata

Odaberite **Potraži ažuriranja**.

Uklanjanje karte

Odaberite i držite državu, zatim potvrdite da želite ukloniti kartu.

Savjet: Za preuzimanje najnovijih karti i datoteka glasovnog navođenja te njihovo kopiranje na telefon možete upotrijebiti i aplikaciju Nokia Suite. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Suite, idite na www.nokia.com/support.

Kad na telefon instalirate noviju verziju aplikacije Karte, karte država ili regija se brišu. Prije upotrebe paketa Nokia Suite za preuzimanje novih karti, otvorite i zatvorite aplikaciju Karte i provjerite je li na računalu instalirana najnovija verzija paketa Nokia Suite.

Promjena izgleda karte

Izgled karte možete promijeniti kako biste vidjeli samo informacije koje želite.

Odaberite  > Karte.

Prikaz poznatih građevina i znamenitosti

Odaberite  > Orijentiri.

Prikaz ruta javnog prijevoza

Odaberite  > Trase.

Dostupne značajke mogu se razlikovati s obzirom na regiju.

Vodiči

Planirate li putovanje ili posjećivanje novog grada? Želite znati što vrijedi vidjeti i što sve možete raditi ili gdje možete prenočiti i večerati? Vodiči vas povezuje s putnim vodičima, uslugama za rezerviranje i popisima s najnovijim detaljnim informacijama o događajima.

Odaberite  > Vodiči.

Otvaranje usluge ili priručnika

Odaberite naslov.

Kako biste se vratili na glavnu stranicu, odaberite **Vodiči**.

Usluga možda nije dostupna u vašoj državi.

Vrijeme

Hoće li padati kiša poslijepodne? Koliko će toplo biti u subotu? Pomoću usluge Vrijeme možete provjeriti trenutačne vremenske uvjete i prognozu za sljedeće dane.

Odaberite  > Vrijeme.

Pregled detaljne prognoze

Kako biste pregledali prognozu za sljedeće ili protekle dane, povucite klizač na dnu prikaza.

Pregled petodnevnne vremenske prognoze

Odaberite . Kako biste se vratili na detaljan prikaz vremenske prognoze, odaberite .

Usluga možda neće biti dostupna u vašoj državi.

O metodama određivanja položaja

Karte prikazuju vašu lokaciju na karti pomoću GPS, A-GPS, Wi-Fi signala ili određivanja položaja zasnovanog na mreži (ID-ju čelije).

A-GPS i druga poboljšanja GPS-a mogu zahtijevati prijenos manjih količina podataka putem mobilne mreže.

GPS	Globalni sustav određivanja položaja (GPS) navigacijski je sustav koji upotrebljava satelite za otkrivanje lokacije.
A-GPS	Usluga mreže Potpomognuti GPS (A-GPS) preuzima podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže te pomaže GPS-u u izračunu vaše trenutne lokacije. Telefon je postavljen za upotrebu usluge Nokia A-GPS, osim ako davatelj mrežnih usluga ima vlastite A-GPS postavke. Da biste dobili podatke pomoći na telefon, morate imati omogućeno spajanje na internet. Telefon dobiva podatke s usluge samo kada je to potrebno.
Wi-Fi	Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja kada GPS signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite na otvorenom ili između visokih zgrada.
ID ćelije	S određivanjem položaja pomoću mreže (ID-a ćelije) Karte, položaj se utvrđuje preko mobilnog sustava s kojim je telefon trenutno povezan.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

Ovisno o dostupnim metodama pozicioniranja, točnost pozicioniranja može se razlikovati u rasponu od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Isključivanje načina određivanja položaja

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima kada ste u inozemstvu, možete isključiti potpomognuti GPS (A-GPS), Wi-Fi ili određivanje položaja zasnovano na mreži (ID ćelije).

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Postavke aplikacije** > **Određivanje položaja** > **Načini određivanja položaja**.
- 3 Isključite načine određivanja položaja koje ne želite upotrebljavati.

Izračun lokacije može trajati znatno duže, lokacija može biti neprecizna, a GPS prijamnik može češće gubiti lokaciju.

Spremanje i dijeljenje mjesta**Spremanje ili prikaz mjesta**

Kao dodatak planiranju puta, možete pretraživati mjesta kao što su hoteli, znamenitosti, benzinske crpke te ih spremati na telefon.

Odaberite  > Karte.

Spremanje mjesta

- 1 Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite .
- 2 Odaberite područje s informacijama o mjestu na vrhu zaslona.
- 3 Na stranici s pojedinostima odaberite .

Prikaz spremljenog mjesta

U glavnom prikazu odaberite  >  > Mjesta i mjesto.

Grupirajte mjesta i rute u zbirku, primjerice, kada planirate put.

Dodavanje spremljenog mjesta u zbirci

- 1 Odaberite Mjesta.
- 2 Odaberite i držite mjesto, zatim odaberite **Organiziraj zbirke**.
- 3 Odaberite **Nova zbirka** ili postojeću zbirku, zatim odaberite .

Sinkronizacija mape Omiljeno

Isplanirajte put na svom računalu na web-mjestu Nokia Karte, sinkronizirajte spremljena mjesta i rute s telefonom i pristupite planu dok ste u pokretu.

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni na Nokia račun.
- 2 Odaberite  > Karte.
- 3 Odaberite  >  > . Ako nemate Nokia račun, od vas se traži da ga izradite.

Sinkronizacija zahtijeva internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Za informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Da biste upotrijebili web-uslugu Nokia Karte, idite na maps.nokia.com.

Slanje mjesta prijatelju

Kada želite pokazati prijateljima određeno mjesto na karti, to mjesto im možete poslati.

Odaberite  > Karte.

Za prikazivanje mjesta na karti vašim prijateljima nije potreban Nokia telefon, ali moraju imati internetsku vezu.

- 1 Odaberite mjesto i njegovo područje s informacijama na vrhu zaslona.
- 2 Odaberite **Podijeli > Pošalji SMS-om ili Podijeli e-poštom**.

Poruka e-pošte ili tekstualna poruka s poveznicom za lokaciju na karti poslana je vašem prijatelju.

Prijavljivanje netočnih informacija na karti

Ako primijetite da su informacije na karti netočne ili da nedostaju, prijavite to tvrtki Nokia.

Odaberite mjesto na karti, njegovo područje s informacijama na vrhu zaslona i **Prijavi**.

Usluga možda nije dostupna u vašoj državi ili regiji. Za prijavljivanje netočnosti ili nedostatka informacija potrebna je internetska veza.

Možete prijaviti probleme kao što su:

- Netočnost ili nedostatak naziva ulica
- Ulice koje su blokirane ili neprikladne za hodanje
- Netočna ograničenja ili ograničenja brzine

Prilikom prijavljivanja možete dodati i dodatne pojedinosti.

Sat i kalendar

Sat

O satu



Odaberite  > Sat.

Savjet: Kako biste otvorili sat, možete odabrati sat i na početnom zaslonu.

Postavite alarme i upravljajte njima te provjerite lokalna vremena u različitim državama i gradovima.

Postavljanje vremena i datuma

Na početnom zaslonu odaberite sat.

Odaberite  > Postavke > Vrijeme ili Datum.

Postavljanje alarma

Svoj telefon možete upotrebljavati kao budilicu.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

- 1 Odaberite .
- 2 Postavite vrijeme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste postavili da se alarm oglašava, primjerice, u isto vrijeme svaki dan, odaberite **Ponavljanje**.

Uklanjanje alarma

Odaberite i držite alarm te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni alarm**.

Odgoda alarma


Kada se alarm oglasi, možete ga odgoditi. Time se alarm zaustavlja na određeno vrijeme.

Kada se alarm oglasi, odaberite **Odgodi**.

Postavljanje vremena odgode alarma

- 1 Na početnom zaslonu odaberite sat.
- 2 Odaberite  > **Postavke** > **Vrijeme prekida alarma** i postavite duljinu vremena.

Savjet: Alarme možete odgoditi okretanjem prednje strane uređaja prema dolje.

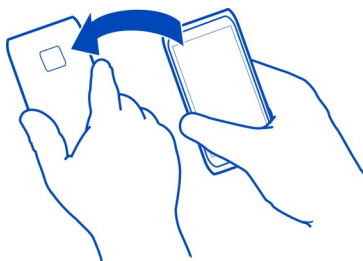

Promjena vremenske zone tijekom putovanja

Možete postaviti sat na lokalno vrijeme kada putujete u inozemstvu ili prikazati vrijeme na različitim lokacijama.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

Otvorite karticu svjetskog sata .

Dodavanje lokacije

Odaberite  i lokaciju. Možete dodati do 15 lokacija. Za države s više vremenskih zona možete dodati različite lokacije.

Postavljanje trenutne lokacije

Odaberite i držite lokaciju i na skočnom izborniku odaberite **Postavi za trenutnu lokaciju**.

Vrijeme na telefonu mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Provjerite je li vrijeme točno.

Savjet: Želite brzo ukloniti lokaciju? Odaberite i držite lokaciju te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Provjera vremena u različitim gradovima

Za pregledavanje vremena na različitim lokacijama dodajte ih na karticu svjetskog sata. Isto tako možete dodati slike lokacijama, primjerice, sliku prijatelja koji živi u gradu o kojem se radi ili pogled s vaše omiljene turističke atrakcije.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

Otvorite karticu svjetskog sata .

Dodavanje lokacije

Odaberite  i lokaciju. Možete dodati do 15 lokacija. Za države s više vremenskih zona možete dodati različite lokacije.

Dodavanje slike za lokaciju

Odaberite i držite lokaciju te sa skočnog izbornika odaberite **Promijeni sliku** i sliku.

Kalendar

O kalendaru

 12 Odaberite  > Kalendar.

Pomoću kalendara telefona možete organizirati svoje rasporede.

Savjet: Želite brz pristup kalendaru? Dodajte widget kalendara početnom zaslonu.

Prikaz rasporeda za tjedan

Možete pretraživati kalendarske događaje u različitim prikazima. Kako biste jednostavno provjerili sve događaje za određeni tjedan, upotrijebite tjedni prikaz.

Odaberite  > Kalendar.

Odaberite broj željenog tjedna.

Savjet: Da biste povećali ili smanjili veličinu područja za prikaz, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih ili približite.

Pretraživanje kalendara u različitim prikazima

Želite vidjeti sve kalendarske događaje za određeni dan? Možete pretraživati kalendarske događaje u različitim prikazima.

Odaberite  > Kalendar.

Odaberite  i željeni prikaz.


Savjet: Kako biste se prebacili na prethodni ili sljedeći dan, tjedan ili mjesec, u odgovarajućem prikazu povucite prstima lijevo ili desno.

Dodavanje kalendarskog događaja

Odaberite  > Kalendar.

- 1 Odaberite (**Dodirnite za stvaranje**) ili, ako ima postojećih događaja, dodirnite područje ispod događaja. Prema zadanim je postavkama vrsta kalendarskog događaja sastanak.
- 2 Ispunite polja.
- 3 Da bi se kalendarski događaj ponavljao u redovitim razmacima, odaberite  i vremenski interval. Odaberite **Ponavljaj do** te unesite završni datum.
- 4 Odaberite .

Savjet: Također možete dodati kalendarski događaj u dnevnom prikazu. Odaberite i držite vrijeme početka te povucite strjelice kako biste odredili trajanje.

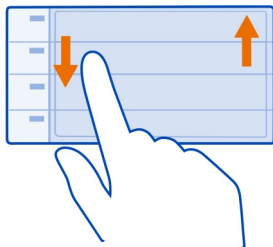

Upotreba odvojenih kalendara za posao i slobodno vrijeme

Možete imati više kalendara. Stvorite jedan za posao, a drugi za slobodno vrijeme.

Odaberite  > Kalendar.

Stvaranje novog kalendara

- 1 Odaberite  > **Kalendar** > .
- 2 Unesite naziv i postavite šifru boje za kalendar.
- 3 Odredite vidljivost kalendara. Kada je kalendar skriven, kalendarski događaji i podsjetnici ne prikazuju se u različitim prikazima kalendara ili na početnom zaslonu.
- 4 Odaberite .

Izmjena postavki kalendara

- 1 U prikazu Kalendar odaberite željeni kalendar.
- 2 Promijenite naziv, boju i vidljivost.
- 3 Odaberite .

Dodavanje zapisa pojedinom kalendaru

- 1 Kada dodajete kalendarski događaj, odaberite  i kalendar.
- 2 Ispunite polja i odaberite .

Šifre boja označavaju kojem kalendaru pripada određeni događaj.

Dodavanje zadatka na popis obveza

Imate li važnih zadataka koje morate obaviti na poslu, knjiga koje morate vratiti u knjižnicu ili možda događaja kojima želite prisustvovati? Zadatke (popise obveza) možete dodati u svoj kalendar. Ako imate određen rok za obavljanje, postavite podsjetnik.

Odaberite  > Kalendar.

- 1 Odaberite (**Dodirnite za stvaranje**) ili, ako ima postojećih događaja, dodirnite područje ispod događaja.
- 2 Odaberite polje vrste događaja  te **Obveze** kao vrstu događaja.
- 3 Ispunite polja.
- 4 Za dodavanje podsjetnika za zadatak odaberite .
- 5 Odaberite .

Pamćenje rođendana

Možete dodati podsjetnik za rođendane i druge posebne datume. Podsjetnici se ponavljaju godišnje.

Odaberite  > **Kalendar**.

- 1 Odaberite (**Dodirnite za stvaranje**) ili, ako ima postojećih događaja, dodirnite područje ispod događaja.
- 2 Odaberite polje vrste događaja  te **Obljetnica** kao vrstu događaja.
- 3 Ispunite polja i odaberite .

Slanje zahtjeva za sastanak

Možete stvoriti zahtjeve za sastanke i poslati ih sudionicima.

Odaberite  > **Kalendar**.

Prije nego što stvorite novi zahtjev za sastanak, morate postaviti spremnik.

- 1 Otvorite događaj i odaberite  > **Pošalji** > **E-poštom**.
- 2 Dodajte sudionike sastanka kao primatelje poruke e-pošte sa zahtjevom.
- 3 Za slanje zahtjeva odaberite .

Dodavanje lokacije kalendarskom događaju

Imate li sastanak u mjestu koje nikada niste posjetili? Možete dodati informacije o lokaciji kalendarskom događaju.

Odaberite  > **Kalendar**.

- 1 Odaberite (**Dodirnite za stvaranje**) ili, ako ima postojećih događaja, dodirnite područje ispod događaja.
- 2 Odaberite  **Upišite mjesto** i odaberite lokaciju u aplikaciji Karte. Također možete ručno unijeti lokaciju u polje za unos teksta.
- 3 Odaberite .

Ured

Quickoffice

O programu Quickoffice



Odaberite  > **Quickoffice**.

Quickoffice sadrži sljedeće:

- Quickword za pregledavanje dokumenata Microsoft Worda
- Quicksheet za pregledavanje radnih listova Microsoft Excela
- Quickpoint za pregledavanje prezentacija Microsoft PowerPointa

Za kupnju uređivačke verzije paketa Quickoffice odaberite **Ažuriranja i nadogradnje**.

Uredske aplikacije podržavaju uobičajenu značajku Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003) . Nisu podržani svi formati datoteka.

Čitanje dokumenata programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint

Možete pregledavati dokumente programa iz paketa Microsoft Office, kao što su oni iz programa Word, radne listove programa Excel i prezentacije iz programa PowerPoint.

Odaberite  > Quickoffice.

Otvaranje datoteke

Odaberite **Pretraži datot.** i memoriju gdje je datoteka pohranjena, potražite pripadajuću mapu i odaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Odaberite  > Razvrstaj po.

Čitanje PDF dokumenata

 Odaberite  > Adobe Reader.

Otvaranje datoteke

Odaberite **Pretraži datot.** i memoriju u kojoj je datoteka pohranjena. Potražite odgovarajuću mapu i odaberite datoteku.

Upotreba kalkulatora

 Odaberite  > Kalkulator.

- 1 Utipkajte prvi broj izračuna.
- 2 Odaberite funkcije poput zbrajanja ili oduzimanja.
- 3 Unesite drugi broj izračuna.
- 4 Odaberite =.

Spremanje ili preuzimanje rezultata izračuna

Odaberite  > Memorija > Spremi ili Pozovi iz memorije.

Pisanje bilješke

Bilješke na papiru lako se mogu izgubiti. Umjesto zapisivanja, bilješke i popise možete spremati na telefon tako da ih uvijek imate sa sobom. Bilješke možete i poslati prijateljima i obitelji.

Odaberite  > Bilješke.

- 1 Odaberite **Nova bilješka**.
- 2 Napišite bilješku u polje za bilješku i odaberite .

Slanje bilješke

Otvorite bilješku i odaberite  > Pošalji i način slanja.

Prijevod riječi

Možete prevoditi riječi s jednog jezika na drugi.

Odaberite  > Rječnik.

- 1 Napišite riječ u polje za pretraživanje. Prikazuju se prijedlozi riječi za prijevod.
- 2 Odaberite riječ s popisa.
- 3 Za slušanje izgovora odaberite  > Preslušaj.

Promjena izvornog ili ciljanog jezika

Odaberite  > Jezici > Izvorni ili Odredišni.

Preuzimanje više jezika s interneta

Odaberite  > Jezici > Preuzimanje jezika.

Engleski je unaprijed instaliran, a možete dodati još dva jezika. Možda nisu podržani svi jezici.

Otvaranje ili stvaranje zip datoteka

Možete otvoriti i raspakirati datoteke iz zip datoteka. Također možete stvoriti nove zip datoteke kako biste pohranili i komprimirali datoteke.

Odaberite  > Zip.

Zip datoteke možete spremiti na memoriju telefona ili na memorijsku karticu.

Chat s kolegama



Pomoću aplikacije Microsoft® Communicator Mobile možete komunicirati i surađivati sa svojim kolegama u uredu i diljem svijeta.

- 1 Odaberite > **Communicator**.
- 2 Odredite postavke.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Povezivost

Internetske veze

Određivanje načina spajanja telefona na internet

Telefon automatski traži i povezuje se s dostupnom poznatom mrežom, u slučaju da je potrebna mrežna veza. Odabir se temelji na postavkama veze, osim ako se primjenjuju postavke specifične za aplikaciju.

Odaberite > **Postavke i Povezivanje** > **Postavke**.

Upotreba mobilne podatkovne veze

Odaberite **Mobilni podaci** > **Uključeno**.

Upotreba mobilne podatkovne veze u inozemstvu

Odaberite **Dopus. uporabu mob. podat.** > **Širom svijeta**.

Upotreba mobilne podatkovne veze za povezivanje s internetom kada ste u inozemstvu može uključivati velike troškove prijenosa podataka.

Možete također postaviti telefon da upotrebljava mobilnu podatkovnu vezu samo kad se nalazite u kućnoj mreži ili matičnoj državi.

Upotreba samo Wi-Fi veze

Odaberite **Mobilni podaci** > **Isključeno**.

Pristupna točka može biti mobilna podatkovna veza ili Wi-Fi veza.

Možete prikupljati pristupne točke na popisu odredišta i odrediti redoslijed prioriteta unutar popisa.

Primjer: Ako je pristupna točka za Wi-Fi rangirana iznad pristupne točke mobilne podatkovne veze na popisu odredišta, telefon će se najprije pokušati povezati s pristupnom točkom za Wi-Fi, a s pristupnom točkom za mobilnu podatkovnu vezu povezat će se samo ako Wi-Fi mreža nije dostupna.

Dodavanje nove pristupne točke popisu odredišta

Odaberite **Mrežna odredišta** > **Pristupna točka**.

Promjena prioriteta pristupne točke na popisu odredišta

- 1 Odaberite **Mrežna odredišta** > **Internet**.
- 2 Odaberite i držite određenu pristupnu točku te na skočnom izborniku odaberite **Promijeni prioritet**.
- 3 Dodirnite položaj na popisu na koji želite premjestiti pristupnu točku.

Praćenje podatkovnog prometa

Da biste izbjegli iznenađenja s troškovima mobilnih podataka, možete postaviti telefon da vas obavijesti ili zatvori mobilnu podatkovnu vezu kada prenesete određenu količinu podataka preko mobilne podatkovne veze.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Povezivanje** > **Praćenje mobilnih pod.** > **Dopuštena količina pod..**
- 3 Odaberite **Određeno u MB** ili **Određeno u GB**, zatim upišite ograničenje u polje.
- 4 Odaberite **Pri dopuštenoj količini**, zatim odaberite **Prikaži upozorenje ili Isključi mobilne pod..**

Ograničenje je specifično za telefon. Ako upotrebljavate SIM u drugom telefonu, morate postaviti ograničenja na tom telefonu.


Davatelj mrežnih usluga može brojati upotrebu mobilnih podataka drukčije od telefona. Za informacije o podatkovnim troškovima kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Wi-Fi

O Wi-Fi vezama

 Odaberite  > **Postavke i Povezivanje** > **Wi-Fi**.

Savjet: Također možete uređivati veze u izborniku statusa. Prevucite prema dolje od vrha zaslona, zatim odaberite **Wi-Fi**. Ako Wi-Fi se ne prikaže, odaberite .

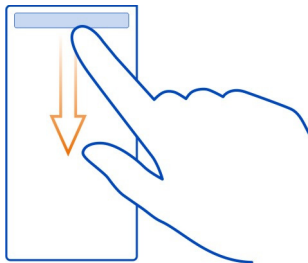

Savjet: Možete dodati Wi-Fi widget  početnom zaslonu. Da biste brzo uključili ili isključili Wi-Fi značajku, odaberite prekidač u widgetu. Za otvaranje Wi-Fi aplikacije odaberite  u widgetu. Značajka Wi-Fi treba biti uključena.


Aplikacija Wi-Fi prikazuje popis dostupnih mreža i pomaže vam u povezivanju s Wi-Fi mrežom.

! Važno: Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje Wi-Fi veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

! Opaska: Upotreba Wi-Fi veze može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je Wi-Fi dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom kod kuće

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima, spojite se na svoju kućnu Wi-Fi mrežu kada ste kod kuće i želite pregledavati internet na svom telefonu.

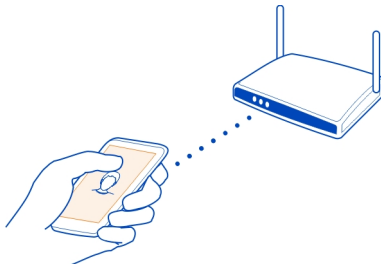

- 1 Kako biste otvorili izbornik statusa, prevucite prstom prema dolje od vrha zaslona. Ako Wi-Fi nije prikazan, odaberite .
- 2 Odaberite **Wi-Fi** i kućnu Wi-Fi mrežu. Ako je kućna Wi-Fi mreža zaštićena, upišite zaporku. Ako je kućna Wi-Fi mreža skrivena, odaberite **Drugo (skrив. mreža)**, zatim upišite naziv mreže (identifikator niza usluge, SSID).

Zatvaranje Wi-Fi veze

Prevucite prstima prema dolje s vrha zaslona te odaberite .

Povezivanje s Wi-Fi mrežom u pokretu

Povezivanje s Wi-Fi mrežom praktičan je način pristupa internetu kada niste kod kuće. Povežite se s javnim Wi-Fi mrežama na javnim mjestima, kao što je knjižnica ili internetski kafić.

- 1 Kako biste otvorili izbornik statusa, prevucite prstom prema dolje od vrha zaslona. Ako Wi-Fi nije prikazan, odaberite .
- 2 Odaberite **Wi-Fi** i vezu koju želite upotrijebiti.

Zatvaranje Wi-Fi veze

Prevucite prstima prema dolje s vrha zaslona te odaberite .

Bluetooth


O tehnologiji Bluetooth

 Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama i auto-instalacijama.

Pomoću veze možete slati stavke s telefona, kopirati datoteke s kompatibilnog računala i ispisivati ih na kompatibilnom pisaču.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

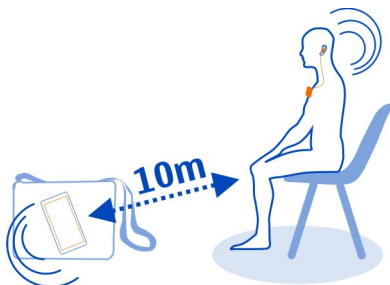

Kada je telefon zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

Savjet: Također, dok ste u izborniku statusa možete upravljati Bluetooth vezama. Kako biste otvorili izbornik statusa, prevucite prstima prema dolje s područja obavijesti, a zatim odaberite **Bluetooth**. Ako nije prikazano Bluetooth, odaberite .

Savjet: Početnom zaslonu možete dodati Bluetooth widget. Za brzo uključivanje ili isključivanje Bluetootha odaberite widget.

Rukovanje uređajem u načinu Skriveno sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete. Bluetooth funkciju možete i isključiti kada je ne upotrebljavate.

Spajanje na bežičnu slušalicu

Pomoću bežične slušalice možete odgovarati na poziv čak i ako nemate telefon pri ruci, a ruke vam mogu biti slobodne kako biste, primjerice, nastavili raditi na računalu tijekom poziva. Bežične slušalice dostupne su zasebno.

Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

- 1 Za aktiviranje Bluetootha odaberite **Bluetooth** > **Uključen**.
- 2 Uključite slušalicu.
- 3 Otvorite karticu Upareni uređaji  .
- 4 Odaberite slušalicu.

Ako slušalice nisu prikazane na popisu, da biste ih pronašli, odaberite  > **Novi upareni uređaj**.

- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedino pogledajte korisnički priručnik slušalice.

Slanje slike ili drugog sadržaja na drugi uređaj pomoću Bluetootha

Za slanje slika, videozapisa, posjetnica, kalendarskih bilješki i drugog sadržaja na kompatibilne uređaje prijatelja i na računalo možete upotrijebiti Bluetooth.

Istovremeno možete imati nekoliko Bluetooth veza. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke istovremeno možete poslati i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Odaberite i držite stavku, primjerice, sliku. Na skočnom izborniku odaberite **Pošalji > Bluetooth vezom**.
- 2 Odaberite uređaj za povezivanje. Ako željeni uređaj nije prikazan, da biste ga pronašli, odaberite **Ostali uređaji**. Tijekom traženja prikazuju se Bluetooth uređaji koji su u dometu.
- 3 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja. Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.

Povezivanje automobilske opreme pomoću načina rada s udaljenom SIM karticom

Način rada s udaljenom SIM karticom omogućava da kompatibilan pribor za automobil upotrebljava SIM karticu telefona.

Odaberite  > **Postavke > Povezivanje > Bluetooth**.

Prije aktiviranja načina rada s udaljenom SIM karticom telefon i pribor moraju biti upareni. Pokrenite uparivanje s priborom za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, odaberite **Bluetooth > Uključen**.
- 2 Za aktiviranje načina rada s udaljenom SIM karticom odaberite **Rad s udaljenom SIM kart. > Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth u priboru za automobil.

Kada je aktiviran način rada s udaljenom SIM karticom, na početnom se zaslonu prikazuje **Rad s udaljenom SIM kart.**. Veza s bežičnom mrežom je prekinuta i ne možete upotrebljavati usluge ili značajke SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost mrežom.

Da biste upućivali ili primali pozive u načinu udaljenog SIM-a, morate imati kompatibilnu dodatnu opremu, kao što je automobilska oprema, spojenu na uređaj.

Uređaj će u ovom načinu dopustiti samo hitne pozive.

Deaktivacija načina rada s udaljenom SIM karticom

Pritisnite tipku za uključivanje, a zatim odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM**.

Blokiranje uređaja

Možete spriječiti da uređaji uspostave Bluetooth vezu na vašem telefonu.

Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji , odaberite i držite uređaj koji želite blokirati te u skočnom izborniku odaberite **Blokiranje**.

Uklanjanje uređaja s popisa blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji , odaberite i držite uređaj koji želite ukloniti s popisa te u skočnom izborniku odaberite **Izbriši**.

Odbijete li zahtjev za uparivanjem s drugog uređaja, bit ćete upitani želite li dodati uređaj na popis blokiranih uređaja.

Zaštita telefona

Kada je na telefonu aktiviran Bluetooth, možete odrediti tko može pronaći uređaj i povezati se s njim.

Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Spriječite otkrivanje uređaja

Odaberite **Vidljivost telefona** > **Skriven**.

Kada je telefon skriven, drugi ga ne mogu otkriti. Međutim upareni uređaji i dalje se mogu povezati s vašim telefonom.

Isključivanje Bluetootha

Odaberite **Bluetooth** > **Isključen**.

Savjet: Za brzo isključivanje Bluetootha prevucite prstima prema dolje s vrha zaslona te odaberite .

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

USB podatkovni kabel

Kopiranje slike ili drugog sadržaja između telefona i računala

Za stvaranje pričuvnih kopija i kopiranje slika, videozapisa i drugog sadržaja između telefona i računala možete upotrijebiti USB podatkovni kabel.

- 1 Da biste provjerili je li Prijenos multim. postavljena kao USB način, odaberite  > **Postavke** i **Povezivanje** > **USB** > **Prijenos multim.**

- 2 Za povezivanje telefona i kompatibilnog računala upotrijebite kompatibilan USB  podatkovni kabel.

Telefon se na računalu prikazuje kao prenosivi uređaj. Ako način Prijenos multim. ne radi na vašem računalu, upotrijebite umjesto toga način Masov. pohrana.

- 3 Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje sadržaja.

Odabir USB načina rada

Za najbolje rezultate pri kopiranju sadržaja ili sinkroniziranju telefona s računalom aktivirajte odgovarajući USB način rada kada upotrebljavate USB podatkovni kabel za povezivanje s različitim uređajima.

- 1 Za povezivanje telefona s računalom upotrijebite kompatibilan USB kabel.
- 2 Povucite prstima prema dolje s područja obavijesti na telefonu.
- 3 Odaberite **USB**, a zatim među sljedećim opcijama:

 **Nokia Suite** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem je instaliran Nokia Suite. U ovom načinu možete sinkronizirati svoj telefon s aplikacijom Nokia Suite i upotrijebiti druge značajke aplikacije Nokia Suite.

Ovaj se način automatski aktivira kad otvorite aplikaciju Nokia Suite.

 **Masov. pohrana** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem nije instaliran Nokia Suite. Telefon se prepoznaje kao USB flash memorija. Telefon možete povezati i s drugim uređajima, kao što su kućne ili automobilske glazbene linije na koje možete spojiti USB pogon.

Dok ste povezani s računalom u ovom načinu, ne možete upotrebljavati neke od aplikacija telefona.

Drugi uređaj ne može pristupiti memorijskoj kartici u telefonu.

 **Prijenos multim.** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem nije instaliran Nokia Suite. Glazba koja je zaštićena DRM pravima (engl. digital rights management) mora se prenositi u ovom načinu. Neki kućni sustavi za zabavu i pisači mogu se također upotrebljavati u ovom načinu.


 **Koris. tel. kao modem** — Spojite telefon s kompatibilnim računalom i upotrijebite ga kao bežični modem. Računalo se automatski spaja na internet.

Priključivanje USB uređaja za masovnu pohranu

Možete upotrijebiti USB ispravljač On-The-Go (OTG) za povezivanje telefona na kompatibilan USB memorijski stick ili tvrdi disk. Primjerice, možete spremati fotografije na USB memorijski stick bez povezivanja s računalom.

Povezivanje memorijskog stika

- 1 Spojite mikro-USB kraj USB OTG ispravljača (dostupno zasebno) s mikro-USB priključnicom telefona.
- 2 Spojite memorijski stik s USB OTG ispravljačem.

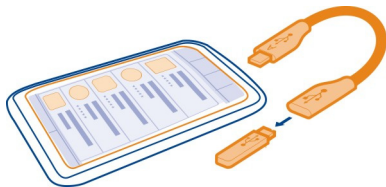

Aplikacija Datoteke se otvara, a memorijski stick prikazuje se kao masovna memorija.

Kopiranje datoteke

U Datoteke odaberite i držite datoteku koju želite kopirati, zatim odaberite željenu opciju, memoriju i mapu u koju želite kopirati.

Ako spojite tvrdi disk koji zahtijeva više energije nego što telefon može pružiti, prikazuje se poruka o pogrešci. Na tvrdi je disk potrebno spojiti vanjski izvor napajanja.

Zatvaranje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija upotrebljava internetsku vezu, možete upotrijebiti aplikaciju Upravitelj veza da biste zatvorili neke ili sve mrežne veze.

Odaberite  > Postavke i Povezivanje > Upravitelj veza.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete pregledati trenutačne mrežne veze. ➡ je mobilna podatkovna veza, a  je Wi-Fi veza.

Odaberite i držite vezu, zatim odaberite **Odspoji**.

Prikaz pojedinosti za vezu

Odaberite vezu.

Prikazuju se pojedinosti kao što je količina prenesenih podataka i trajanje veze.

Savjet: U većini je prikaza za pregled aktivnih veza potrebno prevući prstima prema dolje s područja obavijesti.

Upravljanje telefonom

Ažuriranje softvera i aplikacija telefona

O softveru telefona i ažuriranjima aplikacija

Ostanite u tijeku – ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i poboljšane značajke za telefon. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne osobine telefona.



Preporučuje se da napravite pričuvne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona.

Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

Nakon ažuriranja upute u korisničkom priručniku neće više biti valjane. Ažurirani korisnički priručnik možete naći na stranici www.nokia.com/support.

Ažuriranje softvera telefona i aplikacija pomoću telefona

 Možete provjeriti ima li ažuriranja za softver telefona ili aplikacije te ih preuzeti i instalirati na svoj telefon bežično (mrežna usluga). Također možete postaviti telefon da automatski pretražuje ažuriranja i obavijesti vas o dostupnosti važnih ili preporučenih ažuriranja.

Odaberite  > Ažur. softv..

Možda ćete morati ponovno pokrenuti telefon da biste dovršili ažuriranje.

Prikaz pojedinosti ažuriranja

Odaberite i držite ažuriranje.

Instaliranje svih ažuriranja

Odaberite .

Odabir ažuriranja za instaliranje

Odaberite  > **Označi ažuriranja** i ažuriranja koje želite instalirati. Sva su ažuriranja odabrana prema zadanim postavkama.

Postavljanje telefona na automatsko pretraživanje ažuriranja

Odaberite  > **Postavke** > **Auto. provjera ažuriranja**.

Ažuriranje softvera telefona pomoću računala

Za ažuriranje softvera telefona možete upotrijebiti aplikaciju Nokia Suite. Za spajanje telefona s računalom potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB kabel.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Suite, idite na stranicu www.nokia.com/support.

Upravljanje datotekama**O Upravitelju datoteka**

 Odaberite  > **Datoteke**.

Datotekama na telefonu možete upravljati te ih pregledavati i otvarati. Možete i pregledavati datoteke i upravljati njima na umetnutoj kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Prikaz datoteka pohranjenih u telefonu

Odaberite  > **Datoteke** i željenu memoriju.

Prikazuju se datoteke i mape na gornjoj razini te memorijske lokacije.

Prikaz sadržaja mape

Odaberite mapu.

Organizacija datoteka

Možete stvoriti nove mape kako biste lakše organizirali svoje datoteke. To vam može olakšati stvaranje pričuvne kopije ili otpremanje sadržaja. Unutar mapa možete kopirati, pomicati ili brisati datoteke i podmape.

Odaberite  > **Datoteke**.

Stvaranje nove mape

U mapi u kojoj želite stvoriti podmapu odaberite  > **Nova mapa**.

Kopiranje datoteke u mapu

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Brisanje datoteke iz mape

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Kopiranje, premještanje ili brisanje nekoliko datoteka istodobno

- 1 Odaberite  > **Označi više stavki**.
- 2 Odaberite datoteke.
- 3 Odaberite  i odgovarajuću opciju.

Pričuvne kopije datoteka

Želite li biti sigurni da nećete izgubiti važne datoteke? Možete stvoriti pričuvnu kopiju memorije telefona.

Odaberite  > **Datoteke i Prič. kopija i vraćanje**.

Preporučuje se redovita izrada pričuvne kopije memorije telefona.

Savjet: Upotrijebite Nokia Suite za stvaranje pričuvne kopije sadržaja na kompatibilnom računalu. Ako vam je telefon ukraden ili oštećen, i dalje imate na raspolaganju sve važne datoteke.



Formatiranje memorijske kartice

Želite izbrisati sav sadržaj s memorijske kartice? Kada formatirate memorijsku karticu, svi podaci na njoj se brišu.

- 1 Odaberite  > **Datoteke**.
- 2 Odaberite i držite pritisnutom memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Formatiraj**.

Zaštita memorijske kartice zaporkom

Želite zaštititi memorijsku karticu od neovlaštene upotrebe? Možete postaviti zaporku da biste zaštitili podatke.

- 1 Odaberite  > **Datoteke**.
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Postavi zaporku**.
- 3 Upišite zaporku.
Ne otkrivajte zaporku i držite je na sigurnom mjestu, odvojeno od memorijske kartice.

Oslobađanje memorije telefona

Imate li potrebu za većom raspoloživom memorijom telefona kako biste mogli instalirati više aplikacija ili dodati više sadržaja?

Ako vam sljedeće značajke više ne trebaju, možete ih izbrisati:

- Tekst, multimedija i poruke e-pošte
- Unosi i pojedinosti za kontakte
- Aplikacije
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija
- Glazba, fotografije ili videozapisi

Kopirajte sadržaj koji želite zadržati na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilno računalo.

Upravljanje aplikacijama

O aplikacijama

 Odaberite  > **Postavke i Instalacije**.

Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima, uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.

Možete instalirati sljedeće vrste aplikacija:

- Java™ ME aplikacije koje imaju datotečni nastavak .jad ili .jar
- Aplikacije kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian koje imaju datotečni nastavak .sis ili .sisx
- Widgete s datotečnim nastavkom .wgz

Instalirajte samo one aplikacije koje su kompatibilne s vašim telefonom.

Uklanjanje aplikacije s telefona

Instalirane aplikacije koje ne želite zadržati ili ih ne upotrebljavate možete ukloniti da biste povećali količinu dostupne memorije.

Odaberite  > **Postavke** i **Instalacije**.

1 Odaberite **Već instalirano**.

2 Odaberite i držite aplikaciju za uklanjanje, zatim odaberite **Ukloni**.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cijelu pričuvenu kopiju uklonjene aplikacije. Vjerojatno nećete moći otvoriti datoteke koje su stvorene uklonjenom aplikacijom.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija može prestati raditi. Za pojedinih pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Instalacijske datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Upotrijebite Nokia Suite za sigurnosno kopiranje instalacijskih datoteka na kompatibilno računalo, a zatim upotrijebite upravitelj datoteka za uklanjanje datoteka iz memorije telefona.

Sinkronizacija sadržaja

O Sinkronizaciji

 Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Prijenos podataka** > **Sinkronizacija**.

Želite li imati pričuvene kopije kalendara, bilješki i drugog sadržaja pri ruci, bez obzira sjedite li za računalom ili ste u pokretu sa svojim telefonom? Možete sinkronizirati kontakte, bilješke i drugi sadržaj između svog telefona i udaljenog poslužitelja. Nakon sinkronizacije imate pričuvenu kopiju važnih podataka na poslužitelju.



Sinkronizacija sadržaja između telefona i udaljenog poslužitelja

Sinkronizirajte važan sadržaj između telefona i udaljenog poslužitelja kako biste stvorili kopiju kojoj možete pristupiti s bilo kojeg mjesta.

Odaberite  > Postavke i Povezivanje > Prijenos podataka > Sinkronizacija.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga mreže primiti u obliku konfiguracijske poruke. Postavke sinkronizacije spremljene su u sinkronizacijskom profilu. Kada otvorite aplikaciju, prikazuje se zadani ili prije rabljen profil sinkronizacije.

Uključivanja ili isključivanja vrsti sadržaja

Odaberite vrstu sadržaja.

Sinkronizacija sadržaja

Odaberite  > Sinkroniziraj.

Savjet: Da biste sinkronizirali sadržaj između telefona i Nokia usluga, upotrijebite aplikaciju Nokia sinkro.

O Nokia Sinkro

 Odaberite  > Nokia sink..

Možete sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje i bilješke između telefona i Nokijinih usluga. Na taj ćete način uvijek imati pričuvnu kopiju važnog sadržaja. Za upotrebu Nokia sinkro potreban vam je Nokia račun. Ako nemate račun, pristupite Nokijinoj usluzi – dobit ćete upit želite li stvoriti račun.

Ako upotrebljavate Nokia sinkro za automatsku sinkronizaciju kontakata s Nokijinim uslugama, nemojte dopustiti sinkroniziranje s drugom uslugom, npr. Mail for Exchange, jer može biti sukoba.

Kopiranje kontakata ili slika između telefona

Koristeći Bluetooth možete besplatno sinkronizirati te kopirati kontakte, slike i druge sadržaje između dvaju kompatibilnih Nokia telefona.

Odaberite  > Postavke > Povezivanje > Prijenos podataka > Prijenos podataka.

1 Odaberite nešto od sljedećeg:

-  — Kopirajte sadržaj s drugog telefona.
-  — Kopirajte sadržaj na drugi telefon.
-  — Sinkronizirajte sadržaj između dvaju telefona.

- 2 Odaberite telefon koji želite povezati i uparite telefone. Bluetooth mora biti aktiviran na oba telefona.
- 3 Ako drugi telefon zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporku, koju možete sami definirati, morate unijeti u oba telefona. Zaporka je u nekim uređajima fiksna. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 4 Odaberite sadržaj i **U redu**.

Zaštita telefona

Postavljanje automatskog zaključavanja telefona

Želite zaštititi telefon od neovlaštene uporabe? Stvorite sigurnosni kôd i postavite telefon na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Telefon** > **Upravljanje telefonom i Sigurnosne postavke** > **Telefon i SIM kartica**.
- 2 Odaberite **Autom. zaključ. telefona** > **Korisnički definirano**, zatim postavite vrijeme nakon kojeg će se telefon zaključati.
- 3 Stvorite sigurnosni kôd od najmanje 4 znaka. Možete upotrijebiti brojeve, simbole i velika i mala slova.

Savjet: Za upisivanje slova ili simbola pritisnite i držite **#**.

Sigurnosni kôd čuvajte u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od telefona. Ako ste zaboravili sigurnosni kôd, a telefon vam je zaključan, bit će mu potreban servis. Mogu biti zaračunati dodatni troškovi, a svi osobni podaci u telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija zatražite u poslovnici Nokia Care ili od dobavljača telefona.

Ručno zaključavanje telefona

Na početnom zaslonu pritisnite tipku za uključivanje , odaberite **Zaključaj telefon**, zatim upišite sigurnosni kod.

Otključavanje telefona

Pomaknite tipku za zaključavanje, upišite sigurnosni kod, zatim odaberite **U redu**. Ako je sklopka za zaključavanje izvan dosega, pritisnite tipku izbornika, zatim odaberite **Otključaj**.

Daljinsko zaključavanje uređaja

Zaboravili ste telefon na poslu i želite ga zaključati kako biste spriječili neovlaštenu uporabu? Telefon možete daljinski zaključati pomoću unaprijed definirane tekstualne poruke. Također možete daljinski zaključati memorijsku karticu.

Omogućivanje udaljenog zaključavanja

- 1 Odaberite  > Postavke > Telefon > Upravljanje telefonom i Sigurnosne postavke > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključav. telefona > Omogućeno.
- 2 Unesite tekst poruke. Može biti dug 5-20 znakova i mogu se upotrijebiti velika i mala slova.
- 3 Unesite isti tekst ponovo da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite kôd za zaključavanje.

Slanje poruke zaključavanja

Kako biste daljinski zaključali telefon, napišite unaprijed definirani tekst i pošaljite na telefon u obliku tekstualne poruke.

Za otključavanje telefona potrebna vam je šifra za otključavanje.

Šifriranje podataka

Želite zaštititi svoje podatke od neovlaštene uporabe? Šifrirajte podatke u telefonu upotrebom ključa za šifriranje. Šifrirati možete i memorijsku karticu, a ključ za šifriranje zaštititi zaporkom.

Odaberite  > Postavke > Telefon > Upravljanje telefonom > Sigurnosne postavke > Šifriranje.

Šifriranje i dešifriranje podataka može potrajati nekoliko minuta. Tijekom postupka šifriranja nemojte:

- koristiti telefon, osim ako baš morate;
- isključiti telefon;
- ukloniti bateriju.

Ako telefon niste postavili na automatsko isključivanje kad nije u upotrebi, pri prvom šifriranju podataka prikazuje se zahtjev da to učinite.

Kodiranje memorije telefona

Odaberite Šifriranje uključeno.

Šifriranje memorijske kartice

- 1 Odaberite Šifriranje isključeno > Šifriranje i spremanje ključa.
- 2 Upišite zaporku kako biste zaštitili ključ za šifriranje. Zaporka mora sadržavati najmanje 4 znaka, a možete upotrijebiti velika/mala slova, brojeke i simbole.
- 3 Ključu za šifriranje dodijelite naziv, kako biste ga jednostavnije pronašli kad vam je potreban.

Savjet: Upotrijebiti možete i već postojeći ključ ili memorijsku karticu zaštititi bez ključa.

Dekodiranje memorije telefona

Odaberite **Šifriranje isključeno**.

Dešifriranje memorijske kartice

Odaberite **Šifriranje uključeno > Dešifriranje**.

Savjet: Za dešifriranje memorijske kartice i isključenje šifriranja odaberite **Šifriranje uključeno > Dešifriranje** i onemogućavanje šifriranja.

Priprema telefona za recikliranje

Ako kupite novi telefon ili se svog trenutnog telefona iz drugih razloga želite riješiti, Nokia preporučuje recikliranje. Prije toga uklonite sve osobne podatke i sadržaj iz telefona.

Uklanjanje cijelog sadržaja

- 1 Stvorite pričuvene kopije sadržaja koji želite zadržati na kompatibilnoj memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.
- 2 Zatvorite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Odaberite  > **Postavke i Telefon > Upravljanje telefonom > Tvorničke postavke > Izbriši podatke i vrati**.
- 4 Ako dobijete upit, unesite sigurnosni kôd.
- 5 Telefon će se isključiti i ponovo uključiti. Pažljivo provjerite je li uklonjen sav osobni sadržaj, kao što su kontakti, slike, glazba, videozapisi, bilješke, poruke, poruke e-pošte, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije.
Sadržaj i informacije pohranjene na memorijskoj ili SIM kartici nisu uklonjeni.

Ne zaboravite ukloniti memorijsku i SIM karticu s telefona.

Više pomoći

Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe telefona ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, pročitajte korisnički priručnik u telefonu. Odaberite  > **Kor. priručnik**.

Za videozapise podrške idite na www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Ako imate poteškoća, učinite sljedeće:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.

- Ažurirajte softver telefona.
- Vratite izvorne tvorničke postavke.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvnu kopiju podataka jer može doći do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene uporabe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Možete postaviti da telefon traži PIN kada ga uključite. Ako kodove niste dobili s karticom ili ste ih zaboravili, kontaktirajte svog davatelja usluga. Ako pogrešno upišete kôd triput za redom, morate ga deblokirati pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 znamenki)	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ih niste dobili sa SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.
IMEI broj (15 znamenki)	Upotrebljava se za utvrđivanje valjanih telefona na mreži. Broj se također može upotrijebiti za, primjerice, blokiranje ukradenih telefona. Možda ćete trebati dati broj Nokia Care uslugama. Da biste pregledali IMEI broj, birajte *#06#.
Kôd za zaključavanje (sigurnosni kôd) (min. 4 znamenke ili znaka)	Time se telefon štiti od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti da telefon traži kod za zaključavanje koji odredite. Kôd držite u tajnosti i na sigurnom mjestu dalje od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, telefonu će biti potreban servis. Mogu se primijeniti dodatni troškovi, a svi se osobni podaci u telefonu mogu izbrisati. Za više informacija kontaktirajte poslovnicu Nokia Care ili prodavača telefona.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu s mrežama WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Održavanje uređaja

Priljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycling.

Znak prekrizene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvene kopije licenci i sadržaja, upotrijebite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Suite.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. Licence možda treba vratiti i ako se datoteke u uređaju oštete.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Baterije i punjači
Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj je namijenjen upotrebi s BL-5CT baterijom koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-15. Točan broj modela Nokia punjača može se razlikovati s obzirom na vrstu priključka koja se određuje slovima E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Osim toga, punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabele.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

122 Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatne sigurnosne informacije

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Provjerite je li uređaj uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Stavite SIM karticu u uređaj.
 - Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Provjerite jesu li isključeni izvanmrežni profil ili profil let.
 - Ako su zaslon uređaja i tipke zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritisnite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
- 4 Da biste otvorili birač, odaberite .
- 5 Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 6 Pritisnite pozivnu tipku.
- 7 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Kada prvi put uključite uređaj, od vas se traži da stvorite Nokia račun. Da biste obavili hitan poziv tijekom postavljanja računa, pritisnite pozivnu tipku.

 **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.

- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh



Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal



Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno pošaljite gore navedene upute.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrzavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne

opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, primjerice u blizini benzinskih crpki na uslužnim postajama. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u na benzinskim crpkama, skladištima goriva i područjima distribucije; kemijskim postrojenjima ili područjima na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodajilač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 1,03 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-718 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena.

Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem.

Dostupnost Nokia usluga može se razlikovati s obzirom na regiju.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15 i RSS standardima oslobođenja od licence kanadskog zavoda za telekomunikacije (engl. Industry Canada). Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj može uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Uređaj može uzrokovati TV ili radijske smetnje (na primjer, ako upotrebljavate uređaj u blizini prijaimnika). Ako vam je potrebna pomoć, kontaktirajte lokalni servis. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Neke radnje i značajke ovise o SIM kartici i/ili mreži, funkciji MMS-a ili kompatibilnosti uređaja te podržanim formatima sadržaja. Neke usluge mogu se naplaćivati prema posebnoj tarifi.

Kazalo**A**

antene	15
aplikacije	22, 35, 110, 114
ažuriranja	
— aplikacije	110
— softver telefona	110, 111
ažuriranja softvera	110
ažuriranja statusa	63, 64

B

baterija	12, 121
— punjenje	13, 14
— štednja energije	29
— umetanje	12
blogovi	61
blokiranje	
— uređaji	107
Bluetooth	104, 105, 106, 107
brzo biranje	41
budilica	94

C

chat usluge (IM)	101
------------------	-----

Č

čitač poruka	55
--------------	----

D

daljinsko zaključavanje	116
datum i vrijeme	93
dekodiranje	117
dijaprojekcija slika	73
dijeljenje, na mreži	64, 68, 71
dodirni zaslon	8, 19, 23, 24
DRM (upravljanje digitalnim pravima)	79
društvene mreže	62, 63, 64, 65

E

e-pošta	56
— čitanje i odgovaranje	57
Vidi <i>e-pošta</i>	
Vidi <i>pošta</i>	
Exchange ActiveSync	56

F

filmovi	73
FM radio	79, 80, 81
fotoparat	65
— dijeljenje fotografija	68
— dijeljenje videozapisa	68
— informacije o lokaciji	67
— slanje fotografija	68
— snimanje fotografija	65
— snimanje fotografije	66, 67
— snimanje videoisječaka	69
fotografije	72
— dijeljenje	64, 68, 71
— informacije o lokaciji	67
— kopiranje	17, 72
— prikazi	69, 70
— razvrstavanje	71
— slanje	68
— snimanje	65, 66, 67
— uređivanje	72

G

glasovne naredbe	41
glasovni pozivi	
Vidi <i>pozivi</i>	
glazba	76, 77, 78
— podcasti	77
— popisi pjesama	77
GPS (globalni sustav pozicioniranja)	91
GPS (Globalni sustav pozicioniranja)	90

I

ikone	26, 27
IM (razmjena izravnih poruka)	101

IMEI broj	119
informacije o lokaciji	61, 64, 67
Informacije o Nokia podršci	118
informacije o određivanju položaja	64
instaliranje programa	113
internet	
Vidi <i>web-preglednik</i>	
internetska veza	101
internetski pozivi	42, 43
isključivanje/uključivanje	16
izbornici	35
izrada pričuvnih kopija sadržaja	72, 112
izvanmrežni profil	28

J

Javni prijevoz	86, 87
----------------	--------

K

kabelska veza	72, 107, 108
kalendar	65, 95, 96, 97, 98
kalkulator	99
Karte	81
— dijeljenje lokacija	92
— Favoriti	92
— glasovno navođenje	85
— informacije o stanju u prometu	84
— navigiranje	82, 83, 85
— određivanje položaja	90
— pregledavanje	87
— preuzimanje karti	89
— prijavljivanje	93
— prikaz spremljenih mjesta	92
— promjena prikaza	89
— pronalaženje lokacija	88
— rute za hodanje	85
— rute za vožnju	82
— sinkronizacija	92
— spremanje mjesta	92
— vodiči	90
— vrijeme	90
kod za zaključavanje	116

kôd za zaključavanje	119
kontakti	48, 51
— dodavanje	48
— grupe	51
— kopiranje	17, 115
— melodije zvona	50
— omiljeni	49
— sinkronizacija	51, 115
— slanje	50, 106
— slike	50
— spremanje	48
— u društvenim mrežama	63, 65
— uređivanje	48
— widgets datoteke	35, 49
kontrola glasnoće	9
kopiranje sadržaja	16, 17, 72, 75, 78, 107, 115
korisnički priručnik	18

L

licence	79
---------	----

M

melodije zvona	31, 37, 50
memorija	111, 118
— brisanje	113
memorijska kartica	11, 112, 113
Microsoft Communicator Mobile	101
MMS (usluga multimedijских poruka)	52
Moja kartica	50
multimedijске poruke	52

N

napomene	100
Nokia glazba	78
Nokia račun	17
Nokia Sinkro	115
Nokia Suite	19, 78
Nokia trgovina	35
— kupovina	36
— preuzimanje	36

Nokia usluge	17
Nokijine usluge	51

O

obavljanje više zadataka istovremeno	22
obljetnice	98
obnavljanje postavki	30
office aplikacije	98, 99
omiljeni	49
oznake	60

P

PIN kodovi	119
početni zaslon	22, 32, 33, 34, 35, 49, 59
podaci o lokaciji	91
Podaci o lokaciji	90, 98
podaci o pozicioniranju	90, 91
podatkovne veze	109
— Bluetooth	104
— paketni prijenos	102
— troškovi	102
podcasti	77
podrška	18, 118
pomoć	18
popisi pjesama	77
poruke	52, 53
— razgovori	54
— slanje	52, 53
— zvučne	53
posjetnice	50, 106
postavke	
— jezik	55
— pristupne točke	101
— vraćanje	30
postavke jezika	55
postavke senzora	37
pošta	55, 58
— postavljanje	56
— spremnik	56
— widgeti	59

Pošta	
— privici	58
— slanje	58
— stvaranje	58
pozadina	33
pozivi	43
— internet	42, 43
— internetski pozivi	42
— konferencija	40
— ograničavanje	45
— posljednji birani	43
— prosljeđivanje	44
— upućivanje	37, 38
— video pozivi	39
— žurni	122
poziv na čekanju	38
prečaci	19, 22, 34, 35, 49
preglednik	
— Vidi <i>web-preglednik</i>	
preuzimanja	35, 36
— teme	32
prijenos sadržaja	17, 72, 75, 78, 107, 115
prilagodba telefona	31, 32, 33, 34, 35
priručna memorija	60
pristupni kodovi	119
profil bez zvuka	31
profili	31, 32
— izvanmrežno	28
— personalizacija	31, 32
— stvaranje	32
programi	113
Programi Java	113
prosljeđivanje poziva	44
PUK kodovi	119
punjenje baterije	13, 14, 121

Q

Quickoffice	98, 99
-------------	--------

R

radioprijamnik	79, 80, 81
----------------	------------

RDS (radijski podatkovni sustav)	81
Remen za zapešće	15
rječnik	100
rođendani	98

S

sastanci	96, 98
sat	93, 94, 95
sažeci, vijesti	61
sažeci vijesti	61
sigurnosni kód	116, 119
SIM kartica	51
— umetanje	9
sinkronizacija	51, 114, 115
Sklopka za telefon	17, 115
slike	
— kopiranje	107, 115
— slanje	106
slušalica	9
slušalice	15
SMS (usluga kratkih poruka)	52
snimanje	
— pozivi	43
— videozapisi	69
— zvukovi	79
softver	113
softverska ažuriranja	111
spremnik	
— glas	44
svjetiljka	8
svjetlo obavijesti	28
svjetski sat	94, 95

T

tekstualne poruke	52
telefon	
— postavljanje	16
telefonski imenik	
Vidi <i>kontakti</i>	
teme	32
tipke i dijelovi	7, 8

tipkovnica	23, 24
tonovi	
— personalizacija	31
traženje	28
— radiostanice	80, 81
TV	
— gledanje programa	75
tvorničke postavke, obnavljanje	30

U

udaljeno zaključavanje	116
uključivanje/isključivanje	16
ulazni spremnik, poruke	53
unos teksta	23, 24, 25, 26
upravljanje datotekama	111, 112, 113
uređivač fotografija	72
USB punjenje	13, 14
USB veza	72, 107, 108

V

veza	109
videoisječci	
— dijeljenje	46, 64, 71
— kopiranje	72, 75
video isječci	
— dijeljenje	47
— uređivanje	73
videopozivi	39, 40
video pozivi	39
videozapisi	74
— dijeljenje	46, 68
— gledanje	69, 70
— informacije o lokaciji	67
— kopiranje	17, 107, 115
— reprodukcija	74
— slanje	68, 106
— snimanje	66, 69
— uređivanje	73
virtualna tipkovnica	23, 24
Vodiči	90

Vožnja

— glasovno navođenje	83
— mijenjanje prikaza	83
— navigiranje	82
— planiranje ruta	84
— prikaz karte	83
— rute za vožnju	82, 83
Vrijeme	90
vrijeme i datum	93

W

web preglednik	59
web-preglednik	61
— oznake	60
— pregled stranica	60
— priručna memorija	60
web-sažeci	61
widgeti	59, 75
widgets datoteke	33, 35, 49
Wi-Fi	102, 103, 104

Z

zabrana poziva	45
zadaci	97
zahtjevi za sastanke	58
zaključavanje	
— telefon	116
— tipke	9
— udaljeno	116
— zaslon	9
zaključavanje telefona	116
zaključavanje tipki	9
zaključavanje uređaja	116
zaštita autorskih prava	79
zaštita tipkovnice	9
zip datoteke	100
zvučne poruke	52, 53
zvučnik	9, 37

Ž

žurni pozivi	122
--------------	-----