

Nokia C7-00 - Uživatelská příručka

Obsah**Bezpečnost 5****Začínáme 7**

Tlačítka a části	7
Vložení SIM karty a baterie	9
Vložení paměťové karty	11
Nabíjení	12
Zapnutí a vypnutí telefonu	14
První použití telefonu	14
Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu	15
Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje	15
Umístění antén	16
Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu	16
Přípevnění poutka	17
Headset	17
Práce s uživatelskou příručkou v telefonu	17

Instalace sady Nokia Suite do počítače 18**Základní použití 19**

Používání panelu nástrojů	19
Akce na dotykové obrazovce	19
Používání zkratk	21
Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi	22
Psaní textu	22
Indikátory na displeji	26
Nastavení upozornění telefonu na nepřijaté hovory nebo zprávy blikáním	28
Svítilna	28
Hledání v telefonu a na internetu	28
Práce s telefonem off-line	28
Prodloužení životnosti baterie	29

Obnovení původního nastavení 31**Přízpůsobení 31**

Profily	31
Změna motivu	32
Domovská obrazovka	33
Uspořádání aplikací	35
Stahování her, aplikací a jiných položek	36

Telefon 37

Volání telefonního čísla	37
Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru	37
Hledání kontaktů z číselníku	37
Vypnutí vyzvánění telefonu otočením	38
Volání kontaktu	38
Příjem čekajícího hovoru	39
Videohovor	39
Příjem videohovoru	40
Odmítnutí videohovoru	40
Konferenční hovor	41
Volání nejčastěji používaných čísel	42
Hlasové volání kontaktu	42
Telefonování přes internet	43
Volání posledního volaného čísla	44
Nahrávání telefonních rozhovorů	44
Zobrazení nepřijatých hovorů	44
Volání hlasové schránky	44
Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo	45
Blokování volání nebo přijímání hovorů	45
Povolení volání pouze na určitá čísla	46
Sdílení videa	47

Kontakty 48

O aplikaci Kontakty	48
Ukládání telefonních čísel a adres	49
Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy	49

Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob	50	Povolení využívání údajů o místě webovým serverem	63
Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku	50	Sociální sítě	63
Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt	50	O aplikaci Sociální sítě	63
Přidání obrázku kontaktu	51	Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení	64
Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka	51	Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí	64
Vytvoření skupiny kontaktů	51	Propojení přátel online se seznamem kontaktů	65
Odeslání zprávy skupině osob	52	Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce	65
Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu	52	Odeslání fotografie nebo videa do webové služby	65
Zálohování kontaktů na server služeb Nokia	52	Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci	66
Zprávy	53	Kontaktování přátel ze sociální sítě	66
O aplikaci Zprávy	53	Přidání události do kalendáře telefonu	66
Posílání zpráv	53	Fotoaparát	67
Odeslání zprávy kontaktu	54	Fotoaparát	67
Posílání zvukových zpráv	54	Fotografování	67
Čtení přijatých zpráv	54	Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům	68
Zobrazení konverzace	55	Fotografování při slabém osvětlení	69
Poslech textové zprávy	56	Tipy k fotografování a videu	69
Změna jazyka psaní	56	Nahrávání videoklipu	69
E-mail	56	Posílání fotografií a videosouborů	70
O aplikaci E-mail	56	Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu	70
E-mail Nokia	57	Fotografie a videoklipy	71
Aplikace Exchange ActiveSync	57	Galerie	71
Přidání schránky	58	Úpravy pořízených fotografií	74
Čtení přijaté pošty	58	Tisk vyfotografovaného snímku	74
Odeslání zprávy	60	Prohlížení fotografií a videa v televizoru	75
Odpověď na pozvánku na schůzku	60	Video a televize	76
Otevírání pošty z domovské obrazovky	61	Videa	76
Internet	61		
Webový prohlížeč	61		
Procházení webu	61		
Přidání záložky	62		
Objednávání webových zdrojů	62		

Hudba a zvuk	77	Sledování datového provozu	114
Hudební přehrávač	77	Wi-Fi	114
Služba Nokia Hudba	80	Připojení VPN	116
Chráněný obsah	80	NFC	116
Nahrávání zvuku	80	Bluetooth	119
Přehrávání hudby přes rádio	81	USB, datový kabel	122
FM rádio	82	Ukončení připojení k síti	124
Mapy	84	Získání další nápovědy	124
Aplikace Mapy	84	Podpora	124
Navigace k cíli	84	Přístupové kódy	125
Hledání a zobrazování míst	90	Informace o výrobku a bezpečnostní informace	125
Ukládání a sdílení míst	94	Rejstřík	132
Hlášení nesprávných informací mapy	95		
Práce s časem	96		
Hodiny	96		
Kalendář	98		
Kancelář	101		
Quickoffice	101		
Čtení dokumentů PDF	102		
Práce s kalkulačkou	102		
Napsání poznámky	102		
Překládání slov	103		
Otevírání a vytváření souborů zip	103		
Konverzace s kolegy	103		
Práce s telefonem	104		
Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu	104		
Správa souborů	105		
Uvolnění paměti telefonu	108		
Správa aplikací	108		
Synchronizace obsahu	109		
Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony	110		
Ochrana telefonu	111		
Příprava telefonu na recyklaci	112		
Připojení	113		
Připojení k internetu	113		

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplně uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH




Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Začínáme

Tlačítka a části

Horní strana




- 1 Konektor microUSB 
- 2 Indikátor nabíjení
- 3 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 4 Vypínač 

Přední strana




- 1 Sluchátko
- 2 Tlačítko Volat
- 3 Mikrofon
- 4 Tlačítko Menu
- 5 Tlačítko Konec
- 6 Přední fotoaparát

Strany

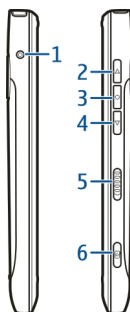

- 1 Konektor nabíječky
- 2 Tlačítko zesílení a přiblížení
- 3 Tlačítko Zvuk
- 4 Tlačítko zeslabení a oddálení
- 5 Přepínač zámku tlačítek
- 6 Tlačítko fotoaparátu 

Zadní strana

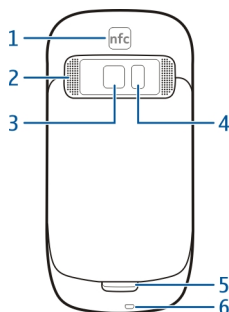

- 1 Oblast NFC
- 2 Reproduktor
- 3 Zadní fotoaparát
- 4 Blesk fotoaparátu
- 5 Druhý mikrofon
- 6 Otvor pro poutko

Dotyková obrazovka

Telefon můžete ovládat jemnými dotyky na displeji. Na dotyk nehty obrazovka nereaguje.


Když máte studené prsty, nemusí obrazovka na dotyk reagovat.

! Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Rušení hluku

Pokud voláte z hlučného prostředí, telefon odfiltruje hluk pozadí a váš hlas bude osobe na druhé straně linky znít jasněji.

Rušení hluku není k dispozici, pokud používáte reproduktor nebo headset.

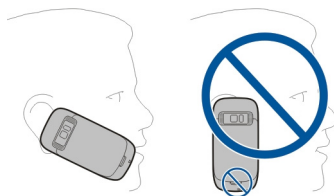

Nejlepšího potlačování ruchu dosáhnete, když držíte telefon sluchátkem u ucha a hlavním mikrofonom u úst. Nezakrývejte druhý mikrofon v zadní části telefonu.


Vložení SIM karty a baterie

! Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.




Postupujte podle pokynů a dbejte na to, abyste nepoškodili zadní kryt.


- 1 Zatahnete za uvolňovací západku zadního krytu směrem ke spodní části telefonu a sejmete kryt.

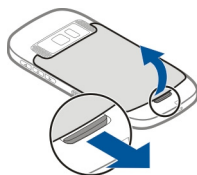


- 2 Je-li vložena baterie, vyjměte ji.

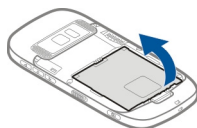


- 3 Vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.

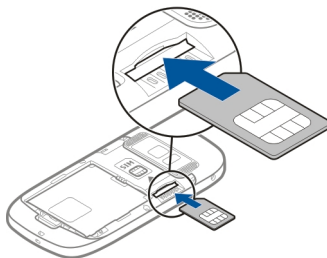

- 4 Zarovnejte kontakty na baterii s kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii.

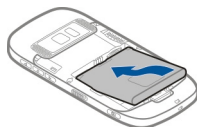

- 5 Při nasazování zadního krytu srovnejte nejdříve horní pojistky s odpovídajícími sloty a poté zatlačte na kryt, dokud nedosedne na místo.

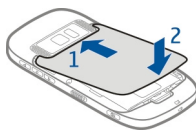

Vložení paměťové karty


Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

! Důležité: Nevýjímajte paměťovou kartu, když ji některá aplikace používá. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.




Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Zatáhněte za uvolňovací západku zadního krytu směrem ke spodní části telefonu a sejměte kryt.

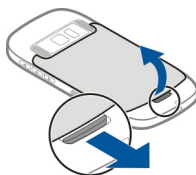

- 3 Je-li vložena baterie, vyjměte ji.

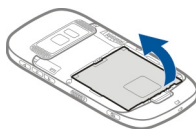

- 4 Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.



- 5 Zatlačte na kartu, dokud nezacvakne na místě.
- 6 Vraťte baterii a zadní kryt. Zkontrolujte, zda je kryt řádně zavřen.

Přístrojem můžete nahrávat video s vysokým rozlišením. Pokud video nahráváte na paměťové karty, používejte pro dosažení nejlepších výsledků rychlé a kvalitní karty microSD od známých výrobců. Doporučujeme používat karty microSD třídy 4 (32Mb/s (4MB/s)) nebo vyšší.

Vyjmutí paměťové karty


- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte zadní kryt telefonu.
- 3 Je-li vložena baterie, vyjměte ji.
- 4 Zatlačte kartu dovnitř. Až se uvolní, vytáhněte ji.

Nabíjení


Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

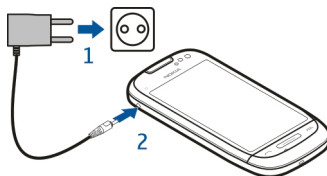

1

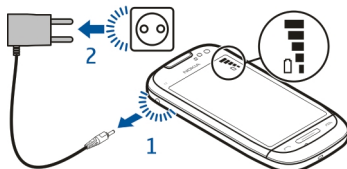


2

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Tip: Baterii můžete nabíjet také kompatibilní nabíječkou USB.

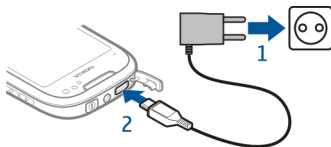


Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Připojte telefon kompatibilním datovým kabelem USB ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Telefon můžete během nabíjení používat.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování kabelu opatrní.

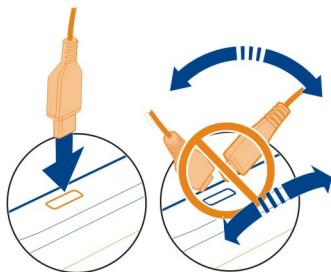

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí

Podržte stisknutý vypínač , dokud telefon nezavibruje.

Vypnutí

Podržte stisknutý vypínač .



První použití telefonu

Začínáme s telefonem – kopírování kontaktů, zpráv a dalšího obsahu ze starého telefonu. Po prvním zapnutí vás telefon provede základními úkony.

Chcete-li zahájit akci, zvolte možnost . Chcete-li akci vynechat, zvolte možnost .

Chcete-li využívat služby Nokia, vytvořte si účet Nokia. Potřebujete připojení k internetu. O další informace o možných nákladech na přenosy dat požádejte poskytovatele služeb. Pokud se k internetu připojit nemůžete, můžete účet vytvořit později.

Pokud již účet Nokia máte, napište své uživatelské jméno a heslo a zvolte možnost .

Tip: Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání poštou nebo textovou zprávou.

Aplikace Přenos dat slouží ke kopírování obsahu, jako jsou například:

- kontakty,
- zprávy,
- obrázky,
- videa.

Po nastavení e-mailového účtu můžete nastavit zobrazení schránky na domovské obrazovce, kde můžete snadno sledovat novou poštu.

Pokud během nastavování telefonu potřebujete uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a fotografie do nového telefonu.

Váš předchozí telefon musí podporovat spojení Bluetooth.



- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.
- 2 V seznamu vyberte starší telefon a telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta funkce Bluetooth.
- 3 Pokud druhý telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte do obou telefonů heslo. Heslo, které si můžete určit sami, platí pouze pro aktuální spojení. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.
- 4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **OK**.

Pokud starší telefon Nokia aplikaci Přenos dat neobsahuje, nový telefon ji odešle ve zprávě přes spojení Bluetooth. Chcete-li aplikaci nainstalovat, otevřete zprávu ve starším telefonu a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Ke kopírování obsahu z jiných telefonů můžete později použít také aplikaci Přenos dat.

Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a obrazovku telefonu.

Posuňte zámek tlačítek.



Tip: Pro odemknutí můžete také stisknout tlačítko Menu a zvolit možnost **Odemk..**

Nastavení automatického zamykání tlačítek a obrazovky

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Prodleva obraz./zámku kl..**
- 2 Nastavte dobu, po které přístroj automaticky zamkne tlačítka a obrazovku.

Umístění antén

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.



Oblast antény je zvýrazněna.

Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu

Použijte tlačítka hlasitosti.

Hlasitost můžete měnit během hovoru nebo při zapnuté aplikaci.


Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost  nebo .


Přípevnění poutka

Protáhněte poutko a utáhněte ho.

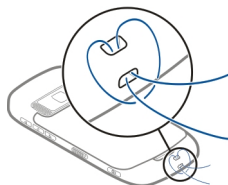

Headset

K telefonu můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka.

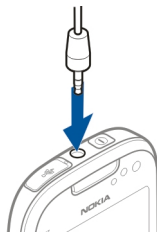

Práce s uživatelskou příručkou v telefonu

 V tomto telefonu je integrovaná uživatelská příručka. Máte ji s sebou stále a kdekoli. Vyberte možnost  > **Už. příručka**.

Otevření uživatelské příručky z aplikace

Zvolte možnost  > **Uživatelská příručka**. Tato možnost není k dispozici pro všechny aplikace.

Hledání v uživatelské příručce

V otevřené uživatelské příručce zvolte možnost  > Hledání a zadejte do pole hledání písmeno nebo slovo.

Otevření aplikace z uživatelské příručky

Vyberte odkaz na aplikaci v tématu.

Chcete-li se vrátit k uživatelské příručce, stiskněte a podržte tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte uživatelskou příručku.

Na konci pokynů mohou být uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Instalace sady Nokia Suite do počítače

Sada Nokia Suite pro počítač slouží ke správě obsahu telefonu a jeho synchronizaci s kompatibilním počítačem. Také můžete do telefonu aktualizovat nejnovější software a stahovat mapy.

Možná bude nutné připojení k internetu. O další informace o cenách za přenosy dat požádejte poskytovatele služeb.

Ze stránky www.nokia.com/nokiasuite si stáhněte nejnovější verzi sady Nokia Suite.

Instalace sady Nokia Suite z telefonu

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
Pokud v počítači používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, změňte režim USB telefonu na režim Velkokap. paměť. Chcete-li v telefonu nastavit režim USB, přejeďte z oblasti upozornění dolů a zvolte možnost  > Velkokap. paměť.
Velkokapacitní paměť telefonu a paměťová karta jsou v počítači zobrazeny jako vyjímatelné disky.
- 2 Pokud telefon automaticky nezobrazí okno instalace, najděte ve správci souborů v počítači telefon, otevřete ho a poklepejte na instalační soubor sady Nokia Suite.
- 3 Postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.
- 4 Pokud v počítači používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, zkontrolujte, zda telefon používá režim USB Nokia Suite.

Chcete-li se o sadě Nokia Suite dozvědět více a zjistit, se kterými operačními systémy sada Nokia Suite pracuje, přejeďte na stránku www.nokia.com/nokiasuite.

Základní použití

Používání panelu nástrojů

Panel nástrojů ve spodní části obrazovky pomáhá při snadném procházení telefonu.



Otevřete hlavní menu.

Volání.

Návrat do předchozího zobrazení.

Hledání aplikací.

Otevření menu Volby.

Akce na dotykové obrazovce

Chcete-li pracovat s uživatelským rozhraním, klepněte na dotykovou obrazovku nebo na ni klepněte a podržte prst.


! Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Spuštění aplikace nebo jiného prvku obrazovky

Klepněte na aplikaci nebo prvek.

Rychlý přístup k funkcím


Klepněte a podržte položku. Přístroj otevře místní menu s dostupnými možnostmi.

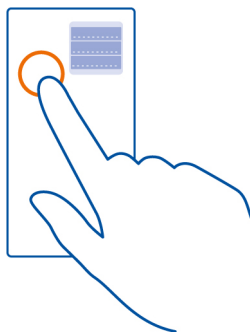

Příklad: Chcete-li poslat obrázek nebo odstranit upozornění, klepněte a podržte obrázek nebo upozornění a v místním menu vyberte příslušnou možnost.

Přetažení položky


Klepněte na položku a podržte ji a přejeďte prstem po obrazovce.

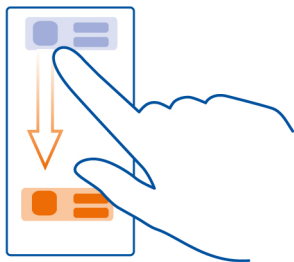

Příklad: Položky můžete po domovské obrazovce přetahovat.

Přejetí

Položte prst na obrazovku a rovnoměrným pohybem přejeďte v požadovaném směru.

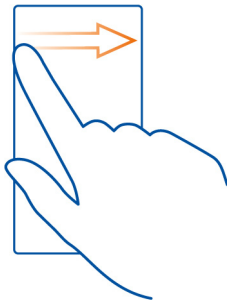


Příklad: Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejeďte vlevo nebo vpravo.

Chcete-li posunout seznam nebo menu, rychle posuňte prst nahoru nebo dolů po displeji a zvedněte ho. Chcete-li posouvání zastavit, klepněte na obrazovku.

Přiblížení a oddálení

Položte dva prsty na položku, například na mapu, obrázek nebo webovou stránku, a posuňte prsty od sebe nebo k sobě.


Tip: Můžete na položku také poklepat.

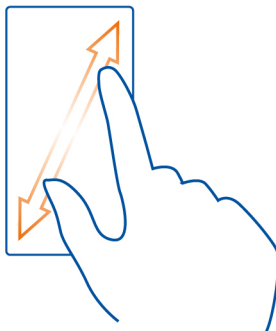

Používání zkratk

Při často prováděných akcích, například při navazování nebo ukončování připojení k internetu nebo při vypínání vyzvánění telefonu, nemusíte používat dlouhé cesty k příkazům. K těmto nastavením můžete přistupovat přímo ze stavového menu, bez ohledu na to, ve které aplikaci se právě nacházíte.

Přejed'te z oznamovací oblasti dolů.

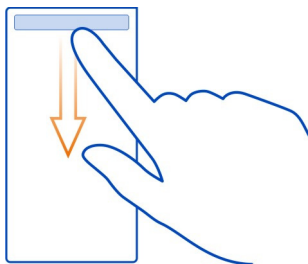

Ve stavovém menu máte k dispozici následující možnosti:


- Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a nepřečtené zprávy
- Vypnutí vyzvánění telefonu
- Změna nastavení připojení
- Zobrazení dostupných připojení k sítím Wi-Fi a připojení k sítím Wi-Fi
- Správa spojení Bluetooth

Tip: Při poslechu hudby můžete ze stavové oblasti rychle přistupovat k hudebnímu přehrávači.

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

Můžete zobrazit aplikace a úkolu pracující na pozadí a přepínat mezi nimi.

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou aplikaci.

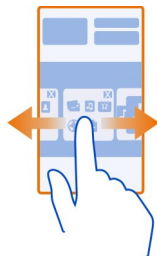

Aplikace spuštěné na pozadí zvyšují spotřebu energie z baterie a zabírají paměť. Chcete-li zavřít aplikaci, kterou nepoužíváte, zvolte možnost

Tip: Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, vyberte a podržte přepínač úloh a v rozevíracím menu zvolte možnost **Zavřít vše**.

Psaní textu

Psaní textu na virtuální klávesnici

Práce s virtuální klávesnicí

Chcete-li aktivovat virtuální klávesnici, vyberte pole pro vkládání textu. Virtuální klávesnici můžete používat v režimu na výšku i na šířku.

Virtuální klávesnice v režimu na výšku nemusí být k dispozici pro všechny jazyky psaní.



- 1 Virtuální klávesnice
- 2 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
- 3 Tlačítko Shift a velká písmena - chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout režim velkých písmen, klepněte na tlačítko dvakrát.
- 4 Rozsah znaků – Vyberte požadovaný rozsah znaků, například číslice nebo speciální znaky.
- 5 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
- 6 Mezerník - Vloží mezeru.
- 7 Menu psaní – Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.
- 8 Tlačítko Enter - přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce vycházejí z aktuálního kontextu. Například v řádku adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít.
- 9 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.

Přepínání mezi virtuální klávesnicí a číselnou klávesnicí v režimu na výšku

Zvolte možnost > **Alfanumerická klávesnice** nebo **Klávesnice QWERTZ**.

Přidání diakritiky ke znaku

Podržte stisknuté tlačítko s požadovaným znakem.

Zapnutí prediktivního psaní textu na klávesnici na displeji

Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Zvolte možnost > **Volby vkládání** > **Aktivovat predikci**. Telefon zobrazí ikonu .
- 2 Začněte psát slovo.
- 3 Chcete-li si prohlédnout návrhy možných slov, vyberte slovo, které píšete. Když telefon zobrazí správné slovo, vyberte ho.
- 4 Není-li požadované slovo ve slovníku, navrhne telefon alternativní slovo ze slovníku. Chcete-li přidat nové slovo do slovníku, vyberte slovo, které jste napsali.

Vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost  > Volby vkládání > Deaktivovat predikci.


Změna nastavení psaní textu

Zvolte možnost  > Volby vkládání > Nastavení.

Psaní textu na virtuální klávesnici**Používání virtuální klávesnice**

Pokud při psaní v režimu na výšku používáte raději alfanumerickou klávesnici, můžete na ni přepnout.

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu.
- 2 Zvolte možnost  > Alfanumerická klávesnice.

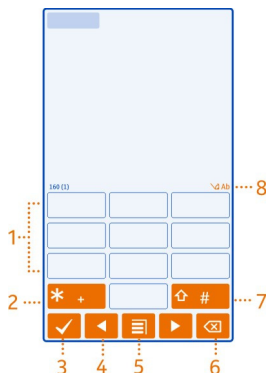

- 1 Tlačítka číslíc
- 2 * - zadávání speciálních znaků. Když je zapnuto prediktivní psaní textu a slovo je podtrženo, slouží k procházení mezi navrženými slovy.
- 3 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
- 4 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
- 5 Menu psaní - Zapnutí prediktivního psaní textu, změna jazyka psaní nebo přepnutí na virtuální klávesnici.
- 6 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.
- 7 Tlačítko Shift - změna velikosti znaků. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, stiskněte tlačítko dvakrát rychle po sobě. Chcete-li přepnout mezi režimem písmen a číslíc, tlačítko stiskněte a podržte.
- 8 Indikátor psaní textu (je-li k dispozici) - nastavení malých nebo velkých písmen, režimů písmen a číslíc a zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu.

Zapnutí tradičního psaní na virtuální klávesnici

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.

Zadání znaku

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko s číslicí (1-9), dokud není zobrazen požadovaný znak. Tlačítko s číslicí nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.
- 2 Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo posuňte kurzor vpřed a poté zadejte znak.

Napsání mezery

Stiskněte tlačítko 0.

Přesunutí kurzoru na další řádek

Třikrát stiskněte tlačítko 0.

Zapnutí prediktivního psaní textu z virtuální klávesnice

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Zvolte možnost  > Aktivovat prediktivní text.
- 2 Chcete-li napsat požadované slovo, použijte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova Nokia při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko 6 písmeno N, tlačítkem 6 písmeno o, tlačítkem 5 písmeno k, tlačítkem 4 písmeno i a tlačítkem 2 písmeno a.
Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
- 3 Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *, dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo není ve slovníku, zvolte možnost Psaní, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost OK.
Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost OK.
- 4 Mezeru vložte tlačítkem 0. Chcete-li zadat některé z běžných interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko 1 a poté opakovaným stisknutím tlačítka * vyberte správné interpunkční znaménko.
- 5 Začněte psát další slovo.

Vypnutí prediktivního psaní textu

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.

Nastavení jazyka psaní

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Dotykové vkládání** > **Jazyk psaní**.

Změna jazyka během psaní

Zvolte možnost  > **Jazyk psaní**.

Dostupné volby se mohou lišit.

Indikátory na displeji

Obecné ikony



Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

Někdo vám zkoušel volat.

Máte nepřečtené zprávy.

Pokud ikona zpráv bliká, může být plná schránka Přijaté.

Máte zmeškanou událost kalendáře.

Je nastaveno upozornění.

Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.


Používáte druhou telefonní linku.

Příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.

Telefon je připraven na internetový hovor.


Je aktivní datové volání.

Ikony Bluetooth a USB

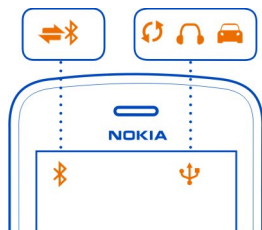

-  Je zapnuta funkce Bluetooth.
-  Když ikona bliká, telefon se pokouší o připojení k druhému zařízení.
-  Telefon posílá data přes spojení Bluetooth.
-  K telefonu je připojen kabel USB.
-  Probíhá synchronizace telefonu.
-  Je aktivní vysílač FM.
-  Vysílač FM přenáší signál.
-  K telefonu je připojen kompatibilní headset.
-  K telefonu je připojena kompatibilní sada do auta.
-  K telefonu je připojen kompatibilní textový telefon.

Ikony sítě

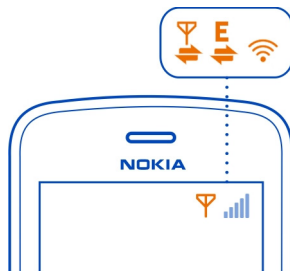

-  Telefon je připojen k síti GSM.
-  Telefon je připojen k síti 3G.
-  Je aktivní spojení WiFi.
-  Je navazováno nebo ukončováno datové spojení GPRS.
-  Je aktivní spojení GPRS.

Je navazováno nebo ukončováno datové spojení EGPRS.

Datové spojení EGPRS je přidrženo.

Je navazováno nebo ukončováno datové spojení 3G.

Je aktivní spojení 3G.

Spojení 3G je přidrženo.

Je navazováno nebo ukončováno spojení HSPA

Je aktivní spojení HSPA.

Spojení HSPA je přidrženo.

Když indikátor telefonu bliká, máte nepřijatý hovor nebo přišla zpráva.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Světelná signalizace** > **Světelná signalizace**.

Blesk fotoaparátu můžete používat jako svítilnu. Chcete-li zapnout nebo vypnout svítilnu, posuňte a na dvě sekundy podržte zámek tlačítek.

Nesviťte svítilnou nikomu do očí.

 Prohledávání telefonu a internetu. V telefonu i na internetu můžete hledat e-mail, kontakty, fotografie, hudbu nebo aplikace.

Zvolte možnost  > Hledání.

- 1 Začněte psát hledané slovo a vyberte některý z návrhů.
- 2 Chcete-li hledat na internetu, vyberte na konci výsledků hledání odkaz pro hledání na internetu. Potřebujete aktivní připojení k Internetu.

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro hledání. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte na ní prst, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte v seznamu nástroj widget pro hledání.

Když zapnete profil Off-line, můžete na místech, kde není vhodné telefonovat, používat kalendář, seznam kontaktů a hry off-line. Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte.

Stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Off-line**.

Když je zapnut profil Off-line, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi telefonem a celulární sítí jsou vypnuty. Pokud se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Telefon můžete používat i bez vložené SIM karty. Vypněte telefon a vyjměte SIM kartu. Když přístroj znovu zapnete, bude zapnut profil Off-line.

! Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Stále byste měli mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li uskutečňovat hovory, musíte nejprve změnit profil.

Když je zapnut profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátové sítě Wi-Fi, například při čtení e-mailu nebo prohlížení internetu. Můžete použít i spojení Bluetooth.

Když je zapnut systém NFC, je aktivní i v profilu Off-line. Chcete-li systém NFC vypnout, zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **NFC** > **NFC** > **Vypnuto**.

Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Prodloužení životnosti baterie

Pokud se vám zdá, že pořád jen hledáte nabíječku, můžete vyzkoušet kroky vedoucí ke snížení spotřeby energie telefonem.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Když je aktivní úsporný režim, jsou optimalizována nastavení telefonu, například **Režim sítě** a **spořič displeje**.

Zapněte úsporný režim

Stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Aktivovat úsporný režim**. Chcete-li úsporný režim vypnout, stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Deaktivovat úsporný režim**.

Ukončete nepoužívané aplikace

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem, dokud nebude zobrazena požadovaná aplikace, a zvolte možnost .

Zvuky, motivy, efekty

- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.

- Změňte prodlevu, po které telefon vypne displej.

Nastavte délku prodlevy

Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Displej > Prodleva osvětlení.

Použijte některý z tmavých motivů a tapet

Zvolte možnost  > Nastavení a Motivy > Obecný.

Chcete-li změnit tapetu, zvolte na domovské obrazovce možnost  > Změnit tapetu.

Vypněte efekt animace na pozadí

Zvolte možnost  > Nastavení a Motivy > Obecný >  > Efekty motivu > Vypnuto.

Snižte jas obrazovky

Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Displej > Jas.

Vypnutí spořiče obrazovky Velké hodiny

Zvolte možnost  > Nastavení a Motivy > Spořič displeje > Žádný.

Práce se sítěmi

- Pokud posloucháte hudbu nebo s telefonem jinak pracujete, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte profil Offline.
- Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu.
- Připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi, nikoli přes mobilní datové spojení (GPRS nebo 3G).
- Pokud je telefon nastaven tak, aby využíval síť GSM i 3G (duální režim), využívá při hledání sítí 3G více energie.

Když nepotřebujete spojení Bluetooth, vypínejte ho

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Zastavte hledání dostupných sítí Wi-Fi telefonem

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Mobilní datové spojení (3G nebo GPRS) navazujte, pouze když ho potřebujete

Chcete-li ukončit mobilní datové spojení, přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Obnovení původního nastavení

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny aktivní hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Obnovit**.
- 3 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Přízpůsobení

Profily

Profily

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Čekáte hovor, ale nemůžete telefon nechat zvonit? Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete upravit nastavení pro různé události a prostředí. Můžete si také vytvořit vlastní profily.

Profily si můžete upravit pomocí těchto kroků:

- Změna vyzváněcího tónu a tónu upozornění na zprávy.
- Změna hlasitosti vyzváněcího tónu a tónu upozornění.
- Vypnutí tónů tlačítek a upozornění.
- Zapnutí vibrací.
- Nastavení telefonu, aby vyslovil jméno volajícího kontaktu.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup k profilům? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj pro profily.

Přízpůsobení vyzváněcího tónu a ostatních tónů

Pro každý profil můžete nastavit jiné tóny telefonu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Vyberte profil, zvolte možnost **Upravit** a vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další vyzváněcí tóny, zvolte možnost **Stáhnout zvuky**. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Tip: Chcete-li nastavit oblíbenou skladbu z hudebního přehrávače jako vyzváněcí tón, zvolte možnost **Skladby**.

Vypnutí vyzvánění telefonu

Když je zapnut tichý profil, je vypnuto vyzvánění a tóny upozornění. Tento profil zapnete, když jste například v kině nebo na jednání.

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Tichý**.

Změna profilu pro schůzky

Když je zapnut profil pro schůzky, telefon místo vyzvánění jednou diskrétně pípne.

Stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Jednání**.

Vytvoření nového profilu

Jak telefon nastavit tak, aby splňoval vaše potřeby v práci, ve škole či doma? Můžete si pro různé situace vytvořit nové profily a dát jim vhodné názvy.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Zvolte možnost  > **Vytvořit nový** a nastavte profil.

Tip: Pro svůj profil můžete nastavit speciální vyzváněcí tón. Vyberte možnost **Vyzváněcí tón**.

Nastavení dočasného profilu

Profil můžete zapnout na určitou dobu, po které bude zapnut dříve používaný profil.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

- 1 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Načasovaný**.
- 2 Nastavte čas, kdy má platnost dočasného profilu skončit.

Změna motivu

 Motivy vám mohou telefon osvěžit – změní vzhled a barevné schéma.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Motivy**.
- 2 Zvolte možnost **Obecný** a vyberte motiv.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stáhnout motivy**. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce máte k dispozici následující akce:

- Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy nebo příslušných indikátorů
- Spouštění oblíbených aplikací
- Ovládání aplikací, například hudebního přehrávače
- Přidávání zástupců různých funkcí, například psaní zpráv
- Zobrazování oblíbených kontaktů a rychlé volání nebo posílání zpráv

Můžete používat více než jednu domovskou obrazovku – zkuste například na samostatné domovské obrazovce oddělit práci a soukromý život.

Domovská obrazovka je interaktivní. Chcete-li rychle zkontrolovat kalendář, vyberte datum. Chcete-li nastavit buzení, vyberte hodiny.

Přízpůsobení domovské obrazovky

Chcete mít na pozadí domovské obrazovky fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Na každé domovské obrazovce můžete změnit tapetu a uspořádat položky podle svých představ.


Změna tapety

Klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte na ní prst a zvolte možnost **Změnit tapetu**.

Tip: Další obrázky si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Uspořádání položek na domovské obrazovce

Klepněte na položku, podržte na ní prst a přetáhněte ji na nové místo.

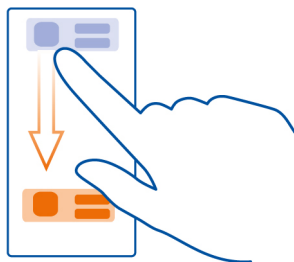

Tip: Položky můžete přetahovat mezi různými domovskými obrazovkami.

Přidání nové domovské obrazovky

Zvolte možnost  > Přidat další výchozí displej.

Přidání nástroje widget na domovskou obrazovku

Zajímá vás dnešní počasí nebo aktuální zprávy? Na domovskou obrazovku můžete přidávat miniaplikace (nástroje widget). Díky nim uvidíte přehled nejdůležitějších informací.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte položku.

Nástroj widget může příslušnou aplikaci rozšířit nebo změnit její funkce.

Tip: Další nástroje si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé nástroje widget pro domovskou obrazovku se mohou automaticky připojovat k internetu. Chcete-li tomu zabránit, vypněte mobilní datové spojení. Přejděte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Odebrání nástroje widget z domovské obrazovky

Vyberte nástroj widget a podržte na něm prst a zvolte možnost .

Přidání zástupce na domovskou obrazovku


Víte, že pro nejčastěji používané aplikace a funkce můžete vytvořit zástupce? Na obrazovku můžete přidat zástupce aplikací nebo akcí, například napsání zprávy.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat zástupce** a vyberte aplikaci nebo akci.

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

V přístroji můžete definovat více než jednu domovskou obrazovku. Vytvořte si například samostatné domovské obrazovky pro práci a soukromý život a nastavte si v nich různý obsah.

Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo.

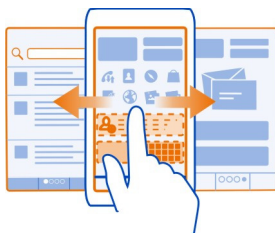

Aktuální domovskou obrazovku označuje ikona .

Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku

Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost  > **Přidat na výchozí displej**.

Volání kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a stiskněte tlačítko **Volat**. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Odeslání zprávy kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Zpráva**.

Odebrání kontaktu z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .

Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

Uspořádání aplikací

Chcete nejčastěji používané aplikace hledat ještě rychleji? V hlavním menu můžete aplikace uspořádat do složek a skrýt méně používané aplikace.

Zvolte možnost .

Vytvoření nové složky

Zvolte možnost  > **Nová složka**.

Přesunutí aplikace do složky

Vyberte aplikaci, podržte na ní prst, zvolte možnost **Přesunout do složky** a vyberte novou složku.

Tip: Chcete-li přetahovat aplikace a složky v menu, klepněte na displej a podržte na něm prst a zvolte možnost **Uspořádat**.

Stahování her, aplikací a jiných položek

Stahování bezplatných her, aplikací a videa nebo kupování dalšího obsahu do telefonu. Ve službě Nokia Obchod najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

- 1 Zvolte možnost  > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.
- 2 Výběr položky.
- 3 Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost **Koupit**. Pokud je položka nabízena zdarma, zvolte možnost **Stáhnout**.
- 4 Můžete platit kreditní kartou nebo, je-li to možné, přes telefonní účet. Chcete-li údaje o kartě uložit do účtu Nokia, zvolte možnost **Přidat**.
- 5 Zvolte možnost **Zaplatit**.
- 6 Potvrďte akci zadáním uživatelského jména a hesla k účtu Nokia a možností **Pokračovat** zahajte stahování.

Po skončení stahování můžete položku spustit nebo zobrazit. Během stahování můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu.

Obsah je v telefonu ukládán na různá místa podle svého typu. Chcete-li změnit výchozí umístění, zvolte možnost  > **Předvolby instalace** a vyberte místo, kam chcete položky ukládat.

Tip: Ke stahování větších souborů, například her, aplikací a videa, použijte spojení Wi-Fi.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní údajů o platební kartě při dalších nákupech ve službě Nokia Obchod, uložte si údaje na účet Nokia. Můžete si uložit více než jednu platební kartu a při nákupu vybrat, kterou chcete použít.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

Telefon

Volání telefonního čísla

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a napište telefonní číslo.
Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost .
Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
- 2 Stiskněte tlačítko Volat.
- 3 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Chcete-li, aby se hovoru zúčastnily i ostatní osoby v místnosti, zapněte vestavěný reproduktor.

Zvolte možnost .


Když navazujete nebo přijímáte videohovor, telefon automaticky zapne reproduktor.

Vypnutí reproduktoru

Zvolte možnost .

Hledání kontaktů z číselníku

Na domovské obrazovce zvolte možnost  a začněte psát jméno nebo příjmení kontaktu. Hledat můžete i podle názvu společnosti. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko s číslicí pouze jednou. Chcete-li například hledat slovo Nokia, zadejte 6, 6, 5, 4 a 2.

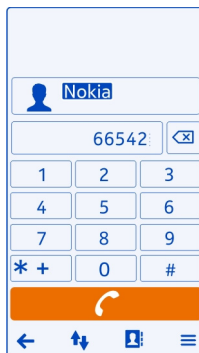

Volání nalezenému kontaktu

Vyberte kontakt.

Odeslání zprávy kontaktu

Vyberte a podržte kontakt a na kartě kontaktu zvolte možnost **Zpráva**.

Zahájení videohovoru s kontaktem

Vyberte a podržte kontakt a na kartě kontaktu zvolte možnost **Videohovor**.


Vypnutí vyzvánění telefonu otočením

Pokud vám telefon zvoní v situaci, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón vypnout otočením telefonu.

Zapnutí funkce vypínání zvuku otočením

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Nastavení snímačů** > **Ztišení volání** > **Zapnuto**.

Když telefon zvoní, otočte ho displejem dolů.

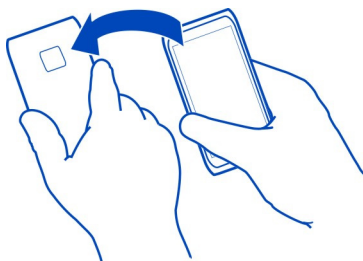**Volání kontaktu**

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty**.
- 2 Chcete-li vyhledat určitý kontakt, zvolte možnost  a napište do pole pro hledání první písmena nebo znaky jména nebo příjmení.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Hlasový hovor**.
- 5 Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte číslo, na které chcete volat.

Příjem čekajícího hovoru

Hovor můžete přijmout i v době, kdy probíhá jiný hovor. Služba Čekání hovoru na lince je síťová služba.

Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude přidržen v pořadí.

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu služby

Zvolte možnost ☰ > Nastavení a Volání > Hovor > Čekání hovoru na lince > Aktivovat, Deaktivovat nebo Ověřit stav.

Přepínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem

Zvolte možnost ☰ > Přepnout.

Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem

Zvolte možnost ☰ > Přepojit. Budete odpojeni od hovoru.

Ukončení aktivního hovoru


Stiskněte klávesu Konec.

Ukončení obou hovorů

Zvolte možnost ☰ > Ukončit všechny hovory.

Videohovor

Máte přátele nebo příbuzné, které nevidáte příliš často osobně? Chcete-li si popovídat tváří v tvář, můžete využít videohovor.

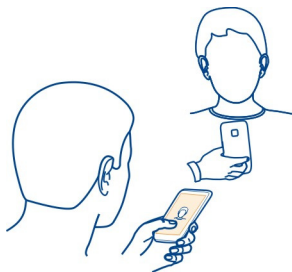

Videohovory jsou síťová služba. Chcete-li uskutečnit videohovor, musíte se nacházet v síti 3G.

Informace o dostupnosti a cenách vám sdělí poskytovatel síťových služeb.

Videohovory jsou možné pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor nebo videohovor.

Zahájení videohovoru s kontaktem

1 Zvolte možnost  > **Kontakty** a vyberte kontakt.

2 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán přední fotoaparát. Zahájení videohovoru může chvíli trvat.

Videohovor je aktivní, když vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru. Pokud příjemce videohovoru nechce posílat obraz, slyšíte pouze hlas volajícího a můžete vidět obrázek nebo prázdnou obrazovku.

3 Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

Zahájení videohovoru voláním na telefonní číslo

1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a napište telefonní číslo.

2 Zvolte možnost  > **Videohovor**.

Příjem videohovoru

Při oznamování přichozího videohovoru zobrazí telefon ikonu .

1 Stiskněte tlačítko **Volat**.

2 Chcete-li zahájit posílání živého videa, zvolte možnost **Ano**.

Když přijmete videohovor, telefon automaticky zapne reproduktor.

Pokud posílání videa nezahájíte, uslyšíte pouze hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem.

Zahájení posílání živého videa během videohovoru

Zvolte možnost  > **Povolit** > **Odesílání videa**.

Nahrazení šedého displeje fotografií

1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Hovor** > **Obrázek ve videohovoru**.

2 Zvolte možnost **Definov. uživatelem** a vyberte fotografii.


Odmítnutí videohovoru

Při oznamování přichozího videohovoru zobrazí telefon ikonu .

Stiskněte klávesu **Konec**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás. Konferenční hovory jsou síťovou službou.

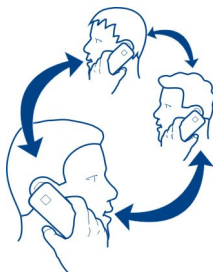

Konferenční videohovory nejsou podporovány.

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Chcete-li zavolat dalšímu účastníkovi, zvolte možnost **≡** > **Nový hovor**. Zadejte telefonní číslo nebo napište první písmena jména kontaktu a vyberte kontakt. První hovor bude přidružen v pořadí.
- 3 Po přijetí nového hovoru zvolte možnost **≡** > **Konference**.

Přidání dalšího účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte osobě, kterou chcete zapojit do hovoru, a přidejte nový hovor ke konferenčnímu hovoru.

Soukromý hovor s některým z účastníků konferenčního hovoru

Zvolte možnost **≡** > **Zobrazit účastníky**. Přejděte na účastníka a zvolte možnost **≡** > **Soukromě**. Konferenční hovor je v telefonu přidružen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost **≡** > **Konference**. Pokud se konferenčního hovoru účastní více než tři účastníci, můžete zvolit také možnost **≡** > **Přidat do konference**.

Odpojení účastníka z konferenčního hovoru, který jste zahájili

Zvolte možnost **≡** > **Zobrazit účastníky**. Přejděte na účastníka a zvolte možnost **≡** > **Odpojit účastníka**.

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Volání nejčastěji používaných čísel

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba**.

Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby.

- 1 Vyberte tlačítko s číslicí, kterému chcete přiřadit telefonní číslo.
Tlačítko 1 () je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazenému k tlačítku s číslicí

Vyberte a podržte přiřazené tlačítko a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat** nebo **Změnit**.

Uskutečnění hovoru

Na domovské obrazovce zvolte možnost  a vyberte a podržte přiřazené tlačítko s číslicí.

Hlasové volání kontaktu

Z přístroje můžete volat a telefon můžete ovládat pomocí hlasu.

Hlasové příkazy nezávisí na hlasu uživatele. Příkazy automaticky vytváří telefon.

Při přidávání kontaktů nebo úpravách hlasových příkazů nepoužívejte velmi krátká jména nebo podobná jména pro různé kontakty nebo příkazy.

 **Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte telefon blízko u sebe a vyslovte hlasový příkaz.

- 1 Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu.
- 2 Zazní krátký tón a telefon zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
- 3 Telefon přehraje syntetizovaný hlasový příkaz rozpoznání kontaktu ve vybraném jazyce telefonu a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Poslech hlasového příkazu pro kontakt

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost  > **Detaily hlasového záznamu**.
- 2 Vyberte údaj kontaktu.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Telefonování přes internet**Internetová volání**

Přístroj podporuje volání a přijímání hovorů přes internet. Služby internetových volání mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem. Internetové volání je síťová služba.

Někteří poskytovatelé služeb internetového volání povolují bezplatné internetové volání. Chcete-li si ověřit dostupnost a ceny za připojení, informujte se u poskytovatele služeb internetového volání.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu sítě Wi-Fi nebo mít paketové datové spojení (GRPS) v síti 3G a musí být přihlášen ke službě internetového volání.

Instalace služby internetových volání

Služby internetového hledání můžete hledat ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

- 1 Stáhněte si instalační nástroj widget služby internetového volání.
- 2 Chcete-li zahájit instalaci, vyberte instalační nástroj widget.
- 3 Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Po nainstalování služby internetového volání je v seznamu kontaktů zobrazena příslušná karta.

Ukutečnění internetového volání

Po přihlášení ke službě internetového volání můžete zahájit volání ze seznamu přátel nebo ze seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Volání kontaktu ze seznamu přátel

- 1 Přejděte na kartu internetového volání a přihlaste se do služby internetového volání.
- 2 Vyberte kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost **Internetové volání**.

Internetové volání na telefonní číslo

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a napište číslo.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte možnost pro internetové volání.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat. Informace o volaných a přijatých hovorech najdete v protokolu volání.

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat a vyberte číslo nebo kontakt.

Nahrávání telefonních rozhovorů

Telefonní hovory si můžete nahrávat.

- 1 Během hlasového hovoru zvolte možnost  > Jít na výchozí displej a zvolte možnost  > Záznamník.
- 2 Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo připojení GPRS.

Zobrazení nepřijatých hovorů

Údaj o nepřijatých hovorech vidíte na domovské obrazovce. Telefon zobrazuje počet zmeškaných událostí včetně nepřijatých hovorů a přijatých zpráv.

Chcete-li zobrazit telefonní číslo, přejedte z oblasti upozornění dolů a vyberte upozornění na nepřijaté hovory. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, zobrazí telefon jeho jméno.

Zpětné volání kontaktu nebo na číslo

Vyberte kontakt nebo číslo.

Zobrazení seznamu nepřijatých hovorů později

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat a přejděte na kartu nepřijatých hovorů .

Volání hlasové schránky

Volání můžete přesměřovat do hlasové schránky, kde vám mohou volající nechat vzkaz, pokud jejich volání nepřijmete. Hlasová schránka je síťová služba.

Na domovské obrazovce zvolte možnost  a vyberte a podržte tlačítko 1.

Změna telefonního čísla hlasové schránky

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Schránka volání**.
- 2 Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost **Změnit číslo**.
- 3 Napište číslo (získáte jej u poskytovatele služeb) a zvolte možnost **OK**.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Pokud nemůžete příchozí hovory přijímat, můžete je přesměrovat.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Přesměrování hovorů** > **Hlasové hovory**.

Přesměrování hovorů je síťová služba. Podrobnější informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů

Zvolte možnost **Pokud nepřijímá** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Přesměrování hlasových hovorů, pokud právě hovoříte

Zvolte možnost **Je-li obsazeno** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

V každém okamžiku může být zapnuto i několik variant přesměrování.

Přesměrování všech hlasových na jiné telefonní číslo

- 1 Zvolte možnost **Všechny hlasové hovory** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**.
- 2 Napište číslo. Chcete-li použít číslo uložené v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Najít**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nelze používat současně.

Blokování volání nebo přijímání hovorů

Někdy je vhodné omezit volání a přijímání hovorů telefonem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Blokování hovorů**.

Služba Blokování hovorů je síťová služba.

Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od poskytovatele síťových služeb.

Blokování volání

- 1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost **Blokování mobilních hovorů**.

- 2 Chcete-li blokovat všechna volání nebo mezinárodní volání, zvolte možnost **Odchozí hovory** nebo **Mezinárodní hovory**. Chcete-li blokovat volání do zahraničí, ale povolit volání do domovské země, zvolte možnost **Mezinárodní hovory kromě do domovské země**.
- 3 Zvolte možnost **Aktivovat**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Blokování přichozích hovorů

- 1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost **Blokování mobilních hovorů**.
- 2 Chcete-li blokovat všechna přichozí volání nebo mezinárodní hovory v době, kdy jste v zahraničí, zvolte možnost **Přichozí hovory** nebo **Přichozí hovory při roamingu**.
- 3 Zvolte možnost **Aktivovat**.

Blokování anonymních internetových hovorů

Zvolte možnost **Blokovat internetová volání** > **Blokovat anonymní hovory** > **Zapnuto**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nelze používat současně.

Povolení volání pouze na určitá čísla

V přístroji můžete povolit volání pouze příbuzným nebo na jiná důležitá čísla, a zablokovat všechna ostatní telefonní čísla.

Zvolte možnost  > **Kontakty** a  > **Čísla na SIM** > **Čísla Povolенých čísel**.

Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Budete potřebovat kód PIN2 od poskytovatele služeb.

Zapnutí funkce volání na povolená čísla

Zvolte možnost  > **Aktivovat povolená čísla** a napište kód PIN2.

Vyberte osoby, na jejichž čísla chcete povolit volání

- 1 Zvolte možnost  > **Nový kontakt na SIM**.
- 2 Napište kód PIN2.
- 3 Napište jméno a telefonní číslo kontaktu, kterému je povoleno volat, a zvolte možnost .

Pro přidání kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel zvolte možnost  > **Přidat z Kontaků** a vyberte kontakt.

Chcete-li při aktivované funkci povolených čísel posílat textové zprávy kontaktům na SIM kartě, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska textových zpráv.

Sdílení videa

Sdílení videa

Během hlasového hovoru můžete odesílat živý obraz nebo nahraný videoklip z vašeho telefonu do jiného kompatibilního telefonu. Sdílení videa je síťová služba.

Když zapnete sdílení videa, telefon automaticky zapne reproduktor. Nechcete-li používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Požadavky na sdílení videa

Chcete-li sdílet video, musíte vy i příjemce splňovat následující podmínky:

- Musíte být v síti 3G. Pokud kterýkoli z vás opustí síť 3G, pokračuje hlasový hovor.
- Musíte mít zapnutou funkci sdílení videa.
- Musíte mít nastavenou dvojbodovou komunikaci.

O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte poskytovatele služeb.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G.

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). O nastavení pro profil SIP požádejte poskytovatele síťových služeb a nastavení uložte do telefonu. Poskytovatel síťových služeb vám nastavení pošle v konfigurační zprávě nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Nastavení dvojbodové komunikace

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Připojení** > **Nastavení administr.** > **Nastavení SIP** a vyberte profil SIP.
- 3 Napište požadovaná nastavení profilu SIP.

Změna nastavení sdílení videa

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Sdílení videa**.

Používání spojení 3G

Podrobnější informace o síti získáte u poskytovatele síťových služeb.

Přidání adresy SIP ke kontaktu

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 3 Zvolte možnost  > **Sdílet video**.
- 4 Adresu SIP napište ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).
Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Sdílení živého videa nebo nahraného videoklipu

Během aktivního hlasového hovoru zvolte možnost  > **Sdílet video**.

- 1 Pro sdílení živého videa zvolte možnost **Živé video**.
Pro sdílení videoklipu zvolte možnost **Video**.
- 2 Vyberte požadovanou adresu SIP nebo telefonní číslo uložené na kartě kontaktu příjemce. Pokud adresa SIP nebo telefonní číslo není dostupné, zadejte údaj ručně a zvolte možnost **OK**. Když zadáváte telefonní číslo, musíte uvést předčíslí země. Pozvánka bude odeslána na adresu SIP.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiné aplikaci, je sdílení pozastaveno.

Pokračování ve sdílení

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo, vyberte aktivní hovor a zvolte možnost  > **Obnovit sdílení videa**.

Ukončení sdílení videa

Vyberte možnost **Stop**. Chcete-li ukončit hlasový hovor, stiskněte tlačítko Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Automatické ukládání sdíleného živého videa

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Sdílení videa** > **Ukládání videa** > **Zapnuto**.

Přijetí pozvánky ke sdílení videa

Zvolte možnost **Ano**. Přístroj automaticky zahájí sdílení videa.

Kontakty**O aplikaci Kontakty**

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

V přístroji můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel. Pokud chcete snadno udržet komunikaci s nejdůležitějšími kontakty, nastavte je jako oblíbené.

Ukládání telefonních čísel a adres

Telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel si můžete ukládat do seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Přidání kontaktu do seznamu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontaktní údaj a vyplňte příslušné pole.
- 3 Po vyplnění údajů zvolte možnost .

Úpravy kontaktních informací

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontaktní údaj a změňte ho.
- 3 Po upravení všech potřebných údajů zvolte možnost .

Přidání dalších údajů na kartu kontaktu

Vyberte kontakt, zvolte možnost  >  a vyberte požadovaný kontaktní údaj.

Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy

Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

Uložení čísla z přijatého hovoru

- 1 Stiskněte na domovské obrazovce tlačítko **Volat**.
- 2 Přejděte na kartu **Přijaté hovory** .
- 3 Vyberte a podržte telefonní číslo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
- 4 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

Uložení čísla z přijaté zprávy

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy**.
- 2 V seznamu **Konverzace** vyberte a podržte zprávu a v místním menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.

- 3 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob

Nejdůležitější kontakty si můžete nastavit jako oblíbené. Oblíbené položky jsou uvedeny v horní části seznamu Kontakty, a proto se s nimi můžete spojit rychleji.

Zvolte  > **Kontakty**.

Označení kontaktu jako oblíbeného

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přidat do oblíbených**.

Odebrání kontaktu z oblíbených

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat z oblíbených**. Kontakt nebude odstraněn ze standardního seznamu kontaktů.

Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku

Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost  > **Přidat na výchozí displej**.

Volání kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a stiskněte tlačítko Volat. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Odeslání zprávy kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Zpráva**.

Odebrání kontaktu z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .

Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

Chcete podle zvuku poznat, že vám volá určitá osoba? Můžete pro ni nastavit speciální vyzváněcí tón.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Přidání obrázku kontaktu

Chcete rychle zjistit, kdo vám volá? Přidejte ke kontaktu obrázek.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost  u jména kontaktu a zvolte možnost **Přidat obrázek**.
- 3 Vyberte ve složce Galerie obrázek. Můžete také vyfotografovat snímek a vybrat ho.

Změna nebo odebrání obrázku

Vyberte obrázek a v místním menu zvolte možnost **Změnit obrázek** nebo **Odebrat obrázek**.

Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka

Moje vizitka je vaše elektronická vizitka. Pomocí funkce Moje vizitka můžete posílat své kontaktní údaje ostatním.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Odeslání kontaktních údajů v podobě vizitky

- 1 Vyberte a podržte možnost **Moje vizitka** a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odeslat jako vizitku**.
- 2 Vyberte možnost odeslání.

Zadání kontaktních údajů do funkce Moje vizitka

- 1 Vyberte možnost **Moje vizitka**.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte údaj, který chcete upravit.
- 3 Chcete-li přidat další údaje, zvolte možnost **i⁺**.

Vytvoření skupiny kontaktů

Pokud jste vytvořili skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete například přiřadit členy jedné rodiny.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Přejděte na kartu  a zvolte možnost  > **Nová skupina**.
- 2 Zadejte název skupiny a zvolte možnost **OK**.

- 3 Na kartě  vyberte skupinu a zvolte možnost  > **Přidat členy**.
- 4 Označte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost .

Odeslání zprávy skupině osob

Chcete rychle poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny, můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Přejděte na kartu .
- 2 Vyberte a podržte název skupiny a v rozevíracím menu zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Zvolte možnost  > **Čísla na SIM** > **Kopírovat vše do tel..**

Zálohování kontaktů na server služeb Nokia

Když své kontakty zálohujete na server služeb Nokia, můžete je snadno zkopírovat do nového telefonu. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, můžete k seznamu kontaktů přistupovat online.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

Zvolte možnost  > **Nokia Synchr.** > **Synchronizovat**.

Když povolíte automatickou synchronizaci, budou všechny změny seznamu kontaktů automaticky zálohovány službou Nokia.

K využívání služeb Nokia potřebujete účet Nokia. Když z telefonu otevřete službu Nokia, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud kontakty automaticky synchronizujete pomocí služby Nokia Synchronizace, nepovolujte synchronizaci kontaktů s žádnou jinou službou. Mohlo by dojít ke konfliktům. Pokud kontakty synchronizujete v aplikaci Mail for Exchange, není Služba Nokia Synchronizace pro kontakty k dispozici.

Zprávy

O aplikaci Zprávy



Zvolte možnost  > Zprávy.

V přístroji můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Zprávy SMS
- Zvukové zprávy
- Multimediální zprávy s obrázky a videosoubory
- Skupinové zprávy

Aplikace Zprávy vyžaduje podporu sítě.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli. K multimediální zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a zvukové soubory, o které se chcete podělit.

Zvolte možnost  > Zprávy.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte možnost .
Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > Přidat příjemce.
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu, napište text a zvolte možnost .
- 4 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Pokud je textová zpráva příliš dlouhá, může být převedena na multimediální zprávu, aby ji bylo možné doručit příjemci. Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte při psaní zprávy možnost  > **Volby odeslání** > **Typ zprávy** > **Text**.

Pokud posíláte textovou zprávu jednomu nebo více příjemcům a pro jednoho z příjemců je místo telefonního čísla uvedena emailová adresa, bude textová zpráva převedena na multimediální.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Odeslání zprávy kontaktu

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte a podržte kontakt a v místním menu zvolte možnost **Odeslat zprávu**.
- 2 Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte požadované číslo.

Posílání zvukových zpráv

Do přístroje můžete nahrát zvukový klip, například písničku k narozeninám, a poslat ho kamarádovi jako zvukovou zprávu.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li přiložit existující zvukový klip, zvolte možnost  >  a vyberte zvukový klip.
Chcete-li přidat nový zvukový klip, zvolte možnost  >  a nahrajte nový klip.
- 3 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte možnost .
Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.
- 4 Zvolte možnost .

Čtení přijatých zpráv

Když vám někdo pošle zprávu, zobrazí telefon na domovské obrazovce upozornění. Zprávu můžete otevřít přímo na domovské obrazovce.

Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**.

Zprávy jsou zkombinovány do konverzací, které v jediném zobrazení obsahují všechny zprávy, které jste odeslali konkrétnímu kontaktu a přijali od něj. Chcete-li si konverzaci přecházet, vyberte ji v seznamu v zobrazení Konverzace.

Odpověď na zprávu

- 1 V otevřené zprávě zvolte možnost .
- 2 Napište odpověď a zvolte možnost  > .

Tip: Chcete-li odpovědět na zprávu v zobrazení Konverzace, zvolte možnost **Pište klepnutím sem**.

Předání zprávy

- 1 V otevřené zprávě zvolte možnost  > **Předat dál**.
- 2 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také napsat telefonní číslo.
- 3 Podle potřeby zprávu upravte a zvolte možnost  > .

Uložení přiložené fotografie nebo jiného souboru

- 1 Vyberte v konverzaci zprávu obsahující soubor.
- 2 Vyberte a podržte soubor, zvolte možnost **Uložit** a vyberte paměť. Soubory jsou ukládány do složek příslušných aplikací, například Galerie.

Čtení zpráv později než při přijetí

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Vyberte zprávu.

Zobrazení konverzace

Zprávy odeslané a přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit v jediném zobrazení. V tomto zobrazení také můžete pokračovat v konverzaci.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Vyberte kontakt v seznamu Konverzace. Přístroj otevře konverzaci a zobrazí všechny zprávy odeslané tomuto kontaktu a přijaté od něj.

Odpověď na zprávu v konverzaci

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu a napište text.
- 2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat další příjemce, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.
- 4 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost .

Zpráva bude odeslána na číslo, které jste pro tento kontakt použili naposledy.

Když pošlete novou zprávu, bude přidána do aktuální konverzace. Pokud konverzace neexistuje, přístroj ji vytvoří.

Když otevřete přijatou zprávu z domovské obrazovky, přístroj ji při výchozím nastavení otevře v zobrazení Konverzace pro daný kontakt.

Poslech textové zprávy

Telefon můžete nastavit tak, aby vám textové zprávy četl nahlas.

- 1 Zvolte  > **Zprávy**.
- 2 Zvolte možnost  > **Zobrazit složky** > **Přijaté**.
- 3 Vyberte a podržte zprávu a zvolte možnost **Poslouchat**.

Chcete-li změnit nastavení hlasitého čtení aplikace pro poslech zpráv, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Mluvení**.

Změna jazyka

Zvolte možnost **Jazyk** a vyberte jazyk.

Změna hlasu

Zvolte možnost **Hlas** a vyberte hlas. Chcete-li si hlas poslechnout, přejděte na kartu výběru hlasu  vyberte a podržte hlas a zvolte možnost **Přehrát hlas**.

Změna jazyka psaní

V telefonu můžete změnit jazyk pro psaní zpráv a pošty.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.
- 2 Zvolte možnost **Jazyk psaní**.

E-mail

O aplikaci E-mail



Zvolte možnost  > **E-mail**.

E-maily z existující e-mailové adresy můžete automaticky přenést do telefonu a číst je, odpovídat na ně a organizovat je na cestách. Do telefonu můžete nastavit několik schránek a přistupovat k nim z domovské obrazovky.

Za posílání a přijímání pošty do telefonu mohou být účtovány poplatky. Informace o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb.

Služba E-mail je síťová služba a nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

E-mail Nokia**Služba E-mail Nokia**

Služba E-mail Nokia usnadňuje přístup k poště z telefonu či počítače.

Schránku služby E-mail Nokia si můžete vytvořit z telefonu nebo z počítače. Chcete-li schránku vytvořit z počítače, přejděte na stránku www.nokia.com/support.

Ke schránce můžete přistupovat pomocí přihlašovacích údajů k účtu Nokia.

Vytvoření schránky služby E-mail Nokia

Vyberte možnost  > E-mail.

Pokud máte účet Nokia, můžete ke schránce přistupovat pomocí přihlašovacích údajů k účtu Nokia. Pokud jste novým uživatelem služby Nokia Mail, budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia.

Pokud již máte účet Ovi, můžete ho pro přihlašování a posílání či přijímání e-mailů používat i nadále.

Při prvním použití vás telefon provede nastavením služby E-mail Nokia. Schránku můžete nastavit i později.

Ruční přidání schránky

Zvolte možnost **Nová schránka** > **Nokia E-mail**, zaregistrujte se a vytvořte si vlastní adresu u služby Nokia E-mail.

Chcete-li službu začít používat, musíte přijmout podmínky poskytování služby a zásady ochrany osobních údajů.

Aplikace Exchange ActiveSync

 Zvolte možnost  > E-mail a **Nová schránka** > **Exchange ActiveSync**.

Chtěli byste mít pracovní e-maily, kontakty a kalendář kdykoli po ruce, ať jste u počítače nebo na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Mail for Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange. Podnikový správce IT také musí pro váš účet aktivovat funkci Microsoft Exchange ActiveSync.

Tento přístroj je schopen komunikovat se serverem Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutí tohoto přístroje vám neuděluje žádná práva k žádnému duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft týkající se jakéhokoli serverového softwaru nebo zařízení, ke kterému přistupujete z tohoto přístroje, ani k používání softwaru Microsoft Exchange ActiveSync mimo tento přístroj.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- Firemní e-mailovou adresu
- název serveru Exchange (obraťte se na podnikové oddělení IT),
- název síťové domény (obraťte se na podnikové oddělení IT),
- Heslo pro kancelářskou síť

V závislosti na konfiguraci serveru Exchange může být nutné zadat i další informace. Pokud neznáte správné informace, obraťte se na podnikové oddělení IT.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód telefonu.

Synchronizace probíhá automaticky v intervalech definovaných v nastaveních účtu Mail for Exchange. Synchronizován bude pouze obsah definovaný při nastavování účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení aplikace Mail for Exchange.

Přidání schránky

Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik schránek. E-mail je síťová služba.

Zvolte možnost  > E-mail.

Při prvním spuštění aplikace E-mail vás telefon vyzve k vytvoření schránky. Pokud výzvu přijmete, postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Pokud chcete v telefonu používat služební e-mail, nastavte ho pomocí aplikace Exchange ActiveSync. Při instalaci budete potřebovat název serveru Microsoft Exchange a domény sítě. Další informace zjistíte u správce serveru Mail for Exchange.

Přidání schránky později

Schránku můžete vytvořit i později. Zvolte možnost **E-mail** > **Nová schránka** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Pokud na domovskou obrazovku přidáte poštovní nástroj widget, můžete snadno přistupovat ke zprávám přímo z domovské obrazovky.

Odstranění schránky

Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost **Odstranit schránku**.

Čtení přijaté pošty


V telefonu můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Zvolte možnost  > **E-mail**.

Vyberte schránku a zprávu.

Tip: Chcete-li nové zprávy číst rychle, přidejte na domovskou obrazovku poštovní nástroj widget.

Tip: Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení můžete položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi k sobě nebo od sebe.

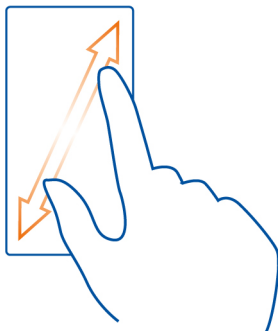

Otevření nebo uložení přílohy

Vyberte přílohu a zvolte možnost **Otevřít** nebo **Uložit**. Pokud je k dispozici více než jedna příloha, můžete všechny uložit současně.

Odpověď na zprávu

- 1 Zvolte možnost  > **@**.
- 2 Napište odpověď a zvolte možnost .
- 3 Zvolte možnost .

Předání zprávy

- 1 Zvolte možnost  > **@**.
- 2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li, zprávu upravte a zvolte možnost .
- 4 Zvolte možnost .

Tip: Pokud je v e-mailu webová adresa a chcete ji otevřít v prohlížeči telefonu, vyberte adresu.

Čtení další nebo předchozí zprávy ve schránce

Použijte ikony se šipkami.

Odeslání zprávy

Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když nesedíte u stolu.

Zvolte možnost  > **E-mail** a vyberte schránku.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost . Chcete-li přidat pole Skryt. k., zvolte možnost  >  > **Další pole příjemců** > **Zobraz. pole Skr. kopie.**
- 3 Napište předmět a zprávu a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .

- 4 Zvolte možnost .

Odpověď na pozvánku na schůzku

Pozvánky na schůzku můžete otevírat a ukládat nebo přijímat. Když pozvánku na schůzku uložíte nebo přijmete, objeví se v kalendáři.

Pozvánky na schůzku jsou zpracovávány ve schránce Exchange ActiveSync.

Zvolte možnost  > **E-mail** a vyberte schránku Exchange ActiveSync.

Otevřete pozvánku na schůzku a uložte si ji do kalendáře. Je-li taková možnost k dispozici, můžete zvolit možnost  **Přijmout**,  **Odmítnout** nebo  **Předběžný**.

Kontrola dostupnosti

Zvolte možnost  > **Zobrazit kalendář**.

Chcete-li schválenou pozvánku na schůzku upravit, odpovědět na ni nebo ji předat, otevřete ji v kalendáři.

Dostupné volby se mohou lišit.

Otevírání pošty z domovské obrazovky

Podle modelu telefonu můžete mít na domovské obrazovce několik poštovních nástrojů widget.

Každý poštovní nástroj widget obsahuje jednu schránku a zobrazuje tři naposledy obdržené e-maily. Zprávy můžete otevřít přímo z nástroje widget. Přijetí nového e-mailu označuje ikona .

Tip: Chcete-li zobrazit další e-maily, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přidání poštovního nástroje na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdnou oblast, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte nástroj widget pro e-mail. Pokud máte více než jednu schránku, vyberte nástroj, který chcete použít.

Tip: Chcete-li použít kompaktnější nástroj widget, který zobrazuje pouze název schránky a po doručení nové zprávy ikonu , zvolte možnost **Přidat widget > E-mail, nově přijaté**.

Internet

Webový prohlížeč



Zvolte možnost  > **Web**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost  > **Web**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednaný datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

Přechod na webovou stránku

Napište do panelu adres adresu webu a zvolte možnost .

Hledání v internetu

Napište do panelu adres hledané slovo a vyberte hledané slovo pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na displej a posuňte je k sobě nebo od sebe.

Odeslání webového odkazu

Klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst, zvolte možnost **Odeslat** a vyberte způsob odeslání odkazu.

Otevření nového okna prohlížeče

Zvolte možnost  > +.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Přejed'te vlevo nebo vpravo a vyberte požadované okno.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovňovací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte si je pro snadný přístup do záložek.

Zvolte možnost  > **Web**.

Při procházení klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost **Přidat záložku**.

Přechod na založený web během procházení

Zvolte možnost  >  a vyberte záložku.

Tip: Záložky můžete přidávat i do hlavního menu telefonu. Při procházení klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost **Instalovat jako aplikaci**.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte  > **Web**.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

- 1 Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj.
- 2 Klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost **Přidat zdroj**.

Aktualizace zdroje

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost **Upravit > Automatické aktualizace**.

Povolení využívání údajů o místě webovým serverem

Zvolte možnost  > **Web**.

Některé webové servery mohou vyžadovat informace o místě, na kterém se nacházíte. Mohou podle nich například přizpůsobovat informace, které vám předkládají. Pokud webovému serveru povolíte přístup k informacím o místě svého pobytu, mohou tyto informace na některých webech vidět i jiní uživatelé. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů daného webu.

Na požádání zvolte možnost **Povolit jednou** nebo **Vždy povolit**.

Odebrání přístupu k údajům o místě webovému serveru

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení > Soukromí > Oprávnění k místu**.
- 2 Klepněte na web a podržte ho a zvolte možnost **Odstranit**.

Odebrání přístupu k údajům o místě všem webům

Zvolte možnost  > **Nastavení > Soukromí > Vymazat privátní data > Oprávnění k místu**.

Sociální sítě

O aplikaci Sociální sítě



Zvolte možnost  > **Sociální sítě** a přihlaste se k sociálním sítím, které používáte.

Aplikace Sociální sítě vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Po přihlášení do sociální sítě jako je Facebook nebo Twitter přes aplikaci Sociální sítě můžete provádět následující činnosti:

- zobrazovat informace o situaci kamarádů z více služeb v jediném zobrazení,
- posílat informace o vlastní situaci do několika sociálních sítí současně,
- sdílet snímky pořízené fotoaparátem,
- sdílet videa nahraná telefonem,
- propojovat profily přátel online s jejich kontaktními údaji v telefonu,
- přidávat do informací o své situaci údaj o místě,
- přidávat události z kalendáře služby do kalendáře telefonu.

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Práce se sociálními sítěmi vyžaduje podporu sítě. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého poskytovatele síťových služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení

Když se do sociálních sítí přihlásíte přes aplikaci Sociální sítě, uvidíte informace o situaci svých přátel ze všech služeb v jediném zobrazení. Nemusíte přepínat z jedné aplikace do druhé a vidíte, co všichni dělají.

- 1 Zvolte možnost  > Sociální sítě.
- 2 Vyberte službu a přihlaste se.
- 3 Zvolte možnost  > Moje účty > Přidat sociální síť.
- 4 Vyberte další službu a přihlaste se.
- 5 Zvolte možnost  > Veškerá aktivita.

V zobrazení automaticky uvidíte všechny komunikace ze všech přidáných služeb.

Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí

V aplikaci Sociální sítě můžete do sociálních sítí odesílat informace o vlastní situaci.

- 1 Zvolte možnost  > Sociální sítě a přihlaste se k sociálním sítím, které používáte.
- 2 Zvolte možnost  > Veškerá aktivita.

- 3 Do textového pole napište informaci o situaci.

Propojení přátel online se seznamem kontaktů

Profily svých přátel v sociálních sítích můžete propojit s jejich kontaktními údaji v telefonu. Po propojení si můžete v aplikaci Sociální sítě zobrazit jejich kontaktní údaje a v seznamu kontaktů uvidíte nejnovější informace o situaci.

- 1 Zvolte možnost  > **Sociální sítě**.
- 2 Vyberte obrázek profilu kamaráda, který je online, a zvolte možnost **Link Profile to Contact**.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, ke kterému chcete profil přiřadit.

Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce

Widget Sociální sítě slouží ke sledování informací o situaci kamarádů online přímo na domovské obrazovce (když jste v aplikaci Sociální sítě přihlášení ke službám sociálních sítí jako je Facebook nebo Twitter).

Přidání nástroje widget Sociální sítě na domovskou obrazovku

Vyberte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a zvolte možnost **Přidat widget** > **Sociální sítě**.

Spuštění aplikace Sociální sítě z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce vyberte nástroj widget Sociální sítě. Pokud jste přihlášení, otevře přístroj zobrazení informací o situaci. Když přihlášení nejste, otevře přístroj zobrazení přihlášení.

Odeslání fotografie nebo videa do webové služby

Aplikace Sociální sítě umožňuje posílat fotografie nebo videosoubory do sociálních sítí jako je Facebook.

- 1 Zvolte možnost  > **Sociální sítě** a přihlaste se ke službě sociální sítě.
- 2 Zvolte možnost .
- 3 Vyberte, zda chcete odeslat fotografii nebo video.
- 4 Vybráním označte položky, které chcete odeslat.
Maximální velikost souboru s fotografií je 4 MB a souboru s videem 10 MB.
- 5 Pokud odesíláte jedinou fotografii, můžete k určité části fotografie přidat značku a komentář.
Funkci posílání videa musí vybraná služba sociální sítě podporovat a musíte použít připojení přes síť Wi-Fi.
- 6 Zvolte možnost .

Vyfotografování a odeslání snímku

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost odeslání fotografie z fotoaparátu.
- 3 Vyfotografujte snímek.
- 4 K části fotografie přidejte značku a komentář.

Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci

Pomocí aplikace Sociální sítě můžete svým přátelům sdělovat, kde se nacházíte, aby vás mohli najít.

- 1 Zvolte možnost  > Sociální sítě.
- 2 Vyberte pole pro zadávání textu v horní části zobrazení.
- 3 Přidejte místo svého pobytu. Telefon pomocí systému GPS zjistí aktuální polohu a vyhledá orientační body v okolí.
- 4 Pokud najde více orientačních bodů, vyberte v seznamu jeden z nich.

Sdílení místa pobytu je dostupné jen v případech, kdy ho podporuje služba.

! Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Pro sdílení místa pobytu prostřednictvím služby mohou platit příslušné podmínky využívání služby sociální sítě. Seznamte se s podmínkami využívání a zásadami ochrany soukromí dané služby a před uváděním dat o místě svého pobytu a sledováním místa pobytu ostatních zvažte případná rizika.

Kontaktování přátel ze sociální sítě

Pokud vám nestačí komentování stavu kamaráda, můžete mu zavolat nebo poslat zprávu.

- 1 Zvolte možnost  > Sociální sítě.
- 2 Vyberte obrázek profilu kamaráda a vyberte požadovaný způsob komunikace.

Tato funkce je k dispozici v případech, že jste své přátele online propojili s kontaktními údaji v telefonu nebo přátele uvedli mezi svými údaji ve službě kontaktní údaje.

Dostupné způsoby komunikace se mohou lišit. Chcete-li kamarádovi zavolat nebo poslat textovou zprávu, musí služba takovou funkci podporovat.

Přidání události do kalendáře telefonu

Při odpovídání na pozvánky můžete události ze služeb sociálních sítí jako je Facebook přidávat do kalendáře telefonu a sledovat je i v době, kdy nejste připojeni k webu.

Zvolte možnost  > **Sociální sítě**, vyberte službu a přihlaste se.

- 1 Vyberte pozvánku na událost.
- 2 Přidejte událost do kalendáře telefonu.

Tato funkce je dostupná jen v případě, že ji podporuje služba.

Fotoaparát

Fotoaparát




Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Fotografie a videa můžete v telefonu později zobrazovat a upravovat, sdílet je na internetu nebo je posílat do kompatibilních přístrojů.

Fotografování

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

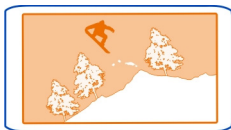

Fotoaparát v telefonu má funkci úplného zaostření. Může fotografovat snímky, na kterých jsou zaostřené objekty v popředí i na pozadí.

Stiskněte tlačítko fotoaparátu. Nepohybujte telefonem, dokud fotografie není uložena a neobjeví se na displeji.

Zvětšení nebo zmenšení

Použijte tlačítka hlasitosti.

Funkce rozpoznávání tváří rozpozná tváře, nakreslí kolem nich obdélníky a optimalizuje vyvážení bílé a expozici. Funkce rozpoznávání tváří je při výchozím nastavení zapnuta.

Vypnutí funkce rozpoznávání tváří

Zvolte možnost ●●● > .

Pokud je v telefonu vložena paměťová karta, můžete nastavit, kam chcete ukládat fotografie.

Nastavení místa pro ukládání fotografií

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení aplikací** > **Fotoaparát** > **Fotografie**.
- 3 Zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte místo, na kterého chcete fotografie ukládat.

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům

Pokud si někdy potřebujete vzpomenout, kde jste pořídili právě tuto fotografii nebo video, můžete telefon nastavit tak, aby místo automaticky zaznamenával.

Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Pokud lze prostřednictvím systému GPS nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete deaktivovat v nastavení fotoaparátu.

Zapnutí ukládání informací o místě

Zvolte možnost ●●● >  > **Uložit informace o místě** > **Ano**.

Získání informací o poloze může trvat několik minut.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítě mobilních telefonů.

Indikátory informací o místě:

 — Informace o místě nejsou k dispozici. K fotografiím a videosouborům nemusí být přidáván údaj o místě.

 — Informace o místě jsou k dispozici. K obrázkům a videosouborům bude ukládán údaj o místě.

Fotografování při slabém osvětlení

Když chcete fotografovat při slabém osvětlení, přepněte na noční režim.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Přepnutí do nočního režimu

Zvolte možnost **A** > **C**. Chcete-li použít blesk, zvolte možnost .

Tipy k fotografování a videu

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Při fotografování:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Při přiblížení se může zhoršit kvalita fotografie.
- Ke kontaktu v seznamu kontaktů můžete přiřadit fotografii. Po vyfotografování zvolte možnost  > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**. Posunutím rámečku fotografii ořízněte, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů, zvolte možnost , vyberte kontakt a zvolte možnost .
- Pokud fotoaparát přibližně minutu nepoužijete, přejde do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, stiskněte krátce tlačítko fotoaparátu.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Při nahrávání videa:

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, ukončete před nahráváním všechny spuštěné aplikace.
- Je-li to možné, nahrávejte do velkokapacitní paměti telefonu.
- Pokud video nahráváte na paměťové karty, používejte pro dosažení nejlepších výsledků kompatibilní, rychlé a kvalitní karty microSD. Doporučujeme používat karty microSD třídy 4 (32 Mb/s (4 MB/s)) nebo vyšší.

Před prvním použitím zálohujte z karty všechna důležitá data a naformátujte kartu v telefonu (i v případě, že již byla naformátována nebo jste ji používali v telefonu Nokia). Formátování odstraní veškerá data uložená na kartě.

Pokud se výkon paměťové karty po čase sníží, zálohujte z karty všechny důležité obsah a naformátujte kartu v telefonu.

Nahrávání videoklipu

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost .
- 2 Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu.
- 3 Nahrávání pozastavíte zvolením možnosti . Když nahrávání pozastavíte a do pěti minut nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno. Pro zvětšení nebo zmenšení obrázku stiskněte tlačítka hlasitosti.
- 4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu. Video bude automaticky uloženo do složky Galerie.

Tip: Videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami. Chcete-li omezit velikost videoklipu pro posílání, zvolte před zahájením nahrávání možnost  >  > **Kvalita videa** a vyberte dostatečně malou velikost, například **Kvalita pro sdílení**.

Posílání fotografií a videosouborů

Obrazem řeknete více než mnoha slovy. Fotografie nebo videozáznam speciálních chvil nebo důležité informace můžete předat multimediální zprávou či e-mailem nebo přes spojení Bluetooth.

Poslání multimediální zprávou nebo e-mailem

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > **Odeslat**.
- 3 Zvolte možnost **Ve zprávě** nebo **E-mailem**.
- 4 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také do pole **Komu** napsat jméno, telefonní číslo nebo adresu příjemce.
- 5 Zvolte možnost .

Posílání přes spojení Bluetooth

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.
- 3 Vyberte telefon nebo přístroj, ke kterému se chcete připojit, nebo vyhledejte další zařízení.


Pokud druhý telefon nebo přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo.

Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu

Chcete fotografii nebo video sdílet s přáteli? Pošlete ji do služby sociální sítě.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Po pořízení fotografie nebo videoklipu zvolte možnost  a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

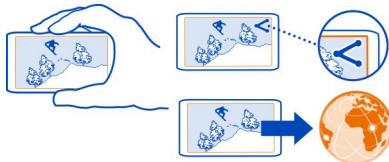

Při prvním pokusu o odeslání fotografie nebo videoklipu do služby sociální sítě se musíte ke službě přihlásit. Služba pak bude přidána do služeb sdílení v telefonu.

Některé služby sociálních sítí nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Tip: Fotografie a videa můžete sdílet i s jiným telefonem podporujícím systém NFC. Chcete-li fotografii nebo videoklip po porřízení sdílet, dotkněte se oblastí NFC jiného telefonu.

Fotografie a videoklipy

Galerie

O Galerii



Zvolte možnost  > Galerie.

Sledování videoklipů, které jste nahráli, a procházení a prohlížení vyfotografovaných snímků.

Fotografie a videosoubory můžete prohlížet také v kompatibilním televizoru. Nejlepší snímky si můžete vytisknout, abyste měli papírové kopie.

Chcete-li fotografie a videa snáze vyhledávat, uspořádejte je do alb.

Prohlížení fotografií a videoklipů

Zvolte možnost  > Galerie.

Prohlížení fotografií

Přejed'te nahoru nebo dolů.


Zobrazení fotografie

Vyberte fotografii.

Chcete-li zobrazit následující fotografii, přejed'te zprava doleva. Chcete-li zobrazit předcházející fotografii, přejed'te zleva doprava.

Přiblížení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe. Chcete-li obrázek oddálit, posuňte prsty k sobě.

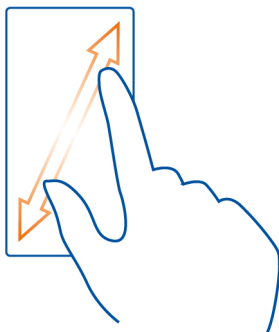

Tip: Chcete-li se rychle vrátit k původnímu zobrazení, dvakrát klepněte na displej.

Zobrazení panelu nástrojů

Klepněte na obrazovku.

Zobrazení fotografií v prezentaci

Vyberte fotografii a zvolte možnost  > **Prezentace** > **Přehrát**. Prezentace se spustí od vybrané fotografie.

Prohlížení fotografií v albu ve formě prezentace

Přejděte na kartu Alba . Vyberte a podržte album a zvolte možnost **Prezentace**.

Změna nastavení prezentace

Vyberte fotografii a zvolte možnost  > **Prezentace** > **Nastavení**.

Přehrání videa

Vyberte video a zvolte možnost .

Fotografie a videoklipy můžete obdržet e-mailem nebo multimediální zprávou. Chcete-li si je prohlédnout později, uložte je do složky Galerie.

Uložení fotografie nebo videa do složky Galerie

- 1 V multimediální zprávě vyberte fotografii nebo video.
- 2 Klepněte na displej a zvolte možnost  > **Uložit**.

Uspořádání fotografií

Máte v telefonu spoustu fotografií a chcete snadněji vyhledávat ty, které vás právě zajímají? Fotografie můžete uspořádat do alb.

Zvolte možnost  > **Galerie**.

Vytvoření nového alba

Přejděte na kartu Alba  a zvolte možnost . Napište název alba.

Přesunutí fotografie do alba

- 1 Vyberte a podržte fotografii a zvolte možnost **Přidat do alba**.
- 2 Vyberte album, do kterého chcete fotografii přidat. Chcete-li pro fotografii vytvořit nové album, zvolte možnost **Nové album**.

Tip: Chcete-li do alba přesunout několik fotografií, vyberte a podržte fotografii a zvolte možnost **Označit**. Označte fotografie, vyberte a podržte jednu z označených a zvolte možnost **Přidat do alba**.

Přejmenování nebo odstranění alba

Vyberte a podržte album a zvolte možnost **Přejmenovat** nebo **Odstranit**.

Fotografie a videa z alba nebudou odstraněny z telefonu.

Sdílení fotografie nebo videosouboru ze složky Galerie

Chcete posílat fotografie nebo videosoubory do sociálních sítí, aby je viděli vaši příbuzní a přátelé? Můžete je sdílet přímo ze složky Galerie.

- 1 Zvolte možnost  > **Galerie**.
- 2 Vyberte fotografii nebo video, které chcete odeslat.
- 3 Klepněte na fotografii nebo video a zvolte možnost .
- 4 Přidejte požadovaný popis a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Chcete-li sdílet několik položek, zvolte v hlavním zobrazení možnost , označte položky, které chcete sdílet, a zvolte možnost .

Tip: Fotografie a videa můžete sdílet i s jiným telefonem Nokia podporujícím systém NFC. Chcete-li sdílet obsah, vyberte fotografii nebo video a dotkněte se oblastí NFC na telefonu oblasti NFC na druhém telefonu.

Synchronizace fotografií a videosouborů mezi telefonem a počítačem

Pořídili jste telefonem fotografie nebo videosoubory, které si chcete prohlédnout v počítači? Fotografie a videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem snadno synchronizovat pomocí kabelu USB.

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači. Pokud synchronizujete obsah mezi paměťovou kartou v telefonu a počítačem, zkontrolujte, zda je karta vložena v telefonu.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle pokynů zobrazených v sadě Nokia Suite.

Zálohování fotografií

Chcete si být jisti, že neztratíte žádné důležité fotografie? Fotografie můžete pomocí sady Nokia Suite zálohovat do počítače.

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači. Pokud kopírujete obsah mezi paměťovou kartou v telefonu a počítačem, zkontrolujte, zda je karta vložena v telefonu.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle pokynů k synchronizaci složky Galerie zobrazených v sadě Nokia Suite.

Úpravy pořízených fotografií

 V telefonu můžete k fotografiím přidávat efekty, texty, výstřižky nebo rámečky.

- 1 Zvolte možnost  > **Editor fot.** a vyberte fotografii.
- 2 Chcete-li přidat efekt, vyberte příslušnou možnost na panelu nástrojů.
- 3 Chcete-li upravenou fotografii uložit, zvolte možnost  > **Uložit**. Upravená fotografie nepřepíše originál.

Chcete-li upravené fotografie zobrazit, zvolte možnost  > **Galerie**.

Tisk vyfotografovaného snímku

Fotografie můžete na kompatibilní tiskárně tisknout přímo z telefonu.

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k tiskárně (v režimu Přenos médií).
- 2 Ve složce Galerie vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
- 3 Klepněte na displej a zvolte možnost  > **Tisk**.
- 4 Chcete-li tisknout přes spojení USB, zvolte možnost **Tisk** > **Přes USB**.
- 5 Chcete-li fotografii vytisknout, zvolte možnost  > **Tisk**.

Tip: Když je připojen kabel USB, můžete změnit režim připojení USB. Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Prohlížení fotografií a videa v televizoru


Fotografie a videa můžete sledovat v kompatibilním televizoru. Můžete je tak snadněji ukazovat rodině a přátelům.

Prohlížení fotografií a videa v televizoru se standardním rozlišením

Musíte použít videokabel Nokia (dodávaný samostatně) a možná bude nutné změnit nastavení televizního výstupu a poměr stran.

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Příslušenství** > **TV výstup**.

- 1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru. Barva zástrček musí odpovídat barvě zdířek.

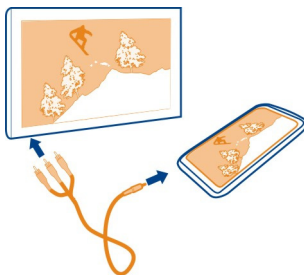

- 2 Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v telefonu. Možná bude nutné vybrat režim připojení **Kabel pro TV výstup**.
- 3 V telefonu vyberte fotografii nebo video.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Video a televize

Videa

O aplikaci Videa



Zvolte možnost  > Videa.

Když jste na cestách, můžete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa.

Tip: Nová videa získáte ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Přehrání videa

Zvolte možnost  > Videa.

Chcete-li procházet svou sbírku videa, přejděte na kartu . Chcete-li procházet videoklipy, které jste nahráli, zvolte možnost  > Galerie.

Chcete-li stahovat videa ze služby Nokia Obchod, přejděte na kartu .

Sledování videa

Vyberte video, které chcete přehrát. Chcete-li použít ovládací tlačítka přehrávače videa, klepněte na obrazovku.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Zvolte možnost  nebo .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Stiskněte a podržte možnost  nebo .

Pokud video nemá stejný poměr stran jako displej telefonu, můžete obraz přiblížit nebo roztáhnout na celý displej.

Přiblížení nebo roztažení obrazu

Zvolte možnost  > Změnit poměr stran.

Kopírování videosouborů mezi telefonem a počítačem

Nahráli jste telefonem videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete videa zkopírovat z telefonu do počítače? Videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
Pokud kopírujete mezi počítačem a paměťovou kartou, ujistěte se, že je paměťová karta vložena do telefonu.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

Hudba a zvuk

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač



Zvolte možnost > Hudební přehrávač.

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

Přehrávání hudby

Zvolte > Hudební přehrávač.

- 1 Chcete-li zobrazit skladby, interprety, alba nebo žánry, zvolte možnost nebo .
- 2 Vyberte skladbu nebo album.

Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost .

Pozastavení a nové spuštění přehrávání


Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

Rychlé posunutí skladby vpřed nebo vzad

Vyberte a podržte možnost nebo .

Opakované přehrávání skladby

Zvolte možnost .

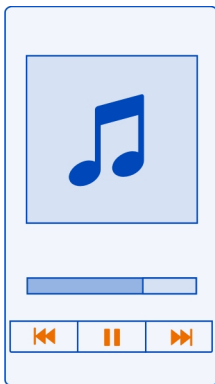

Tip: Když posloucháte hudbu, můžete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat hudbu hrát na pozadí.

Vytvoření seznamu skladeb

Chcete při různých náladách poslouchat různou hudbu? V seznamech skladeb si můžete vytvořit výběry skladeb přehrávané v určitém pořadí.

Zvolte možnost  > **Hudební přehrávač**.

- 1 Vyberte a podržte skladbu, album nebo žánr a zvolte možnost **Přidat do seznamu skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb nebo zvolte možnost **Nový seznam skladeb** a vytvořte nový seznam.

Přehrávání seznamu skladeb

Zvolte možnost  a vyberte seznam skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podržte skladbu a zvolte možnost **Odebrat**. Toto odebrání neodstraní skladbu z telefonu, pouze ji odstraní ze seznamu.

Tip: Aplikace Hudební přehrávač automaticky vytvoří seznam nejčastěji přehrávaných skladeb, nedávno přehraných skladeb, nikdy nepřehraných skladeb a nedávno přidaných skladeb.

Zobrazení textu při poslechu skladby

Chcete-li při přehrávání sledovat text skladby, zkopírujte soubory s texty do složky, ve které máte hudební soubory. Názvy souborů s texty musí být stejné jako odpovídající názvy souborů s hudbou.

Hudební přehrávač podporuje základní a rozšířený formát LRC i texty, které jsou ve formátu ID3v2 zahrnuté v souboru se skladbou.

Používejte pouze legálně získané texty.

Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Sada Nokia Suite nabízí nejrychlejší způsob kopírování hudby do telefonu a můžete v ní spravovat a synchronizovat hudební sbírku.



- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 Přejedte v telefonu z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **USB > Nokia Suite**.
- 3 V počítači spusťte aplikaci Nokia Suite. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi sady Nokia Suite.
- 4 Přetáhněte hudbu do telefonu. Další informace najdete v nápovědě k sadě Nokia Suite.
- 5 V aplikaci Hudební přehrávač zvolte možnost **☰ > Hudební knihovna > Obnovit**.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si stáhněte ze serveru www.nokia.com/support.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat na více než jednom přístroji.

Služba Nokia Hudba



Zvolte možnost  > **Nokia Hudba**.

Služba Nokia Hudba umožňuje nakupovat a stahovat skladby do telefonu. Při procházení obsahem služby Nokia Hudba můžete objevovat novou hudbu i hledat staré známé skladby.

Tato služba nemusí být dostupná ve všech oblastech nebo zemích a pro jednotlivé země pobytu jsou k dispozici různé služby a možnosti.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte si vytvořit bezplatný účet Nokia.

K vytvoření účtu Nokia, připojení ke službě Nokia Hudba a přihlášení k účtu můžete použít kterýkoli z následujících prostředků:

- Tento telefon
- Kompatibilní webový prohlížeč
- Nokia Suite

Pokud již účet Nokia máte, můžete k přístupu ke službě Nokia Hudba používat tento účet.

Pokud máte s účtem Nokia spojen kredit, volná stažení nebo službu neomezeného stahování, nezavírejte ho. Mohli byste v takovém případě o všechny položky přijít.

Chráněný obsah

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM), například obrázky, videa nebo hudba, je dodáván s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu. Skladby chráněné systémem DRM nelze používat například jako vyzváněcí tóny nebo tóny upozornění.

Přístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebrání licencí.

Správa digitálních licencí

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nastavení zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Nahrávání zvuku

Zvolte možnost  > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

Ukončení nahrávání

Zvolte možnost . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Posílání nahraných zvukových klipů zvukovými zprávami

Zvolte možnost  > Odeslat.

Přehrávání hudby přes rádio

Vysílač FM

 Zvolte možnost  > Př. v rádiu.

Hudbu uloženou v telefonu můžete přehrávat přes libovolné kompatibilní rádio FM, například přes autorádio nebo domácí stereo.

Provozní dosah vysílače FM je přibližně 2 metry (6 stop). Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami, jinými elektronickými přístroji nebo veřejnými rozhlasovými stanicemi. Frekvenční rozsah vysílače FM se liší podle regionu.

Vysílač FM může rušit přijímače FM v okolí, pracující na stejné frekvenci. Chcete-li rušení zabránit, vyhledejte na přijímači volnou frekvenci ještě před zapnutím vysílače FM.

Vysílač FM nelze používat současně s FM rádiem telefonu.

 **Poznámka:** Používání vysílačů FM může být v některých zemích omezeno. Další informace zjistíte u místních úřadů a na stránce www.nokia.com/fmtransmitter.

Přehrávání skladby přes rádio

Chcete hudbu poslouchat hlasitěji nebo přes kvalitnější hi-fi reproduktory? Můžete ji přehrávat přes FM rádio.

- 1 Naladte přijímač na volnou frekvenci.
- 2 Zvolte  > Hudební přehrávač.
- 3 Vyberte skladbu nebo seznam skladeb.
- 4 Zvolte možnost  > Přehrát v rádiu.
- 5 Zadejte frekvenci, na kterou jste naladili přijímač. Pokud je například ve vaší oblasti volná frekvence 107,8 MHz a naladíte na ni přijímač, naladíte frekvenci 107,8 MHz i na vysílači FM.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte funkci hlasitosti na přijímači. Zkontrolujte, zda není ztlumena hlasitost telefonu.

Tip: Chcete-li vysílač FM snadno zapínat a vypínat, přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget Přehrát v rádiu.

Tato aplikace je poskytována výhradně pro osobní používání s legálně nabytým obsahem.

FM rádio

FM rádio



Zvolte možnost  > **FM rádio**.

Oblíbené rozhlasové stanice FM můžete poslouchat i v telefonu. Připojte headset a vyberte stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.



Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

Rádio můžete poslouchat i v době, kdy je v telefonu zapnut režim offline a nejste v oblasti pokrytí mobilní sítě. Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice FM v dané oblasti.

Během poslechu rádia můžete volat nebo přijmout hovor. Při aktivním hovoru je rádio automaticky ztlumeno.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost  > **FM rádio**.

Při prvním spuštění aplikace FM rádio automaticky vyhledá dostupné rozhlasové stanice. Pokud stanice nenajde, můžete frekvenci nastavit ručně. Automatické vyhledávání můžete spustit i později.

Ruční nastavení frekvence

- 1 Zvolte možnost  >  > **Ladit stanice manuálně.**
- 2 Chcete-li nastavit frekvenci, použijte šipky nahoru nebo dolů. Telefon podporuje rozsah 87,5–108,0 MHz.

Hledání všech dostupných stanic

Zvolte možnost  > .

Poslech rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Zvolte možnost  > **FM rádio.**

Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Zvolte možnost  nebo .

Zobrazení všech dostupných stanic

Zvolte možnost .

Hledání jiné dostupné stanice

Vyberte a podržte možnost  nebo .

Tip: Chcete-li si zajistit snadný přístup k rádiu, přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget rádia.

Změna uspořádání seznamu uložených stanic

Oblíbené rozhlasové stanice můžete umístit do horní části seznamu.

Zvolte možnost  > **FM rádio.**

Uložené stanice jsou uvedeny v zobrazení Seznam stanic.

Přesunutí stanice v seznamu

- 1 Na panelu nástrojů zvolte možnost .
- 2 Vyberte a podržte název stanice a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přesunout.**
- 3 Vyberte nové místo v seznamu.

Mapy

Aplikace Mapy

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí a vede vás tam, kam se chcete dostat. Navíc vám nabídne předpovědi počasí a odkazy na nejnovější průvodce.

- Hledání měst, ulic a služeb v aplikaci Mapy.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi telefonem a internetovou službou Nokia Mapy.
- Hledání cesty pomocí podrobné navigace po trase ve funkci Autem.
- V aplikaci Veřejná doprava získáte pokyny pro cestu od domu k domu kombinací různých druhů veřejné dopravy.
- Informace o aktuálním počasí a předpověď pro následující dny (je li k dispozici) ve funkci Počasí.
- Propojení na nejnovější informace o památkách, programech, aktivitách, ubytování a rezervacích pomocí funkce Průvodci.

Informace o souřadnicích nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

Navigace k cíli

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Autem dosáhnout cíle.

Zvolte možnost  > **Autem**.



Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte vhodnou možnost.

Zahájení cesty bez nastavení cíle

Zvolte možnost **Pouze autem**. Mapa bude sledovat váš pohyb.

Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Když zvolíte možnost **Autem domů** poprvé, vyzve vás telefon k zadání adresy domova.

Změna domácí adresy

Zvolte možnost **≡ > Nastavení > Domovské umístění > Znovu nastavit**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu jízdy

Hlasová navigace vám pomáhá najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost **🗉 > Autem**.

Zvolte možnost **≡ > Nastavení > Hlasové navádění** a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace

Zvolte možnost  > Nastavení > Hlasové navádění > Žádná.

Změna vzhledu zobrazení Autem

Chcete zobrazit realističtější trojrozměrnou mapu nebo zobrazení Autem používáte během tmavé noci? Různé režimy zobrazení mapy vám kdykoli jasně ukážou všechny potřebné informace.

Vyberte možnost  > Autem.

Zobrazení trojrozměrné mapy

Zvolte možnost  > . Chcete-li se vrátit do dvojrozměrného režimu, zvolte ikonu znovu.

Chcete-li mapu vidět zřetelně i ve tmě, můžete zapnout noční režim.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost  >  > Barvy > Noční režim.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy.

Orientace mapy na sever

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do směru jízdy, zvolte znovu možnost .

Výběr preferované trasy

V režimu Autem si můžete vybírat trasy, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a přáním.

- 1 Vyberte možnost  > Autem.
- 2 Zvolte možnost  >  > Nastavení trasy.
- 3 Zvolte možnost **Výběr trasy** > Rychlejší trasa nebo Kratší trasa.
- 4 Pro plánování tras, které kombinují výhody kratších i rychlejších tras, zvolte možnost **Výběr trasy** > Optimální.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Získání dopravních a bezpečnostních informací

K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost.

Vyberte možnost  > **Autem.**

Zobrazení dopravních událostí na mapě

Během navigace zvolte možnost  > **Doprava**. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Telefon můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na překročení omezené rychlosti.

Upozornění na překročení omezené rychlosti

- 1 Zvolte možnost  >  > **Výstrahy.**
- 2 V poli **Stav výstr. před rychl. limitem** zvolte možnost **Zapnuto.**
- 3 Chcete-li nastavit, o kolik můžete omezenou rychlost překročit, než vás telefon varuje, zvolte možnost **Rychlostní limit pod 80 km/h** nebo **Rychlostní limit nad 80 km/h.**

Režim Autem můžete nastavit tak, aby se při plánování trasy a navigaci vyhýbal dopravním událostem, například zácpám a místům oprav. Režim Autem během navigace pravidelně kontroluje trasu a automaticky upravuje pokyny.

Vyhýbání se dopravním komplikacím

Zvolte možnost  >  > **Nastavení trasy > Vyhnout se dopravě.**

Dostupnost služby dopravních informací se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních kamer. Nokia neodpovídá za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Vyberte možnost  > **Mapy.**

- 1 Vyberte místo a oblast informací o něm v horní části obrazovky.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat > Pěšky sem.**

Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Otočení mapy do směru chůze

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, zvolte znovu možnost .

Můžete také vybrat typ trasy, podle které má telefon navigovat.

Výběr pěšího režimu

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Nastavení trasy**.
- 2 Zvolte možnost **Preferovaná trasa** > **Ulice nebo Přímě**.

Režim **Přímě** je vhodný v terénu a ukazuje směr chůze.

Při chůzi můžete na ovládacím panelu sledovat informace, například vzdálenost, kterou jste ušli, a průměrnou rychlost.

Sledování počítadla vzdálenosti na panelu

V zobrazení navigace pro pěší zvolte možnost  > **Infopanel**.

Vynulování počítadla vzdálenosti

Zvolte možnost  > **Obnovit**. Chcete-li vynulovat všechna počítadla, zvolte možnost  > **Vynulovat vše**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě připojení GPS.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu chůze

Hlas pro hlasové pokyny můžete snadno změnit nebo zcela vypnout.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Hlasové navádění** a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Hlasové navádění** > **Žádná**.

Hledání tras v aplikaci Veřejná doprava

Plánování cest tramvají, vlakem a autobusem může být obtížné – proč to nenechat na telefonu?

- 1 Vyberte možnost  > **Veřejná doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač cest**.

- 3 Pokud cestu nechcete zahájit na místě, kde se nacházíte, napište do pole **Z** výchozí bod a vyberte některé z nalezených míst.
- 4 Do pole **Do** napište cíl a vyberte některé z nalezených míst.
- 5 Chcete-li zobrazit pozdější nebo dřívější cesty, přetáhněte obrazovku doleva nebo doprava. Podržte prst na místě, dokud telefon cestu nevypočítá.
- 6 Chcete-li cestu zobrazit podrobně, vyberte ji.

Tip: Chcete-li v zobrazení podrobností o cestě zobrazit pozdější nebo dřívější cestu, přejedte vlevo nebo vpravo.

Tip: Potřebujete pomoci při cestě na zastávku? Chcete-li zastávku zobrazit v aplikaci Mapy, vyberte v zobrazení podrobností o cestě přesí část.

Pokud v telefonu nemáte uložena potřebná data map a je aktivní datové připojení k internetu, telefon automaticky stáhne mapu potřebné oblasti.

Plánujete vyrazit později? Můžete nastavit, kdy chcete vyrazit na cestu nebo kdy chcete přijet do cíle.

Změna času cesty

Zvolte možnost  a zvolte možnost **Odjezd** nebo **Příjezd**.

Trasy veřejné dopravy jsou k dispozici pro vybrané oblasti světa.

V některých oblastech nejsou k dispozici jízdní řády, a plány cest jsou pouze odhady. V takových oblastech nelze zobrazit dřívější nebo pozdější cesty.

Služba Veřejná doprava je poskytována zdarma.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Hledání zastávek v okolí

Nevíte, kde je nejbližší zastávka autobusu? Aplikace Veřejná doprava pro vás najde zastávky v okolí a zjistí nejbližší odjezdy.

- 1 Zvolte možnost  > **Veřejná doprava** a **Doprava nedaleko**.
- 2 Pokud nechcete hledat odjezdy z místa, kde se nacházíte, napište do pole **Hledání dopravy poblíž** výchozí bod a vyberte některé z nalezených míst.
- 3 Vyberte zastávku.

Tip: Chcete-li zastávky v okolí zobrazit na mapě, zvolte po vybrání výchozího bodu možnost .

V některých oblastech nejsou k dispozici jízdní řády, a plány cest jsou pouze odhady. V takových oblastech nelze zobrazit odjezdy ze zastávek.

Hledání a zobrazování míst

Zobrazení aktuálního místa na mapě

Pokud chcete zjistit, kudy se vydat, podívejte se na mapě, kde jste. Můžete také procházet mapy různých měst a zemí.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

Místo, kde se nacházíte, označuje ikona . Při hledání aktuálního místa bliká ikona . Pokud aplikace Mapy nemůže zjistit vaši aktuální polohu, označuje ikona  poslední známou polohu.

Pokud není možné přesně určit polohu, je ikona polohy doplněna červeným kolečkem označujícím přibližnou polohu. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a červené kolečko menší.

Procházení mapy

Přetáhněte mapu prstem. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever. Chcete-li mapu otočit do směru pohybu, zvolte možnost .

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko + nebo -.

Tip: Můžete také položit na mapu dva prsty a pro přiblížení mapy prsty roztáhnout, pro oddálení přisunout k sobě. Tuto funkci nepodporují všechny telefony.

Tip: Chcete na mapu umístit fotografie z dovolené? Nastavte fotoaparát tak, aby k fotografiím ukládal informace o místě. Pak fotografie uvidíte v aplikaci Mapy na místech, kde jste je pořídili. Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte možnost  a zrušte zaškrtnutí políčka **Vaše fotografie**.

Když jste při procházení mapy připojeni k internetu a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z podrobných map uložených v telefonu, telefon automaticky stáhne novou podrobnou mapu.

Vypnutí automatického stahování nových map měst

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Obecné**.
- 2 Vyberte možnost **Připojení** > **offline**.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a firem.

Zvolte možnost  > **Mapy** a .

- 1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo název místa.
- 2 Vyberte položku v seznamu navrhaných shod.
Aplikace zobrazí místo na mapě.

Návrat do seznamu navrhaných shod

Zvolte možnost .

Tip: V zobrazení hledání můžete také vybrat některá dříve hledaná slova.

Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte možnost  a vyberte kategorii, například dopravu, ubytování nebo nákupy.

Tip: V zobrazení podrobností o místě můžete najít pokyny k cestě na místo, zobrazit kontaktní údaje nebo místo uložit nebo sdílet. Vyberte místo a uvidíte ho na mapě. Chcete-li zobrazit podrobnosti, vyberte oblast informací v horní části obrazovky.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste hledaná slova napsali správně. Při hledání online mohou mít na výsledky vliv i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat a máte mapy prohledávané oblasti uloženy v telefonu, můžete získat výsledky hledání i bez připojení k internetu. Výsledky hledání však mohou být omezené.

Stahování a aktualizace map

Uložte si nové mapy měst do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli procházet bez připojení k internetu.

Zvolte možnost  > **Mapy** a  > **Načítání map.**

Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potřebujete aktivní spojení Wi-Fi.

Stahování nových map

- 1 Zvolte možnost **Přidat nové mapy.**
- 2 Vyberte světadíl a zemi a zvolte možnost **Stáhnout.**

Aktualizace map

Zvolte možnost **Zkontrolovat aktualizace**.

Odebrání mapy

Vyberte a podržte zemi a potvrďte, že chcete mapu odebrat.

Tip: Nejnovější podrobné mapy a soubory hlasových pokynů můžete také stáhnout pomocí sady Nokia Suite do počítače a zkopírovat je do telefonu. Chcete-li si sadu Nokia Suite stáhnout a nainstalovat, přejděte na adresu www.nokia.com/support.

Při instalaci novější verze aplikace Mapy do telefonu budou odstraněny mapy zemí a oblastí. Než začnete sadou Nokia Suite stahovat nové mapy, spusťte a ukončete aplikaci Mapy a zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější verze sady Nokia Suite.

Změna vzhledu mapy

Vzhled mapy můžete změnit tak, abyste viděli pouze to, co potřebujete.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Zobrazení významných budov a atrakcí

Zvolte možnost  > **Orientační body**.

Zobrazení linek veřejné dopravy

Zvolte možnost  > **Linky veřejné dopravy**.

Dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Průvodci

Plánujete výlet nebo návštěvu nového města? Chcete zjistit, co tam můžete poznat a dělat nebo kde přespát či povečeřet? Aplikace Průvodci vás spojí s cestovními průvodci, rezervačními službami a přehledy událostí, kde najdete nejnovější a podrobné informace.

Vyberte možnost  > **Průvodci**.

Otevření služby nebo průvodce

Vyberte název.

Chcete-li se vrátit na hlavní stránku, zvolte možnost **Průvodci**.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Počasí

Bude odpoledne pršet? Kolik stupňů bude v sobotu? Pomocí funkce Počasí můžete zjistit aktuální počasí nebo předpověď na nejbližší dny.

Vyberte možnost  > Počasí.

Procházení podrobné předpovědi počasí

Chcete-li přecházet v čase dopředu nebo dozadu, přetáhněte posuvník času ve spodní části zobrazení.

Zobrazení předpovědi počasí na pět dní

Zvolte možnost . Chcete-li se v podrobné předpovědi vrátit zpět, zvolte možnost .

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí metod GPS, A-GPS, Wi-Fi nebo ID buňky.

Metoda A-GPS a jiná rozšíření služby GPS mohou vyžadovat přenášení malých množství dat přes mobilní síť.

GPS	Systém GPS (Global Positioning System) je navigační systém, který pomocí družic zjišťuje, kde se nacházíte.
A-GPS	Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) načítá informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá systému GPS při výpočtu aktuální polohy. Telefon je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud váš poskytovatel služeb nemá k dispozici vlastní nastavení služby A-GPS). Chcete-li do telefonu získat data pro metodu určování polohy s asistencí, připojte se k internetu. Telefon data ze služby načítá pouze v době, kdy je potřebuje.
Wi-Fi	Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.
ID buňky	Při určování polohy podle identifikátoru sítě (buňky) využívá aplikace Mapy polohu mobilního prvku, ke kterému je váš telefon právě připojen.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupných metodách může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Vypínání metod určování polohy

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, zvláště v zahraničí, můžete vypnout metody určování polohy A-GPS, Wi-Fi nebo dle identifikátoru buňky.

Zvolte možnost  > **Nastavení**.

Zvolte možnost **Nastavení aplikací** > **Poloha** > **Metody určování polohy** a vypněte metody určování polohy, které nechcete používat.

Zjištění místa, kde se nacházíte, může trvat mnohem déle, může být méně přesné, a přijímač GPS může informace o místě častěji ztrácet.

Ukládání a sdílení míst

Uložení nebo zobrazení místa

Při plánování cest vám může pomoci funkce hledání míst, například hotelů, atrakcí či čerpacích stanic, a jejich ukládání do telefonu.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Uložení místa

- 1 Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte možnost .
- 2 Vyberte oblast informací o místě v horní části obrazovky.
- 3 V zobrazení podrobností zvolte možnost .

Zobrazení uloženého místa

V hlavním zobrazení zvolte možnost  >  > **Místa** a vyberte místo.

Místa můžete seskupovat do sbírek, například při plánování výletu.

Přidání uloženého místa do sbírky

- 1 Zvolte možnost **Místa**.
- 2 Vyberte a podržte místo a zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.

- 3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku a zvolte možnost ✓.

Synchronizace oblíbených

Plánování cest na webu Nokia Mapy, synchronizace uložených míst s telefonem a přístup k plánu na cestách.

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení k účtu Nokia.
- 2 Vyberte možnost  > **Mapy**.
- 3 Zvolte možnost  >  > . Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Synchronizace vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li využívat webovou službu Nokia Mapy, přejděte na stránku maps.nokia.com.

Posílání míst přátelům

Chcete-li svým přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

Když budou přátelé chtít dané místo zobrazit na mapě, nepotřebují k tomu telefon Nokia, ale potřebují připojení k internetu.

- 1 Vyberte místo a jeho oblast informací v horní části obrazovky.
- 2 Zvolte možnost **Sdílet** > **Sdílet přes SMS** nebo **Sdílet e-mailem**.

Kamarádovi bude odeslána poštovní nebo textová zpráva s odkazem na místo na mapě.

Hlášení nesprávných informací mapy

Pokud zjistíte, že na mapě chybí informace nebo jsou uvedeny nesprávné údaje, nahlaste to společnosti Nokia.

Vyberte místo na mapě a jeho oblast informací v horní části obrazovky a zvolte možnost **Oznámení**.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici. Hlášení nesprávných nebo chybějících údajů vyžaduje připojení k internetu.

Můžete hlásit například následující skutečnosti:

- Chybějící nebo nesprávné názvy ulic.

- Zablokované ulice a ulice nevhodné pro chůzi.
- Nesprávná omezení nebo sníženou rychlost.

Při hlášení můžete uvést další údaje.

Práce s časem

Hodiny

Hodiny



Zvolte možnost  > **Hodiny**.

Tip: Aplikaci Hodiny můžete otevřít také ikonou hodin na domovské obrazovce.

Slouží k nastavování a správě upozornění a zjišťování místního času v různých zemích a městech.

Nastavení data a času

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Čas** nebo **Datum**.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Nastavte čas upozornění a zadejte popis.
- 3 Chcete-li upozornění nastavit například na stejný čas každého dne, zvolte možnost **Opakování**.

Odebrání upozornění

Vyberte a podržte upozornění a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit buzení**.

Umlčení upozornění

Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude odloženo o nastavenou dobu.


Během signalizace upozornění zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odložení

- 1 Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

2 Zvolte možnost **☰** > **Nastavení** > **Odklad buzení** a nastavte dobu.

Tip: Upozornění můžete odložit také otočením telefonu displejem dolů.

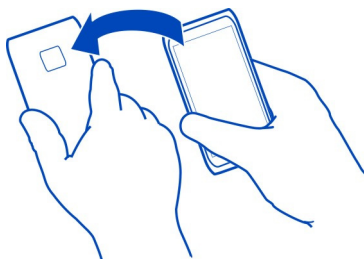

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost **☰** > **Nastavení** > **Automat. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Změna časového pásma při cestování

Při cestách do zahraničí můžete nastavit hodiny na místní čas a můžete také zobrazovat čas na různých místech.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

Přidání místa

Zvolte možnost **+** a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Nastavení aktuálního místa

Vyberte a podržte místo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nast. jako aktuál. polohu**.

Čas v telefonu se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je nastaven správný čas.

Tip: Chcete některé místo rychle odebrat? Vyberte a podržte místo a v místním menu zvolte možnost **Odebrat**.

Zjišťování času v různých městech

Chcete-li zobrazovat čas na různých místech, přidejte je na kartu světového času. K místům můžete přidávat i obrázky, například snímek kamaráda, který v daném městě žije, nebo pohled na oblíbenou turistickou památku.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

Přidání místa

Zvolte možnost **+** a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Přidání obrázku místa

Vyberte a podržte místo, v místním menu zvolte možnost **Změnit obrázek** a vyberte obrázek.

Kalendář

Kalendář

12 Zvolte možnost  > Kalendář.

Kalendář telefonu vám pomůže organizovat rozvrh dne.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup do kalendáře? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget pro kalendář.

Zobrazení plánu na týden

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních. Chcete-li snadno přehlednout všechny události určitého týdne, použijte zobrazení týdne.

Vyberte možnost  > Kalendář.

Vyberte číslo požadovaného týdne.

Tip: Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazenou oblast, položte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je nebo přisuňte k sobě.

Procházení kalendáře v různých zobrazeních

Chcete zobrazit všechny události kalendáře pro daný den? Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

Zvolte možnost  a vyberte požadované zobrazení.


Tip: Chcete-li v některém zobrazení přejít na předchozí nebo další den, týden nebo měsíc, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.

Přidání události do kalendáře

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Zvolte možnost **(Vytvořte událost klepnutím sem)**. Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí. Výchozím typem události kalendáře je schůzka.
- 2 Vyplňte pole.
- 3 Chcete-li událost kalendáře v pravidelných intervalech opakovat, zvolte možnost  a nastavte časový interval. Zvolte možnost **Opakovat do** a zadejte datum ukončení.
- 4 Zvolte možnost .

Tip: Událost kalendáře můžete přidat i v zobrazení dne. Vyberte a podržte čas začátku a přetažením šipky nastavte délku.

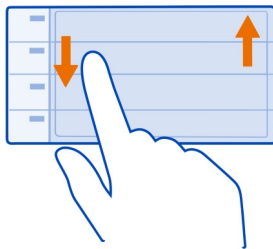

Samostatné kalendáře pro volný čas a práci

V přístroji můžete používat více než jeden kalendář. Vytvořte si jeden pracovní a druhý pro volný čas.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

Vytvoření nového kalendáře

- 1 Zvolte možnost  > **Kalendáře** > .
- 2 Zadejte název a nastavte barevný kód kalendáře.

- 3 Nastavení viditelnosti kalendáře. Když je kalendář skrytý, nejsou události a připomínky zobrazovány v jednotlivých zobrazeních kalendáře ani na domovské obrazovce.
- 4 Zvolte možnost ✓.

Změna nastavení kalendáře

- 1 V zobrazení Kalendáře vyberte požadovaný kalendář.
- 2 Nastavte název, barvu a viditelnost.
- 3 Zvolte možnost ✓.

Přidání záznamu do určitého kalendáře

- 1 Při přidávání události kalendáře zvolte možnost  a vyberte kalendář.
- 2 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost ✓.

Příslušnost do jednotlivých kalendářů označují barevné kódy.

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Do kalendáře si můžete přidávat úkoly. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

Vyberte možnost  > Kalendář.

- 1 Zvolte možnost **(Vytvořte událost klepnutím sem)**. Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události **Úkoly**.
- 3 Vyplňte pole.
- 4 Chcete-li nastavit připomenutí úkolu, zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost ✓.

Připomenutí narozenin

Můžete také přidat připomínky narozenin a dalších důležitých událostí. Připomínky jsou opakovány jednou za rok.

Vyberte možnost  > Kalendář.

- 1 Zvolte možnost **(Vytvořte událost klepnutím sem)**. Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události **Výročí**.
- 3 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost ✓.

Odeslání pozvánky na schůzku

Můžete vytvářet pozvánky na schůzku a posílat je účastníkům.

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit a odeslat pozvánku na schůzku, musíte definovat schránku.

- 1 Otevřete událost a zvolte možnost  > **Odeslat** > **E-mailem**.
- 2 Do e-mailu s požadavkem přidejte účastníky schůzky jako příjemce.
- 3 Pro odeslání požadavku zvolte možnost .

Přidání místa do události kalendáře

Máte schůzku na místě, kde jste nikdy nebyli? Do události kalendáře si můžete přidat informace o místě.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Zvolte možnost (**Vytvořte událost klepnutím sem**). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Zvolte možnost  **Zadejte umístění** a vyberte místo v aplikaci Mapy. Místo můžete také ručně zadat do pole pro text.
- 3 Vyberte ikonu .

Kancelář

Quickoffice

O sadě Quickoffice

 Zvolte možnost  > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení tabulek Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint

Chcete-li zakoupit verzi aplikace Quickoffice s editorem, zvolte možnost **Aktualizace**.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a Powerpoint

Telefon umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word, sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Řazení souborů

Zvolte možnost  > Třídít podle.

Čtení dokumentů PDF

 Zvolte možnost  > Adobe Reader.

Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen. Přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Práce s kalkulačkou

 Zvolte možnost  > Kalkulačka.

- 1 Zadejte první číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
- 3 Zadejte další číslo výpočtu.
- 4 Zvolte možnost =.

Uložení a načtení výsledku výpočtu

Zvolte možnost  > Paměť > Uložit nebo Vyvolat.

Napsání poznámky

 Poznámky na papíře můžete snadno ztratit. Nemusíte je psát, poznámky a seznamy můžete ukládat do telefonu a mít je vždy po ruce. Poznámky také můžete posílat přátelům či příbuzným.

Zvolte možnost  > Poznámky.

- 1 Vyberte možnost **Vytvořit poznámku**.

- 2 Do pole pro poznámku napište poznámku a zvolte možnost ✓.

Odeslání poznámky

Otevřete poznámku, zvolte možnost ☰ > Odeslat a vyberte způsob odeslání.

Překládání slov



Telefon umožňuje překládání slov z jednoho jazyka do jiného.

Zvolte možnost ☰ > Slovník.

- 1 Napište do pole hledání hledané slovo. Telefon zobrazuje navrhaná slova k překladu.
- 2 Vyberte v seznamu slovo.
- 3 Chcete-li si poslechnout výslovnost, zvolte možnost ☰ > Poslech

Změna zdrojového nebo cílového jazyka

Zvolte možnost ☰ > Jazyky > Zdroj nebo Cíl.

Stažení dalších jazyků z internetu

Zvolte možnost ☰ > Jazyky > Stáhnout jazyky.

Kromě předem nainstalované angličtiny můžete přidat ještě dva další jazyky. Nemusejí být podporovány všechny jazyky.

Otevírání a vytváření souborů zip



V telefonu můžete otevírat a rozbalovat soubory zip. Můžete také vytvářet nové soubory zip pro ukládání a komprimaci souborů.

Vyberte možnost ☰ > Zip.

Konverzace s kolegy



Pomocí softwaru Microsoft® Communicator Mobile můžete komunikovat a spolupracovat s kolegy v kanceláři i na druhém konci světa.

- 1 Zvolte možnost ☰ > Communicator.
- 2 Upravte nastavení podle potřeby.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have

a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Některé služby nemusí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Práce s telefonem

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.



Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Po aktualizaci nemusí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací z telefonu



Můžete zkontrolovat, zda pro váš telefon nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo jednotlivých aplikací. Poté je můžete bezdrátově stáhnout a nainstalovat do telefonu (síťová služba). Telefon můžete také nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo doporučené aktualizace.

Zvolte  > Aktual. sw..

Někdy může být pro dokončení aktualizace nutné restartovat telefon.

Zobrazení podrobností o aktualizaci

Vyberte a podržte aktualizaci.

Instalace všech aktualizací

Zvolte možnost .

Výběr instalovaných aktualizací

Zvolte možnost  > Označit aktualizace a vyberte aktualizace, které chcete instalovat. Při výchozím nastavení jsou vybrány všechny aktualizace.

Nastavení telefonu na automatickou kontrolu aktualizací

Zvolte možnost  > Nastavení > Aut. zjišťování aktualizací.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/support.

Správa souborů

O aplikaci Správce souborů



Zvolte možnost  > Soubory.

V telefonu můžete procházet, spravovat a otevírat soubory. Můžete v něm také zobrazovat a spravovat soubory na vložené kompatibilní paměťové kartě.

Zobrazování souborů uložených v telefonu

Zvolte možnost  > Soubory a vyberte požadovanou paměť.

Přístroj zobrazí soubory a složky v nejvyšším adresáři vybrané paměti.

Zobrazení obsahu složky

Vyberte složku.

Organizace souborů

Pro lepší uspořádání můžete vytvořit nové složky. Usnadníte tak zálohování a odesílání obsahu. Ve složkách můžete kopírovat, přenášet i odstraňovat soubory a podsložky.

Zvolte možnost  > **Soubory**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podsložku, zvolte možnost  > **Nová složka**.

Kopírování souboru do složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Odstranění souboru ze složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Kopírování, přesouvání nebo odstraňování několika souborů současně

- 1 Zvolte možnost  > **Označit více položek**.
- 2 Vyberte soubory.
- 3 Zvolte možnost  a zvolte příslušnou možnost.

Zálohování souborů

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat.

Zvolte možnost  > **Soubory a Zálohovat a obnovit**.

Doporučujeme vám paměť telefonu pravidelně zálohovat.

Tip: Obsah zálohujte sadou Nokia Suite do kompatibilního počítače. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, máte stále k dispozici všechny důležité soubory.



Formátování velkokapacitní paměti

Chcete odstranit veškerý obsah velkokapacitní paměti telefonu? Velkokapacitní paměť můžete zformátovat.

Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte veškerý obsah, který chcete zachovat. Veškerý obsah bude trvale odstraněn.

- 1 Zvolte možnost  > **Soubory**.
- 2 Vyberte a podržte velkokapacitní paměť a zvolte možnost **Formátovat**.

Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Obsah můžete do kompatibilního počítače zálohovat pomocí sady Nokia Suite. Obnovení některého záložního obsahu může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Další informace o systému DRM použitým pro konkrétní obsah zjistíte u poskytovatele služeb.

Formátování paměťové karty

Chcete odstranit veškerý obsah z paměťové karty? Když paměťovou kartu naformátujete, budou odstraněna všechna data.

- 1 Vyberte možnost  > **Soubory**.
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Formátovat**.

Ochrana paměťové karty heslem

Chcete paměťovou kartu ochránit před zneužitím? Můžete nastavit heslo pro ochranu dat.

- 1 Zvolte možnost  > **Soubory**.

- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nastavit heslo**.
- 3 Zadejte své heslo.
Heslo uchovejte v tajnosti a uložte ho odděleně od paměťové karty.

Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu, abyste mohli nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

- Textové, multimediální a e-mailové zprávy
- Záznamy a detaily kontaktů
- Aplikace
- Instalační soubory (.sis nebo .sisx) aplikací, které jste nainstalovali
- Hudbu, fotografie a videa

Obsah, který si chcete zachovat, zkopírujte do velkokapacitní paměti, na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Správa aplikací

Aplikace

 Zvolte možnost  > **Nastavení a Instalace**.

Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Instalovat můžete následující typy aplikací:

- Aplikace Java™ ME s příponou .jad nebo .jar.
- Aplikace kompatibilní s operačním systémem Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz.

Instalujte pouze aplikace kompatibilní s vaším telefonem.

Odebrání aplikace z telefonu

Nainstalované aplikace, které už používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Instalace**.

- 1 Zvolte možnost **Nainstalované**.

- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, podržte na ní prst a zvolte možnost **Odinstalovat**.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Po odebrání aplikace nemusí být možné otevírat soubory, které jste v ní vytvořili.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Instalační soubory mohou zabírat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pomocí sady Nokia Suite zálohujte instalační soubory do kompatibilního počítače. Poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti telefonu.

Synchronizace obsahu

Synchronizace

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Chcete mít kalendář, poznámky i další obsah zálohované a stále po ruce, ať jste u počítače nebo cestujete s telefonem? Kontakty, poznámky a další obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a vzdáleným serverem. Po synchronizaci bude na serveru uložena záložní kopie důležitých dat.



Synchronizace obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem

Synchronizace důležitého obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem vytváří kopie, ke kterým máte přístup odkudkoli.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele síťových služeb. Nastavení synchronizace jsou uložena

v synchronizačním profilu. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace obsahu

Zvolte možnost  > **Synchronizovat**.

Tip: Chcete-li synchronizovat obsah mezi telefonem a službou Nokia, použijte aplikaci Nokia Synchr..

O aplikaci Nokia Synchronizace



Zvolte možnost  > **Nokia Synchr..**

Kontakty, události kalendáře a poznámky můžete synchronizovat mezi telefonem a službami Nokia. Takto budete mít vždy k dispozici zálohu důležitého obsahu. K využívání služby Nokia Synchr. potřebujete účet Nokia. Pokud účet nemáte, připojte se k některé službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud pomocí služby Nokia Synchr. automaticky synchronizujete kontakty se službami Nokia, nepovolujte synchronizaci s žádnou jinou službou, například Mail for Exchange. Mohlo by dojít ke konfliktům.

Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony

Kontakty, obrázky a jiný obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia můžete zdarma synchronizovat a kopírovat přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.

1 Vyberte z následujících možností:



— Kopírování obsahu z jiného telefonu.



— Kopírování obsahu do jiného telefonu.



— Kopírování obsahu mezi dvěma telefony.

2 Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a oba telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta technologie Bluetooth.

3 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

- 4 Vyberte obsah a zvolte možnost OK.

Ochrana telefonu

Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Vytvořte si bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu a Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.
- 2 Zvolte možnost **Prodl. aut. zámku telefonu** > **Definov. uživatelem** a nastavte dobu, po které se telefon zamkne.
- 3 Vytvořte si bezpečnostní kód o délce nejméně 4 znaky. Můžete používat číslice, symboly a velká i malá písmena.

Tip: Chcete-li psát písmena nebo symboly, stiskněte a podržte tlačítko #.

Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Ruční zamknutí telefonu

Na domovské obrazovce stiskněte vypínač , zvolte možnost **Zamknout telefon** a zadejte bezpečnostní kód.

Odemknutí telefonu

Posuňte zámek tlačítek, napište bezpečnostní kód a zvolte možnost OK.

Pokud na zámek nedosáhnete, stiskněte tlačítko Menu a zvolte možnost **Odemk..**

Zamknutí telefonu na dálku

Zapomněli jste telefon v práci a chcete ho zamknout, aby ho nikdo nezneužil? Telefon můžete zamknout na dálku předem definovanou textovou zprávou. Na dálku můžete zamknout i paměťovou kartu.

Zapnutí vzdáleného zamykání

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu a Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.
- 2 Zadejte obsah textové zprávy. Může mít 5-20 znaků a můžete používat velká i malá písmena.
- 3 Pro potvrzení zadejte stejný text znovu.
- 4 Zadejte zamykací kód.

Odeslání zamykací zprávy

Chcete-li telefon na dálku zamknout, napište předem definovaný text a pošlete ho textovou zprávou do telefonu.

Pro odemknutí telefonu potřebujete kód zámku.

Šifrování dat

Chcete svá data ochránit před zneužitím? Data můžete v telefonu zašifrovat pomocí klíče.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nastavení zabezpečení** > **Kódování**.

Šifrování a dešifrování dat může trvat několik minut. Během šifrování:

- nepoužívejte telefon, pokud to není nutné,
- nevypínejte telefon,
- nevyjímejte baterii.

Pokud jste nenastavili automatické zamykání telefonu v době, kdy ho nepoužíváte, telefon vás k tomuto nastavení vyzve při prvním šifrování dat.

Šifrování paměti telefonu

Zvolte možnost **Kódování zapnuto**.

Dešifrování paměti telefonu

Zvolte možnost **Kódování vypnuto**.

Příprava telefonu na recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo telefon z jiného důvodu již nechcete používat, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odeberte z telefonu všechny osobní informace a obsah.

Odebrání veškerého obsahu

- 1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.
- 2 Ukončete všechna aktivní spojení a hovory.
- 3 Zvolte možnost  > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Odstranit data a obnovit**.
- 4 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.

- 5 Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.
Obsah a informace uložené na paměťové kartě nebo SIM kartě nejsou odstraňovány.

Nezapomeňte z telefonu vyjmout paměťovou kartu a SIM kartu.

Připojení

Připojení k internetu

Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu

Když je třeba připojit se k síti, telefon automaticky vyhledá dostupnou známou síť a připojí se k ní. Vybírá podle nastavení připojení (pokud pro danou aplikaci neplatí speciální nastavení).

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení**.

Používání mobilního datového spojení

Zvolte možnost **Mobilní data** > **Zapnuto**.

Používání mobilního datového spojení v zahraničí

Zvolte možnost **Povolit použití mobil. dat** > **Celý svět**.

Připojení k internetu pomocí mobilního datového spojení v zahraničí může výrazně zvýšit náklady na přenosy dat.

Telefon můžete nastavit i tak, aby mobilní datové spojení používal pouze v domácí síti nebo v domovské zemi.

Výhradní používání připojení Wi-Fi

Zvolte možnost **Mobilní data** > **Vypnuto**.

Přístupovým bodem může být mobilní datové spojení nebo spojení Wi-Fi.

Přístupové body můžete shromažďovat v seznamu cílů a můžete je uspořádat podle priority.

Příklad: Pokud je v seznamu cílů nad přístupovým bodem mobilních dat uveden přístupový bod Wi-Fi, telefon se bude vždy nejprve pokoušet o připojení k přístupovému bodu Wi-Fi. K přístupovému bodu mobilních dat se připojí pouze v případech, kdy síť Wi-Fi není k dispozici.

Přidání nového přístupového bodu do seznamu cílů

Zvolte možnost **Síťové cíle** > **Přístupový bod**.

Změna priority přístupového bodu v seznamu internetových cílů

- 1 Zvolte možnost **Síťové cíle** > **Internet**.
- 2 Vyberte a podržte přístupový bod a v rozevíracím menu zvolte možnost **Změnit prioritu**.
- 3 Klepněte na místo v seznamu, kam chcete přístupový bod přesunout.

Sledování datového provozu

Chcete-li předcházet překvapením v podobě vysokých nákladů na mobilní přenosy dat, můžete telefon nastavit tak, aby vás po přenesení určitého množství dat přes mobilní datové spojení upozornil nebo mobilní datové spojení ukončil.

- 1 Vyberte možnost  > **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Připojení** > **Sledování mobilních dat** > **Datový přiděl**.
- 3 Zvolte možnost **Definovat v MB** nebo **Definovat v GB** a napište do pole limit.
- 4 Zvolte možnost **Při vyčerpání přidělu** a zvolte možnost **Zobrazit výstrahu** nebo **Vypnout mobilní data**.


Limit se nastavuje pro konkrétní telefon. Pokud SIM kartu použijete v jiném telefonu, musíte limit nastavit i v něm.

Váš poskytovatel síťových služeb může využívání mobilních dat počítat jinak než telefon. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Wi-Fi**Připojení k síti Wi-Fi**

 Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Wi-Fi**.

Tip: Spojení můžete spravovat i ve stavovém menu. Přejedte z horní části displeje dolů a zvolte možnost **Wi-Fi**. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, zvolte možnost .

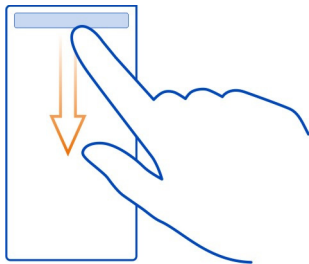

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro spojení Wi-Fi. Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi, vyberte přepínač v nástroji widget. Chcete-li spustit aplikaci Wi-Fi, zvolte v nástroji widget možnost . Musí být zapnuta funkce Wi-Fi.


Aplikace Wi-Fi slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí a pomáhá při připojování k sítím Wi-Fi.

! Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

! Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat technologii Wi-Fi pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012 přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání připojení Wi-Fi mimo budovy. Další informace získáte u místních orgánů.

Připojení k domácí síti Wi-Fi

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu v telefonu doma budete připojovat přes domácí síť Wi-Fi.

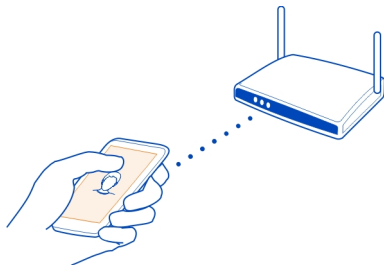

- 1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z horní části obrazovky dolů. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte svou domácí síť Wi-Fi. Pokud je domácí síť Wi-Fi zabezpečená, napište heslo. Pokud je vaše domácí síť Wi-Fi skrytá, zvolte možnost **Jiná (skrytá síť)** a napište název sítě (SSID).

Ukončení připojení k síti Wi-Fi

Přejeďte z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Připojení k sítím Wi-Fi na cestách

Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím Wi-Fi na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

- 1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejděte z horní části obrazovky dolů. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení připojení k síti Wi-Fi

Přejděte z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Připojení VPN

Zvolte  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení** > **VPN**.

Virtuální soukromé sítě (VPN) slouží například k procházení intranetu společnosti nebo ke vzdálenému přístupu k pracovním e-mailům.

Způsob šifrování dat a ověřování vašeho telefonu firemní sítě definují zásady sítě VPN. Chcete-li nakonfigurovat klienta, certifikáty a zásady sítě VPN, obraťte se na správce IT ve firmě. Po nainstalování zásad bude k cílům intranetu automaticky vytvořen způsob připojení přes síť VPN.

Další informace najdete při hledání textu „mobile VPN“ na stránce www.nokia.com/support.

 **Důležité:** Existence certifikátu značně snižuje rizika spojená se vzdáleným připojením a instalací softwaru. Certifikáty musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány, musí být správné, autentické nebo důvěryhodné. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud jsou prošlé nebo neplatné, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu musíte důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a mít jistotu, že certifikát náleží uvedenému vlastníkovvi.


NFC

Systém NFC

Systém NFC (Near Field Communication) usnadňuje připojování a sdílení. Telefony a příslušenství Nokia podporující systém NFC se bezdrátově spojí, když se jimi vzájemně dotknete.

Systém NFC umožňuje následující činnosti:

- sdílet vlastní obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia podporujícími systém NFC,
- připojit telefon ke kompatibilnímu příslušenství Bluetooth podporujícímu systém NFC (například headsetu nebo bezdrátovému reproduktoru),
- získat obsah pro telefon nebo přístup k online službám dotknutím štítku,
- hrát hry pro více hráčů s ostatními majiteli kompatibilních telefonů podporujících systém NFC.

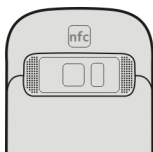

Systém NFC můžete používat v době, kdy je zapnut displej telefonu.

Další informace zjistíte ve videokurzech systému NFC v telefonu.

Tip: Další obsah podporovaný systémem NFC si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod.

Zapnutí systému NFC

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **NFC** > **NFC** > **Zapnuto**.

Připojení příslušenství Bluetooth pomocí systému NFC

Oblastí NFC na telefonu se dotkněte oblasti NFC na příslušenství a zvolte možnost **Ano**.



Odpojení příslušenství

Znovu se dotkněte oblasti NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

Posílání fotografií nebo jiného obsahu do jiného telefonu podporujícího systém NFC

Když se dotknete jiného kompatibilního telefonu podporujícího systém NFC, můžete sdílet vlastní fotografie, videa, kontakty a vizitky.

Sdílení fotografií

- 1 Vyberte fotografii ve složce Galerie.
- 2 Oblastí NFC na svém telefonu se dotkněte oblasti NFC na telefonu kamaráda. Fotografie bude odeslána přes spojení Bluetooth.



Oblast NFC může být umístěna na různých místech. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

Přístup k online službám pomocí systému NFC

Když se oblastí NFC na telefonu dotknete štítku NFC s webovou adresou, systém otevře příslušnou stránku ve webovém prohlížeči telefonu.



Tip: Značky NFC mohou obsahovat také informace jako jsou telefonní čísla a vizitky. Pokud na reklamě podporující systém NFC vidíte telefonní číslo, stačí se dotknout značky a můžete na ono číslo zavolat.

Hraní her s přáteli pomocí systému NFC

Chcete se bavit hraním her s přáteli? Pokud máte s kamarády kompatibilní telefony Nokia podporující systém NFC, můžete proti sobě hrát hry.

- 1 Spusťte hru podporující systém NFC.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Bluetooth


O Bluetooth

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

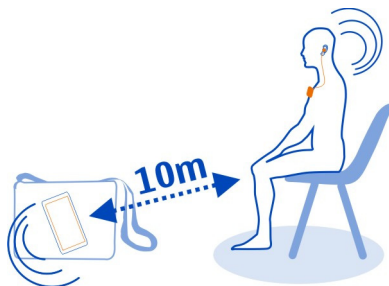

Když je telefon zamknutý, povoluje pouze spojení s autorizovanými zařízeními.

Tip: Spojení Bluetooth můžete spravovat ve stavovém menu. Chcete-li otevřít stavové menu, přejděte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Bluetooth**. Pokud není zobrazena ikona Bluetooth, vyberte ikonu .

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro funkci Bluetooth. Chcete-li funkci Bluetooth rychle zapnout nebo vypnout, vyberte nástroj widget.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji také vypnout.

Připojení k bezdrátovému headsetu

S bezdrátovým headsetem můžete přijímat hovory, i když nemáte telefon po ruce, a můžete si ponechat volné ruce například pro práci na počítači. Bezdrátové headsety jsou dostupné samostatně.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

- 1 Chcete-li aktivovat technologii Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
- 2 Zapněte headset.
- 3 Přejděte na kartu **Spárované přístroje**  .
- 4 Vyberte headset.
Pokud headset není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti  > **Nový spárovaný přístroj**.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videa, vizitky, záznamy kalendáře a jiný obsah do kompatibilních přístrojů přátel nebo do počítače.

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. Když je například přístroj připojen k headsetu, můžete současně posílat soubory do jiného kompatibilního zařízení.

- 1 Vyberte a podržte položku, například obrázek. V místním menu zvolte možnost **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.
- 2 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Další přístroje**. Při hledání jsou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 3 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je

pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Připojení k sadě do auta v režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty může kompatibilní sada do auta využívat SIM kartu telefonu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Před zapnutím režimu vzdálené SIM karty musí být telefon spárován s příslušenstvím. Párování zahajte ze sady do auta.

- 1 Chcete-li zapnout funkci Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
- 2 Chcete-li zapnout režim vzdálené SIM karty, zvolte možnost **Režim vzdálené SIM** > **Zapnutý**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth v sadě do auta.

Když je v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je ukončeno a nemůžete využívat služby SIM karty ani další funkce, které vyžadují pokrytí sítě.

Uskutečňování nebo přijímání hovorů v režimu vzdálené SIM vyžaduje kompatibilní příslušenství připojené k přístroji, například sadu do auta.

Přístroj v tomto režimu umožňuje pouze tísňové volání.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Blokování zařízení

Některým zařízením můžete zabránit ve vytvoření spojení Bluetooth s vaším telefonem.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Přejděte na kartu Spárované přístroje , vyberte a podržte zařízení, které chcete blokovat, a v místním menu zvolte možnost **Blokovat**.

Odebrání zařízení ze seznamu blokováných

Přejděte na kartu Blokované přístroje , vyberte a podržte zařízení, které chcete ze seznamu odebrat, a v místním menu zvolte možnost **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného zařízení na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zařízení přidat do seznamu blokovanych zařízení.

Ochrana telefonu

Když je v telefonu zapnuto spojení Bluetooth, můžete ovládat možnost nalezení svého telefonu a připojení k němu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními

Zvolte možnost **Viditelnost mého telefonu** > **Skrytý**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

Vypnutí funkce Bluetooth

Zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Tip: Chcete-li rychle vypnout funkci Bluetooth, přejedte z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Přístroj nepáruje s neznámými zařízeními ani nepovoluje připojení od neznámých přístrojů. Zabrání tak přijímání nebezpečného obsahu.

USB, datový kabel

Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi telefonem a počítačem

Pomocí datového kabelu USB můžete mezi počítačem a telefonem zálohovat a kopírovat obrázky, videa i jiný obsah.

- 1 Chcete-li zkontrolovat, zda je nastaven režim USB Přenos médií, zvolte možnost  > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Přenos médií**.
- 2 Kompatibilním datovým kabelem USB  připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Pokud režim Přenos médií s počítačem nespolečně pracuje, použijte režim Velkokap. paměť.
- 3 Obsah kopírujte pomocí správce souborů v počítači.

Změna režimu USB

Nejlépších výsledků při kopírování obsahu nebo synchronizaci telefonu s počítačem přes kabel USB dosáhnete ve vhodném režimu USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Přejedte v telefonu z oznamovací oblasti dolů.

3 Zvolte **USB** a vyberte z následujících možností:

📶 Nokia Suite — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači s nainstalovanou sadou Nokia Suite. V tomto režimu můžete pomocí sady Nokia Suite synchronizovat telefon a využívat i další funkce sady Nokia Suite.

Tento režim je automaticky zapnut při spuštění sady Nokia Suite.

📶 Velkokap. paměť — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Telefon bude připojen jako velkokapacitní paměť USB flash. Telefon můžete připojit i k dalším zařízením, ke kterým lze připojit jednotku USB, například k domácímu stereu nebo audiozařízením v autě.

Při připojení k počítači v tomto režimu nemusí být možné používat některé aplikace v telefonu.

K paměťové kartě a velkokapacitní paměti v telefonu nemůžete přistupovat z druhého zařízení.

📶 Přenos médií — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Hudbu chráněnou systémem DRM (správa digitálních práv) lze přenášet pouze v tomto režimu. V tomto režimu lze používat také některé domácí zábavní systémy a tiskárny.


📶 Telefon jako modem — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači a používání telefonu jako bezdrátového modemu. Počítač se k internetu připojí automaticky.

Připojení velkokapacitní paměti USB

Pomocí adaptéru USB On-The-Go (OTG) můžete k telefonu připojit kompatibilní klíčenky nebo pevné disky USB. Můžete pak například ukládat fotografie na klíčenku USB, aniž byste potřebovali připojení k počítači.

Připojení klíčenky

- 1 Konec adaptéru USB OTG s konektorem microUSB (dostupný samostatně) připojte ke konektoru microUSB v telefonu.
- 2 Připojte k adaptéru USB OTG klíčenku.

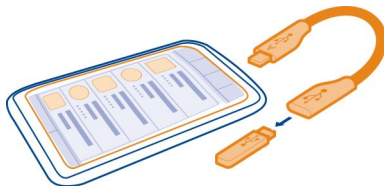

Telefon spustí aplikaci Soubory a zobrazí klíčenku jako velkokapacitní paměť.

Kopírování souborů

V aplikaci Soubory vyberte a podržte soubor, který chcete kopírovat, a vyberte požadovanou možnost a cílovou paměť a složku.

Když připojujete pevný disk vyžadující vyšší napájení, než je telefon schopen dodat, zobrazí telefon chybové hlášení. Musíte použít externí napájení pevného disku.

Ukončení připojení k síti

Pokud připojení k internetu využívá několik aplikací, můžete některá nebo všechna připojení k síti ukončit pomocí aplikace Správce spojení.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte aktuální připojení k síti: Ikona  označuje mobilní datové připojení a ikona  připojení Wi-Fi.

Vyberte a podržte připojení a zvolte možnost **Odpojit**.

Zobrazení podrobností spojení

Vyberte připojení.

Telefon zobrazí podrobné údaje jako je množství přenesených dat a doba připojení.

Tip: Chcete-li zobrazit aktivní připojení, přejed'te ve většině zobrazení z oznamovací oblasti dolů.

Získání další nápovědy

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo pokud si nejste jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtete si uživatelskou příručku v telefonu. Vyberte možnost  > **Už. příručka**.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán s kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát po sobě napíšete nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené telefony. Toto číslo možná budete muset sdělit pracovníkům služby Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06#.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá telefon chránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz a WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html>, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozech, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netešte přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomůžete bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese .

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM

k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Baterie a nabíječky

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-5K. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-15. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
 - Vložte SIM kartu.
 - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Offline nebo Letadlo.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- 4 Zvolením ikony  otevřete číselník.
- 5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 6 Stiskněte tlačítko Volat.
- 7 Podejte co možná nej přesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

! **Důležité:** Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch



Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl



Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve

kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,73 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-675 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

U výrobků uvedených na trh před 1. červencem 2012 označuje symbol upozornění omezení funkcí WLAN ve Francii. V souladu s rozhodnutím EU číslo 2009/812/ES tento symbol upozornění po 1. červenci 2012 už nelze pro síť WLAN v tomto výrobku použít, a proto ho můžete ignorovat, přestože je na výrobku stále uveden.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společnosti zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚRADU INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání přístroje v blízkosti přijímače). Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Rejstřík

A

aktualizace	
— aplikace	104, 105
— software telefonu	104, 105
aktualizace softwaru	104
antény	16
aplikace	22, 35, 105, 108
aplikace Java	108

B

baterie	127
— nabíjení	12, 13
— úspora energie	29
— vložení	9
bezpečnostní kód	111, 125
blogy	62
blokování	
— zařízení	121
Bluetooth	119, 120, 121, 122
budík	96

C

chat (rychlé zprávy)	103
----------------------	-----

Č

čas a datum	96, 97
čekající hovor	39
Číslo IMEI	125

D

datová připojení	124
datová spojení	
— Bluetooth	119
— datové pakety	114
— náklady	114
datum a čas	96, 97
dešifrování	112
domovská obrazovka	33, 34, 35, 50

dotyková obrazovka	9, 19, 22, 24
DRM (správa digitálních práv)	80

E

editor fotografií	74
e-mail	56, 57, 60
— čtení a odpovídání	58
— nastavení	58
— odeslání	60
— pomůcky	61
— přílohy	60
— schránka	58
— vytváření	60
Viz <i>e-mail</i>	
E-mail Nokia	57
Exchange ActiveSync	57

F

FM rádio	82, 83
FM vysílač	81
fotoaparát	67
— fotografování	67, 69
— informace o místě	68
— nahrávání videoklipů	69
— posílání fotografií	70
— sdílení fotografií	70
— sdílení videa	70
fotografie	74
— informace o místě	68
— kopírování	15, 74
— odeslání	70, 118
— organizování	73
— pořizování	67, 69
— sdílení	65, 70, 73
— sledování v televizoru	75
— tisk	74
— úpravy	74
— zobrazení	71
Viz <i>fotografie</i>	

G

GPS (Global Positioning System) 93, 94

H

headset 17

hlasitost, ovládání 16

hlasitý telefon 16

hlasové hovory

Viz volání

hlasové příkazy 42

hledání 28

— kontakty 37

— rozhlasové stanice 82

hodiny 96, 97, 98

hovory 44

— iniciování 37

— internet 43

— internetová volání 43

— omezení 45, 46

— poslední volané 44

— předávání 45

— uskutečňování 38

hovory, blokování 45

hudba 77, 79, 81

— seznamy skladeb 78

I

ikony 26, 27

informace o místě 63, 66, 68

Informace o podpoře společnosti Nokia 124

informace o poloze 66, 93, 94

Informace o poloze 93, 101

informace o situaci 65, 66

instalace aplikací 108

internet

Viz webový prohlížeč

internet, připojení 113

internetová volání 43

J

Jízda

— hlasová navigace 85

— navigace 84

— plánování tras 86

— trasy autem 84, 85

— změna zobrazení 86

— zobrazení mapy 86

K

kalendář 66, 98, 99, 100, 101

kalkulačka 102

kancelářské aplikace 101, 102

keyguard 15

klávesnice 22, 24

klávesové zkratky 35, 50

kontakty 48, 52

— hledání 37

— kopírování 15, 110

— oblíbené položky 50

— obrázky 51

— odeslání 51, 118, 120

— přidávání 49

— skupiny 51, 52

— synchronizace 52, 109

— ukládání 49

— úpravy 49

— v sociálních sítích 65, 66

— vyzváněcí tóny 50

— widget, nástroje 35, 50

kopírování obsahu 14, 15, 74, 76, 79,

110, 122

kódování 112

L

licence 80

M

Mapy 84

— dopravní informace 86

— hlasová navigace 88

— hlášení	95
— hledání míst	91
— navigace	84, 85, 87, 88
— Oblíbené	95
— počasí	93
— procházení	90
— průvodci	92
— sdílení míst	95
— stahování map	91
— synchronizace	95
— trasy autem	84
— trasy pěšky	87, 88
— ukládání míst	94
— určování polohy	93
— změna zobrazení	92
— zobrazování uložených míst	94
menu	35
Microsoft Communicator Mobile	103
MMS (multimediální zprávy)	53
Moje vizitka	51
motivy	32
multimediální zpráva	53
multitasking	22

N

nabíjení baterie	12, 13, 127
Nabíjení přes kabel USB	12, 13
nahrávání	
— hovory	44
— videa	69
— zvuky	80
narozenniny	100
nastavení	
— jazyk	56
— obnovení	31
— přístupové body	113
nastavení čidla	38
nastavení jazyka	56
nastavení z výroby, obnovení	31
nápověda	17
NFC	116, 118, 119

NFC (Near Field Communication)	117, 118
Nokia Hudba	80
Nokia Obchod	
— nakupování	36
— stahování	36
Nokia Suite	18, 80
Nokia Synchronizace	110

O

oblíbené položky	50
obnovení nastavení	31
obrázky	
— kopírování	110, 122
— odeslání	120
Viz <i>fotografie</i>	
ochrana autorských práv	80

P

pam	
— mazání	108
paměť	105, 112
paměťová karta	11, 107
PIN, kódy	125
Počasí	93
podpora	17, 124
poloha, informace	94
pomůcky	61
poslech zpráv	56
potlačení hluku	9
poutko	17
poznámky	102
Pozvánka na schůzku	60
profil Off-line	28
profily	31, 32
— off-line	28
— přizpůsobení	31, 32
— vytváření	32
prohlížeč	
Viz <i>webový prohlížeč</i>	
Průvodci	92

Přenos dat	15, 110
přenos obsahu	15, 74, 76, 79, 110, 122
připojení	124
připojení kabelem	74, 122
připojení USB	74, 122, 123
přizpůsobení telefonu	31, 32, 33, 34, 35
přístupové kódy	125
psaní textu	22, 23, 24
PUK, kódy	125

Q

Quickoffice	101, 102
-------------	----------

R

rádio	82, 83
RDS (Radio Data System)	83
reproduktor	16, 37

S

schránka	
— hlasová	44
schránka Přijaté, zprávy	54
schůzky	99, 101
sdílení online	65, 66, 70, 73
seznamy skladeb	78
SIM karta	52
— vložení	9
slovník	103
služby chatu	103
Služby Nokia	52
směrování hovorů	45
SMS (krátké textové zprávy)	53
sociální sítě	63, 64, 65, 66
software	108
software, aktualizace	105
soubory zip	103
správa souborů	105, 106, 107
stahování	36
— motivy	32
světelné upozornění	28
světové hodiny	97, 98

svítlna	28
synchronizace	52, 109, 110

T

tapeta	33
telefon	
— nastavení	14
telefonní seznam	
— Viz <i>kontakty</i>	
textové zprávy	53
tichý profil	32
tisk	74
tísňová volání	128
tlačítka a části	7, 8
tóny	
— přizpůsobení	31
TV	
— prohlížení fotografií a videa v	75

U

uživatelská příručka	17
----------------------	----

Ú

úkoly	100
-------	-----

V

velkokapacitní paměť	107
Veřejná doprava	88, 89
videa	76
— informace o místě	68
— kopírování	15, 74, 76, 110, 122
— nahrávání	69
— odeslání	70, 118, 120
— přehrávání	76
— sdílení	47, 48, 65, 70, 73
— sledování	71
— sledování v televizoru	75
video	40
videohovory	39, 40
virtuální klávesnice	22, 24
vizitky	51, 120

ukládání textu	25	zámek telefonu	111
volání		zámek tlačítek	15
— konference	41	zástupci	19, 34
— tísňová	128	zkratky	21
— videohovory	39	zprávy	53, 54
VPN (virtuální soukromá síť)	116	— konverzace	55
vyhledávání		— odeslání	53, 54
— rozhlasové stanice	83	— zvuk	54
vyrovnávací paměť	61	zprávy, vysílání	62
vysílač FM	81	zrychlená volba	42
vysílání, zprávy	62	zvukové zprávy	53, 54
vyzváněcí tóny	31, 38, 50		
výchozí zobrazení	21, 33, 34, 61		
výročí	100		
vzdálený zámek	111		

W

web, připojení	113
webové zdroje	62
webový prohlížeč	61, 63
— procházení stránek	61
— vyrovnávací paměť	61
— Záložky	62
widget, nástroje	34, 35, 50
Wi-Fi	114, 115, 116

Z

zadávání textu	25, 26
zamknutí	
— obrazovka	15
— telefon	111
— tlačítka	15
zamykací kód	111, 125
zamykání	
— na dálku	111
zamykání na dálku	111
zapínání/vypínání	14
zapínání a vypínání	14
zálohování obsahu	74, 106
záložky	62
zámek přístroje	111