

Brugervejledning til Nokia C7-00

Indholdsfortegnelse**Sikkerhed 5****Kom godt i gang 7**

Taster og dele	7
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	9
Indsætning af et hukommelseskort	11
Opladning	12
Sådan tænder eller slukker du telefonen	14
Første gang du bruger telefonen	14
Kopiering af kontakter eller fotos fra din gamle telefon	15
Låsning eller oplåsning af taster og skærm	15
Antenneplaceringer	16
Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video	16
Fastgørelse af håndledsremmen	17
Headset	17
Brugervejledningen på telefonen	17

Installation af Nokia Suite på din computer 18**Grundlæggende brug 19**

Brug af værktøjslinjen	19
Handleringer på berøringsskærmen	19
Brug af genveje	21
Skift mellem åbne programmer	22
Skrivning af tekst	23
Skærmindikatorer	26
Indstil telefonen til at blinke ved ubesvarede opkald eller beskeder	28
Lommelygte	28
Søgning på telefonen og internettet	28
Brug af telefonen offline	29
Forlængelse af levetiden for batterier	29

Gendannelse af oprindelige indstillinger	31
--	----

Tilpasning 31

Profiler	31
Ændring af dit tema	33
Startskærbillede	33
Organisering af dine apps	36
Hentning af et spil, en app eller et andet element	36

Telefon 37

Opkald til et telefonnummer	37
Sådan tænder du højttaleren under et opkald	37
Søgning efter en kontakt fra opkaldsprogrammet	37
Vend telefonen for at slå lyden fra	38
Opkald til en kontakt	39
Besvarelse af et ventende opkald	39
Foretagelse af videoopkald	40
Besvarelse af videoopkald	40
Afvisning af videoopkald	41
Foretagelse af conferenceopkald	41
Opkald til de numre, du bruger mest	42
Opkald ved hjælp af stemmen	42
Opkald via internettet	43
Opkald til det seneste udgående nummer	44
Optagelse af en telefonsamtale	44
Visning af ubesvarede opkald	44
Opkald til telefonsvareren	45
Viderestil opkald til din telefonsvarer eller til et andet telefonnummer	45
Spærring af indgående og udgående opkald	46
Blokering af opkald til visse numre	46
Deling af video	47

Kontakter 49

Om Kontakter	49
--------------	----

Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser	49
Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget	49
Hurtig kontakt til de vigtigste personer	50
Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærmbilledet	50
Valg af en ringetone til en kontakt	51
Tilføjelse af et billede til en kontakt	51
Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort	51
Oprettelse af en kontaktgruppe	52
Afsendelse af en besked til en gruppe	52
Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen	52
Sikkerhedskopiering af kontakter til Nokia-tjenester	52
Beskeder	53
Om Beskeder	53
Afsendelse af en besked	53
Afsendelse af en besked til en kontakt	54
Afsendelse af en lydbesked	54
Læsning af en modtaget besked	55
Visning af en samtale	55
Afspilning af en SMS-besked	56
Skifte skriftsprog	56
E-mail	56
Om E-mail	56
Nokia Mail	57
Om Exchange ActiveSync	57
Tilføjelse af postkasse	58
Læsning af en modtaget e-mail	59
Afsendelse af e-mail	60
Besvarelse af en mødeindkaldelse	60
Åbning af e-mail fra startskærmbilledet	61

Internet	61
Om internetbrowseren	61
Brug af browseren på internettet	61
Tilføjelse af bogmærke	62
Abonnement på en internetkilde	63
Tillad, at et websted bruger dine stedsoplysninger	63
Sociale netværk	64
Om Socialt	64
Se dine venners statusopdateringer i én visning	64
Opdatering af din status i sociale netværkstjenester	65
Sammenkædning af dine onlinevenner og listen over kontakter	65
Se dine venners statusopdateringer på startskærmbilledet	65
Overførsel af et foto eller en video til en tjeneste	66
Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering	66
Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste	67
Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender	67
Kamera	67
Brug af kameraet	67
Sådan tager du et foto	68
Sådan gemmer du stedsoplysninger på fotos og videoer	69
Sådan tager du et foto i mørke	69
Tip til fotos og video	69
Optagelse af en video	70
Afsendelse af et foto eller en video	71
Deling af et foto eller en video direkte fra kameraet	71
Dine fotos og videoer	72
Galleri	72

Redigering af et foto, du har taget	75	Sådan frigør du hukommelse på telefonen	110
Videoredigering	75	Administration af programmer	110
Udskrivning af et foto, du har taget	76	Synkronisering af indhold	111
Visning af fotos og videoer på tv	77	Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner	112
Video og tv	78	Beskyttelse af telefonen	113
Videoer	78	Klargøring af telefonen til genbrug	115
Musik og lyd	79	Tilslutning	115
Musikafspiller	79	Internetforbindelser	115
Om Nokia Musik	82	Hold styr på din datatrafik	116
Beskyttet indhold	82	Wi-Fi	117
Optagelse af lyde	82	VPN-forbindelser	118
Afspilning af musik via en radio	83	NFC	119
FM-radio	84	Bluetooth	122
Kort	85	USB-datakabel	125
Om Kort-apps	85	Afbrydelse af en netværksforbindelse	127
Navigation til din destination	86	Få mere hjælp	127
Søgning efter og visning af steder	92	Support	127
Sådan kan du gemme og dele steder	96	Adgangskoder	128
Rapportering af forkerte kortoplysninger	97	Produkt- og sikkerhedsoplysninger	129
Tidsstyring	98	Indeks	135
Ur	98		
Kalender	100		
Kontor	103		
Quickoffice	103		
Læsning af PDF-dokumenter	104		
Brug af regnemaskinen	104		
Skrivning af en note	105		
Oversættelse af ord	105		
Åbning eller oprettelse af zip-filer	105		
Chat med dine kolleger	106		
Telefonstyring	106		
Hold telefonens software og programmer opdateret	106		
Håndtering af filer	108		

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs den komplette brugervejledning for at få flere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

GLASDELE



Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.

BESKYT HØRELSEN




Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

Kom godt i gang

Taster og dele

Øverst




- 1 Mikro-USB-stik 
- 2 Opladningsindikator
- 3 Nokia-av-stik (3,5 mm)
- 4 Tænd/sluk-tast 

Forside




- 1 Ørestykke
- 2 Opkaldstast
- 3 Mikrofon
- 4 Menutast
- 5 Afslutningstast
- 6 Frontkamera

Sider

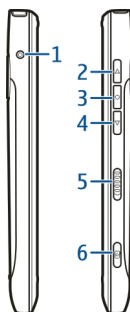

- 1 Opladerstik
- 2 Lydstyrke op-/zoom ind-tast
- 3 Taletast
- 4 Lydstyrke ned-/zoom ud-tast
- 5 Låseknop
- 6 Kameratast 

Bagside

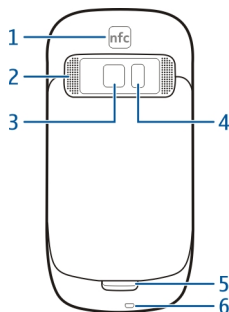

- 1 NFC-område
- 2 Højttaler
- 3 Kamera på bagside
- 4 Kamerablitz
- 5 Sekundær mikrofon
- 6 Hul til håndledsrem

Berøringsskærm

Du kan styre telefonen ved at røre let på skærmen med fingerspidserne. Skærmen reagerer ikke, hvis du bruger fingerneglene.


Hvis dine fingerspidser er kolde, reagerer skærmen muligvis ikke på berøringen.

! Vigtigt: Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen.

Reducering af støj

Hvis du ringer fra støjende omgivelser, filtrerer telefonen baggrundsstøjen fra, så din stemme bliver klarere og tydeligere for den person, du taler med.

Reducering af støj er ikke tilgængelig, når du bruger højttaleren eller headsettet.

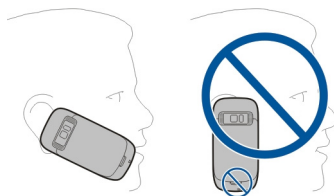

Du opnår den bedste støjannullering, hvis du holder telefonen med ørestykket mod dit øre og hovedmikrofonen foran munden. Den sekundære mikrofon bag på telefonen må ikke være dækket.


Indsætning af SIM-kortet og batteriet

! Vigtigt: Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard-SIM-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIM-kort med en mini-UICC-udskæring.




Følg omhyggeligt instruktionerne for ikke at beskadige bagcoveret.


1 Træk udløserknappen til bagcoveret mod bunden af telefonen, og fjern coveret.

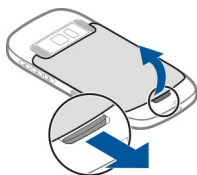


- 2 Tag batteriet ud, hvis der er et.

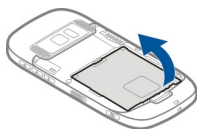


- 3 Indsæt et SIM-kort. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad. Skub kortet ind, indtil det låses på plads.

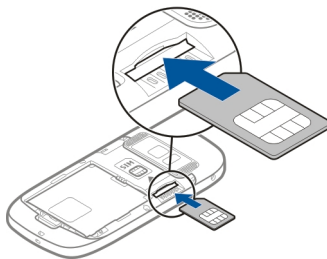

- 4 Placer batteriets kontakter korrekt i batterirummet, og indsæt batteriet.

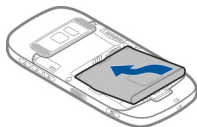

- 5 Sæt bagcoveret på plads igen med den øverste af del af låsen i holderen først, og tryk derefter, indtil coveret klikker på plads.

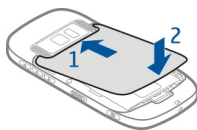

Indsætning af et hukommelseskort


Brug kun compatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er kompatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

! Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud, når det bruges af et program. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.




Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn.

- 1 Sluk telefonen.
- 2 Træk udløserknappen til bagcoveret mod bunden af telefonen, og fjern coveret.

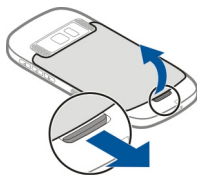

- 3 Tag batteriet ud, hvis der er et.

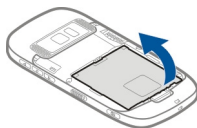

- 4 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad.



- 5 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
- 6 Sæt batteriet og bagcoveret på plads. Kontrollér, at dækslet er lukket korrekt.

Du kan optage videoer i HD-opløsning. Hvis du optager en video på et hukommelseskort, skal du bruge et hurtigt microSD-kort i høj kvalitet fra en kendt producent for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Udtagning af et hukommelseskort


- 1 Sluk telefonen.
- 2 Tag telefonens bagcover af.
- 3 Tag batteriet ud, hvis der er et.
- 4 Skub kortet ind, indtil det frigøres, og træk kortet ud.

Opladning


Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen for første gang.

Hvis telefonen angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

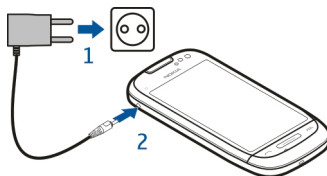

1

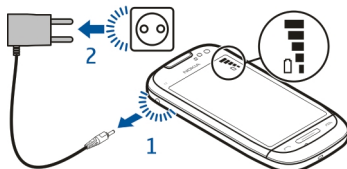


2

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt stykke tid, og du kan bruge telefonen, mens den bliver opladet.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald.

Tip! Du kan også bruge en kompatibel USB-oplader til at oplade batteriet.

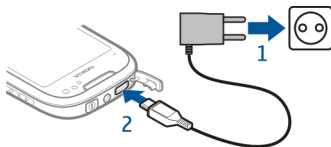


Opladning af batteriet via USB

Er batteriet ved at løbe tør for strøm, og har du ikke opladeren med dig? Du kan tilslutte telefonen til en kompatibel enhed, f.eks. en computer, ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel.

Du kan bruge USB-opladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.

Du kan bruge telefonen, mens den oplades.

Vær forsigtig, når du tilslutter eller frakobler opladerkablet, så du ikke kommer til at beskadige opladerstikket.

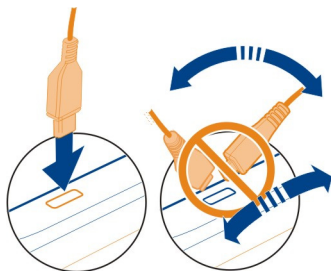

Sådan tænder eller slukker du telefonen

Sådan tænder du enheden

Hold tænd/sluk-tasten  nede, indtil telefonen vibrerer.

Sådan slukker du enheden

Tryk på tænd/sluk-tasten , og hold den nede.



Første gang du bruger telefonen

Kom i gang med din telefon – kopiér kontakter, beskeder og andre ting fra din gamle telefon. Første gang du tænder telefonen, får du hjælp til de ting, du skal gøre.

Hvis du vil starte en handling, skal du vælge . Hvis du vil springe en handling over, skal du vælge .

Du skal oprette en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia-tjenester. Du skal have en internetforbindelse. Du kan få oplysninger om eventuelle udgifter til datatrafik ved at kontakte din netværksudbyder. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, kan du oprette en konto på et senere tidspunkt.

Hvis du allerede har en Nokia-konto, skal du skrive dit brugernavn og din adgangskode og derefter vælge .

Tip! Har du glemt din adgangskode? Du kan bede om at få adgangskoden tilsendt via e-mail eller SMS-besked.

Brug app'en Telefonskift til at kopiere dine ting, f.eks.:

- Kontakter
- Beskeder
- Billeder
- Videoer

Når du opretter din e-mail-konto, kan du vælge, at din indbakke skal vises på startskærmen, så du nemt kan tjekke din e-mail.

Hvis du får brug for at foretage et nødopkald under konfigurationen af telefonen, skal du trykke op opkaldstasten.

Kopiering af kontakter eller fotos fra din gamle telefon

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din tidligere Nokia-telefon, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge din nye telefon? Brug app'en Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og fotos til din nye telefon helt gratis.

Din tidligere telefon skal understøtte Bluetooth.



- 1 Vælg  > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Telefonskift.
- 2 Vælg din gamle telefon på listen, og opret derefter en binding mellem telefonerne. Bluetooth skal være aktiveret på begge telefoner.
- 3 Skriv adgangskoden på begge telefoner, hvis den anden telefon kræver en adgangskode.
Adgangskoden gælder kun for den aktuelle forbindelse, og du kan selv definere den. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.
- 4 Vælg de elementer, du vil kopiere, og vælg derefter OK.

Hvis app'en Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-telefon, sender den nye telefon app'en i en besked via Bluetooth. Du kan installere app'en ved at åbne beskeden på din gamle telefon og derefter følge vejledningen, der vises på telefonen.

Tip! Du kan også bruge app'en Telefonskift til at kopiere indhold fra andre telefoner på et senere tidspunkt.

Låsning eller oplåsning af taster og skærm

Du kan låse telefonens taster og skærm for at undgå, at der ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske.

Skub låsetasten.



Tip! Du kan også låse op ved at trykke på menutasten og derefter vælge **Lås op**.

Automatisk låsning af taster og skærm

- 1 Vælg  > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for skærm/tast.lås.
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.

Antenneplaceringer

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.



Antenneområdet er markeret.

Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video

Brug lydstyrketasterne.

Du kan ændre lydstyrken under et opkald, eller når en app er aktiveret.


Den indbyggede højttaler giver dig mulighed for at tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret.

Slå højttaleren til eller fra under et opkald

Vælg  eller .


Fastgørelse af håndledsremmen

Før håndledsremmen igennem hullet, og spænd den til.

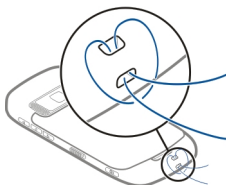

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til telefonen.

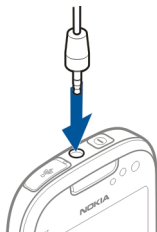

Brugervejledningen på telefonen

 Der findes en brugervejledning på din telefon. Du har den altid med dig, hvis du skulle få brug for den. Vælg  > **Brugervejl.**

Åbning af brugervejledningen fra et program

Vælg  > **Brugervejledning**. Denne mulighed er ikke tilgængelig i alle programmer.

Søgning i brugervejledningen

Når brugervejledningen er åben, skal du vælge  > **Søg** og indtaste et bogstav eller et ord i søgefeltet.

Åbning af et program fra brugervejledningen

Vælg linket til programmet i et emne.

Hvis du vil skifte tilbage til brugervejledningen, skal du holde menutasten nede, stryge til venstre eller højre og vælge brugervejledningen.

Der kan være links til relaterede emner i slutningen af instruktionerne.

Installation af Nokia Suite på din computer

Med pc-app'en Nokia Suite kan du håndtere indholdet på telefonen og synkronisere det med din kompatible computer. Du kan også opdatere telefonen med den seneste software og hente kort.

Der kræves muligvis en forbindelse til internettet. Du kan få flere oplysninger om udgifter til datatrafik ved at kontakte din netværksudbyder.

Hent den nyeste version af Nokia Suite til din computer fra www.nokia.com/nokiasuite.

Installation af Nokia Suite ved hjælp af telefonen

- 1 Tilslut telefonen til din computer med et kompatibelt USB-kabel.
Hvis du bruger operativsystemet Windows XP eller Windows Vista på computeren, skal du angive USB-tilstanden på telefonen til Dataoverførsel. Du kan vælge USB-tilstanden på telefonen ved at stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge  > **Dataoverførsel**.
Telefonens lagerhukommelse og hukommelseskortet vises som flytbare diske på din pc.
- 2 Hvis installationsvinduet ikke åbnes automatisk, skal du finde og åbne telefonen i computerens filstyring og derefter dobbeltklikke på installationsfilen til Nokia Suite.
- 3 Følg vejledningen, der vises på din computer.
- 4 Når installationen er fuldført, skal du angive USB-tilstanden på telefonen til Nokia Suite, hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista på computeren.

Du kan få mere at vide om Nokia Suite og se, hvilke operativsystemer Nokia Suite fungerer sammen med, på www.nokia.com/nokiasuite.

Grundlæggende brug

Brug af værktøjslinjen

Værktøjslinjen, der findes nederst på skærmen, gør det nemmere at navigere på telefonen.



Åbn hovedmenuen.



Foretag et opkald.



Vend tilbage til den forrige visning.



Søg efter programmer.



Åbn valgmenuen.

Handlinger på berøringsskærmen

Du kan aktivere elementerne på brugergrænsefladen ved at trykke på eller holde fingeren på berøringsskærmen.




Vigtigt: Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen.

Åbne et program eller et andet element på skærmen

Tryk på programmet eller elementet.

Hurtig adgang til funktioner


Tryk på et element, og hold fingeren på det. Der åbnes en genvejsmenu med de tilgængelige indstillinger.

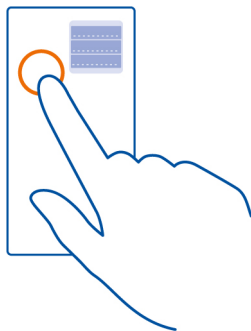

Eksempel: Hvis du vil sende et billede eller slette en alarm, skal du trykke og holde fingeren på billedet eller alarmen og vælge den relevante indstilling i genvejsmenuen.

Trække et element


Tryk på elementet, og hold det, mens du lader fingeren glide over skærmen.

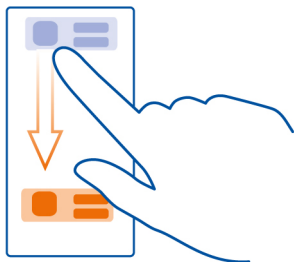

Eksempel: Du kan trække elementerne på startskærbilledet.

Stryge

Placer en finger på skærmen, og lad fingeren glide med en rolig, konstant bevægelse i den ønskede retning.

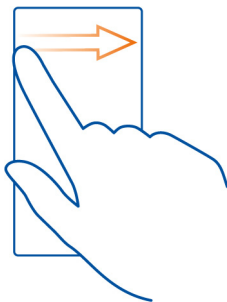


Eksempel: Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.

Hvis du vil rulle på en liste eller i en menu, skal du lade fingeren glide hurtigt op eller ned og derefter løfte den. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

Zoome ind og ud

Placer to fingre på et element, f.eks. et kort, et billede eller en internetside, og lad fingrene glide fra hinanden, eller knib dem sammen.


Tip! Du kan også trykke på elementet to gange.

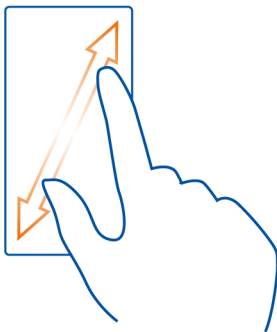

Brug af genveje

Du behøver ikke at navigere rundt i lange menuer, når du f.eks. skal lukke en internetforbindelse eller slå lyden fra på telefonen. Du kan få adgang til disse indstillinger direkte i statusmenuen, uanset hvilket program eller hvilken visning du har aktiveret.

Stryg nedad fra meddelelsesområdet.

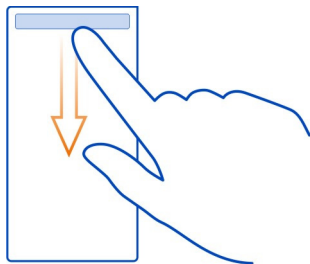

I statusmenuen kan du gøre følgende:

- Se meddelelser om ubesvarede opkald og ulæste beskeder
- Sådan slår du lyden fra på telefonen
- Redigering af forbindelsesindstillingerne
- Få vist tilgængelige Wi-Fi-forbindelser og oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- Administrere Bluetooth-forbindelser

Tip! Når du hører musik, kan du hurtigt få adgang til musikafspilleren fra statusområdet.

Skift mellem åbne programmer

Du kan se, hvilke programmer og opgaver der er åbne i baggrunden, og skifte mellem dem.

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.



Når der kører programmer i baggrunden, bruges der mere batteristrøm og hukommelse. Vælg  for at lukke et program, som du ikke bruger.

Tip! Hvis du vil lukke alle åbne programmer, skal du vælge og holde opgaveskifteren og derefter vælge Luk alle i genvejsmenuen.

Skrivning af tekst

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

Brug af det virtuelle tastatur

Du kan aktivere det virtuelle tastatur ved at vælge et felt til tekstindtastning. Du kan bruge det virtuelle tastatur både i landskabstilstand og portrættilstand.

Det virtuelle tastatur kan muligvis ikke benyttes i portrættilstand på alle skriftsprog.



- 1 Virtuelt tastatur
- 2 Luk-tast – luk det virtuelle tastatur.
- 3 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive et stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller omvendt, skal du vælge tasten, inden du skriver tegnet. Hvis du vil slå Caps Lock til, skal du vælge tasten to gange.
- 4 Tegnområde – vælg det ønskede tegnområde, f.eks. tal eller specialtegn.
- 5 Piletaster – flyt markøren til venstre eller højre.
- 6 Mellemrumstast – indsæt et mellemrum.
- 7 Inputmenu – Aktivér ordforslag, eller vælg et andet skriftsprog.
- 8 Enter-tast – flyt markøren til den næste række eller det næste indtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. I adressefeltet i internetbrowseren fungerer tasten f.eks. som ikonet Gå til.
- 9 Tilbagetast – slet et tegn.

Skift mellem det virtuelle tastatur og det numeriske tastatur i portrættilstand

Vælg  > Alfanumerisk tastatur eller QWERTY-tastatur.

Tilføjelse af accenttegn til tegn

Vælg og hold tegnet.

Aktivering af ordforslag på skærmtastaturet

Det er ikke muligt at anvende ordforslag på alle sprog.

- 1 Vælg  > Indtastningsvalg > Aktivér ordforslag.  vises.
- 2 Begynd at skrive et ord.
- 3 Hvis du vil se forslag til mulige ord, skal du vælge det ord, du skriver. Når det korrekte ord vises, skal du vælge ordet.
- 4 Hvis ordet ikke findes i ordbogen, foreslår telefonen et alternativt ord fra ordbogen. Hvis du vil tilføje det nye ord i ordbogen, skal du vælge det ord, du har skrevet.

Deaktiver ordforslag

Vælg  > Indtastningsvalg > Deaktiver ordforslag.

Skift indstillinger for tekstindtastning


Vælg  > Indtastningsvalg > Indstillinger.

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

Brug af det virtuelle tastatur

Hvis du foretrækker at bruge det alfanumeriske tastatur, når du skriver i portrættilstand, kan du skifte fra det virtuelle tastatur til det virtuelle alfanumeriske tastatur.

- 1 Vælg et felt til tekstindtastning.
- 2 Vælg  > Alfanyumerisk tastatur.

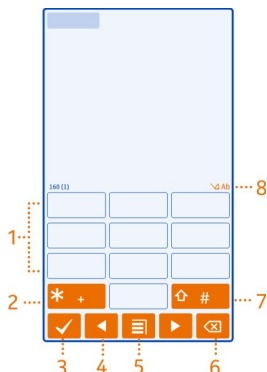

- 1 Taltaster
- 2 * – indtast et specialtegn, eller skift mellem ordforslagene, hvis ordforslag er aktiveret, og ordet er understreget.
- 3 Luk-tast – luk det virtuelle tastatur.
- 4 Piletaster – flyt markøren til venstre eller højre.
- 5 Inputmenu – aktivér ordforslag, skift skriftsproget, eller skift til det virtuelle tastatur.
- 6 Tilbagetast – slet et tegn.
- 7 Skift-tast – skift mellem store og små bogstaver. Du kan aktivere eller deaktivere ordforslagstilstand ved at trykke hurtigt to gange på tasten. Du kan skifte mellem bogstavtilstand og taltilstand ved at holde tasten nede.
- 8 Indikator for tekstindtastning (hvis den er tilgængelig) – angiver om der anvendes store eller små bogstaver, bogstav- eller taltilstand, og om ordforslag er aktiveret.

Aktivering af traditionel tekstindtastning med det virtuelle tastatur

Vælg # hurtigt to gange.

Indtastning af et tegn

- 1 Vælg en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. En tast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.
- 2 Hvis det næste bogstav befinder sig på den samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, eller flytte markøren frem, og vælge tasten igen.

Indsættelse af et mellemrum

Vælg 0.

Flytning af markøren til næste linje

Vælg 0 tre gange.

Aktivering af ordforslag med det virtuelle numeriske tastatur

Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Det er ikke muligt at benytte ordforslag på alle sprog.

- 1 Vælg  > Aktivér ordforslag.
- 2 Brug tasterne fra 2-9 til at skrive det ønskede ord. Du skal kun trykke én gang på hver tast for at skrive ét bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du vælge 6 for n, 6 for o, 5 for k, 4 for i og 2 for a.
Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.

- 3 Hvis det ikke er det korrekte ord, der vises, skal du vælge * flere gange, indtil det korrekte ord vises. Hvis ordet ikke findes i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**.
Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge *, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**.
- 4 Du kan indsætte et mellemrum ved at vælge **0**. Hvis du vil indsætte et almindeligt tegnsætningstegn, skal du vælge **1** og derefter vælge * flere gange, indtil det korrekte tegnsætningstegn vises.
- 5 Begynd at skrive det næste ord.

Deaktivering af ordforslag

Vælg # hurtigt to gange.

Angivelse af skriftsproget

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Berøringsinput > Skriftsprog.


Ændring af sproget, mens du skriver

Vælg  > Skriftsprog.

Valgmulighederne kan variere.

Skærmindikatorer

Generelle ikoner

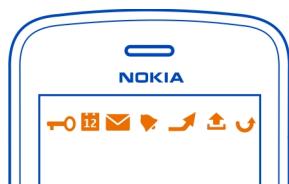

Berøringsskærmen og tastene er låst.

Nogen har forsøgt at ringe til dig.

Du har ulæste beskeder.

Hvis beskedikonet blinker, er mappen Indbakke muligvis fuld.

Der er en kalenderbegivenhed, som du ikke har reageret på.

Der er indstillet en alarm.

Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.

Du bruger en anden telefonlinje.



Indgående opkald viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et tal.




Telefonen er klar til et internetopkald.



Et dataopkald er aktivt.

Bluetooth og USB-ikoner

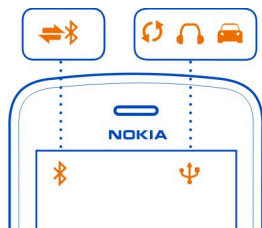

Bluetooth er slået til.



Hvis ikonet blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til en anden enhed.



Din telefon sender data via Bluetooth.



Der er tilsluttet et USB-kabel til telefonen.



Telefonen er ved at udføre synkronisering.



FM-senderen er aktiv.



FM-senderen sender.



Der er tilsluttet et kompatibelt headset til telefonen.




Der er tilsluttet et kompatibelt bilsæt til telefonen.



Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til telefonen.

Netværksikoner

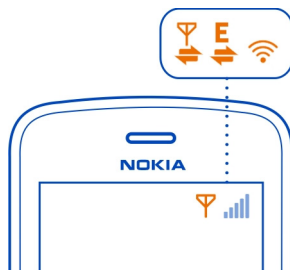



Din telefon er tilsluttet et GSM-netværk.

Din telefon er tilsluttet et 3G-netværk.

Der er en åben Wi-Fi-forbindelse.

Der åbnes eller lukkes en GPRS-dataforbindelse.

En GPRS-dataforbindelse er åben.

En GPRS-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en EGPRS-dataforbindelse.

Der er en åben EGPRS-dataforbindelse.

En EGPRS-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en 3G-dataforbindelse.

En 3G-dataforbindelse er åben.

En 3G-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en HSPA-dataforbindelse.

En HSPA-dataforbindelse er åben.

En HSPA-dataforbindelse er i venteposition.

Indstil telefonen til at blinke ved ubesvarede opkald eller beskeder

Når telefonens meddelelseslys blinker, har du et ubesvaret opkald eller en ny besked.

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Meddelelseslys > Meddelelseslys.

Lommelygte

Kamerablitzten kan bruges som lommelygte. Du kan tænde og slukke lommelygten ved at skubbe og holde kontakten til tastelåsen i to sekunder.

Lys ikke andre personer i øjnene med lommelygten.

Søgning på telefonen og internettet



Udforsk telefonen og internettet. Du kan søge efter e-mails, kontakter, fotos, musik eller apps, der er gemt på telefonen eller på internettet.

Vælg  > Søgning.

- 1 Begynd at skrive et søgeord, og vælg derefter et af forslagene.
- 2 Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge linket til internetsøgning under søgeresultaterne. Du skal have en aktiv internetforbindelse.

Tip! Du kan tilføje en søge-widget på startskærmbilledet. Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, vælg derefter **Tilføj widget**, og vælg søge-widget'en på listen.

Brug af telefonen offline

Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din kalender, listen over kontakter og offlinespil, hvis du aktiverer offlineprofilen. Sluk telefonen på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller farer.

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg **Offline**.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem telefonen og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når en anden profil aktiveres.

Du kan også bruge telefonen uden et SIM-kort. Sluk telefonen, og tag SIM-kortet ud. Når du tænder enheden igen, aktiveres offlineprofilen.

! Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når offlineprofilen er aktiveret, kan du stadig oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine e-mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge Bluetooth.

Hvis NFC er aktiveret, er funktionen også aktiveret i offlineprofilen. Hvis du vil deaktivere NFC, skal du vælge  > **Indstillinger og Forbindelse** > **NFC** > **NFC** > **Fra**.

Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedskrav.

Forlængelse af levetiden for batterier

Hvis du synes, at du tit skal bruge opladeren, kan du reducere telefonens strømforbrug ved hjælp af de fremgangsmåder, der er angivet nedenfor.

- Oplad altid batteriet til fuld opladning.
- Når strømbesparesestilstanden er aktiveret, bliver telefonens indstillinger, f.eks. **Netværkstilstand** og pauseskærmen, optimeret.

Aktivering af strømbesparesestilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg **Aktivér strømbesparelse**. Du kan deaktivere strømbesparesestilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten  og vælge **Deak. strømbesparelse**.

Sådan lukker du programmer, du ikke bruger

Hold menutasten nede, stryg fingeren over skærmen, indtil det ønskede program vises, og vælg .

Lyde, temaer og effekter

- Slå unødvendige toner fra, f.eks. tastetoner.
- Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højttaleren.
- Juster længden af den tidsperiode, hvorefter telefonens skærm slukkes.

Angivelse af timeoutperioden

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for lys.

Aktivering af et mørkt tema og en mørk baggrund

Vælg  > Indstillinger og Temaer > Generelt.

Du kan ændre baggrunden ved at vælge  > Skift baggrund på startskærmbilledet.

Deaktivering af animerede baggrundseffekter

Vælg  > Indstillinger og Temaer > Generelt >  > Temaeffekter > Fra.

Reducering af skærmens lysstyrke

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Skærm > Lysstyrke.

Deaktivering af Stort ur pauseskærmen

Vælg  > Indstillinger og Temaer > Pauseskærm > Ingen.

Brug af netværk

- Aktivér offlineprofilen, hvis du lytter til musik eller på anden måde bruger telefonen og ikke vil foretage eller modtage opkald.
- Indstil telefonen, så den ikke søger efter nye e-mails så tit.
- Brug en Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en mobildataforbindelse (GPRS eller 3G).
- Hvis telefonen er indstillet til at bruge både GSM- og 3G-netværk (dobbelt netværkstilstand), bruger telefonen mere strøm, når den søger efter 3G-netværket.

Deaktivering af Bluetooth, når funktionen ikke bruges

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Telefonen skal ikke søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Opret kun en mobildataforbindelse (3G eller GPRS), når det er nødvendigt

Hvis du vil afbryde mobildataforbindelsen, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og vælge .

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Hvis telefonen ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle af indstillingerne, så de oprindelige standardværdier gendannes.

- 1 Afslut alle aktive opkald og forbindelser.
- 2 Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Telefonstyring** > **Fabriksindstillinger** > **Gendan**.
- 3 Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på telefonen.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes telefonen og tændes derefter igen. Det kan tage længere tid end normalt.

Tilpasning

Profiler

Om profiler

 Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Venter du et opkald et sted, hvor du ikke kan lade telefonen ringe? Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse til forskellige hændelser og omgivelser. Du kan også oprette dine egne profiler.

Du kan tilpasse profilerne på følgende måder:

- Skift ringetonen og signalerne for modtagelse af beskeder.
- Juster lydstyrken for ringetoner og tastetoner.
- Deaktiver tastetoner og meddelelsetoner.
- Aktivér vibrationssignaler.
- Indstil telefonen til at sige navnet på den kontakt, der ringer op.

Tip! Vil du have hurtig adgang til profilerne? Tilføj en profil-widget på startskærmbilledet.

Tilpasning af dine ringetoner og andre toner

Du kan tilpasse tonerne på telefonen for hver profil.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Vælg profilen, vælg **Tilpas**, og vælg den ønskede valgmulighed.

Tip! Du kan hente flere ringetoner fra Nokia Marked ved at vælge **Hent lyde**. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/suppport.

Tip! Hvis du vil vælge din yndlingssang som ringetone fra musikafspilleren, skal du vælge **Sange**.

Sådan slår du lyden fra på telefonen

Når den lydløse profil er aktiveret, er alle ringetoner og alarmer slået fra. Aktivér denne profil, f.eks. når du er i biografen eller til møde.

Stryk nedad fra meddelelsesområdet, og vælg derefter **Lydløs**.

Ændring af din profil til møder

Når mødeprofilen er aktiveret, bipper telefonen diskret én gang i stedet for at anvende ringetonen.

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg **Møde**.

Oprettelse af en ny profil

Hvordan kan du tilpasse telefonen til de behov, du har på arbejde, i skolen eller derhjemme? Du kan oprette nye profiler til forskellige situationer og give profilerne relevante navne.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Vælg  > **Opret ny**, og angiv dine profilindstillinger.

Tip! Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til din profil. Vælg **Ringetone**.

Indstilling af en tidsbestemt profil

Du kan angive, at en profil skal være aktiv i en bestemt tidsperiode. Når denne tidsperiode er forbi, aktiveres den tidligere anvendte profil.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

- 1 Vælg den ønskede profil, og vælg **Tidsbestemt**.
- 2 Angiv det tidspunkt, hvor den tidsindstillede profil skal deaktiveres.

Ændring af dit tema

 Brug temaer til at give telefonen et nyt friskt look – du kan ændre brugergrænsefladens farver og udseende.

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Temaer**.
- 2 Vælg **Generelt**, og vælg et tema.

Tip! Du kan hente flere temaer fra Nokia Marked ved at vælge **Hent temaer**. Gå ind på www.nokia.com/support for at få mere at vide om Nokia Marked.

Startskærbillede

Om startskærbilledet

På startskærbilledet kan du:

- Se meddelelser eller indikatorer om ubesvarede opkald og modtagne beskeder
- Åbne dine favorit-apps
- Styre apps, f.eks. musikafspilleren
- Tilføje genveje til forskellige funktioner, f.eks. oprettelse af en besked
- Få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe eller sende beskeder til dem

Du kan have mere end ét startskærbillede – prøv at adskille dit arbejde og dit privatliv på hver deres startskærbillede.

Dit startskærbillede er interaktivt. Hvis du hurtigt vil tjekke din kalender, skal du vælge datoen. Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge uret.

Tilpasning af startskærbilledet

Vil du have dit yndlingslandskab eller fotos af din familie som baggrund på startskærmen? Du kan ændre baggrunden og organisere elementerne på hvert enkelt startskærm, så de passer til din smag.


Ændring af baggrunden

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg derefter **Skift baggrund**.

Tip! Du kan hente flere baggrundsbilleder i Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Ændring af elementernes placering på startskærbilledet

Tryk og hold et element, og træk det derefter til en ny placering.

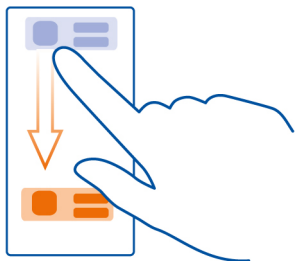

Tip! Du kan trække og slippe elementer mellem de forskellige startskærbilleder.

Tilføjelse af et nyt startskærbillede

Vælg  > Tilføj ny startskærm.

Tilføjelse af en widget på startskærbilledet

Vil du gerne se vejrudsigten eller have de seneste nyheder? Du kan tilføje miniprogrammer (widgets) på startskærbilledet, så du kan få et hurtigt overblik over de mest relevante oplysninger.

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj widget** og en widget i genvejsmenuen.

En widget kan forbedre det tilknyttede program, og den kan også ændre den måde, programmet fungerer på.

Tip! Du kan hente flere widgets fra Nokia Marked.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Nogle widgets på startskærbilledet opretter muligvis automatisk forbindelse til internettet. Vælg mobildataforbindelsen, hvis du vil undgå dette. Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Fjernelse af en widget fra startskærbilledet

Vælg og hold widget'en, og vælg .

Tilføjelse af en genvej på startskærbilledet


Ved du, at du kan oprette genveje til de programmer og funktioner, du benytter mest? Du kan tilføje genveje til programmer eller handlinger, f.eks. oprettelse af en besked.

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj genvej** og programmet eller handlingen i genvejsmenuen.

Skift mellem startskærbilleder

Du kan have mere end ét startskærbillede. Du kan f.eks. oprette separate startskærbilleder til arbejde og fritid og tilpasse dem med forskelligt indhold.

Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.

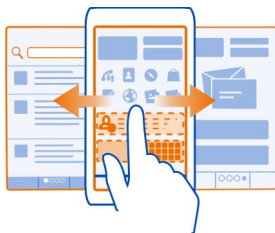

... angiver det aktuelle startskærbillede.

Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærbilledet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærbilledet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Vælg > **Kontakter**.

Vælg en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse, og vælg > **Føj til Startskærbillede**.

Opkald til en kontakt

Vælg kontakten, og tryk på opkaldstasten på startskærbilledet. Hvis kontakten har flere numre, skal du vælge det ønskede nummer.

Afsendelse af en besked til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Besked** på startskærbilledet.

Fjernelse af en kontakt fra startskærbilledet

Vælg og hold kontakten, og vælg på startskærbilledet.

Kontakten fjernes fra startskærmbilledet, men bliver ved med at være på listen over kontakter.

Organisering af dine apps

Vil du gerne kunne finde dine mest anvendte apps hurtigere? Du kan organisere dine apps i mapper i hovedmenuen og skjule de apps, du ikke bruger så ofte.

Vælg .

Oprettelse af en ny mappe

Vælg  > Ny mappe.

Flyt en app til en mappe

Vælg og hold app'en, og vælg derefter **Flyt til mappe**.

Tip! Hvis du vil trække og slippe apps og mapper i menuen, skal du trykke og holde fingeren på skærmen og derefter vælge **Arranger** i genvejsmenuen.

Hentning af et spil, en app eller et andet element

Hent gratis spil, programmer eller videoer, og køb mere indhold til din telefon. I Nokia Marked kan du finde indhold, der er designet specifikt til din telefon.

- 1 Vælg  > **Marked**, og log derefter på din Nokia-konto.
- 2 Vælg elementet.
- 3 Vælg **Køb**, hvis der er angivet en pris for elementet. Vælg **Hent**, hvis elementet er gratis.
- 4 Du kan betale med et kreditkort eller via telefonregningen, hvis denne mulighed er tilgængelig.
Vælg **Tilføj** for at gemme dine kortoplysninger på din Nokia-konto.
- 5 Vælg **Betal**.
- 6 Skriv brugernavnet og adgangskoden til din Nokia-konto for at bekræfte, og vælg derefter **Fortsæt** for at starte hentningen.

Når hentningen er fuldført, kan du åbne eller få vist elementet. Du kan fortsætte med at søge efter mere indhold, mens du henter.

Elementet gemmes på telefonen på det sted, hvor den pågældende type indhold gemmes. Hvis du vil ændre standardplaceringen, skal du vælge  > **Installationsindstillinger** og det sted, hvor elementerne skal gemmes.

Tip! Brug en Wi-Fi-forbindelse til at hente store filer, f.eks. spil, apps eller videoer.

Tip! Gem dine betalingskortoplysninger på din Nokia-konto, så du ikke skal skrive oplysningerne, hver gang du køber noget i Nokia Marked. Du kan tilføje flere betalingskort og vælge det kort, du vil bruge til et køb.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

Kontakt udgiveren af elementet for at få flere oplysninger om elementet.

Telefon

Opkald til et telefonnummer

- 1 Vælg  på startskærm billedet, og skriv derefter telefonnummeret.
Du kan slette et tal ved at vælge .
Vælg * to gange for at skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald.
- 2 Tryk på opkaldstasten.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Sådan tænder du højttaleren under et opkald

Tænd den indbyggede højttaler, så alle andre i rummet kan deltage i opkaldet.

Vælg .


Højttaleren tændes automatisk, når du foretager eller besvarer et videoopkald.

Sådan slukker du højttaleren

Vælg .

Søgning efter en kontakt fra opkaldsprogrammet

Vælg  på startskærm billedet, og begynd derefter at skrive kontaktens for- eller efternavn. Du kan også søge efter et virksomhedsnavn. Du skal kun vælge en taltast én gang for at skrive et bogstav. Hvis du f.eks. vil søge efter "Nokia", skal du vælge 6, 6, 5, 4 og derefter 2.

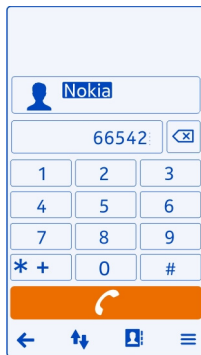**Opkald til den fundne kontakt**

Vælg kontakten.

Afsendelse af en besked til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Besked** på kontaktkortet.

Foretagelse af videoopkald til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Videopkald** på kontaktkortet.


Vend telefonen for at slå lyden fra

Hvis telefonen ringer i en situation, hvor du ikke vil forstyrres, kan du slå ringetonen fra ved at vende telefonen.

Aktivering af vende-funktionen

Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Sensorindstillinger** > **Sæt opkald på lydløs** > **Til**.

Når telefonen ringer, skal du dreje den, så forsiden vender nedad.

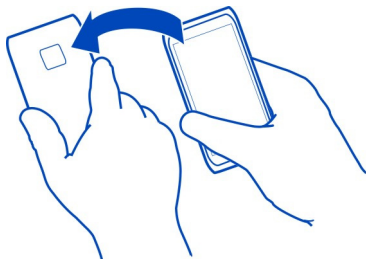

Opkald til en kontakt

- 1 Vælg ☐☐ > **Kontakter**.
- 2 Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du vælge **Q** og derefter skrive de første bogstaver eller tegn i for- eller efternavnet i søgefeltet.
- 3 Vælg kontakten.
- 4 Vælg **Taleopkald** på kontaktkortet.
- 5 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du vælge det nummer, du vil ringe til.

Besvarelse af et ventende opkald

Du kan besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald. Bank på en netværkstjeneste.

Tryk på opkaldstasten. Det første opkald sættes på parkering.

Slå til eller fra, og tjek tjenestens status

Vælg ☐☐ > **Indstillinger og Opkald** > **Opkald** > **Bank på** > **Aktivér, Deaktiver eller Kontrollér status**.

Skift mellem et aktivt opkald og et ventende opkald

Vælg ☐☐ > **Skift**.

Sådan forbindes det parkerede opkald og det aktive opkald

Vælg ☐☐ > **Overfør**. Du afbryder din egen forbindelse til opkaldene.

Afslutning af aktivt opkald


Tryk på afslutningstasten.

Afslutning af begge opkald

Vælg ☐☐ > **Afslut alle opkald**.

Foretagelse af videoopkald

Har du nogen venner eller familiemedlemmer, som du ikke ser særlig tit? Hvad med at tale med dem ansigt til ansigt via et videoopkald?

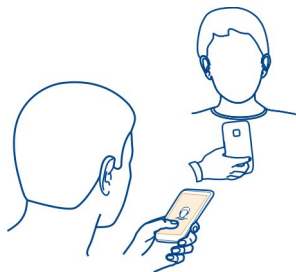

Videoopkald er en netværkstjeneste, så du skal have forbindelse til et 3G-netværk for at kunne foretage et videoopkald.

Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Der kan ikke foretages videoopkald, hvis der er et andet igangværende tale- eller videoopkald.

Videoopkald til en kontakt

- 1 Vælg  > **Kontakter**, og vælg kontakten.
- 2 Vælg **Videoopkald** på kontaktkortet.

Frontkameraet bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videoer og høre lyden i højttaleren. Hvis modtageren af opkaldet ikke vil sende video, kan du kun høre den, du taler med, og muligvis se et billede eller en tom skærm.

- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Videoopkald til et telefonnummer

- 1 Vælg  på startskærbilledet, og skriv derefter telefonnummeret.
- 2 Vælg  > **Videoopkald**.

Besvarelse af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

- 1 Tryk på opkaldstasten.
- 2 Du kan begynde at sende direkte video ved at vælge **Ja**.

Højtaleren tændes automatisk, når du besvarer videoopkaldet.

Hvis du ikke aktiverer afsendelse af video, vil du kun kunne høre den person, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for din video.

Aktivering af direkte video under et videoopkald

Vælg **≡** > **Aktivér** > **Afsendelse af video**.

Udskiftning af den grå skærm med et foto

- 1 Vælg **👤** > **Indstillinger og Opkald** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.
- 2 Vælg **Brugerdefineret** og fotoet.

Afvisning af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises **📞**.

Tryk på afslutningstasten.

Foretagelse af konferenceopkald

Du kan have et konferenceopkald med op til seks personer inklusive dig selv. Konferenceopkald er en netværkstjeneste.



Videokonferenceopkald understøttes ikke.

- 1 Ring op til den første person.
- 2 Du kan ringe op til en anden person ved at vælge **≡** > **Nyt opkald**. Skriv telefonnummeret, eller skriv de første bogstaver i kontaktens navn, og vælg derefter kontakten. Det første opkald sættes på parkering.
- 3 Når det nye opkald er besvaret, skal du vælge **≡** > **Konference**.

Tilføjelse af en anden person til et konferenceopkald

Ring op til personen, og tilføj det nye opkald til konferenceopkaldet.

Før en privat samtale med én af deltagerne i konferenceopkaldet

Vælg  > **Vis deltagere**. Gå til personen, og vælg derefter  > **Privat**.

Konferenceopkaldet parkeres på din telefon. De øvrige personer kan fortsætte konferenceopkaldet.

Vælg  > **Konference**, hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet. Hvis der er mere end tre personer i opkaldet, skal du vælge  > **Tilføj til konference**.

Fjern en person fra et konferenceopkald, du har startet

Vælg  > **Vis deltagere**. Gå til personen, og vælg derefter  > **Fjern deltager**.

Afslutning af aktivt konferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

Opkald til de numre, du bruger mest

Du kan hurtigt ringe til dine venner og din familie, hvis du tildeler de telefonnumre, du oftest anvender, til telefonens taltaster.

Vælg  > **Indstillinger og Opkald** > **Hurtigkald**.

Tildeling af et telefonnummer til en taltast

1 Vælg den taltast, der skal tildeles telefonnummeret.

1  er reserveret til telefonsvareren.

2 Vælg kontakten på din kontaktliste.

Fjernelse eller ændring af et telefonnummer, der er tildelt en taltast

Vælg og hold den tildelte tast, og vælg **Fjern** eller **Skift** i genvejsmenuen.

Foretagelse af opkald

Vælg  på startskærmbilledet, og vælg og hold derefter den tildelte taltast.

Opkald ved hjælp af stemmen

Du kan bruge din stemme til at foretage opkald eller betjene telefonen.

Stemme kommandoerne er ikke afhængige af brugerens stemme. Kommandoerne oprettes automatisk på telefonen.

Når du tilføjer kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruge meget korte navne eller identiske navne til forskellige kontakter eller kommandoer.

! **Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold telefonen på kort afstand, mens du siger stemmekommandoen tydeligt.

- 1 Tryk på opkaldstasten, og hold den nede, mens startskærbilledet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekommando for den genkendte kontakt på det valgte telefonsprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Afspilning af en stemmekommando for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **≡** > **Stemmekodedetaljer**.
- 2 Vælg en kontaktoplysning.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Opkald via internettet

Om internetopkald

Du kan foretage og modtage opkald via internettet. Tjenester til internetopkald kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon. Tjenesten til internetopkald er en netværkstjeneste.

Nogle udbydere af internettelefoni tillader gratis internetopkald. Kontakt din internettelefoniudbyder for at få oplysninger om priser og tilgængelige tjenester.

For at kunne foretage eller modtage internetopkald skal du være inden for dækningsområdet af et Wi-Fi-netværk eller have en pakkeforbindelse (GPRS) på et 3G-netværk. Du skal desuden være logget på en internetopkaldstjeneste.

Installation af en tjeneste til internetopkald

Du kan søge efter tjenester til internetopkald i Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

- 1 Hent en installations-widget til internetopkaldstjenesten.
- 2 Vælg installations-widget'en for at starte installationen.
- 3 Følg vejledningen på telefonen.

Når en tjeneste til internetopkald er blevet installeret, vises der en fane for tjenesten på listen over kontakter.

Foretagelse af et internetopkald

Når du er logget på en tjeneste til internetopkald, kan du foretage opkald fra din venneliste eller kontaktliste.

Vælg  > **Kontakter**.

Opkald til en kontakt på vennelisten

- 1 Åbn fanen med tjenester til internetopkald, og log derefter på en internetopkaldstjeneste.
- 2 Vælg en kontakt på vennelisten, og vælg derefter **Internetopkald**.

Internetopkald til et telefonnummer

- 1 Vælg  på startskærbilledet, og skriv derefter nummeret.
- 2 Vælg , og vælg en relevant indstilling for at foretage et internetopkald.

Opkald til det seneste udgående nummer

Bliver dit opkald ikke besvaret? Det er nemt at ringe op igen. I opkaldsloggen kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget.

Vælg opkaldstasten på startskærbilledet, og vælg nummeret eller kontakten.

Optagelse af en telefonsamtale

Du kan optage dine telefonsamtaler.

- 1 Vælg  > **Gå til Startskærbillede** under et taleopkald, og vælg derefter  > **Optager**.
- 2 Hvis du vil starte optagelsen, skal du vælge .
- 3 Vælg  for at stoppe optagelsen. Lydklippet gemmes automatisk i mappen **Lydfiler** i app'en **Filer**.

Du kan ikke bruge optageren under et dataopkald, eller når der er en åben GPRS-forbindelse.

Visning af ubesvarede opkald

Du kan se dine ubesvarede opkald på startskærmen. Antallet af hændelser, du ikke har reageret på, herunder ubesvarede opkald og modtagne beskeder, vises.

Hvis du vil se telefonnummeret, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge meddelelsen om ubesvarede opkald. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

Tilbagekald til kontakt eller nummer

Vælg kontakten eller nummeret.

Sådan får du vist listen over ubesvarede opkald senere

Tryk på opkaldstasten på startskærbilledet, og åbn derefter fanen med ubesvarede opkald .

Opkald til telefonsvareren

Du kan viderestille opkald til din telefonsvarer, hvor de personer, der ringer, kan lægge en besked til dig, hvis du ikke besvarer opkaldet. Telefonsvareren er en netværkstjeneste.

Vælg  på startskærbilledet, og vælg og hold derefter **1**.

Ændring af telefonnummeret til din telefonsvarer

- 1 Vælg  > Indstillinger og Opkald > Telefonsvarer.
- 2 Vælg og hold telefonsvareren, og vælg derefter **Skift nummer**.
- 3 Skriv nummeret (bed din netværksudbyder om det), og vælg derefter **OK**.

Viderestil opkald til din telefonsvarer eller til et andet telefonnummer

Hvis du ikke kan besvare dine opkald, kan du viderestille de indgående opkald.

Vælg  > Indstillinger og Opkald > Omstilling > Taleopkald.

Viderestilling af opkald er en netværkstjeneste. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.

Viderestil taleopkald, der ikke besvares

Vælg **Ved intet svar** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Viderestil taleopkald, når du har et aktivt opkald

Vælg **Ved optaget** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Du kan anvende flere viderestillingsindstillinger på samme tid.

Viderestil alle opkald til et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Alle taleopkald** > **Aktivér** > **Til et andet nummer**.
- 2 Skriv nummeret. Hvis du vil bruge et nummer, der er gemt på listen over kontakter, skal du vælge **Søg**.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke benyttes på samme tid.

Spærring af indgående og udgående opkald

Nogle gange kan du få brug for at angive begrænsninger for, hvilke opkald der kan foretages eller modtages på telefonen. Du kan f.eks. begrænse alle udgående internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet.

Vælg  > Indstillinger, og vælg **Opkald** > **Opkaldsspærring**.

Opkaldsspærring er en netværkstjeneste.

For at ændre indstillingerne skal du bruge spærringsadgangskoden fra din netværksudbyder.

Spærring af udgående opkald

- 1 Vælg **Mobilopkaldsspærring**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for udgående opkald eller internationale opkald, skal du vælge **Udgående opkald** eller **Internationale opkald**. Hvis du vil spærre for internationale opkald, men vil tillade opkald i dit hjemland, skal du vælge **Internationale opkald undtaget til hjemland**.
- 3 Vælg **Aktivér**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af indgående opkald

- 1 Vælg **Mobilopkaldsspærring**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for indgående opkald eller internationale opkald, når du er i udlandet, skal du vælge **Indgående opkald** eller **Indgående opkald ved roaming**.
- 3 Vælg **Aktivér**.

Spærring af anonyme internetopkald

Vælg **Spærring af internetopkald** > **Anonym opkaldsspærring** > **Til**.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke benyttes på samme tid.

Blokering af opkald til visse numre

Du kan f.eks. vælge, at der kun må ringes til familiemedlemmer eller andre særlige telefonnumre, og blokere for opkald til alle andre telefonnumre.

Vælg  > **Kontakter** og  > **SIM-numre** > **Begrænsede numre**.

Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Du skal have PIN2-koden fra din tjenesteudbyder.

Aktivering af begrænsede numre

Vælg  > **Aktivér begrænsede numre**, og skriv derefter PIN2-koden.

Vælg de personer, som det skal være tilladt at ringe til

- 1 Vælg  > Ny SIM-kontakt.
- 2 Skriv PIN2-koden.
- 3 Skriv det kontaktnavn og telefonnummer, som der må ringes til, og vælg derefter .

Hvis du vil tilføje en kontakt fra listen over kontakter på listen med begrænsede numre, skal du vælge  > Tilføj fra Kontakter og derefter vælge en kontakt.

Hvis du vil sende en SMS-besked til en SIM-kontakt, når tjenesten Begrænsede numre er aktiveret, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Deling af video**Om deling af video**

Du kan sende en direkte eller optaget video fra telefonen til en anden kompatibel telefon under et taleopkald. Videodeling er en netværkstjeneste.

Højttaleren tændes automatisk, når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruge højttaleren, kan du bruge et kompatibelt headset.

Krav til deling af video

Hvis du vil dele video, skal både du og modtageren:

- Have en forbindelse til et 3G-netværk. Hvis en af jer bevæger sig uden for 3G-netværket, fortsættes taleopkaldet.
- Have aktiveret funktionen til videodeling
- Have konfigureret en forbindelse mellem personer

Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger om tjenesten, tilgængeligheden af 3G-netværk og gebyrer i forbindelse med brugen af tjenesten.

Konfiguration af videodeling

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillingerne for forbindelser mellem personer og for 3G.

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Kontakt din netværksudbyder for at få indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på telefonen. Din netværksudbyder sender muligvis indstillingerne i en konfigurationsbesked eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Oprettelse af en forbindelse mellem personer

- 1 Vælg  > Indstillinger.

- 2 Vælg **Forbindelse** > **Admin.indstillinger** > **SIP-indstillinger** og en SIP-profil.
- 3 Skriv de nødvendige SIP-profilindstillinger.

Ændring af indstillingerne for videodeling

Vælg  > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Deling af video**.

Brug af en 3G-forbindelse

Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om netværket.

Tilføjelse af en SIP-adresse til en kontakt

- 1 Vælg  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, og vælg .
- 3 Vælg  > **Del video**.
- 4 Skriv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).
Hvis du ikke kender en SIP-adresse for kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Deling af direkte og optaget video

Vælg  > **Del video** under et aktivt taleopkald.

- 1 Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video.
Vælg **Video**, hvis du vil dele en video med andre.
- 2 Vælg den SIP-adresse eller det telefonnummer, der er gemt på modtagerens kontaktkort. Hvis SIP-adressen eller telefonnummeret ikke findes på kortet, skal du skrive oplysningerne manuelt og derefter vælge **OK**. Hvis du skriver et telefonnummer, skal du også skrive landekoden. Invitationen sendes til SIP-adressen.

Hvis du bruger et andet program, mens du deler en video med en anden person, stoppes delingen midlertidigt.

Fortsættelse af delingen

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg derefter det aktive opkald og  > **Fortsæt deling af video**.

Stop deling af video

Vælg **Stop**. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Sådan gemmer du automatisk den direkte video, du deler

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Deling af video > Lagring af video > Til.

Accept af en invitation til videodeling

Vælg Ja. Videodelingen startes automatisk.

Kontakter**Om Kontakter**

Vælg  > Kontakter.

Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger. Hvis du vælger dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter, kan du endnu nemmere holde kontakten med dem.

Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser

Du kan gemme dine venners telefonnumre, e-mail-adresser og andre oplysninger på din liste over kontakter.

Vælg  > Kontakter.

Tilføjelse af en kontakt på kontaklisten

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en kontaktdetalje, og udfyld feltet.
- 3 Når du har tilføjet detaljerne, skal du vælge ✓.

Redigering af kontaktoplysninger

- 1 Vælg en kontakt, og vælg .
- 2 Vælg en kontaktdetalje, og rediger oplysningerne.
- 3 Når du har redigeret alle nødvendige oplysninger, skal du vælge ✓.

Tilføjelse af flere detaljer til et kontaktkort

Vælg en kontakt, vælg  > , og vælg den ønskede kontaktdetalje.

Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget

Har du modtaget et opkald eller en besked fra en person, hvis telefonnummer endnu ikke er gemt på listen over kontakter? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaklisten.

Sådan gemmes et nummer fra et modtaget opkald

- 1 Tryk på opkaldstasten på startskærm billedet.
- 2 Åbn fanen Indgående opkald .
- 3 Vælg og hold et telefonnummer, og vælg **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Sådan gemmes et nummer fra en modtaget besked

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg og hold en besked på listen Samtaler, og vælg **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Hurtig kontakt til de vigtigste personer

Du kan vælge dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter. Dine foretrukne kontakter er placeret øverst på listen Kontakter, så du hurtigt kan kontakte dem.

Vælg  > **Kontakter**.

Valg af en kontakt som en foretrukken kontakt

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Tilføj til foretrukne** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en kontakt fra foretrukne

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Fjern fra foretrukne** i genvejsmenuen. Kontakten slettes ikke fra standardlisten over kontakter.

Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærm billedet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærm billedet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse, og vælg  > **Føj til Startskærm billedet**.

Opkald til en kontakt

Vælg kontakten, og tryk på opkaldstasten på startskærm billedet. Hvis kontakten har flere numre, skal du vælge det ønskede nummer.

Afsendelse af en besked til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Besked** på startskærmbilledet.

Fjernelse af en kontakt fra startskærmbilledet

Vælg og hold kontakten, og vælg  på startskærmbilledet.

Kontakten fjernes fra startskærmbilledet, men bliver ved med at være på listen over kontakter.

Valg af en ringetone til en kontakt

Vil du kunne høre, når en bestemt person ringer til dig? Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til den pågældende person.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Vælg en kontakt, og vælg .
- 2 Vælg **Ringetone**, og vælg en ringetone.

Tilføjelse af et billede til en kontakt

Vil du hurtigt kunne se, hvem der ringer til dig? Tilføj et billede til en bestemt kontakt.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Vælg en kontakt.
- 2 Vælg  ud for kontaktens navn, og vælg **Tilføj billede**.
- 3 Vælg et billede fra Galleri. Du kan også tage et nyt billede og vælge det.

Ændring eller fjernelse af et billede

Vælg billedet, og vælg **Skift billede** eller **Fjern billede** i genvejsmenuen.

Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort

Mit kort er dit elektroniske visitkort. Med Mit kort kan du sende dine kontaktoplysninger til andre.

Vælg  > **Kontakter**.

Afsendelse af kontaktoplysninger som et visitkort

- 1 Vælg og hold **Mit kort**, og vælg **Send som visitkort** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg afsendelsesmetoden.

Redigering af kontaktoplysningerne i Mit kort

- 1 Vælg **Mit kort**.

- 2 Vælg , og vælg de oplysninger, der skal redigeres.
- 3 Vælg  for at tilføje flere oplysninger.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Når du har oprettet kontaktgrupper, kan du sende en besked til flere personer på samme tid. Du kan f.eks. tilknytte medlemmer af din familie til én gruppe.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen , og vælg  > **Ny gruppe**.
- 2 Indtast et navn til gruppen, og vælg **OK**.
- 3 Vælg gruppen under fanen , og vælg  > **Tilføj medlemmer**.
- 4 Markér de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og vælg .

Afsendelse af en besked til en gruppe

Vil du gerne kunne sende en besked hurtigt til alle medlemmerne af din familie? Hvis du har samlet dem i en gruppe, kan du sende en besked til dem alle sammen på én gang.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen .
- 2 Vælg og hold et gruppenavn, og vælg **Opret besked** i genvejsmenuen.

Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen

Hvis du har gemt kontakter på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan tilføje flere oplysninger til de kontakter, der er gemt på telefonen, f.eks. alternative telefonnumre, adresser eller et billede.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg  > **SIM-numre** > **Kopier alt til telefon**.

Sikkerhedskopiering af kontakter til Nokia-tjenester

Hvis du sikkerhedskopierer dine kontakter til Nokia-tjenester, kan du nemt kopiere dine kontakter til en ny telefon. Hvis telefonen bliver stjålet eller beskadiget, kan du stadig få adgang til listen over kontakter online.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg  > **Synkronisering** > **Synkroniser**.

Hvis du tillader automatisk synkronisering, bliver alle ændringer af listen over kontakter automatisk sikkerhedskopieret til Nokia-tjenester.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia-tjenester. Du bliver bedt om at oprette en konto, hvis du går ind på en Nokia-tjeneste fra telefonen.

Hvis du benytter Nokia Synkronisering til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter, må du ikke tillade kontaktsynkronisering med andre tjenester, fordi der kan opstå konflikter. Nokia Synkronisering kan ikke benyttes til kontakter, hvis du synkroniserer kontakter i Mail for Exchange.

Beskeder

Om Beskeder



Vælg > Beskeder.

Du kan sende og modtage forskellige typer beskeder:

- SMS-beskeder
- Lydbeskeder
- MMS-beskeder, der indeholder billeder og videoer
- Gruppebeskeder

Beskeder kræver netværksunderstøttelse.

Afsendelse af en besked

Med SMS- og MMS-beskeder kan du hurtigt kontakte venner og familie. Du kan vedhæfte billeder, videoer og lydclip, som du vil dele med andre, i MMS-beskeder.

Vælg > Beskeder.

- 1 Vælg .
- 2 Hvis du vil tilføje modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet Til og vælge .
Du kan vælge modtagere på listen over kontakter ved at vælge > Tilføj modtager.
- 3 Vælg feltet til tekstindtastning, og skriv beskeden. Vælg derefter .
- 4 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge .
- 5 Vælg .

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Hvis en sms-besked er meget lang, bliver den muligvis konverteret til en mms-besked, så den kan leveres til modtageren. Hvis du vil deaktivere denne funktion, når du skriver beskeden, skal du vælge  > **Sendevalg** > **Beskedtype** > **Tekst**.

Hvis du sender en sms-besked til en eller flere modtagere, og kontaktoplysningerne til én af modtagerne er en e-mail-adresse i stedet for et telefonnummer, konverteres sms-beskeden til en mms-besked.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Afsendelse af en besked til en kontakt

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Vælg og hold en kontakt, og vælg **Send besked** i genvejsmenuen.
- 2 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du vælge det ønskede nummer.

Afsendelse af en lydbesked

Du kan optage lydclip, f.eks. en fødselsdagssang, og sende den til din ven som en lydbesked.

Vælg  > **Beskeder**.

- 1 Vælg .
 - 2 Hvis du vil tilføje et eksisterende lydclip som en vedhæftet fil, skal du vælge  >  og lydclippet.
Hvis du vil tilføje et nyt lydclip, skal du vælge  >  og optage det nye lydclip.
 - 3 Hvis du vil tilføje modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet Til og vælge .
 - 4 Vælg .
- Du kan vælge modtagere på listen over kontakter ved at vælge  > **Tilføj modtager**.

Læsning af en modtaget besked

Når du modtager en besked, vises der en meddelelse på startskærmbilledet. Du kan åbne beskeden direkte fra startskærmbilledet.

Vælg **Vis** for at åbne beskeden.

Beskederne kombineres i samtaler, der samler alle beskeder til og fra en kontakt i en enkelt visning. Hvis du vil læse samtalen, skal du vælge den på listen i visningen **Samtaler**.

Besvarelse af beskeden

- 1 Vælg , mens beskeden er åben.
- 2 Skriv dit svar, og vælg derefter  > .

Tip! Hvis du vil besvare en besked, når visningen **Samtaler** er aktiveret, skal du vælge **Tryk for at skrive**.

Videresendelse af beskeden

- 1 Vælg  > **Videresend**, mens beskeden er åben.
- 2 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge **Til**. Du kan også skrive et telefonnummer.
- 3 Rediger beskeden efter behov, og vælg derefter  > .

Sådan gemmer du et vedhæftet foto eller en anden fil

- 1 Vælg den besked, der indeholder filen, i samtalen.
- 2 Vælg og hold filen, og vælg derefter **Gem** og en hukommelse. Filer gemmes i deres respektive apps, f.eks. Galleri.

Læsning af beskeden senere

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg den samtale, der indeholder beskeden.
- 3 Vælg beskeden.

Visning af en samtale

Du kan se de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra en bestemt kontakt, i én enkelt visning og fortsætte samtalen fra denne visning.

Vælg  > **Beskeder**.

Vælg en kontakt på listen **Samtaler**. Samtalen åbnes, og alle de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra kontakten, vises.

Besvarelse af en besked i en samtale

- 1 Vælg feltet til tekstindtastning, og skriv beskeden.
- 2 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge .
- 3 Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge  > **Tilføj modtager**.
- 4 Vælg  for at sende beskeden.

Beskeden sendes til det nummer, der sidst er blevet brugt til kontakten.

Når du sender en ny besked, tilføjes den til den aktuelle samtale. Hvis der ikke er nogen samtaler, startes der en ny samtale.

Når du åbner en modtaget besked på startskærm billedet, åbnes beskeden som standard i visningen Samtale for en bestemt kontakt.

Afspilning af en SMS-besked

Du kan indstille telefonen, så dine SMS-beskeder læses højt.

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg  > **Vis mapper** > **Indbakke**.
- 3 Vælg og hold en besked, og vælg derefter **Aflyt**.

Hvis du vil ændre taleindstillingerne for beskedlæseren, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Tale**.

Ændring af sproget

Vælg **Sprog**, og vælg et sprog.

Ændring af stemmen

Vælg **Stemme**, og vælg en stemme. Hvis du vil høre et eksempel på en bestemt stemme, skal du åbne fanen til valg af stemme , vælge og holde stemmen og derefter vælge **Afspil stemme**.

Skifte skriftsprog

Du kan ændre det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.
- 2 Vælg **Skriftsprog**.

E-mail**Om E-mail**

Vælg  > **E-mail**.

Du kan få e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse overført automatisk til din telefon og læse, besvare og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Du kan tilføje flere postkasser på telefonen og få adgang til dem direkte fra startskærmbilledet.

Det kan være forbundet med omkostninger at sende og modtage e-mail på telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

E-mail er en netværkstjeneste. Den er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Nokia Mail

Om Nokia Mail

Med Nokia Mail kan du få nemt få adgang til din e-mail fra din telefon eller din computer.

Du kan oprette din Nokia Mail-postkasse på telefonen eller computeren. Hvis du vil oprette postkassen på din computer, skal du gå ind på www.nokia.com/support.

Du kan få adgang til postkassen ved hjælp af loginoplysningerne til din Nokia-konto.

Oprettelse af en Nokia Mail-postkasse

Vælg  > E-mail.

Hvis du har en Nokia-konto, kan du få adgang til postkassen ved hjælp af loginoplysningerne til din Nokia-konto. Hvis det er første gang, du bruger Nokia Mail, bliver du bedt om at oprette en Nokia-konto.

Hvis du allerede har en Ovi-konto, kan du fortsætte med at bruge den til at logge på og sende og modtage e-mails.

Første gang du bruger din telefon, får du hjælp til at konfigurere Nokia Mail. Du kan også vælge at oprette postkassen på et senere tidspunkt.

Manuel tilføjelse af postkassen

Vælg **Ny postkasse** > **Nokia Mail**, og registrer dig for at oprette din egen Nokia Mail-adresse.

For at bruge tjenesten skal du acceptere vilkårene for tjenesten og politikken for beskyttelse af personlige oplysninger.

Om Exchange ActiveSync

 Vælg  > E-mail og **Ny postkasse** > **Exchange ActiveSync**.

Vil du have den e-mail, de kontakter og den kalender, du bruger til arbejde, lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din telefon? Du

kan synkronisere det vigtige indhold mellem telefonen og en Mail for Exchange-server.

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger en Microsoft Exchange-server. Desuden skal din virksomheds it-administrator have aktiveret Microsoft Exchange ActiveSync for din konto.

Denne enhed kan kommunikere med Microsoft Exchange ActiveSync-kompatible servere. Din anskaffelse af denne enhed giver eller overdrager dig ikke nogen rettigheder, der er omfattet af Microsofts immaterielle rettigheder, til nogen serversoftware eller serverenhed, som du får adgang til via denne enhed eller i forbindelse med brugen af Microsoft Exchange ActiveSync uden denne enhed.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- En arbejds-e-mail-adresse
- Dit Exchange-servernavn (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Dit netværksdomænenavn (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Din adgangskode til arbejdsnetværket

Afhængigt af konfigurationen af Exchange-serveren kan det være nødvendigt at indtaste yderligere oplysninger. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke kender de korrekte oplysninger.

Låsekoden til telefonen er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange.

Synkronisering foregår automatisk med de intervaller, der blev angivet ved oprettelsen af Mail for Exchange-kontoen. Kun det indhold, som er angivet ved oprettelsen af kontoen, bliver synkroniseret. Hvis du vil synkronisere yderligere indhold, skal du redigere indstillingerne for Mail for Exchange.

Tilføjelse af postkasse

Bruger du mere end én e-mail-adresse? Du kan have flere postkasser på telefonen. E-mail er en netværkstjeneste.

Vælg  > E-mail.

Første gang du åbner app'en E-mail, bliver du bedt om at oprette en postkasse. Hvis du accepterer, skal du følge vejledningen på telefonen.

Hvis du vil bruge din forretnings-e-mail på telefonen, skal du anvende Exchange ActiveSync til at konfigurere kontoen. Du skal bruge navnet på din Microsoft Exchange Server og dit netværksdomæne til konfigurationen. Du kan få flere oplysninger hos din Mail for Exchange-administrator.

Tilføjelse af postkasse på et senere tidspunkt

Du kan også oprette en postkasse på et senere tidspunkt. Vælg **E-mail** > **Ny postkasse**, og følg derefter vejledningen på telefonen.

Tip! Hvis du tilføjer en e-mail-widget på startskærbilledet, kan du nemt få adgang til din e-mail direkte fra startskærbilledet.

Sletning af en postkasse

Vælg og hold postkassen, og vælg derefter **Slet postkasse**.

Læsning af en modtaget e-mail


Du kan bruge telefonen til at læse og besvare e-mails.

Vælg  > **E-mail**.

Vælg postkassen og e-mailen.

Tip! Hvis du hurtigt vil kunne læse din nye e-mail, skal du tilføje en e-mail-widget på startskærbilledet.

Tip! Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du placere to fingre på skærmen og derefter samle eller sprede dem.

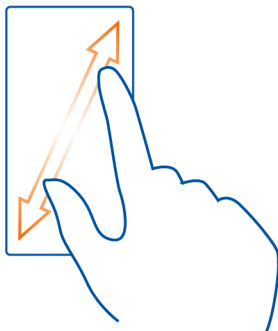

Sådan åbnes eller gemmes en vedhæftet fil

Vælg den vedhæftede fil, og vælg **Åbn** eller **Gem**. Hvis der er flere vedhæftede filer, kan du gemme dem alle sammen på én gang.

Besvarelse af e-mailen

- 1 Vælg  > @.
- 2 Skriv dit svar, og vælg derefter .
- 3 Vælg .

Videresendelse af e-mailen

- 1 Vælg  > @.
- 2 Skriv e-mail-adressen. Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge .
- 3 Rediger beskeden efter behov, og vælg derefter .
- 4 Vælg .

Tip! Hvis din e-mail indeholder en webadresse, og du vil åbne adressen i telefonens browser, skal du vælge adressen.

Læsning af den næste eller forrige e-mail i postkassen

Brug pileikonerne.

Afsendelse af e-mail

Vil du sende en e-mail, mens du er på farten? Med din telefon kan du læse og sende e-mail, selvom du ikke sidder ved dit skrivebord.

Vælg  > E-mail, og vælg en postkasse.

- 1 Vælg @.
- 2 Skriv e-mail-adressen. Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge . Hvis du vil tilføje feltet Bcc, skal du vælge  >  > Andre modtagerfelter > Vis feltet Bcc.
- 3 Skriv emnet og din besked, og vælg derefter .

Tip! Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge .

- 4 Vælg .

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Du kan åbne og gemme eller acceptere mødeindkaldelser. Når du gemmer eller accepterer en mødeindkaldelse, vises den i kalenderen.

Mødeindkaldelser håndteres i Exchange ActiveSync-postkassen.

Vælg  > E-mail, og vælg Exchange ActiveSync-postkassen.

Åbn mødeindkaldelsen, og gem den i kalenderen, eller vælg  Acceptér,  Afvis eller  Foreløbig, hvis det er muligt.

Sådan kan du se din tilgængelighedsstatus

Vælg  > Vis kalender.

Hvis du vil redigere, svare på eller videresende en accepteret mødeindkaldelse, skal du åbne indkaldelsen i kalenderen.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Åbning af e-mail fra startskærm billedet

Du kan have flere e-mail-widgets på startskærm billedet, hvis telefonen understøtter det.

Hver e-mail-widget indeholder én postkasse, hvor de tre senest modtagne e-mails vises. Du kan åbne dine e-mails direkte fra widget'en.  angiver, at der er kommet ny e-mail.

Tip! Rul ned for at se flere oplysninger.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærm billedet

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, og vælg derefter **Tilføj widget** og e-mail-widget'en. Hvis du har flere postkasser, skal du vælge den, du vil bruge.

Tip! Hvis du vil have en mere kompakt widget, der kun viser postkassens navn og , når du modtager ny e-mail, skal du vælge **Tilføj widget** > E-mail, nye.

Internet

Om internetbrowseren

 Vælg  > Internet.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge telefonens internetbrowser til at se websider på internettet.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne surfe på internettet.

Brug af browseren på internettet

Vælg  > Internet.

Tip! Hvis du ikke har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset data trafik, hos din netværksudbyder, kan du bruge et Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til data trafik.

Sådan går du til et websted

Skriv webadressen i adressefeltet, og vælg derefter ►.

Søgning på internettet

Skriv dit søgeord på adresselinjen, og vælg derefter søgeordet under adresselinjen.

Zoom ind eller ud

Placer to fingre på skærmen, og knib derefter fingrene sammen, eller lad dem glide fra hinanden.

Sådan sender du et weblink

Tryk og hold fingeren på en webside, og vælg **Send**. Vælg derefter, hvordan linket skal sendes.

Åbning af et nyt browservindue

Vælg  > +.

Skift mellem flere browservinduer

- 1 Vælg .
- 2 Stryk til venstre eller højre, og vælg derefter et vindue.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

Tømning af cachehukommelsen

Vælg  > Indstillinger > Personlige data > Ryd persondata > Cache.

Tilføjelse af bogmærke

Hvis du hele tiden besøger de samme websteder, kan du tilføje dem til dine bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg  > Internet.

Tryk og hold fingeren på internetsiden, mens du bruger browseren, og vælg derefter **Tilføj bogmærke**.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  >  og et bogmærke.

Tip! Du kan også tilføje bogmærker i hovedmenuen på din telefon. Tryk og hold fingeren på internetsiden, mens du bruger browseren, og vælg derefter **Installer som applikation**.

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg  > Internet.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

- 1 Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde.
- 2 Tryk og hold fingeren på internetsiden, og vælg derefter **Tilføj feed**.

Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg derefter **Opdater**.

Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg derefter **Rediger** > **Automatisk opdatering**.

Tillad, at et websted bruger dine stedsoplysninger

Vælg  > Internet.

Websteder kan bede om at få adgang til dine aktuelle positionsoplysninger, f.eks. med henblik på at tilpasse de oplysninger, der vises, til dig personligt. Hvis du tillader, at et websted bruger dine positionsoplysninger, kan det blive synligt for andre, hvor du befinder dig, afhængigt af den persondatapolitik, der gælder for webstedet. Læs persondatapolitikken for webstedet.

Vælg **Tillad én gang** eller **Tillad altid**, hvis du bliver bedt om det.

Fjern et websteds adgang til dine stedsoplysninger

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Personlige data** > **Positionstilladelser**.
- 2 Tryk på et websted, og hold det nede, og vælg derefter **Slet**.

Fjern alle websteders adgang til dine stedsoplysninger

Vælg  > Indstillinger > Personlige data > Ryd persondata > Positionstilladelser.

Sociale netværk**Om Socialt**

Vælg  > Sociale netværk, og log derefter på de sociale netværkstjenester, du bruger.

App'en Sociale netværk giver dig mulighed for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Når du er logget på sociale netværkstjenester, f.eks. Facebook eller Twitter, via app'en Sociale netværk, kan du gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer fra flere tjenester i én visning
- Sende dine egne statusopdateringer til flere tjenester på samme tid
- Dele fotos, du har taget med kameraet
- Dele videoer, du har optaget med telefonen
- Sammenkæde dine onlinevenners profiler med deres kontaktoplysninger på din telefon
- Tilføj stedsoplysninger til din statusopdatering
- Tilføj begivenheder fra tjenestens kalender til telefonens kalender

Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for mange personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende i forbindelse med delingen af oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Se dine venners statusopdateringer i én visning

Når du er logget på sociale netværkstjenester via app'en Sociale netværk, kan du se dine venners statusopdateringer fra alle disse tjenester i én samlet visning. Du

behøver ikke at skifte mellem forskellige apps for at se, hvad de hver især foretager sig.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**.
- 2 Vælg en tjeneste, og log derefter på.
- 3 Vælg  > **Mine konti** > **Tilføj socialt netværk**.
- 4 Vælg en anden tjeneste, og log derefter på.
- 5 Vælg  > **Al aktivitet**.

Alle kilderne fra de tjenester, du har tilføjet, medtages automatisk i visningen.

Opdatering af din status i sociale netværkstjenester

Med app'en Sociale netværk kan du sende din statusopdatering til sociale netværkstjenester.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**, og log derefter på de sociale netværkstjenester, du bruger.
- 2 Vælg  > **Al aktivitet**.
- 3 Skriv din statusopdatering i tekstfeltet.

Sammenkædning af dine onlinevenner og listen over kontakter

Du kan sammenkæde dine onlinevenners profiler i sociale netværkstjenester med deres kontaktoplysninger på din telefon. Efter sammenkædningen kan du se deres kontaktoplysninger direkte fra app'en Sociale netværk, og du kan se deres seneste opdateringer på listen over kontakter.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**.
- 2 Vælg en onlinevends profilbillede og **Tilknyt profil til kontakt**.
- 3 Vælg den kontakt, som profilen skal kædes sammen med, på kontaktlisten.

Se dine venners statusopdateringer på startskærmbilledet

Med widget'en Sociale netværk kan du se dine onlinevenners statusopdateringer direkte på startskærmen, når du er logget på sociale netværkstjenester, f.eks. Facebook eller Twitter, via app'en Sociale netværk.

Tilføjelse af widget'en Sociale netværk på startskærmen

Vælg og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, og vælg derefter **Tilføj widget** > **Sociale netværk**.

Åbning af app'en Sociale netværk fra startskærmen

Vælg widget'en Sociale netværk på startskærmen. Hvis du er logget på, åbnes visningen med statusopdateringer. Hvis du ikke er logget på, åbnes den visning, hvor du kan logge på.

Overførsel af et foto eller en video til en tjeneste

Brug app'en Sociale netværk til at overføre dine fotos eller videoer til sociale netværkstjenester, f.eks. Facebook.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**, og log derefter på en social netværkstjeneste.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg, om du vil overføre et foto eller en video.
- 4 Vælg de elementer, der skal overføres, for at markere dem.
Den maksimale filstørrelse er 4 MB for fotos og 10 MB for videoer.
- 5 Hvis du kun overfører ét foto, kan du føje en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af fotoet.
Hvis du vil overføre en video, skal funktionen understøttes af den sociale netværkstjeneste, og du skal bruge en Wi-Fi-forbindelse.
- 6 Vælg .

Tagning og overførsel af et foto

- 1 Vælg .
- 2 Vælg muligheden for overførsel af et foto fra kameraet.
- 3 Tag et foto.
- 4 Tilføj en billedtekst og en tag med en kommentar til en bestemt del af fotoet.

Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering

Med app'en Sociale netværk kan du vise dine venner, hvor du er, så de kan finde dig.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**.
- 2 Vælg tekstindtastningsfeltet øverst i visningen.
- 3 Tilføj dit sted. Telefonen bruger GPS-funktionen til at bestemme din aktuelle position og søger efter lokaliteter i nærheden.
- 4 Hvis der findes flere lokaliteter, skal du vælge én af dem på listen.

Det er kun muligt at dele stedsoplysninger, hvis funktionen understøttes af tjenesten.

 **Vigtigt:** Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af

personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

De gældende vilkår for anvendelsen af den sociale netværkstjeneste er muligvis relevante i forbindelse med delingen af stedsoplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten, og tage de relevante forholdsregler, inden du giver andre adgang til dine stedsoplysninger eller får vist, hvor andre befinder sig.

Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste

Når du vil mere end blot kommentere din vens status, kan du ringe eller sende en besked til din ven.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**.
- 2 Vælg en vens profilbillede, og vælg derefter den ønskede kommunikationsmetode.

Denne funktion kan kun benyttes, hvis du har kædet dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger på din telefon, eller hvis dine venner har tilføjet kontaktoplysninger til deres detaljer på tjenesten.

Det kan variere, hvilke kommunikationsmetoder, der er tilgængelige. Du kan kun ringe eller sende en SMS-besked til en ven, hvis denne funktion understøttes af tjenesten.

Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender

Når du svarer på invitationer til begivenheder i en social netværkstjeneste, f.eks. Facebook, kan du tilføje begivenhederne i telefonens kalender, så du kan se de kommende begivenheder, selvom du ikke er online.

Vælg  > **Sociale netværk** og en tjeneste, og log på.

- 1 Vælg en invitation til en begivenhed.
- 2 Tilføj begivenheden i telefonens kalender.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af enheden.

Kamera

Brug af kameraet



Tryk på kameratasten for at åbne kameraet.

Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din telefon har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Du kan nemt tage fotos og optage video med telefonens kamera.

Du kan senere bruge telefonen til at få vist eller redigere dine fotos og videoer, dele dem på internettet eller sende dem til kompatible enheder.

Sådan tager du et foto

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.



Telefonens kamera har funktionen fuld fokus. Med kameraet kan du tage fotos, hvor der er stillet skarpt på objekter både i forgrunden og i baggrunden.

Tryk på kameratasten. Flyt ikke telefonen, før fotoet er gemt, og det endelige foto vises.

Zoom ind eller ud

Brug lydstyrketasterne.

Funktionen til ansigtsgenkendelse registrerer og tegner hvide rektangler rundt om ansigter og optimerer hvidbalancen og eksponeringen. Funktionen til ansigtsgenkendelse er som standard aktiveret.

Deaktiver ansigtsgenkendelse

Vælg ●●● > [9].

Hvis der sidder et hukommelseskort i telefonen, kan du angive, hvor dine fotos skal gemmes.

Vælg, hvor fotos skal gemmes

- 1 Vælg [9] > Indstillinger.
- 2 Vælg Programindstillinger > Kamera > Billede.
- 3 Vælg Hukommelse i brug, og vælg, hvor du vil gemme dine fotos.

Sådan gemmer du stedsoplysninger på fotos og videoer

Hvis du vil huske, hvor du var, da du tog et bestemt foto eller optog en video, kan du indstille telefonen til at registrere din position automatisk.

Tryk på kameratasten.

Der kan være knyttet stedsoplysninger til et foto eller en video, hvis stedet kan bestemmes via GPS eller netværksmetoder. Hvis du deler et foto eller en video, som indeholder stedsoplysninger, bliver disse oplysninger muligvis synlige for de personer, som kan se fotoet eller videoen. Du kan deaktivere geokodning under kameraindstillingerne.

Slå registrering af position til

Vælg **●●●** >  > **Gem stedsoplysninger** > **Ja**.

Det kan tage adskillige minutter at hente koordinaterne for din position.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Indikatorer for stedsoplysninger:

 — Stedsoplysningerne er ikke tilgængelige. Stedsoplysningerne gemmes muligvis ikke på fotos og videoer.

 — Stedsoplysningerne er tilgængelige. Stedsoplysningerne gemmes på fotos og videoer.

Sådan tager du et foto i mørke

Hvis du vil tage fotos i svagt lys, skal du skifte til aftentilstand.

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.

Skift til aftentilstand

Vælg **A** > **C**. Hvis du vil bruge blitzen, skal du vælge .

Tip til fotos og video

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.

Når du tager et foto:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Når du zoomer ind, kan fotokvaliteten blive forringet.
- Du kan tilføje et foto til en kontakt på listen over kontakter. Vælg  > **Brug billede** > **Tildel til kontakt**, når du har taget et foto. Flyt rammen for at beskære fotoet, tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg . Vælg derefter kontakten og .
- Kameraet skifter til dvaletilstand, hvis du ikke bruger det i omkring ét minut. Tryk kortvarigt på kameratasten for at aktivere kameraet.

Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitz for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitz, når du tager et foto.

Når du optager en video:

- For at opnå det bedste resultat skal du lukke eventuelle åbne programmer, inden optagelsen startes.
- Optag til telefonens lagerhukommelse, hvis det er muligt.
- Hvis du optager videoer på et hukommelseskort, skal du bruge et kompatibelt, hurtigt microSD-kort i høj kvalitet for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Sikkerhedskopier alle vigtige data på kortet, og formatér det ved hjælp af telefonen, inden du optager til det første gang, også selvom kortet tidligere er blevet formateret eller brugt i en Nokia-telefon. Ved formatering slettes alt på kortet.

Hvis hukommelseskortets ydeevne bliver dårligere med tiden, skal du sikkerhedskopiere indholdet på kortet og formatere kortet ved hjælp af telefonen.

Optagelse af en video

Ud over at tage fotos med telefonen kan du også optage videoklip af særlige begivenheder og øjeblikke.

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.

- 1 Hvis du vil skifte fra fototilstand til videotilstand, skal du vælge .
- 2 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
- 3 Vælg  for at sætte optagelsen på pause. Hvis du sætter optagelsen på pause og ikke trykker på nogen taster inden for fem minutter, bliver optagelsen stoppet. Zoom ind eller ud ved hjælp af lydstyrketasterne.
- 4 Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på kameratasten. Videoen gemmes automatisk i Galleri.

Tip! Du kan sende din video i en mms-besked eller en e-mail. Hvis du vil begrænse størrelsen af den video, der skal sendes, inden optagelsen, skal du vælge ●●● > ⚙️ > Videokvalitet og derefter vælge en mindre størrelse, f.eks. Delingskvalitet.

Afsendelse af et foto eller en video

Et billede kan sige mere end ord. Send et foto eller en video af en særlig begivenhed eller nogle vigtige oplysninger, som du skal videregive, i en mms eller e-mail, eller brug Bluetooth.

Send en mms eller e-mail

- 1 Tag et foto, eller optag en video.
- 2 Vælg ≡ > Send.
- 3 Vælg Via besked eller Via e-mail.
- 4 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge Til. Du kan også skrive modtagerens navn, telefonnummer eller adresse i feltet Til.
- 5 Vælg ✉️.

Sådan sender du via Bluetooth


- 1 Tag et foto, eller optag en video.
- 2 Vælg ≡ > Send > Via Bluetooth.
- 3 Vælg den telefon eller enhed, der skal oprettes forbindelse til, eller søg efter flere enheder.
Skriv adgangskoden, hvis den anden telefon eller enhed kræver en adgangskode.

Deling af et foto eller en video direkte fra kameraet

Vil du dele et foto eller en video med dine venner? Overfør fotoet eller videoen til en social netværkstjeneste.

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.

Når du har taget et foto eller optaget en video, skal du vælge 📶 og derefter følge vejledningen, der vises på telefonen.

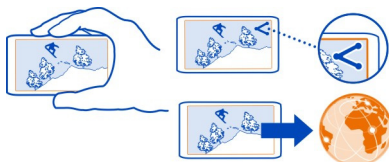

Første gang du overfører et foto eller en video til en social netværkstjeneste, skal du logge på tjenesten. Tjenesten tilføjes derefter på listen over delingstjenester på telefonen.

Det er ikke alle sociale netværkstjenester, som understøtter alle filformater eller videoer, der er optaget i høj kvalitet.

Tip! Du kan også dele dine fotos og videoer med en anden telefon, som understøtter NFC. Hvis du vil dele et foto eller en video, som du har taget eller optaget, skal du berøre den anden telefon med NFC-området.

Dine fotos og videoer

Galleri

Om Galleri



Vælg  > Galleri.

Se de videoer, du har optaget, eller gennemse og se de fotos, du har taget.

Du kan også se dine fotos og videoer på et kompatibelt tv. Du kan udskrive dine bedste pletsud, så du har dem som papirbilleder.

Du kan organisere dine fotos og videoer i albummer, så du nemmere kan finde dem.

Visning af fotos og videoer

Vælg  > Galleri.

Sådan gennemser du fotos

Stryg fingeren op eller ned over skærmen.


Få vist et foto

Vælg fotoet.

Stryg fra højre mod venstre for at se det næste foto. Stryg fra venstre mod højre, hvis du vil se det forrige foto.

Zoom ind

Placer to fingre på skærmen, og spred dem derefter. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

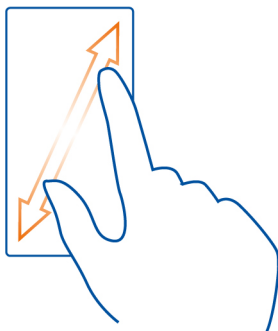

Tip! Du kan hurtigt zoome ind eller ud igen ved at dobbelttrykke på skærmen.

Visning af værktøjslinjen

Tryk på skærmen.

Visning af fotos som et diasshow

Vælg et foto, og vælg  > **Diasshow** > **Afspil**. Diasshowet begynder med det valgte foto.

Visning af fotos i et album eller som diasshow

Åbn fanen Albummer . Vælg og hold albummet, og vælg derefter **Diasshow**.

Redigering af indstillingerne for diasshow

Vælg et foto, og vælg  > **Diasshow** > **Indstillinger**.

Afspilning af video

Vælg videoen, og vælg .

Du kan modtage fotos og videoer i en e-mail eller mms-besked. Hvis du vil se disse fotos og videoer på et senere tidspunkt, skal du gemme dem i Galleri.

Sådan gemmer du et foto eller en video i Galleri

- 1 Vælg fotoet eller videoen i mms-besked.
- 2 Tryk på skærmen, og vælg derefter  > **Gem**.

Organisering af dine fotos

Har du mange fotos på telefonen, og vil du gøre det nemmere at finde de fotos, du leder efter? Du kan organisere dine fotos i albummer.

Vælg  > Galleri.

Oprettelse af et nyt album

Åbn fanen Albummer , og vælg derefter . Skriv et navn til albummet.

Flytning af et foto til et album

- 1 Vælg og hold fotoet, og vælg derefter **Tilføj til album**.
- 2 Vælg det album, som fotoet skal flyttes til. Du kan oprette et nyt album til fotoet ved at vælge **Nyt album**.

Tip! Hvis du vil flytte flere fotos til et album, skal du vælge og holde et foto og derefter vælge **Markér**. Markér de ønskede fotos, vælg og hold et af de markerede fotos, og vælg derefter **Tilføj til album**.

Omdøbning eller sletning af et album

Vælg og hold albummet, og vælg derefter **Omdøb** eller **Slet**.

Fotoerne og videoerne i albummet slettes ikke fra telefonen.

Deling af et foto eller en video fra Galleri

Vil du overføre dine fotos eller videoer til en social netværkstjeneste, så dine venner og familie kan se dem? Det kan du gøre direkte fra Galleri.

- 1 Vælg  > Galleri.
- 2 Vælg et foto eller en video, som skal overføres.
- 3 Tryk på fotoet eller videoen, og vælg derefter .
- 4 Tilføj eventuelt en billedtekst, og følg derefter vejledningen på telefonen.

Tip! Hvis du vil dele flere elementer, skal du vælge  i hovedvisningen, markere de elementer, der skal deles, og derefter vælge .

Tip! Du kan også dele dine fotos og videoer med en anden Nokia-telefon, som understøtter NFC. For at dele skal du vælge et foto eller en video og derefter berøre NFC-området på den anden telefon med NFC-området på din telefon.

Synkronisering af fotos og video mellem din telefon og computer

Har du taget fotos eller optaget videoer med telefonen, og vil du gerne se dem på din computer? Med et USB-kabel kan du nemt synkronisere dine fotos og videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel. Hvis du synkroniserer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du sørge for, at hukommelseskortet er indsat i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg derefter vejledningen i Nokia Suite.

Sikkerhedskopiering af fotos

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtigt indhold? Du kan bruge Nokia Suite til at sikkerhedskopiere fotos til din computer.

- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel. Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du sørge for, at hukommelseskortet er indsat i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg derefter vejledningen i Nokia Suite om synkronisering Galleri.

Redigering af et foto, du har taget

 Du kan tilføje effekter, tekst, clipart eller rammer til dine fotos.

- 1 Vælg  > **Fotoredig.** og fotoet.
- 2 Hvis du vil tilføje en effekt, skal du vælge en valgmulighed på værktøjslinjen.
- 3 Vælg  > **Gem** for at gemme det redigerede foto. Det redigerede foto erstatter ikke det oprindelige foto.

Hvis du vil se de redigerede fotos, skal du vælge  > **Galleri**.

Videoredigering

Om Videoredigering

 Vælg  > **Videoredig..**

Du kan kombinere billeder og videoer med lyde, effekter og tekst og bruge dem til korte film eller diasshow.

Følgende codecs og filformater understøttes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Gem de lydfiler, du vil bruge i en film, i mappen Lydfiler på telefonen.

Du kan ikke tilføje en DRM-beskyttet lydfil til en film.

Oprettelse af film

Du kan oprette korte film ud fra dine billeder eller videoer og dele dem med vennerne og familien.

Vælg  > Videoredig. og .

- 1 Vælg , hvis du vil tilføje videoer og billeder til filmen. Du kan se de filer, du har valgt, ved at stryge fingeren til venstre eller højre.
- 2 Vælg  for at tilføje overgange mellem videoer og billeder.
- 3 Vælg  for at tilføje de lyde, der skal spilles i baggrunden.
- 4 Vælg **Ab** for at tilføje tekst eller undertekster til filmen.
- 5 Hvis du vil redigere din film, skal du vælge . I redigeringsstilstand kan du forkorte videoer og angive, hvor længe et billede skal vises.
- 6 Hvis du vil gemme filmen, skal du vælge  > **Gem video**.
Du kan omredigere filmen på et senere tidspunkt. Hvis du vil gemme projektet, skal du vælge  > **Gem projekt**.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se filmen, skal du vælge  > **Galleri**.

Oprettelse af diasshow

Vil du sammensætte et flot diasshow med dine feriefotos? Med skabeloner til forskellige stemninger og begivenheder kan du oprette diasshow med billeder fra mærkedage, fester og ferier.

Vælg  > Videoredig. og .

- 1 Vælg en skabelon, der skal bruges til diasshowet. Når du vælger en skabelon, vises der et eksempel.
- 2 Hvis du vil tilføje fotos til dit diasshow, skal du vælge .
- 3 Vælg  for at tilføje de lyde, der skal spilles i baggrunden.
- 4 Vælg **Ab**, hvis du vil tilføje en titel.
- 5 Hvis du afspille et eksempel på dit diasshow, skal du vælge  > **Afspil eksempel**.
- 6 Hvis du vil gemme dit diasshow, skal du vælge  > **Gem video**, mens der afspilles et eksempel på dit diasshow.
- 7 Du kan omredigere dit diasshow på et senere tidspunkt. Hvis du vil gemme projektet, skal du vælge  > **Gem projekt**.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se dit diasshow, skal du vælge  > **Galleri**.

Udskrivning af et foto, du har taget

Du kan udskrive dine fotos direkte fra telefonen eller via en kompatibel printer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte telefonen til en printer i tilstanden Medieoverførsel.

- 2 Vælg det foto, der skal udskrives, i Galleri.
- 3 Tryk på skærmen, og vælg derefter **≡** > **Udskriv**.
- 4 Hvis du vil udskrive via USB-forbindelsen, skal du vælge **Udskriv** > **Via USB**.
- 5 Vælg **≡** > **Udskriv**, hvis du vil udskrive fotoet.

Tip! Når USB-kablet er tilsluttet, kan du ændre USB-tilstanden. Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg derefter **ψ**.

Visning af fotos og videoer på tv


Du kan vise dine fotos og videoer på et kompatibelt tv, f.eks. for dine venner og din familie.

Få vist fotos og videoer på dit SD-tv (Standard Definition)

Du skal bruge et Nokia-videotilslutningskabel (sælges separat), og du skal muligvis først ændre indstillingerne for tv-udgang og formatforhold.

Hvis du vil ændre indstillingerne for tv-udgangen, skal du vælge **⚙** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Tilbehør** > **Tv-udgang**.

- 1 Slut et Nokia-videotilslutningskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv. Farven på stikkene skal svare til farven på indgangsstikkene.

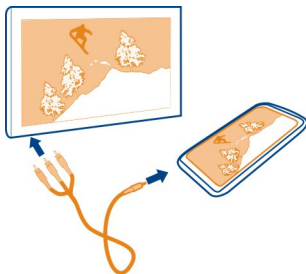

- 2 Tilslut den anden ende af Nokia-videotilslutningskablet til Nokia-av-stikket på telefonen. Du skal muligvis vælge **Tv-udgangskabel** som forbindelsestype.
- 3 Vælg fotoet eller videoen på din telefon.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Video og tv

Videoer

Om videoer

 Vælg  > Video.

Du kan søge efter, hente og se videoer på telefonen, når du er på farten.

Tip! Hent nye videoer fra Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Afspilning af video

Vælg  > Video.

Du kan gennemse din videosamling ved at åbne fanen . Hvis du vil gennemse de videoer, du har optaget, skal du vælge  > Galleri.

Hvis du vil hente videoer fra Nokia Marked, skal du åbne fanen .

Afspilning af en video

Vælg en video, som du vil afspille. Tryk på skærmen for at få adgang til videoafspillerens betjeningslementer.

Midlertidig standsning eller genoptagelse af afspilning

Vælg  eller .

Hurtig spoling frem eller tilbage

Vælg og hold  eller .

Hvis videoen ikke har det samme billedformat som telefonens skærm, kan du zoome ind eller strække billedet, så det fylder hele skærmen.

Zoom ind på , eller stræk billedet

Vælg  > Skift formatforhold.

Kopiering af videoer mellem din telefon og computer

Har du optaget videoer med telefonen, som du vil se på din computer? Eller vil du kopiere dine videoer fra telefonen til din computer? Du kan bruge et kompatibelt USB-datakabel til at kopiere dine videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde telefonen med en computer. Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du kontrollere, at der sidder et hukommelseskort i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.

Musik og lyd

Musikafspiller

Om musikafspilleren



Vælg > Musikafspiller.

Du kan bruge telefonens musikafspiller til at høre musik og podcasts, mens du er på farten.

Afspilning af musik

Vælg > Musikafspiller.

- 1 Vælg , , eller for at se sange, kunstnere, album eller genrer.
- 2 Vælg en sang eller et album.

Tip! Hvis du vil høre sangene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge .

Midlertidig afbrydelse eller genoptagelse af afspilning


Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge . Du kan fortsætte afspilningen ved at vælge .

Frem- eller tilbagespoling af en sang

Vælg og hold eller .

Gentagelse af en afspillet sang

Vælg .

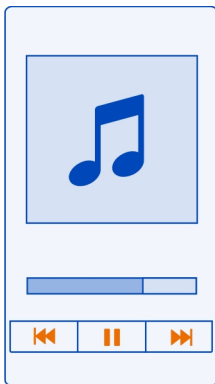

Tip! Når du hører musik, kan du vende tilbage til startskærbilledet og lade musikken spille i baggrunden.

Oprettelse af en afspilningsliste

Vil du gerne høre musik, der passer til dit humør? Med afspilningslister kan du oprette forskellige udvalg af sange, der afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg  > Musikafspiller.

- 1 Vælg og hold en sang, et album eller en genre, og vælg derefter **Føj til afspilningsliste**.
- 2 Vælg en afspilningsliste, eller vælg **Ny afspilningsliste** for at oprette en ny.

Afspilning af en afspilningsliste

Vælg , og vælg en afspilningsliste.

Fjernelse af en sang fra afspilningslisten

Vælg og hold sangen på afspilningslisten, og vælg derefter **Fjern**.

Dette sletter ikke sangen fra telefonen. Sangen fjernes kun fra afspilningslisten.

Tip! I Musikafspiller oprettes der automatisk en afspilningsliste med de sange, der afspilles mest, der senest er afspillet, der aldrig er afspillet, og som senest er tilføjjet.

Få vist sangtekster, når du lytter til en sang

Hvis du vil se sangteksterne, mens du afspiller en sang, skal du kopiere sangtekstfilerne til den samme mappe som musikfilerne. Navnene på sangtekstfilerne skal svare til navnene på de tilhørende musikfiler.

Musikafspilleren understøtter grundlæggende og udvidede LRC-formater. Desuden understøttes sangtekster, der er indlejret i en sang, ved hjælp af ID3v2-metadataformatet.

Brug kun sangtekster, der er fremskaffet på lovlig vis.

Synkronisering af musik mellem din telefon og pc

Har du noget musik på din pc, som du gerne vil høre på telefonen? Hvis du vil kopiere musik til din telefon, er den hurtigste måde at bruge Nokia Suite. Denne app kan desuden bruges til at administrere og synkronisere din musiksamling.



- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
- 2 Stryg nedad fra meddelelsesområdet på telefonen, og vælg derefter **USB > Nokia Suite**.
- 3 Åbn Nokia Suite på computeren. Sørg for, at du har den nyeste version af Nokia Suite.
- 4 Træk og slip din musik til telefonen. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til Nokia Suite.
- 5 I Musikafspiller skal du vælge **≡ > Musikbibliotek > Opdater**.

Hent den nyeste version af Nokia Suite fra www.nokia.com/support.

Nogle musikfiler kan være beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM) og kan derfor kun afspilles på én enhed.

Om Nokia Musik



Vælg  > Nokia Musik.

Med Nokia Musik kan du købe og hente sange til din telefon og din computer. Gennemse Nokia Musik, og opdag ny musik og gamle favoritter.

Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle områder eller lande, og tjenester og valgmuligheder varierer, alt efter hvilket land du befinder dig i.

Du skal oprette en gratis Nokia-konto for at kunne hente musik.

Du kan oprette en Nokia-konto, tilmelde dig Nokia Musik og logge på din konto via:

- Din telefon
- En kompatibel internetbrowser
- Nokia Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruge denne konto til Nokia Musik.

Hvis der er kredit (penge) eller hentede filer på kontoen, eller hvis du har et abonnement med ubegrænset adgang til at hente musik, skal du ikke lukke din Nokia-konto. Hvis du gør det, mister du alle disse elementer.

Beskyttet indhold

DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold, f.eks. billeder, videoer eller musik, leveres med en licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet. DRM-beskyttede sange kan ikke anvendes til f.eks. ringetoner eller alarmer.

Du kan få vist oplysninger og status for licenserne og genaktivere og fjerne licenser.

Administration af licenser til digitale rettigheder

Vælg  > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstillinger > Beskyttet indhold.

Optagelse af lyde

Vælg  > Optager.

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Afsendelse af et lydclip som en lydbesked

Vælg  > Send.

Afspilning af musik via en radio

Om FM-senderen



Vælg  > Afsp. via Rd..

Du kan afspille musik, der er gemt på telefonen via en kompatibel FM-radio, f.eks. en bilradio eller et stereoanlæg.

FM-senderen har en operationsradius på ca. 2 meter. Transmissionen kan blive forstyrret af forhindringer, f.eks. vægge, andre elektroniske enheder eller radiostationer. Det frekvensområde, som FM-senderen benytter, varierer fra område til område.

FM-senderen kan skabe interferens på FM-radioer i nærheden, som er indstillet på samme frekvens. For at undgå interferens skal du altid søge efter en ledig FM-frekvens på den modtagende radio, før du aktiverer FM-senderen.

FM-senderen kan ikke bruges samtidig med telefonens FM-radio.



Bemærk: Brugen af FM-senderen kan være underlagt restriktioner i nogle lande. Kontakt de lokale myndigheder, eller gå ind på www.nokia.com/fmtransmitter for at få flere oplysninger.

Afspilning af sange via en radio

Vil du høre musik med højere lydstyrke eller i bedre kvalitet via hi-fi-stereohøttalere? Du kan afspille musikken via en FM-radio.

- 1 Indstil den radio, der modtager signalet, på en ledig frekvens.
- 2 Vælg  > **Musikafspiller.**
- 3 Vælg en sang eller afspilningsliste.
- 4 Vælg  > **Afspil via Radio.**
- 5 Indtast den frekvens, som modtagerradioen er indstillet på. Hvis f.eks. frekvensen 107,8 MHz er ledig i dit område, og du indstiller FM-radioen på denne frekvens, skal du også indstille FM-senderen til 107,8 MHz.

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du bruge lydstyrkefunktionen på modtagerradioen. Sørg for, at lyden ikke er slået fra på telefonen.

Tip! Hvis du vil have nem adgang til at aktivere eller deaktivere FM-senderen, skal du tilføje widget'en Afspil via Radio på startskærm-billedet.

Dette program må kun anvendes til personlig brug af indhold, der er fremskaffet på lovlig vis.

FM-radio

Om FM-radioen



Vælg  > FM-radio.

Du kan høre FM-radiostationer på telefonen. Du skal blot tilslutte et headset og vælge en station.

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.



Det er ikke muligt at lytte til radioen via et Bluetooth-headset.

Du kan høre radiostationen, selvom telefonen er i offlinetilstand, og du ikke er dækket af mobilnetværket. Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af FM-radiosignalet dækning i området.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du hører radio. Der bliver automatisk skuet ned for radioen, når der er et aktivt opkald.

Sådan findes og gemmes radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan komme til at høre dem senere.

Vælg  > FM-radio.

Første gang du bruger FM-radioen, søger app'en automatisk efter tilgængelige radiostationer. Hvis der ikke findes nogen stationer, kan du indstille en frekvens manuelt. Du kan også bruge den automatiske søgefunktion på et senere tidspunkt.

Manuel indstilling af en frekvens

1 Vælg  >  > Indstil stationer manuelt.

- 2 Du kan indstille frekvensen ved at vælge pil op eller ned. Det understøttede frekvensområde er 87,5-108,0 MHz.

Søgning efter tilgængelige stationer

Vælg  > .

Sådan hører du radio

Hør dine favoritstationer på FM-radioen, mens du er på farten!

Vælg  > FM-radio.

Gå til den næste eller forrige station

Vælg  eller .

Visning af alle tilgængelige stationer

Vælg .

Søgning efter en anden tilgængelig station

Vælg og hold  eller .

Tip! Tilføj en radio-widget på startskærmbilledet, så du nemt kan få adgang til radioen.

Ændring af de gemte stationers rækkefølge

Du kan ændre rækkefølgen på listen over gemte stationer, så din favoritter placeres øverst.

Vælg  > FM-radio.

Du kan se de stationer, du har gemt, i visningen Liste over stationer.

Flytning af en station på listen

- 1 Vælg  på værktøjslinjen.
- 2 Vælg og hold stationens navn, og vælg **Flyt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ny placering på listen.

Kort

Om Kort-apps

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, og hjælper dig med at komme derhen, hvor du vil. Kort giver dig også adgang til vejrudsigter og links til de nyeste rejseguides.

- Find byer, gader og tjenester ved hjælp af Kort.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din telefon og internettjenesten Nokia Kort.
- Find vej med navigation sving for sving ved hjælp af I bil.
- Få ruteanvisninger med tider fra dør til dør via forskellige offentlige transportformer ved hjælp af Offentlig transport.
- Tjek det aktuelle vejr, og få vejrudsigten for de kommende dage, hvis den er tilgængelig, ved hjælp af Vejr.
- Få adgang til opdaterede oplysninger om, hvad du kan gøre og se på det sted, du er, find overnatningsmuligheder, og se, hvordan du booker et værelse ved hjælp af Vejledninger.

Koordinatoplysningerne er muligvis ikke tilgængelige i alle områder.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Oplysningerne på digitale kort kan nogen gange være unøjagtige og ufuldstændige. Stol aldrig alene på oplysningerne eller tjenesten i forbindelse med vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Navigation til din destination

Til destinationen i bil

Du kan bruge I bil til at få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg  > I bil.



Til en destination i bil

Vælg **Vælg dest.**, og vælg en valgmulighed.

Begynd at køre uden at angive en destination

Vælg **Bare kør!**. Kortet følger din position.

Til dit hjem i bil

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem**, bliver du bedt om at angive din hjemmeadresse.

Ændring af din privatadresse

Vælg **≡** > **Indstillinger** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.

Ændring af talevejledningens sprog ved kørsel

Talevejledningen hjælper dig med at finde vej til din destination, så du bedre kan nyde turen.

Vælg **☞** > **I bil**.

Vælg **≡** > **Indstillinger** > **Talevejledning**, og vælg et sprog.

Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > Indstillinger > Talevejledning > Ingen/intet.

Ændring af udseendet af visningen i bil

Vil du se et mere realistisk 3D-kort, eller bruger du i bil om aftenen, når det er mørkt? Med de forskellige kortvisninger kan du altid tydeligt se de oplysninger, du skal bruge, på kortet.

Vælg  > I bil.

Visning af kortet i 3D

Vælg  > . Vælg ikonet igen for at gå tilbage til 2D-visning.

Aktivér aftentilstand, hvis du vil kunne se kortet tydeligt, selvom det er mørkt.

Aktivering af aftentilstand

Vælg  >  > Farver > Aftentilstand.

Kortet drejes som standard til kørselsretningen.

Sådan vendes kortet mod nord

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger i kørselsretningen, ved at vælge  igen.

Valg af din foretrukne rute

I bil kan vælge den rute, der passer bedst til dine behov og præferencer.

- 1 Vælg  > I bil.
- 2 Vælg  >  > Ruteindstillinger.
- 3 Vælg Rutevalg > Hurtigere rute eller Kortere rute.
- 4 Hvis du vil kombinere fordelene ved de kortere og de hurtigere ruter, skal du vælge Rutevalg > Optimeret.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler.

Vælg  > I bil.

Visning af trafikhændelser på kortet

Vælg  > Trafik under navigation i bil. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Du kan indstille telefonen, så du får besked, når du overskrider hastighedsgrænsen.

Advarsler om hastighedsgrænser

- 1 Vælg  >  > Advarsler.
- 2 Gå til feltet Advarselsstatus ved hast.gr., og vælg Til.
- 3 Hvis du vil angive, hvor meget du må overskride hastighedsgrænsen, før du får en advarsel, skal du vælge **Hastighedsgrænse u. 80 km/t** eller **Hastighedsgrænse o. 80 km/t**.

Du kan indstille i bil, så du undgår trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde, når du planlægger en rute og får kørselsvejledning. I bil tjekker regelmæssigt ruten, og vejledningen opdateres automatisk under navigationen.

Undgå trafikale problemer

Vælg  >  > Ruteindstillinger > Undgå trafik.

Trafikoplysningernes tilgængelighed kan variere, afhængigt af hvilket land eller område du befinder dig i.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Når du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg  > Kort.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 2 Vælg Naviger > Gå her.

Kortet er som standard orienteret mod nord.

Vend kortet, så det peger i den retning, du går,

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger mod nord, ved at vælge  igen.

Du kan også vælge, hvilken type rute der skal følges til fods.

Valg af gå-tilstand

1 Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Ruteindstillinger.

2 Vælg Foretrukken rute > Veje eller Fugleflugtslinje.

Fugleflugtslinje kan med fordel benyttes i off-road-terræn, fordi du får vist den retning, du skal gå i.

Mens du går, kan du se oplysninger på instrumentbrættet, f.eks. hvor langt du har gået og din gennemsnitlige hastighed.

Tjek triptælleren fra instrumentbrættet

Vælg  > Instrumentbræt i visningen med navigationshjælp til fodgængere.

Nulstil triptælleren

Vælg  > Nulstil. Vælg  > Nulstil alle for at nulstille alle tællere.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af GPS-forbindelsens tilgængelighed og kvalitet.

Ændring af talevejledningens sprog for fodgængere

Du kan nemt ændre talevejledningens sprog eller deaktivere talevejledningen helt.

Vælg  > Kort.

Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Talevejledning, og vælg et sprog.

Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Talevejledning > Ingen/intet.

Sådan finder du vej med Offentlig transport

Det kan være vanskeligt at planlægge en rejse ved hjælp af sporvogne, tog og busser – så hvorfor ikke lade telefonen klare planlægningen for dig?

1 Vælg  > Offentlig transport.

2 Vælg Rejseplanlægning.

3 Hvis du ikke vil starte din rejse fra det sted, du befinder dig, skal du skrive startstedet i feltet Fra og derefter vælge en af valgmulighederne.

4 Skriv din destination i feltet Til, og vælg derefter mellem valgmulighederne.

- 5 Hvis du vil se tidligere eller senere rejser, skal du trække skærmbilledet til venstre eller højre. Hold fingeren på stedet, indtil rejsen er beregnet.
- 6 Hvis du vil se detaljer om en rejse, skal du vælge rejsen.

Tip! Du kan få vist den næste eller forrige rejse i visningen med rejsedetaljer ved at stryge til venstre eller højre.

Tip! Har du brug for hjælp til gåturen hen til busstoppestedet? Du kan få vist stoppestedet i Kort i visningen med rejsedetaljer ved at vælge gå-afsnittet for din rejse.

Hvis de nødvendige data ikke er gemt på telefonen, og du har en aktiv dataforbindelse til internettet, hentes der automatisk et kort for området.

Planlægger du at tage af sted senere på dagen? Du kan angive, hvornår du vil starte din rejse, eller hvornår du vil ankomme.

Vælg et nyt rejsetidspunkt

Vælg , og vælg derefter **Afgang** eller **Ankomst**.

Ruteplanlægning med offentlig transport er tilgængelig i udvalgte regioner i verden.

I nogle områder findes der ikke tilgængelige køreplaner, og de planlagte ruter er derfor kun vejledende. I disse områder kan du ikke se tidligere eller senere rejser eller ændre rejsetidspunktet.

Tjenesten Offentlig transport er gratis.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Sådan finder du stoppesteder og stationer i nærheden

Ved du ikke, hvor det nærmeste busstoppested er? Offentlig transport finder stoppesteder og stationer i nærheden og tjekker de næste afgang for dig.

- 1 Vælg  > **Offentlig transport**, og vælg **Transport i nærheden**.
- 2 Hvis du ikke vil søge efter afgang fra det sted, du befinder dig, skal du skrive et startsted i feltet **Søg efter transport i nærheden** af og derefter vælge en af valgmulighederne.
- 3 Vælg et stoppested eller en station.

Tip! Hvis du vil se stoppesteder og stationer i nærheden på et kort, efter du har valgt et startsted, skal du vælge .

I nogle områder findes der ikke tilgængelige køreplaner, og de planlagte ruter er derfor kun vejledende. I disse områder kan du ikke se afgang fra stoppestederne og stationerne.

Søgning efter og visning af steder

Sådan kan du se, hvor du er, på et kort

Hvis du har brug for at orientere dig, kan du tjekke, hvor du er, på kortet. Du kan også udforske forskellige byer og lande.

Vælg  > Kort.

 viser, hvor du befinder dig. Når du søger efter din position, blinker . Hvis Kort ikke kan finde din position, viser  din sidst kendte position.

Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er ikke så bred.

Brug kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet vender som standard mod nord. Hvis du vil vende kortet, så det viser den retning, du bevæger dig i, skal du vælge .

Se din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.

Tip! Du kan også placere to fingre på kortet og derefter sprede fingrene for at zoome ind og samle dem for at zoome ud. Det er ikke alle telefoner, som understøtter denne funktion.

Tip! Vil du se dine feriefotos på kortet? Indstil kameraet til at gemme positionsoplysninger på dine fotos, så kan du se dine fotos i Kort på de steder, du har taget dem. Hvis du vil slå funktionen fra, skal du vælge  og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Dine billeder**.

Hvis du har forbindelse til internettet, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de vejkort, der er gemt på telefonen, bliver der automatisk hentet nye vejkort.

Sådan undgår du, at nye vejkort hentes automatisk

- 1 Vælg  > Indstillinger > Generelt.
- 2 Vælg Forbindelse > Offline.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg  > Kort og .

- 1 Indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn.
- 2 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet.

Sådan vender du tilbage til listen med forslag

Vælg .

Tip! Du kan også vælge søgeord på listen over tidligere anvendte søgeord i søgevisningen.

Søgning efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg  og en kategori, f.eks. transport, indlogering eller indkøb.

Tip! Fra siden med detaljer om et sted kan du nemt navigere til stedet, se kontaktoplysninger eller gemme eller dele oplysninger om stedet. Vælg stedet, så vises stedet på kortet. Du kan få vist siden med detaljer ved at vælge området med oplysninger øverst på skærbilledet.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på telefonen, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå udgifter til datatrafik. Søgeresultaterne vil dog være begrænsede.

Hentning og opdatering af kort

Gem nye vejkort på telefonen før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser.

Vælg  > Kort og  > Kortindlæser.

Du skal have en aktiv Wi-Fi-forbindelse for at kunne hente og opdatere kort på telefonen.

Hent nye kort

- 1 Vælg Tilføj nye kort.
- 2 Vælg et kontinent og et land, og vælg derefter Hent.

Opdatere kort

Vælg Tjek for opdateringer..

Fjern et kort

Vælg og hold et kort, og bekræft derefter, at du vil fjerne kortet.

Tip! Du kan også bruge pc-app'en Nokia Suite til at hente de nyeste vejkort og stemmevejledningsfiler og kopiere dem til din telefon. Hvis du vil hente og installere Nokia Suite, skal du gå ind på www.nokia.com/support.

Når du installerer en nyere version af app'en Kort på telefonen, slettes land- og områdekortene. Inden du bruger Nokia Suite til at hente nye land- eller områdekort, skal du åbne og lukke app'en Kort og sikre dig, at den nyeste version af Nokia Suite er installeret på din computer.

Ændring af kortets udseende

Du kan ændre kortets udseende, så du kun får vist de oplysninger, du har brug for.

Vælg  > Kort.

Visning af kendte bygninger og seværdigheder

Vælg  > Lokaltiteter.

Visning af offentlige transportruter

Vælg  > Transitlinjer.

De tilgængelige funktioner kan variere fra område til område.

Guider

Planlægger du en tur til en ny by? Vil du gerne vide, hvad du kan se og lave i byen, eller hvor du kan overnatte og spise middag? Vejledninger giver dig adgang til rejseguider, bookingtjenester og lister over begivenheder og arrangementer, så du kan få de seneste, detaljerede oplysninger.

Vælg  > Vejledninger.

Åbning af en tjeneste eller en guide

Vælg overskriften.

Vælg **Vejledninger** for at vende tilbage til hovedsiden.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

Vejr

Bliver det regn i eftermiddag? Hvor varmt bliver det på lørdag? Brug Vejr til at tjekke de aktuelle vejrforhold eller få en udsigt for de kommende dage.

Vælg  > Vejr.

Den detaljerede vejrudsigt

Hvis du vil gå frem eller tilbage i tiden, skal du trække tidsskyderen nederst i visningen.

Femdags-vejrudsigt

Vælg . Hvis du vil gå tilbage til den detaljerede vejrudsigt, skal du vælge .

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- eller netværksbaseret positionering (celle-id).

A-GPS og andre forbedringer af GPS-funktionen kræver muligvis, at der overføres små mængder data via mobilnetværket.

GPS	GPS (Global Positioning System) er et navigationssystem, der bruger satellitter til at beregne din position.
A-GPS	A-GPS-netværkstjenesten henter stedsoplysninger via det trådløse netværk og hjælper GPS-funktionen med at beregne den aktuelle position. Telefonen er konfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, medmindre din netværksudbyder anvender nogle specifikke A-GPS-indstillinger. Du skal kunne oprette forbindelse til internettet for at kunne hente hjælpedataene til din telefon. Telefonen henter kun dataene fra tjenesten, når det er nødvendigt.

Wi-Fi	Wi-Fi-positionering forbedrer positioneringens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.
Celle-id	Med netværksbaseret positionering (celle-id) bestemmer Kort din position via det mobiltelefonsystem, som telefonen har forbindelse til.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilke positioneringsmetoder der kan benyttes.

Deaktivering af positioneringsmetoder

Du kan spare udgifter til datatrafik, især i udlandet, hvis du deaktiverer A-GPS (Assisted GPS), Wi-Fi eller netværksbaseret positionering (celle-id).

Vælg  > Indstillinger.

Vælg **Programindstillinger** > **Position.** > **Positioneringsmetoder**, og deaktiver de positioneringsmetoder, du ikke vil bruge.

Det kan komme til at tage længere tid at bestemme din position, positionsbestemmelsen kan blive mere upræcis, og GPS-modtageren kan miste din position oftere.

Sådan kan du gemme og dele steder

Sådan kan du gemme eller få vist et sted

Som en hjælp til rejseplanlægningen kan du søge efter steder, f.eks. hoteller, attraktioner eller benzinstationer, og gemme dem på telefonen.

Vælg  > Kort.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg , hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Vælg området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 3 Vælg  på siden med detaljer.

Få vist et gemt sted

Vælg  >  > **Steder** i hovedvisningen, og vælg stedet.

Gruppér stederne i samlinger, f.eks. når du skal planlægge en rejse.

Tilføj et gemt sted i en samling

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Vælg og hold stedet, og vælg derefter **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling, og vælg derefter .

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Nokia Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din telefon, og brug planen, når du er taget af sted.

- 1 Sørg for, at du er logget på din Nokia-konto.
- 2 Vælg  > **Kort**.
- 3 Vælg  >  > . Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for datatrafik.

Gå ind på maps.nokia.com for at bruge internettjenesten Nokia Kort.

Send et sted til en ven

Når du vil vise dine venner et sted på kortet, kan du sende stedsoplysningerne direkte til dem.

Vælg  > **Kort**.

Dine venner behøver ikke at have en Nokia-telefon for at kunne se stedet på kortet, men de skal have en internetforbindelse.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 2 Vælg **Del** > **Del via sms** eller **Del via e-mail**.

Der sendes en e-mail eller sms med et link til stedet på kortet til din ven.

Rapportering af forkerte kortoplysninger

Hvis du finder forkerte oplysninger på kortet, kan du rapportere det til Nokia.

Vælg et sted på kortet, vælg området med oplysninger øverst på skærmbilledet, og vælg **Rapportér**.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Du skal have en internetforbindelse for at kunne rapportere forkerte eller manglende oplysninger.

Du kan rapportere problemer som f.eks.:

- Manglende eller forkerte gadenavne
- Gader, der er blokerede, eller som ikke egner sig til fodgængere
- Forkerte oplysninger om fartbegrænsninger

Du kan tilføje flere detaljer, når du opretter rapporten.

Tidsstyring

Ur

Om uret



Vælg > Ur.

Tip! Du kan også vælge uret på startskærmbilledet for at åbne uret.

Indstil og administrer alarmer, og se den lokale tid i forskellige lande og byer.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg uret på startskærmbilledet.

Vælg > Indstillinger > Tid eller Dato.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge telefonen som en alarm.

Vælg uret på startskærmbilledet.

- 1 Vælg .
- 2 Angiv alarmtidspunktet, og indtast en beskrivelse.
- 3 Hvis alarmen f.eks. skal aktiveres på det samme tidspunkt hver dag, skal du vælge **Gentag**.

Fjernelse af en alarm

Vælg og hold alarmen, og vælg **Fjern alarm** i genvejsmenuen.

Udsættelse af en alarm


Når alarmen lyder, kan du vælge at udsætte den. Hvis du gør det, bliver alarmen afbrudt i det tidsrum, der er angivet.

Når alarmen lyder, skal du vælge **Udsæt**.

Indstilling af alarmudsættelsestiden

- 1 Vælg uret på startskærbilledet.
- 2 Vælg  > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**, og angiv varigheden.

Tip! Du kan også udsætte alarmer ved at dreje telefonen, så forsiden vender nedad.

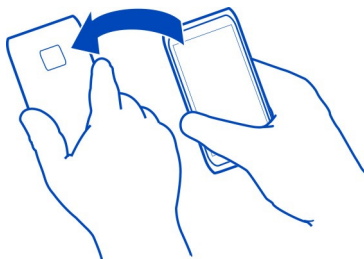

Opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Den automatiske opdateringsfunktion er en netværkstjeneste.

Vælg uret på startskærbilledet.

Vælg  > **Indstillinger** > **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Ændring af tidszonen på rejser

Du kan indstille uret, så det viser den lokale tid, når du rejser i udlandet, eller få vist klokkeslættet på forskellige steder.

Vælg uret på startskærbilledet.

Åbn fanen Verdensur .

Tilføjelse af et sted

Vælg  og et sted. Du kan tilføje op til 15 steder. Hvis landet har flere tidszoner, kan du tilføje flere steder.

Angivelse af dit aktuelle sted

Vælg og hold et sted, og vælg **Indstil som aktuelt sted** i genvejsmenuen. Klokkelættet på telefonen ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at tidspunktet er korrekt.

Tip! Vil du fjerne et sted hurtigt? Vælg og hold stedet, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Visning af klokkelættet i forskellige byer

Du kan få vist, hvad klokken er forskellige steder i verden, ved at føje stederne til fanen Verdensur. Du kan desuden tilføje billeder fra stederne, f.eks. et billede af din ven, der bor i den pågældende by, eller udsigten fra en turistattraktion, som du godt kan lide.

Vælg uret på startskærm-billedet.

Åbn fanen Verdensur .

Tilføjelse af et sted

Vælg  og et sted. Du kan tilføje op til 15 steder. Hvis landet har flere tidszoner, kan du tilføje flere steder.

Tilføjelse af et billede til et sted

Vælg og hold stedet, vælg **Skift billede** i genvejsmenuen, og vælg et billede.

Kalender

Om kalenderen

12 Vælg  > Kalender.

Med telefonens kalender kan du holde styr på dine tidsplaner.

Tip! Vil du have hurtig adgang til kalenderen? Tilføj en kalenderwidget på startskærm-billedet.

Visning af din tidsplan for ugen

Du kan se dine kalenderhændelser i forskellige visninger. Hvis du hurtigt vil se hændelserne i en bestemt uge, skal du bruge ugevisningen.

Vælg  > Kalender.

Vælg tallet på den ønskede uge.

Tip! Hvis du vil forøge eller reducere størrelsen af det synlige område, skal du placere to fingre på skærmen og sprede eller samle dem.

Brug af kalenderen i forskellige visninger

Vil du se alle dine kalenderhændelser for en bestemt dag? Du kan se dine kalenderhændelser i forskellige visninger.

Vælg  > Kalender.

Vælg  og den ønskede visning.


Tip! Hvis du vil gå til den forrige eller næste dag, uge eller måned i den pågældende visning, skal du stryge fingeren til venstre eller højre.

Tilføjelse af en kalenderbegivenhed

Vælg  > Kalender.

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en hændelse**), eller tryk på området under en hændelse, hvis der er eksisterende hændelser. Kalenderhændelsestypen er som standard et møde.
- 2 Udfyld felterne.
- 3 Hvis kalenderhændelsen skal gentages med regelmæssige mellemrum, skal du vælge  og tidsintervallet. Vælg **Gentag indtil**, og indtast slutdatoen.
- 4 Vælg .

Tip! Du kan også tilføje en kalenderhændelse i dagsvisningen. Vælg og hold starttidspunktet, og træk pilene for at angive varigheden.

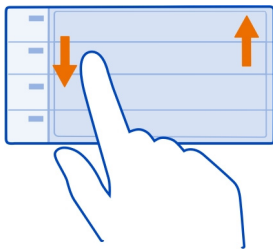

Forskellige kalendere til arbejde og fritid

Du kan have mere end én kalender. Opret en kalender til arbejde og en anden til din fritid.

Vælg  > Kalender.

Oprettelse af en ny kalender

- 1 Vælg  > Kalendere > .
- 2 Indtast et navn, og angiv farvekoden for kalenderen.
- 3 Angiv kalenderens synlighed. Når kalenderen er skjult, bliver hændelserne og påmindelserne i kalenderen ikke vist i de forskellige kalendervisninger eller på startskærmbilledet.
- 4 Vælg .

Redigering af indstillingerne for en kalender

- 1 Vælg den ønskede kalender i visningen Kalendere.
- 2 Rediger navnet, farven og synligheden.
- 3 Vælg .

Tilføjelse af en post i en bestemt kalender

- 1 Hvis du vil tilføje en kalenderhændelse, skal du vælge  og kalenderen.
- 2 Udfyld felterne, og vælg .

Farvekoderne angiver den kalender, som en hændelse tilhører.

Tilføjelse af en opgave på opgavelisten

Har du nogle vigtige opgaver på arbejde eller nogle bøger, der skal afleveres på biblioteket? Eller er der en begivenhed, som du gerne vil med til? Du kan tilføje opgaver (opgavenoter) i kalenderen. Hvis du har en deadline, kan du indstille en påmindelse.

Vælg  > Kalender.

- 1 Vælg (Tryk for at oprette en hændelse), eller tryk på området under en hændelse, hvis der er eksisterende hændelser.
- 2 Vælg hændelsestypfeltet , og vælg Opgavevisning som hændelsestypen.
- 3 Udfyld felterne.
- 4 Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du vælge .
- 5 Vælg .

Husk en fødselsdag

Du kan tilføje påmindelser om fødselsdage og andre særlige datoer. Påmindelserne gentages hvert år.

Vælg  > Kalender.

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en hændelse**), eller tryk på området under en hændelse, hvis der er eksisterende hændelser.
- 2 Vælg hændelsestypetfeltet , og vælg **Årsdag** som hændelsestypen.
- 3 Udfyld felterne, og vælg .

Afsendelse af en mødeindkaldelse

Du kan oprette mødeindkaldelser og sende dem til deltagerne.

Vælg  > **Kalender**.

Du skal konfigurere en postkasse, før du kan oprette og sende en ny mødeindkaldelse.

- 1 Åbn en hændelse, og vælg  > **Send** > **Via e-mail**.
- 2 Tilføj mødedeltagerne som modtagere af e-mail-indkaldelsen.
- 3 Hvis du vil sende indkaldelsen, skal du vælge .

Tilføjelse af stedet til en kalenderhændelse

Har du en aftale et sted, hvor du aldrig har været før? Du kan tilføje oplysninger om stedet til kalenderhændelsen.

Vælg  > **Kalender**.

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en hændelse**), eller tryk på området under en hændelse, hvis der er eksisterende hændelser.
- 2 Vælg  **Angiv sted**, og vælg stedet i programmet Kort. Du kan også indtaste stedet manuelt i tekstfeltet.
- 3 Vælg .

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Vælg  > **Quickoffice**.

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning af Microsoft PowerPoint-præsentationer

Hvis du vil købe Quickoffice-versionen til redigering af filer, skal du vælge **Diverse opdateringer**.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003) . Ikke alle filformater understøttes.

Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg  > Quickoffice.

Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer** og den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sortering af filer

Vælg  > Sortér efter.

Læsning af PDF-dokumenter

 Vælg  > Adobe Reader.

Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer**, og vælg den hukommelse, hvor filen gemmes. Gå til den korrekte mappe, og vælg filen.

Brug af regnemaskinen

 Vælg  > Regnemask..

- 1 Indtast det første tal i udregningen.
- 2 Vælg en funktion, såsom plus eller minus.
- 3 Indtast det andet tal i udregningen.
- 4 Vælg =.

Sådan gemmes og hentes resultatet af en beregning

Vælg  > Hukommelse > Gem eller Genkald.

Skrivning af en note



Man kan nemt komme til at miste noter, der er skrevet på papir. I stedet for at skrive dem ned, kan du gemme dine noter og lister på telefonen, så du altid har dem med dig. Du kan også sende dine noter til venner og familie.

Vælg  > **Noter**.

- 1 Vælg **Opret note**.
- 2 Skriv din note i notefeltet, og vælg .

Afsendelse af en note

Åbn noten, og vælg  > **Send** og afsendelsesmetoden.

Oversættelse af ord



Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet.

Vælg  > **Ordbog**.

- 1 Skriv et ord i søgefeltet. Der vises ordforslag til oversættelse.
- 2 Vælg ordet på listen.
- 3 Du kan høre udtalen ved at vælge  > **Aflyt**

Ændring af kilde- eller målsprog

Vælg  > **Sprog** > **Kildesprog** eller **Målsprog**.

Hentning af flere sprog fra internettet

Vælg  > **Sprog** > **Hent sprog**.

Engelsk er forudinstalleret, og du kan tilføje yderligere to sprog. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Åbning eller oprettelse af zip-filer



Du kan åbne og udpakke filer fra zip-filer. Du kan også oprette nye zip-filer for at gemme og komprimere filer.

Vælg  > **Zip**.

Chat med dine kolleger



Med Microsoft® Communicator Mobile kan du kommunikere og samarbejde med dine kolleger på kontoret og rundt omkring i verden.

- 1 Vælg  > **Communicator**.
- 2 Angiv indstillingerne.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Telefonstyring

Hold telefonens software og programmer opdateret

Om opdateringer til telefonens software og apps

Vær med på beatet – opdater telefonens software og apps, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.



Det anbefales, at du sikkerhedskopier dine personlige oplysninger, før du opdaterer telefonens software.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang.

Efter opdateringen er instruktionerne i brugervejledningen muligvis ikke opdaterede. Du kan finde den opdaterede brugervejledning på www.nokia.com/support.

Opdatering af telefonens software og apps via telefonen



Du kan se, om der er opdateringer til telefonens software eller apps og derefter hente og installere dem trådløst på telefonen (netværkstjeneste). Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg  > SW-opdat..

Det er måske nødvendigt at genstarte telefonen for at afslutte opdateringen.

Visning af detaljer om opdateringen

Vælg og hold en opdatering.

Installation af alle opdateringer

Vælg .

Sådan vælger du, hvilke opdateringer der skal installeres

Vælg  > Markér opdateringer, og vælg de opdateringer, der skal installeres. Alle opdateringer er som standard valgt.

Indstilling af telefonen til at søge automatisk efter opdateringer

Vælg  > Indstillinger > Søg automatisk efter opdat..

Opdatering af telefonens software via din pc

Du kan bruge pc-app'en Nokia Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel for at kunne tilslutte telefonen til pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente app'en Nokia Suite på www.nokia.com/support.

Håndtering af filer

Om Filstyring



Vælg  > Filer.

Du kan gennemse, håndtere og åbne filer på telefonen. Du kan også få vist og håndtere filer på et kompatibelt hukommelseskort, der er indsat i enheden.

Visning af de filer, der er gemt på telefonen

Vælg  > Filer, og vælg den ønskede hukommelse.

Filerne og mapperne på øverste niveau i den valgte hukommelse vises.

Visning af indholdet i en mappe

Vælg den ønskede mappe.

Organisering af filer

Du kan oprette nye mapper, som du kan bruge til at organisere dine filer. På denne måde bliver det nemmere at sikkerhedskopiere og overføre dit indhold. Du kan kopiere, flytte eller slette filer og undermapper i mapperne.

Vælg  > Filer.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg  > Ny mappe i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

Kopiering af en fil til en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Sletning af en fil fra en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Sådan kopieres, flyttes eller slettes flere filer på samme tid

- 1 Vælg  > Markér flere elementer.
- 2 Vælg filerne.
- 3 Vælg  og den ønskede indstilling.

Sikkerhedskopiering af filer

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtige filer? Du kan oprette sikkerhedskopier af telefonens hukommelse.

Vælg  > Filer og Sik.kopi og gendannelse.

Det anbefales, at du sikkerhedskopierer telefonens hukommelse regelmæssigt.

Tip! Brug Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dit indhold til en kompatibel computer. Så kan du stadig få adgang til alle dine vigtige filer, hvis din telefon bliver stjålet eller beskadiget.



Formatering af lagerhukommelsen

Vil du slette alt indhold i telefonens lagerhukommelse? Du kan formatere lagerhukommelsen.

Sikkerhedskopiér alt det indhold, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Alt indhold, der er gemt i hukommelsen, bliver slettet permanent.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold lagerhukommelsen, og vælg derefter **Formatér**.

Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan medføre en dårligere ydeevne.

Du kan bruge Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dit indhold til en kompatibel computer. DRM-teknologier (Digital rights management) kan være årsag til, at noget sikkerhedskopieret indhold ikke kan gendannes. Du kan få flere oplysninger om brugen af DRM i forbindelse med dit indhold ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Formatering af et hukommelseskort

Vil du slette alt indhold på enhedens hukommelseskort? Når du formaterer et hukommelseskort, bliver alle data på kortet slettet.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold hukommelseskortet, og vælg **Formatér** i genvejsmenuen.

Beskyttelse af hukommelseskortet med adgangskode

Vil du beskytte hukommelseskortet mod uautoriseret brug? Du kan angive en adgangskode for at beskytte dataene.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold hukommelseskortet, og vælg **Angiv adgangskode** i genvejsmenuen.
- 3 Indtast en adgangskode.
Hold adgangskoden hemmelig, og opbevar den et sikkert sted. Undlad at opbevare adgangskoden sammen med hukommelseskortet.

Sådan frigør du hukommelse på telefonen

Har du brug for mere tilgængelig telefonhukommelse, så du kan installere flere apps eller tilføje mere indhold?

Du kan også fjerne følgende elementer, når du ikke længere har brug for dem:

- SMS- og MMS-beskeder og e-mails
- Kontaktposter og kontaktoplysninger
- Apps
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til installerede apps
- Musik, fotos eller videoer

Kopiér det indhold, du vil beholde, til lagerhukommelsen, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.

Administration af programmer

Om programmer

 Vælg  > **Indstillinger og Installationer**.

Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer har filtyperne .jad eller .jar.
- Programmer, som er kompatible med operativsystemet Symbian, og som har filtyperne .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun programmer, der er kompatible med telefonen.

Fjernelse af en app fra telefonen

Du kan fjerne installerede apps, som du ikke længere vil bruge, for at øge mængden af ledig hukommelse.

Vælg  > Indstillinger og Installationer.

- 1 Vælg **Allerede installeret**.
- 2 Vælg og hold den app, der skal fjernes, og vælg derefter **Fjern**.

Hvis du fjerner en app, kan du kun installere den igen, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede app. Du kan muligvis ikke åbne filer, der er oprettet med en app, som du har fjernet.

Hvis en installeret app er afhængig af en app, der er fjernet, holder den installerede app muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den installerede app.

Installationsfilerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Brug Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dine installationsfiler til en kompatibel computer, og brug derefter filstyring til at fjerne installationsfilerne fra telefonens hukommelse.

Synkronisering af indhold

Om Synkronisering

 Vælg  > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering.

Skal din kalender, dine noter og andet indhold være sikkerhedskopieret og lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din telefon? Du kan synkronisere dine kontakter, noter og andet indhold mellem telefonen og en fjernserver. Efter synkroniseringen findes der en sikkerhedskopi af dine vigtige data på serveren.



Synkronisering af indhold mellem telefonen og en fjernserver

Synkroniser vigtigt indhold mellem telefonen og en fjernserver for at oprette en kopi af indholdet, som du kan få adgang til, uanset hvor du er.

Vælg  > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Dataoverførsel** > **Synkronisering**.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillinger som en konfigurationsbesked fra din netværksudbyder. Synkroniseringsindstillingerne gemmes som en synkroniseringsprofil. Når du åbner app'en, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

Synkronisering af indholdet

Vælg  > **Synkroniser**.

Tip! Hvis du vil synkronisere indhold mellem din telefon og Nokia-tjenester, skal du bruge app'en Synkronisering.

Om Nokia Synkronisering

 Vælg  > **Nokia Synk..**

Du kan synkronisere kontakter, kalenderhændelser og noter mellem telefonen og Nokia-tjenester. På denne måde har du altid en sikkerhedskopi af dit vigtige indhold. Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Synkronisering. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på en Nokia-tjeneste – her vil du blive spurgt, om du vil oprette en konto.

Hvis du benytter Synkronisering til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Nokia-tjenester, må du ikke tillade synkronisering med andre tjenester, f.eks. Mail for Exchange, fordi der kan opstå konflikter.

Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner

Du kan synkronisere og kopiere kontakter, billeder og andet indhold mellem to kompatible Nokia-telefoner helt gratis ved hjælp af Bluetooth.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Dataoverførsel** > **Telefonskift**.

1 Vælg en af følgende indstillinger:

 — Kopiér indhold fra en anden telefon.

 — Kopiér indhold til en anden telefon.

 — Synkroniser indhold mellem to telefoner.

- 2 Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem telefonerne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret på begge telefoner.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge telefoner. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 4 Vælg indholdet, og vælg OK.

Beskyttelse af telefonen

Automatisk låsning af telefonen

Vil du beskytte telefonen mod uautoriseret brug? Opret en låsekode, og indstil telefonen, så den låses automatisk, når du ikke bruger den.

- 1 Vælg  > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring og Sikkerhedsindstillinger > Telefon og SIM-kort.
- 2 Vælg Tid for telefonautolås > Brugerdefineret, og angiv derefter, hvor lang tid der skal gå, inden telefonen låses.
- 3 Opret en låsekode med mindst 4 tegn. Du kan bruge tal, symboler og store og små bogstaver.

Tip! Du kan skrive bogstaver eller symboler ved at trykke på # og holde den nede.

Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer låsekoden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

Manuel låsning af telefonen

Tryk på tænd/sluk-tasten på startskærmen, vælg , vælg Lås telefonen, og skriv derefter låsekoden.

Oplåsning af telefonen

Skub låsetasten, skriv låsekoden, og vælg derefter OK.

Hvis du ikke kan komme til at betjene låsetasten, skal du trykke på menutasten og derefter vælge Lås op.

Fjernlåsning af telefonen

Har du glemt telefonen på arbejde, og vil du låse den, så andre ikke kan bruge den? Du kan fjernlåse telefonen ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked. Du kan også fjernlåse hukommelseskortet.

Aktivering af fjernlåsning

- 1 Vælg  > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring og Sikkerhedsindstillinger > Telefon og SIM-kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret.
- 2 Skriv indholdet i SMS-beskeden. Den kan være på 5-20 tegn, og der kan anvendes store og små bogstaver.
- 3 Indtast den samme tekst igen for at bekræfte den.
- 4 Indtast låsekoden.

Send låsebeskeden.

Hvis du vil fjernlåse telefonen, skal du skrive den foruddefinerede tekst og sende den til telefonen som en SMS-besked.

Hvis du vil låse telefonen op, skal du indtaste låsekoden.

Kryptering af data

Vil du beskytte dine data mod uautoriseret brug? Du kan kryptere dataene på din telefon ved hjælp af en krypteringsnøgle.

Vælg  > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstillinger > Kryptering.

Det kan tage flere minutter at kryptere eller dekryptere dine data. Under krypteringsprocessen må du ikke:

- Bruge telefonen, medmindre det er nødvendigt
- Slukke telefonen
- Tage batteriet ud

Hvis du ikke har indstillet telefonen til at blive låst automatisk, når den ikke bruges, bliver du bedt om at gøre det, første gang du krypterer data.

Kryptering af telefonens hukommelse

Vælg Kryptering er slået til.

Dekryptering af telefonens hukommelseskort

Vælg Kryptering er slået fra.

Klargøring af telefonen til genbrug

Nokia anbefaler, at du indleverer din telefon til genbrug, hvis du køber en ny telefon eller af andre grunde ønsker at kassere telefonen. Fjern først alle personlige oplysninger og alt personligt indhold på telefonen.

Sådan fjerner du alt indhold

- 1 Sikkerhedskopier det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort eller til en kompatibel computer.
- 2 Luk alle aktive forbindelser og opkald.
- 3 Vælg  > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger > Slet data og gendan.
- 4 Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.
- 5 Telefonen slukkes og tændes derefter igen. Kontrollér omhyggeligt, at alt dit personlige indhold, f.eks. kontakter, billeder, musik, videoer, noter, beskeder, e-mails, præsentationer, spil og andre installerede programmer, er blevet slettet. Indhold og oplysninger, der er gemt på hukommelseskortet eller SIM-kortet, slettes ikke.

Husk at fjerne hukommelseskortet og SIM-kortet fra telefonen.

Tilslutning

Internetforbindelser

Oprettelse af forbindelse fra telefonen til internettet

Telefonen søger automatisk efter og opretter forbindelse til et tilgængeligt kendt netværk, når der er brug for en netværksforbindelse. Valget af netværk afhænger af forbindelsesindstillingerne, medmindre der er nogen programspecifikke indstillinger.

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Indstillinger.

Brug af en mobildataforbindelse

Vælg Mobildata > Til.

Brug af en mobildataforbindelse i udlandet

Vælg Tillad brug af mobildata > Globalt.

Hvis du bruger en mobildataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet, når du er i udlandet, kan omkostningerne til dataoverførsel stige betydeligt.

Du kan også indstille telefonen til kun at bruge en mobildataforbindelse, når du er inden for dit hjemmenetværk eller i dit hjemland.

Brug kun en Wi-Fi-forbindelse

Vælg **Mobildata** > **Fra**.

Et adgangspunkt kan være en mobildataforbindelse eller en Wi-Fi-forbindelse.

Du kan samle adgangspunkterne på en destinationsliste og ændre den prioriterede rækkefølge på listen.

Eksempel: Hvis et Wi-Fi-adgangspunkt er placeret over et mobildataadgangspunkt på en destinationsliste, vil telefonen altid først forsøge at oprette forbindelse til Wi-Fi-adgangspunktet. Der oprettes kun forbindelse til mobildataadgangspunktet, hvis Wi-Fi-netværket ikke er tilgængeligt.

Tilføjelse af et nyt adgangspunkt til en destinationsliste

Vælg **Netværksdestinationer** > **Adgangspunkt**.

Ændring af prioriteten for et adgangspunkt på internetdestinationslisten

- 1 Vælg **Netværksdestinationer** > **Internet**.
- 2 Vælg og hold et adgangspunkt, og vælg **Skift prioritet** i genvejsmenuen.
- 3 Tryk på det sted på listen, hvor adgangspunktet skal placeres.

Hold styr på din datatrafik

For at undgå uventede udgifter til mobildatatrafik kan du indstille telefonen til at give dig besked eller lukke mobildataforbindelsen, når du har overført en bestemt mængde data via mobildataforbindelsen.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Forbindelse** > **Mobildatasporing** > **Datakvote**.
- 3 Vælg **Angiv i megabyte** eller **Angiv i gigabyte**, og skriv derefter den maksimale datamængde i feltet.
- 4 Vælg **Når kvoten er nået**, og vælg derefter **Vis advarsel** eller **Slå mobildata fra**.

Denne grænse er telefonspecifik. Hvis du bruger dit SIM i en anden telefon, skal du angive den maksimale datamængde for denne telefon.


Din netværksudbyder registrerer muligvis forbruget af mobildata på en anden måde end telefonen. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for datatrafik.

Wi-Fi

Om Wi-Fi-forbindelser

📶 Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Wi-Fi.

Tip! Du kan også administrere dine forbindelser i statusmenuen. Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter Wi-Fi. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .

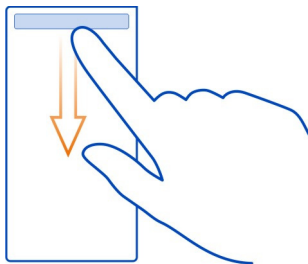

Tip! Du kan tilføje en Wi-Fi-widget   på startskærbilledet. Du kan hurtigt slå Wi-Fi-funktionen til eller fra ved at vælge kontakten i widget'en. Hvis du vil åbne Wi-Fi-app'en, skal du vælge  i widget'en. Wi-Fi-funktionen skal være slået til.


Wi-Fi-app'en viser en liste over tilgængelige netværk og hjælper dig med at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

! **Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

! **Bemærk:** Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi indendørs. Fra og med 1. juli 2012 er begrænsningerne for udendørs brug af Wi-Fi-funktionen i Frankrig trukket tilbage af EU. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-hjemmenetværk

Du kan spare udgifter til datatrafik, hvis du opretter forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, når du er hjemme og vil bruge internettet på telefonen.

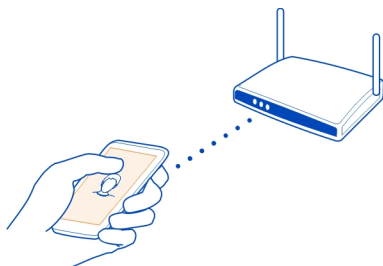

- 1 Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .
- 2 Vælg **Wi-Fi**, og vælg dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Hvis dit Wi-Fi-hjemmenetværk er beskyttet, skal du skrive adgangskoden. Hvis Wi-Fi-hjemmenetværket er skjult, skal du vælge **Andet (skjulte netværk)** og derefter skrive netværksnavnet (SSID, Service Set Identifier).

Afbrydelse af Wi-Fi-forbindelsen

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter .

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk på farten

Du kan hurtigt og nemt få adgang til internettet, når du ikke er hjemme, ved at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Opret forbindelse til offentlige Wi-Fi-netværk på offentlige steder, f.eks. et bibliotek eller en internetcafé.

- 1 Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .
- 2 Vælg **Wi-Fi**, og vælg den forbindelse, du vil bruge.

Afbrydelse af Wi-Fi-forbindelsen

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter .

VPN-forbindelser

Vælg  > **Indstillinger og Forbindelse** > **Indstillinger** > **VPN**.

Du skal have en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), hvis du f.eks. vil søge på virksomhedens intranet eller have fjernadgang til dine arbejds-e-mails.

VPN-politikkerne angiver, hvordan dataene krypteres, og hvordan virksomheden godkender din telefon. Hvis du vil konfigurere VPN-klienten og de tilhørende certifikater og politikker, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling. Når du har installeret en politik, tilføjes der automatisk en VPN-forbindelsesmetode til intranetdestinationen.

Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter VPN til mobilenhed (mobile VPN) på www.nokia.com/support.

! **Vigtigt:** Brugen af et certifikat mindsker i betydelig grad risikoen i forbindelse med eksterne forbindelser og softwareinstallationer. Certifikaterne skal bruges korrekt, for at det øgede sikkerhedsniveau kan udnyttes, og de skal være korrekte, ægte eller pålidelige. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis de er udløbet eller er ugyldige, skal du kontrollere, om datoen og klokkeslættet på enheden er korrekt.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet tilhører den angivne ejer.

NFC


Om NFC

NFC (Near Field Communication) gør det nemt og sjovt at oprette forbindelse og dele indhold. Nokia-telefoner og -tilbehør, der understøtter NFC, forbindes trådløst, når du lader enhederne berøre hinanden.

Med NFC kan du:

- Dele dit eget indhold mellem to compatible telefoner, der understøtter NFC.
- Tilslutte kompatibelt Bluetooth-tilbehør, som understøtter NFC, f.eks. et headset eller en trådløs højttaler.
- Få mere indhold til telefonen eller adgang til onlinetjenester ved at berøre tags.
- Spille multiplayer-spil mod andre ejere af compatible telefoner, der understøtter NFC.

NFC-området findes bag på telefonen over kameraet. Berør andre telefoner eller andet tilbehør med NFC-området.

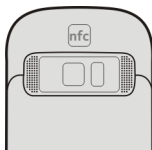

Du kan bruge NFC, når telefonens skærm er tændt.

Du kan få flere oplysninger ved at se videoerne med NFC-selvstudier på telefonen.

Tip! Du kan hente mere indhold, der understøttes af NFC, i Nokia Marked.

Aktivering af NFC

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > NFC > NFC > Til.

Tilslutning til Bluetooth-tilbehør via NFC

Berør NFC-området på tilbehøret med NFC-området på din telefon, og vælg Ja.



Afbrydelse af forbindelsen til tilbehøret

Berør NFC-området på tilbehøret igen.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tilbehøret.

Afsendelse af et foto eller andet indhold til en anden telefon, der understøtter NFC

Du kan dele dine fotos, videoer, kontakter og Mit kort, når du berører en anden kompatibel telefon, som understøtter NFC.

Deling af et foto

- 1 Vælg fotoet i Galleri.
- 2 Berør NFC-området på den anden telefon med NFC-området på din telefon. Fotoet sendes via Bluetooth.



Placeringen af NFC-området kan variere. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

Adgang til en onlinetjeneste via NFC

Når du berører et NFC-tag, som indeholder en webadresse, med NFC-området på din telefon, åbnes webstedet i telefonens webbrowser.



Tip! NFC-tags kan også indeholde oplysninger som telefonnumre eller visitkort. Når du ser et telefonnummer i en annonce, som understøtter NFC, kan du ringe til nummeret ved at berøre taggen.

Sådan kan du spille med en ven via NFC

Har du lyst til at spille nogle sjove spil med en ven? Hvis både du og din ven har en kompatibel telefon, der understøtter NFC, kan I spille mod hinanden.

- 1 Åbn et spil, der understøtter NFC.
- 2 Følg vejledningen i spillet.


Bluetooth**Om Bluetooth**

 Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Du kan oprette trådløse forbindelser til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og biludstyr.

Du kan også bruge forbindelsen til at sende elementer fra din telefon, kopiere filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

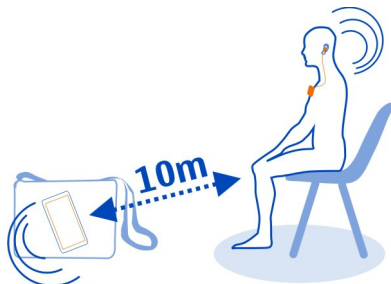

Når telefonen er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Tip! Du kan administrere dine Bluetooth-forbindelser i statusmenuen. Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge **Bluetooth**. Hvis Bluetooth ikke vises, skal du vælge .

Tip! Du kan tilføje en Bluetooth-widget på startskærmen. Vælg widget'en for hurtigt at slå Bluetooth til eller fra.

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere anmodninger om Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også slå Bluetooth-funktionen fra, når du ikke bruger den.

Forbindelse til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du besvare et opkald, selvom du ikke har telefonen lige ved hånden, og du har hænderne frie til f.eks. at fortsætte arbejdet ved computeren under et opkald. Trådløse headset skal købes separat.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

- 1 Vælg **Bluetooth** > Til for at aktivere Bluetooth.
- 2 Tænd headsettet.
- 3 Åbn fanen **Forbundne enheder** .
- 4 Vælg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises på listen, kan du søge efter det ved at vælge  > **Ny forbundet enhed**.
- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort, kalenderposter og andet indhold til dine venners kompatible enheder og til din computer.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du samtidig sende filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Vælg og hold et element, f.eks. et billede. Vælg **Send** > **Via Bluetooth** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis den ønskede enhed ikke vises, kan du søge efter den ved at vælge **Flere enheder**. Søgningen viser de Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.

Forbindelse til et bilsæt via SIM-fjernadgangstilstand

I SIM-fjernadgangstilstand kan et kompatibelt bilsæt bruge telefonens SIM-kort.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Inden du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal der oprettes en binding mellem telefonen og bilsættet. Start oprettelsen af bindingen fra bilsættet.

- 1 Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge **Bluetooth > Til**.
- 2 Hvis du vil aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal du vælge **SIM-fjernadgangstilstand > Til**.
- 3 Aktivér Bluetooth på bilsættet (tilbehør).

SIM-fjernadgangstilstand vises på startskærmbilledet, når SIM-fjernadgangstilstanden er aktiveret. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.

Hvis du vil foretage eller modtage opkald i SIM-fjernadgangstilstand, skal der være tilsluttet kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til enheden.

Enheden tillader kun nødopkald i denne tilstand.

Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

Blokerings af en enhed

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

Vælg  > **Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth**.

Åbn fanen **Forbundne enheder**  , og vælg og hold den enhed, der skal blokeres. Vælg derefter **Bloker** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en enhed fra listen over blokerede enheder

Åbn fanen **Blokerede enheder**  , og vælg og hold den enhed, du vil fjerne fra listen. Vælg derefter **Slet** i genvejsmenuen.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt, om enheden skal tilføjes på listen over blokerede enheder.

Beskyttelse af telefonen

Når Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen, kan du kontrollere, hvem der kan finde og oprette forbindelse til telefonen.

Vælg  > **Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth**.

Sådan forhindrer du, at andre enheder registrerer din telefon

Vælg **Telefonens synlighed > Skjult**.

Når din telefon er skjult, kan andre enheder ikke registrere den. De enheder, der er oprettet en binding til, kan dog stadig oprette forbindelse til telefonen.

Slå Bluetooth fra

Vælg **Bluetooth > Fra**.

Tip! Hvis du hurtigt vil slå Bluetooth til eller fra, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og derefter vælge .

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter telefonen mod skadeligt indhold.

USB-datakabel

Kopiering af et billede eller andet indhold mellem din telefon og computer

Du kan bruge et USB-datakabel til at sikkerhedskopiere og kopiere billeder, videoer og andet indhold mellem din telefon og din computer.

- 1 Sørg for, at Medieoverførsel er valgt som USB-tilstand, ved at vælge  > **Indstillinger og Forbindelse > USB > Medieoverførsel**.
- 2 Brug et kompatibelt USB-datakabel  til at forbinde telefonen med din compatible computer.
Telefonen vises som en bærbar enhed på computeren. Hvis tilstanden Medieoverførsel ikke fungerer på din computer, skal du bruge tilstanden Dataoverførsel i stedet for.
- 3 Brug computerens filstyringsfunktion til at kopiere indholdet.

Ændring af USB-tilstand

For at opnå det bedste resultat, når du kopierer indhold eller synkroniserer telefonen med computeren, skal du aktivere den korrekte USB-tilstand, når du bruger et USB-datakabel til at tilslutte forskellige enheder.

- 1 Brug et kompatibelt USB-kabel til at tilslutte telefonen til computeren.
- 2 Stryg nedad fra meddelelsesområdet på telefonen.
- 3 Vælg **USB**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

 **Nokia Suite** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite er installeret. I denne tilstand kan du synkronisere telefonen ved hjælp af Nokia Suite og bruge andre Nokia Suite-funktioner.

Denne tilstand aktiveres automatisk, når du åbner programmet Nokia Suite.

 **Dataoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite ikke er installeret. Telefonen registreres som en USB-flashhukommelse. Du kan også

tilslutte telefonen til andre enheder, f.eks. et stereoanlæg i stuen eller i bilen, hvortil du kan tilslutte et USB-drev.

Nogle af programmerne på telefonen kan muligvis ikke bruges, når den er tilsluttet en computer i denne tilstand.

Den anden enhed kan ikke få adgang til hukommelseskortet eller lagerhukommelsen i din telefon.

 **Medieoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite ikke er installeret. Musik, der er beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM), skal overføres i denne tilstand. Det er også muligt at bruge nogle hjemmeunderholdningssystemer og printere i denne tilstand.


 **Brug tlf. som modem** — Tilslut din telefonen til en kompatibel computer, og brug telefonen som et trådløst modem. Computeren opretter automatisk forbindelse til internettet.

Tilslutning af en USB-lagerhukommelsesenhed

Du kan bruge en OTG-USB-adapteren (On-The-Go) til at forbinde telefonen med en kompatibel USB-hukommelsesnøgle eller -harddisk. Du kan f.eks. gemme dine fotos på en USB-hukommelsesnøgle uden en forbindelse til en pc.

Tilslutning af en hukommelsesnøgle

- 1 Tilslut mikro-USB-stikket på USB-OTG-adapteren (købes separat) til telefonens mikro-USB-stik.
- 2 Tilslut en hukommelsesnøgle til USB-OTG-adapteren.

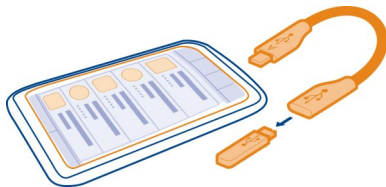

App'en Filer åbnes, og hukommelsesnøglen vises som en lagerhukommelse.

Kopiering af en fil

Vælg og hold den fil, du vil kopiere, i Filer. Vælg derefter den ønskede indstilling, og vælg den hukommelse og den mappe, du vil kopiere til.

Hvis du tilslutter en harddisk, der kræver mere strøm, end telefonen kan levere, vises der en fejlmeddelelse. Du skal tilslutte en ekstern strømkilde til harddisken.

Afbrydelse af en netværksforbindelse

Hvis flere apps anvender en internetforbindelse, kan du bruge app'en Forbindelsesstyring til at lukke nogle eller alle netværksforbindelser.

Vælg  > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbindelsesstyring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se dine aktuelle netværksforbindelser.

 er en mobildataforbindelse, og  er en Wi-Fi-forbindelse.

Vælg og hold forbindelsen, og vælg derefter **Afbryd forbindelsen**.

Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg forbindelsen.

Detaljerne, f.eks. mængden af overførte data og forbindelsens varighed, vises.

Tip! Hvis du vil se, hvilke forbindelser der er aktive, skal du i de fleste visninger stryge nedad fra meddelelsesområdet.

Få mere hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din telefon, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, kan du læse brugervejledningen på telefonen.

Vælg  > **Brugervejl.**

Hvis du vil se supportvideoer, skal du gå ind på www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Hvis der opstår et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.
- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis problemet fortsat ikke er løst, skal du kontakte Nokia, som kan oplyse dig om reparationsmulighederne. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du sikkerhedskopiere dine data, da alle dine data på telefonen kan blive slettet.

Adgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre)	Disse koder beskytter dit SIM mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille telefonen, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koderne ikke følger med dit kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du skriver en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 cifre)	Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med dit SIM.
IMEI-nummer (15 cifre)	Dette nummer bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne telefoner. Du skal muligvis give nummeret til Nokia Care-tjenester. Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#.
Låsekode (sikkerhedskode) (min. 4 cifre eller tegn)	På denne måde kan du beskytte din telefon mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på GSM-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz og WCDMA-netværk på 850, 900, 1700, 1900 og 2100 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/recycling.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljøoplysninger.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Batterier og opladere

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BL-5K . Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-15 . Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladingen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Sørg for, at enheden er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Deaktiver alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
 - Sørg for, at profilen Offline eller Fly ikke er aktiveret.
 - Hvis enhedens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- 3 Tryk flere gang på afslutningstasten, indtil startskærm billedet vises.
- 4 Du kan åbne opkaldsprogrammet ved at vælge 
- 5 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 6 Tryk på opkaldstasten.
- 7 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Første gang du tænder enheden, bliver du bedt om at oprette din Nokia-konto. Hvis du vil foretage et nødopkald under oprettelsen af kontoen, skal du trykke på opkaldstasten.

 **Vigtigt:** Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Hold den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

132 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelse



Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Nikkel



Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusApplikationer ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for radiofrekvenseksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinker muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Overhold gældende restriktioner på servicestationer, brændstofslagre, distributionsområder og kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheten er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,73 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-675 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen <http://www.nokia.com/global/declaration>.

For produkter, der er kommet på markedet før 1. juli 2012, angiver advarselssymbolet de begrænsninger for brugen af WLAN-funktionen, der gælder i Frankrig. Efter 1. juli 2012 gælder advarselssymbolet i henhold til EU-beslutning 2009/812/EF ikke længere for WLAN-funktionen i dette produkt, og det kan ignoreres, selvom det stadig findes på produktet.

© 2012 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garanti, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgifter fra loven er forbudt. Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. De tilgængelige Nokia-tjenester kan variere fra område til område.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en enhed bruges tæt på modtagerudstyr). Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Indeks

A

adgangskoder	128
afspilningslister	80
alarm	98, 99
antenner	16
apps	36, 107, 111

B

baggrund	33
banke på	39
batteri	130
— indsætte	9
— oplade	12, 13
— spare strøm	29
berøringsskærm	9, 19, 23, 24
beskeder	53, 55
— lyd	54
— samtaler	55
— sende	53, 54
beskedlæser	56
billeder	
— kopiere	112, 125
— sende	123
— stedsoplysninger	69
— tage	68
— vise på tv	77
Se fotos	
billedredigering	75
blogs	63
blokere	
— enheder	124
Bluetooth	122, 123, 124
bogmærker	62
browser	
Se internetbrowser	
brugervejledning	17

C

cachehukommelse	61
chat	106
chattjenester	106

D

dataforbindelser	127
— Bluetooth	122
— pakke data	116
— udgifter	116
dato og klokkeslæt	98, 99
dekryptering	114
dele, online	66, 71, 74
diashow	76
DRM (digital rights management)	82

E

e-mail	56, 57, 60
— læse og besvare	59
— oprette	60
— opsætning	58
— postkasse	58
— sende	60
— vedhæftede filer	60
— widgets	61
Se e-mail	
enheds slås	113, 114
Exchange ActiveSync	57

F

fabriksindstillinger, gendanne	31
filadministration	108, 109
fileadministration	108
film	75
filstyring	108, 110
fjernlås	113
fjernlåsning	114
FM-radio	84, 85
FM-sender	83
forbindelse	127
forbindelse til internettet	115

foretrukne	50
fotografier	
<i>Se fotos</i>	
fotos	75
— dele	66, 71, 74
— kopiere	15, 74
— organisere	74
— redigere	75
— sende	71, 120
— tage	69
— udskrive	76
— vise	72
fødselsdage	102

G

gendanne indstillinger	31
genveje	19, 21, 35, 50
GPS (Global Positioning System)	95, 96
Guider	94

H

headset	17
hjælp	17
hukommelse	108, 115
— slette	110
hukommelseskort	11, 109, 110
hurtigkald	42
højtaler	16, 37
håndfri	16
håndledsrem	17

I

I bil	
— kortvisning	88
— køre ruter	86, 87
— navigere	86
— planlægge ruter	88
— talevejledning	87
— ændre visninger	88
ikoner	26, 27
IMEI-nummer	128

indbakke, beskeder	55
indstillinger	
— adgangspunkter	115
— gendanne	31
— sprog	56
installere programmer	110
internet	
<i>Se internetbrowser</i>	
internetbrowser	61, 63
— bogmærker	62
— cachehukommelse	61
— gennemse sider	61
internetforbindelse	115
internetkilder	63
internetopkald	43, 44

J

Java-programmer	110
-----------------	-----

K

kabelforbindelse	74, 125
kalender	67, 100, 101, 102, 103
kamera	67
— dele fotos	71
— dele videoer	71
— optage videoklip	70
— sende fotos	71
— stedsoplysninger	69
— tage fotos	68, 69
kilder, nyheder	63
klokkeslæt og dato	98, 99
kontakter	49, 52
— billeder	51
— foretrukne	50
— gemme	49
— grupper	52
— i sociale netværk	65, 67
— kopiere	15, 112
— redigere	49
— ringetoner	51
— sende	51, 120, 123

— synkronisering	52, 112
— søge efter	37
— tilføje	49
— widgets	35, 50
kontorprogrammer	103, 104
kopiere indhold	14, 15, 74, 78, 81, 112, 125
Kort	85
— deling af steder	97
— Foretrukne	97
— få vist gemte steder	96
— gemme steder	96
— gennemse	92
— guider	94
— hente kort	93
— køre ruter	86
— navigere	86, 87, 89, 90
— positionering	95
— rapportere	97
— ruter til fods	89, 90
— synkronisering	97
— søge efter steder	93
— talevejledning	90
— trafikoplysninger	88
— vej	95
— ændre visninger	94
kryptering	114

L

lagerhukommelse	109
licenser	82
lommelygte	28
lydbesked	53, 54
lydløs profil	32
lydstyrke	16
låse	
— fjern	114
— skærm	15
— taster	15
— telefon	113, 114
låsekode	113, 128

M

meddelelseslys	28
menuer	36
Microsoft Communicator Mobile	106
Mit kort	51
MMS (MMS-beskedtjeneste)	53
MMS-besked	53
multitasking	22
musik	79, 81, 83
— afspilningslister	80
mødeindkaldelser	60
møder	101, 103

N

NFC	119, 120, 121
NFC (Near Field Communication)	120, 121
Nokia Mail	57
Nokia Marked	
— købe	36
— Overførsler	36
Nokia Musik	82
Nokia Suite	18, 82
Nokia-supportoplysninger	127
Nokia Synkronisering	112
Nokia-tjenester	52
noter	105
nyhedskilder	63
nødopkald	131

O

Offentlig transport	90, 91
offlineprofil	29
opdatere	
— telefonsoftware	107
opdateringer	
— apps	106, 107
— telefonens software	106, 107
opgaver	102
ophavsretlig beskyttelse	82

opkald	44
— begrænse	46
— foretage	37, 39
— internet	43, 44
— internetopkald	43
— konference	41
— nød-	131
— seneste udgående	44
— videoopkald	40
— viderestille	45
oplade batteriet	12, 13, 130
optage	
— lyde	82
— opkald	44
— videoer	70
ordbog	105
overføre indhold	15, 74, 78, 81, 112, 125
overførsler	36
— temaer	33

P

PIN-koder	128
positionsoplysninger	66, 95, 96
profiler	31, 32
— offline	29
— oprette	32
— tilpasning	32
programmer	22, 110
PUK-koder	128

Q

Quickoffice	103, 104
-------------	----------

R

radio	84, 85
RDS (Radio Data System)	85
reducere støj	9
regnemaskine	104
ringetoner	31, 32, 38, 51

S

sensorindstillinger	38
sikkerhedskode	113, 128
sikkerhedskopiere indhold	75, 108
SIM-kort	52
— indsætte	9
slå til/fra	14
slå til og fra	14
SMS (SMS-beskedtjeneste)	53
SMS-beskeder	53
sociale netværk	64, 65, 66, 67
software	110
softwareopdateringer	106, 107
sprogindstillinger	56
spærre opkald	46
startskærmbillede	21, 33, 34, 35, 50, 61
statusopdateringer	65, 66
stedsoplysninger	63, 66, 69, 96
Stedsoplysninger	95, 103
stemmekommandoer	42
support	17, 127
synkronisere	111
synkronisering	52, 112
søge efter	28
— kontakter	37
— radiostationer	84, 85

T

taleopkald	
Se <i>opkald</i>	
tastatur	23, 24
tastaturlås	15
tastelås	15
taster og dele	7, 8
tekstindtastning	23, 24, 25, 26
tekstindtastning	25
telefon	
— konfigurere	14
telefonbog	
Se <i>kontakter</i>	
telefonlås	113, 114

Telefonskift	15, 112
telefonsvarer	
— tale	45
temaer	33
tilpasse telefonen	32, 33, 34, 35, 36
toner	
— tilpasning	32
tv	
— se fotos og videoer på	77
tænde/slukke	14

U

udskrive	76
ur	98, 99, 100
USB-forbindelse	74, 125, 126
USB-opladning	12, 13

V

Vejr	95
verdensur	99, 100
videoer	78
— afspille	78
— dele	47, 48, 66, 71, 74
— kopiere	15, 74, 78, 112, 125
— optage	69, 70
— redigere	75, 76
— se	72
— sende	71, 120, 123
— se på tv	77
— stedsoplysninger	69
videopkald	40, 41
viderestille opkald	45
virtuelle taster	24
virtuelt tastatur	23
visitkort	51, 123
VPN (virtuelt privat netværk)	118

W

widgets	34, 35, 50, 61
Wi-Fi	117, 118

Z

zip-filer	105
-----------	-----

Å

årsdage	102
---------	-----