

Nokia C7-00 kasutusjuhend

Sisukord	
Ohutus	5
Alustamine	7
Seadme klahvid ja muud osad	7
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	9
Mälukaardi paigaldamine	11
Laadimine	12
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	13
Telefoni esmakordne kasutamine	14
Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist	15
Klahvide ja ekraani lukustamine ning avamine	15
Antennide asukohad	16
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine	16
Randmepaela kinnitamine	17
Peakomplekt	17
Telefoni kasutusjuhendi kasutamine	17
Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse	18
Põhifunktsioonid	19
Tööriistariba kasutamine	19
Puuteekraanitoimingud	19
Kiirklahvide kasutamine	21
Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine	22
Teksti kirjutamine	23
Ekraaninäidikud	26
Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine	28
Taskulamp	28
Telefonist ja Internetist otsimine	28
Telefoni kasutamine vallasrežiimis	29
Aku kasutusea pikendamine	29
Algeadete taastamine	31
Isikupärastamine	31
Profiilid	31
Teemavahetus	32
Avakuva	33
Rakenduste korraldamine	36
Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine	36
Telefon	37
Telefoninumbril helistamine	37
Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal	37
Kontakti otsimine numbrivalitsa kaudu	37
Helina vaigistamine telefoni pööramisega	38
Kontaktile helistamine	39
Ootel oleva kõne vastuvõtmine	39
Videokõned	40
Videokõne vastuvõtmine	40
Videokõnest keeldumine	41
Konverentskõne	41
Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine	42
Häälkäsu abil kontaktile helistamine	42
Interneti kaudu helistamine	43
Helistamine viimati valitud numbril	44
Telefonivestluse salvestamine	44
Vastamata kõnede kuvamine	44
Helistamine tavakõneposti	45
Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele teisele telefoninumbrile	45
Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine	45
Ainult teatud numbritel helistamise lubamine	46
Video ühisvaatamine	47
Kontaktid	49
Teave rakenduse Kontaktid kohta	49
Telefoninumbrate ja e-posti aadresside salvestamine	49

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numברי salvestamine	49
Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega	50
Oluliste kontaktide lisamine avakuvale	50
Kontakti helina määramine	51
Kontakti jaoks pildi lisamine	51
Kontaktandmete saatmine oma kaardiga	51
Kontaktirühma loomine	51
Sõnumi saatmine mitmele inimesele	52
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni	52
Kontaktide varundamine Nokia teenustesse	52

Sõnumid 53

Teave rakenduse Sõnumid kohta	53
Sõnumi saatmine	53
Kontaktile sõnumi saatmine	54
Helisõnumi saatmine	54
Saabunud sõnumi lugemine	54
Vestluse kuvamine	55
Tekstsõnumi kuulamine	56
Sisestuskeelee vahetamine	56

E-post 56

Teave rakenduse E-post kohta	56
Nokia E-post	57
Teave Exchange ActiveSynci kohta	57
Postkasti lisamine	58
Vastuvõetud e-posti lugemine	59
E-post saatmine	60
Koosolekukutsele vastamine	60
E-kirja avamine avakuva kaudu	60

Internet 61

Teave veebibrauseri kohta	61
Veebi sirvimine	61
Järjehoidja lisamine	62
Veebikanali tellimine	62

Veebisaidil oma asukohateabe kasutamise lubamine	63
--	----

Suhtlusvõrgustikud 63

Teave rakenduse Suhtlus kohta	63
Sõprade olekuteabeuunduste kuvamine ühel kuval	64
Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse	64
Veebisõprade profiilide linkimine kontaktiloendiga	64
Sõprade olekuteabeuunduste kuvamine avakuval	65
Foto või video üleslaadimine teenusesse	65
Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuunduse kaudu	66
Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu	66
Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse	66

Kaamera 67

Kaamera	67
Pildistamine	67
Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine	68
Hämaras pildistamine	68
Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited	69
Video salvestamine	69
Foto või video saatmine	70
Foto või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast	70

Teie fotod ja videod 71

Galerii	71
Tehtud foto töötlemine	74
Videoredaktor	74
Kaameraga tehtud foto printimine	76
Fotode ja videote vaatamine telerist	76

Videod ja TV	77	Kontaktide või piltide kopeerimine	
Videod	77	ühest telefonist teise	111
Muusika ja heli	78	Telefoni kaitsmine	112
Muusikapleier	78	Telefoni ettevalmistamine	
Teave teenuse Nokia Muusika kohta	80	ringlussevõtuks	113
Kaitstud sisu	81	Ühenduvus	114
Helisalvestus	81	Interneti-ühendused	114
Muusikapalade esitamine raadio		Andmesidemahutude jälgimine	115
kaudu	82	Wi-Fi	115
FM-raadio	83	VPN-ühendused	117
Kaardid	84	NFC	117
Teave rakenduse Kaardid kohta	84	Bluetooth	120
Navigeerimisteenuse kasutamine		USB-kaabel	123
sihtkohta jõudmiseks	85	Võrguühenduse sulgemine	125
Asukohtade otsimine ja vaatamine	91	Täiendava abi otsimine	125
Asukohateabe salvestamine ja		Tugi	125
teistega jagamine	95	Päasukoodid	126
Valest kaarditeabest teavitamine	96	Toote- ja ohutusteave	127
Ajahaldus	97	Register	134
Kell	97		
Kalender	99		
Kontor	102		
Quickoffice	102		
PDF-dokumentide lugemine	103		
Kalkulaatori kasutamine	103		
Märkme kirjutamine	103		
Sõnade tõlkimine	104		
ZIP-failide avamine või loomine	104		
Kolleeegidega vestlemine	104		
Telefonihaldus	105		
Telefoni tarkvara ja rakenduste			
uuendamine	105		
Failide haldamine	106		
Telefoni mäluruumi vabastamine	109		
Rakenduste haldamine	109		
Sisu sünkroonimine	110		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD



Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE




Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli kaua aega järjest. Suhtuge valjuhääldi kasutamise ajal seadme kõrva juures hoidmisse suure ettevaatusega.

Alustamine

Seadme klahvid ja muud osad

Pealtvaade




- 1 Mikro-USB-liides 
- 2 Laadimise märgutuli
- 3 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 4 Toitenupp 

Eestvaade




- 1 Kuular
- 2 Helistamisklahv
- 3 Mikrofon
- 4 Menüüklahv
- 5 Lõpetamisklahv
- 6 Esikaamera

Külgvaade

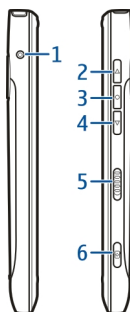

- 1 Laadija ühenduspesa
- 2 Helitugevuse/kujutise suurendamise nupp
- 3 Häälklahv
- 4 Helitugevuse/kujutise vähendamise nupp
- 5 Lukustusnupp
- 6 Kaameranupp 

Tagantvaade

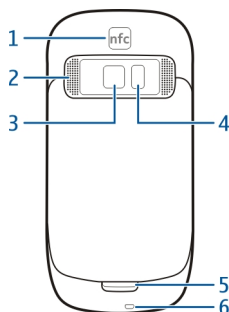

- 1 NFC ala
- 2 Valjuhääldi
- 3 Tagakaamera
- 4 Kaamera välk
- 5 Lisamikrofon
- 6 Randmepaela ava

Puutekraan

Telefoni kasutamiseks puudutage põgusalt sõrmega ekraani. Ekraan ei reageeri, kui puudutate seda küünega.


Kui sõrmeotsad on jahedad, ei pruugi ekraan teie puudutusele reageerida.

! NB! Vältige puutekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puutekraanile tavalise pastapliatsi, pliatsi ega mõne muu terava esemega.

Mürasummutus

Kui helistate mürarohkes keskkonnas, filtreeritakse telefonis taustmüra, nii et inimene, kellele helistate, kuuleks teie häält selgemini.

Valjuhääldit või peakomplekti kasutades mürasummutuse funktsioon ei tööta.

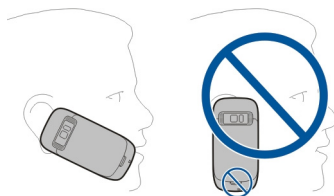

Müra vähendamiseks hoidke telefoni nii, et kuular oleks vastu kõrva ja põhimikrofon jääks suu juurde. Ärge katke kinni telefoni tagaküljel asuvat lisamikrofoni.


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

! NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.




Tagakaane kahjustamise vältimiseks järgige juhiseid hoolikalt.


- 1 Tõmmake tagakaane lukustusriivi telefoni allosa suunas ja eemaldage kaas.

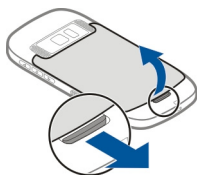


- 2 Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.

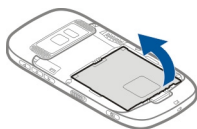


- 3 sisestama SIM-kaardi; Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad ülespoole. Lükake kaarti sissepoole, kuni see paika lukustub.

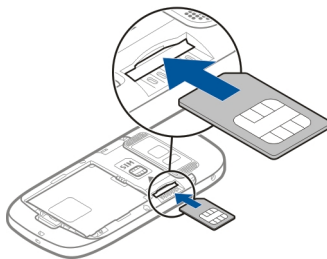

- 4 Joondage aku ja akupesa kontaktelemendid ning paigaldage aku.

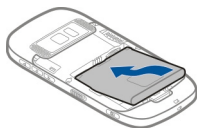

- 5 Tagakaane tagasiasetamiseks suunake ülemised lukustusriivid pesadesse ja vajutage kaant alla, kuni see paika lukustub.

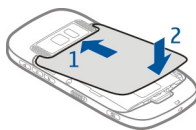

Mälukaardi paigaldamine


Kasutage ainult ühilduvaid mälukaarte microSD- ja microSDHC-mälukaardid, mille Nokia on selle seadmega kasutamiseks heaks kiitnud. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

! NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Tõmmake tagakaane lukustusriivi telefoni allosa suunas ja eemaldage kaas.

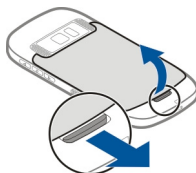

- 3 Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.

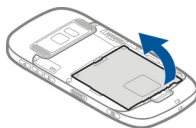

- 4 Sisestage ühilduv mälukaart kaardipessa. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jääksid allapoole.



- 5 Lükake kaart sisse, kuni see paika lukustub.
- 6 Asetage aku ja tagakaas tagasi. Veenduge, et kaas sulgus korralikult.

Saate salvestada HD-kvaliteediga videoid. Kui soovite video salvestada mälukaardile, on parimate tulemuste saamiseks soovitatav kasutada tuntud tootjate kvaliteetseid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

Mälukaardi eemaldamine



- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Eemaldage telefoni tagakaas.
- 3 Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.
- 4 Lükake kaart seni, kuni see pesast vabaneb, ja tõmmake siis kaart välja.

Laadimine

Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

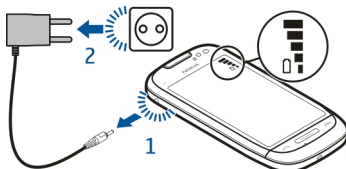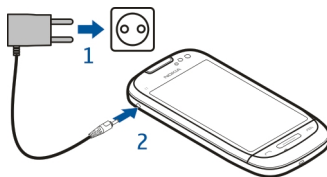


1

2

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Näpunäide. Aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-laadijat.

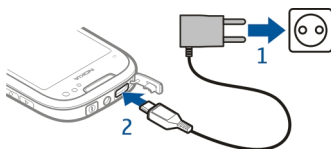


Aku laadimine USB-ühenduse kaudu

Aku hakkab tühjaks saama, kuid teil pole laadijat käepärast? Telefoni ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvutiga) saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.

Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja eemaldamisel hoolikas.

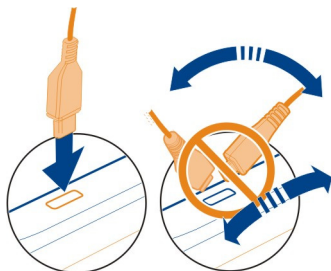

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda all, kuni telefon annab sisse- või väljalülitumisest värinaga märku.

Väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu .



Telefoni esmakordne kasutamine

Telefoni kasutamise alustamiseks saate oma eelmisest telefonist kopeerida kontaktid, sõnumid ja muu sisu. Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, kuvatakse telefonis vastavad juhised.

Mõne toimingu alustamiseks valige ikoon . Mõne toimingu vahelejätmiseks valige ikoon .

Nokia teenuste kasutamiseks looge Nokia konto. Vaja on Interneti-ühendust. Teavet võimalike kulude kohta saate oma võrguteenusepakujalt. Kui teil pole parajasti Interneti-ühendust, saate konto luua hiljem.

Kui teil on Nokia konto juba olemas, sisestage oma kasutajanimi ja parool ning valige ikoon .

Näpunäide. Kas unustasite parooli? Saate taotleda selle e-kirja või tekstisõnumiga saatmist.

Rakenduse Telefonivahetus abil saate kopeerida järgmist sisu:

- kontakte,
- sõnumeid,
- pilte,
- videoid.

E-posti konto seadistamise ajal saate määrata, et kaust Saabunud kuvataks avakuval. Nii saate oma e-kirjadel hõlpsalt silma peal hoida.

Kui telefoni seadistamise ajal on vaja helistada hädaabinumbril, vajutage helistamisklahvi.

Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist

Kas soovite oma eelmisest Nokia telefonist olulised andmed uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Kasutage uude telefoni sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja fotode) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Varem kasutusel olnud telefon peab toetama Bluetoothi.



- 1 Valige > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.
- 2 Valige loendist oma varem kasutusel olnud telefoni nimi ja siduge telefonid. Mõlemas telefonis peab Bluetooth olema sisse lülitatud.
- 3 Kui teine telefon küsib pääsukoodi, sisestage see mõlemas telefonis. Pääsukood kehtib ainult parajasti kasutatava ühenduse jaoks ja te saate selle ise määrata. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.
- 4 Valige andmed, mida soovite kopeerida, siis valige OK.

Kui varem kasutusel olnud Nokia telefonis pole rakendust Telefonivahetus, saadab uus telefon selle Bluetooth-ühenduse kaudu sõnumiga. Rakenduse installimiseks avage see sõnum oma vanas telefonis ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Rakenduse Telefonivahetus abil saate sisu teistest telefonidest kopeerida ka hiljem.

Klahvide ja ekraani lukustamine ning avamine

Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Lükake lukustusnuppu.



Näpunäide. Avamiseks saate vajutada ka menüüklahvi ja valida siis **Ava**.

Klahvide ja ekraani automaatlukustuse seadmine

- 1 Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Pim.pildi/kl.luku aktiveer.aeg.
- 2 Määrake aeg, mille möödudes klahvid ja ekraan automaatselt lukustuvad.

Antennide asukohad

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.



Antenniala on esile tõstetud.

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Helitugevust saate muuta telefonikõne ajal või siis, kui mõni rakendus on aktiivne.


Sisesehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva juures hoidma.

Valjuhääldi sisse- või väljalülitamine kõne ajal

Valige ikoon  või .


Randmepaela kinnitamine

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

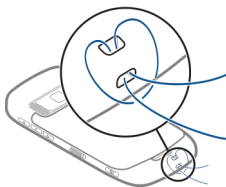

Peakomplekt

Soovi korral saate telefoniga ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid.

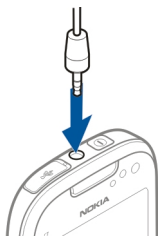

Telefoni kasutusjuhendi kasutamine

 Telefonis on kasutusjuhend. See on vajaduse korral alati käepärast. Valige  > Kasutusjuh..

Kasutusjuhendi avamine rakendusest

Valige ikoon  > Kasutusjuhend. See pole kõigi rakenduste jaoks saadaval.

Kasutusjuhendist otsimine

Valige avatud kasutusjuhendis ikoon  > Otsi ja sisestage otsinguväljale soovitud täht või sõna.

Rakenduse avamine kasutusjuhendi kaudu

Valige juhendi teemas rakenduse link.

Kasutusjuhendisse naasmiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige siis kasutusjuhend.

Seostuvate teemade lingid võite leida juhiste lõpust.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate hallata telefoni sisu ja süncroonida seda ühilduvas arvutis oleva sisuga. Lisaks saate uuendada telefoni tarkvara ja laadida alla kaarte.

Vaja võib minna Interneti-ühendust. Andmesidekulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakujaga.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite uusima versiooni saate arvutisse alla laadida veebilehelt www.nokia.com/nokiasuite.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine telefoni kaudu

- 1 Ühendage telefon ja arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui kasutate arvutis opsüsteemi Windows XP või Windows Vista, määrake telefonis USB-režiimiks režiim Massmälu. Telefoni USB-režiimi määramiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige  > Massmälu.
Telefoni massmäluseade ja mälukaart kuvatakse arvutis irdketastena.
- 2 Kui installiaken ei avane automaatselt, otsige oma telefon arvuti failihalduri kaudu üles ja avage see ning seejärel topeltklõpsake Nokia Suite'i installifaili.
- 3 Järgige arvutis kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui installimine on lõpule jõudnud ja te kasutate arvutis opsüsteemi Windows XP või Windows Vista, kontrollige, kas teie telefoni USB-režiimiks on määratud Nokia Suite.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta ja teavet selle kohta, milliste opsüsteemidega Nokia Suite koos töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/nokiasuite.

Põhifunktsioonid

Tööriistariba kasutamine

Kuva allosas oleva tööriistariba ikoonide abil saate hõlpsalt telefoni sisu sirvida.



Avage põhimenüü.

Kasutage seda ikooni helistamiseks.

Kasutage seda ikooni eelmisse vaatesse naasmiseks.

Kasutage seda ikooni rakenduste otsimiseks.

Kasutage seda ikooni valikutemenüü avamiseks.

Puutekraanitoimingud

Kasutajaliidese kasutamiseks puudutage puutekraani või puudutage puutekraani ja hoidke sõrme selle peal.


! NB! Vältige puutekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puutekraanile tavalise pastapliatsi, pliatsi ega mõne muu terava esemega.

Rakenduse või mõne muu kuvaüksuse avamine

Puudutage soovitud rakendust või üksust.

Kiire juurdepääs funktsioonidele


Puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Avaneb saadaolevaid valikuid sisaldav hüpikmenüü.

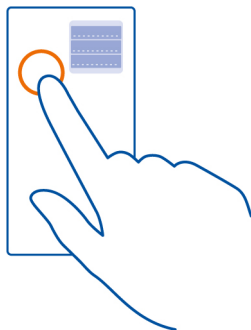

Näide: Kui soovite saata pilti või kustutada äratuse, puudutage pilti või äratust ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst soovitud valik.

Üksuse lohistamine


Puudutage soovitud üksust, hoidke sõrme selle peal ja seejärel libistage sõrme ekraanil.

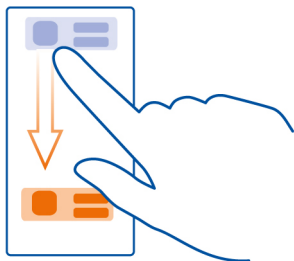

Näide: Üksusi saate lohistada avakuval.

Rõhtlibistamine

Asetage sõrm ekraanile ja libistage seda ekraanilt tõstmata soovitud suunas.

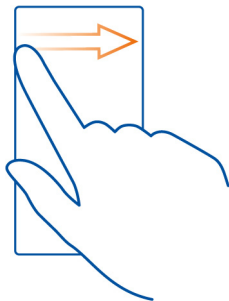


Näide: Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

Loendis või menüüs liikumiseks asetage sõrm ekraanile, libistage seda ekraanil kiiresti üles või alla ja tõstke seejärel sõrm ekraanilt. Liikumise lõpetamiseks puudutage ekraani.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, pildile või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.


Näpunäide. Võite ka üksust kaks korda puudutada.

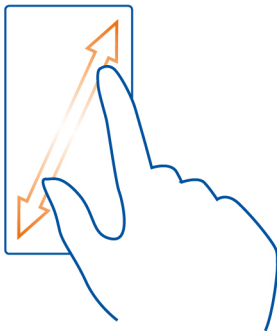

Kiirklahvide kasutamine

Kui soovite näiteks Interneti-ühenduse luua või katkestada või telefonihelid vaigistada, pole teil selleks vaja menüüde rägastikust õiget kohta otsida. Neile seadetele pääsete olekumenüü kaudu juurde sõltumata sellest, millises rakenduses või vaates parajasti viibite.

Libistage sõrme teatealalt allapoole.

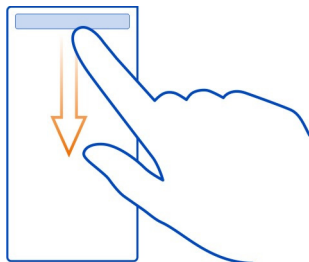

Olekumenüüs saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede või lugemata sõnumite kohta;
- vaigistada telefoniheliseid;
- muuta ühenduseseadeid;
- vaadata saadaolevaid Wi-Fi-ühendusi ja luua Wi-Fi-võrguga ühenduse;
- hallata Bluetooth-ühendusi.

Näpunäide. Muusika kuulamisel pääsete olekuala kaudu muusikapleierile kiiresti juurde.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine

Saate vaadata, millised rakendused ja toimingud on taustal avatud, ning saate neid vaheldumisi aktiveerida.

Vajutage menüüklahvi, hoidke seda all, libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale ja valige seejärel soovitud rakendus.



Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja kasutab mälu. Kui te mõnda rakendust ei kasuta, valige selle sulgemiseks .

Näpunäide. Kõigi avatud rakenduste sulgemiseks valige toimingute vahetamise nupp ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Sule kõik**.

Teksti kirjutamine

Teksti sisestamine virtuaalklaviatuuri abil

Virtuaalklaviatuuri kasutamine

Virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks valige mis tahes sisestusväli. Virtuaalklaviatuuri saab kasutada nii rõht- kui ka püstpaigutusrežiimis.

Virtuaalklaviatuur ei pruugi püstpaigutusrežiimis kõigi kirjutamiskeelte puhul saadaval olla.



- 1 Virtuaalklaviatuur
- 2 Sulgemisklahv – virtuaalklaviatuuri sulgemiseks.
- 3 Tõstu- ja suurtäheluklahv suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi. Valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige see klahv kaks korda.
- 4 Märgiregister – soovitud märgiregistri (nt numbrid või erimärgid) valimiseks.
- 5 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 6 Tühikuklahv – tühiku lisamiseks.
- 7 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või kirjutamiskeele vahetamiseks.
- 8 Sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või tekstisisestusväljale. Lisafunktsioonid põhinevad kontekstil. Näiteks saab seda klahvi veebibrauseris kasutada veebiaadressiväljale sisestatud aadressi avamiseks.
- 9 Tagasilükkelahv – märgi kustutamiseks.

Virtuaalklaviatuuri ja klavvistiku vaheldumisi aktiveerimine püstpaigutusrežiimis
väärtuse  > Tärgiklahvid või QWERTY-klaviatuur valimiseks.

Tähele rõhumärgi lisamine

Valige märk ja hoidke sõrme selle peal.

Kuvataval klaviatuuril sisestusabi sisselülitamine

Sisestusabi pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige  > **Sisestusvalikud** > **Lülita sisestusabi sisse**. Kuvatakse ikoon .
- 2 Hakake sõna tippima.
- 3 Võimalike sõnasoovituste kuvamiseks valige kirjutatav sõna. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige see.
- 4 Kui soovitud sõna sõnastikus pole, pakub telefon sõnastiku põhjal muu sobida võiva sõna. Uue sõna sõnastikku lisamiseks valige tipitud sõna.

Sisestusabi väljalülitamine

Valige ikoon  > **Sisestusvalikud** > **Lülita sisestusabi välja**.

Tekstisissetusseadete muutmine


Valige ikoon  > **Sisestusvalikud** > **Seaded**.

Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil

Virtuaalklahvistiku kasutamine

Kui soovite püstpaigutusrežiimis kirjutamisel kasutada tärkklahvistikku, saate virtuaalklaviatuuri asemel aktiveerida virtuaalklahvistiku.

- 1 Valige tekstisissetusväli.
- 2 Valige  > **Tärgiklahvid**.

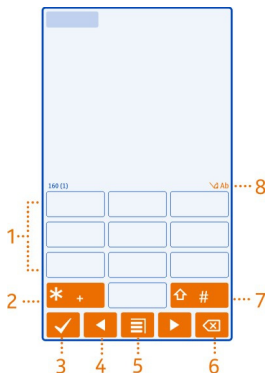

- 2 * – erimärgi sisestamiseks või juhul, kui ennustav tekstisisestus on aktiveeritud ja sõna on alla kriipsutatud, sõnavaliku sirvimiseks.
- 3 Sulgemisklahv – virtuaalklahvistiku sulgemiseks.
- 4 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 5 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks, kirjutamiskeele vahetamiseks või virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks.
- 6 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.
- 7 Tõstuklahv – suur- ja väiketähedžiimi vaheldumisi aktiveerimiseks. Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige see klahv kiiresti kaks korda. Tähe- ja numbrižimi vaheldumisi aktiveerimiseks valige see klahv ja hoidke sõrme selle peal.
- 8 Tekstisisestustähis (kui see on saadaval) – näitab seda, kas kasutatakse suur- või väiketähedžiimi, ja seda, kas aktiveeritud on tähe- või numbrižim või ennustav tekstisisestus.

Virtuaalklahvistiku jaoks tavalise tekstisisestuse aktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda #.

Märgi sisestamine

- 1 Valige numbriklahv (1–9) seni, kuni kuvatakse soovitud märk. Iga klahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.
- 2 Kui järgmine täht asub samal klahvil kus praegunegi, oodake, kuni kuvatakse kursor, või liigutage kursorit edasi ja valige see klahv uuesti.

Tühiku sisestamine

Valige 0.

Kursori viimine järgmisele reale

Valige kolm korda 0.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine virtuaalklahvistiku abil

Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige ikoon  > Lülita sisestusabi sisse.
- 2 Soovitud sõna kirjutage klahvide 2–9 abil. Valige iga klahv ühe tähe jaoks vaid üks kord. Kui soovite kirjutada näiteks sõna "Nokia" (kui valitud on ingliskeelne sõnastik), valige N-tähe jaoks klahv 6, o-tähe jaoks 6, k-tähe jaoks 5, i-tähe jaoks 4 ja a-tähe jaoks 2.
Pakutav sõna muutub pärast iga klahvi valimist.

- 3 Kui kuvatud sõna ei sobi, puudutage klahvi * seni, kuni kuvatakse soovitud vaste. Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige **Tähthaaval**, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige siis **OK**.
Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *, sisestage sõna tavalises tekstisestusrežiimis ja valige **OK**.
- 4 Tühiku sisestamiseks valige **0**. Levinud kirjavahemärgi sisestamiseks valige **1** ja seejärel valige * seni, kuni kuvatakse soovitud kirjavahemärk.
- 5 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Ennustava tekstisestuse desaktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda #.

Kirjutamiskeele määramine

Valige  > Seaded ja Telefon > Puuteekraan > Kirjutamiskeel.


Keele muutmine kirjutamise ajal

Valige  > Kirjutamiskeel.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Ekraaninäidikud

Üldised ikoonid

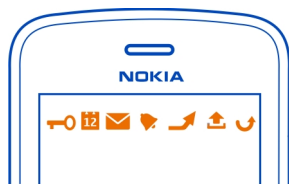

Puuteekraan ja klahvid on lukus.

Keegi on proovinud teile helistada.

Seadmes on lugemata sõnumeid.

Kui sõnumiikoon vilgub, võib kaust Saabunud olla täis.

Kalendrisündmus on tähelepanuta jäänud.

Määratud on äratus.

Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.


Teine telefoniliin on kasutusel.

Sissetulevad kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks telefoniliini, näitab number aktiivset liini.



Telefoni saab kasutada Interneti-kõneleks.
Andmesidekõne on aktiivne.

Bluetoothi ja USB ikoonid

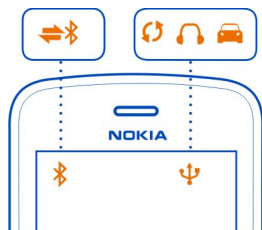

Bluetooth on sisse lülitatud.

Kui see ikoon vilgub, proovib teie telefon mõne muu seadmega ühendust luua.

Teie telefon saadab Bluetoothi kaudu andmeid.

Telefoniga on ühendatud USB-kaabel.

Telefonis toimub sünkroonimine.

FM-saatja on aktiivne.


FM-saatja saadab andmeid.

Telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt.

Telefoniga on ühendatud ühilduv autokomplekt.

Telefoniga on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

Võrguikoonid

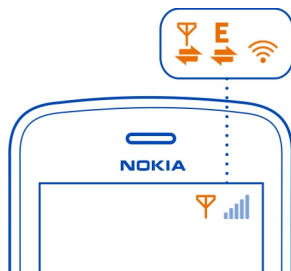

Telefon on ühendatud GSM-võrku.

Telefon on ühendatud 3G-võrku.



Wi-Fi-ühendus on avatud.
 GPRS-andmesideühendust avatakse või suletakse.
 GPRS-andmesideühendus on avatud.
 GPRS-andmesideühendus on ootel.
 EGPRS-andmesideühendust avatakse või suletakse.
 EGPRS-andmesideühendus on avatud.
 EGPRS-andmesideühendus on ootel.
 3G-andmesideühendust avatakse või suletakse.
 3G-andmesideühendus on avatud.
 3G-andmesideühendus on ootel.
 HSPA-andmesideühendust avatakse või suletakse.
 HSPA-andmesideühendus on avatud.
 HSPA-ühendus on ootel.

Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine

Kui telefoni teate tuli vilgub, on mõni kõne vastamata jäänud või on saabunud uus sõnum.

Valige > Seaded ja Telefon > Märgutuled > Märguandetuli.

Taskulamp

Kaamera välklampi saab kasutada taskulambina. Taskulambi sisse- või väljalülitamiseks lükake lukustusnuppu ja hoidke seda paar sekundit selles asendis.

Ärge suunake taskulambi valgusvoogu kellelegi silma.

Telefonist ja Internetist otsimine



Otsida saate telefonist ja Internetist. Otsida saate telefonis talletatud või Internetis leiduvaid e-kirju, kontakte, fotosid, muusikat ja rakendusi.

Valige > Otsing.

- 1 Asuge sisestama otsingusõna ning seejärel valige pakutavate vastete hulgast.
- 2 Internetist otsimiseks valige Interneti-otsingu link, mille leiate otsingutulemite lõpust. Vaja on Interneti-ühendust.

Näpunäide. Otsinguvidina saate lisada avakuvale. Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis loendist Lisa vidin ja soovitud otsinguvidin.

Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus ei tohi helistada ega kõnedele vastata, saab pärast vallasrežiimi aktiveerimist siiski kasutada seadmes olevat kalendrit ja kontaktiloendit ning mängida vallasrežiimis saadaolevaid mänge. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage mobiiltelefon välja.

Vajutage toitenuppu  ja valige **Vallasrežiim**.

Vallasrežiimi aktiveerimisega katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Telefon ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Telefoni saate kasutada ka SIM-kaardita. Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-kaart. Seadme uuesti sisselülitamisel aktiveeritakse vallasrežiim.

! **NB!** Vallasrežiimis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Võimalik, et saate siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks peate esmalt aktiveerima mõne muu profiili.

Ka vallasrežiimis saate luua ühenduse Wi-Fi-võrguga (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust.

Kui NFC on aktiveeritud, siis on see aktiveeritud ka vallasrežiimis. NFC desaktiveerimiseks valige  > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **NFC** > **NFC** > **Väljas**.

Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Aku kasutusea pikendamine

Kui teile tundub, et laadijat läheb väga tihti vaja, saate järgmiste juhiste abil telefoni energiatarvet vähendada.

- Laadige aku alati täis.
- Kui toitesäästurežiim on aktiveeritud, optimeeritakse telefoni seaded, nt **Võrgurežiim** ja pimenduspiit.

Toitesäästurežiimi aktiveerimine

Vajutage toitenuppu  ja valige **Aktiveeri toitesäästurežiim**. Toitesäästurežiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja valige **Desaktiveeri toitesääst**.

Nende rakenduste sulgemine, mida te ei kasuta

Vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, otsige sõrme ekraanil libistades üles soovitud rakendus ja valige siis ikoon .

Helid, teemad ja efektid

- Vaigistage mittevajalikud helid (nt klahvihelid).
- Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
- Muutke selle ajavahemiku kestust, mille möödumisel lülitatakse telefoniekraani taustvalgustus välja.

Ajalõpuperioodi pikkuse määramine

Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Valgustuse ajalõpp.

Pimendusteema ja taustpildi aktiveerimine

Valige  > Seaded ja Teemad > Üldine.

Taustpildi muutmiseks valige avakuval ikoon  > Muuda taustpilti.

Taustanimatsiooniefektide väljalülitamine

Valige  > Seaded ja ikoon Teemad > Üldine >  > Teema efektid > Lülita välja.

Ekraani heleduse vähendamine

Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Heledus.

Pimenduspildi Suur kell väljalülitamine

Valige  > Seaded ja Teemad > Pimenduspilet > Pole.

Võrkude kasutus

- Kui kasutate telefoni muul otstarbel peale helistamise ja kõnede vastuvõtmise, nt kuulate muusikat, saate aktiveerida vallasrežiimi.
- Saate seada telefoni harvemini e-kirju vastu võtma.
- Interneti-ühenduse loomiseks saate mobiilandmesideühenduse (GPRS või 3G) asemel kasutada Wi-Fi-ühendust.
- Kui telefon on seatud kasutama kaht võrku, GSM ja 3G (kaherežiimne), kasutab telefon 3G-võrgu otsimiseks rohkem toidet.

Bluetoothi väljalülitamine, kui see pole kasutusel

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Saadaolevate Wi-Fi-võrkude otsimise peatamine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Mobiilandmesideühenduse (3G või GPRS) loomine ainult vajaduse korral

Mobiilandmesideühenduse sulgemiseks libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused lähtestada.

- 1 Sulgege kõik pooleli olevad kõned ja aktiivsed ühendused.
- 2 Valige  > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Algseaded** > **Taasta**.
- 3 Kui küsitakse, sisestage turbekood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selle toimuingu tegemine võib tavatoimingust kauem aega võtta.

Isikupärastamine**Profiilid****Teave profiilide kohta**

 Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Kas ootate kõnet, kuid ei saa lasta telefonil heliseda? Telefonis on mitu seadekomplekti ehk profiili, mida saate mitmesuguste sündmuste korral või mitmesugustes olukordades kasutamiseks isikupärastada. Lisaks saate luua oma profiile.

Profiilide isikupärastamiseks saate teha järgmist:

- Saate muuta nii telefonihelinat kui ka sõnumi saabumise märguannet.
- Saate muuta helina ja klahvihelide tugevust.
- Saate vaigistada klahvihelid ja teavitusemärguanded.
- Saate aktiveerida värinmärguanded.
- Saate seada telefoni ütlema helistaja nime.

Näpunäide. Kas soovite profiilidele kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada profiilividina.

Helina ja muude helide isikupärastamine

Iga profiili jaoks saate valida isikupärased telefonihelid.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige profiil, **Muuda seadeid** ja soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel helinaid alla laadida, valige **Allalaaditud helinad**. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Näpunäide. Muusikapleierist oma lemmikloos helinaks seadmiseks valige **Lood**.

Telefonihelide vaigistamine

Kui sisse on lülitatud hääletu profiil, vaigistatakse kõik helinad ja märguhelid. Lülitage see profiil sisse näiteks kinos või koosolekul viibides.

Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis **Hääletu**.

Profiili vahetamine koosolekutel kasutamiseks

Kui aktiveeritud on koosolekuprofiil, kostab telefonist helina asemel piiks.

Vajutage toitenuppu  ja valige **Koosolek**.

Uue profiili loomine

Kuidas seadistada oma telefon nii, et see vastaks nii tööl, koolis kui ka kodus tekkivatele vajadustele? Te saate luua mitmesuguseid olukorrahaseid profile ning määrata neile vastavad nimed.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige ikoon  > **Loo uus** ja määrake profiiliseaded.

Näpunäide. Saate määrata profiilikohase helina. Valige **Helin**.

Ajastatud profiili seadmine

Profiili saate aktiveerida kuni määratud ajani, mille kätte jõudmisel aktiveeritakse varem kasutatud profiil.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

- 1 Valige soovitud profiil ja siis **Ajastatud**.
- 2 Määrake kellaaeg, millal ajastatud profiil peaks aeguma.

Teemavahetus

 Teemade abil saate värskendada telefoni ilmet ja värviskeemi.

- 1 Valige  > **Seaded** > **Teemad**.
- 2 Valige **Üldine** ja soovitud teema.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel teemasid alla laadida, valige **Allalaaditud teemad**. Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuva

Teave avakuva kohta

Avakuval olles saate teha järgmist:

- vaadata vastamata kõnede ja saabunud sõnumite teateid ning tähiseid;
- avada lemmikrakendusi;
- juhtida rakendusi (nt muusikapleierit);
- lisada mitmesuguste funktsioonide (nt sõnumi koostamine) otseteid;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Teil võib olla ka mitu avakuva – proovige luua töö- ja eraeluga seotud sündmuste ning toimingute jaoks eri avakuvad.

Avakuva on interaktiivne. Kalendri kiireks vaatamiseks valige kuupäev. Äratuse seadmiseks valige kell.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustana näha oma lemmikmaastikku või pereliikmete fotosid? Avakuva isikupärastamiseks saate vastavalt oma maitsele muuta iga avakuva taustpilti ja avakuvaüksusi ümber korraldada.


Taustpildi muutmine

Puudutage avakuval tühja ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Muuda taustpilti**.

Näpunäide. Rohkem taustpilte saate alla laadida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuvaüksuste ümberkorraldamine

Puudutage üksust, hoidke sõrme selle peal ja lohistage üksus siis uude asukohta.

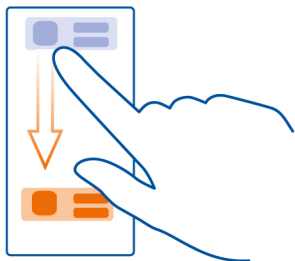

Näpunäide. Üksusi saate lohistada või pukseerida ka ühelt avakuvalt teisele.

Uue avakuva lisamine

Valige ikoon  > Lisa veel üks avakuva.

Vidina lisamine avakuvale

Kas soovite teada tänast ilmateadet või värskemaid uudiseid? Saate avakuvale lisada minirakendusi (vidinaid) ja saada olulisemast teabest kiire ülevaate.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa vidin** ja soovitud vidin.

Vidina abil saab sellega seotud rakendust täiustada ja ka muuta rakenduse toimimist.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel vidinaid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõned avakuva vidinad võivad Interneti-ühenduse luua automaatselt. Selle vältimiseks sulgege mobiilandmesideühendus. Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Vidina eemaldamine avakuvalt

Valige soovitud vidin, hoidke sõrme selle peal ja valige siis ikoon .

Otsetee lisamine avakuvale


Kas teadsite, et saate luua kõige sagedamini kasutatavate rakenduste ja funktsioonide otseteed? Saate lisada rakenduste või toimingute (nt sõnumi kirjutamine) otseteid.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa otsetee** ja soovitud rakendus või toiming.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimine

Teil võib seadmes olla mitu avakuva. Soovi korral saate luua eraldi avakuva töö- ja eraelu jaoks ning neid saate erineva sisuga isikupärastada.

Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

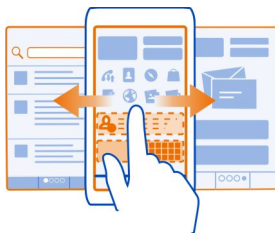

... tähistab praegu kasutatavat avakuva.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige  > Kontaktid.

Valige esmalt telefoni mällu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > **Lisa avakuvale**.

Kontaktile helistamine

Valige soovitud kontakt avakuval ja vajutage siis helistamisklahvi. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Sõnum**.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon .

Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktloendis alles.

Rakenduste korraldamine

Kas soovite enam kasutatavaid rakendusi kiiremini üles leida? Põhimenüü kaudu saate oma rakendused kaustadena korraldada ja vähem kasutatavad rakendused peita.

Valige ikoon .

Uue kausta loomine

Valige ikoon  > **Uus kaust**.

Rakenduse teisaldamine kausta

Valige rakendus, puudutage seda pikalt ning valige siis **Teisalda kausta** ja uus kaust.

Näpunäide. Rakenduste ja kaustade pukseerimiseks puudutage ekraani, kui menüü on avatud, ja hoidke sõrme ekraanil. Seejärel valige **Korralda**.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine

Saate oma telefoni tasuta alla laadida mängu, rakendusi ja videoid või osta muud sisu. Teenusest Nokia Pood leiate just teie telefoni jaoks väljatöötatud sisu.

- 1 Valige  > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.
- 2 Valige soovitud üksus.
- 3 Kui üksus on tasuline, valige **Buy**. Kui üksus on tasuta, valige **Download**.
- 4 Tasuda saate krediitkaardiga või võimaluse korral lisatakse makstav summa teie telefoniarvele.
Kaardiandmete salvestamiseks Nokia kontosse valige **Add**.
- 5 Valige **Pay**.
- 6 Kinnitamiseks tippige oma Nokia konto kasutajanimi ja parool ning valige siis allalaadimise alustamiseks **Continue**.

Kui allalaadimine on lõppenud, saate üksuse avada või seda vaadata. Allalaadimise ajal saate sisu sirvimist jätkata.

Sisu tüübi järgi määratakse koht, kuhu üksus telefonis salvestatakse. Vaikeasukoha muutmiseks valige  > **Installation preferences** ja koht, kuhu soovite üksused salvestada.

Näpunäide. Mahukamate failide (nt mängude, rakenduste või videote) allalaadimiseks kasutage Wi-Fi-ühendust.

Näpunäide. Selleks et te ei peaks Nokia Poest ostmisel maksekaardiandmeid iga kord uuesti tippima, salvestage need andmed Nokia kontosse. Saate lisada mitme maksekaardi andmed ja valida, millist ostmiseks kasutada.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujust.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

Telefon

Telefoninumbri helistamine

- 1 Valige avakuval ikoon  ja tippige siis telefoninumber. Numbri kustutamiseks valige ikoon .
Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks valige kaks korda *.
- 2 Vajutage helistamisklahvi.
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

Kui soovite, et kõnes saaksid osaleda ka teised teiega samas ruumis viibivad inimesed, lülitage seadmesse sisse ehitatud valjuhääldi sisse.

Valige ikoon .


Videokõne algatamisel või vastuvõtmisel lülitub valjuhääldi automaatselt sisse.

Valjuhääldi väljalülitamine

Valige ikoon .

Kontakti otsimine numbrivalitsa kaudu

Valige avakuval ikoon  ja hakake siis kirjutama kontakti ees- või perekonnanime. Kontakte saate otsida ka ettevõtte nime järgi. Tähtede sisestamisel valige iga numbriklahv ainult üks kord. Näiteks nime "Nokia" otsimiseks valige 6, 6, 5, 4 ja siis 2.

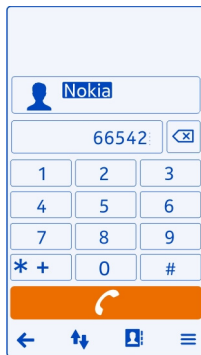**Leitud kontaktile helistamine**

Valige kontakt.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis kontaktikaardilt Sõnum.

Kontaktiga videokõne algatamine

Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis kontaktikaardilt Videokõne.


Helina vaigistamine telefoni pööramisega

Kui telefon heliseb ajal, mil te ei soovi, et teid segataks, saate telefoni pööramisega helina vaigistada.

Pööramisega helina vaigistamise funktsiooni sisselülitamine

Valige  > Seaded ja Telefon > Anduriseaded > Vaigista kõned > Sisse lülitatud.

Kui telefon heliseb, pöörake telefoni ekraan allapoole.

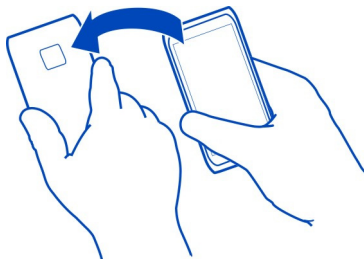

Kontaktile helistamine

- 1 Valige ☎ > Kontaktid.
- 2 Kontakti otsimiseks valige ikoon **Q** ja kirjutage otsinguväljale otsitava ees- või perekonnanime algustähed või -märgid.
- 3 Valige kontakt.
- 4 Valige kontaktikaardil **Tavakõne**.
- 5 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige number, millel soovite helistada.

Ootel oleva kõne vastuvõtmine

Pooleli oleva kõne ajal saate vastata ka teisele kõnele. Koputus on võrguteenus.

Vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele.

Sisse- või väljalülitamine ja teenuse oleku kontrollimine

Valige ☎ > Seaded ja Helistamine > Kõne > Koputus > Aktiveeri, Lülita välja või Vaata olekut.

Aktiivse ja ootel oleva kõne vaheldumisi aktiveerimine

Valige ☰ > Vaheta.

Ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega

Valige ☰ > Anna üle. Katkestage oma ühendus nende kõnedega.

Aktiivse kõne lõpetamine


Vajutage lõpetamisklahvi.

Mõlema kõne lõpetamine

Valige ☰ > Lõpeta kõik kõned.

Videokõned

Kas teil on sõpru või sugulasi, kellega te kuigi sageli ei kohtu? Kui soovite nendega näost näkku juttu ajada, miks mitte seda teha videokõne vahendusel?

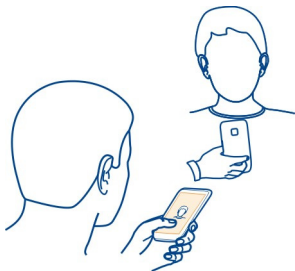

Videokõned on võrguteenus ja videokõne algatamiseks peab seade asuma 3G-võrgu levialas.

Teavet teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta saate oma võrguteenusepakujalt.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Kui teil on pooleli mõni tava- või videokõne, ei saa uut videokõnet alustada.

Kontaktiga videokõne algatamine

- 1 Valige  > **Kontaktid** ja seejärel soovitud kontakt.
- 2 Valige kontaktikaardil **Videokõne**.

Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi seadme esikaamerat. Videokõne algatamine võib veidi aega võtta.

Videokõne on aktiivne, kui kuvatakse kaks videopilti ning valjuhääldist kostab heli. Kui teine osapool ei soovi videopilti saada, kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada foto või tühja taustpildi.

- 3 Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne tegemine telefoninumbri

- 1 Valige avakuval ikoon  ja tippige siis telefoninumber.
- 2 Valige  > **Videokõne**.

Videokõne vastuvõtmine

Videokõne saabumisel kuvatakse ikoon .

- 1 Vajutage helistamisklahvi.
- 2 Otsevideopildi saatmiseks valige **Jah**.

Videokõne vastuvõtmisel lülitatakse valjuhääldi automaatselt sisse.

Kui te ei alusta videopildi saatmist, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Teie videopilti asendab hall kuva.

Videokõne ajal otsevideopildi saatmine

Valige  > Luba > Video saatmine.

Halli kuva asendamine fotoga

- 1 Valige  > Seaded ja siis Helistamine > Kõne > Videokõne pilt.
- 2 Valige Kasutaja määratud ja soovitud foto.


Videokõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse ikoon .

Vajutage lõpetamisklahvi.

Konverentskõne

Konverentskõnes saab osaleda kuni kuus inimest (teie nende hulgas).
Konverentskõned on võrguteenus.

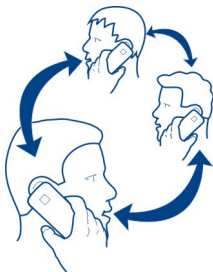

Videokonverentskõnesid ei toetata.

- 1 Helistage esimesele inimesele.
- 2 Teisele inimesele helistamiseks valige  > Uus kõne. Sisestage telefoninumber või kontakti nime algustähed ja siis valige kontakt. Esimene kõne jäetakse ootele.
- 3 Uuele kõnele vastamisel valige ikoon  > Konverentskõne.

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse

Helistage soovitud inimesele ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Erakõne mõne konverentskõnes osalejaga

Valige  > Kuva osalejad. Liikuge osalejale ja valige  > Erakõne. Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige  > Konverentskõne. Kui konverentskõnes on üle kolme osaleja, valige  > Lisa konverentskõnesse.

Mõne osaleja eemaldamine teie algatatud konverentskõnest

Valige  > Kuva osalejad. Liikuge osalejale ja valige  > Eemalda osaleja.

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbrid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kiirvalimine.

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

- 1 Valige numbriklahv, millele soovite telefoninumbri määrata.
Klahv 1 (ikoon ) on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
- 2 Valige kontaktloendist soovitud kontakt.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige klahv, millele olete telefoninumbri määranud, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst Eemalda või Muuda.

Helistamine

Valige avakuval ikoon  ning siis valige määratud numbriklahv ja hoidke sõrme selle peal.

Häälkäsu abil kontaktile helistamine

Helistada ja telefoni juhtida saate ka oma hääle abil.

Häälkäsud ei sõltu kasutaja hääletämbrist. Käsud luuakse teie telefonis automaatselt.

Kui lisate kontakte või muudate häälkäske, ärge kasutage eri kontaktide ega käskude jaoks väga lühikesi või sarnaseid sõnu.

 **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalusele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Häälkäsu lausumisel hoidke telefoni endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Vajutage avakuval helistamisklahvi ja hoidke seda all. ja hoidke sõrme selle peal. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
- 2 Kõlab lühike märguheli ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
- 3 Telefon esitab tuvastatud kontakti sünteesitud häälkäsu telefonis valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvalimise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kontakti jaoks salvestatud häälkäsu kuulamine

- 1 Valige kontakt ja siis ikoon  > **Tunnussõna andmed**.
- 2 Valige kontakti andmed.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbri tüübi, nt mobiil või telefon.

Interneti kaudu helistamine

Teave Interneti-kõnede kohta

Kõnesid saate teha ja vastu võtta ka Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka tavatelefonide vahel. Interneti-kõnede teenus on võrguteenus.

Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid. Teavet teenuse kättesaadavuse ja ühenduse hindade kohta saate oma Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

Interneti-kõne tegemiseks või vastuvõtmiseks peate olema Wi-Fi-võrgu levialas või teil peab olema aktiivne pakettandmesideühendus (GPRS) mõnes 3G-võrgus. Samuti peate olema mõnda Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Interneti-kõnede teenuse installimine

Interneti-kõnede teenuseid saate otsida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

- 1 Laadige Interneti-kõnede teenuse jaoks alla installivdin.
- 2 Installimise alustamiseks valige installivdin.
- 3 Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis selle teenuse vahekaart.

Interneti kaudu helistamine

Kui olete Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud, saate helistada sõbra- või kontaktloendi kaudu.

Valige  > **Kontaktid**.

Sõbraloendis olevale kontaktile helistamine

- 1 Avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja logige teenusesse sisse.
- 2 Valige sõbraloendist soovitud kontakt ja siis **Interneti-kõne**.

Interneti kaudu telefoninumbri helistamine

- 1 Valige avakuval ikoon  ja sisestage siis telefoninumber.
- 2 Valige ikoon  ja Interneti kaudu helistamise valik.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Saate talle hõlpsasti uuesti helistada. Kõnelogis kuvatakse teave algatatud ja vastatud kõnede kohta.

Vajutage avakuval olles helistamisklahvi ja seejärel valige number või kontakt.

Telefonivestluse salvestamine

Telefonivestlusi saate salvestada.

- 1 Valige tavakõne ajal ikoon  > **Ava avakuva** ja siis valige  > **Diktofon**.
- 2 Salvestuse alustamiseks valige .
- 3 Salvestuse lõpetamiseks valige . Heliklipp salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne ega GPRS-ühenduse ajal.

Vastamata kõnede kuvamine

Vastamata kõned kuvatakse avakuval. Kuvatakse kõikide tähelepanuta jäänud sündmuste (sh vastamata kõnede ja saabunud sõnumite) arv.

Telefoninumbri vaatamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige vastamata kõnede teade. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse, kuvatakse tema nimi.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Kontakti või numbril valimine

Vastamata kõnede loendi vaatamine hiljem

Vajutage avakuval helistamisklahvi ja avage siis vastamata kõnede vahekaart .

Helistamine tavakõneposti

Kõned saate suunata oma tavakõneposti, kuhu helistajad saavad teile teate jätta siis, kui te kõnele ei vasta. Kõnepost on võrguteenus.

Valige avakuval ikoon . Seejärel valige **1** ja hoidke sõrme selle peal.

Tavakõneposti numbri muutmine

- 1 Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Kõnepostkast**.
- 2 Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Muuda numbrit**.
- 3 Sisestage number (selle saate võrguteenusepakkuvalt) ja valige **OK**.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele teisele telefoninumbrile

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate sissetulevad kõned suunata teisele numbrile.

Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Suunamine** > **Tavakõned**.

Suunamine on võrguteenus. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Tavakõnede suunamine kõnele mittevastamise korral

Valige **Kui number ei vasta** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Tavakõnede suunamine pooleli oleva kõne tõttu

Valige **Kui number on kinni** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Korraga saab kasutada mitut suunamisvalikut.

Kõikide kõnede suunamine teisele telefoninumbrile

- 1 Valige **Kõik tavakõned** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**.
- 2 Tippige number. Kontaktiloendisse salvestatud numbri kasutamiseks valige **Otsi**.

Kõnepiirangut ja suunamist ei saa korraga kasutada.

Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine

Võimalik, et mõnikord soovite helistamist või kõnede vastuvõtmist piirata. Näiteks saate välismaal olles keelata kõigi rahvusvaheliste kõnede tegemise või kõik sissetulevad kõned.

Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Kõnepiirang**.

Kõnepiirang on võrguteenus.

Seadete muutmiseks peate saama võrguteenusepakkuvalt piiranguparooli.

Helistamise keelamine

- 1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
- 2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede keelamiseks valige **Väljuvad kõned** või **Rahvusvahelised kõned**. Rahvusvaheliste kõnede keelamiseks ja riigisiseste kõnede lubamiseks valige **Rahvusvahelised kõned (v.a kõned kodumaale)**.
- 3 Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

Kõnede vastuvõtmise keelamine

- 1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
- 2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede vastuvõtmise keelamiseks siis, kui asute välismaal, valige **Saabuvad kõned** või **Rändlusel saabuvad kõned**.
- 3 Valige **Aktiveeri**.

Anonüümsete Interneti-kõnede keelamine

Valige **Interneti-kõnede piirang** > **Anonüümkõnepiirang** > **Sisse lülitatud**.

Kõnepiirangut ja suunamist ei saa korraga kasutada.

Ainult teatud numbritel helistamise lubamine

Saate lubada helistamise ainult pereliikmetele või teistel olulistel telefoninumbritel ja kõik muud telefoninumbriid blokeerida.

Valige  > **Kontaktid** ja  > **SIM-kaardil olevad nr-d** > **Määratud numbrid**.

Mõni SIM-kaart ei toeta määratud numbrite teenust. Selle teenuse kasutamiseks on vaja teenusepakkuja määratud PIN2-koodi.

Määratud numbrite funktsiooni sisselülitamine

Valige  > **Aktiveeri määratud nr-d** ja seejärel sisestage PIN2-kood.

Nende isikute valimine, kellele helistamine on lubatud

- 1 Valige  > **Uus SIM-kontakt**.
- 2 Tippige PIN2-kood.
- 3 Kirjutage selle kontakti nimi ja telefoninumber, kellele helistada lubate, ja valige siis ikoon .

Kui soovite määratud numbrite loendisse lisada kontaktiloendis oleva kontakti, valige  > **Lisa Kontaktidest** ja soovitud kontakt.

Kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil asuvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada määratud numbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Video ühisvaatamine

Teave video ühisvaatamise kohta

Tavakõne ajal saate oma telefonist teise ühilduvasse telefoni edastada ühisvaatamiseks otsevideopilti või varem salvestatud videot. Video ühisvaatamine on võrguteenus.

Kui lülitate video ühisvaatamise sisse, lülitub ka valjuhääldi automaatselt sisse. Soovi korral saate valjuhääldi asemel kasutada ühilduvat peakomplekti.

Video ühisvaatamise nõuded

Ühisvaatamise alustamiseks tuleb nii teil kui ka adressaadil täita järgmised nõuded.

- Peate asuma 3G-võrgu levipiirkonnas. Kui kumbki teist lahku 3G-võrgu levipiirkonnast, jätkatakse tavakõnet.
- Video ühisvaatamise funktsioon peab olema sisse lülitatud.
- Peate olema loonud isikutevahelise sideühenduse.

Lisateavet teenuse, 3G-võrgu saadavuse ja teenusega seotud tasude kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Video ühisvaatamise seadistamine

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise sideühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Küsige SIP-profiili seadeid oma võrguteenusepakkuvalt ja salvestage need telefoni. Võrguteenusepakkuja võib teile seaded saata konfiguratsioonisõnumiga või anda vajalike parameetrite loendi.

Isikutevahelise sideühenduse seadistamine

- 1 Valige  > **Seaded**.
- 2 Valige **Ühenduvus** > **Haldusseaded** > **SIP-seaded** ja SIP-profiil.
- 3 Tippige vajalikud SIP-profiili seaded.

Video ühisvaatamise seadete muutmine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Video ühisvaatamine**.

3G-ühenduse kasutamine

Lisateavet võrkude kohta saate oma võrguteenusepakkuvalt.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

- 1 Valige  > **Kontaktid**.
- 2 Valige esmalt kontakt ja siis ikoon .
- 3 Valige ikoon  > **Video ühisvaatamine**.
- 4 Kirjutage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

Video otseülekande või salvestatud video ühisvaatamine

Aktiivse tavakõne ajal valige  > **Video ühisvaatamine**.

- 1 Video otseülekande ühisvaatamiseks valige **Reaalaja video**.
Video ühisvaatamiseks valige **Video**.
- 2 Valige soovitud SIP-aadress või telefoninumber, mis on salvestatud adressaadi kontaktikaardile. Kui SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, tippige andmed käsitsi ja valige siis **OK**. Telefoninumbri tippimisel tuleb tippida ka riigikood. Kutse saadetakse SIP-aadressil.

Kui avate video ühisvaatamise ajal mõne muu rakenduse, siis ühisvaatamine peatatakse.

Ühisvaatamise jätkamine

Vajutage ja hoidke all menüüklahvi, libistage sõrme ekraanil paremale või vasakule, valige aktiivne kõne ja siis  > **Jätka video ühisvaatust**.

Videote ühisvaatamise lõpetamine

Valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Ühiselt vaadatava video otseülekande automaatne salvestamine

Valige  > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Video ühisvaatamine** > **Video salvestamine** > **Sees**.

Video ühisvaatamise kutsega nõustumine

Valige **Jah**. Videote ühisvaatamist alustatakse automaatselt.

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta



Valige > Kontaktid.

Salvestada ja korraldada saate nii sõprade telefoninumbreid, aadresse kui ka muid kontaktandmeid. Kui soovite end oma olulisemate tuttavate tegemistega hõlpsasti kursis hoida, saate need kontaktikirjed lemmikuteks määrata.

Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine

Sõprade telefoninumbriid, e-posti aadressid ja muu teabe saate salvestada kontaktiloendisse.

Valige > Kontaktid.

Kontakti lisamine kontaktiloendisse

- 1 Valige .
- 2 Valige kontakti andmed ja täitke soovitud väli.
- 3 Kui olete kõik andmed lisanud, valige ✓.

Kontaktteabe muutmine

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige kontakti andmed ja muutke soovitud teavet.
- 3 Kui olete kõiki soovitud andmeid muutnud, valige ✓.

Kontaktikaardile üksikasjade lisamine

Valige soovitud kontakt, > ja soovitud kontaktiandmete väli.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie kontaktiloendisse veel salvestatud? Sellise telefoninumbri saate hõlpsalt uude või olemasolevasse kontaktiloendikirjesse salvestada.

Vastatud kõne numbril salvestamine

- 1 Vajutage avakuval olles helistamisklahvi.
- 2 Avage vahekaart Vastatud kõned .
- 3 Valige soovitud telefoninumber, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 4 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Saabunud sõnumi numbri salvestamine

- 1 Valige  > Sõnumid.
- 2 Valige soovitud sõnum loendis Vestlused, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst Salvesta Kontaktidesse.
- 3 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega

Kõige olulisemad kontaktid saate määrata lemmikkontaktideks. Lemmikud asuvad loendi Kontaktid alguses, et saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Valige  > Kontaktid.

Lemmikkontakti määramine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst Lisa lemmikute hulka.

Lemmikkontakti eemaldamine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst Eemalda lemmikutest. Kontakti ei kustutata teie tavalisest kontaktiloendist.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige  > Kontaktid.

Valige esmalt telefoni mallu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > Lisa avakuvale.

Kontaktile helistamine

Valige soovitud kontakt avakuval ja vajutage siis helistamisklahvi. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis Sõnum.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon  .
Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Kontakti helina määramine

Kas soovite, et helin annaks märku sellest, kes teile helistab? Saate määrata helina mõne konkreetse isiku jaoks.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige **Helin** ja soovitud helin.

Kontakti jaoks pildi lisamine

Kas soovite kiiresti näha, kes teile helistab? Kindla kontakti jaoks saate lisada pildi.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Valige soovitud kontakt.
- 2 Valige kontakti nime kõrval olev ikoon  ja seejärel valige **Lisa pilt**.
- 3 Valige pilt rakendusest Galerii. Samuti võite teha uue pildi ja valida selle.

Pildi muutmine või eemaldamine

Valige pilt ja seejärel valige hüpikmenüüst **Muuda pilti** või **Eemalda pilt**.

Kontaktandmete saatmine oma kaardiga

Minu kaart on teie elektrooniline visiitkaart. Visiitkaardi Minu kaart abil saate oma kontaktandmeid teistele saata.

Valige  > Kontaktid.

Kontaktandmete saatmine visiitkaardina

- 1 Valige **Minu kaart**, hoidke oma sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Saada kontaktikaardina**.
- 2 Valige saatmisviis.

Kontaktandmete muutmine oma kaardil

- 1 Valige **Minu kaart**.
- 2 Valige  ja andmed, mida soovite muuta.
- 3 Andmete lisamiseks valige .

Kontaktirühma loomine

Kui olete loonud kontaktirühmad, saate sõnumeid saata mitmele inimesele korraga. Ühte rühma saate määrata näiteks oma pere liikmed.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Avage vahekaart  ja valige siis  > Uus rühm.
- 2 Sisestage rühma nimi ja valige OK.
- 3 Valige vahekaardil  esmalt soovitud rühm ja seejärel  > Lisa liikmeid.
- 4 Märkige rühma lisatavad kontaktid ja valige siis .

Sõnumi saatmine mitmele inimesele

Kas soovite saata sõnumi kiiresti kõikidele pereliikmetele? Kui olete nad rühma määranud, saate neile kõigile korraga sõnumi saata.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Avage vahekaart .
- 2 Valige soovitud rühma nimi ja hoidke sõrme selle peal ning valige hüpikmenüüst Koosta sõnum.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni

SIM-kaardile salvestatud kontaktid saate soovi korral kopeerida telefoni. Telefonis talletatavatele kontaktikirjetele saate lisada täiendavaid andmeid (nt teise telefoninumbri, aadressi või pildi).

Valige  > Kontaktid.

Valige ikoon  > SIM-kaardil olevad nr-d > Kopeeri kõik telefoni.

Kontaktide varundamine Nokia teenustesse

Kui varunate kontaktide andmed Nokia teenustesse, saate hiljem hõlpsalt kontaktid uude telefoni kopeerida. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, pääsete oma kontaktiloendile võrgu kaudu siiski juurde.

Valige  > Kontaktid.

Valige ikoon  > Nokia Süskr. > Sünkrooni.

Kui lubate automaatse sünkroonimise, varundatakse kõik kontaktiloendi muudatused automaatselt Nokia teenustesse.

Nokia teenuste kasutamiseks vajate Nokia kontot. Teil palutakse konto luua ka juhul, kui kasutate telefoni kaudu Nokia teenuseid.

Kui kasutate kontaktide automaatseks sünkroonimiseks Nokia sünkroonimisteenust, ärge lubage sünkroonimist ühegi muu teenusega. Vastasel korral võivad tekkida andmekonfliktid. Nokia sünkroonimisteenus pole kontaktide jaoks saadaval, kui olete aktiveerinud kontaktide sünkroonimise Mail for Exchange'i kaudu.

Sõnumid

Teave rakenduse Sõnumid kohta



Valige > Sõnumid.

Saate saata ja vastu võtta erinevat tüüpi sõnumeid:

- Lühisõnumid
- Helisõnumid
- Pilte ja videoid sisaldavad multimeediumsõnumid
- Rühmasõnumid

Sõnumiteenus nõuab võrgutuge.

Sõnumi saatmine

Tekst- ja multimeediumsõnumite kaudu saate kiiresti oma sõprade ja perega suhelda. Multimeediumsõnumisse saate lisada pilte, videoid ja heliklippe, mida soovite teistega jagada.

Valige > Sõnumid.

- 1 Valige .
- 2 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress. ja valige ✓.
- Kontaktloendist adressaatide lisamiseks valige > Lisa adressaat.
- 3 Valige tekstisestusväli, kirjutage sõnum ja valige siis ✓.
- 4 Manuse lisamiseks valige .
- 5 Valige .

Manusega sõnumi saatmine võib olla tavalise tekstsõnumi saatmisest kulukam. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui tekstisõnum on väga pikk, võidakse see teisendada MMS-sõnumiks, et selle saaks kindlasti adressaadile toimetada. Selle funktsiooni desaktiveerimiseks valige sõnumi kirjutamise ajal  > **Saatevõimalused** > **Sõnumi tüüp** > **Tekst**.

Kui saadate tekstisõnumi ühele või mitmele adressaadile ja mõne adressaadi kontaktandmetes on telefoninumbri asemel e-posti aadress, teisendatakse tekstisõnum MMS-sõnumiks.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis hüpikmenüüst **Saada sõnum**.
- 2 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Helisõnumi saatmine

Saate salvestada heliklipi (nt sünnipäevalaulu) ja saata selle oma sõbrale helisõnumina.

Valige  > **Sõnumid**.

- 1 Valige .
- 2 Kui soovite olemasoleva heliklipi lisada sõnumile manusena, valige ikoonid  >  ja vastav heliklipp.
Uue heliklipi lisamiseks valige ikoonid  >  ja salvestage uus klipp.
- 3 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress. ja valige .
- Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat**.
- 4 Valige .

Saabunud sõnumi lugemine

Kui keegi saadab teile sõnumi, kuvatakse avakuval vastav teade. Saate sõnumi avada otse avakuva kaudu.

Sõnumi avamiseks valige **Kuva**.

Sõnumid koondatakse vestlusteks, nii et ühes vaates kuvatakse kõik ühelt kontaktilt saabunud ja talle saadetud sõnumid. Vestluse lugemiseks valige see loendist vaates Vestlused.

Sõnumile vastamine

- 1 Kui sõnum on avatud, valige ikoon .
- 2 Kirjutage vastus ja valige  > .

Näpunäide. Vaates Vestlused sõnumile vastamiseks valige **Kirjut-ks puuduta**.

Sõnumi edasisaatmine

- 1 Kui sõnum on avatud, valige  > **Saada edasi**.
- 2 Kontakti lisamiseks adressaativäljale valige **Adress..** Teise võimalusena võite tippida ka telefoninumbri.
- 3 Vajaduse korral muutke sõnumit ning valige siis  > .

Manustatud foto või muu faili salvestamine

- 1 Valige vestluses soovitud faili sisaldav sõnum.
- 2 Valige fail, hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Salvesta** ja mälu. Failid salvestatakse vastavatesse rakendustesse, nt rakendusse Galerii.

Sõnumi lugemine hiljem

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige sõnumit sisaldav vestlus.
- 3 Valige sõnum.

Vestluse kuvamine

Mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid kuvatakse ühes vaates, milles saate ka vestlust jätkata.

Valige  > **Sõnumid**.

Valige kontakt loendist Vestlused. Vestlus avatakse ja kuvatakse kõik sellele kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid.

Vestlussõnumile vastamine

- 1 Valige tekstisestusväli ja kirjutage sõnum.
 - 2 Manuse lisamiseks valige .
 - 3 Adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat**.
 - 4 Sõnumi saatmiseks valige .
- Sõnum saadetakse selle kontakti jaoks viimati kasutatud numbril.

Kui saadate uue sõnumi, lisatakse see parajasti käimasolevale vestlusele. Kui vestlust pole algatatud, alustatakse uut vestlust.

Kui avate saabunud sõnumi avakuval, avatakse see sõnum vaikimisi vastava kontakti vaates Vestlus.

Tekstsõnumi kuulamine

Telefoni saate määrata tekstsõnumite sisu ette lugema.

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige ikoon  > **Kuva kaustad** > **Saabunud**.
- 3 Valige soovitud sõnum, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kuula**.

Sõnumilugeja kõneseadete muutmiseks valige  > **Seaded** > **Telefon** > **Kõne**.

Keelevahetus

Valige **Keel** ja siis soovitud keel.

Häälevahetus

Valige **Hää** ja soovitud hää. Hääle kuulamiseks avage häälevaliku vahekaart  hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Esita hää**.

Sisestuskeele vahetamine

Saate vahetada keelt, mida kasutate sõnumite ja e-kirjade kirjutamiseks.

- 1 Valige  > **Seaded** ja **Telefon** > **Keel**.
- 2 Valige **Kirjutamiskeel**.

E-post

Teave rakenduse E-post kohta



Valige  > **E-post**.

E-kirjad saate oma e-posti aadressilt automaatselt telefoni üle kanda. Nii saate e-posti lugeda ja korraldada ning kirjadele vastata ka liikvel olles. Telefoni saate lisada mitu postkasti, millele pääsete juurde otse avakuvalt.

E-posti saatmine või vastuvõtmine telefoni kaudu võib olla tasuline. Teavet teenuse võimalike hindade kohta saate oma teenusepakkuvalt.

E-post on võrguteenus ega pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Nokia E-post**Teave teenuse Nokia E-post kohta**

Teenuse Nokia E-post abil pääsete oma e-postile hõlpsalt juurde nii telefoni kui ka arvuti kaudu.

Nokia E-posti postkasti saate luua kas telefonis või arvutis. Teavet postkasti arvutis loomise kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Postkastile pääsete juurde oma Nokia konto sisselogimisandmetega.

Nokia E-posti postkasti loomine

Valige  > E-post.

Kui teil on Nokia konto, pääsete postkastile juurde oma Nokia konto sisselogimisandmetega. Kui olete uus Nokia E-posti kasutaja, palutakse teil luua Nokia konto.

Kui teil on Ovi konto juba olemas, saate seda edasi kasutada nii sisselogimiseks kui ka e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtuks.

Kui kasutate oma telefoni esimest korda, juhendatakse teid Nokia E-posti seadistamisel. Postkasti saate seadistada ka hiljem.

Postkasti käsitsi lisamine

Valige **Uus postkast** > **Nokia E-post** ja registreeruge oma Nokia E-posti aadressi loomiseks.

Teenuse kasutamise alustamiseks peate nõustuma teenusetingimuste ja privaatsuspõhimõtetega.

Teave Exchange ActiveSynci kohta

 Valige  > E-post ja **Uus postkast** > **Exchange ActiveSync**.

Kas soovite, et arvuti taga istudes või koos telefoniga liikvel olles oleksid töökirjad, kontaktid ja kalender käepärast? Telefonis ja Mail for Exchange'i serveris oleva olulise sisu saate omavahel sünkroonida.

Mail for Exchange'i konto saab seadistada ainult siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange'i server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril aktiveerida teie konto jaoks Microsoft Exchange ActiveSync.

Selle seadmega on võimalik sidet pidada Microsoft Exchange'i ActiveSynci toega serveritega. Selle seadmega koos ei anta teile ja te ka ei saa endale mingeid Microsofti intellektuaalomandiga seotud õigusi ühegi sellise serveritarkvara ega serveriseadme

osas, mis on selle seadme kaudu juurdepääsetavad, ega ka mingit õigust kasutada Microsoft Exchange'i ActiveSynci väljaspool seda seadet.

Enne Mail for Exchange'i konto seadistamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- tööalane e-posti aadress;
- Exchange'i serveri nimi (pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
- võrgu domeeninimi (pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
- töövõrgu parool.

Sõltuvalt Exchange'i serveri konfiguratsioonist tuleb ilmselt sisestada lisateavet. Kui teil pole vastavaid andmeid, pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik telefoni lukukoodi kasutamine.

Sünkroonimine toimub automaatselt Mail for Exchange'i konto seadistamise ajal määratud ajavahemike järel. Sünkroonitakse ainult konto seadistamise ajal määratud sisu. Täiendava sisu sünkroonimiseks muutke Mail for Exchange'i seadeid.

Postkasti lisamine

Kas kasutate mitut e-posti aadressi? Telefonis võib olla mitu postkasti. E-post on võrguteenus.

Valige  > **E-post**.

Kui avate rakenduse E-post esimest korda, palutakse teil luua e-posti aadress. Kui nõustute seda tegema, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui soovite telefonis kasutada oma töö e-posti aadressi, seadistage e-post, kasutades protokolli Exchange ActiveSync. Seadistamiseks vajate oma Microsoft Exchange Serveri nime ja võrgudomeeni. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Mail for Exchange'i administraatori poole.

Postkasti lisamine hiljem

Postkasti saate luua ka hiljem. Valige **E-post** > **Uus postkast** ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. E-posti vidina lisamisel avakuvale pääsete oma e-kirjadele hõlpsasti juurde otse avakuvalt.

Postkasti kustutamine

Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kustuta postkast**.

Vastuvõetud e-posti lugemine


Telefonis saate e-kirju lugeda ja neile vastata.

Valige  > **E-post**.

Valige postkast ja seejärel e-kiri.

Näpunäide. Kui soovite uut e-posti kiiresti lugeda, lisage e-posti vidin seadme avakuvale.

Näpunäide. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid kokku või lahku.

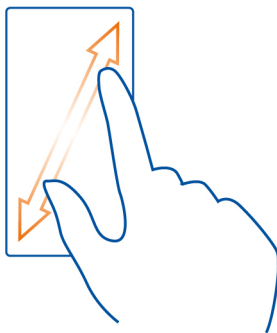

Manuse avamine või salvestamine

Valige manus ja **Ava** või **Salvesta**. Kui on mitu manust, saate need korraga salvestada.

E-kirjale vastamine

- 1 Valige ikoonid  > .
- 2 Kirjutage vastus ja valige siis ikoon .
- 3 Valige ikoon .

E-kirja edasisaatmine

- 1 Valige ikoonid  > .
- 2 Sisestage e-posti aadress. Kui soovite aadressaadi lisada kontaktiloendist, valige ikoon .
- 3 Muutke soovi korral e-kirja ja valige ikoon .
- 4 Valige ikoon .

Näpunäide. Kui teie e-kiri sisaldab veebiaadressi ja te soovite selle avada telefoni brauseris, siis valige see aadress.

Eelmise või järgmise e-kirja lugemine postkastis

Kasutage nooleikoone.

E-post saatmine

Kas sooviksite teel olles e-kirja saata? Oma telefonis saate e-kirju lugeda ja saata ka siis, kui te ei istu parasjagu laua taga.

Valige  > **E-post** ja postkast.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Sisestage e-posti aadress. Kui soovite adressaadi lisada kontaktiloendist, valige ikoon . Välja Salak. lisamiseks valige ikoon  >  > **Muud adressaadiväljad** > **Kuva salakoopiaväli.**
- 3 Kirjutage teema ja sõnum ning valige siis ikoon .

Näpunäide. Manuse lisamiseks valige ikoon .

- 4 Valige .

Koosolekukutsele vastamine

Koosolekukutseid saate nii avada ja salvestada kui ka nendega nõustuda. Kui salvestate koosolekukutse või nõustute sellega, kuvatakse see teie kalendris.

Koosolekukutseid hallatakse Exchange ActiveSynci postkastis.

Valige  > **E-post** ja siis Exchange ActiveSynci postkast.

Avage koosolekukutse ja salvestage see oma kalendrisse või kui vastav võimalus on saadaval, valige  **Nõustu**,  **Keeldu** või  **Kõhkle**.

Kättesaadavuse kontrollimine

Valige  > **Kuva kalender.**

Kui olete mõne koosolekukutsega nõustunud ja soovite seda muuta, sellele vastata või selle kellelegi edasi saata, avage see oma kalendris.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

E-kirja avamine avakuva kaudu

Sõltuvalt telefonist võib teie avakuval olla mitu e-posti vidinat.

Iga e-posti vidin sisaldab ühte postkasti, kus kuvatakse kolm viimati vastu võetud e-kirja. E-kirjad saate avada otse vidinas. Icoon  tähistab uut saabunud e-kirja.

Näpunäide. Kui soovite vaadata veel e-kirju, liikuge ekraanil allapoole.

E-posti vidina lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ja valige **Lisa vidin** ning siis e-posti vidin. Kui teil on mitu postkasti, valige, millist soovite kasutada.

Näpunäide. Kui soovite kompaktsemat vidinat, kus kuvatakse ainult postkasti nimi ja uue kirja saabumise korral ikoon , valige **Lisa vidin > E-post, uus e-kiri**.

Internet

Teave veebibrauseri kohta



Valige  > Veeb.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige  > Veeb.

Näpunäide. Kui teil pole võrguteenusepakkuja sõlmitud kuutasuga andmesidelepingut, saate andmesidekulusid vähendada, kui loote Interneti-ühenduse Wi-Fi-võrgu kaudu.

Veebisaidi avamine

Kirjutage aadressiribale veebiaadress ja valige ikoon .

Internetist otsimine

Kirjutage otsingusõna aadressiribale, seejärel valige aadressiriba alt otsingusõna.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahku.

Veebilingi saatmine

Puudutage veebilehte ja hoidke sõrme selle peal, valige siis **Saada** ja viis, kuidas soovite lingi saata.

Uue brauseriakna avamine

Valige ikoonid  > .

Brauseriakende vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Valige ikoon .
- 2 Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige soovitud aken.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamine

Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Kustuta privaatsusandmed > Vahemälu.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada oma järjehoidjate hulka.

Valige  > Veeb.

Sirvimise ajal puudutage veebilehte, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Lisa järjehoidja.

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal

Valige ikoonid  >  ja järjehoidja.

Näpunäide. Järjehoidjad saate lisada ka telefoni põhimenüüsse. Sirvimise ajal puudutage veebilehte, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Installi rakendusena**.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värsket sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige  > Veeb.

Veebikanalid on veebilehtedel tavaliselt märgitud ikooniga . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

- 1 Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht.
- 2 Puudutage veebilehte ja hoidke sõrme selle peal ning valige Lisa kanal.

Kanali uuendamine

Valige vaates Veebikanalid soovitud kanal ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Värskenda**.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige vaates Veebikanalid soovitud kanal ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Muuda > Automaatsed uuendused**.

Veebisaidil oma asukohateabe kasutamise lubamine

Valige  > **Veeb**.

Veebisaidid võivad paluda juurdepääsu teie praegusele asukohateabele, et näiteks isikupärastada teile kuvatavat teavet. Kui lubate veebisaidil kasutada oma asukohateavet, võib teie asukoht sõltuvalt veebisaidist olla nähtav ka teiste jaoks. Lugege veebisaidi privaatsuspõhimõtteid.

Kui palutakse, valige **Luba üks kord** või **Luba alati**.

Veebisaidilt asukohateabele juurdepääsu õiguse eemaldamine

- 1 Valige ikoon  > **Seaded** > **Privaatsus** > **Asukohateabeõigused**.
- 2 Puudutage veebisaiti ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Kustuta**.

Kõikidelt veebisaitidelt asukohateabele juurdepääsu õiguse eemaldamine

Valige ikoon  > **Seaded** > **Privaatsus** > **Kustuta privaatsusandmed** > **Asukohateabeõigused**.

Suhtlusvõrgustikud

Teave rakenduse Suhtlus kohta



Valige  > **Suhtlus** ja logige seejärel sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.

Rakenduse Suhtlus abil on teil mugavam suhtlusvõrgustikuteenuseid kasutada. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate teha järgmist.

- Saate oma sõprade mitmes teenuses uuendatud olekuteavet vaadata ühel kuval.
- Saate oma olekuteabeuuenduse postitada korraga mitmesse teenusesse.
- Saate kaameraga tehtud fotosid teistega jagada.
- Saate telefoniga salvestatud videoid nii teistega jagada kui ka ühiselt vaadata.
- Saate veebisõprade profiilid linkida oma telefonis olevate kontaktandmetega.

- Saate olekuteabeuendusisse lisada oma asukohateabe.
- Saate sündmusi suhtlusvõrgustikuteenuse kalendrist lisada oma telefoni kalendrisse.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasud. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkuvalt.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege need kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine ühel kuval

Kui olete suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate ühes vaates vaadata neid teenuseid kasutavate sõprade olekuteabeuendusi. Te ei pea mitut rakendust vaheldumisi aktiveerima, selleks et teada saada, millega teie sõbrad tegelevad.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
- 2 Valige teenus ja logige sisse.
- 3 Valige ikoon  > **Minu kontod** > **Lisa suhtlusvõrgustik**.
- 4 Valige mõni muu teenus ja logige sisse.
- 5 Valige ikoon  > **Kõik tegevused**.

Vaatesse kaasatakse automaatselt kõik teie lisatud teenuste kanalid.

Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse

Rakenduse Suhtlus kaudu saate suhtlusvõrgustikuteenustesse postitada olekuteabeuendusi.

- 1 Valige  > **Suhtlus** ja logige seejärel sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.
- 2 Valige ikoon  > **Kõik tegevused**.
- 3 Kirjutage oma olekuteabeuendus tekstiväljale.

Veebisõprade profiilide linkimine kontaktiloendiga

Veebisõprade suhtlusvõrgustikuteenustes olevad profiilid saate linkida oma telefonis asuvate kontaktandmetega. Pärast linkimist saate vaadata nende kontaktteavet otse rakendusest Suhtlus ning nende olekuteabeuendusi oma kontaktiloendist.

- 1 Valige  > Suhtlus.
- 2 Valige veebisõbra profiililt ja **Link Profile to Contact**.
- 3 Valige kontaktiloendist kontakt, kelle andmetega soovite profiili linkida.

Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine avakuval

Vidin Suhtlus võimaldab sõprade olekuteabeuendusi näha otse telefoni avakuval, kui olete rakenduse Suhtlus kaudu mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse loginud.

Vidina Suhtlus lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa vidin > Suhtlus**.

Rakenduse Suhtlus avamine otse avakuvalt

Valige avakuval vidin Suhtlus. Kui olete sisse logitud, avaneb olekuteabeuenduste kuva. Kui te pole sisse logitud, avaneb sisselogimiskuva.

Foto või video üleslaadimine teenusesse

Rakenduse Suhtlus kaudu saate oma fotod või videod üles laadida mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki).

- 1 Valige  > Suhtlus ja logige siis suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse.
- 2 Valige .
- 3 Valige, kas soovite üles laadida foto või video.
- 4 Üleslaaditavate üksuste märkimiseks valige soovitud üksused.
Faili suurim lubatud maht on fotode korral 4 MB ja videote korral 10 MB
- 5 Kui laadite üles ühe foto, saate sellele lisada pildiallkirja ja teatud fotoosale ka kommentaariga sildi.
Video üleslaadimiseks peab suhtlusvõrgustikuteenus seda funktsiooni toetama ja te peate kasutama Wi-Fi-ühendust.
- 6 Valige .

Pildistamine ja foto üleslaadimine

- 1 Valige .
- 2 Valige foto kaamerast üleslaadimise valik.
- 3 Pildistage.
- 4 Lisage pildiallkiri ja teatud fotoosale kommentaariga silt.

Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuuenduse kaudu

Rakenduse Suhtlus abil saate sõpru teavitada oma asukohast, nii et nad saavad teid üles otsida.

- 1 Valige  > Suhtlus.
- 2 Valige kuva ülaosas tekstisisestusväli.
- 3 Lisage oma asukohateave. Telefon kasutab teie praeguse asukoha määramiseks ja läheduses asuvate orientiiride otsimiseks GPS-i.
- 4 Kui leitakse mitu orientiiri, valige loendist üks.

Asukohateabe jagamine on võimalik ainult juhul, kui teenus seda toetab.

! NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Teenuses asukohateabe jagamisele võivad kehtida selle suhtlusvõrgustikuteenuse kasutustingimused. Tutvuge teenuse kasutustingimustega ja privaatsuspõhimõtetega ning võtke neid enne oma asukohateabe teistele avaldamist või teiste asukohateabe vaatamist arvesse.

Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu

Lisaks sõbra olekuteabe kommenteerimisele saate talle ka helistada või sõnumi saata.

- 1 Valige  > Suhtlus.
- 2 Valige sõbra profiilipilt ja siis soovitud sidepidamisviis.

See funktsioon on saadaval siis, kui olete veebisõprade profiilid linkinud oma telefonis oleva kontaktteabega või kui teie sõbrad on teenuses lisanud oma kontaktteabe oma andmetesse.

Saadaolevad sidepidamisviisid võivad erineda. Sõbrale helistamiseks või tekstisõnumi saatmiseks peab teenus seda funktsiooni toetama.

Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse

Kui vastate mõnes suhtlusvõrgustikuteenuses (nt Facebookis) sündmusekutsetele, saate need sündmused oma telefoni kalendrisse lisada. Nii saate eelseisvate sündmuste kirjeid vaadata isegi siis, kui teil puudub võrguühendus.

Valige  > Suhtlus ja soovitud teenus ning logige sisse.

- 1 Valige sündmusekutse.

2 Lisage see sündmus oma telefoni kalendrisse.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teenus seda toetab.

Kaamera

Kaamera



Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Telefoni abil saate fotosid ja videoid hiljem vaadata ja töödelda, neid Internetis teistega jagada või muudesse ühilduvatesse seadmetesse saata.

Pildistamine

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.



Teie telefonis on suure teravussügavuse funktsiooniga kaamera. Kaameraga saate teha pilte, kus teravad on nii esi- kui ka tagaplaanil olevad objektid.

Vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage telefoni enne, kui foto on salvestatud ja kuvatakse lõplik foto.

Suumimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Näotuvasti tuvastab näod ja kuvab ekraanil nende ümber riskülikud ning optimeerib valge tasakaalu ja särituse. Näotuvastusfunktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

Näotuvastusfunktsiooni väljalülitamine

Valige ikoonid ●●● > [👤].

Kui telefoni on sisestatud mälukaart, saate määrata piltide salvestamise asukoha.

Fotode salvestuskoha määramine

- 1 Valige  > Seaded.
- 2 Valige Rakenduse seaded > Kaamera > Pilt.
- 3 Valige Kasutatav mälu ja piltide salvestuskoht.

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

Kui soovite meelde jätta, kus te mõne kindla pildi tegite või video filmisite, saate seada oma telefoni asukohateavet automaatselt salvestama.

Vajutage kaameranuppu.

Kui GPS-i või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi ühikasutusse, võidakse asukohateavet kuvada neile, kes seda fotot või videoklipi vaatavad. Kaameraseadetes saate asukohasiltide kasutamise välja lülitada.

Asukohateabe salvestamise sisselülitamine

Valige ikoonid  >  > Salvesta asukohateave > Jah.

Teie asukoha koordinaatide hankimiseks võib kuluda mitu minutit.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Asukohateabe tähised

 — Asukohateave pole saadaval. Asukohateavet ei saa fotodele ega videotele salvestada.

 — Asukohateave on saadaval. Pildistamis- või filmimisasukoha teave salvestatakse.

Hämaras pildistamine

Kui soovite pildistada vähese valgusega oludes, aktiveerige öörežiim.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Öörežiimi aktiveerimine

Valige **A** > **C**. Välklambi kasutamiseks valige .

Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Pildistamisel pidage silmas järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Suurendamisel võib pildikvaliteet halveneda.
- Kontaktloendis olevale kontaktile saate lisada foto. Pärast pildistamist valige  > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**. Nihutage foto kärpimiseks raami, puudutage tööriistariba kuvamiseks ekraani, valige , siis valige soovitud kontakt ja seejärel uuesti .
- Kui te umbes ühe minuti jooksul kaamerat ei kasuta, lülitub kaamera puhkerežiimi. Kaamera uuesti aktiveerimiseks vajutage põgusalt kaameranuppu.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Video salvestamisel tehke järgmist.

- Parima tulemuse saamiseks sulgege avatud rakendused enne salvestamist.
- Võimaluse korral salvestage telefoni massmälli.
- Mälukaardile salvestamise korral kasutage parima kvaliteedi tagamiseks kiireid ja kvaliteetseid ühilduvaid microSD-kaarte. Soovitav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

Enne esmakordset kasutamist varundage kõik kaardil olevad olulised andmed ja vormindage kaart telefoni abil isegi siis, kui kaart on varem Nokia telefonis vormindatud või kasutusel olnud. Vormindamise käigus kustutatakse kõik kaardil olevad andmed.

Kui mälukaardi toimimine aja jooksul halveneb, varundage kogu kaardil olev oluline sisu ja vormindage kaart telefoni abil.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked salvestada telefoniga ka videotena.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon .

- 2 Salvestuse alustamiseks vajutage kaameranuppu.
- 3 Salvestuse peatamiseks valige ikoon . Kui te pärast salvestamise peatamist ei vajuta viie minuti jooksul ühtegi nuppu, siis salvestamine lõpetatakse. Kasutage suumimiseks helitugevusnuppe.
- 4 Salvestuse lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Video salvestatakse automaatselt kausta Galerii.

Näpunäide. Video saate saata multimeediumsõnumiga. Saadetava video mahu piiramiseks valige enne salvestamist  >  > **Videokvaliteet**, seejärel valige piisavalt väike maht (nt Ühisvideokvaliteet).

Foto või video saatmine

Pilt võib öelda rohkem kui sõnad. Erilist hetke kujutava foto või video või olulise teabe saate saata multimeediumsõnumi või e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Multimeediumsõnumi või e-kirjaga saatmine

- 1 Tehke foto või salvestage video.
- 2 Valige  > **Saada**.
- 3 Valige **Sõnumiga** või **E-postiga**.
- 4 Kontakti lisamiseks adressaativäljale valige **Adress..** Adressaadi nime, telefoninumbri või aadressi saate väljale **Adress.** ka kirjutada.
- 5 Valige ikoon .

Bluetooth-ühenduse kaudu saatmine


- 1 Tehke foto või salvestage video.
- 2 Valige ikoon  > **Saada** > **Bluetooth-üh. kaudu**.
- 3 Valige telefon või seade, millega ühendus luua, või otsige veel seadmeid. Kui teine telefon või seade nõuab pääsukoodi, sisestage see.

Foto või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast

Kas soovite oma fotosid ja videoid sõpradega jagada? Laadige need üles suhtlusvõrgustikuteenusesse.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Pärast pildistamist või video salvestamist valige ikoon  ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

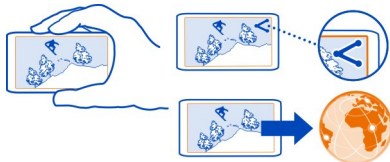

Fotode või videote esmakordsel suhtlusvõrgustikuteenusesse üleslaadimisel tuleb teil teenusesse sisse logida. Seejärel lisatakse teenus telefonis veebisjagamisteenuste loendisse.

Kõik suhtlusvõrgustikuteenused ei toeta kõiki failivorminguid ega parima kvaliteediga salvestatud videoid.

Näpunäide. Seadmes olevaid fotosid ja videoid saate saata ka mõnda teise NFC-toega telefoni. Pärast pildistamist või video salvestamist foto või video ühiskasutusse andmiseks puudutage oma telefoni NFC-alaga teise telefoni NFC-ala.

Teie fotod ja videod

Galerii

Teave rakenduse Galerii kohta



Valige  > Galerii.

Saate vaadata salvestatud videoid või sirvida ja vaadata enda tehtud fotosid.

Lisaks saate fotosid ja videoid vaadata ühilduvast telerist. Parimad fotod saate mälestuseks välja printida.

Fotod ja videod saate korraldada albumitesse. Nii on neid hõlpsam üles leida.

Fotode ja videote vaatamine

Valige  > Galerii.

Fotode sirvimine

Libistage ekraanil sõrme üles või alla.


Foto vaatamine

Valige foto.

Järgmise foto vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremalt vasakule. Eelmise foto vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakult paremale.

Suurendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige sõrmed lahku. Vähendamiseks viige sõrmed kokku.

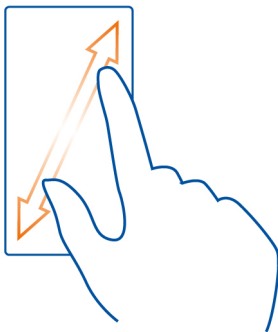

Näpunäide. Pildi kiireks suurendamiseks või uuesti vähendamiseks puudutage ekraani kaks korda.

Tööriistariba kuvamine

Puudutage ekraani.

Fotode vaatamine slaidiseansina

Valige foto ja  > Slaidiseanss > Esita. Slaidiseanss algab valitud fotost.

Albumi fotode vaatamine slaidiseansina

Avage vahekaart Albumid . Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Slaidiseanss.

Slaidiseansi seadete muutmine

Valige foto ja  > Slaidiseanss > Seaded.

Video esitamine

Valige video ja ikoon .

Fotosid ja videoid saab teile saata nii e-kirja kui ka multimeediumsõnumiga. Kui soovite neid fotosid ja videoid hiljem vaadata, salvestage need rakendusse Galerii.

Foto või video salvestamine rakendusse Galerii

- 1 Valige multimeediumsõnumis foto või video.
- 2 Puudutage ekraani ja valige siis  > **Salvesta**.

Fotode korraldamine

Kas teil on telefonis palju fotosid ja te soovite mõne konkreetse foto ülesleidmise hõlpsamaks muuta? Selleks saate fotod korraldada albumitesse.

Valige  > **Galerii**.

Uue albumi loomine

Avage vahekaart Albumid  ja valige siis ikoon . Sisestage albumi nimi.

Foto teisaldamine albumisse

- 1 Valige soovitud foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Lisa albumisse**.
- 2 Valige album, kuhu soovite foto teisaldada. Kui soovite foto jaoks luua uue albumi, valige **Uus album**.

Näpunäide. Mitme foto teisaldamiseks mõnda albumisse valige foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Märgi**. Märkige fotod, valige neist üks ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa albumisse**.

Albumi ümbernimetamine või kustutamine

Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Muuda nime** või **Kustuta**.

Albumis olevaid fotosid ja videoid ei kustutata telefonist.

Galeriis oleva foto või video ühiskasutusse andmine

Kas soovite oma fotod või videod mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida, nii et ka sõbrad ja pereliikmed saaksid neid vaadata? Seda saab teha otse rakendusest Galerii.

- 1 Valige  > **Galerii**.
- 2 Valige üleslaadimiseks foto või video.
- 3 Puudutage fotot või videot ja valige ikoon .
- 4 Soovi korral lisage pildiallkiri ja seejärel täitke telefonis kuvatavad juhised.

Näpunäide. Mitme üksuse ühiskasutusse andmiseks valige põhikuval ikoon , märkige soovitud üksused ja valige uuesti ikoon .

Näpunäide. Seadmes olevaid fotosid ja videoid saate saata ka mõnda teise NFC-toega Nokia telefoni. Valige ühiskasutusse andmiseks foto või video ja puudutage oma telefoni NFC-alaga teise telefoni NFC-ala.

Telefonis ja arvutis olevate fotode ning videote sünkroonimine

Kas olete telefoniga teinud pilte või salvestanud videoid, mida soovite vaadata oma arvutist? USB kaabli abil saate telefonis ja arvutis olevaid fotosid ning videoid hõlpsalt sünkroonida.

- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui sünkroonite telefoni mälukaardil ja arvutis olevaid üksusi, kontrollige, kas mälukaart on telefoni sisestatud.
- 2 Avage arvutis Nokia Suite ja järgige seal kuvatavaid juhiseid.

Fotode varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised fotod ei lähe kaotsi? Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate fotod varundada oma arvutisse.

- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on telefoni sisestatud.
- 2 Avage arvutis Nokia Suite ja järgige seal kuvatavaid juhiseid rakenduses Galerii olevate fotode sünkroonimiseks.

Tehtud foto töötlemine

 Fotodele saate lisada efekte, teksti, löikepilte või raame.

- 1 Valige  > **Fotoredakt.** ja soovitud foto.
- 2 Efekti lisamiseks valige tööriistaribalt soovitud valik.
- 3 Töödeldud foto salvestamiseks valige  > **Salvesta.** Töödeldud foto ei asenda originaali.

Töödeldud fotode vaatamiseks valige  > **Galerii.**

Videoredaktor

Teave rakenduse Videoredaktor kohta

 Valige  > **Videoredak..**

Piltidele ja videotele saate lisada helisid, efekte ja teksti ning luua neist hõlpsalt lühifilme või slaidiseansse.

Toetatakse järgmisi kodekeid ja failivorminguid: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Salvestage helifailid, mida soovite filmis kasutada, telefonis olemasse kausta Helifailid.

DRM-kaitsega helifaili ei saa filmile lisada.

Filmi loomine

Oma piltidest ja videotest saate luua lühifilme ning siis neid sõprade ja perega jagada.

Valige  > **Videoredak.** ja ikoon .

- 1 Filmile videote ja piltide lisamiseks valige ikoon . Valitud failide vaatamiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.
- 2 Videote ja piltide üleminekuefektide lisamiseks valige **+**.
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Filmile teksti või subtiitrite lisamiseks valige ikoon **Ab**.
- 5 Filmi töötlemiseks valige ikoon . Töötlemisrežiimis saate videot lühendada või määrata pildi kuvamise kestuse.
- 6 Filmi salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta video**.
Filmi saate vajadusel hiljem uuesti töödelda. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta projekt**.

Kui soovite filmi hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Slaidiseansi koostamine

Kas soovite puhkusefotode põhjal koostada stiilse slaidiseansi? Nende erinevaid meeleolusid ja sündmusi edasi andvate mallide abil saate luua mitmesuguseid sündmusi (nt tähtpäevi, pidusid või puhkepäevi) kajastavaid slaidiseansse.

Valige  > **Videoredak.** ja ikoon .

- 1 Valige slaidiseansi jaoks soovitud mall. Pärast malli valimist kuvatakse eelvaade.
- 2 Fotode lisamiseks slaidiseansile valige ikoon .
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Pealkirja lisamiseks valige ikoon **Ab**.
- 5 Slaidiseansi eelvaate kuvamiseks valige  > **Eelvaade**.
- 6 Slaidiseansi salvestamiseks eelvaate kuvamise ajal valige  > **Salvesta video**.
- 7 Slaidiseanssi saate vajadusel hiljem muuta. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta projekt**.

Kui soovite slaidiseanssi hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Kaamera teatud foto printimine

Ühilduva printeri abil saate fotosid printida otse telefonist.

- 1 Kasutage režiimis Meed.edastus telefoni ja printeri ühendamiseks ühilduvat USB-kaablit.
- 2 Valige printitav foto rakendusest Galerii.
- 3 Puudutage ekraani ja valige **≡** > **Prindi**.
- 4 Kui soovite USB-ühenduse kaudu printida, valige **Prindi** > **USB kaudu**.
- 5 Foto printimiseks valige **≡** > **Prindi**.

Näpunäide. USB-režiimi saab vahetada ka siis, kui USB-kaabel on ühendatud. Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Fotode ja videote vaatamine telerist


Fotosid ja videoid saate vaadata ühilduvast telerist. Nii on neid hõlbus oma perele ja sõpradele näidata.

Fotode ja videote vaatamine SD-telerist

Selleks on vaja kasutada Nokia videokaablit (juurdeostetav) ning on võimalik, et tuleb muuta ka telesignaali väljundi seadeid ja kuvasuhet.

Telesignaali väljundi seadete muutmiseks valige  > **Seaded** ja **Telefon** > **Tarvikud** > **Telesignaali väljund**.

- 1 Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse. Otsikute ja liideste värv peab ühtima.

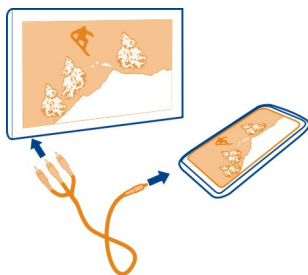

- 2 Ühendage Nokia videokaabli teine ots oma Nokia telefoni AV-liidesesse. Võimalik, et ühendustüübiks tuleb valida **Telesignaali väljund**.
- 3 Valige telefonist foto või video.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Videod ja TV

Videod

Teave rakenduse Videod kohta



Valige > Videod.

Telefonis saate videoid sirvida, alla laadida ja vaadata ka siis, kui viibite kodust väljas.

Näpunäide. Uusi videoid saate hankida teenuse Nokia Pood kaudu. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Video esitamine

Valige > Videod.

Videokogu sirvimiseks avage vahekaart . Salvestatud videote sirvimiseks valige > Galerii.

Videote allalaadimiseks Nokia Poest avage vahekaart .

Video vaatamine

Valige video, mida soovite esitada. Videopleieri juhtelementidele juurdepääsuks puudutage ekraani.

Taasesituse seiskamine või jätkamine

Valige ikoon või .

Edasi- või tagasikerimine

Valige ikoon või ja hoidke sõrme selle peal.

Kui video kuvasuhe pole teie telefoni ekraaniga sama, võite videopilti ekraani täitmiseks suurendada või venitada.

Pildi suurendamine või venitamine

Valige ikoon > Muuda kuvasuhet.

Videote kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Kas teil on telefoniga salvestatud videoid, mida sooviksite vaadata arvutist? Või soovite telefonis olevad videod kopeerida arvutisse? Videoid saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Telefoni ja arvuti ühendamiseks kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit. Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on sisestatud.
- 2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Muusika ja heli**Muusikapleier****Teave muusikapleieri kohta**

Valige > Muusikapleier.

Telefoni muusikapleieriga saate muusikat ja taskuhäälingusaateid kuulata ka ringi liikudes.

Muusika esitamine

Valige > Muusikapleier.

- 1 Muusikapalade, esitajate, albumite või žanrite kuvamiseks valige ikoon või .
- 2 Valige lugu või album.

Näpunäide. Muusikapalade kuulamiseks juhuslikus järjestuses valige ikoon .

Esituse ajutine peatamine ja jätkamine


Taasesituse peatamiseks valige ikoon ; jätkamiseks valige ikoon .

Loo edasi- või tagasikerimine

Valige ikoon või ja hoidke sõrme selle peal.

Pala esitamine kordusega

Valige ikoon .

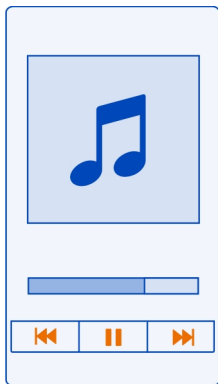

Näpunäide. Muusika kuulamise ajal saate naasta avakuvale ja jätta muusika taustal mängima.

Esitusloendi loomine

Kas soovite kuulata meeleolule vastavat muusikat? Esitusloendi abil saate luua lugude valiku, mis esitatakse määratud järjestuses.

Valige  > **Muusikapleier**.

- 1 Valige lugu, album või žanr ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa esitusloendisse**.
- 2 Valige esitusloend või valige uue esitusloendi loomiseks **Uus esitusloend**.

Esitusloendi esitamine

Valige ikoon  ja siis esitusloend.

Loo eemaldamine esitusloendist

Valige esitusloendivaates soovitud lugu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu telefonist, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Näpunäide. Muusikapleier loob enim esitatud lugude, viimati esitatud lugude, mitte kunagi esitatud lugude ja viimati lisatud lugude esitusloendi automaatselt.

Laulusõnade kuvamine laulu kuulamise ajal

Kui soovite laule kuulates vaadata ka laulusõnu, kopeerige laulusõnade failid muusikafailidega samasse kausta. Laulusõnade faili ja vastava muusikafaili nimed peavad ühtima.

Muusikapleier toetab lihtsat ja täiustatud LRC-vormingut ning ID3v2-vormingus metaandmetena muusikafaili manustatud laulusõnu.

Kasutage ainult legaalsel teel saadud laulusõnu.

Telefonis ja arvutis oleva muusika sünkroonimine

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikafailid, mida sooviksite ka telefonist kuulata? Nokia Suite'i abil saab kõige kiiremini muusikafailid telefoni kopeerida. Samuti saate seda tarkvara kasutada oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks.



- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole ja valige siis **USB > Nokia Suite**.
- 3 Avage arvutis Nokia Suite. Veenduge, et teil oleks arvutisse installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite uusim versioon.
- 4 Lohistage muusikafailid oma telefoni. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Suite abist.
- 5 Valige rakenduses Muusikapleier ikoon  > **Muusikakogu > Värskena**.

Nokia Suite'i uusima versiooni saate alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Teatud muusikafailid võivad olla digitaalõiguste kaitsega (DRM) ja neid saab ainult ühes seadmes esitada.

Teave teenuse Nokia Muusika kohta



Valige  > **Nokia Muusika**.

Teenuse Nokia Muusika kaudu saate osta muusikapalu ja neid oma telefoni ning arvutisse alla laadida. Teenuses Nokia Muusika saate lugusid sirvida, tutvuda uute muusikapaladega ja kuulata oma vanu lemmiklugusid.

See teenus ei pruugi olla kõigis piirkondades või riikides kättesaadav ning sõltuvalt teie elukohariigist on teie jaoks saadaval erinevad teenused ja valikud.

Muusika allalaadimiseks tuleb luua tasuta Nokia konto.

Saate luua Nokia konto, liituda teenuse Nokia Muusika kasutajatega ning logida kontosse sisse mõnel järgmisel viisil:

- oma telefoni kaudu;
- ühilduva veebibrauseri kaudu;
- Nokia Suite

Kui teil on Nokia konto juba olemas, saate seda kasutada ka teenuse Nokia Muusika jaoks.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või allalaaditud faile või olete oma konto kaudu tellinud muusikafailide piiranguta allalaadimise, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik kaotsi.

Kaitstud sisu

Koos digitaalõiguste halduse (DRM-i) kaitse all oleva sisuga (nt pildid, videod või muusika) edastatakse ka litsents, mis määrab selle sisu kasutamise õigused. DRM-kaitsega muusikapalu ei saa näiteks kasutada helinate või märguandehelinaatena.

Soovi korral saate vaadata litsentside andmeid ja olekuid ning neid uuesti aktiveerida ja eemaldada.

Digitaalse autorikaitse litsentside haldamine

Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Kaitstud sisu.

Helisalvestus

Valige  > Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Heliklipp salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Salvestatud heliklipi saatmine helisõnumiga

Valige  > Saada.

Muusikapalade esitamine raadio kaudu**Teave FM-saatja kohta**

Valige  > Raadioesit..

Oma telefonis talletatud muusikapalu saate kuulata mis tahes ühilduvast FM-raadiost (nt autoraadiost või kodusest stereosüsteemist).

FM-saatja leviulatus on umbes kaks meetrit. Edastust võivad häirida takistused (nt seinad), muud elektroonilised seadmed või avalikud raadiojaamad. FM-saatja töösagedusvahemik on piirkonniti erinev.

FM-saatja võib põhjustada häireid läheduses samal sagedusel töötavates FM-raadiotes. Häirete vältimiseks otsige enne FM-saatja aktiveerimist vastuvõtvas raadios alati esmalt üles mõni vaba FM-sagedus.

FM-saatjat ja teie telefoni FM-raadiot ei saa korraga kasutada.

 **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida FM-saatja kasutamise piirangud. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole või külastage veebilehte www.nokia.com/fmtransmitter.

Pala esitamine raadio kaudu

Kas soovite kuulata muusikapalu valjemalt või kvaliteetsemate Hi-Fi-stereokõlarite kaudu? Muusikapalu saate esitada FM-raadio kaudu.

- 1 Häälestage vastuvõttev raadio vabale sagedusele.
- 2 Valige  > **Muusikapleier**.
- 3 Valige muusikapala või esitusloend.
- 4 Valige ikoon  > **Raadioesitus**.
- 5 Sisestage sagedus, millele vastuvõtva raadio häälestatie. Kui teie asukohas on näiteks sagedus 107,8 MHz vaba ja te olete oma FM-raadio häälestanud sellele sagedusele, peate ka FM-saatja häälestama sagedusele 107,8 MHz.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage vastuvõtva raadio helitugevusnuppu. Veenduge, et telefoni heli ei oleks vaigistatud.

Näpunäide. FM-saatja hõlpsaks sisse- ja väljalülitamiseks lisage avakuvale vidin Raadioesitus.

Rakendus on mõeldud ainult legaalselt saadud sisu isiklikuks kasutamiseks.

FM-raadio**Teave FM-raadio kohta**

Valige  > FM-raadio.

Telefoni kaudu saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage lihtsalt peakomplekt ja valige soovitud jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.



Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadiot saate kuulata ka siis, kui telefon töötab võrguühenduseta ja te ei viibi mobiilsidevõrgu levialas. Raadioülekande kvaliteet sõltub FM-raadio signaali tugevusest ja jaama levialast teie asukohas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajaks vaigistatakse raadio automaatselt.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need – nii saate neid hiljem hõlpsalt kuulata.

Valige  > FM-raadio.

Kui kasutate FM-raadiot esimest korda, otsib rakendus saadaolevaid raadiojaamu automaatselt. Kui jaamu ei leita, saate soovitud sageduse käsitsi määrata. Automaatset otsimisfunktsiooni saate ka hiljem kasutada.

Sageduse käsitsi määramine

- 1 Valige ikoonid  >  > Häälesta jaamu käsitsi.
- 2 Soovitud sageduse määramiseks kasutage üles- või allanoolt. Toetatud sagedusala on 87,5–108,0 MHz.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine

Valige ikoonid  > .

Raadio kuulamine

FM-raadio lemmikjaamu saate kuulata kõikjal.

Valige  > FM-raadio.

Järgmise või eelmise jaama avamine

Valige  või .

Kõigi saadaolevate jaamade vaatamine

Valige .

Mõne muu saadaoleva jaama otsimine

Puudutage pikalt ikooni  või .

Näpunäide. Kui soovite raadiole hõlpsasti juurde pääseda, lisage raadiovidin avakuvale.

Salvestatud jaamade loendi ümberkorraldamine

Salvestatud jaamade loendi järjestust saate muuta nii, et teie lemmikud asuksid loendi alguses.

Valige  > FM-raadio.

Salvestatud jaamad on loetletud kuval Jaamaloend.

Jaama teisaldamine loendis uude asukohta

- 1 Valige tööriistaribal .
- 2 Valige soovitud jaama nimi ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst **Teisalda**.
- 3 Valige loendis uus asukoht.

Kaardid**Teave rakenduse Kaardid kohta**

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata, mis lähiümbruses asub, ja lasta ennast soovitud sihtkohta juhatada. Rakenduses Kaardid saate vaadata ka ilmateadet ning kasutada uusimaid reisiratmikke.

- Rakenduses Kaardid saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.

- Saate sünkroonida telefoni salvestatud lemmikkohti ja -marsruute veebiteenusesse Nokia Kaardid talletatud vastavate üksustega.
- Funktsiooni Autoga kasutades saate üksikasjalike juhiste järgi liikuda soovitud kohta.
- Rakendus Ühistransport annab teie käsutusse erinevaid ühistranspordiliike kombineerivad algpunktist lõpp-punkti liikumise juhised koos aegadega.
- Funktsiooni Ilm abil saate vaadata praegust ilmateadet või järgmiste päevade ilmaennustust (kui see on saadaval).
- Funktsiooni Juhised abil saate vaadata uusimat teavet selle kohta, millised on soovitud asukoha vaatamisväärsused ja mida põnevat seal teha saab, millised on ööbimisvõimaluse või kuidas endale tuba broneerida.

Koordinaatteave ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ja kõigis keeltes saadaval olla. Teenuse saadaolek võib sõltuda võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.

Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.

Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on teil sihtkohta jõudmiseks abi funktsioonist Autoga.

Valige  > Autoga.



Sihtkohta sõitmine

Valige **Siht**: ja siis soovitud valik.

Sõidu alustamine sihtkohta määramata

Valige **Lihtsalt sõida**. Kaardil kuvatakse teie asukoht.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine

Valige ikoon  > **Seaded** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Autoga sõitmise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine

Hääljuhised on abiks sihtkohta jõudmisel, neid kasutades saate samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige  > **Autoga**.

Valige  > **Seaded** > **Hääljuhendamine** ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige  > Seaded > Hääljuhendamine > Pole.

Vaate Autoga ilme muutmine

Kas sooviksite vaadata realistlikumat, ruumilist kaarti või kasutada funktsiooni Autoga pimedal ajal? Erinevates kaardirežiimides kuvatakse soovitud teave selgelt igal ajal.

Valige  > Autoga.

3D-kaardi kuvamine

Valige ikoonid  > . 2D-režiimi naasmiseks valige see ikoon uuesti.

Kui soovite kaarti ka pimedal ajal selgelt näha, aktiveerige öörežiim.

Öörežiimi aktiveerimine

Valige ikoon  >  > Värvid > Öörežiim.

Vaikimisi pööratakse kaarti automaatselt vastavalt teie sõidusuunale.

Kaardi pööramine suunaga põhja poole

Valige . Kaardi pööramiseks tagasi sõidusuunda valige uuesti ikoon .

Eelistatud marsruudi valimine

Kui kasutate funktsiooni Autoga, saate valida oma vajadustele ja eelistustele vastava marsruudi.

- 1 Valige  > Autoga.
- 2 Valige  >  > Marsruudi sätted.
- 3 Valige Marsruudi valimine > Kiirem marsruut või Lühem marsruut.
- 4 Nii lühema kui ka kiirema marsruudi eeliste kombineerimiseks valige Marsruudi valimine > Optimeeritud.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Liiklus- ja ohutusteabe saamine

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused.

Valige  > Autoga.

Liiklussündmuste kuvamine kaardil

Kui kasutate autoga sõites navigeerimisfunktsiooni, valige  > **Liiklusinfo**.
Liiklussündmused kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Soovi korral saate määrata, et telefon teavitaks teid kiirusepiirangu ületamisest.

Kiirusepiiranguhoiatuste kasutamine

- 1 Valige  >  > **Hoiatused**.
- 2 Valige väljal **Kiirusepiirangu hoiatuse olek** väärtus **Sees**.
- 3 Et määrata, kui palju võite enne hoiatuse saamist kiirusepiirangut ületada, valige **Kiirusepiirang alla 80 km/h** või **Kiirusepiirang üle 80 km/h**.

Saate määrata, et funktsiooni Autoga kasutamise korral välditaks marsruudi koostamisel või juhiste andmisel keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid). Kui kasutate funktsiooni Autoga, kontrollitakse navigeerimise ajal pidevalt marsruudi liiklusolusid ja uuendatakse juhiseid automaatselt.

Sõitu takistavate liiklusolude vältimine

Valige  >  > **Marsruudi sätted** > **Arvesta liiklusolusid**.

Teie riigis või piirkonnas ei pruugi liiklusteave olla kättesaadav.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta kiirusemõõtmiskaamerate asukohti puudutavate andmete täpsuse ega selle teabe kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute ja jalakäijatele ette nähtud alade ning läbi parkide ja isegi läbi kaubanduskeskuste.

Valige  > **Kaardid**.

- 1 Valige kuva ülaosas asukoht ja selle teabeala.
- 2 Valige **Navigeeri** > **Kõnni siia**.

Vaikimisi on kaart suunaga põhja poole.

Kaardi pööramine vastavalt jalutamissuunale

Valige . Kaardi pööramiseks tagasi põhjasuunda valige uuesti ikoon .

Samuti saate valida, mis tüüpi marsruuti soovite jalgsi liikudes läbida.

Jalakäijarežiimi valimine

- 1 Valige  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Marsruudi sätted.
- 2 väärtuse Eelistatud marsruut > Tänavad või Sirgjoon valimiseks.
Kui teie sihtkoht asub maastikul, kus pole teid, valige Sirgjoon, sest see näitab kõnnisuunda.

Kõndimise ajal saate armatuurlaualt vaadata mitmesugust teavet (nt kui kaugele olete kõndinud ja milline on teie keskmine kiirus).

Armatuurlaul asuva liikumismeeriku vaatamine

Valige jalgsi liikumise vaates  > Seadmeapan..

Liikumismeeriku nullimine

Valige  > Lähtesta. Kõigi loendurite nullimiseks valige  > Lähtesta kõik.

Sõidumeerikud sõltuvad GPS-ühenduse saadavusest ja kvaliteedist ning ei pruugi olla täpsed.

Jalgsi liikumise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine

Hääljuhistes kasutatavat keelt saab hõlpsalt muuta või hääljuhised üldse välja lülitada.

Valige  > Kaardid.

Valige  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige ikoon  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine > Pole.

Õige tee leidmine rakendusega Ühistransport

Kui peate sihtkohta jõudmiseks kasutama nii trammi, rongi kui ka bussi, võib plaanimine osutuda üpris keeruliseks. Miks mitte anda see raske töö telefoni teha?

- 1 Valige  > Ühistransport.
- 2 Valige Reisiplaneerija.
- 3 Kui te ei soovi reisi alustada sellest kohast, kus te praegu viibite, sisestage alguskoht väljale Alguspunkt ja valige siis vastete seast sobivaim.
- 4 Kirjutage sihtkoht väljale Lõpp-punkt ja valige siis vastete seast sobivaim.

- 5 Varasemate või hilisemate reiside nägemiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale. Hoidke sõrm paigal, kuni reisid välja arvutatakse.
- 6 Reisi üksikasjalike andmete vaatamiseks valige reis.

Näpunäide. Järgmise või eelmise reisi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil reisi andmete vaates vasakule või paremale.

Näpunäide. Kas vajate bussipeatusse jalutamisel abi? Bussipeatuse nägemiseks rakenduses Kaardid valige reisi andmete vaates reisi kõndimisosa.

Kui vajalikku kaarti pole veel teie telefoni talletatud ja kui teil on aktiivne Interneti-ühendus olemas, laaditakse piirkonna kaart automaatselt alla.

Kas kavatsete teekonda alustada hilisemal kellaajal? Saate ise määrata, mis kell soovite reisi alustada või millal kohale jõuda.

Reisi kellaaja muutmine

Valige ikoon . Seejärel valige **Väljumine** või **Saabumine**.

Ühistranspordimarsruudid on saadaval valitud piirkondades üle kogu maailma.

Mõnel pool pole sõiduplaanid saadaval ja reisiplaanid on seetõttu üksnes hinnangulised. Neis piirkondades ei saa te varasemaid ega hilisemaid reise vaadata ega reisi kellaiega muuta.

Teenus Ühistransport on tasuta.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Lähedalasuvate peatuste ja jaamade otsimine

Kas te ei tea, kus asub lähim bussipeatus? Ühistransport leiab üles lähedalasuvad peatused ja jaamad ning vaatab järele järgmised väljumisajad.

- 1 Valige  > **Ühistransport** ja seejärel **Transport lähipiirkonnas**.
- 2 Kui te ei soovi väljumisi otsida sellest kohast, kus te praegu viibite, sisestage alguskoht väljale **Otsi transporti lähipiirkonnas** ja valige siis vastete seast sobivaim.
- 3 Valige peatus või jaam.

Näpunäide. Lähedalasuvate peatuste ja jaamade kaardil vaatamiseks valige pärast alguspunkti valimist ikoon .

Mõnel pool pole sõiduplaanid saadaval ja reisiplaanid on seetõttu üksnes hinnangulised. Neis piirkondades ei saa te peatustest ja jaamadest väljumisi vaadata.

Asukohtade otsimine ja vaatamine

Oma asukohta vaatamine kaardil

Orienteerumiseks otsige kaardil üles oma asukoht. Saate uurida ka erinevaid linnu ja riike.

Valige  > Kaardid.

Ikoon  tähistab teie asukohta. Asukohta otsimise ajal vilgub ekraanil ikoon . Kui teie asukohta pole võimalik rakenduses Kaardid kindlaks määrata, tähistab ikoon  teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioonimine pole võimalik, tähistab asukohaikooni ümbritsev punane ala ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega piirkondades on see hinnang täpsem ja punane ala ei ole nii suur.

Kaardi sirvimine

Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole. Kaardi pööramiseks liikumissuunda valige ikoon .

Praeguse või viimase teadaoleva asukohta kuvamine

Valige ikoon .

Suumimine

Valige + või -.

Näpunäide. Võite ka asetada kaks sõrme kaardile ning viia sõrmed suurendamiseks lahku ja vähendamiseks kokku. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

Näpunäide. Kas soovite oma puhkusepilte kaardil vaadata? Seadke kaamera fotodele asukohateavet salvestama – siis näete fotosid kaardirakenduses kohas, kus te pilti tegite. Selle funktsiooni väljalülitamiseks valige ikoon  ja seejärel tühjendage märkeruut **Sinu fotod**.

Kui teil on Interneti-ühendus loodud ja te jõuate linnaplaani sirvides piirkonnani, mis olemasoleval plaanil ei kajastu, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Uute kaartide automaatse allalaadimise vältimine

- 1 Valige  > Seaded > Üldine.
- 2 Valige Ühendus > Ühenduseta.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja ettevõtteid.

Valige  > Kaardid ja .

- 1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või asukoha nimi).
- 2 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.
Asukoht kuvatakse kaardil.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige .

Näpunäide. Otsinguvaates saate otsingusõna valida ka varem kasutatud otsingusõnade loendist.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi

Valige  ja siis soovitud kategooria (nt transport, majutus või poed).

Näpunäide. Leitud asukoha andmete lehe kaudu saate hõlpsasti sellesse asukohta navigeerida, kontaktteavet vaadata või asukoha salvestada või seda teistega jagada. Valige soovitud asukoht; see kuvatakse kaardil. Andmete lehe vaatamiseks valige ekraani ülaosas asukoha teabeala.

Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõna õigesti. Internetist otsimise korral võivad tulemust mõjutada ka Interneti-ühenduse probleemid.

Kui teie telefoni on salvestatud otsitava ala kaardid, saate andmesidetasude vältimiseks otsida ka aktiivse Interneti-ühendusega, kuid otsingutulemite hulk võib sellisel juhul olla väiksem.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Salvestage uued linnaplaanid enne reisile minekut oma telefoni, siis saate neid reisimise ajal sirvida Interneti-ühendust loomata.

Valige  > Kaardid ja ikoon  > Kaardilaadija.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks tuleb telefonis luua Wi-Fi-ühendus.

Uute kaartide allalaadimine

- 1 Valige **Lisa uusi kaarte**.
- 2 Valige soovitud kontinent ja riik ning siis valige **Laadi alla**.

Kaartide uuendamine

Valige **Vaata uuendusi**.

Kaardi eemaldamine

Puudutage pikalt soovitud riiki ja kinnitage seejärel, et soovite kaardi eemaldada.

Näpunäide. Uusimate linnaplaanide ja hääljuhisefailide allalaadimiseks ning nende kopeerimiseks telefoni saate kasutada ka arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite. Nokia Suite'i allalaadimiseks ja installimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Kui installite telefoni rakenduse Kaardid uuema versiooni, kustutatakse riigi- ja piirkonnakaardid. Enne kui laadite tarkvarakomplekti Nokia Suite abil alla uued kaardid, avage ja sulgege rakendus Kaardid ning kontrollige, kas arvutisse on installitud Nokia Suite'i uusim versioon.

Kaardi ilme muutmine

Enda jaoks vajaliku teabe kuvamiseks saate muuta kaardi ilmet.

Valige  > Kaardid.

Kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kuvamine

Valige ikoon  > Maamärgid.

Ühistranspordi marsruutide kuvamine

Valige ikoon  > Ühistransport.

Saadaolevad funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

Juhised

Kas kavandate puhkusereisi või soovite külastada linna, kus te pole varem käinud? Kas soovite teada, kuhu seal minna või mida teha? Kus veeta öö või lõunat süüa? Juhised võimaldab teil kasutada reisijuhte, broneerimisteenuseid ja ürituste loendeid, kust leiate kõige värskema üksikasjaliku teabe.

Valige  > Juhised.

Teenuse või juhiste avamine

Valige pealkiri.

Avalehele naasmiseks valige **Juhised**.

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Ilm

Kas pärastlõunal hakkab sadama? Kui sooja ilma on laupäeval oodata? Teenuse Ilm abil saate vaadata nii praegust ilmateavet kui ka eelseisvate päevade prognoosi.

Valige ☰ > Ilm.

Üksikasjaliku prognoosi sirvimine

Prognoosi ajaskaalal edasi või tagasi liikumiseks lohistage vaate allservas asuvat liugurit soovitud suunas.

Viie päeva prognoosi vaatamine

Valige ☰. Üksikasjaliku prognoosi vaatesse naasmiseks valige 🏠.

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kasutatakse teie asukoha kaardil kuvamiseks GPS-il, A-GPS-il, Wi-Fi-ühendusel või võrguühendusel (kärje-ID-l) põhinevat positsioonimist.

A-GPS-i ja muude GPS-i täiustuste kasutamisega võib kaasneda väikese hulga andmete ülekandmine mobiilsidevõrgu kaudu.

GPS	Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse teie asukoha kindlaksmääramiseks.
A-GPS	Interneti-toega GPS (A-GPS) toob asukohateabe mobiilsidevõrgu kaudu ja aitab GPS-seadmel arvutada teie praeguse asukoha. Kui võrguteenusepakkujal pole oma A-GPS-seadeid, on telefon seadistatud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmete hankimiseks telefoni peab teil olema Interneti-ühenduse loomise võimalus. Telefon toob teenusest andmeid ainult vajaduse korral.
Wi-Fi	Kui GPS-signaale pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab Wi-Fi abil positsioonimine määrata täpsema asukoha.
Kärje ID	Võrgupõhise (kärje-ID-l põhineva) positsioonimise korral määrab rakendus Kaardid teie asukoha selle mobiilsidesüsteemi abil, mille piirkonnas teie telefon parajasti asub.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioonimisviisidest võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Positsioonimisviiside väljalülitamine

Andmesidekulude kokkuhoiuks (eriti siis, kui viibite välismaal) saate A-GPS-i, Wi-Fi- või võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise välja lülitada.

Valige  > Seaded.

Valige **Rakenduse seaded** > **Positsioon.** > **Positsioonimisviisid** ja lülitage välja positsioonimisviisid, mida te ei soovi kasutada.

Oma asukoha kindlaksmääramine võib võtta palju kauem aega, asukoht võib olla ebatäpsem ja GPS-vastuvõtja ei pruugi sageli teie asukohta leida.

Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine

Koha salvestamine ja kuvamine

Reisi kavandamisel saate otsida kohti nagu hotellid, vaatamisväärsused või bensiinijaamad ja salvestada need oma telefoni.

Valige  > Kaardid.

Koha salvestamine

- 1 Aadressi või koha otsimiseks valige ikoon .
- 2 Valige kuva ülaosas asukoha teabeala.
- 3 Valige üksikasjalehel ikoon .

Salvestatud asukoha vaatamine

Valige põhikuval  >  > Asukohad ja soovitud koht.

Kui kavandate reisi, saate soovitud kohad koguda näiteks ühte kogumikku.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige Asukohad.
- 2 Valige soovitud koht, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik ja seejärel valige ikoon .

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Nokia Kaardid veebilehel, seejärel saate veebiteenusesse ja telefoni salvestatud asukohad omavahel sünkroonida – nii pääsete koostatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

- 1 Kontrollige, kas olete Nokia kontosse sisse logitud.
- 2 Valige  > Kaardid.
- 3 Valige  > ★ > . Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Veebiteenuse Nokia Kaardid kasutamiseks avage veebisait maps.nokia.com.

Kohateabe saatmine sõbrale

Kui soovite näidata sõbrale mõnda asukohta kaardil, saate talle saata selle asukoha teabe.

Valige  > Kaardid.

Kaardil oleva asukoha vaatamiseks ei pea sõbral olema Nokia telefoni, kuid vaja on Interneti-ühendust.

- 1 Valige soovitud asukoht ja selle teabeala, mis asub ekraani ülaosas.
- 2 Valige **Jaga** > **Saada SMS-iga** või **Saada e-postiga**.

Teie sõbrale saadetakse e-kiri või tekstisõnum, mis sisaldab kaardil oleva asukoha linki.

Valest kaarditeabest teavitamine

Kui märkate, et kaardil olev teave on vale või puudulik, teavitage sellest Nokiat.

Valige kaardil soovitud asukoht, siis ekraani ülaosas selle asukoha teabeala ja seejärel **Raport**.

Teenus ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Valest või puuduvast teabest teavitamiseks on vaja Interneti-ühendust.

Probleemid, millest teavitada, võivad olla järgmised:

- puuduvad või valed tänavanimed,
- läbipääsmatud või kõndimiseks sobimatud tänavad,
- valed kiirus- või muud piirangud.

Probleemist teavitamisel saate soovi korral lisada täiendavaid üksikasju.

Ajahaldus

Kell

Teave kella kohta



Valige  > Kell.

Näpunäide. Kella avamiseks võite ka valida kella avakuval.

Saate seada ja hallata märguandeid ning kontrollida riikide ja linnade kohalikke kellaega.

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige avakuval kell.

Valige  > Seaded > Kellaag või Kuupäev.

Äratuse seadmine

Oma telefoni saate kasutada äratuskellana.

Valige avakuval kell.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Määrake äratuse kellaag ja sisestage kirjeldus.
- 3 Kui soovite, et äratushelina esitataks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Kordus**.

Äratuse eemaldamine

Valige äratus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Eemalda äratus**.

Äratuse edasilükkamine


Kui äratushelin esitatakse, saate äratuse edasi lükata. Sellega peatatakse äratus määratud ajaks.

Kui äratushelin esitatakse, valige **Kordus**.

Kordusajavahemiku määramine

- 1 Valige avakuval kell.
- 2 Valige ikoon  > Seaded > Kordusintervall ja määrake soovitud ajavahemik.

Näpunäide. Äratuse kordamiseks võite ka keerata telefoni ekraaniga allapoole.

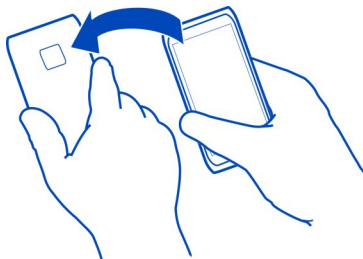

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Saate oma telefoni seada kellaiega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt muutma. Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Valige avakuval kell.

Valige ikoon > Seaded > Aja automaattuendus > Sisse lülitatud.

Ajavööndi muutmine reisimisel

Välismaal reisides saate kella määrata vastavalt kohalikule kellaajale või vaadata mõne muu koha kellaiega.

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige ikoon ja soovitud asukoht. Lisada saab kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Praeguse asukoha määramine

Valige soovitud asukoht ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Vali minu asukohaks**.

Telefoni kellaeg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Kontrollige, kas kellaeg on õige.

Näpunäide. Kas soovite asukoha kiiresti eemaldada? Valige asukoht, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Eemalda**.

Erinevate linnade kellaaja vaatamine

Erinevate asukohtade kellaaja kuvamiseks lisage need vahekaardile Maailmakell. Lisaks saate asukohtade jaoks lisada pilte (nt vastavas linnas elava sõbra või oma lemmikturismiobjekti pildi).

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige  ja soovitud asukoht. Lisada saate kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Asukoha jaoks pildi lisamine

Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst Muuda pilti ja soovitud pilt.

Kalender

Teave kalendri kohta

 Valige  > Kalender.

Telefonis oleva kalendri abil saate korraldada oma ajakava.

Näpunäide. Kas soovite kalendri kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada kalendrividina.

Nädala ajakava kuvamine

Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes. Kui soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla nädala sündmusi, valige nädalavaade.

Valige  > Kalender.

Valige soovitud nädala number.

Näpunäide. Kuvatava ala suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.

Kalendri sirvimine erinevates vaadetes

Kas soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla päeva kalendrisündmusi? Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes.

Valige  > Kalender.

Valige  ja soovitud vaade.


Näpunäide. Eelmisele või järgmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks libistage sõrme ekraanil vastavas vaates vasakule või paremale.

Kalendrisündmuse lisamine

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala. Kalendrisündmuse tüüp on vaikimisi koosolek.
- 2 Täitke väljad.
- 3 Kalendrisündmuse kordamiseks regulaarse intervalliga valige  ja soovitud intervall. Valige **Korda kuni** ja sisestage lõppkuupäev.
- 4 Valige .

Näpunäide. Kalendrisündmuse saate lisada ka päevavaates. Valige alguskellaaeg, hoidke sõrme selle peal ja lohistage siis kestuse määramiseks noolenuppe.

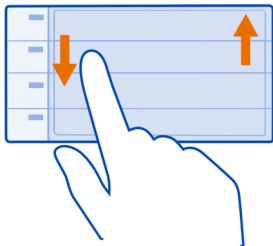

Vaba aja ja tööaja kalendrite kasutamine

Korruga saate kasutada mitut kalendrit. Ühe kalendri saate luua töö ja teise vaba aja jaoks.

Valige  > Kalender.

Uue kalendri loomine

- 1 Valige  > Kalendrid > .
- 2 Sisestage kalendri nimi ja määrake kalendri värvkood.
- 3 Määrake kalendri nähtavus. Kalendri peitmise korral ei kuvata kalendrisündmusi ega meeldetuletusi kalendrivaadetes ega avakuval.
- 4 Valige .

Kalendriseadete muutmine

- 1 Valige kuval Kalendrid soovitud kalender.
- 2 Muuta saate nime, värvi ja nähtavust.
- 3 Valige ✓.

Kirje lisamine konkreetsele kalendrisse

- 1 Kalendrisündmuse lisamisel valige esmalt  ja seejärel soovitud kalender.
- 2 Täitke väljad ja valige siis ✓.

Värvkoodid näitavad, millisesse kalendrisse sündmus kuulub.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse

Kas peate töö juures tegelema oluliste ülesannetega, teil on raamatukokku tagastatavaid raamatuid või mõni üritus, millest soovite osa võtta? Sel juhul saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (Sündmuse loomiseks puuduta). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina Ülesanne.
- 3 Täitke väljad.
- 4 Ülesande jaoks meeldetuletuse lisamiseks valige .
- 5 Valige ✓.

Sünnipäeva meelepidamine

Sünnipäevade ja muude tähtpäevade jaoks saate seada meeldetuletusi. Meeldetuletusi korratakse igal aastal.

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (Sündmuse loomiseks puuduta). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina Tähtpäev.
- 3 Täitke väljad ja valige siis ✓.

Koosolekukutse saatmine

Vajadusel saate koostada koosolekukutseid ja neid osalejatele saata.

Valige  > Kalender.

Enne uue koosolekukutse loomist ja saatmist tuleb seadistada postkast.

- 1 Avage soovitud sündmus ja valige  > **Saada** > **E-postiga**.
- 2 Lisage koosolekust osavõtjad kutsega e-kirja adressaatideks.
- 3 Kutse saatmiseks valige .

Asukoha lisamine kalendrisündmusele

Kas olete kokku leppinud kohtumise kohas, kus te pole kunagi varem viibinud? Oma kalendrisündmustele saate lisada ka asukohateabe.

Valige  > **Kalender**.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige  **Sisesta asukoht** ja seejärel asukoht rakenduses Kaardid. Asukoha saate käsitsi sisestada ka otse tekstiväljale.
- 3 Valige ikoon .

Kontor

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

 Valige  > **Quickoffice**.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks;
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute kuvamiseks;
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks;

Redigeerimist toetava Quickoffice'i versiooni ostmiseks valige **Versiooni- jm uuendused**.

Kontoritarkvararakendused toetavad programme Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) levinumaid funktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine

Saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige  > **Quickoffice**.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine

Valige ikoon  > **Sortimisalus**.

PDF-dokumentide lugemine

Valige  > **Adobe Reader**.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu soovite faili salvestada. Otsige sirvides üles soovitud kaust ja valige fail.

Kalkulaatori kasutamine

Valige  > **Kalkulaator**.

- 1 Sisestage tehte esimene arv.
- 2 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
- 3 Sisestage tehte teine arv.
- 4 Valige =.

Arvutustulemuse salvestamine või serverist toomine

Valige  > **Mälu** > **Salvesta** või **Otsi**.

Märkme kirjutamine

Paberile kirjutatud märkmed võivad hõlpsasti kaotsi minna. Üleskirjutamise asemel saate märkmed ja loendid salvestada telefoni – nii on need alati käepärast. Märkmeid saate saata ka sõpradele ja perele.

Valige  > **Märkmed**.

- 1 Valige **Koosta mäрге**.
- 2 Kirjutage mäрге märkmeväljale ja valige ikoon .

Märkme saatmine

Avage mäрге ja valige  > **Saada** ning saatmisviis.

Sõnade tõlkimine



Sõnu saate tõlkida ühest keelest teise.

Valige > Sõnastik.

- 1 Kirjutage otsinguväljale sõna. Kuvatakse tõlgitavate sõnade vasted.
- 2 Valige loendis sõna.
- 3 Häälde kuulamiseks valige > Kuula

Lähte- või sihtkeele muutmine

Valige > Keeled > Lähtekeel või Sihtkeel.

Keelte allalaadimine Internetist

Valige ikoon > Keeled > Laadi keeled alla.

Inglise keel on eelinstallitud ja te saate lisada veel kaks keelt. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

ZIP-failide avamine või loomine



ZIP-failides olevaid faile saate avada ja ekstraktida. Lisaks saate failide talletamiseks ja tihendamiseks luua uusi ZIP-faile.

Valige > Zip.

Kolleegidega vestlemine



Rakenduse Microsoft® Communicator Mobile abil saate suhelda ja koostööd teha nii kontoris kui ka teistes riikides töötavate kolleegidega.

- 1 Valige > Communicator.
- 2 Määrake seaded.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Teatud teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Teenuste saadaolek võib sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateavet saate oma võrguteenusepakujalt.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Telefonihaldus

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendused

Käige ajaga ühte sammu – uuendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi, siis saate telefonis kasutada uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine suurendada telefoni jõudlust.



Enne telefoni tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõneadeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis olevad juhised olla enam ajakohased. Uuendatud kasutusjuhendi leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine telefoni kaudu



Saate otsida oma telefoni tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning need siis traadita side (võrguteenus) kaudu oma telefoni alla laadida ja installida. Saate ka määrata telefoni uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige  > Tarkv. uuen..

Võimalik, et telefon tuleb uuendamise lõpuleviimiseks taaskäivitada.

Uuenduse andmete vaatamine

Valige uuendus ja hoidke sõrme selle peal.

Kõigi uuenduste installimine

Valige ikoon .

Installitavate uuenduste valimine

Valige ikoon  > Märgi uuendused ja uuendused, mida soovite installida. Vaikimisi on valitud kõik uuendused.

Uuenduste automaatse otsimise seadmine

Valige ikoon  > Seaded > Uuenduste automaatotsing.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja tarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Failide haldamine

Teave failihalduri kohta

 Valige  > Failid.

Telefonis olevaid faile saate sirvida, hallata ja avada. Lisaks saate kuvada ja hallata paigaldatud ühilduval mälukaardil olevaid faile.

Telefoni salvestatud failide kuvamine

Valige  > Failid ja soovitud mälu.

Kuvatakse selle mäluasukoha ülatasemel leiduvad failid ja kaustad.

Kausta sisu kuvamine

Valige soovitud kaust.

Failide korraldamine

Failide korraldamiseks saate luua uusi kaustu. See hõlbustab sisu varundamist või üleslaadimist. Kaustades saate faile ja alamkaustu kopeerida, teisaldada või kustutada.

Valige  > Failid.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite alamkausta luua,  > Uus kaust.

Faili kopeerimine kausta

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Faili kustutamine kaustast

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Mitme faili korraga kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

- 1 Valige ikoon  > Märgi mitu üksust.
- 2 Valige soovitud failid.
- 3 Valige  ja sobiv valik.

Failide varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus olevatest failidest saate luua varukoopiaid.

Valige  > Failid ja Varundus ja taaste.

Telefoni mälu on soovitatav regulaarselt varundada.

Näpunäide. Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, jäävad olulised failid alles.



Massmälu vormindamine

Kas soovite kogu telefoni massmälus oleva sisu kustutada? Massmälu saate vormindada.

Enne massmälu vormindamist varundage kogu sisu, mida soovite säilitada. Kogu massmälu sisu kustutatakse jäädavalt.

- 1 Valige  > **Failid**.
- 2 Valige massmälu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Vorminda**.

Ärge vormindage massmälu arvutitarkvara abil, kuna see võib halvendada seadme tööd.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Digitaaloiguste halduse (DRM) tehnoloogiad võivad teatud varundatud sisu taastamist takistada. Lisateavet sisu DRM-kaitse kohta saate oma teenusepakujalt.

Mälukaardi vormindamine

Kas soovite kogu mälukaardil oleva sisu kustutada? Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad andmed.

- 1 Valige  > **Failid**.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Vorminda**.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kas soovite kaitsta mälukaarti volitamata kasutuse eest? Andmete kaitsmiseks saate määrata parooli.

- 1 Valige  > **Failid**.

- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Määra parool**.
- 3 Sisestage parool.
Hoidke parooli salajases ja kindlas kohas ning mälukaardist eraldi.

Telefoni mäluruumi vabastamine

Kas teil on vaja rakenduste installimiseks või sisu lisamiseks telefonis mäluruumi vabastada?

Vajaduse korral saate eemaldada järgmisi üksusi (kui te neid enam ei vaja):

- tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju,
- kontaktikirjeid ja kontaktandmeid,
- rakendusi,
- installitud rakenduste installifailid (laiendiga .sis või .sisx),
- muusikat, fotosid või videoid.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, massmäluseadmesse, ühilduval mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Rakenduste haldamine

Teave rakenduste kohta

 Valige  > Seaded ja Installimine.

Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi:

- Java™ ME-rakendused, mille faililaiend on .jad või .jar;
- opsüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused, mille faililaiend on .sis või .sisx;
- vidinad, mille faililaiend on .wgz.

Installige ainult oma telefoniga ühilduvaid rakendusi.

Rakenduse eemaldamine telefonist

Mäluruumi vabastamiseks saate mittevajalikud installitud rakendused eemaldada.

Valige  > Seaded ja Installimine.

- 1 Valige **Installitud**.
- 2 Rakenduse eemaldamiseks puudutage seda pikalt ja valige **Desinstalli**.

Kui olete rakenduse eemaldanud, saate selle uuesti installida ainult siis, kui teil on olemas eemaldatud rakenduse algne installifail või täielik varukoopia. Eemaldatud rakenduses loodud faile ei pruugi olla võimalik avada.

Kui eemaldatud rakendusega on seotud mõni installitud rakendus, võib ka see töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud rakenduse dokumentatsioonist.

Installifailid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Varundage rakenduse Nokia Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust.

Sisu sünkroonimine

Teave rakenduse Sünkroonimine kohta

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Kas sooviksite, et teie kalender, märkmed ja muu sisu oleks varundatud ja pidevalt käepärast – ükskõik, kas istute arvuti taga või olete reisil ja kasutate telefoni? Saate sünkroonida oma telefonis ja kaugserveris olevaid kontaktikirjeid, märkmeid ja muud sisu. Pärast sünkroonimist on teil serveris olulistest andmetest varukoopia.



Telefonis ja kaugserveris oleva sisu sünkroonimine

Kõikjalt juurdepääsetava koopia tegemiseks sünkroonige telefonis ja kaugserveris olev oluline sisu.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Võrguteenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimiseseaded saata konfiguratsioonisõnumiga. Sünkroonimiseseaded salvestatakse sünkroonimisprofiilina. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või viimati kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Sisu sünkroonimine

Valige ikoon  > Sünkrooni.

Näpunäide. Telefoni ja Nokia teenustesse talletatud sisu sünkroonimiseks kasutage rakendust Nokia Sünkrr..

Teave teenuse Nokia Sünkroonimine kohta



Valige  > Nokia Sünkrr..

Saate sünkroonida telefoni ja Nokia teenustesse salvestatud kontakte, kalendrisündmusi ning märkmeid. Seda tehes on teil olulisest sisust alati varukoopia olemas. Teenuse Nokia Sünkrr. kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Kui teil pole kontot, avage mõni Nokia teenus ja teilt küsitakse, kas soovite luua konto.

Kui kasutate telefoni ja Nokia teenustesse salvestatud kontaktide automaatseks sünkroonimiseks teenust Nokia Sünkrr., ärge lubage sünkroonimist muude teenustega (nt Mail for Exchange'iga), sest siis võib andmete vahel tekkida konflikt.

Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise

Kontakte, pilte ja muud sisu saate ühest ühilduvast Nokia telefonist Bluetoothi kaudu tasuta teise kopeerida ja sisu seadmetes sünkroonida.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.

1 Valige mõni järgmistest valikutest.



— teisest telefonist sisu kopeerimiseks.



— teise telefoni sisu kopeerimiseks.



— kahes telefonis asuva sisu sünkroonimiseks.

2 Valige telefon, millega soovite ühenduse luua, ja siduge telefonid omavahel. Bluetooth peab olema mõlemas telefonis aktiveeritud.

3 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.

Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

4 Valige sisu ja seejärel OK.

Telefoni kaitsmine

Telefoni automaatse lukustuse seadmine

Kas soovite telefoni kaitsta loata kasutuse eest? Looge turbekood ja määrake telefon sel juhul, kui te seda ei kasuta, automaatselt lukustuma.

- 1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart.
- 2 Valige **Telefoni lukustuse ooteaeg** > **Kasutaja määratud** ja määrake seejärel aeg, mille möödumisel telefon lukustub.
- 3 Looge vähemalt 4-märgiline turbekood. Kasutada saate numbreid, sümboleid ning suur- ja väiketähti.

Näpunäide. Tähtede või sümbolite sisestamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Hoidke turbekoodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate turbekoodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskusesse või telefoni müüja poole.

Telefoni käsitsi lukustamine

Vajutage avakuval olles toiteklahvi , valige **Lukusta telefon** ja tippige turbekood.

Telefoni lukust avamine

Lükake lukustusnuppu, tippige turbekood ja valige siis **OK**.

Kui te ei saa lukustusnuppu lükata, vajutage menüüklahvi ja valige siis **Ava**.

Telefoni lukustamine kaugjuhtimise teel

Kas unustasite oma telefoni kontoris ja soovite selle volitamata kasutamise vältimiseks lukustada? Oma telefoni saate kaugjuhtimise teel lukustada eelmääratletud tekstisõnumi saatmisega. Lisaks saate kaugjuhtimise teel lukustada ka mälukaardi.

Kauglukustuse lubamine

- 1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart > **Telefoni kauglukustus** > **Lubatud**.
- 2 Sisestage tekstisõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja kasutada saab nii suur- kui ka väiketähti.
- 3 Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
- 4 Sisestage lukukood.

Lukustussõnumi saatmine

Telefoni lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke see tekstsõnumiga oma telefoni.

Telefoni lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Andmete krüptimine

Kas soovite oma andmeid volitamata kasutamise eest kaitsta? Telefonis leiduvad andmed saate krüptimisvõtme abil krüptida.

Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Krüptimine.

Andmete krüptimine või dekrüptimine võib võtta mitu minutit. Krüptimisprotsessi ajal ärge

- kasutage telefoni (v.a äärmisel vajadusel);
- lülitage telefoni välja;
- eemaldage akut.

Kui te pole määranud telefoni ajaks, kui seda ei kasutata, automaatselt lukustuma, palutakse teil seda teha andmete esmakordsel krüptimisel.

Telefoni mälu krüptimine

Valige Krüptimine on sees.

Telefoni mälu dekrüptimine

Valige Krüptimine on väljas.

Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks

Kui ostate uue telefoni või soovite vana telefoni ära visata, soovitab Nokia teil oma telefoni ringlusse anda. Enne eemaldage oma telefonist kogu isiklik teave ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine

- 1 Varundage sisu, mille soovite alles jätta, ühilduvalle mälukaardile või ühilduvasse arvutisse.
- 2 Sulgege kõik aktiivsed ühendused ja pooleli olevad kõned.
- 3 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Kustuta andmed ja taasta.
- 4 Kui küsitakse, sisestage turbekood.

- 5 Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Kontrollige, kas kõik isiklik sisu (nt kontaktid, pildid, muusikafailid, videod, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) on eemaldatud.
- Mälu- või SIM-kaardile salvestatud sisu ja teavet ei eemaldata.

Võtke nii mälukaart kui ka SIM-kaart kindlasti telefonist välja.

Ühenduvus

Interneti-ühendused

Telefonis Interneti-ühenduse loomise viisi määramine

Võrguühenduse vajaduse korral otsib telefon automaatselt saadaval teadaolevaid võrke ja loob nendega ühenduse. Kui rakendusekohaseid seadeid pole määratud, põhineb valik ühenduseseadetel.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Seaded.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

Valige Mobiilandmeside > Sees.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine välismaal

Valige Luba mobiilandmeside kasut. > Kõikjal.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine Interneti-ühenduse loomiseks välismaal võib kaasa tuua märkimisväärselt suured andmedastustasud.

Võite määrata, et telefon kasutaks mobiilandmesideühendust üksnes teie koduvõrgus või koduriigis.

Ainult Wi-Fi-ühenduse kasutamine

Valige Mobiilandmeside > Väljas.

Pöördupunkt võib olla nii mobiilandmesideühendus kui ka Wi-Fi-ühendus.

Pöördupunktid saate koondada sihtkohtade loendisse ja nende järjestust loendis vastavalt prioriteedile muuta.

Näide: Kui Wi-Fi-ühenduse pöördupunkt on sihtkohtade loendis mobiilandmesideühenduse pöördupunktist kõrgemal, proovib telefon alati esmalt Wi-Fi-pöördupunktiga ühendust luua. Mobiilandmeside pöördupunktiga luuakse ühendus üksnes juhul, kui Wi-Fi-võrk pole saadaval.

Uue pöördupunkti lisamine sihtkohtade loendisse

Valige Võrguteenused > Pöördupunkt.

Pöörduspunkti prioriteedi muutmine Interneti-sihtkohtade loendis

- 1 Valige **Võrguteenused > Internet**.
- 2 Valige pöörduspunkt ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda prioriteeti**.
- 3 Puudutage loendis kohta, kuhu soovite pöörduspunkti teisaldada.

Andmesidemahdade jälgimine

Kui soovite andmesidekulusid kontrolli all hoida, saate määrata telefoni teid teavitama või andmesideühendusi sulgema sel juhul, kui olete mobiilandmeside kaudu edastanud teatud hulga andmeid.

- 1 Valige **Seaded > Seaded**.
- 2 Valige **Ühenduvus > Mobiilandmeside jälgija > Andmeliimit**.
- 3 Valige **Määra megabaitides** või **Määra gigabaitides** ja tippige siis väljale soovitud limiit.
- 4 Valige **Limiidi täitumise korral** ja siis **Kuva hoiatus** või **Lülita m-andmes. välja**.

Limiit on telefonipõhine. Kui kasutate oma SIM-kaarti mõnes muus telefonis, tuleb limiit seal uuesti määrata.


Teie võrguteenusepakkuja võib mobiilside kohta arvestust pidada telefonist erineval viisil. Andmesidega seotud kulude kohta saate teavet oma teenusepakkuvalt.

Wi-Fi

Teave Wi-Fi-ühenduste kohta

Valige **Seaded > Seaded ja Ühenduvus > Wi-Fi**.

Näpunäide. Ühendusi saate hallata ka olekumenüü kaudu. Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis **Wi-Fi**. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon

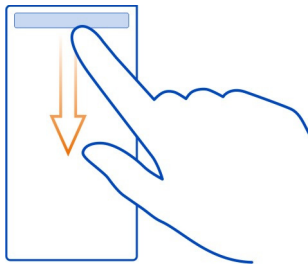

Näpunäide. Avakuvale saate lisada Wi-Fi vidina . Wi-Fi-funktsiooni kiireks sisse- või väljalülitamiseks valige vidinas lüliti. Wi-Fi-rakenduse avamiseks valige vidinas . Wi-Fi-funktsioon peab olema sisse lülitatud.


Wi-Fi-rakenduses kuvatakse saadaolevate võrkude loend ja teid juhendatakse Wi-Fi-võrguga ühenduse loomisel.

! NB! Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab teie andmetele volitamata juurdepääsu ohtu.

! Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides. Pärast 1. juulit 2012 on seni Prantsusmaal Wi-Fi ainult siseruumides kasutamise piirang Euroopa Liidu poolt eemaldatud. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Kodus Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Kui viibite kodus ja soovite telefoni kaudu veebilehti sirvida, looge andmesidekulude vähendamiseks ühendus koduse Wi-Fi-võrguga.

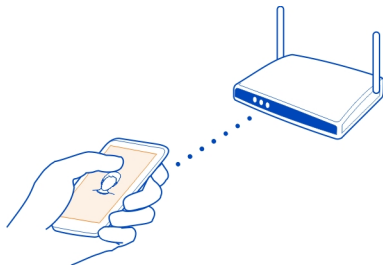

- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **Wi-Fi** ja kodune Wi-Fi-võrk. Kui teie kodune Wi-Fi-võrk on turvaline, sisestage pääsukood. Kui teie kodune Wi-Fi-võrk on varjatud, valige **Muu (varjatud võrk)** ja seejärel sisestage võrgu nimi (SSID – Service Set Identifier).

Wi-Fi-ühenduse sulgemine

Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine liikvel olles

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomisel saate Internetti mugavalt kasutada ka siis, kui olete kodus eemal. Seadme kaudu saate luua ühenduse ka avalike Wi-Fi-võrkudega, näiteks raamatukogus või Interneti-kohvikus.

- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **Wi-Fi** ja soovitud ühendus.

Wi-Fi-ühenduse sulgemine

Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

VPN-ühendused

Valige  > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Seaded** > **VPN**.

VPN-ühendust vajate näiteks siis, kui soovite oma telefoni kaudu sirvida ettevõtte sisevõrgu sisu või pääseda juurde oma tööga seotud e-kirjadele.

VPN-i poliis määrab, kuidas andmed krüptitakse ja kuidas ettevõtte teie telefoni autendib. VPN-i klientrakenduse, sertifikaatide ja poliiside konfigureerimiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna töötaja poole. Pärast poliisi installimist lisatakse sisevõrgu sihtkoha jaoks automaatselt VPN-ühenduse loomise viis.

Lisateabe saamiseks otsige veebilehelt www.nokia.com/support teavet mobiil-VPN-i kohta.

! NB! Sertifikaadi olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske. Turvalisuse tagamiseks tuleb sertifikaate kasutada nõuetekohaselt ja need peavad olema õiged, autentset või usaldusväärsed. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui need on aegunud või kehtetud, kontrollige, kas seadme kuupäev ja kellaaeg on õiged.

Enne sertifikaadiseadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

NFC

Teave NFC kohta


Lähiside (NFC) muudab ühenduse loomise ja ühiskasutusse andmise hõlpsaks ning käepäraseks. Kui puudutate NFC-funktsiooni toetava Nokia telefoniga sama funktsiooni toetavat Nokia tarvikut, luuakse nende vahel traadita side ühendus.

NFC abil saate teha järgmist.

- Saate anda sisu kahes NFC-d toetavas ühilduvas telefonis ühiskasutusse.

- Saate luua ühenduse NFC-d toetavate Bluetooth-tarvikutega (nt peakomplekti või juhtmeta kõlariga).
- Saate kiipe puudutades laadida telefoni täiendavat sisu või kasutada võrguteenuseid.
- Saate mängida mitme mängijaga mängu koos teiste ühilduvate telefonide kasutajatega, kellel on NFC-d toetav seade.

NFC-ala asub telefoni tagaküljel kaamera kohal. Ühenduse loomiseks puudutage soovitud telefoni või tarvikut NFC-alaga.

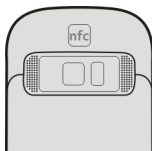

Kui telefoni ekraan on sisse lülitatud, saate NFC-d kasutada.

Lisateabe saamiseks vaadake telefonis olevaid NFC-funktsiooni tutvustavaid videoid.

Näpunäide. NFC toega sisu saate alla laadida teenusest Nokia Pood.

NFC aktiveerimine

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > NFC > NFC > Sees.

Bluetooth-tarvikuga ühenduse loomine NFC abil

Puudutage telefoni NFC-alaga tarvikut NFC-ala ja valige Jah.



Tarvikuga loodud ühenduse katkestamine

Puudutage veel kord tarvikut NFC-ala.

Lisateavet leiate tarviku kasutusjuhendist.

Foto või muu sisu saatmine teise NFC-d toetavasse telefoni

Telefonis olevad pildid, videod, kontaktid ja oma visiitkaardi (minu kaart) saate anda ühiskasutusse, kui puudutate teist telefoni, mis toetab NFC-d.

Foto ühiskasutusse andmine

- 1 Valige foto rakendusest Galerii.
- 2 Puudutage oma telefoni NFC-alaga teise telefoni NFC-ala. Foto saadetakse Bluetooth-ühenduse kaudu.



NFC-ala asukoht võib mudeliti erineda. Lisateavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist.

NFC-funktsiooni abil võrguteenuste kasutamine

Kui puudutate telefoni NFC-alaga veebiaadressi sisaldavat NFC-kiipi, avaneb telefoni veebibrauseris vastav veebisait.



Näpunäide. NFC-kiibid võivad sisaldada ka nt telefoninumbrit või visiitkaarti. Kui näete NFC-d toetavas reklaamis telefoninumbrit, puudutage sellel numbril helistamiseks kiipi.

NFC-funktsiooni abil koos sõpradega mängimine

Kas soovite sõpradega mängides lõbusalt aega veeta? Kui teie sõbral on teie telefoniga ühilduv NFC-d toetav telefon, saate koos mängida ja omavahel võistelda.

- 1 Avage NFC-d toetav mäng.
- 2 Järgige mängujuhiseid.

Bluetooth


Mis on Bluetooth

 Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

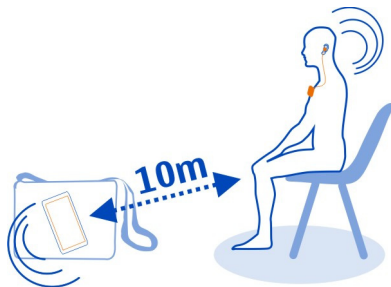

Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Bluetooth-ühendusi saate hallata ka olekumenüüs. Olekumenüü avamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige **Bluetooth**. Kui valikut Bluetooth ei kuvata, valige ikoon .

Näpunäide. Bluetoothi vidina saate lisada avakuvale. Kui soovite Bluetoothi kiiresti sisse või välja lülitada, valige vidin.

Seadme kasutamine varjatud režiimis on aitab vältida viirusi. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlustega. Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, saate selle funktsiooni välja lülitada.

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Juhtmeta peakomplekti abil saate kõnele vastata isegi siis, kui te ei hoia telefoni käes. Sel juhul on telefoniga rääkimise ajal käed vabad ja te saate jätkata näiteks arvutiga töötamist. Juhtmeta peakomplektid saate eraldi juurde osta.

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

- 1 Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
- 2 Lülitage peakomplekt sisse.
- 3 Avage vahekaart **Seotud seadmed** .
- 4 Valige peakomplekt.
Kui soovitud peakomplekti loendis ei kuvata, valige selle otsimiseks ikoon  > **Uus seotud seade**.
- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Sõbra ühilduvasse seadmesse ja oma arvutisse saate pilte, videoid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja muud sisu saata Bluetooth-ühenduse kaudu.

Korraka saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Kui seadmega on näiteks ühendatud ühilduv peakomplekt, saate samal ajal faili ka mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata.

- 1 Valige soovitud üksus (nt pilt) ja hoidke sõrme selle peal. Valige hüpikmenüüst **Saada** > **Bluetooth-üh. kaudu**.
- 2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Otsi veel**. Otsimise ajal kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.
- 3 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood.

Vastavat üksikasjalikku teavet teise seadme kohta leiate selle seadme kasutusjuhendist.

Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Autokomplektiga ühenduse loomine SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimis

SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi abil saate ühilduvas autokomplektis kasutada telefoni SIM-kaarti.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Enne SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimist tuleb telefon ja vastav tarvik siduda. Käivitage sidumine autokomplekti kaudu.

- 1 Valige Bluetoothi aktiveerimiseks **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
- 2 SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimiseks valige **Kaug-SIM-režiim** > **Sisse lülitatud**.
- 3 Aktiveerige autokomplektis Bluetooth.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga on katkenud ja te ei saa kasutada SIM-kaardi teenuseid ega muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekti).

Selles režiimis saate helistada ainult hädaabinumbril.

Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine

Vajutage toitenuppu ja valige **Välju kaug-SIM-režiimist**.

Seadme blokeerimine

Kui te ei soovi, et teised seadmed saaksid teie telefoniga Bluetooth-ühenduse luua, saate seda takistada.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Avage vahekaart Seotud seadmed  , valige seade, mida soovite blokeerida, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Blokeeri**.

Seadme eemaldamine blokeeritud seadmete loendist

Avage vahekaart Blokeerit. seadmed  , valige seade, mille soovite loendist eemaldada, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite selle seadme lisada blokeeritud seadmete loendisse.

Telefoni kaitsmine

Kui telefonis on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud, saate ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saab sellega ühenduse luua.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast

Valige Minu telefoni leitavus > Varjatud.

Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetoothi väljalülitamine

Valige Bluetooth > Välja lülitatud.

Näpunäide. Bluetoothi kiiresti väljalülitamiseks libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.

USB-kaabel

Pildi või muu sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Pilte, videoid ja muud sisu saate varundada ning telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Veenduge, et Meed.edastus režiimiks on seatud USB-režiim, valige  > Seaded ja siis Ühenduvus > USB > Meed.edastus.
- 2 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB-  andmesidekaablit.
Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kui te ei saa arvutis kasutada režiimi Meed.edastus, kasutage režiimi Massmälu.
- 3 Kasutage sisu kopeerimiseks arvutis olevat failihaldurit.

USB-režiimi vahetamine

Sisu kopeerimisel või telefonis ja arvutis asuvate andmete sünkroonimisel aktiveerige juhu, kui kasutate erinevate seadmete ühendamiseks USB-andmesidekaablit, parimate tulemuste saavutamiseks vastav USB-režiim.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole.

3 Valige **USB** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Nokia Suite — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu on installitud tarkvarakomplekt Nokia Suite. Selles režiimis saab telefoni sisu sünkroonida tarkvarakomplektiga Nokia Suite ja kasutada muid Nokia Suite'i funktsioone.

See režiim aktiveeritakse rakenduse Nokia Suite avamisel automaatselt.

Massmälu — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Telefon tuvastatakse USB-mäluseadmena. Lisaks saate oma telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodus või autos oleva stereohelisüsteemiga), millega saab ühendada USB-mäluseadmeid.

Võimalik, et kui loote selles režiimis arvutiga ühenduse, ei saa te mõnda telefonis olevat rakendust kasutada.

Teie telefonis olevale mälukaardile ega massmälule ei pääse teise seadme kaudu juurde.

Meed.edastus — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Selles režiimis saate üle kanda digitaalõiguste kaitsega (DRM-iga) muusikafailide. Selles režiimis saate kasutada ka teatud koduseid meelelahutussüsteeme ja printereid.


Telefon modeminna — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, et kasutada seda traadita side modeminna. Arvuti loob Interneti-ühenduse automaatselt.

USB-massmäluseadme ühendamine

Adapteri USB On-The-Go (OTG) abil saate ühendada oma telefoniga ühilduva USB-mälupulga või kõvaketta. Näiteks saate fotosid USB-mälupulgale salvestada arvutiga ühendust loomata.

Mälupulga ühendamine

- 1 Ühendage adapteri USB OTG (juurdeostetav) mikro-USB-pistik oma telefoni mikro-USB-liidesesse.
- 2 Ühendage mälupulk adapteriga USB OTG.

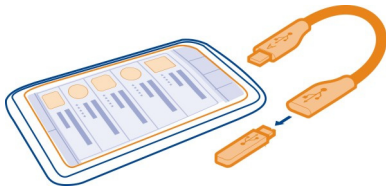

Avaneb rakendus Failid, kus mälupulk on kuvatud massmäluna.

Faili kopeerimine

Puudutage rakenduses Failid faili, mida soovite kopeerida, hoidke sõrme selle peal, valige soovitud valik ning mälu ja kaust, kuhu soovite faili kopeerida.

Kui ühendate kõvaketta, mille toiteks teie telefoni võimsusest ei piisa, kuvatakse tõrketead. Kõvaketta jaoks tuleb kasutada välist toiteallikat.

Võrguühenduse sulgemine

Kui Interneti-ühendust kasutab mitu rakendust, saate rakenduse Ühendusehaldur abil mõned või kõik võrguühendused sulgeda.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse antud hetkel aktiivsed võrguühendused. Ikon  tähistab mobiiliandmesideühendust ja ikoon  tähistab Wi-Fi-ühendust.

Valige soovitud ühendus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Katkesta ühendus**.

Ühenduse andmete kuvamine

Valige ühendus.

Kuvatakse andmed (nt edastatud andmete hulk ja ühenduse kestus).

Näpunäide. Enamikus vaadetes saate aktiivsete ühenduste vaatamiseks libistada sõrme teatealalt allapoole.

Täiendava abi otsimine

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas telefoni kasutada või kuidas telefon peaks töötama, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige  > **Kasutusjuh.**

Tugiteabevideod leiate veebilehelt www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Kui ilmneb probleem, toimige järgmiselt.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Enne telefoni remonti viimist varundage alati andmed, kuna kõik telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda koodi kasutatakse võrgus telefonide tuvastamiseks. Selle koodi abil saab näiteks vajaduse korral blokeerida varastatud telefoni. On võimalik, et peate koodi esitama ka Nokia Care'i klienditeeninduses. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood) (min 4-numbriline või -täheeline)	See aitab teil oma telefoni kaitsta loata kasutuse eest. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratletud lukukoodi. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, peate telefoni viima teeninduskeskusse. Lisanduda võivad täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse kustutada.

Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i esindusse või telefonimüüja poole.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ja WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkuja sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrduvad kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage ululine teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökoprofiilist aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaalõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitset sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Akud ja laadijad

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-5K. Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumudeleid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-15. Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K, B või N.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, löigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Ohutusalane lisateave

Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - Sisestama SIM-kaardi.
 - Välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma.
 - Veenduma, et seadmes poleks aktiveeritud vallasrežiim ega lennuprofiil.
 - avama seadme ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
- 4 Numbrivalitsa avamiseks valige ikoon .
- 5 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 6 Vajutage helistamisklahvi.
- 7 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua Nokia konto. Konto seadistamise ajal hädaabinumbril helistamise vajadusel vajutage helistamisklahvi.

! NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaadseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideadme ja meditsiinilise implantaadseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaadseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideadme ja implantaadseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

 **Hoiatus:** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

 **Märkus.** Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järgehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaitide, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva juures või kehast vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaali võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltide juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvahelisel kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslike piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,73 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-675 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Enne 1. juulit 2012 turule jõudnud toodete korral näitab hoiatusetähis WLAN-funktsioonide kasutamisele Prantsusmaal seatud piiranguid. Vastavalt Euroopa Liidu otsusele 2009/812/EÜ pole hoiatusetähis pärast 1. juulit 2012 enam selle toote WLAN-i funktsioonide jaoks kohaldatav ning seda võib eirata ka juhul, kui see on tootel veel olemas.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporation helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamatajäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesed ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

Nokia teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosidevahendite RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke ja häirivaid mõjutusi, (2) seade peab vastu võtma kõik häirivad mõjutused, sealhulgas ka mõjutused, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Seade võib põhjustada tele- või raadiosignaalihäireid (näiteks kui kasutate seda vastuvõtva seadme läheduses). Vajadusel pöörduge abi saamiseks kohaliku teeninduskeskuse. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

/3.1. väljaanne ET

Register

A

abi	17
ajaveebid	62
aku	128
— energiatarbe vähendamine	29
— laadimine	12, 13
— paigaldamine	9
aku laadimine	12, 13, 128
allalaaditud failid	36
— teemad	32
andmesideühendused	125
— Bluetooth	120
— kulud	115
— pakettandmeside	115
anduriseaded	38
antennid	16
asukohaandmed	95
asukohateave	63, 66, 68, 94, 95
Asukohateave	102
Autoga	
— hääljuhised	86
— navigeerimine	85
— sõidumarsruudid	85, 86
autoriõiguste kaitse	81
avakuva	21, 33, 34, 35, 50, 60

B

blokeerimine	
— seadmed	122
Bluetooth	120, 121, 122, 123
brauser	
Vt <i>veebibrauser</i>	

D

dekrüptimine	113
DRM (digitaalne autorikaitse)	81

E

e-kiri	
— lugemine ja vastamine	59
e-post	56, 57, 60
— postkast	58
— seadistus	58
— vidinad	60
Vt <i>e-post</i>	
E-post	
— koostamine	60
— manused	60
— saatmine	60
esitusloendid	79
Exchange ActiveSync	57

F

failihaldus	106, 107, 108
filmid	75
FM-raadio	83, 84
FM-saatja	82
fotod	74
— asukohateave	68
— kopeerimine	15, 74
— korraldamine	73
— pildistamine	67, 68, 69
— printimine	76
— saatmine	70, 119
— teleri kaudu vaatamine	76
— töötlemine	74
— vaatamine	71
— ühiskasutus	65, 70, 73
Vt <i>fotod</i>	
fotoredaktor	74

G

GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	95
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	94

H

helid	
— isikupärastamine	32
helinad	31, 32, 38, 51
helisõnumid	53, 54
helitugevuse reguleerimine	16
hädaabikõned	129
hääletu profiil	32
häälkäsud	42

I

ikoonid	26, 27
Ilm	94
IM (sõnumside)	104
IMEI-kaardi number	126
internet	
<i>Vt veebibrauser</i>	
Interneti-kõned	43, 44
Interneti-ühendus	114

J

jagamine, võrgus	65, 66, 70
Java-rakendused	109
Juhised	93
järjehoidjad	62

K

kaabelühendus	74, 123
kaamera	67
— asukohateave	68
— fotode saatmine	70
— fotode ühiskasutusse andmine	70
— pildistamine	67, 68, 69
— videote salvestamine	69
— videote ühisvaatamine	70
Kaardid	84
— asukohateabe jagamine	96
— aukohtade otsimine	92
— hääljuhised	89
— ilm	94
— juhised	93

— kaartide allalaadimine	92
— kohtade salvestamine	95
— kõndimismarsruudid	88
— kõnnimarsruudid	89
— Lemmikud	96
— liiklusteave	87
— navigeerimine	85, 86, 88, 89
— positsioonimine	94
— salvestatud asukohtade vaatamine	95
— sirvimine	91
— sõidumarsruudid	85
— sünkroonimine	96
— teavitamine	96
— vaadete vahetamine	93
kalender	66, 99, 100, 101, 102
kalkulaator	103
kanalid, uudised	62
kasutusjuhend	17
kauglukustus	112
keeleseaded	56
kell	97, 98, 99
kellaaeg ja kuupäev	97, 98
kellaaeg maailmas	98, 99
kiirvalimine	42
klahvid ja muud osad	7, 8
klahvilukk	15
klahvistik	24
klaviatuur	23
kontaktid	49, 52
— helinad	51
— kopeerimine	15, 111
— lemmikud	50
— lisamine	49
— muutmine	49
— otsing	37
— pildid	51
— rühmad	51, 52
— saatmine	51, 119, 121
— salvestamine	49
— suhtlusvõrgustikes	64, 66
— sünkroonimine	52, 110

— vidinad	35, 50
kontoritarkvararakendused	102, 103
koosolekud	100, 101
koosolekukutsed	60
koputus	39
krüptimine	113
kuupäev ja kellaaeg	97, 98
kõlar	16
kõned	44
— helistamine	37, 39
— hädaabikõned	129
— internet	43
— Internet	44
— Interneti-kõned	43
— konverents	41
— piiramine	45, 46
— suunamine	45
— videokõned	40
— viimati valitud	44
kõnede piiramine	45
kõnede suunamine	45

L

Laadimine USB kaudu	12
Laadimine USB-ühenduse kaudu	13
lemmikud	50
litsentsid	81
lukukood	112, 126
lukustus	
— ekraan	15
— kaug-	112
— klahvid	15
— telefon	112

M

massmälu	108
menüüd	36
Microsoft Communicator Mobile	104
minu kaart	51
MMS (multimeediumsõnumiteenus)	53
multimeediumsõnumid	53

multitegumtöö	22
muusika	78, 80, 82
— esitusloendid	79
mälu	106, 113
— tühjendamine	109
mälukaart	11, 108
märgutuli	28
märkmed	103
mürafilter	9

N

NFC	117, 119, 120
NFC (lähiside)	118, 119
Nokia E-post	57
Nokia Muusika	80
Nokia Pood	
— allalaadimine	36
— ostmine	36
Nokia Suite	18, 80
Nokia Sünkroonimine	111
Nokia teenused	52
Nokia toeteave	125

O

olekuteabeuendused	65, 66
otseteed	21
otseteeklahvid	19, 35, 50
otsimine	
— raadiojaamad	84
otsing	28
— kontaktid	37
— raadiojaamad	83

P

peakomplekt	17
pildid	
— kopeerimine	111, 123
— saatmine	121
Vt <i>fotod</i>	
PIN-koodid	126
positsioonimisteave	66, 94

postkast	
— tavakõned	45
printimine	76
profiilid	31, 32
— isikupärastamine	32
— loomine	32
— vallasrežiim	29
PUK-koodid	126
puutekraan	9, 19, 23, 24
pääsukoodid	126

Q

Quickoffice	102
-------------	-----

R

raadio	83, 84
rakendused	22, 36, 105, 109
rakenduste installimine	109
randmepael	17
RDS (Radio Data System)	84

S

salvestamine	
— helid	81
— kõned	44
— videod	69
seaded	
— keel	56
— pöörduspunktid	114
— taastamine	31
seadete taastamine	31
seadmelukk	112
SIM-kaart	52
— paigaldamine	9
sisendkaust, sõnumid	54
sisse-/väljalülitamine	13
sisu edastamine	15, 78, 80, 111, 123
sisu kopeerimine	14, 15, 74, 78, 80, 111, 123
sisu varundamine	74, 107
sisu ülekandmine	74

slaidiseanss	75
SMS (tekstsõnumiteenus)	53
suhtlusvõrgustikud	63, 64, 65, 66
Sõitmine	
— kaardivaade	87
— marsruutide kavandamine	87
— vaadete vahetamine	87
sõnastik	104
sõnumid	53, 54
— heli	54
— saatmine	53, 54
— vestlused	55
sõnumiriider	56
sünkroonimine	52, 110, 111
sünnipäevad	101

Z

ZIP-failid	104
------------	-----

T

tarkvara	109
tarkvarauuendused	105, 106
taskulamp	28
taustpilt	33
tavakõned	
<i>Vt kõned</i>	
teemad	32
tehaseseaded, taastamine	31
tekstisisestus	23, 24, 25, 26
tekstsõnumid	53
telefon	
— seadistus	14
telefoni isikupärastamine	32, 33, 34, 35, 36
telefonilukk	112
telefoniraamat	
<i>Vt kontaktid</i>	
Telefonivahetus	15, 111
tugiteenus	17, 125
turvakood	112, 126

TV

— fotode ja videote vaatamine telerist	76
tähtpäevad	101

U

USB-ühendus	74, 123, 124
uudistekanalid	62
uuendused	
— rakendused	105
— telefoni tarkvara	105, 106

V

vahemälu	61
valjuhääldi	16, 37
vallasrežiimiprofiil	29
veebibrauser	61, 63
— järjehoidjad	62
— lehtede sirvimine	61
— vahemälu	61
veebikanalid	62
veebiühendus	114
vestlusteenused (IM)	104
videod	77
— asukohateave	68
— esitamine	77
— jagamine	65
— kopeerimine	15, 74, 78, 111, 123
— saatmine	70, 119, 121
— salvestamine	69
— telerist vaatamine	76
— töötlemine	74, 75
— vaatamine	71
— ühiskasutus	47, 48, 70, 73
— ühisvaatamine	47
videokõned	40, 41
vidinad	34, 35, 50, 60
virtuaalklaviatuur	23
virtuaalne klavhistik	24
visiitkaardid	51, 121
VPN (virtuaalne privaatvõrk)	117

W

Wi-Fi	115, 116, 117
-------	---------------

Ä

äratuskell	97
------------	----

Ü

ühenduvus	125
ühiskasutus, võrgus	73
Ühistransport	89, 90
ülesanded	101