

Nokia E7-00 - Uživatelská příručka

Obsah		Přizpůsobení a služba Nokia Obchod	34
Bezpečnost	5	Profily	34
Začínáme	7	Změna motivu	35
Tlačítka a části	7	Domovská obrazovka	36
Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu	11	Uspořádání aplikací	38
Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje	11	Nokia Obchod	39
Svítilna	12	Telefon	41
Vkládání a vyjímání SIM karty	12	Volání telefonního čísla	41
Nabíjení telefonu	13	Hledání kontaktu	42
Umístění antén	15	Volání kontaktu	42
Headset	16	Videohovor	42
Zapnutí a vypnutí telefonu	16	Konferenční hovor	43
První použití telefonu	16	Volání nejčastěji používaných čísel	45
Účet Nokia	17	Telefonování přes internet	45
Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu	18	Volání posledního volaného čísla	46
Přístupové kódy	18	Nahrávání telefonních rozhovorů	46
Práce s uživatelskou příručkou v telefonu	19	Vypnutí vyzvánění telefonu otočením	46
Instalace sady Nokia Suite do počítače	20	Zobrazení nepřijatých hovorů	47
Základní používání	20	Volání hlasové schránky	47
Akce na dotykové obrazovce	20	Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo	47
Používání zkratk	23	Blokování volání nebo přijímání hovorů	48
Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi	23	Povolení volání pouze na určitá čísla	49
Psaní textu	24	Sdílení videa	49
Tlačítkové zkratky	29	Kontakty	51
Indikátory na displeji	30	O aplikaci Kontakty	51
Nastavení upozornění telefonu na nepřijaté hovory nebo zprávy blikáním	31	Ukládání telefonních čísel a adres	51
Hledání v telefonu a na internetu	31	Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy	52
Práce s telefonem off-line	32	Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob	52
Prodloužení životnosti baterie	32	Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt	53
		Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka	53
		Vytvoření skupiny kontaktů	53
		Odeslání zprávy skupině osob	54

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu	54	Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce	66
Zálohování kontaktů na server služeb Nokia	54	Odeslání fotografie nebo videa do webové služby	66
Zprávy	55	Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci	66
O aplikaci Zprávy	55	Kontaktování přátel ze sociální sítě	67
Posílání zpráv	55	Přidání události do kalendáře telefonu	67
Posílání zvukových zpráv	56	Fotoaparát	67
Čtení přijatých zpráv	56	Fotoaparát	67
Zobrazení konverzace	57	Fotografování	68
Poslech textové zprávy	58	Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům	68
Změna jazyka psaní	58	Fotografování při slabém osvětlení	69
E-mail	58	Tipy k fotografování a videu	69
O aplikaci E-mail	58	Nahrávání videoklipu	70
Získání bezplatného e-mailového účtu Nokia	58	Posílání fotografií a videosouborů	70
Přidání schránky	59	Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu	70
Čtení přijaté pošty	59	Fotografie a videoklipy	71
Odeslání zprávy	61	Galerie	71
Odpověď na pozvánku na schůzku	61	Úpravy pořízených fotografií	74
Otevírání pošty z domovské obrazovky	61	Editor videa	74
Internet	62	Tisk vyfotografovaného snímku	76
Webový prohlížeč	62	Prohlížení fotografií a videa v televizoru	76
Procházení webu	62	Připojení telefonu k domácímu kinu	77
Přidání záložky	63	Video a televize	79
Objednávání webových zdrojů	63	Video	79
Povolení využívání údajů o místě webovým serverem	64	Hudba a zvuk	80
Sociální sítě	64	Hudební přehrávač	80
O aplikaci Sociální sítě	64	Služba Nokia Hudba	83
Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení	65	Chráněný obsah	83
Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí	65	Nahrávání zvuku	83
Propojení přátel online se seznamem kontaktů	65	FM rádio	84
		Mapy	86

Aplikace Mapy	86
Navigace k cíli	86
Hledání a zobrazování míst	92
Ukládání a sdílení míst	96
Hlášení nesprávných informací mapy	97

Práce s časem 98

Hodiny	98
Kalendář	100

Kancelář 103

Quickoffice	103
Čtení dokumentů PDF	105
Kalkulačka	105
Psaní poznámek	106
Překládání slov	106
Otevírání a vytváření souborů zip	107
Konverzace s kolegy	107

Připojení 107

Připojení k internetu	107
Bezdrátové sítě WLAN	108
Bluetooth	110
USB, datový kabel	113
Připojení VPN	115
Ukončení připojení k síti	115

Práce s telefonem 116

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu	116
Správa souborů	117
Uvolnění paměti telefonu	118
Správa aplikací	119
Synchronizace obsahu	120
Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony	121
Ochrana telefonu	121
Příprava telefonu na recyklaci	123

Získání další nápovědy 124

Podpora	124
---------	-----

**Informace o výrobku a bezpečnostní
informace 124****Rejstřík 131**

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplně uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Přední kryt přístroje je vyroben ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH




Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Začínáme


Tlačítka a části

Horní strana



- 1 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 2 Vypínač 
- 3 Konektor HDMI™
- 4 Indikátor nabíjení
- 5 Konektor microUSB

Přední část

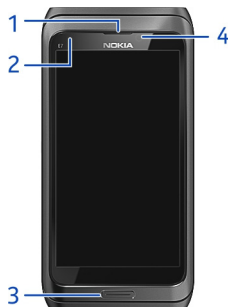


- 1 Sluchátko
- 2 Světelné čidlo
- 3 Klávesa Menu
- 4 Přední fotoaparát

Zadní strana



- 1 Blesk fotoaparátu
- 2 Zadní fotoaparát
- 3 Reproduktor
- 4 Mikrofon

Postranní části

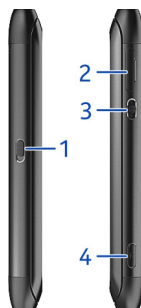

- 1 Přepínač zamykání tlačítek / Tlačítko svítilny
- 2 Slot SIM karty
- 3 Tlačítko hlasitosti a zoomu
- 4 Tlačítko fotoaparátu 



Spodní část



1 Mikrofon

Klávesnice

Telefon je vybaven úplnou klávesnicí. Chcete-li otevřít klávesnici, zatlačte na horní část dotykové obrazovky. Při vysunutí klávesnice telefon automaticky otočí obsah displeje ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku.

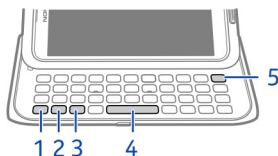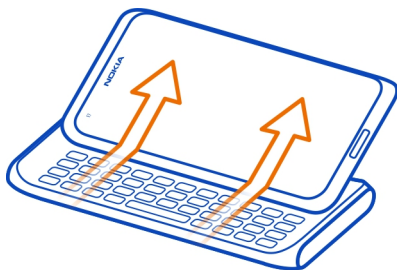

- 1  Funkční tlačítko. Chcete-li psát speciální znaky vytištěné v horní části tlačítek, stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko. Chcete-li napsat několik speciálních znaků za sebou, stiskněte funkční tlačítko dvakrát. Pro návrat do normálního režimu stiskněte funkční tlačítko.
- 2  Tlačítko Shift. Chcete-li přepnout mezi malými a velkými písmeny, dvakrát stiskněte tlačítko Shift. Chcete-li v režimu malých písmen napsat jedno velké písmeno nebo v režimu velkých písmen jedno malé písmeno, stiskněte tlačítko Shift a poté tlačítko s požadovaným písmenem.
- 3 Tlačítko Sym. Chcete-li psát speciální znaky, které nejsou zobrazeny na klávesnici, stiskněte jednou tlačítko Sym a vyberte požadovaný znak v tabulce. Chcete-li změnit jazyk psaní, stiskněte a podržte tlačítko Shift, stiskněte tlačítko Sym a vyberte požadovaný jazyk.

4 Mezerník

- 5  Tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit několik znaků, podržte stisknuté tlačítko Backspace.

Napsání varianty písmene

V přístroji můžete psát například i písmena s diakritikou. Chcete-li napsat písmeno **á**, podržte stisknuté tlačítko **Sym** a opakovaně stiskněte tlačítko **A**, dokud neuvídíte požadované písmeno. Pořadí a dostupnost jednotlivých znaků jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Napsání číslice nebo speciálního znaku uvedeného na horní části tlačítka

Podržte stisknuté požadované tlačítko.

Adaptér HDMI

Sdílení oblíbených snímků a videoklipů ve vysokém rozlišení a procházení webu v televizoru. Připojte k telefonu adaptér a poté připojte kompatibilní kabel HDMI (prodáváný samostatně). Uvidíte velký obraz.



Adaptér USB OTG

Adaptér USB On-The-Go (OTG) umožňuje procházet kompatibilní klíčenky nebo pevné disky USB. Poté můžete mezi telefonem a externí pamětí kopírovat obrázky, videa, dokumenty a další obsah. Takto můžete snadno zálohovat důležité soubory.



Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu

Použijte tlačítko hlasitosti.

Hlasitost můžete měnit během hovoru nebo při zapnuté aplikaci.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.


Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru během hovoru

Zvolte možnost  nebo .

Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a obrazovku telefonu.

Posuňte zámek tlačítek.

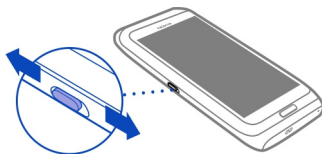

Tip: Pro odemknutí můžete také stisknout tlačítko Menu a zvolit možnost **Odemk..**

Nastavení automatického zamykání tlačítek a obrazovky

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Prodleva obraz./zámku kl..**
- 2 Nastavte dobu, po které přístroj automaticky zamkne tlačítka a obrazovku.

Svítilna

Blesk fotoaparátu můžete používat jako svítilnu. Chcete-li zapnout nebo vypnout svítilnu, posuňte a na dvě sekundy podržte zámek tlačítek.

Nesvíťte svítilnou nikomu do očí.

Vkládání a vyjímání SIM karty

Na SIM kartu nelepte žádné nálepky.

! Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.




Vložení SIM karty


1 Vypněte telefon a vyjměte z něj držák SIM karty.




2 Otočte držák SIM karty.

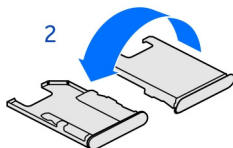

3 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů směřuje nahoru a vložte SIM kartu do držáku.

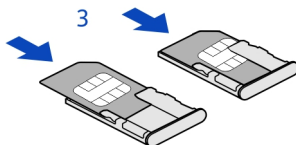

- 4 Otočte držák SIM karty a vložte ho do telefonu.

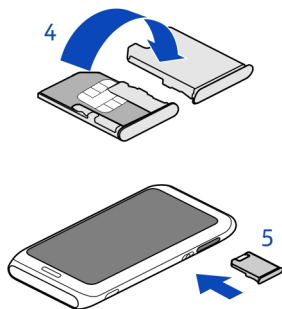

Vyjmutí SIM karty

- 1 Vypněte telefon a vyjměte z něj držák SIM karty.
- 2 Otočte držák SIM karty.
- 3 Vyjměte SIM kartu.
- 4 Otočte držák SIM karty a vložte ho do telefonu.

Nabíjení telefonu

Baterie

Tento telefon má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Používejte pouze schválené nabíječky Nokia určené pro tento telefon. Telefon můžete nabíjet také pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Službu výměny baterií mohou nabízet také autorizované prodejny.


! Důležité: Baterii smí vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník nebo autorizovaný servis. Neautorizovaná výměna baterie může zrušit platnost záruky.

Když má telefon nedostatek energie, přejde do úsporného režimu. Nastavení některých aplikací nemusí být možné měnit. Chcete-li úsporný režim vypnout, stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Deaktivovat úsporný režim**.


Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

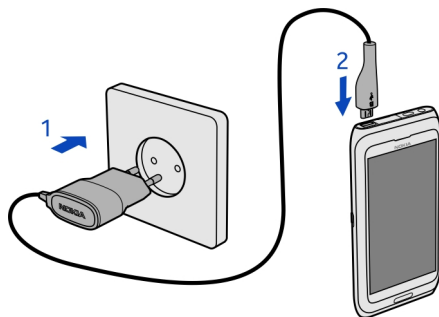

1

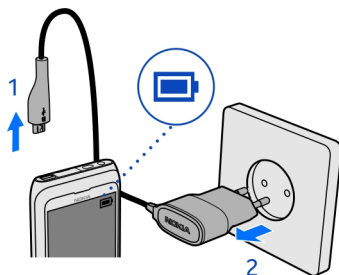

2

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nabíjení baterie přes rozhraní USB


Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Připojte telefon kompatibilním datovým kabelem USB ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně

lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Telefon můžete během nabíjení používat.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování kabelu opatrní.

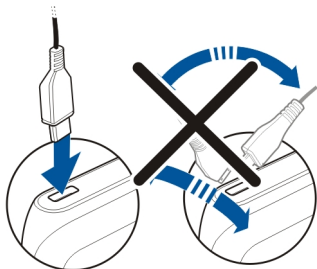

Umístění antén


Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.



Oblast antény je zvýrazněna.

Headset

K telefonu můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka.

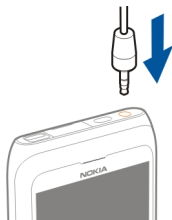

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Zapnutí a vypnutí telefonu**Zapnutí**

Podržte stisknutý vypínač , dokud telefon nezavibruje.

Vypnutí

Podržte stisknutý vypínač .

**První použití telefonu**

Začínáme s telefonem – kopírování kontaktů, zpráv a dalšího obsahu ze starého telefonu. Po prvním zapnutí vás telefon provede základními úkony. Můžete si objednat i službu My Nokia, která rozesílá užitečné tipy a triky o co nejlepším využívání telefonu.

Chcete-li zahájit akci, zvolte možnost . Chcete-li akci vynechat, zvolte možnost .

Chcete-li využívat služby Nokia, vytvořte si účet Nokia. Potřebujete připojení k internetu. O další informace o možných nákladech na přenosy dat požádejte poskytovatele služeb. Pokud se k internetu připojit nemůžete, můžete účet vytvořit později.

Pokud již účet Nokia máte, napište své uživatelské jméno a heslo a zvolte možnost .

Tip: Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání poštou nebo textovou zprávou.

Aplikace Přenos dat slouží ke kopírování obsahu, jako jsou například:

- kontakty,
- zprávy,
- obrázky,
- videa.

Po nastavení e-mailového účtu můžete nastavit zobrazení schránky na domovské obrazovce, kde můžete snadno sledovat novou poštu.

Pokud během nastavování telefonu potřebujete uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Menu.

Účet Nokia

Při prvním zapnutí vás telefon provede vytvořením účtu Nokia.

V aplikaci můžete:

- přistupovat ke všem službám Nokia s jediným uživatelským jménem a heslem, z telefonu i z kompatibilního počítače,
- stahovat obsah ze služeb Nokia.
- ukládání údajů o modelu telefonu a kontaktních údajů. Můžete zadat i údaje platební karty.
- ukládat důležité pěší a motoristické trasy do služby Nokia Mapy.

Další informace o účtech a službách Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support.

Chcete-li si účet Nokia vytvořit později, přejděte na web account.nokia.com.

Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a fotografie do nového telefonu.

Váš předchozí telefon musí podporovat spojení Bluetooth.



- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.
- 2 V seznamu vyberte starší telefon a telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta funkce Bluetooth.
- 3 Pokud druhý telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte do obou telefonů heslo. Heslo, které si můžete určit sami, platí pouze pro aktuální spojení. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.
- 4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **OK**.

Pokud starší telefon Nokia aplikaci Přenos dat neobsahuje, nový telefon ji odešle ve zprávě přes spojení Bluetooth. Chcete-li aplikaci nainstalovat, otevřete zprávu ve starším telefonu a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Ke kopírování obsahu z jiných telefonů můžete později použít také aplikaci Přenos dat.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán s kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb.
---	---

	Pokud třikrát po sobě napíšete nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené telefony. Toto číslo možná budete muset sdělit pracovníkům služby Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06# .
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá telefon chránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Práce s uživatelskou příručkou v telefonu

 V tomto telefonu je integrovaná uživatelská příručka. Máte ji s sebou stále a kdekoli. Vyberte možnost  > **Už. příručka**.

Otevření uživatelské příručky z aplikace

Zvolte možnost  > **Uživatelská příručka**. Tato možnost není k dispozici pro všechny aplikace.

Hledání v uživatelské příručce

V otevřené uživatelské příručce zvolte možnost  > **Hledání** a zadejte do pole hledání písmeno nebo slovo.

Otevření aplikace z uživatelské příručky

Vyberte odkaz na aplikaci v tématu.

Chcete-li se vrátit k uživatelské příručce, stiskněte a podržte tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte uživatelskou příručku.

Na konci pokynů mohou být uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Tip: Můžete také dostávat textové zprávy a tipy na displeji s užitečnými informacemi o práci s telefonem. Chcete-li tipy zobrazit později, zvolte možnost  > My Nokia.

Instalace sady Nokia Suite do počítače

Sada Nokia Suite pro počítač slouží ke správě obsahu telefonu a jeho synchronizaci s kompatibilním počítačem. Také můžete do telefonu aktualizovat nejnovější software a stahovat mapy.

Možná bude nutné připojení k internetu. O další informace o cenách za přenosy dat požádejte poskytovatele služeb.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si můžete do počítače stáhnout z webu www.nokia.com/support.

Chcete-li se o sadě Nokia Suite dozvědět více a zjistit, se kterými operačními systémy sada Nokia Suite pracuje, přejděte na stránku www.nokia.com/support.

Základní používání

Akce na dotykové obrazovce

Chcete-li ovládat telefon, klepněte na dotykový displej nebo na něj klepněte a podržte na něm prst.


 **Důležité:** Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Spuštění aplikace nebo otevření položky

Klepněte na aplikaci nebo na položku.

Klepnutí a podržení pro zobrazení dalších možností


Položte na položku prst a počkejte na otevření menu.

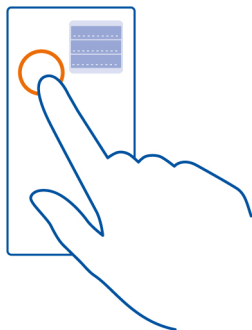

Příklad: Chcete-li poslat obrázek nebo odstranit upozornění, klepněte a podržte obrázek nebo upozornění a vyberte požadovanou možnost.

Přetažení položky


Klepněte na položku a podržte ji a přejeďte prstem po obrazovce.

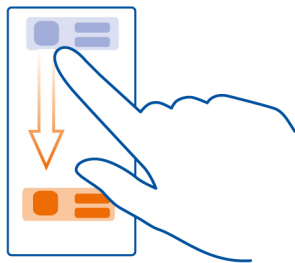

Příklad: Položky na domovské obrazovce a v hlavním menu, které chcete uspořádat, můžete přetahovat.

Přejetí

Položte prst na displej a rychle ho posuňte v požadovaném směru.

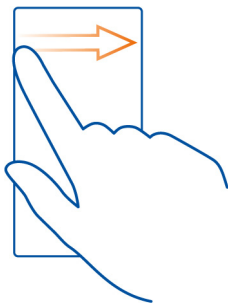


Příklad: Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo.

Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo menu, rychle posuňte prst nahoru nebo dolů po displeji a zvedněte ho. Chcete-li posouvání zastavit, klepněte na obrazovku.

Přiblížení a oddálení

Položte dva prsty na položku, například na mapu, fotografii nebo webovou stránku, a posuňte prsty od sebe nebo k sobě.


Tip: Můžete na položku také poklepat.

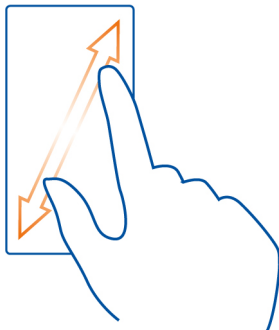

Používání zkratk

Při často prováděných akcích, například při navazování nebo ukončování připojení k internetu nebo při vypínání vyzvánění telefonu, nemusíte používat dlouhé cesty k příkazům. K těmto nastavením můžete přistupovat přímo ze stavového menu, bez ohledu na to, ve které aplikaci se právě nacházíte.

Přejed'te z oznamovací oblasti dolů.

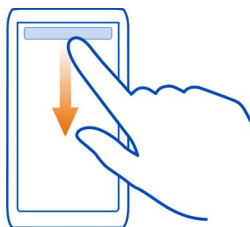

Ve stavovém menu máte k dispozici následující možnosti:


- Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a nepřečtené zprávy
- Vypnutí vyzvánění telefonu
- Změna nastavení připojení
- Zobrazení dostupných připojení k sítím WLAN a připojení k sítím WLAN
- Správa spojení Bluetooth

Tip: Při poslechu hudby můžete ze stavové oblasti rychle přistupovat k hudebnímu přehrávači.

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

Můžete zobrazit aplikace a úkolu pracující na pozadí a přepínat mezi nimi.

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejed'te prstem vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou aplikaci.

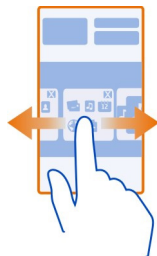

Aplikace spuštěné na pozadí zvyšují spotřebu energie z baterie a zabírají paměť. Chcete-li zavřít aplikaci, kterou nepoužíváte, zvolte možnost



Tip: Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, vyberte a podržte přepínač úloh a v rozevíracím menu zvolte možnost **Zavřít vše**.

Psaní textu

Psaní z klávesnice

Klávesnice

Telefon je vybaven úplnou klávesnicí. Chcete-li otevřít klávesnici, zatlačte na horní část dotykové obrazovky. Při vysunutí klávesnice telefon automaticky otočí obsah displeje ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku.

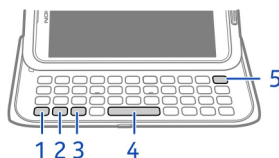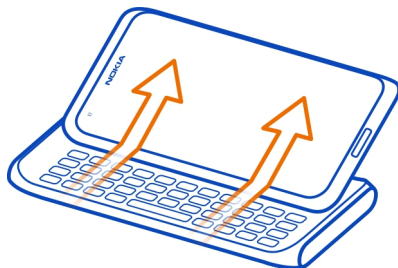

- 1  Funkční tlačítko. Chcete-li psát speciální znaky vytištěné v horní části tlačítek, stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko. Chcete-li napsat několik speciálních znaků za sebou, stiskněte funkční tlačítko dvakrát. Pro návrat do normálního režimu stiskněte funkční tlačítko.
- 2  Tlačítko Shift. Chcete-li přepnout mezi malými a velkými písmeny, dvakrát stiskněte tlačítko Shift. Chcete-li v režimu malých písmen napsat jedno velké písmeno nebo v režimu velkých písmen jedno malé písmeno, stiskněte tlačítko Shift a poté tlačítko s požadovaným písmenem.
- 3 Tlačítko Sym. Chcete-li psát speciální znaky, které nejsou zobrazeny na klávesnici, stiskněte jednou tlačítko Sym a vyberte požadovaný znak v tabulce. Chcete-li změnit jazyk psaní, stiskněte a podržte tlačítko Shift, stiskněte tlačítko Sym a vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Mezerník
- 5  Tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit několik znaků, podržte stisknuté tlačítko Backspace.

Napsání varianty písmene

V přístroji můžete psát například i písmena s diakritikou. Chcete-li napsat písmeno **á**, podržte stisknuté tlačítko Sym a opakovaně stiskněte tlačítko **A**, dokud neuvidíte požadované písmeno. Pořadí a dostupnost jednotlivých znaků jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Napsání číslíce nebo speciálního znaku uvedeného na horní části tlačítka

Podržte stisknuté požadované tlačítko.

Dotykové vkládání

Psaní textu na virtuální klávesnici

Práce s virtuální klávesnicí

Chcete-li aktivovat virtuální klávesnici, vyberte pole pro vkládání textu. Virtuální klávesnici můžete používat v režimu na výšku i na šířku.

Virtuální klávesnice v režimu na výšku nemusí být k dispozici pro všechny jazyky psaní.



- 1 Virtuální klávesnice
- 2 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
- 3 Tlačítko Shift a velké písmena - chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout režim velkých písmen, klepněte na tlačítko dvakrát.
- 4 Rozsah znaků - Vyberte požadovaný rozsah znaků, například číslice nebo speciální znaky.
- 5 Tlačítka se šípkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
- 6 Mezerník - Vloží mezeru.
- 7 Menu psaní – Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.
- 8 Tlačítko Enter - přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce vycházejí z aktuálního kontextu. Například v řádce adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít.
- 9 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.

Přepínání mezi virtuální klávesnicí a číselnou klávesnicí v režimu na výšku

Zvolte možnost > Alfnumerická klávesnice nebo Klávesnice QWERTZ.

Přidání diakritiky ke znaku

Podržte stisknuté tlačítko s požadovaným znakem.

Zapnutí prediktivního psaní textu na klávesnici na displeji

Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Zvolte možnost > Volby vkládání > Aktivovat predikci. Telefon zobrazí ikonu .
- 2 Začněte psát slovo.
- 3 Chcete-li si prohlédnout návrhy možných slov, vyberte slovo, které píšete. Když telefon zobrazí správné slovo, vyberte ho.
- 4 Není-li požadované slovo ve slovníku, navrhne telefon alternativní slovo ze slovníku. Chcete-li přidat nové slovo do slovníku, vyberte slovo, které jste napsali.

Vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost  > Volby vkládání > Deaktivovat predikci.

Změna nastavení psaní textu


Zvolte možnost  > Volby vkládání > Nastavení.

Psaní textu na virtuální klávesnici

Používání virtuální klávesnice

Pokud při psaní v režimu na výšku používáte raději alfanumerickou klávesnici, můžete na ni přepnout.

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu.
- 2 Zvolte možnost  > Alfanumerická klávesnice.

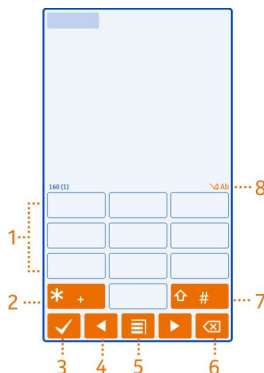

- 1 Tlačítka číslíc
- 2 * - zadávání speciálních znaků. Když je zapnuto prediktivní psaní textu a slovo je podtrženo, slouží k procházení mezi navrženými slovy.
- 3 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
- 4 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
- 5 Menu psaní - Zapnutí prediktivního psaní textu, změna jazyka psaní nebo přepnutí na virtuální klávesnici.
- 6 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.
- 7 Tlačítko Shift - změna velikosti znaků. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, stiskněte tlačítko dvakrát rychle po sobě. Chcete-li přepnout mezi režimem písmen a číslic, tlačítko stiskněte a podržte.
- 8 Indikátor psaní textu (je-li k dispozici) - nastavení malých nebo velkých písmen, režimů písmen a číslic a zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu.

Zapnutí tradičního psaní na virtuální klávesnici

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.

Zadání znaku

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko s číslicí (1-9), dokud není zobrazen požadovaný znak. Tlačítko s číslicí nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.
- 2 Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo posuňte kurzor vpřed a poté zadejte znak.

Napsání mezery

Stiskněte tlačítko 0.

Přesunutí kurzoru na další řádek

Tříkrát stiskněte tlačítko 0.

Zapnutí prediktivního psaní textu z virtuální klávesnice

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Zvolte možnost  > **Aktivovat prediktivní text.**
- 2 Chcete-li napsat požadované slovo, použijte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova Nokia při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko 6 písmeno N, tlačítkem 6 písmeno o, tlačítkem 5 písmeno k, tlačítkem 4 písmeno i a tlačítkem 2 písmeno a.

Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

- 3 Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *, dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo není ve slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.
Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.
- 4 Mezeru vložíte tlačítkem 0. Chcete-li zadat některé z běžných interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko 1 a poté opakovaným stisknutím tlačítka * vyberte správné interpunkční znaménko.
- 5 Začněte psát další slovo.

Vypnutí prediktivního psaní textu

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.

Nastavení jazyka psaní

Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Dotykové vkládání > Jazyk psaní.

Změna jazyka během psaní

Zvolte možnost  > Jazyk psaní.

Dostupné volby se mohou lišit.

Tlačítkové zkratky

Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné klávesové zkratky

Ctrl + C	Kopírování textu.
Ctrl + X	Vyjmutí textu.
Ctrl + V	Vložení textu.
Shift + Sym	Změna jazyka psaní.
Ctrl + A	Vybrání celého obsahu.
Ctrl + B	Tučné písmo.

Zkratky e-mailu

C	Vytvoření nové zprávy.
R	Odpověď na zprávu.
A	Odpověď všem.
F	Předání zprávy.
D	Odstranění zprávy.
I	Sbalení nebo rozbalení seznamu zpráv.
N	Přechod na další zprávu.
P	Přechod na předchozí zprávu.
S	Hledání zpráv.
U	Označení jako přečtené nebo nepřečtené.
Z	Synchronizace poštovního účtu.
H	Otevření uživatelské příručky v přístroji.

Indikátory na displeji

Obecné indikátory na displeji



Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.

Někdo vám zkoušel volat.

Máte nepřečtené zprávy.

Pokud indikátor zpráv bliká, může být plná schránka Přijaté.

Máte zmeškanou událost kalendáře.

Je nastaveno upozornění.

Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.


Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).

Příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.

Telefon je připraven na internetový hovor.

Je aktivní datové volání (síťová služba).

Indikátory spojení

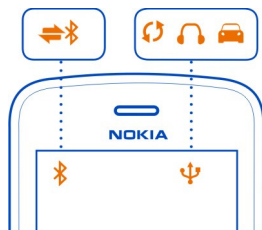

Bluetooth je aktivní.



Když indikátor bliká, telefon se pokouší o připojení k druhému přístroji.



Telefon posílá data přes spojení Bluetooth.



K telefonu je připojen kabel USB.



K telefonu je připojen kabel HDMI.



Probíhá synchronizace telefonu.

- 1 Začněte psát hledané slovo a vyberte některý z návrhů.
- 2 Chcete-li hledat na internetu, vyberte na konci výsledků hledání odkaz pro hledání na internetu. Potřebujete aktivní připojení k Internetu.

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro hledání. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte na ní prst, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte v seznamu nástroj widget pro hledání.

Práce s telefonem off-line

Když zapnete profil Off-line, můžete na místech, kde není vhodné telefonovat, používat kalendář, seznam kontaktů a hry off-line. Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte.

Stiskněte a podržte vypínač  a zvolte možnost **Off-line**.

Když je zapnut profil Off-line, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi telefonem a celulární sítí jsou vypnuty. Pokud se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Telefon můžete používat i bez vložené SIM karty. Vypněte telefon a vyjměte SIM kartu. Když přístroj znovu zapnete, bude zapnut profil Off-line.

! Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Stále byste měli mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li uskutečňovat hovory, musíte nejprve změnit profil.

Když je zapnut profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátové sítě WLAN, například při čtení e-mailu nebo prohlížení internetu. Můžete použít i spojení Bluetooth.

Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Prodloužení životnosti baterie

Pokud se vám zdá, že pořád jen hledáte nabíječku, můžete vyzkoušet kroky vedoucí ke snížení spotřeby energie telefonem.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Když je aktivní úsporný režim, jsou optimalizována nastavení telefonu, například **Režim sítě** a **spořič displeje**.

Zapněte úsporný režim

Stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Aktivovat úsporný režim**. Chcete-li úsporný režim vypnout, stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Deaktivovat úsporný režim**.

Ukončete nepoužívané aplikace

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem, dokud nebude zobrazena požadovaná aplikace, a zvolte možnost .

Zvuky, motivy, efekty

- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
- Změňte prodlevu, po které telefon vypne displej.

Nastavte délku prodlevy

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Použijte některý z tmavých motivů a tapet

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Obecný**.

Chcete-li změnit tapetu, zvolte na domovské obrazovce možnost  > **Změnit tapetu**.

Vypněte efekt animace na pozadí

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Obecný** >  > **Efekty motivu** > **Vypnuto**.

Snižte jas obrazovky

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Jas**.

Vypnutí spořiče obrazovky Velké hodiny

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Spořič displeje** > **Žádný**.

Práce se sítěmi

- Pokud posloucháte hudbu nebo s telefonem jinak pracujete, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte profil Offline.
- Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu.
- Připojte se k internetu přes síť WLAN, nikoli přes mobilní datové spojení (GPRS nebo 3G).
- Pokud je telefon nastaven tak, aby využíval sítě GSM i 3G (duální režim), využívá při hledání sítí 3G více energie.

Když nepotřebujete spojení Bluetooth, vypínejte ho

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Zastavte hledání dostupných sítí WLAN telefonem

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Mobilní datové spojení (3G nebo GPRS) navazujte, pouze když ho potřebujete

Chcete-li ukončit mobilní datové spojení, přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Přizpůsobení a služba Nokia Obchod

Profily

Profily

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Čekáte hovor, ale nemůžete telefon nechat zvonit? Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete upravit nastavení pro různé události a prostředí. Můžete si také vytvořit vlastní profily.

Profily si můžete upravit pomocí těchto kroků:

- Změna vyzváněcího tónu a tónu upozornění na zprávy.
- Změna hlasitosti vyzváněcího tónu a tónu upozornění.
- Vypnutí tónů tlačítek a upozornění.
- Zapnutí vibrací.
- Nastavení telefonu, aby vyslovil jméno volajícího kontaktu.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup k profilům? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj pro profily.

Přizpůsobení vyzváněcího tónu a ostatních tónů

Pro každý profil můžete nastavit jiné tóny telefonu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Vyberte profil, zvolte možnost **Upravit** a vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další vyzváněcí tóny, zvolte možnost **Stáhnout zvuky**. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Tip: Chcete-li nastavit oblíbenou skladbu z hudebního přehrávače jako vyzváněcí tón, zvolte možnost **Skladby**.

Vypnutí vyzvánění telefonu

Když je zapnut tichý profil, je vypnuto vyzvánění a tóny upozornění. Tento profil zapněte, když jste například v kině nebo na jednání.

Prejďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Tichý**.

Změna profilu pro schůzky

Když je zapnut profil pro schůzky, telefon místo vyzvánění jednou diskrétně pípne.

Stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Jednání**.

Vytvoření nového profilu

Jak telefon nastavit tak, aby splňoval vaše potřeby v práci, ve škole či doma? Můžete si pro různé situace vytvořit nové profily a dát jim vhodné názvy.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Zvolte možnost  > **Vytvořit nový** a nastavte profil.

Tip: Pro svůj profil můžete nastavit speciální vyzváněcí tón. Vyberte možnost **Vyzváněcí tón**.

Nastavení dočasného profilu

Profil můžete zapnout na určitou dobu, po které bude zapnut dříve používaný profil.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

- 1 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Načasovaný**.
- 2 Nastavte čas, kdy má platnost dočasného profilu skončit.

Změna motivu

 Motivů vám mohou telefon osvěžit – změní vzhled a barevné schéma.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Motivy**.
- 2 Zvolte možnost **Obecný** a vyberte motiv.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stáhnout motivy**. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Domovská obrazovka**Domovská obrazovka**

Na domovské obrazovce máte k dispozici následující akce:


- Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy nebo příslušných indikátorů
- Spouštění oblíbených aplikací
- Ovládání aplikací, například hudebního přehrávače
- Přidávání zástupců různých funkcí, například psaní zpráv
- Zobrazování oblíbených kontaktů a rychlé volání nebo posílání zpráv

Můžete používat více než jednu domovskou obrazovku – zkuste například na samostatné domovské obrazovky oddělit práci a soukromý život.

Domovská obrazovka je interaktivní. Chcete-li rychle zkontrolovat kalendář, vyberte datum. Chcete-li nastavit buzení, vyberte hodiny.

Předem definované domovské obrazovky

Telefon nabízí samostatné domovské obrazovky pro pracovní i osobní potřeby a obrazovku pro internetové odkazy. Obrazovky si můžete upravit podle svého přání.

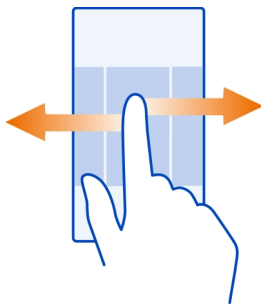

Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo. Aktuální domovskou obrazovku označuje ikona .

Přizpůsobení domovské obrazovky

Chcete mít na pozadí domovské obrazovky fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Na každé domovské obrazovce můžete změnit tapetu a uspořádat položky podle svých představ.


Změna tapety

Klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte na ní prst a zvolte možnost **Změnit tapetu**.

Tip: Další obrázky si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Uspořádání položek na domovské obrazovce

Klepněte na položku, podržte na ní prst a přetáhněte ji na nové místo.

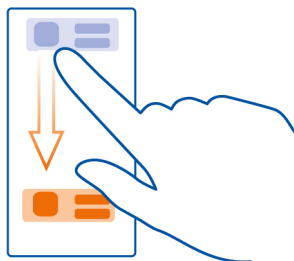

Tip: Položky můžete přetahovat mezi různými domovskými obrazovkami.

Přidání nové domovské obrazovky

Zvolte možnost **≡** > **Přidat další výchozí displej**.

Přidání nástroje widget na domovskou obrazovku

Zajímá vás dnešní počasí nebo aktuální zprávy? Na domovskou obrazovku můžete přidávat miniaplikace (nástroje widget). Díky nim uvidíte přehled nejdůležitějších informací.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte položku.

Nástroj widget může příslušnou aplikaci rozšířit nebo změnit její funkce.

Tip: Další nástroje si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé nástroje widget pro domovskou obrazovku se mohou automaticky připojovat k internetu. Chcete-li tomu zabránit, vypněte mobilní datové spojení. Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Odebrání nástroje widget z domovské obrazovky

Vyberte nástroj widget a podržte na něm prst a zvolte možnost .

Přidání zástupce na domovskou obrazovku

Víte, že pro nejčastěji používané aplikace a funkce můžete vytvořit zástupce? Na obrazovku můžete přidat zástupce aplikací nebo akcí, například napsání zprávy.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat zástupce** a vyberte aplikaci nebo akci.

Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku

Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost  > **Přidat na výchozí displej**.

Volání kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Hlasový hovor**. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Odeslání zprávy kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Zpráva**.

Odebrání kontaktu z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .

Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

Uspořádání aplikací

Chcete nejčastěji používané aplikace hledat ještě rychleji? V hlavním menu můžete aplikace uspořádat do složek a skrýt méně používané aplikace.

Zvolte možnost .

Vytvoření nové složky

Zvolte možnost  > **Nová složka**.

Přesunutí aplikace do složky

Vyberte aplikaci, podržte na ní prst, zvolte možnost **Přesunout do složky** a vyberte novou složku.

Tip: Chcete-li přetahovat aplikace a složky v menu, klepněte na displej a podržte na něm prst a zvolte možnost **Uspořádat**.

Nokia Obchod

Služba Nokia Obchod



Zvolte možnost  > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

Víte, že si telefon můžete přizpůsobit přidáním dalších aplikací? Nebo třeba her, které jsou také zdarma? Ve službě Nokia Obchod najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

Stahovat si můžete následující obsah:

- Hry
- Aplikace
- Videa
- Motivy a tapety
- Vyzváněcí tóny

Můžete také získávat obsah odpovídající vašim preferencím a místu, kde se nacházíte.

Chcete-li stahovat položky ze služby Nokia Obchod, musíte mít účet Nokia.

Když se přihlásíte, nabídne vám služba obsah kompatibilní s vaším telefonem.

Obsah můžete hledat a stahovat přímo z telefonu nebo můžete službu Nokia Obchod otevřít v prohlížeči z kompatibilního počítače a posílat si odkazy na obsah do telefonu textovými zprávami.

Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Hledání ve službě Nokia Obchod

Prozkoumejte nejnovější a nejčastěji stahované aplikace a hry a položky doporučené pro vás a váš telefon. Můžete procházet různé kategorie nebo hledat konkrétní položky.

Zvolte možnost  > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

- 1 Vyberte možnost **Menu obchodu** > **Hledat**.
- 2 Do pole hledání zadejte hledaná slova a zvolte možnost **Přejít**.

Když prohlížíte některou položku, uvidíte i podobné položky.

Tip: Chcete-li se podívat, co o položce říkají ostatní uživatelé, vyberte ji. Uvidíte také popis, cenu a velikost pro stažení.

Stahování her, aplikací a jiných položek

Stahování bezplatných her, aplikací a videa nebo kupování dalšího obsahu do telefonu. Ve službě Nokia Obchod najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

- 1 Zvolte možnost  > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.
- 2 Výběr položky.
- 3 Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost **Koupit**. Pokud je položka nabízena zdarma, zvolte možnost **Stáhnout**.
- 4 Můžete platit kreditní kartou nebo, je-li to možné, přes telefonní účet. Chcete-li údaje o kartě uložit do účtu Nokia, zvolte možnost **Přidat**.
- 5 Zvolte možnost **Zaplatit**.
- 6 Potvrďte akci zadáním uživatelského jména a hesla k účtu Nokia a možností **Pokračovat** zahajte stahování.

Po skončení stahování můžete položku spustit nebo zobrazit. Během stahování můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu.

Obsah je v telefonu ukládán na různá místa podle svého typu. Chcete-li změnit výchozí umístění, zvolte možnost  > **Předvolby instalace** a vyberte místo, kam chcete položky ukládat.

Tip: Ke stahování větších souborů, například her, aplikací a videa, použijte spojení WLAN.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní údajů o platební kartě při dalších nákupech ve službě Nokia Obchod, uložte si údaje na účet Nokia. Můžete si uložit více než jednu platební kartu a při nákupu vybrat, kterou chcete použít.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

Zobrazení fronty stahování

Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu a přidávat položky do fronty stahování.

Zvolte možnost  > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

Vyberte možnost **Účet**.

V části Nová stahování je zobrazen stav právě stahovaných položek. V každém okamžiku je stahována pouze jedna položka. Ostatní čekají ve frontě.

Dříve stažené položky jsou zobrazeny v části Můj obsah.

Tip: Pokud například potřebujete dočasně ukončit připojení k síti WLAN, vyberte stahovanou položku a v podrobném zobrazení zvolte možnost **Pauza**. Chcete-li stahování obnovit, zvolte možnost **Obnovit**. Jednotlivé čekající položky můžete pozastavovat samostatně.

Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.

Napsání recenze

Chcete s ostatními uživateli služby Nokia Obchod sdílet svůj názor na určitou položku? Napište vlastní recenzi a položku ohodnoťte.

Ke každé vámi stažené položce můžete napsat jednu recenzi.

- 1 Zvolte položku a **Hodnocení**.
- 2 Napište recenzi, ohodnoťte položku a zvolte možnost **Přidat hodnocení**.
Chcete-li recenzi upravit, zvolte možnost **Upravit hodnocení**.
- 3 Chcete-li recenzi publikovat, zvolte možnost **Potvrdit**.

Pomozte nám udržovat službu Nokia Obchod v pořádku a hlaste nám nevhodný obsah. Zvolte možnost **Nahlásit zneužití** a vyberte důvod. Je-li to třeba, zadejte další údaje.

Telefon

Volání telefonního čísla

- 1 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.
Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost .
- Při mezinárodním volání zadejte místo mezinárodního přístupového kódu znak +.

- 2 Chcete-li volat, zvolte možnost .


Pokud během hovoru vysunete klávesnici, bude zvuk hovoru přesměrován do reproduktoru (pokud není připojen kompatibilní headset).

- 3 Pro ukončení hovoru zvolte možnost .

Hledání kontaktu

Kontakty uložené v seznamu kontaktů můžete vyhledat.

Na domovské obrazovce otevřete klávesnici a začnete psát jméno nebo příjmení kontaktu. Hledat můžete i podle názvu společnosti.

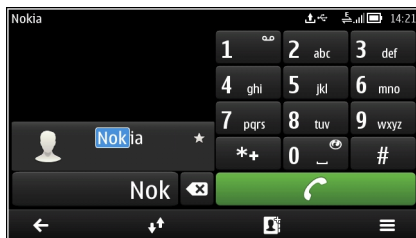

Vypnutí hledání kontaktů


V zobrazení číselníku zvolte možnost **Volby** > **Hledání kontaktů** > **Vypnuto**.

Volání kontaktu

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty**.
- 2 Chcete-li vyhledat určitý kontakt, zvolte možnost  a napište do pole pro hledání první písmena nebo znaky jména nebo příjmení.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Hlasový hovor**.
- 5 Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte číslo, na které chcete volat.

Videohovor

Máte přátele nebo příbuzné, které nevidáte příliš často osobně? Chcete-li si popovídat tváří v tvář, můžete využít videohovor.

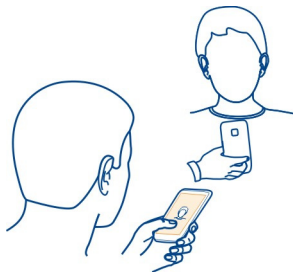

Videohovory jsou síťová služba. Chcete-li uskutečnit videohovor, musíte se nacházet v síti 3G.

Informace o dostupnosti a cenách vám sdělí poskytovatel síťových služeb.

Videohovory jsou možné pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor nebo videohovor.

Zahájení videohovoru s kontaktem

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán přední fotoaparát. Zahájení videohovoru může chvíli trvat.

Videohovor je aktivní, když vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru. Pokud příjemce videohovoru nechce posílat obraz, slyšíte pouze hlas volajícího a můžete vidět obrázek nebo prázdnou obrazovku.

- 3 Chcete-li videohovor ukončit, zvolte možnost .

Zahájení videohovoru voláním na telefonní číslo

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a napište telefonní číslo.
- 2 Zvolte možnost  > **Videohovor**.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás. Konferenční hovory jsou síťovou službou.



Konferenční videohovory nejsou podporovány.

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Chcete-li zavolat dalšímu účastníkovi, zvolte možnost **☰** > **Nový hovor**. Zadejte telefonní číslo nebo napište první písmena jména kontaktu a vyberte kontakt. První hovor bude přidržen v pořadí.
- 3 Po přijetí nového hovoru zvolte možnost **☰** > **Konference**.

Přidání dalšího účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte osobě, kterou chcete zapojit do hovoru, a přidejte nový hovor ke konferenčnímu hovoru.

Soukromý hovor s některým z účastníků konferenčního hovoru

Zvolte možnost **☰** > **Zobrazit účastníky**. Přejděte na účastníka a zvolte možnost **☰** > **Soukromě**. Konferenční hovor je v telefonu přidržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost **☰** > **Konference**. Pokud se konferenčního hovoru účastní více než tři účastníci, můžete zvolit také možnost **☰** > **Přidat do konference**.

Odpojení účastníka z konferenčního hovoru, který jste zahájili

Zvolte možnost **☰** > **Zobrazit účastníky**. Přejděte na účastníka a zvolte možnost **☰** > **Odpojit účastníka**.

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Zvolte možnost **☎**.

Volání nejčastěji používaných čísel

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba**.

Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby.

- 1 Vyberte tlačítko s číslicí, kterému chcete přiřadit telefonní číslo.
Tlačítko 1 () je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazenému k tlačítku s číslicí

Vyberte a podržte přiřazené tlačítko a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat** nebo **Změnit**.

Uskutečnění hovoru

Na domovské obrazovce otevřete možnost  číselník a vyberte a podržte přiřazené tlačítko s číslicí.

Telefonování přes internet

Internetová volání

Přístroj podporuje volání a přijímání hovorů přes internet. Služby internetových volání mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem. Internetové volání je síťová služba.

Někteří poskytovatelé služeb internetového volání povolují bezplatné internetové volání. Chcete-li si ověřit dostupnost a ceny za připojení, informujte se u poskytovatele služeb internetového volání.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN nebo mít paketové datové spojení (GPRS) v síti 3G a musí být přihlášen ke službě internetového volání.

Instalace služby internetových volání

Služby internetového hledání můžete hledat ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

- 1 Stáhněte si instalační nástroj widget služby internetového volání.
- 2 Chcete-li zahájit instalaci, vyberte instalační nástroj widget.
- 3 Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Po nainstalování služby internetového volání je v seznamu kontaktů zobrazena příslušná karta.

Uskutečnění internetového volání

Po přihlášení ke službě internetového volání můžete zahájit volání ze seznamu přátel nebo ze seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Volání kontaktu ze seznamu přátel

- 1 Přejděte na kartu internetového volání a přihlaste se do služby internetového volání.
- 2 Vyberte kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost **Internetové volání**.

Internetové volání na telefonní číslo

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a napište číslo.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte možnost pro internetové volání.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat. Informace o volaných a přijatých hovorech najdete v protokolu volání.

Na domovské obrazovce zvolte možnost  >  a vyberte číslo nebo kontakt.

Nahrávání telefonních rozhovorů

Telefonní hovory si můžete nahrávat.

- 1 Během hlasového hovoru zvolte možnost  > **Jít na výchozí displej** a zvolte možnost  > **Záznamník**.
- 2 Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo připojení GPRS.


Vypnutí vyzvánění telefonu otočením

Pokud vám telefon zvoní v situaci, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón vypnout otočením telefonu.

Zapnutí funkce vypínání zvuku otočením

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Nastavení snímačů** > **Ztišení volání** > **Zapnuto**.

Když telefon zvoní, otočte ho displejem dolů.

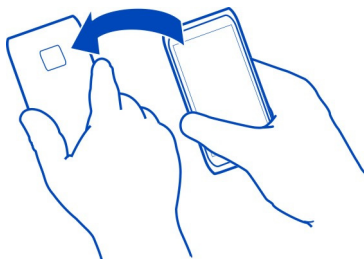

Zobrazení nepřijatých hovorů

Údaj o nepřijatých hovorech vidíte na domovské obrazovce. Telefon zobrazuje počet zmeškaných událostí včetně nepřijatých hovorů a přijatých zpráv.

Chcete-li zobrazit telefonní číslo, přejedte z oblasti upozornění dolů a vyberte upozornění na nepřijaté hovory. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, zobrazí telefon jeho jméno.

Zpětné volání kontaktu nebo na číslo

Vyberte kontakt nebo číslo.

Zobrazení seznamu nepřijatých hovorů později

Na domovské obrazovce zvolte možnost  >  a přejděte na kartu nepřijatých hovorů .

Volání hlasové schránky

Volání můžete přeměrovat do hlasové schránky, kde vám mohou volající nechat vzkaz, pokud jejich volání nepřijmete. Hlasová schránka je síťová služba.

Na domovské obrazovce zvolte možnost  a vyberte a podržte tlačítko **1**.

Změna telefonního čísla hlasové schránky

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Schránka volání**.
- 2 Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost **Změnit číslo**.
- 3 Napište číslo (získáte jej u poskytovatele služeb) a zvolte možnost **OK**.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Pokud nemůžete přichozí hovory přijímat, můžete je přesměrovat.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Přesměrování hovorů** > **Hlasové hovory**.

Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů

Zvolte možnost **Pokud nepřijímá** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Přesměrování hlasových hovorů, pokud právě hovoříte

Zvolte možnost **Je-li obsazeno** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

V každém okamžiku může být zapnuto i několik variant přesměrování.

Přesměrování všech hlasových na jiné telefonní číslo

- 1 Zvolte možnost **Všechny hlasové hovory** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**.
- 2 Napište číslo. Chcete-li použít číslo uložené v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Najít**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nelze používat současně.

Blokování volání nebo přijímání hovorů

Někdy je vhodné omezit volání a přijímání hovorů telefonem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Blokování hovorů**.

Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od poskytovatele síťových služeb.

Blokování volání

- 1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost **Blokování mobilních hovorů**.
- 2 Chcete-li blokovat všechna volání nebo mezinárodní volání, zvolte možnost **Odchozí hovory** nebo **Mezinárodní hovory**. Chcete-li blokovat volání do zahraničí, ale povolit volání do domovské země, zvolte možnost **Mezinárodní hovory kromě do domovské země**.
- 3 Zvolte možnost **Aktivovat**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Blokování příchozích hovorů

- 1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost **Blokování mobilních hovorů**.

- 2 Chcete-li blokovat všechna přichodící volání nebo mezinárodní hovory v době, kdy jste v zahraničí, zvolte možnost **Přichodící hovory** nebo **Přichodící hovory při roamingu**.
- 3 Zvolte možnost **Aktivovat**.

Blokování anonymních internetových hovorů

Zvolte možnost **Blokovat internetová volání** > **Blokovat anonymní hovory** > **Zapnuto**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nelze používat současně.

Povolení volání pouze na určitá čísla

V přístroji můžete povolit volání pouze příbuzným nebo na jiná důležitá čísla, a zablokovat všechna ostatní telefonní čísla.

Zvolte možnost  > **Kontakty** a  > **Čísla na SIM** > **Čísla Povolných čísel**.

Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Budete potřebovat kód PIN2 od poskytovatele služeb.

Zapnutí funkce volání na povolená čísla

Zvolte možnost  > **Aktivovat povolená čísla** a napište kód PIN2.

Vyberte osoby, na jejichž čísla chcete povolit volání

- 1 Zvolte možnost  > **Nový kontakt na SIM**.
- 2 Napište kód PIN2.
- 3 Napište jméno a telefonní číslo kontaktu, kterému je povoleno volat, a zvolte možnost .

Pro přidání kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel zvolte možnost  > **Přidat z Kontakty** a vyberte kontakt.

Chcete-li při aktivované funkci povolených čísel posílat textové zprávy kontaktům na SIM kartě, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska textových zpráv.

Sdílení videa

Sdílení videa

Během hlasového hovoru můžete odesílat živý obraz nebo nahraný videoklip z vašeho telefonu do jiného kompatibilního telefonu. Sdílení videa je síťová služba.

Když zapnete sdílení videa, telefon automaticky zapne reproduktor. Nechcete-li používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Požadavky na sdílení videa

Chcete-li sdílet video, musíte vy i příjemce splňovat následující podmínky:

- Musíte být v síti 3G. Pokud kterýkoli z vás opustí síť 3G, pokračuje hlasový hovor.
- Musíte mít zapnutou funkci sdílení videa.
- Musíte mít nastavenou dvojbodovou komunikaci.

O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte poskytovatele služeb.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G.

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). O nastavení pro profil SIP požádejte poskytovatele síťových služeb a nastavení uložte do telefonu. Poskytovatel síťových služeb vám nastavení pošle v konfigurační zprávě nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Nastavení dvojbodové komunikace

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Připojení** > **Nastavení administr.** > **Nastavení SIP** a vyberte profil SIP.
- 3 Napište požadovaná nastavení profilu SIP.

Změna nastavení sdílení videa

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Sdílení videa**.

Používání spojení 3G

Podrobnější informace o síti získáte u poskytovatele síťových služeb.

Přidání adresy SIP ke kontaktu

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 3 Zvolte možnost  > **Sdílet video**.
- 4 Adresu SIP napište ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Sdílení živého videa nebo nahraného videoklipu

Během aktivního hlasového hovoru zvolte možnost  > **Sdílet video**.

- 1 Pro sdílení živého videa zvolte možnost **Živé video**.
Pro sdílení videoklipu zvolte možnost **Video**.
- 2 Vyberte požadovanou adresu SIP nebo telefonní číslo uložené na kartě kontaktu příjemce. Pokud adresa SIP nebo telefonní číslo není dostupné, zadejte údaj ručně a zvolte možnost **OK**. Když zadáváte telefonní číslo, musíte uvést předčíslí země. Pozvánka bude odeslána na adresu SIP.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiné aplikaci, je sdílení pozastaveno.

Pokračování ve sdílení

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo, vyberte aktivní hovor a zvolte možnost  > **Obnovit sdílení videa**.

Ukončení sdílení videa

Vyberte možnost **Stop**. Chcete-li ukončit hlasový hovor, zvolte možnost . S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Automatické ukládání sdíleného živého videa

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Sdílení videa** > **Ukládání videa** > **Zapnuto**.

Přijetí pozvánky ke sdílení videa

Zvolte možnost **Ano**. Přístroj automaticky zahájí sdílení videa.

Kontakty

O aplikaci Kontakty



Zvolte možnost  > **Kontakty**.

V přístroji můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel. Pokud chcete snadno udržet komunikaci s nejdůležitějšími kontakty, nastavte je jako oblíbené.

Ukládání telefonních čísel a adres

Telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel si můžete ukládat do seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Přidání kontaktu do seznamu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontaktní údaj a vyplňte příslušné pole.
- 3 Po vyplnění údajů zvolte možnost .

Úpravy kontaktních informací

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontaktní údaj a změňte ho.
- 3 Po upravení všech potřebných údajů zvolte možnost .

Přidání dalších údajů na kartu kontaktu

Vyberte kontakt, zvolte možnost  >  a vyberte požadovaný kontaktní údaj.

Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy

Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

Uložení čísla z přijatého hovoru

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  > .
- 2 Přejděte na kartu Přijaté hovory .
- 3 Vyberte a podržte telefonní číslo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
- 4 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

Uložení čísla z přijaté zprávy

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy**.
- 2 V seznamu Konverzace vyberte a podržte zprávu a v místním menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
- 3 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob

Nejdůležitější kontakty si můžete nastavit jako oblíbené. Oblíbené položky jsou uvedeny v horní části seznamu Kontakty, a proto se s nimi můžete spojit rychleji.

Zvolte  > **Kontakty**.

Označení kontaktu jako oblíbeného

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přidat do oblíbených**.

Odebrání kontaktu z oblíbených

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat z oblíbených**. Kontakt nebude odstraněn ze standardního seznamu kontaktů.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

Chcete podle zvuku poznat, že vám volá určitá osoba? Můžete pro ni nastavit speciální vyzváněcí tón.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka

Moje vizitka je vaše elektronická vizitka. Pomocí funkce Moje vizitka můžete posílat své kontaktní údaje ostatním.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Odeslání kontaktních údajů v podobě vizitky

- 1 Vyberte a podržte možnost **Moje vizitka** a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odeslat jako vizitku**.
- 2 Vyberte možnost odeslání.

Zadání kontaktních údajů do funkce Moje vizitka

- 1 Vyberte možnost **Moje vizitka**.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte údaj, který chcete upravit.
- 3 Chcete-li přidat další údaje, zvolte možnost .

Vytvoření skupiny kontaktů

Pokud jste vytvořili skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete například přiřadit členy jedné rodiny.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Přejděte na kartu  a zvolte možnost  > **Nová skupina**.
- 2 Zadejte název skupiny a zvolte možnost **OK**.
- 3 Na kartě  vyberte skupinu a zvolte možnost  > **Přidat členy**.

- 4 Označte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost .

Odeslání zprávy skupině osob

Chcete rychle poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny, můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Přejděte na kartu .
- 2 Vyberte a podržte název skupiny a v rozevíracím menu zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Zvolte možnost  > **Čísla na SIM** > **Kopírovat vše do tel..**

Zálohování kontaktů na server služeb Nokia

Když své kontakty zálohujete na server služeb Nokia, můžete je snadno zkopírovat do nového telefonu. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, můžete k seznamu kontaktů přistupovat online.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

Zvolte možnost  > **Nokia Synchr.** > **Synchronizovat**.

Když povolíte automatickou synchronizaci, budou všechny změny seznamu kontaktů automaticky zálohovány službou Nokia.

K využívání služeb Nokia potřebujete účet Nokia. Když z telefonu otevřete službu Nokia, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud kontakty automaticky synchronizujete pomocí služby Nokia Synchronizace, nepovolujte synchronizaci kontaktů s žádnou jinou službou. Mohlo by dojít ke konfliktům. Pokud kontakty synchronizujete v aplikaci Mail for Exchange, není Služba Nokia Synchronizace pro kontakty k dispozici.

Zprávy

O aplikaci Zprávy



Zvolte možnost  > Zprávy.

V přístroji můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Zprávy SMS
- Zvukové zprávy
- Multimediální zprávy s obrázky a videosoubory
- Skupinové zprávy

Aplikace Zprávy vyžaduje podporu sítě.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli. K multimediální zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a zvukové soubory, o které se chcete podělit.

Zvolte možnost  > Zprávy.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte možnost .
Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > Přidat příjemce.
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu, napište text a zvolte možnost .
- 4 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Pokud je textová zpráva příliš dlouhá, může být převedena na multimediální zprávu, aby ji bylo možné doručit příjemci. Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte při psaní zprávy možnost  > **Volby odeslání** > **Typ zprávy** > **Text**.

Pokud posíláte textovou zprávu jednomu nebo více příjemcům a pro jednoho z příjemců je místo telefonního čísla uvedena emailová adresa, bude textová zpráva převedena na multimediální.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Posílání zvukových zpráv

Do přístroje můžete nahrát zvukový klip, například písničku k narozeninám, a poslat ho kamarádovi jako zvukovou zprávu.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li přiložit existující zvukový klip, zvolte možnost  >  a vyberte zvukový klip.
Chcete-li přidat nový zvukový klip, zvolte možnost  >  a nahrajte nový klip.
- 3 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte možnost .
Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.
- 4 Zvolte možnost .

Čtení přijatých zpráv

Když vám někdo pošle zprávu, zobrazí telefon na domovské obrazovce upozornění. Zprávu můžete otevřít přímo na domovské obrazovce.

Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**.

Zprávy jsou zkombinovány do konverzací, které v jediném zobrazení obsahují všechny zprávy, které jste odeslali konkrétnímu kontaktu a přijali od něj. Chcete-li si konverzaci přečíst, vyberte ji v seznamu v zobrazení Konverzace.

Odpověď na zprávu

- 1 V otevřené zprávě zvolte možnost .
- 2 Napište odpověď a zvolte možnost  > .

Tip: Chcete-li odpovědět na zprávu v zobrazení Konverzace, zvolte možnost **Pište** klepnutím sem.

Předání zprávy

- 1 V otevřené zprávě zvolte možnost  > **Předat dál**.
- 2 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také napsat telefonní číslo.
- 3 Podle potřeby zprávu upravte a zvolte možnost  > .

Uložení přiložené fotografie nebo jiného souboru

- 1 Vyberte v konverzaci zprávu obsahující soubor.
- 2 Vyberte a podržte soubor, zvolte možnost **Uložit** a vyberte paměť. Soubory jsou ukládány do složek příslušných aplikací, například Galerie.

Čtení zpráv později než při přijetí

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Vyberte zprávu.

Zobrazení konverzace

Zprávy odeslané a přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit v jediném zobrazení. V tomto zobrazení také můžete pokračovat v konverzaci.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Vyberte kontakt v seznamu Konverzace. Přístroj otevře konverzaci a zobrazí všechny zprávy odeslané tomuto kontaktu a přijaté od něj.

Odpověď na zprávu v konverzaci

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu a napište text.
- 2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat další příjemce, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.
- 4 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost .

Zpráva bude odeslána na číslo, které jste pro tento kontakt použili naposledy.

Když pošlete novou zprávu, bude přidána do aktuální konverzace. Pokud konverzace neexistuje, přístroj ji vytvoří.

Když otevřete přijatou zprávu z domovské obrazovky, přístroj ji při výchozím nastavení otevře v zobrazení Konverzace pro daný kontakt.

Poslech textové zprávy

Telefon můžete nastavit tak, aby vám textové zprávy četl nahlas.

- 1 Zvolte  > **Zprávy**.
- 2 Zvolte možnost  > **Zobrazit složky** > **Přijaté**.
- 3 Vyberte a podržte zprávu a zvolte možnost **Poslouchat**.

Chcete-li změnit nastavení hlasitého čtení aplikace pro poslech zpráv, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Mluvení**.

Změna jazyka

Zvolte možnost **Jazyk** a vyberte jazyk.

Změna hlasu

Zvolte možnost **Hlas** a vyberte hlas. Chcete-li si hlas poslechnout, přejděte na kartu výběru hlasu  vyberte a podržte hlas a zvolte možnost **Přehrát hlas**.

Změna jazyka psaní

V telefonu můžete změnit jazyk pro psaní zpráv a pošty.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.
- 2 Zvolte možnost **Jazyk psaní**.

E-mail

O aplikaci E-mail

 Zvolte možnost  > **E-mail**.

E-maily z existující e-mailové adresy můžete automaticky přenést do telefonu a číst je, odpovídat na ně a organizovat je na cestách. Do telefonu můžete nastavit několik schránek a přistupovat k nim z domovské obrazovky.

Za posílání a přijímání pošty do telefonu mohou být účtovány poplatky. Informace o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb.

Služba E-mail je síťová služba a nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Získání bezplatného e-mailového účtu Nokia

Aplikace Nokia Mail usnadňuje přístup k poště z telefonu či počítače. Schránku vám udrží v pořádku funkce ochrany proti nevyžádané poště, antivirový program zvýší její bezpečnost.

- 1 Zvolte možnost  > **E-mail** .
- 2 Zvolte možnost **Nová schránka** > **Nokia E-mail**, zaregistrujte se a vytvořte si vlastní adresu u služby Nokia E-mail.

Přidání schránky

Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik schránek. E-mail je síťová služba.

Zvolte možnost  > **E-mail**.

Při prvním spuštění aplikace E-mail vás telefon vyzve k vytvoření schránky. Pokud výzvu přijmete, postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Pokud chcete v telefonu používat služební e-mail, nastavte ho pomocí aplikace Exchange ActiveSync. Při instalaci budete potřebovat název serveru Microsoft Exchange a domény sítě. Další informace zjistíte u správce serveru Mail for Exchange.

Přidání schránky později

Schránku můžete vytvořit i později. Zvolte možnost **E-mail** > **Nová schránka** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Pokud na domovskou obrazovku přidáte poštovní nástroj widget, můžete snadno přistupovat ke zprávám přímo z domovské obrazovky.

Odstranění schránky

Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost **Odstranit schránku**.

Čtení přijaté pošty


V telefonu můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Zvolte možnost  > **E-mail** .

Vyberte schránku a zprávu.

Tip: Chcete-li nové zprávy číst rychle, přidejte na domovskou obrazovku poštovní nástroj widget.

Tip: Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení můžete položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi k sobě nebo od sebe.

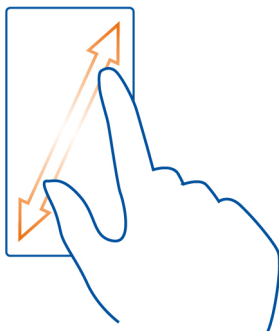

Otevření nebo uložení přílohy

Vyberte přílohu a zvolte možnost **Otevřít** nebo **Uložit**. Pokud je k dispozici více než jedna příloha, můžete všechny uložit současně.

Odpověď na zprávu

- 1 Zvolte možnost **+** **>@**.
- 2 Napište odpověď a zvolte možnost **✓**.
- 3 Zvolte možnost **✉**.

Předání zprávy

- 1 Zvolte možnost **+** **>@**.
- 2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **👤**.
- 3 Chcete-li, zprávu upravte a zvolte možnost **✓**.
- 4 Zvolte možnost **✉**.

Tip: Pokud je v e-mailu webová adresa a chcete ji otevřít v prohlížeči telefonu, vyberte adresu.

Čtení další nebo předchozí zprávy ve schránce

Použijte ikony se šipkami.

Odeslání zprávy

Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když nesedíte u stolu.

Zvolte možnost  > E-mail a vyberte schránku.

- 1 Zvolte možnost .
 - 2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost . Chcete-li přidat pole Skryt. k., zvolte možnost  >  > **Další pole příjemců** > **Zobraz. pole Skr. kopie.**
 - 3 Napište předmět a zprávu a zvolte možnost .
- Tip:** Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 4 Zvolte možnost .

Odpověď na pozvánku na schůzku

Pozvánky na schůzku můžete otevírat a ukládat nebo přijímat. Když pozvánku na schůzku uložíte nebo přijmete, objeví se v kalendáři.

Pozvánky na schůzku jsou zpracovávány ve schránce Exchange ActiveSync.

Zvolte možnost  > E-mail a vyberte schránku Exchange ActiveSync.

Otevřete pozvánku na schůzku a uložte si ji do kalendáře. Je-li taková možnost k dispozici, můžete zvolit možnost  **Přijmout**,  **Odmítnout** nebo  **Předběžný**.

Kontrola dostupnosti

Zvolte možnost  > **Zobrazit kalendář.**

Chcete-li schválenou pozvánku na schůzku upravit, odpovědět na ni nebo ji předat, otevřete ji v kalendáři.

Dostupné volby se mohou lišit.

Otevírání pošty z domovské obrazovky

Podle modelu telefonu můžete mít na domovské obrazovce několik poštovních nástrojů widget.

Každý poštovní nástroj widget obsahuje jednu schránku a zobrazuje tři naposledy obdržené e-maily. Zprávy můžete otevřít přímo z nástroje widget. Přijetí nového e-mailu označuje ikona .

Tip: Chcete-li zobrazit další e-maily, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přidání poštovního nástroje na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdnou oblast, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte nástroj widget pro e-mail. Pokud máte více než jednu schránku, vyberte nástroj, který chcete použít.

Tip: Chcete-li použít kompaktnější nástroj widget, který zobrazuje pouze název schránky a po doručení nové zprávy ikonu , zvolte možnost **Přidat widget > E-mail, nově přijaté**.

Internet

Webový prohlížeč



Zvolte možnost  > **Web**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost  > **Web**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednan datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť WLAN.

Přechod na webovou stránku

Napište do panelu adres adresu webu a zvolte možnost .

Hledání v internetu

Napište do panelu adres hledané slovo a vyberte hledané slovo pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na displej a posuňte je k sobě nebo od sebe.

Odeslání webového odkazu

Klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst, zvolte možnost **Odeslat** a vyberte způsob odeslání odkazu.

Otevření nového okna prohlížeče

Zvolte možnost  > .

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Přejedte vlevo nebo vpravo a vyberte požadované okno.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost  > Nastavení > Soukromí > Vymazat privátní data > Vyrovňovací paměť.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte si je pro snadný přístup do záložek.

Zvolte možnost  > Web.

Při procházení klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost Přidat záložku.

Přechod na založený web během procházení

Zvolte možnost  >  a vyberte záložku.

Tip: Záložky můžete přidávat i do hlavního menu telefonu. Při procházení klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost **Instalovat jako aplikaci**.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte  > Web.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

- 1 Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj.
- 2 Klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost Přidat zdroj.

Aktualizace zdroje

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost **Upravit > Automatické aktualizace**.

Povolení využívání údajů o místě webovým serverem

Zvolte možnost  > **Web**.

Některé webové servery mohou vyžadovat informace o místě, na kterém se nacházíte. Mohou podle nich například přizpůsobovat informace, které vám předkládají. Pokud webovému serveru povolíte přístup k informacím o místě svého pobytu, mohou tyto informace na některých webech vidět i jiní uživatelé. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů daného webu.

Na požádání zvolte možnost **Povolit jednou** nebo **Vždy povolit**.

Odebrání přístupu k údajům o místě webovému serveru

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení > Soukromí > Oprávnění k místu**.
- 2 Klepněte na web a podržte ho a zvolte možnost **Odstranit**.

Odebrání přístupu k údajům o místě všem webům

Zvolte možnost  > **Nastavení > Soukromí > Vymazat privátní data > Oprávnění k místu**.

Sociální síť

O aplikaci Sociální síť



Zvolte možnost  > **Sociální síť** a přihlaste se k sociálním sítím, které používáte.

Aplikace Sociální síť vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Po přihlášení do sociální sítě jako přes aplikaci Sociální síť můžete provádět následující činnosti:

- zobrazovat informace o situaci kamarádů z více služeb v jediném zobrazení,
- posílat informace o vlastní situaci do několika sociálních sítí současně,
- sdílet snímky pořízené fotoaparátem,
- sdílet videa nahraná telefonem,
- propojovat profily přátel online s jejich kontaktními údaji v telefonu,
- přidávat do informací o své situaci údaj o místě,

- přidávat události z kalendáře služby do kalendáře telefonu.

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Práce se sociálními sítěmi vyžaduje podporu sítě. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého poskytovatele síťových služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení

Když se do sociálních sítí přihlásíte přes aplikaci Sociální sítě, uvidíte informace o situaci svých přátel ze všech služeb v jediném zobrazení. Nemusíte přepínat z jedné aplikace do druhé a vidíte, co všichni dělají.

- 1 Zvolte možnost  > **Sociální sítě**.
- 2 Vyberte službu a přihlaste se.
- 3 Zvolte možnost  > **Moje účty** > **Přidat sociální síť**.
- 4 Vyberte další službu a přihlaste se.
- 5 Zvolte možnost  > **Veškerá aktivita**.

V zobrazení automaticky uvidíte všechny komunikace ze všech přidáných služeb.

Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí

V aplikaci Sociální sítě můžete do sociálních sítí odesílat informace o vlastní situaci.

- 1 Zvolte možnost  > **Sociální sítě** a přihlaste se k sociálním sítím, které používáte.
- 2 Zvolte možnost  > **Veškerá aktivita**.
- 3 Do textového pole napište informaci o situaci.

Propojení přátel online se seznamem kontaktů

Profily svých přátel v sociálních sítích můžete propojit s jejich kontaktními údaji v telefonu. Po propojení si můžete v aplikaci Sociální sítě zobrazit jejich kontaktní údaje a v seznamu kontaktů uvidíte nejnovější informace o situaci.

- 1 Zvolte možnost  > **Sociální sítě**.
- 2 Vyberte obrázek profilu kamaráda, který je online, a zvolte možnost **Link Profile to Contact**.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, ke kterému chcete profil přiřadit.

Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce

Widget Sociální síť slouží ke sledování informací o situaci kamarádů online přímo na domovské obrazovce (když jste v aplikaci Sociální síť přihlášení ke službám sociálních sítí).

Přidání nástroje widget Sociální síť na domovskou obrazovku

Vyberte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a zvolte možnost **Přidat widget > Sociální síť**.

Spuštění aplikace Sociální síť z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce vyberte nástroj widget Sociální síť. Pokud jste přihlášení, otevře přístroj zobrazení informací o situaci. Když přihlášení nejste, otevře přístroj zobrazení přihlášení.

Odeslání fotografie nebo videa do webové služby

Aplikace Sociální síť umožňuje posílat fotografie nebo videosoubory do sociálních sítí.

- 1 Zvolte možnost  > **Sociální síť** a přihlaste se ke službě sociální sítě.
- 2 Zvolte možnost .
- 3 Vyberte, zda chcete odeslat fotografii nebo video.
- 4 Vybráním označte položky, které chcete odeslat.
Maximální velikost souboru s fotografií je 4 MB a souboru s videem 10 MB.
- 5 Pokud odesíláte jedinou fotografii, můžete k určité části fotografie přidat značku a komentář.
Funkci posílání videa musí vybraná služba sociální sítě podporovat a musíte použít připojení přes síť WLAN.
- 6 Zvolte možnost .

Vyfotografování a odeslání snímku

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost odeslání fotografie z fotoaparátu.
- 3 Vyfotografujte snímek.
- 4 K části fotografie přidejte značku a komentář.

Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci

Pomocí aplikace Sociální síť můžete svým přátelům sdělovat, kde se nacházíte, aby vás mohli najít.

- 1 Zvolte možnost  > **Sociální síť**.

- 2 Vyberte pole pro zadávání textu v horní části zobrazení.
- 3 Přidejte místo svého pobytu. Telefon pomocí systému GPS zjistí aktuální polohu a vyhledá orientační body v okolí.
- 4 Pokud najde více orientačních bodů, vyberte v seznamu jeden z nich.

Sdílení místa pobytu je dostupné jen v případě, kdy ho podporuje služba.

! Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdělíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdělíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Pro sdílení místa pobytu prostřednictvím služby mohou platit příslušné podmínky využívání služby sociální sítě. Seznamte se s podmínkami využívání a zásadami ochrany soukromí dané služby a před uváděním dat o místě svého pobytu a sledováním místa pobytu ostatních zvažte případná rizika.

Kontaktování přátel ze sociální sítě

Pokud vám nestačí komentování stavu kamaráda, můžete mu zavolat nebo poslat zprávu.

- 1 Zvolte možnost  > Sociální sítě.
- 2 Vyberte obrázek profilu kamaráda a vyberte požadovaný způsob komunikace.

Tato funkce je k dispozici v případě, že jste své přátele online propojili s kontaktními údaji v telefonu nebo přátele uvedli mezi svými údaji ve službě kontaktní údaje.

Dostupné způsoby komunikace se mohou lišit. Chcete-li kamarádovi zavolat nebo poslat textovou zprávu, musí služba takovou funkci podporovat.

Přidání události do kalendáře telefonu

Při odpovídání na pozvánky můžete události ze služeb sociálních sítí přidávat do kalendáře telefonu a sledovat je i v době, kdy nejste připojeni k webu.

Zvolte možnost  > Sociální sítě, vyberte službu a přihlaste se.

- 1 Vyberte pozvánku na událost.
- 2 Přidejte událost do kalendáře telefonu.

Tato funkce je dostupná jen v případě, že ji podporuje služba.

Fotoaparát

Fotoaparát




Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Fotografie a videa můžete v telefonu později zobrazovat a upravovat, sdílet je na internetu nebo je posílat do kompatibilních přístrojů.

Fotografování

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

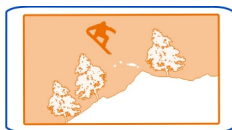

Zvětšení nebo zmenšení

Použijte tlačítka hlasitosti.

Vypnutí funkce rozpoznávání tváří

Zvolte možnost ●●● > .

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům

Pokud si někdy potřebujete vzpomenout, kde jste pořídili právě tuto fotografii nebo video, můžete telefon nastavit tak, aby místo automaticky zaznamenával.

Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Pokud lze prostřednictvím systému GPS nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete deaktivovat v nastavení fotoaparátu.

Zapnutí ukládání informací o místě

Zvolte možnost ●●● >  > Uložit informace o místě > Ano.

Získání informací o poloze může trvat několik minut.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a

nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Indikátory informací o místě:

 — Informace o místě nejsou k dispozici. K fotografiím a videosouborům nemusí být přidáván údaj o místě.

 — Informace o místě jsou k dispozici. K obrázkům a videosouborům bude ukládán údaj o místě.

Fotografování při slabém osvětlení

Když chcete fotografovat při slabém osvětlení, přepněte na noční režim.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Přepnutí do nočního režimu

Zvolte možnost **A** > **C**. Chcete-li použít blesk, zvolte možnost .

Tipy k fotografování a videu

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Při fotografování:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Při přiblížení se může zhoršit kvalita fotografie.
- Ke kontaktu v seznamu kontaktů můžete přiřadit fotografii. Po vyfotografování zvolte možnost  > Použít obrázek > Přiřadit ke kontaktu. Posunutím rámečku fotografii oříznete, klepnutím na displej zobrazíte panel nástrojů, zvolte možnost , vyberte kontakt a zvolte možnost .
- Pokud fotoaparát přibližně minutu nepoužijete, přejde do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, stisknete krátce tlačítko fotoaparátu.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Při nahrávání videa:

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, ukončete před nahráváním všechny spuštěné aplikace.

Nahrávání videoklipu

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost .
- 2 Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu.
- 3 Nahrávání pozastavíte zvolením možnosti . Když nahrávání pozastavíte a do pěti minut nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.
Pro zvětšení nebo zmenšení obrázku stiskněte tlačítka hlasitosti.
- 4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu. Video bude automaticky uloženo do složky Galerie.

Tip: Videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami. Chcete-li omezit velikost videoklipu pro posílání, zvolte před zahájením nahrávání možnost ●●● >  > **Kvalita videa** a vyberte dostatečně malou velikost, například Kvalita pro sdílení.

Posílání fotografií a videosouborů

Obrazem řeknete více než mnoha slovy. Fotografie nebo videozáznam speciálních chvil nebo důležité informace můžete předat multimediální zprávou či e-mailem nebo přes spojení Bluetooth.

Poslání multimediální zprávou nebo e-mailem

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > Odeslat.
- 3 Zvolte možnost **Ve zprávě** nebo **E-mailem**.
- 4 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Můžete také do pole **Komu** napsat jméno, telefonní číslo nebo adresu příjemce.
- 5 Zvolte možnost .

Posílání přes spojení Bluetooth


- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > Odeslat > **Přes Bluetooth**.
- 3 Vyberte telefon nebo přístroj, ke kterému se chcete připojit, nebo vyhledejte další zařízení.
Pokud druhý telefon nebo přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo.

Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu

Chcete fotografii nebo video sdílet s přáteli? Pošlete ji do služby sociální sítě.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Po pořízení fotografie nebo videoklipu zvolte možnost  a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

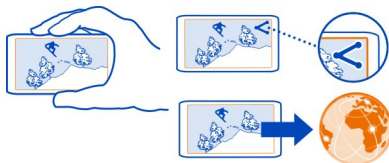

Při prvním pokusu o odeslání fotografie nebo videoklipu do služby sociální sítě se musíte ke službě přihlásit. Služba pak bude přidána do služeb sdílení v telefonu.

Některé služby sociálních sítí nemusí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Fotografie a videoklipy

Galerie

O Galerii



Zvolte možnost  > Galerie.

Sledování videoklipů, které jste nahráli, a procházení a prohlížení vyfotografovaných snímků.

Fotografie a videosoubory můžete prohlížet také v kompatibilním televizoru. Nejlepší snímky si můžete vytisknout, abyste měli papírové kopie.

Chcete-li fotografie a videa snáze vyhledávat, uspořádejte je do alb.

Prohlížení fotografií a videoklipů

Zvolte možnost  > Galerie.

Prohlížení fotografií

Přejedte nahoru nebo dolů.


Zobrazení fotografie

Vyberte fotografii.

Chcete-li zobrazit následující fotografii, přejedte zprava doleva. Chcete-li zobrazit předcházející fotografii, přejedte zleva doprava.

Přiblížení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe. Chcete-li obrázek oddálit, posuňte prsty k sobě.

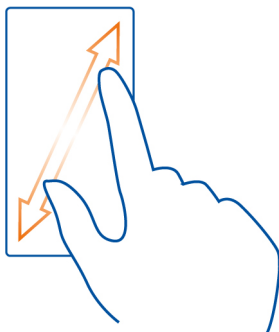

Tip: Chcete-li se rychle vrátit k původnímu zobrazení, dvakrát klepněte na displej.

Zobrazení panelu nástrojů

Klepněte na obrazovku.

Zobrazení fotografií v prezentaci

Vyberte fotografii a zvolte možnost  > **Prezentace** > **Přehrát**. Prezentace se spustí od vybrané fotografie.

Prohlížení fotografií v albu ve formě prezentace

Přejděte na kartu Alba . Vyberte a podržte album a zvolte možnost **Prezentace**.

Změna nastavení prezentace

Vyberte fotografii a zvolte možnost  > **Prezentace** > **Nastavení**.

Přehrání videa

Vyberte video a zvolte možnost .

Fotografie a videoklipy můžete obdržet e-mailem nebo multimediální zprávou. Chcete-li si je prohlédnout později, uložte je do složky Galerie.

Uložení fotografie nebo videa do složky Galerie

- 1 V multimediální zprávě vyberte fotografii nebo video.
- 2 Klepněte na displej a zvolte možnost  > **Uložit**.

Uspořádání fotografií

Máte v telefonu spoustu fotografií a chcete snadněji vyhledávat ty, které vás právě zajímají? Fotografie můžete uspořádat do alb.

Zvolte možnost  > **Galerie**.

Vytvoření nového alba

Přejděte na kartu Alba  a zvolte možnost . Napište název alba.

Přesunutí fotografie do alba

- 1 Vyberte a podržte fotografii a zvolte možnost **Přidat do alba**.
- 2 Vyberte album, do kterého chcete fotografii přidat. Chcete-li pro fotografii vytvořit nové album, zvolte možnost **Nové album**.

Tip: Chcete-li do alba přesunout několik fotografií, vyberte a podržte fotografii a zvolte možnost **Označit**. Označte fotografie, vyberte a podržte jednu z označených a zvolte možnost **Přidat do alba**.

Přejmenování nebo odstranění alba

Vyberte a podržte album a zvolte možnost **Přejmenovat** nebo **Odstranit**.

Fotografie a videa z alba nebudou odstraněny z telefonu.

Sdílení fotografie nebo videosouboru ze složky Galerie

Chcete posílat fotografie nebo videosoubory do sociálních sítí, aby je viděli vaši příbuzní a přátelé? Můžete je sdílet přímo ze složky Galerie.

- 1 Zvolte možnost  > **Galerie**.
- 2 Vyberte fotografii nebo video, které chcete odeslat.
- 3 Klepněte na fotografii nebo video a zvolte možnost .
- 4 Přidejte požadovaný popis a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Chcete-li sdílet několik položek, zvolte v hlavním zobrazení možnost , označte položky, které chcete sdílet, a zvolte možnost .

Synchronizace fotografií a videosouborů mezi telefonem a počítačem

Pořídili jste telefonem fotografie nebo videosoubory, které si chcete prohlédnout v počítači? Fotografie a videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem snadno synchronizovat pomocí kabelu USB.

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle pokynů zobrazených v sadě Nokia Suite.

Zálohování fotografií

Chcete si být jisti, že neztratíte žádné důležité fotografie? Fotografie můžete pomocí sady Nokia Suite zálohovat do počítače.

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle pokynů k synchronizaci složky Galerie zobrazených v sadě Nokia Suite.

Úpravy pořízených fotografií

 V telefonu můžete k fotografiím přidávat efekty, texty, výstřižky nebo rámečky.

- 1 Zvolte možnost  > **Editor fot.** a vyberte fotografii.
- 2 Chcete-li přidat efekt, vyberte příslušnou možnost na panelu nástrojů.
- 3 Chcete-li upravenou fotografii uložit, zvolte možnost  > **Uložit**. Upravená fotografie nepřepíše originál.

Chcete-li upravené fotografie zobrazit, zvolte možnost  > **Galerie**.

Editor videa

O aplikaci Editor videa

 Zvolte možnost  > **Editor videí**.

Nyní můžete z obrázků, videoklipů, zvuků, efektů a textu snadno vytvářet krátké filmy nebo prezentace.

Aplikace podporuje následující kodeky a formáty souborů: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMR-NB/AMR-WB.

Zvukové soubory, které chcete používat ve filmech, ukládejte v telefonu do složky Zvukové soubory.

Zvukový soubor chráněný systémem DRM nelze ve filmu použít.

Vytvoření filmu

Z obrázků a videosouborů můžete vytvářet krátké filmy, které můžete sdílet s rodinou a přáteli.

Zvolte možnost  > **Editor videí** a .

- 1 Chcete-li do filmu přidat videa a obrázky, zvolte možnost . Chcete-li si vybrané soubory prohlédnout, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.
- 2 Chcete-li mezi videa a obrázky přidat do filmu přechody, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat zvukové soubory přehrávané na pozadí, zvolte možnost .
- 4 Chcete-li k filmu přidat text nebo titulky, zvolte možnost **Ab**.
- 5 Chcete-li film upravit, zvolte možnost . V režimu úprav můžete upravit délku videoklipu nebo nastavit dobu zobrazení obrázku.
- 6 Chcete-li film uložit, zvolte možnost  > **Uložit video**.
Film můžete později upravit. Chcete-li projekt uložit, zvolte možnost  > **Uložit projekt**.

Chcete-li film později spustit, zvolte možnost  > **Galerie**.

Vytvoření prezentace

Chcete z fotografií z dovolené vytvořit stylovou prezentaci? Šablony pro různé nálady a události vám pomohou vytvořit prezentace k narozeninám, na večírky nebo z dovolené. Pokud telefon připojíte k televizoru s vysokým rozlišením, můžete prezentace sledovat v televizoru.

Zvolte možnost  > **Editor videí** a .

- 1 Vyberte šablonu, kterou chcete v prezentaci použít. Po výběru šablony zobrazí aplikace náhled.
- 2 Chcete-li do prezentace přidat fotografie, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat zvukové soubory přehrávané na pozadí, zvolte možnost .
- 4 Chcete-li zadat název, zvolte možnost **Ab**.
- 5 Chcete-li zobrazit ukázkou prezentace, zvolte možnost  > **Náhled**.
- 6 Chcete-li prezentaci uložit, zvolte při zobrazeném náhledu prezentace možnost  > **Uložit video**.
- 7 Prezentaci můžete později upravit. Chcete-li projekt uložit, zvolte možnost  > **Uložit projekt**.

Chcete-li prezentaci později spustit, zvolte možnost  > **Galerie**.

Tisk vyfotografovaného snímku

Fotografie můžete na kompatibilní tiskárně tisknout přímo z telefonu.

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k tiskárně (v režimu Přenos médií).
- 2 Ve složce Galerie vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
- 3 Klepněte na displej a zvolte možnost  > Tisk.
- 4 Chcete-li tisknout přes spojení USB, zvolte možnost Tisk > Přes USB.
- 5 Chcete-li fotografii vytisknout, zvolte možnost  > Tisk.

Tip: Když je připojen kabel USB, můžete změnit režim připojení USB. Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Prohlížení fotografií a videa v televizoru

Fotografie a videa můžete sledovat v kompatibilním televizoru. Můžete je tak snadněji ukazovat rodině a přátelům.


Musíte použít videokabel Nokia (dodávaný samostatně) a možná bude nutné změnit nastavení televizního výstupu a poměr stran.

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Příslušenství > TV výstup.

Pokud váš přístroj podporuje rozhraní HDMI, můžete telefon k domácímu kinu připojit pomocí kompatibilního kabelu s mikrokonektorem HDMI (kabel je dodáván samostatně).

Prohlížení fotografií a videa v televizoru se standardním rozlišením

- 1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru. Barva zástrček musí odpovídat barvě zdířek.
- 2 Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v telefonu. Možná bude nutné vybrat režim připojení Kabel pro TV výstup.
- 3 V telefonu vyberte fotografii nebo video.

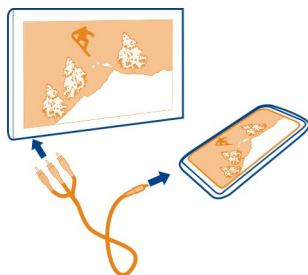

Prohlížení fotografií a videa v televizoru s vysokým rozlišením nebo v systému domácího kina

- 1 Připojte kabel s mikrokonektorem HDMI k mikrokonektoru HDMI v telefonu.
- 2 Druhý konec kabelu připojte ke konektoru HDMI v televizoru nebo v systému domácího kina.

Možná bude nutné ručně nastavit v televizoru nebo systému domácího kina vstup HDMI.


- 3 V telefonu vyberte fotografii nebo video.




Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Připojení telefonu k domácímu kinu

Telefon můžete používat se systémy domácího kina. V kompatibilních systémech domácího kina můžete sledovat videa v kvalitě HD s vícekanálovým prostorovým zvukem Dolby™ Digital Plus 5.1, který vás pohltí.

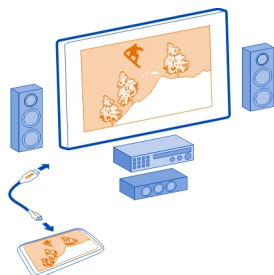

- 1 Připojte ke konektoru HDMI v telefonu adaptér HDMI.



- 2 Připojte kabel HDMI (prodáváný samostatně) nejprve k adaptéru a poté ke konektoru HDMI v systému domácího kina.
Domácí kino musí podporovat normu HDMI 1.3 a musí být schopno přenášet video přes konektor HDMI o televizoru. Tento telefon dekóduje zvuk Dolby Digital Plus a do domácího kina posílá zvukový výstup ve formátu PCM.
- 3 Informace o nastavení správného vstupu domácího kina najdete v příručce k domácímu kinu.
- 4 Přehrávejte video v telefonu.

Maximální podporované rozlišení videa je 1280x720 (720p). Telefon nepodporuje soubory větší než 4 GB.

Příklad: Video MP4 nebo MKV s následujícími vlastnostmi:

- Obraz: AVC 1916 kb/s, 24 sn./s, High Profile Level 3.1, 3 ref. snímky
- Zvuk: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kb/s, 6 kanálů

Video a televize

Videa

O aplikaci Videa



Zvolte možnost  > Videa.

Když jste na cestách, můžete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa.

Tip: Nová videa získáte ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Přehrání videa

Zvolte možnost  > Videa.

Chcete-li procházet svou sbírku videa, přejděte na kartu . Chcete-li procházet videoklipy, které jste nahráli, zvolte možnost  > Galerie.

Chcete-li stahovat videa ze služby Nokia Obchod, přejděte na kartu .

Pokud telefon připojíte k televizoru s vysokým rozlišením, můžete videa sledovat na velké obrazovce.

Sledování videa

Vyberte video, které chcete přehrát. Chcete-li použít ovládací tlačítka přehrávače videa, klepněte na obrazovku.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Zvolte možnost  nebo .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Stiskněte a podržte možnost  nebo .

Pokud video nemá stejný poměr stran jako displej telefonu, můžete obraz přiblížit nebo roztáhnout na celý displej.

Přiblížení nebo roztážení obrazu

Zvolte možnost  > Změnit poměr stran.

Kopírování videosouborů mezi telefonem a počítačem

Nahráli jste telefonem videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete videa zkopírovat z telefonu do počítače? Videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

Hudba a zvuk**Hudební přehrávač****Hudební přehrávač**

Zvolte možnost > Hudební přehrávač.

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

Přehrávání hudby

Zvolte > Hudební přehrávač.

- 1 Chcete-li zobrazit skladby, interprety, alba nebo žánry, zvolte možnost nebo .
- 2 Vyberte skladbu nebo album.

Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost .

Pozastavení a nové spuštění přehrávání


Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

Rychlé posunutí skladby vpřed nebo vzad

Vyberte a podržte možnost nebo .

Opakované přehrávání skladby

Zvolte možnost .

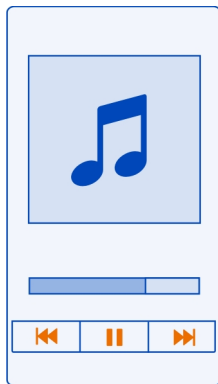

Tip: Když posloucháte hudbu, můžete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat hudbu hrát na pozadí.

Vytvoření seznamu skladeb

Chcete při různých náladách poslouchat různou hudbu? V seznamech skladeb si můžete vytvořit výběry skladeb přehrávané v určitém pořadí.

Zvolte možnost  > **Hudební přehrávač**.

- 1 Vyberte a podržte skladbu, album nebo žánr a zvolte možnost **Přidat do seznamu skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb nebo zvolte možnost **Nový seznam skladeb** a vytvořte nový seznam.

Přehrání seznamu skladeb

Zvolte možnost  a vyberte seznam skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podržte skladbu a zvolte možnost **Odebrat**. Toto odebrání neodstraní skladbu z telefonu, pouze ji odstraní ze seznamu.

Tip: Aplikace Hudební přehrávač automaticky vytvoří seznam nejčastěji přehrávaných skladeb, nedávno přehraných skladeb, nikdy nepřehraných skladeb a nedávno přidaných skladeb.

Zobrazení textu při poslechu skladby

Chcete-li při přehrávání sledovat text skladby, zkopírujte soubory s texty do složky, ve které máte hudební soubory. Názvy souborů s texty musí být stejné jako odpovídající názvy souborů s hudbou.

Hudební přehrávač podporuje základní a rozšířený formát LRC i texty, které jsou ve formátu ID3v2 zahrnuty v souboru se skladbou.

Používejte pouze legálně získané texty.

Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Sada Nokia Suite nabízí nejrychlejší způsob kopírování hudby do telefonu a můžete v ní spravovat a synchronizovat hudební sbírku.



- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 Přejedte v telefonu z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **USB > Nokia Suite**.
- 3 V počítači spusťte aplikaci Nokia Suite. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi sady Nokia Suite.
- 4 Přetáhněte hudbu do telefonu. Další informace najdete v nápovědě k sadě Nokia Suite.
- 5 V aplikaci Hudební přehrávač zvolte možnost **☰ > Hudební knihovna > Obnovit**.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si stáhněte ze serveru www.nokia.com/support.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat na více než jednom přístroji.

Služba Nokia Hudba



Zvolte možnost > Nokia Hudba.

Služba Nokia Hudba umožňuje nakupovat a stahovat skladby do telefonu. Při procházení obsahem služby Nokia Hudba můžete objevovat novou hudbu i hledat staré známé skladby.

Tato služba nemusí být dostupná ve všech oblastech nebo zemích a pro jednotlivé země pobytu jsou k dispozici různé služby a možnosti.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte si vytvořit bezplatný účet Nokia.

K vytvoření účtu Nokia, připojení ke službě Nokia Hudba a přihlášení k účtu můžete použít kterýkoli z následujících prostředků:

- Tento telefon
- Kompatibilní webový prohlížeč
- Nokia Suite

Pokud již účet Nokia máte, můžete k přístupu ke službě Nokia Hudba používat tento účet.

Pokud máte s účtem Nokia spojen kredit, volná stažení nebo službu neomezeného stahování, nezavírejte ho. Mohli byste v takovém případě o všechny položky přijít.

Chráněný obsah

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM), například obrázky, videa nebo hudba, je dodáván s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu. Skladby chráněné systémem DRM nelze používat například jako vyzváněcí tóny nebo tóny upozornění.

Přístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebírání licencí.

Správa digitálních licencí

Zvolte možnost > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nastavení zabezpečení > Chráněný obsah.

Nahrávání zvuku

Zvolte možnost > Záznamník.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

Ukončení nahrávání

Zvolte možnost . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Posílání nahraných zvukových klipů zvukovými zprávami

Zvolte možnost  > Odeslat.

FM rádio**FM rádio**

 Zvolte možnost  > FM rádio.

Oblíbené rozhlasové stanice FM můžete poslouchat i v telefonu. Připojte headset a vyberte stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.



Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

Rádio můžete poslouchat i v době, kdy je v telefonu zapnut režim offline a nejste v oblasti pokrytí mobilní sítě. Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice FM v dané oblasti.

Během poslechu rádia můžete volat nebo přijmout hovor. Při aktivním hovoru je rádio automaticky ztlumeno.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost  > **FM rádio.**

Při prvním spuštění aplikace FM rádio automaticky vyhledá dostupné rozhlasové stanice. Pokud stanice nenajde, můžete frekvenci nastavit ručně. Automatické vyhledávání můžete spustit i později.

Ruční nastavení frekvence

- 1 Zvolte možnost  >  > **Ladit stanice manuálně.**
- 2 Chcete-li nastavit frekvenci, použijte šipky nahoru nebo dolů. Telefon podporuje rozsah 87,5–108,0 MHz.

Hledání všech dostupných stanic

Zvolte možnost  > .

Poslech rádia

Obľíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Zvolte možnost  > **FM rádio.**

Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Zvolte možnost  nebo .

Zobrazení všech dostupných stanic

Zvolte možnost .

Hledání jiné dostupné stanice

Vyberte a podržte možnost  nebo .

Tip: Chcete-li si zajistit snadný přístup k rádiu, přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget rádia.

Změna uspořádání seznamu uložených stanic

Obľíbené rozhlasové stanice můžete umístit do horní části seznamu.

Zvolte možnost  > **FM rádio.**

Uložené stanice jsou uvedeny v zobrazení Seznam stanic.

Přesunutí stanice v seznamu

- 1 Na panelu nástrojů zvolte možnost .
- 2 Vyberte a podržte název stanice a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přesunout.**

3 Vyberte nové místo v seznamu.

Mapy

Aplikace Mapy

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí a vede vás tam, kam se chcete dostat. Navíc vám nabídne předpovědi počasí a odkazy na nejnovější průvodce.

- Hledání měst, ulic a služeb v aplikaci Mapy.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi telefonem a internetovou službou Nokia Mapy.
- Hledání cesty pomocí podrobné navigace po trase ve funkci Autem.
- V aplikaci Veřejná doprava získáte pokyny pro cestu od domu k domu kombinací různých druhů veřejné dopravy.
- Informace o aktuálním počasí a předpověď pro následující dny (je li k dispozici) ve funkci Počasí.
- Propojení na nejnovější informace o památkách, programech, aktivitách, ubytování a rezervacích pomocí funkce Průvodci.

Informace o souřadnicích nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.


Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

Navigace k cíli

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Autem dosáhnout cíle.

Zvolte možnost  > **Autem**.

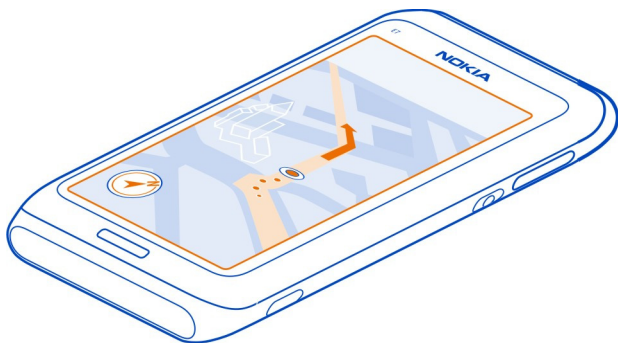

Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte vhodnou možnost.

Zahájení cesty bez nastavení cíle

Zvolte možnost **Pouze autem**. Mapa bude sledovat váš pohyb.

Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Když zvolíte možnost **Autem domů** poprvé, vyzve vás telefon k zadání adresy domova.

Změna domácí adresy

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu jízdy

Hlasová navigace vám pomáhá najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost  > **Autem**.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Hlasové navádění** a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace

Zvolte možnost  > Nastavení > Hlasové navádění > Žádná.

Změna vzhledu zobrazení Autem

Chcete zobrazit realističtější trojrozměrnou mapu nebo zobrazení Autem používáte během tmavé noci? Různé režimy zobrazení mapy vám kdykoli jasně ukážou všechny potřebné informace.

Vyberte možnost  > Autem.

Zobrazení trojrozměrné mapy

Zvolte možnost  > . Chcete-li se vrátit do dvojrozměrného režimu, zvolte ikonu znovu.

Chcete-li mapu vidět zřetelně i ve tmě, můžete zapnout noční režim.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost  >  > Barvy > Noční režim.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy.

Orientace mapy na sever

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do směru jízdy, zvolte znovu možnost .

Výběr preferované trasy

V režimu Autem si můžete vybírat trasy, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a přáním.

- 1 Vyberte možnost  > Autem.
- 2 Zvolte možnost  >  > Nastavení trasy.
- 3 Zvolte možnost **Výběr trasy** > Rychlejší trasa nebo Kratší trasa.
- 4 Pro plánování tras, které kombinují výhody kratších i rychlejších tras, zvolte možnost **Výběr trasy** > Optimální.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Získání dopravních a bezpečnostních informací

K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost.

Vyberte možnost  > **Autem.**

Zobrazení dopravních událostí na mapě

Během navigace zvolte možnost  > **Doprava**. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Telefon můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na překročení omezené rychlosti.

Upozornění na překročení omezené rychlosti

- 1 Zvolte možnost  >  > **Výstrahy**.
- 2 V poli **Stav výstr. před rychl. limitem** zvolte možnost **Zapnuto**.
- 3 Chcete-li nastavit, o kolik můžete omezenou rychlost překročit, než vás telefon varuje, zvolte možnost **Rychlostní limit pod 80 km/h** nebo **Rychlostní limit nad 80 km/h**.

Režim Autem můžete nastavit tak, aby se při plánování trasy a navigaci vyhýbal dopravním událostem, například zácpám a místům oprav. Režim Autem během navigace pravidelně kontroluje trasu a automaticky upravuje pokyny.

Vyhýbání se dopravním komplikacím

Zvolte možnost  >  > **Nastavení trasy** > **Vyhnout se dopravě**.

Dostupnost služby dopravních informací se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních kamer. Nokia neodpovídá za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

- 1 Vyberte místo a oblast informací o něm v horní části obrazovky.
- 2 Vyberte možnost **Navigovat** > **Pěšky sem**.

Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Otočení mapy do směru chůze

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, zvolte znovu možnost .

Můžete také vybrat typ trasy, podle které má telefon navigovat.

Výběr pěšího režimu

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Nastavení trasy**.
- 2 Zvolte možnost **Preferovaná trasa** > **Ulice nebo Přímě**.

Režim **Přímě** je vhodný v terénu a ukazuje směr chůze.

Při chůzi můžete na ovládacím panelu sledovat informace, například vzdálenost, kterou jste ušli, a průměrnou rychlost.

Sledování počítadla vzdálenosti na panelu

V zobrazení navigace pro pěší zvolte možnost  > **Infopanel**.

Vynulování počítadla vzdálenosti

Zvolte možnost  > **Obnovit**. Chcete-li vynulovat všechna počítadla, zvolte možnost  > **Vynulovat vše**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě připojení GPS.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu chůze

Hlas pro hlasové pokyny můžete snadno změnit nebo zcela vypnout.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Hlasové navádění** a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Hlasové navádění** > **Žádná**.

Hledání tras v aplikaci Veřejná doprava

Plánování cest tramvají, vlakem a autobusem může být obtížné – proč to nenechat na telefonu?

- 1 Vyberte možnost  > **Veřejná doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač cest**.

- 3 Pokud cestu nechcete zahájit na místě, kde se nacházíte, napište do pole **Z** výchozí bod a vyberte některé z nalezených míst.
- 4 Do pole **Do** napište cíl a vyberte některé z nalezených míst.
- 5 Chcete-li zobrazit pozdější nebo dřívější cesty, přetáhněte obrazovku doleva nebo doprava. Podržte prst na místě, dokud telefon cestu nevypočítá.
- 6 Chcete-li cestu zobrazit podrobně, vyberte ji.

Tip: Chcete-li v zobrazení podrobností o cestě zobrazit pozdější nebo dřívější cestu, přejedte vlevo nebo vpravo.

Tip: Potřebujete pomoci při cestě na zastávku? Chcete-li zastávku zobrazit v aplikaci Mapy, vyberte v zobrazení podrobností o cestě pěší část.

Pokud v telefonu nemáte uložena potřebná data map a je aktivní datové připojení k internetu, telefon automaticky stáhne mapu potřebné oblasti.

Plánujete vyrazit později? Můžete nastavit, kdy chcete vyrazit na cestu nebo kdy chcete přijet do cíle.

Změna času cesty

Zvolte možnost  a zvolte možnost **Odjezd** nebo **Příjezd**.

Trasy veřejné dopravy jsou k dispozici pro vybrané oblasti světa.

V některých oblastech nejsou k dispozici jízdní řády, a plány cest jsou pouze odhady. V takových oblastech nelze zobrazit dřívější nebo pozdější cesty.

Služba Veřejná doprava je poskytována zdarma.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Hledání zastávek v okolí

Nevíte, kde je nejbližší zastávka autobusu? Aplikace Veřejná doprava pro vás najde zastávky v okolí a zjistí nejbližší odjezdy.

- 1 Zvolte možnost  > **Veřejná doprava** a **Doprava nedaleko**.
- 2 Pokud nechcete hledat odjezdy z místa, kde se nacházíte, napište do pole **Hledání dopravy poblíž** výchozí bod a vyberte některé z nalezených míst.
- 3 Vyberte zastávku.

Tip: Chcete-li zastávky v okolí zobrazit na mapě, zvolte po vybrání výchozího bodu možnost .

V některých oblastech nejsou k dispozici jízdní řády, a plány cest jsou pouze odhady. V takových oblastech nelze zobrazit odjezdy ze zastávek.

Hledání a zobrazování míst

Zobrazení aktuálního místa na mapě

Pokud chcete zjistit, kudy se vydat, podívejte se na mapě, kde jste. Můžete také procházet mapy různých měst a zemí.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

Místo, kde se nacházíte, označuje ikona . Při hledání aktuálního místa bliká ikona . Pokud aplikace Mapy nemůže zjistit vaši aktuální polohu, označuje ikona  poslední známou polohu.

Pokud není možné přesně určit polohu, je ikona polohy doplněna červeným kolečkem označujícím přibližnou polohu. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a červené kolečko menší.

Procházení mapy

Přetáhněte mapu prstem. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever. Chcete-li mapu otočit do směru pohybu, zvolte možnost .

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko + nebo -.

Tip: Můžete také položit na mapu dva prsty a pro přiblížení mapy prsty roztáhnout, pro oddálení přisunout k sobě. Tuto funkci nepodporují všechny telefony.

Tip: Chcete na mapu umístit fotografie z dovolené? Nastavte fotoaparát tak, aby k fotografiím ukládal informace o místě. Pak fotografie uvidíte v aplikaci Mapy na místech, kde jste je pořídili. Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte možnost  a zrušte zaškrtnutí políčka **Vaše fotografie**.

Když jste při procházení mapy připojeni k internetu a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z podrobných map uložených v telefonu, telefon automaticky stáhne novou podrobnou mapu.

Vypnutí automatického stahování nových map měst

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Obecné**.
- 2 Vyberte možnost **Připojení** > **offline**.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a firem.

Zvolte možnost  > **Mapy** a .

- 1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo název místa.
- 2 Vyberte položku v seznamu navrhaných shod.
Aplikace zobrazí místo na mapě.

Návrat do seznamu navrhaných shod

Zvolte možnost .

Tip: V zobrazení hledání můžete také vybrat některá dříve hledaná slova.

Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte možnost  a vyberte kategorii, například dopravu, ubytování nebo nákupy.

Tip: V zobrazení podrobností o místě můžete najít pokyny k cestě na místo, zobrazit kontaktní údaje nebo místo uložit nebo sdílet. Vyberte místo a uvidíte ho na mapě. Chcete-li zobrazit podrobnosti, vyberte oblast informací v horní části obrazovky.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste hledaná slova napsali správně. Při hledání online mohou mít na výsledky vliv i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat a máte mapy prohledávané oblasti uloženy v telefonu, můžete získat výsledky hledání i bez připojení k internetu. Výsledky hledání však mohou být omezené.

Stahování a aktualizace map

Uložte si nové mapy měst do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli procházet bez připojení k internetu.

Zvolte možnost  > **Mapy** a  > **Načítání map**.

Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potřebujete aktivní spojení WLAN.

Stahování nových map

- 1 Zvolte možnost **Přidat nové mapy**.
- 2 Vyberte světadíl a zemi a zvolte možnost **Stáhnout**.

Aktualizace map

Zvolte možnost **Zkontrolovat aktualizace**.

Odebrání mapy

Vyberte a podržte zemi a potvrďte, že chcete mapu odebrat.

Tip: Nejnovější podrobné mapy a soubory hlasových pokynů můžete také stáhnout pomocí sady Nokia Suite do počítače a zkopírovat je do telefonu. Chcete-li si sadu Nokia Suite stáhnout a nainstalovat, přejděte na adresu www.nokia.com/support.

Při instalaci novější verze aplikace Mapy do telefonu budou odstraněny mapy zemí a oblastí. Než začnete sadou Nokia Suite stahovat nové mapy, spusťte a ukončete aplikaci Mapy a zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější verze sady Nokia Suite.

Změna vzhledu mapy

Vzhled mapy můžete změnit tak, abyste viděli pouze to, co potřebujete.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Zobrazení významných budov a atrakcí

Zvolte možnost  > **Orientační body**.

Zobrazení linek veřejné dopravy

Zvolte možnost  > **Linky veřejné dopravy**.

Dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Průvodci

Plánujete výlet nebo návštěvu nového města? Chcete zjistit, co tam můžete poznat a dělat nebo kde přespát či povečeřet? Aplikace Průvodci vás spojí s cestovními průvodci, rezervačními službami a přehledy událostí, kde najdete nejnovější a podrobné informace.

Vyberte možnost  > **Průvodci**.

Otevření služby nebo průvodce

Vyberte název.

Chcete-li se vrátit na hlavní stránku, zvolte možnost **Průvodci**.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Počasí

Bude odpoledne pršet? Kolik stupňů bude v sobotu? Pomocí funkce Počasí můžete zjistit aktuální počasí nebo předpověď na nejbližší dny.

Vyberte možnost  > Počasí.

Procházení podrobné předpovědi počasí

Chcete-li přecházet v čase dopředu nebo dozadu, přetáhněte posuvník času ve spodní části zobrazení.

Zobrazení předpovědi počasí na pět dní

Zvolte možnost . Chcete-li se v podrobné předpovědi vrátit zpět, zvolte možnost .

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí metod GPS, A-GPS, WLAN nebo ID buňky.

Metoda A-GPS a jiná rozšíření služby GPS mohou vyžadovat přenášení malých množství dat přes mobilní síť.

GPS	Systém GPS (Global Positioning System) je navigační systém, který pomocí družic zjišťuje, kde se nacházíte.
A-GPS	Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) načítá informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá systému GPS při výpočtu aktuální polohy. Telefon je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud váš poskytovatel služeb nemá k dispozici vlastní nastavení služby A-GPS). Chcete-li do telefonu získat data pro metodu určování polohy s asistencí, připojte se k internetu. Telefon data ze služby načítá pouze v době, kdy je potřebuje.
Bezdrátová LAN	Určování polohy podle sítě WLAN vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.
ID buňky	Při určování polohy podle identifikátoru sítě (buňky) využívá aplikace Mapy polohu mobilního prvku, ke kterému je váš telefon právě připojen.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítě mobilních telefonů.

! Poznámka: Používání sítě WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012 přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání sítě WLAN mimo budovy. Další informace získáte u místních orgánů.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupných metodách může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Vypínání metod určování polohy

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, zvláště v zahraničí, můžete vypnout metody určování polohy A-GPS, WLAN nebo dle identifikátoru buňky.

Zvolte možnost  > **Nastavení**.

Zvolte možnost **Nastavení aplikací** > **Poloha** > **Metody určování polohy** a vypněte metody určování polohy, které nechcete používat.

Zjištění místa, kde se nacházíte, může trvat mnohem déle, může být méně přesné, a přijímač GPS může informace o místě častěji ztrácet.

Ukládání a sdílení míst

Uložení nebo zobrazení místa

Při plánování cest vám může pomoci funkce hledání míst, například hotelů, atrakcí či čerpacích stanic, a jejich ukládání do telefonu.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Uložení místa

- 1 Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte možnost .
- 2 Vyberte oblast informací o místě v horní části obrazovky.
- 3 V zobrazení podrobností zvolte možnost .

Zobrazení uloženého místa

V hlavním zobrazení zvolte možnost  >  > **Místa** a vyberte místo.

Místa můžete seskupovat do sbírek, například při plánování výletu.

Přidání uloženého místa do sbírky

- 1 Zvolte možnost **Místa**.
- 2 Vyberte a podržte místo a zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
- 3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku a zvolte možnost ✓.

Synchronizace oblíbených

Plánování cest na webu Nokia Mapy, synchronizace uložených míst s telefonem a přístup k plánu na cestách.

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení k účtu Nokia.
- 2 Vyberte možnost  > **Mapy**.
- 3 Zvolte možnost  > ★ > . Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Synchronizace vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li využívat webovou službu Nokia Mapy, přejděte na stránku maps.nokia.com.

Posílání míst přátelům

Chcete-li svým přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

Když budou přátelé chtít dané místo zobrazit na mapě, nepotřebují k tomu telefon Nokia, ale potřebují připojení k internetu.

- 1 Vyberte místo a jeho oblast informací v horní části obrazovky.
- 2 Zvolte možnost **Sdílet** > **Sdílet přes SMS** nebo **Sdílet e-mailem**.

Kamarádovi bude odeslána poštovní nebo textová zpráva s odkazem na místo na mapě.

Hlášení nesprávných informací mapy

Pokud zjistíte, že na mapě chybí informace nebo jsou uvedeny nesprávné údaje, nahláste to společnosti Nokia.

Vyberte místo na mapě a jeho oblast informací v horní části obrazovky a zvolte možnost **Oznámení**.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici. Hlášení nesprávných nebo chybějících údajů vyžaduje připojení k internetu.

Můžete hlásit například následující skutečnosti:

- Chybějící nebo nesprávné názvy ulic.
- Zablokované ulice a ulice nevhodné pro chůzi.
- Nesprávná omezení nebo sníženou rychlost.

Při hlášení můžete uvést další údaje.

Práce s časem

Hodiny

Hodiny



Zvolte možnost  > **Hodiny**.

Tip: Aplikaci Hodiny můžete otevřít také ikonou hodin na domovské obrazovce.

Slouží k nastavování a správě upozornění a zjišťování místního času v různých zemích a městech.

Nastavení data a času

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Čas** nebo **Datum**.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Nastavte čas upozornění a zadejte popis.
- 3 Chcete-li upozornění nastavit například na stejný čas každého dne, zvolte možnost **Opakování**.

Odebrání upozornění

Vyberte a podržte upozornění a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit buzení**.

Umlčení upozornění


Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude odloženo o nastavenou dobu.

Během signalizace upozornění zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odložení

- 1 Na domovské obrazovce vyberte hodiny.
- 2 Zvolte možnost **≡** > **Nastavení** > **Odklad buzení** a nastavte dobu.

Tip: Upozornění můžete odložit také otočením telefonu displejem dolů.

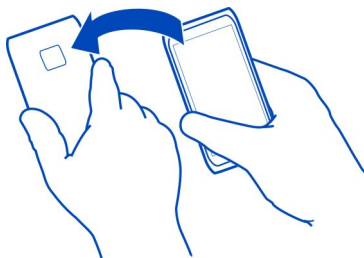

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost **≡** > **Nastavení** > **Automat. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Změna časového pásma při cestování

Při cestách do zahraničí můžete nastavit hodiny na místní čas a můžete také zobrazovat čas na různých místech.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

Přidání místa

Zvolte možnost **+** a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Nastavení aktuálního místa

Vyberte a podržte místo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nast. jako aktuál. polohu**.

Čas v telefonu se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je nastaven správný čas.

Tip: Chcete některé místo rychle odebrat? Vyberte a podržte místo a v místním menu zvolte možnost **Odebrat**.

Zjišťování času v různých městech

Chcete-li zobrazovat čas na různých místech, přidejte je na kartu světového času. K místům můžete přidávat i obrázky, například snímek kamaráda, který v daném městě žije, nebo pohled na oblíbenou turistickou památku.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

Přidání místa

Zvolte možnost **+** a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Přidání obrázku místa

Vyberte a podržte místo, v místním menu zvolte možnost **Změnit obrázek** a vyberte obrázek.

Kalendář

Kalendář

12 Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Kalendář telefonu vám pomůže organizovat rozvrh dne.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup do kalendáře? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget pro kalendář.

Zobrazení plánu na týden

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních. Chcete-li snadno přehlednout všechny události určitého týdne, použijte zobrazení **týden**.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

Vyberte číslo požadovaného týdne.

Tip: Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazenou oblast, položte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je nebo přisuněte k sobě.

Procházení kalendáře v různých zobrazeních

Chcete zobrazit všechny události kalendáře pro daný den? Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

Vyberte možnost  > Kalendář.

Zvolte možnost  a vyberte požadované zobrazení.


Tip: Chcete-li v některém zobrazení přejít na předchozí nebo další den, týden nebo měsíc, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.

Přidání události do kalendáře

Vyberte možnost  > Kalendář.

- 1 Zvolte možnost **(Vytvořte událost klepnutím sem)**. Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí. Výchozím typem události kalendáře je schůzka.
- 2 Vyplňte pole.
- 3 Chcete-li událost kalendáře v pravidelných intervalech opakovat, zvolte možnost  a nastavte časový interval. Zvolte možnost **Opakovat do** a zadejte datum ukončení.
- 4 Zvolte možnost .

Tip: Událost kalendáře můžete přidat i v zobrazení dne. Vyberte a podržte čas začátku a přetažením šipky nastavte délku.

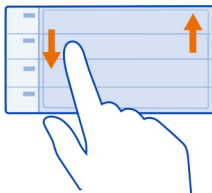

Samostatné kalendáře pro volný čas a práci

V přístroji můžete používat více než jeden kalendář. Vytvořte si jeden pracovní a druhý pro volný čas.

Vyberte možnost  > Kalendář.

Vytvoření nového kalendáře

- 1 Zvolte možnost  > **Kalendáře** > .
- 2 Zadejte název a nastavte barevný kód kalendáře.
- 3 Nastavení viditelnosti kalendáře. Když je kalendář skrytý, nejsou události a připomínky zobrazovány v jednotlivých zobrazeních kalendáře ani na domovské obrazovce.
- 4 Zvolte možnost .

Změna nastavení kalendáře

- 1 V zobrazení Kalendáře vyberte požadovaný kalendář.
- 2 Nastavte název, barvu a viditelnost.
- 3 Zvolte možnost .

Přidání záznamu do určitého kalendáře

- 1 Při přidávání události kalendáře zvolte možnost  a vyberte kalendář.
- 2 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost .

Příslušnost do jednotlivých kalendářů označují barevné kódy.

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Do kalendáře si můžete přidávat úkoly. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Zvolte možnost (**Vytvořte událost klepnutím sem**). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události **Úkoly**.
- 3 Vyplňte pole.
- 4 Chcete-li nastavit připomenutí úkolu, zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .

Připomenutí narozenin

Můžete také přidat připomínky narozenin a dalších důležitých událostí. Připomínky jsou opakovány jednou za rok.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Zvolte možnost (**Vytvořte událost klepnutím sem**). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.

- 2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události **Výročí**.
- 3 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost .

Odeslání pozvánky na schůzku

Můžete vytvářet pozvánky na schůzku a posílat je účastníkům.

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit a odeslat pozvánku na schůzku, musíte definovat schránku.

- 1 Otevřete událost a zvolte možnost  > **Odeslat** > **E-mailem**.
- 2 Do e-mailu s požadavkem přidejte účastníky schůzky jako příjemce.
- 3 Pro odeslání požadavku zvolte možnost .

Přidání místa do události kalendáře

Máte schůzku na místě, kde jste nikdy nebyli? Do události kalendáře si můžete přidat informace o místě.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Zvolte možnost (**Vytvořte událost klepnutím sem**). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Zvolte možnost  **Zadejte umístění** a vyberte místo v aplikaci Mapy. Místo můžete také ručně zadat do pole pro text.
- 3 Vyberte ikonu .

Kancelář

Quickoffice

O sadě Quickoffice

 Zvolte možnost  > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení a úpravy dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení a úpravy sešitů Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení a úpravy prezentací Microsoft PowerPoint

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a Powerpoint

Telefon umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word, sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Řazení souborů

Zvolte možnost  > Třídít podle.

Vytváření a úpravy dokumentů

V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet a upravovat dokumenty Microsoft Word.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

Vytvoření dokumentu

Zvolte možnost **Nový dokument**.

Úpravy dokumentů

Psaní a úpravy textu

Klepněte na místo, kde chcete začít, a pište nebo mažte text.

Formátování textu

Chcete-li změnit vlastnosti písma a odstavce, zvolte možnost  > **Formát**.

Vytváření a úpravy sešitů

V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet upravovat sešity Microsoft Excel.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

Vytvoření sešitu

Zvolte možnost **Nový dokument**.

Úpravy sešitů

Úpravy buněk

Vyberte buňku a zvolte možnost  > **Upravit buňku**. Chcete-li vložit funkci, zvolte v zobrazení úprav možnost  > **Vložit funkci**.

Vytváření a úpravy prezentací

V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet a upravovat prezentace Microsoft PowerPoint.

Zvolte možnost  > **Quickoffice**.

Vytvoření prezentace

Zvolte možnost **Nový dokument**.

Úpravy prezentací

Přidání snímku

Zvolte možnost  > **Volby snímku** > **Vložit nový snímek**.

Vložení textového pole, obrázku, tvaru nebo tabulky

Zvolte možnost  > **Vložit**.

Úpravy textu

Vyberte textové pole a zvolte možnost  > **Upravit textové pole**.

Čtení dokumentů PDF



Zvolte možnost  > **Adobe Reader**.

Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen. Přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Kalkulačka

Práce s kalkulačkou



Zvolte možnost  > **Kalkulačka**.

- 1 Zadejte první číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
- 3 Zadejte další číslo výpočtu.

4 Zvolte možnost **=**.

Uložení a načtení výsledku výpočtu

Zvolte možnost **=** > **Paměť** > **Uložit** nebo **Vyvolat**.

Psaní poznámek

Napsání poznámky

 Poznámky na papíře můžete snadno ztratit. Nemusíte je psát, poznámky a seznamy můžete ukládat do telefonu a mít je vždy po ruce. Poznámky také můžete posílat přátelům či příbuzným.

Zvolte možnost  > **Poznámky**.

- 1 Vyberte možnost **Vytvořit poznámku**.
- 2 Do pole pro poznámku napište poznámku a zvolte možnost .

Odeslání poznámky

Otevřete poznámku, zvolte možnost **=** > **Odeslat** a vyberte způsob odeslání.

Překládání slov

 Telefon umožňuje překládání slov z jednoho jazyka do jiného.

Zvolte možnost  > **Slovník**.

- 1 Napište do pole hledání hledané slovo. Telefon zobrazuje navrhaná slova k překladu.
- 2 Vyberte v seznamu slovo.
- 3 Chcete-li si poslechnout výslovnost, zvolte možnost **=** > **Poslech**

Změna zdrojového nebo cílového jazyka

Zvolte možnost **=** > **Jazyky** > **Zdroj** nebo **Cíl**.

Stažení dalších jazyků z internetu

Zvolte možnost **=** > **Jazyky** > **Stáhnout jazyky**.

Kromě předem nainstalované angličtiny můžete přidat ještě dva další jazyky. Nemusejí být podporovány všechny jazyky.

Otevírání a vytváření souborů zip



V telefonu můžete otevírat a rozbalovat soubory zip. Můžete také vytvářet nové soubory zip pro ukládání a komprimaci souborů.

Vyberte možnost  > **Zip**.

Konverzace s kolegy



Pomocí softwaru Microsoft® Communicator Mobile můžete komunikovat a spolupracovat s kolegy v kanceláři i na druhém konci světa.

- 1 Zvolte možnost  > **Communicator**.
- 2 Upravte nastavení podle potřeby.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Připojení

Připojení k internetu

Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu

Když je třeba připojit se k síti, telefon automaticky vyhledá dostupnou známou síť a připojí se k ní. Vybírá podle nastavení připojení (pokud pro danou aplikaci neplatí speciální nastavení).

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení**.

Používání mobilního datového spojení

Zvolte možnost **Mobilní data** > **Zapnuto**.

Používání mobilního datového spojení v zahraničí

Zvolte možnost **Povolit použití mobil. dat** > **Celý svět**.

Připojení k internetu pomocí mobilního datového spojení v zahraničí může výrazně zvýšit náklady na přenosy dat.

Telefon můžete nastavit i tak, aby mobilní datové spojení používal pouze v domácí síti nebo v domovské zemi.

Výhradní používání připojení k síti WLAN

Zvolte možnost **Mobilní data** > **Vypnuto**.

Přístupovým bodem může být mobilní datové spojení nebo připojení k síti WLAN.

Přístupové body můžete shromažďovat v seznamu cílů a můžete je uspořádat podle priority.

Příklad: Pokud je v seznamu cílů nad přístupovým bodem mobilních dat uveden přístupový bod WLAN, telefon se bude vždy nejprve pokoušet o připojení k přístupovému bodu WLAN. K přístupovému bodu mobilních dat se připojí pouze v případech, kdy síť WLAN není k dispozici.

Přidání nového přístupového bodu do seznamu cílů

Zvolte možnost **Síťové cíle** > **Přístupový bod**.

Změna priority přístupového bodu v seznamu internetových cílů


- 1 Zvolte možnost **Síťové cíle** > **Internet**.
- 2 Vyberte a podržte přístupový bod a v rozevíracím menu zvolte možnost **Změnit prioritu**.
- 3 Klepněte na místo v seznamu, kam chcete přístupový bod přesunout.

Bezdrátové sítě WLAN

Připojení k síti WLAN

 Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **WLAN**.

Tip: Spojení můžete spravovat i ve stavovém menu. Přejedte z horní části displeje dolů a zvolte možnost **WLAN**. Pokud není zobrazena ikona WLAN, zvolte možnost

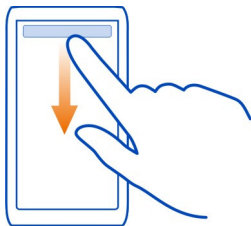

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro síť WLAN . Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci WLAN, vyberte přepínač v nástroji widget. Chcete-li spustit aplikaci WLAN, zvolte v nástroji widget možnost . Musí být zapnuta funkce WLAN.


Aplikace WLAN slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí a pomáhá při připojování k bezdrátovým sítím WLAN.

! Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

! Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012 přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání sítí WLAN mimo budovy. Další informace získáte u místních orgánů.

Připojení k domácí síti WLAN

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu doma budete připojovat přes domácí bezdrátovou síť WLAN.

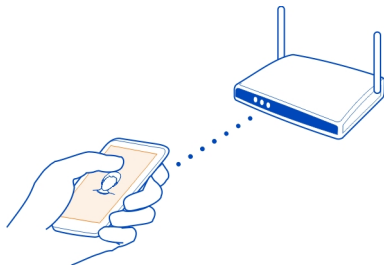

- 1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z horní části obrazovky dolů. Pokud není zobrazena ikona WLAN, zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **WLAN** a vyberte svou domácí síť WLAN. Pokud je vaše domácí síť WLAN zabezpečená, napište heslo. Pokud je vaše domácí síť WLAN skrytá, zvolte možnost **Jiná (skrytá síť)** a napište název sítě (SSID).

Ukončení připojení k síti WLAN

Přejeďte z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Připojení k sítím WLAN na cestách

Připojení k bezdrátové síti WLAN je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím WLAN na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

- 1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejed'te z horní části obrazovky dolů. Pokud není zobrazena ikona WLAN, zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **WLAN** a vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení připojení k síti WLAN

Přejed'te z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Bluetooth


O Bluetooth

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

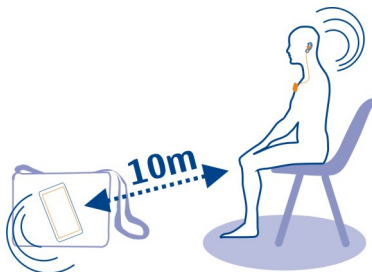

Když je telefon zamknutý, povoluje pouze spojení s autorizovanými zařízeními.

Tip: Spojení Bluetooth můžete spravovat ve stavovém menu. Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Bluetooth**. Pokud není zobrazena ikona Bluetooth, vyberte ikonu .

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro funkci Bluetooth. Chcete-li funkci Bluetooth rychle zapnout nebo vypnout, vyberte nástroj widget.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji také vypnout.

Připojení k bezdrátovému headsetu

S bezdrátovým headsetem můžete přijímat hovory, i když nemáte telefon po ruce, a můžete si ponechat volné ruce například pro práci na počítači. Bezdrátové headsets jsou dostupné samostatně.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

- 1 Chcete-li aktivovat technologii Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
- 2 Zapněte headset.
- 3 Přejeďte na kartu Spárované přístroje .
- 4 Vyberte headset.
Pokud headset není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti  > **Nový spárovaný přístroj**.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videa, vizitky, záznamy kalendáře a jiný obsah do kompatibilních přístrojů přátel nebo do počítače.

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. Když je například přístroj připojen k headsetu, můžete současně posílat soubory do jiného kompatibilního zařízení.

- 1 Vyberte a podržte položku, například obrázek. V místním menu zvolte možnost **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.
- 2 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Další přístroje**. Při hledání jsou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 3 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je

pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Připojení k sadě do auta v režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty může kompatibilní sada do auta využívat SIM kartu telefonu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Před zapnutím režimu vzdálené SIM karty musí být telefon spárován s příslušenstvím. Párování zahajte ze sady do auta.

- 1 Chcete-li zapnout funkci Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
- 2 Chcete-li zapnout režim vzdálené SIM karty, zvolte možnost **Režim vzdálené SIM** > **Zapnutý**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth v sadě do auta.

Když je v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je ukončeno a nemůžete využívat služby SIM karty ani další funkce, které vyžadují pokrytí sítě.

Uskutečňování nebo přijímání hovorů v režimu vzdálené SIM vyžaduje kompatibilní příslušenství připojené k přístroji, například sadu do auta.

Přístroj v tomto režimu umožňuje pouze tísňové volání.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Blokování zařízení

Některým zařízením můžete zabránit ve vytvoření spojení Bluetooth s vaším telefonem.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Přejděte na kartu **Spárované přístroje**, vyberte a podržte zařízení, které chcete blokovat, a v místním menu zvolte možnost **Blokovat**.

Odebrání zařízení ze seznamu blokováných

Přejděte na kartu **Blokované přístroje**, vyberte a podržte zařízení, které chcete ze seznamu odebrat, a v místním menu zvolte možnost **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného zařízení na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zařízení přidat do seznamu blokovanych zařízení.

Ochrana telefonu

Když je v telefonu zapnuto spojení Bluetooth, můžete ovládat možnost nalezení svého telefonu a připojení k němu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními

Zvolte možnost **Viditelnost mého telefonu** > **Skrutý**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

Vypnutí funkce Bluetooth

Zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Tip: Chcete-li rychle vypnout funkci Bluetooth, přejedte z horní částí displeje dolů a zvolte možnost .

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

USB, datový kabel

Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi telefonem a počítačem

Pomocí datového kabelu USB můžete mezi počítačem a telefonem zálohovat a kopírovat obrázky, videa i jiný obsah.

- 1 Chcete-li zkontrolovat, zda je nastaven režim USB Přenos médií, zvolte možnost  > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Přenos médií**.
- 2 Kompatibilním datovým kabelem USB  připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Pokud režim Přenos médií s počítačem nespolečuje, použijte režim Velkokap. paměť.
- 3 Obsah kopírujte pomocí správce souborů v počítači.

Změna režimu USB

Nejlépeších výsledků při kopírování obsahu nebo synchronizaci telefonu s počítačem přes kabel USB dosáhnete ve vhodném režimu USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Přejedte v telefonu z oznamovací oblasti dolů.

3 Zvolte **USB** a vyberte z následujících možností:

Nokia Suite — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači s nainstalovanou sadou Nokia Suite. V tomto režimu můžete pomocí sady Nokia Suite synchronizovat telefon a využívat i další funkce sady Nokia Suite.

Tento režim je automaticky zapnut při spuštění sady Nokia Suite.

Velkokap. paměť — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Telefon bude připojen jako velkokapacitní paměť USB flash. Telefon můžete připojit i k dalším zařízením, ke kterým lze připojit jednotku USB, například k domácímu stereu nebo audiozařízením v autě.

Při připojení k počítači v tomto režimu nemusí být možné používat některé aplikace v telefonu.

K velkokapacitní paměti v telefonu nemůžete přistupovat z druhého zařízení.

Přenos médií — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Hudbu chráněnou systémem DRM (správa digitálních práv) lze přenášet pouze v tomto režimu. V tomto režimu lze používat také některé domácí zábavní systémy a tiskárny.


Telefon jako modem — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači a používání telefonu jako bezdrátového modemu. Počítač se k internetu připojí automaticky.

Připojení velkokapacitní paměti USB

Pomocí adaptéru USB On-The-Go (OTG) můžete k telefonu připojit kompatibilní klíčenky nebo pevné disky USB. Můžete pak například ukládat fotografie na klíčenku USB, aniž byste potřebovali připojení k počítači.

Připojení klíčenky

- 1 Konec adaptéru USB OTG s konektorem microUSB (dostupný samostatně) připojte ke konektoru microUSB v telefonu.
- 2 Připojte k adaptéru USB OTG klíčenku.

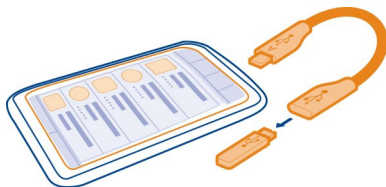

Telefon spustí aplikaci Soubory a zobrazí klíčenku jako velkokapacitní paměť.

Kopírování souborů

V aplikaci Soubory vyberte a podržte soubor, který chcete kopírovat, a vyberte požadovanou možnost a cílovou paměť a složku.

Když připojujete pevný disk vyžadující vyšší napájení, než je telefon schopen dodat, zobrazí telefon chybové hlášení. Musíte použít externí napájení pevného disku.

Připojení VPN

Zvolte  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení** > **VPN**.

Virtuální soukromé síť (VPN) slouží například k procházení intranetu společnosti nebo ke vzdálenému přístupu k pracovním e-mailům.

Způsob šifrování dat a ověřování vašeho telefonu firemní sítě definují zásady sítě VPN. Chcete-li nakonfigurovat klienta, certifikáty a zásady sítě VPN, obraťte se na správce IT ve firmě. Po nainstalování zásad bude k cílům intranetu automaticky vytvořen způsob připojení přes síť VPN.

Další informace najdete při hledání textu „mobile VPN“ na stránce www.nokia.com/support.

! **Důležité:** Existence certifikátu značně snižuje rizika spojená se vzdáleným připojením a instalací softwaru. Certifikáty musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány, musí být správné, autentické nebo důvěryhodné. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud jsou prošlé nebo neplatné, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu musíte důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a mít jistotu, že certifikát náleží uvedenému vlastníkovvi.

Ukončení připojení k síti

Pokud připojení k internetu využívá několik aplikací, můžete některá nebo všechna připojení k síti ukončit pomocí aplikace Správce připojení.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte aktuální připojení k síti: Ikona ➡ označuje mobilní datové připojení a ikona  připojení WLAN.

Vyberte a podržte připojení a zvolte možnost **Odpojit**.

Zobrazení podrobností spojení

Vyberte připojení.

Telefon zobrazí podrobné údaje jako je množství přenesených dat a doba připojení.

Tip: Chcete-li zobrazit aktivní připojení, přejděte ve většině zobrazení z oznamovací oblasti dolů.

Práce s telefonem

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.



Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací z telefonu

 Můžete zkontrolovat, zda pro váš telefon nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo jednotlivých aplikací. Poté je můžete bezdrátově stáhnout a nainstalovat do telefonu (síťová služba). Telefon můžete také nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo doporučené aktualizace.

Zvolte  > Aktual. sw..

Někdy může být pro dokončení aktualizace nutné restartovat telefon.

Zobrazení podrobností o aktualizaci

Vyberte a podržte aktualizaci.

Instalace všech aktualizací

Zvolte možnost .

Výběr instalovaných aktualizací

Zvolte možnost  > Označit aktualizace a vyberte aktualizace, které chcete instalovat. Při výchozím nastavení jsou vybrány všechny aktualizace.

Nastavení telefonu na automatickou kontrolu aktualizací

Zvolte možnost  > Nastavení > Aut. zjišťování aktualizací.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/support.

Správa souborů

O aplikaci Správce souborů

 Zvolte možnost  > Soubory.

V telefonu můžete procházet, spravovat a otevírat soubory.

Zobrazování souborů uložených v telefonu

Zvolte možnost  > Soubory a vyberte požadovanou paměť.

Přístroj zobrazí soubory a složky v nejvyšším adresáři vybrané paměti.

Zobrazení obsahu složky

Vyberte složku.

Organizace souborů

Pro lepší uspořádání můžete vytvořit nové složky. Uspadněte tak zálohování a odesílání obsahu. Ve složkách můžete kopírovat, přenášet i odstraňovat soubory a podsložky.

Zvolte možnost  > **Soubory**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podsložku, zvolte možnost  > **Nová složka**.

Kopírování souboru do složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Odstranění souboru ze složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Kopírování, přesouvání nebo odstraňování několika souborů současně

- 1 Zvolte možnost  > **Označit více položek**.
- 2 Vyberte soubory.
- 3 Zvolte možnost  a zvolte příslušnou možnost.

Formátování velkokapacitní paměti

Chcete odstranit veškerý obsah velkokapacitní paměti telefonu? Velkokapacitní paměť můžete zformátovat.

Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte veškerý obsah, který chcete zachovat. Veškerý obsah bude trvale odstraněn.

- 1 Zvolte možnost  > **Soubory**.
- 2 Vyberte a podržte velkokapacitní paměť a zvolte možnost **Formátovat**.

Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Obsah můžete do kompatibilního počítače zálohovat pomocí sady Nokia Suite. Obnovení některého záložního obsahu může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Další informace o systému DRM použitém pro konkrétní obsah zjistíte u poskytovatele služeb.

Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu, abyste mohli nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

- Textové, multimediální a e-mailové zprávy
- Záznamy a detaily kontaktů
- Aplikace
- Instalační soubory (.sis nebo .sisx) aplikací, které jste nainstalovali
- Hudbu, fotografie a videa

Obsah, který si chcete zachovat, zkopírujte do velkokapacitní paměti nebo do kompatibilního počítače.

Správa aplikací

Aplikace

 Zvolte možnost  > **Nastavení a Instalace**.

Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebrat aplikace a určovat nastavení.

Instalovat můžete následující typy aplikací:

- Aplikace Java™ ME s příponou .jad nebo .jar.
- Aplikace kompatibilní s operačním systémem Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz.

Instalujte pouze aplikace kompatibilní s vaším telefonem.

Odebrání aplikace z telefonu

Nainstalované aplikace, které už používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Instalace**.

- 1 Zvolte možnost **Nainstalované**.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, podržte na ní prst a zvolte možnost **Odinstalovat**.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Po odebrání aplikace nemusí být možné otevírat soubory, které jste v ní vytvořili.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Instalační soubory mohou zabírat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pomocí sady Nokia Suite zálohujte instalační soubory do kompatibilního počítače. Poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti telefonu.

Synchronizace obsahu

Synchronizace

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Chcete mít kalendář, poznámky i další obsah zálohované a stále po ruce, ať jste u počítače nebo cestujete s telefonem? Kontakty, poznámky a další obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a vzdáleným serverem. Po synchronizaci bude na serveru uložena záložní kopie důležitých dat.



Synchronizace obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem

Synchronizace důležitého obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem vytváří kopie, ke kterým máte přístup odkudkoli.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele síťových služeb. Nastavení synchronizace jsou uložena v synchronizačním profilu. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace obsahu

Zvolte možnost  > **Synchronizovat**.

Tip: Chcete-li synchronizovat obsah mezi telefonem a službou Nokia, použijte aplikaci Nokia Synchr..

O aplikaci Nokia Synchronizace



Zvolte možnost > **Nokia Synchr..**

Kontakty, události kalendáře a poznámky můžete synchronizovat mezi telefonem a službami Nokia. Takto budete mít vždy k dispozici zálohu důležitého obsahu. K využívání služby Nokia Synchr. potřebujete účet Nokia. Pokud účet nemáte, připojte se k některé službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud pomocí služby Nokia Synchr. automaticky synchronizujete kontakty se službami Nokia, nepovolujte synchronizaci s žádnou jinou službou, například Mail for Exchange. Mohlo by dojít ke konfliktům.

Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony

Kontakty, obrázky a jiný obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia můžete zdarma synchronizovat a kopírovat přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.

1 Vyberte z následujících možností:



— Kopírování obsahu z jiného telefonu.



— Kopírování obsahu do jiného telefonu.



— Kopírování obsahu mezi dvěma telefony.

2 Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a oba telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta technologie Bluetooth.

3 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

4 Vyberte obsah a zvolte možnost **OK**.

Ochrana telefonu

Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Vytvořte si bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

1 Zvolte možnost > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu a Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.

- 2 Zvolte možnost **Prodl. aut. zámku telefonu** > **Definov. uživatelem** a nastavte dobu, po které se telefon zamkne.
- 3 Vytvořte si bezpečnostní kód o délce nejméně 4 znaky. Můžete používat číslice, symboly a velká i malá písmena.

Tip: Chcete-li psát písmena nebo symboly, stiskněte a podržte tlačítko #.

Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Ruční zamknutí telefonu

Na domovské obrazovce stiskněte vypínač , zvolte možnost **Zamknout telefon** a zadejte bezpečnostní kód.

Odemknutí telefonu

Posuňte zámek tlačítek, napište bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**.

Pokud na zámek nedosáhnete, stiskněte tlačítko Menu a zvolte možnost **Odemk..**

Zamknutí telefonu na dálku

Zapomněli jste telefon v práci a chcete ho zamknout, aby ho nikdo nezneužil? Telefon můžete zamknout na dálku předem definovanou textovou zprávou.

Zapnutí vzdáleného zamykání

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu a Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.
- 2 Zadejte obsah textové zprávy. Může mít 5-20 znaků a můžete používat velká i malá písmena.
- 3 Pro potvrzení zadejte stejný text znovu.
- 4 Zadejte zamykací kód.

Odeslání zamykací zprávy

Chcete-li telefon na dálku zamknout, napište předem definovaný text a pošlete ho textovou zprávou do telefonu.

Pro odemknutí telefonu potřebujete kód zámku.

Šifrování dat

Chcete svá data ochránit před zneužitím? Data můžete v telefonu zašifrovat pomocí klíče.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nastavení zabezpečení** > **Kódování**.

Šifrování a dešifrování dat může trvat několik minut. Během šifrování:

- nepoužívejte telefon, pokud to není nutné,
- nevypínejte telefon,

Pokud jste nenastavili automatické zamykání telefonu v době, kdy ho nepoužíváte, telefon vás k tomuto nastavení vyzve při prvním šifrování dat.

Šifrování paměti telefonu

Zvolte možnost **Kódování zapnuto**.

Zašifrování velkokapacitní paměti

Zvolte možnost **Kódování vypnuto**.

Dešifrování paměti telefonu

Zvolte možnost **Kódování vypnuto**.

Dešifrování velkokapacitní paměti

Zvolte možnost **Kódování zapnuto**.

Příprava telefonu na recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo telefon z jiného důvodu již nechcete používat, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odeberte z telefonu všechny osobní informace a obsah.

Odebrání veškerého obsahu

- 1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte do kompatibilního počítače.
- 2 Ukončete všechna aktivní spojení a hovory.
- 3 Zvolte možnost  > **Nastavení** a **Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Odstranit data a obnovit**.
- 4 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.
- 5 Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.
Obsah a informace uložené na SIM kartě nejsou odstraňovány.

Nezapomeňte z telefonu vyjmout SIM kartu.

Získání další nápovědy

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo pokud si nejste jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Vyberte možnost  > **Už. příručka**.

Videokurzy podpory najdete na adrese www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Podržte stisknutý vypínač  na dobu přibližně 8 sekund. Telefon třikrát zavibruje a vypne se. Stisknutím vypínače  telefon znovu zapnete.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Sítové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz a GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz (UMTS) v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html>, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozů, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechtejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prachném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycling.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Baterie a nabíječky

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní, nevyměnitelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii, protože může dojít k poškození přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovek cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Bezpečnost při používání baterie

 **Poznámka:** Baterie v tomto přístroji je nevyměnitelná, používejte tedy pouze ty poznámky k baterii, které lze uplatnit pro tento přístroj.

Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Tísňová volání

Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Někdy může být nutné provést následující postup:
 - Vložte SIM kartu.
 - Zrušte omezení hovorů aktivovaná pro tento telefon, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Pokud jsou obrazovka a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.

- 3 Opakovaným tisknutím tlačítka Menu vymažete displej.
- 4 Zvolte možnost .
- 5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy.
- 6 Zvolte možnost .
- 7 Uveďte co nejpevněji všechny potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí telefonu můžete být vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Menu.

 **Důležité:** Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch



Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl



Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřežky za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,56 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 04340

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-626 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

U výrobků uvedených na trh před 1. červencem 2012 označuje symbol upozornění omezení funkcí WLAN ve Francii. V souladu s rozhodnutím EU číslo 2009/812/ES tento symbol upozornění po 1. červenci 2012 už nelze pro síť WLAN v tomto výrobku použít, a proto ho můžete ignorovat, přestože je na výrobku stále uveden.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a zlepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání přístroje v blízkosti přijímače). Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

/3.1. vydání CS

Rejstřík

A

aktualizace	
— aplikace	116
— software telefonu	116, 117
aktualizace softwaru	116
antény	15
aplikace	23, 38, 39, 116, 119
aplikace Java	119

B

baterie	13, 126
— nabíjení	13, 14
— úspora energie	32
bezpečnostní kód	18, 121
blogy	63
blokování	
— zařízení	112
Bluetooth	110, 111, 112, 113
budík	98, 99

C

chat (rychlé zprávy)	107
----------------------	-----

Č

čas a datum	98, 99
Číslo IMEI	18

D

datová připojení	115
datová spojení	
— Bluetooth	110
datum a čas	98, 99
dešifrování	122
domovská obrazovka	36, 38
dotyková obrazovka	20, 25, 27
DRM (správa digitálních práv)	83

E

editor fotografií	74
e-mail	58, 61
— čtení a odpovídání	59
— nastavení	59
— odeslání	61
— pomůcky	61
— přílohy	61
— schránka	59
— vytváření	61
Viz <i>e-mail</i>	
E-mail Nokia	58

F

filmy	75
FM rádio	84, 85
fotoaparát	67
— fotografování	68, 69
— informace o místě	68
— nahrávání videoklipů	70
— posílání fotografií	70
— sdílení fotografií	70
— sdílení videa	70
fotografie	74
— HDMI	76
— informace o místě	68
— kopírování	18, 74
— odeslání	70
— organizování	73
— pořizování	68, 69
— sdílení	66, 70, 73
— sledování v televizoru	76
— tisk	76
— úpravy	74
— zobrazení	71
Viz <i>fotografie</i>	

G

GPS (Global Positioning System)	95, 96
---------------------------------	--------

H	
HDMI	76
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	10, 77
headset	16
hlasitost, ovládání	11
hlasitý telefon	11
hlasové hovory	
<i>Viz volání</i>	
hledání	31
— rozhlasové stanice	84
hodiny	98, 99, 100
hovory	47
— iniciování	41
— internet	45, 46
— internetová volání	45
— omezení	48, 49
— poslední volané	46
— předávání	47
— tísňová	126
— skutečňování	42
hovory, blokování	48
hudba	80, 82
— seznamy skladeb	81

I	
ikony	30, 31
indikátory	30, 31
informace o místě	64, 66, 68
Informace o podpoře společnosti Nokia	124
informace o poloze	66, 95, 96
Informace o poloze	95, 103
informace o situaci	66
instalace aplikací	119
internet	
<i>Viz webový prohlížeč</i>	
internet, připojení	107
internetová volání	45, 46

J	
Jízda	
— hlasová navigace	87
— navigace	86
— plánování tras	88
— trasy autem	86, 87
— změna zobrazení	88
— zobrazení mapy	88

K	
kalendář	67, 100, 101, 102, 103
kalkulačka	105
kancelářské aplikace	103, 104, 105
keyguard	11
klávesnice	9, 24, 25, 27, 29
klávesové zkratky	38
kontakty	51, 54
— kopírování	18, 121
— oblíbené položky	52
— odeslání	53, 111
— přidávání	51
— skupiny	53, 54
— synchronizace	54, 120
— ukládání	51, 52
— úpravy	51
— v sociálních sítích	65, 67
— vyhledávání	42
— vyzváněcí tóny	53
— widget, nástroje	38
kopírování obsahu	16, 18, 74, 80, 82, 113,
	121
kódování	122

L	
licence	83

M	
Mapy	86
— dopravní informace	88
— hlasová navigace	90
— hlášení	97

— hledání míst	93
— navigace	86, 87, 89, 90
— Oblíbené	97
— počasí	95
— procházení	92
— průvodci	94
— sdílení míst	97
— stahování map	93
— synchronizace	97
— trasy autem	86
— trasy pěšky	89, 90
— ukládání míst	96
— určování polohy	95
— změna zobrazení	94
— zobrazování uložených míst	96
menu	38
Microsoft Communicator Mobile	107
MMS (multimediální zprávy)	55
Moje vizitka	53
motivy	35
multimediální zprávy	55
multitasking	23

N

nabíjení baterie	13, 14, 126
Nabíjení přes kabel USB	14
nahrávání	
— hovory	46
— videa	70
— zvuky	83
narozeniny	102
nastavení	
— jazyk	58
— přístupové body	107
nastavení čidla	46
nastavení jazyka	58
nápověda	19
Nokia Hudba	83
Nokia Obchod	39
— hodnocení	41
— nakupování	40

— procházení	40
— stahování	40
— vyhledávání	40
Nokia Store	
— stažené	41
Nokia Suite	20, 83
Nokia Synchronizace	121

O

oblíbené položky	52
obrázky	
— kopírování	113, 121
— odeslání	111
Viz <i>fotografie</i>	
ochrana autorských práv	83

P

pam	
— mazání	118
paměť	117, 123
PIN, kódy	18
Počasí	95
podpora	19, 124
poloha, informace	96
pomůcky	61
poslech zpráv	58
poznámky	106
Pozvánka na schůzku	61
prezentace	75
profil Off-line	32
profily	34, 35
— off-line	32
— přizpůsobení	34, 35
— vytváření	35
prohlížeč	
Viz <i>webový prohlížeč</i>	
Průvodci	94
Přenos dat	18, 121
přenos obsahu	18, 74, 80, 82, 113, 121
připojení	115
připojení kabelem	74, 113

připojení USB	10, 74, 113, 114
přizpůsobení telefonu	34, 35, 36, 37, 38
přístupové kódy	18
psaní textu	25, 26, 27
PUK, kódy	18

Q

Quickoffice	103, 104, 105
-------------	---------------

R

rádio	84, 85
RDS (Radio Data System)	85
reproduktor	11

S

schránka	
— hlasová	47
schránka Přijaté, zprávy	56
schůzky	101, 103
sdílení online	66, 70, 73
seznamy skladeb	81
SIM karta	54
— odstranění	12
— vložení	12
slovník	106
služby chatu	107
Služby Nokia	17, 54
směrování hovorů	47
SMS (krátké textové zprávy)	55
sociální sítě	64, 65, 66, 67
software	119
software, aktualizace	116, 117
soubory zip	107
správa souborů	117, 118
stahování	40
— motivy	35
stažené	39, 41
světelné upozornění	31
světové hodiny	99, 100
svítidla	12
synchronizace	54, 120, 121

T

tapeta	36
telefon	
— nastavení	16
telefonní seznam	
Viz <i>kontakty</i>	
textové zprávy	55
tichý profil	35
tisk	76
tísňová volání	126
tlačítka a části	7, 8, 9
tóny	
— přizpůsobení	34
TV	
— prohlížení fotografií a videa v	76

U

uživatelská příručka	19
----------------------	----

Ú

účet Nokia	17
úkoly	102

V

velkokapacitní paměť	118
Veřejná doprava	90, 91
video	79
— HDMI	76
— informace o místě	68
— kopírování	18, 74, 80, 113, 121
— nahrávání	69, 70
— odeslání	70, 111
— přehrávání	79
— sdílení	49, 50, 51, 66, 70, 73
— sledování	71
— sledování v televizoru	76, 77
— úpravy	74, 75
videohovory	42
virtuální klávesnice	25, 27
vizitky	53, 111
vkládání textu	28

volání		zástupci	29, 38
— konference	43	zkratky	23
— videohovory	42	zprávy	55, 56
VPN (virtuální soukromá síť)	115	— konverzace	57
vyhledávání		— odeslání	55
— kontakty	42	— zvuk	56
— rozhlasové stanice	85	zprávy, vysílání	63
vyrovnávací paměť	62	zrychlená volba	45
vysílání, zprávy	63	zvukové zprávy	55, 56
vyzváněcí tóny	34, 46, 53		
výchozí zobrazení	23, 36, 37, 61		
výročí	102		
vzdálený zámek	121		

W

web, připojení	107
webové zdroje	63
webový prohlížeč	62, 64
— procházení stránek	62
— vyrovnávací paměť	62
— Záložky	63
widget, nástroje	37, 38
WLAN	108, 109, 110

Z

zadávaní textu	9, 24, 28, 29
zamknutí	
— obrazovka	11
— telefon	121, 122
— tlačítka	11
zamykací kód	18, 121
zamykání	
— na dálku	122
zamykání na dálku	122
zapínání/vypínání	16
zapínání a vypínání	16
zálohování obsahu	74
záložky	63
zámek přístroje	121, 122
zámek telefonu	121, 122
zámek tlačítek	11