

Nokia X7-00 kasutusjuhend

Sisukord		Isikupärastamine	29
Ohutus	5	Profiilid	29
Alustamine	6	Teemavahetus	31
Klahvid ja muud osad	6	Avakuva	31
Antennide asukohad	8	Rakenduste korraldamine	34
Peakomplekt	8	Teave teenuse Nokia Pood kohta	34
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine	9	Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine	35
Klahvide ja ekraani lukustamine või avamine	9	Telefon	36
SIM-kaardi sisestamine ja eemaldamine	10	Telefoninumbril helistamine	36
Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine	11	Kõne vastuvõtmine	36
Laadimine	13	Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal	36
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	15	Kõnest keeldumine	36
Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist	15	Helina vaigistamine telefoni pööramisega	37
Nokia konto ja Nokia teenused	16	Kontaktile helistamine	37
Telefoni kasutusjuhendi kasutamine	16	Ootel oleva kõne vastuvõtmine	37
Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse	17	Konverentskõne	38
Põhifunktsioonid	17	Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine	39
Tööriistariba kasutamine	17	Interneti-kõned	39
Puuteekraanitoimingud	18	Helistamine viimati valitud numbril	40
Kiirklahvide kasutamine	20	Telefonivestluse salvestamine	40
Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine	21	Vastamata kõnede kuvamine	41
Teksti kirjutamine	21	Helistamine tavakõneposti	41
Ekraaninäidikud	25	Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele teisele telefoninumbri	41
Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine	26	Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine	42
Telefonist ja Internetist otsimine	27	Ainult teatud numbritel helistamise lubamine	43
Telefoni kasutamine vallasrežiimis	27	Video ühisvaatamine	43
Aku kasutusea pikendamine	28	Kontaktid	45
Algseadete taastamine	29	Teave rakenduse Kontaktid kohta	45
		Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine	45
		Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbri salvestamine	46
		Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega	46

Kontakti helina määramine	46	Olekuteabe postitamine	
Kontaktandmete saatmine oma kaardiga	47	suhtlusvõrgustikuteenustesse	60
Kontaktirühma loomine	47	Veebisõprade profiilide linkimine kontaktiloendiga	60
Sõnumi saatmine mitmele inimesele	47	Sõprade olekuteabeuunduste kuvamine avakuval	60
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni	48	Foto või video üleslaadimine teenusesse	61
Kontaktide varundamine Nokia teenustesse	48	Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuunduse kaudu	61
Sõnumid	48	Sõbraga suhtlemine	
Teave rakenduse Sõnumid kohta	48	suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu	62
Sõnumi saatmine	49	Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse	62
Kontaktile sõnumi saatmine	49	Kaamera	62
Helisõnumi saatmine	50	Kaamera	62
Saabunud sõnumi lugemine	50	Pildistamine	63
Vestluse kuvamine	51	Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine	63
Tekstsõnumi kuulamine	51	Hämaras pildistamine	64
Sisestuskeelega vahetamine	52	Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited	64
E-post	52	Video salvestamine	65
Teave rakenduse E-post kohta	52	Foto või video saatmine	65
Nokia E-post	52	Foto või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast	66
Teave Exchange ActiveSynci kohta	53	Teie fotod ja videod	66
Postkasti lisamine	54	Galerii	66
Vastuvõetud e-posti lugemine	54	Tehtud foto töötlemine	69
E-post saatmine	55	Videoredaktor	69
Koosolekukutsele vastamine	56	Fotode ja videote vaatamine telerist	70
E-kirja avamine avakuva kaudu	56	Videod ja TV	71
Internet	57	Videod	71
Teave veebibrauseri kohta	57	Veebitelevisiooni vaatamine	72
Veebi sirvimine	57	Muusika ja heli	73
Järjehoidja lisamine	58	Muusikapeier	73
Veebikanali tellimine	58	Teave teenuse Nokia Muusika kohta	76
Veebisaidil oma asukohateabe kasutamise lubamine	59	Kaitstud sisu	76
Suhtlusvõrgustikud	59		
Teave rakenduse Suhtlus kohta	59		
Sõprade olekuteabeuunduste kuvamine ühel kuval	60		

FM-raadio	76	Telefoni kaitsmine	114
Helisalvestus	78	Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks	116
Kaardid	78	Täiendava abi otsimine	117
Teave rakenduse Kaardid kohta	78	Tugi	117
Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks	79	Pääsukoodid	117
Asukohtade otsimine ja vaatamine	84	Toote- ja ohutusteave	118
Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine	88	Register	125
Valest kaarditeabest teavitamine	90		
Ajahaldus	90		
Kell	90		
Kalender	92		
Kontor	96		
Quickoffice	96		
PDF-dokumentide lugemine	97		
Kalkulaatori kasutamine	98		
Märkme kirjutamine	98		
Sõnade tõlkimine	98		
ZIP-failide avamine või loomine	99		
Kolleegidega vestlemine	99		
Ühenduvus	100		
Interneti-ühendused	100		
Andmesidemahtude jälgimine	101		
Traadita kohtvõrk (WLAN)	101		
Võrguühenduse sulgemine	103		
Bluetooth	103		
USB-kaabel	106		
Telefonihaldus	108		
Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine	108		
Failide haldamine	110		
Telefoni mäluruumi vabastamine	112		
Rakenduste haldamine	112		
Sisu sünkroonimine	113		
Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise	114		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

SEADE TULEB HOIDA KUIV



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD



Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE




Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Alustamine


Klahvid ja muud osad

Pealtvaade




- 1 Mikro-USB-liides
- 2 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 3 Toite-/avamis-/lukustusnupp 


Eestvaade

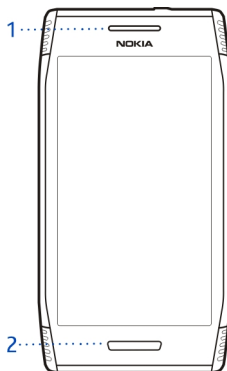

- 1 Kuular
- 2 Menüüklahv

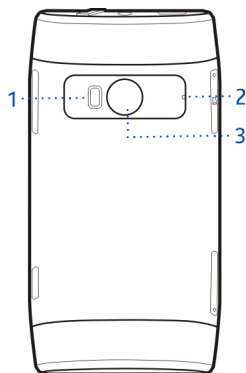Tagantvaade


- 1 Kaamera välklamp
- 2 Mikrofon
- 3 Kaamera objektiiv

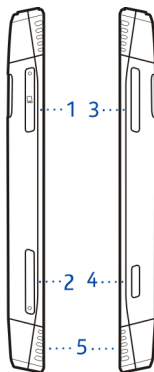Külgvaade

- 1 Mälukaardipesa
- 2 SIM-kaardi pesa
- 3 Helitugevus-/suuminupp
- 4 Kaameranupp 

5 Valjuhääldi


Altvaade



1 Mikrofon

Antennide asukohad


Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.



Antenniala on esile tõstetud.

Peakomplekt

Soovi korral saate telefoniga ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid.

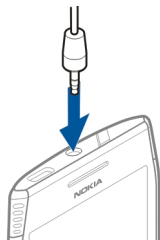

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Helitugevust saate muuta telefonikõne ajal või siis, kui mõni rakendus on aktiivne.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva juures hoidma.

Valjuhääldi sisse- või väljalülitamine kõne ajal


Valige ikoon  või .

Klahvide ja ekraani lukustamine või avamine

Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Klahvide ja ekraani lukustamine

Vajutage toitenuppu .

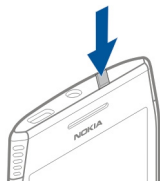

Klahvide ja ekraani lukust avamine

Vajutage toitenuppu  või menüüklahvi ja valige **Ava**.

Klahvide ja ekraani automaatse lukustamise aja määramine

- 1 Valige  > Seaded ja seejärel **Telefon** > **Ekraan** > **Pim.pildi/kl.luku aktiveer.aeg**.
- 2 Määrake aeg, kui kaua telefon enne automaatset klahvide ja ekraani lukustamist ootab.

SIM-kaardi sisestamine ja eemaldamine


! NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.




Ärge kleepige oma SIM-kaardile kleebiseid.

SIM-kaardi sisestamine

- 1 SIM-kaardi pesa katte avamiseks vajutage seda.
- 2 Tõmmake SIM-kaart pesast välja.

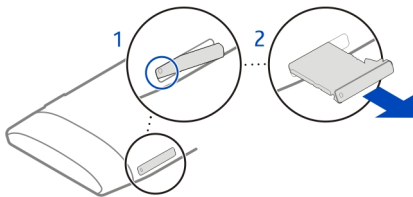

- 3 Veenduge, et kaardi kontaktid jääksid suunaga ülespoole, ja asetage SIM-kaart pesa.
- 4 Sisestage SIM-kaardi hoidik tagasi telefoni.

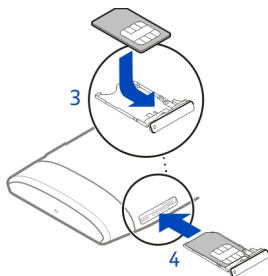

SIM-kaardi eemaldamine

- 1 SIM-kaardi pesa katte avamiseks vajutage seda.
- 2 Tõmmake SIM-kaart pesast välja.
- 3 Eemaldage SIM-kaart.

Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine


Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Ärge kleepige oma mälukaardile kleebiseid.

Mälukaardi sisestamine

- 1 Mälukaardipesa katte avamiseks vajutage seda.
- 2 Tõmmake mälukaart pesast välja.

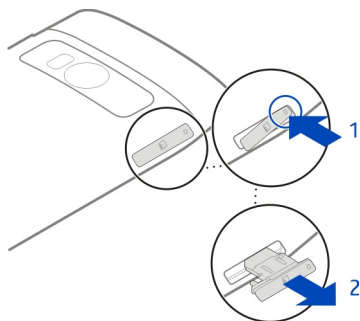


- 3 Veenduge, et kaardi kontaktid jääksid suunaga ülespoole, ja sisestage mälukaart pessa.
- 4 Sisestage mälukaardihooldik tagasi telefoni.

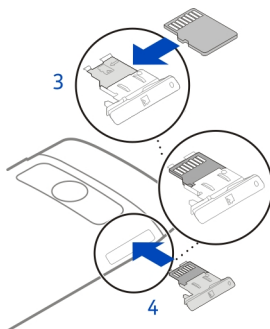

Mälukaardi eemaldamine

- 1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all toitenuppu ning valige mälukaardi eemaldamise valik.

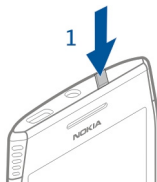

- 2 Mälukaardipesa katte avamiseks vajutage seda.
- 3 Tõmmake mälukaart pesast välja.
- 4 Eemaldage mälukaart.

Laadimine

Teave aku kohta

Seadmel on sisseehitatud korduvlaetav aku (CTIA 1725 sertifitseeritud), mida ei saa eemaldada. Kasutage üksnes Nokia heaks kiidetud laadijaid, mis on ette nähtud just selle seadme jaoks. Lisaks saate seadme laadimiseks kasutada ühilduvat USB-andmesidekaablit.

Ärge üritage akut seadmest välja võtta. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kui laadijat ei saa voluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Ühendage oma seade ainult nende toodetega, millel on USB-IF logo või mis on läbinud USB-IF vastavusprogrammi.

Volitatud poed võivad samuti pakkuda aku vahetamise teenust.

Kui seadme aku hakkab tühjaks saama, lülitub seade toitesäästurežiimi. Energiasäästjarežiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu ning valige **Desaktiveeri toitesääst**. Kui toitesäästurežiim on aktiveeritud, ei pruugi olla võimalik teatud rakenduste seadeid muuta.


Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadija voluvõrku.
- 2 Ühendage laadija telefoniga.

- 3 Kui telefon annab märku, et aku on täis laetud, lahutage laadija telefonist ja seejärel vooluvõrgust.

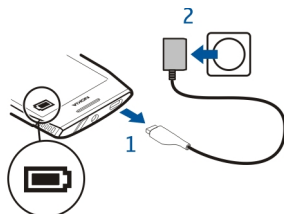


Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.


Näpunäide. Aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-laadijat.

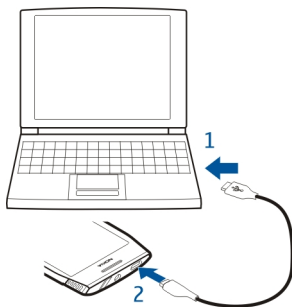

Aku laadimine USB kaudu

Aku hakkab tühjaks saama, kuid teil pole laadijat käepärast? Telefoni ühendamiseks ühilduva seadmega, nt arvutiga, saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.

Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja eemaldamisel hoolikas.

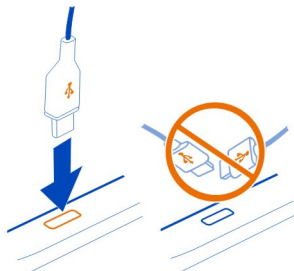

Kui telefon on ühendatud arvutiga, saate telefoni andmed laadimise ajal sünkroonida.

Laadimine USB kaudu võib võtta kauem aega ega pruugi töötada tooteta USB jaoturi kaudu ühendamisel. Kui telefon on vooluvõrku ühendatud, laetakse aku kiiremini täis.


Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda all, kuni telefon annab sisse- või väljalülitumisest värinaga märku.

Väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu .

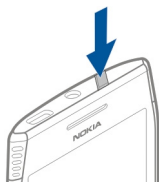

Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist

Kas soovite oma eelmisest Nokia telefonist olulised andmed uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Kasutage uude telefoni sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja fotode) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Varem kasutusel olnud telefon peab toetama Bluetoothi.



- 1 Valige > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.
- 2 Valige loendist oma varem kasutusel olnud telefoni nimi ja siduge telefonid. Mõlemas telefonis peab Bluetooth olema sisse lülitatud.
- 3 Kui teine telefon küsib pääsukoodi, sisestage see mõlemas telefonis.
Pääsukood kehtib ainult parajasti kasutatava ühenduse jaoks ja te saate selle ise määrata. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.
- 4 Valige andmed, mida soovite kopeerida, siis valige OK.

Kui varem kasutusel olnud Nokia telefonis pole rakendust Telefonivahetus, saadab uus telefon selle Bluetooth-ühenduse kaudu sõnumiga. Rakenduse installimiseks avage see sõnum oma vanas telefonis ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Rakenduse Telefonivahetus abil saate sisu teistest telefonidest kopeerida ka hiljem.

Nokia konto ja Nokia teenused

Esimest korda seadet sisse lülitades palutakse teil Nokia teenustele juurdepääsemiseks luua Nokia konto või olemasolevasse kontosse sisse logida.

Nokia teenuste abil saate teha järgmist.

- Näha oma sõprade olekuid erinevates suhtlusvõrgustikes
- Alla laadida mängu, rakendusi, videoid, pilte, teemasid ja helinaid Nokia Poest
- Jõuda sinna, kuhu vaja, tasuta jalgsi ja autoga navigeerimisega

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet Nokia teenuste kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Telefoni kasutusjuhendi kasutamine

Telefonis on kasutusjuhend. See on vajaduse korral alati käepärast. Valige > Kasutusjuh..

Kasutusjuhendi avamine rakendusest

Valige ikoon  > **Kasutusjuhend**. See pole kõigi rakenduste jaoks saadaval.

Kasutusjuhendist otsimine

Valige avatud kasutusjuhendis ikoon  > **Otsi** ja sisestage otsinguväljale soovitud täht või sõna.

Rakenduse avamine kasutusjuhendi kaudu

Valige juhendi teemas rakenduse link.

Kasutusjuhendisse naasmiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige siis kasutusjuhend.

Seostuvate teemade lingid võite leida juhiste lõpust.

Näpunäide. Samuti saadetakse teile tekstsõnumeid ja kuvatakse hüplikas näpunäiteid kasuliku teabega telefoni kasutamise kohta. Näpunäidete hiljem kuvamiseks valige  > **My Nokia**.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate hallata telefoni sisu ja süncroonida seda ühilduvas arvutis oleva sisuga. Lisaks saate uuendada telefoni tarkvara ja laadida alla kaarte.

Vaja võib minna Interneti-ühendust. Andmesidekulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakujaga.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite uusima versiooni saate arvutisse alla laadida veebilehelt www.nokia.com/nokiasuite.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta ja teavet selle kohta, milliste opsüsteemidega Nokia Suite koos töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/nokiasuite.

Põhifunktsioonid

Tööriistariba kasutamine

Kuva allosas oleva tööriistariba ikoonide abil saate hõlpsalt telefoni sisu sirvida.



Avage põhimenüü.



Kasutage seda ikooni helistamiseks.



Kasutage seda ikooni eelmisse vaatesse naasmiseks.



Kasutage seda ikooni rakenduste otsimiseks.



Kasutage seda ikooni valikutemenüü avamiseks.

Puuteekraanitoimingud

Telefoni kasutamiseks puudutage ekraani või puudutage ekraani ja hoidke sõrme selle peal.


! NB! Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Rakenduse või üksuse avamine

Puudutage rakendust või üksust.

Suurema hulga valikute kuvamiseks puudutamine ja sõrme ekraanil hoidmine


Hoidke sõrme üksusel seni, kuni avaneb menüü.

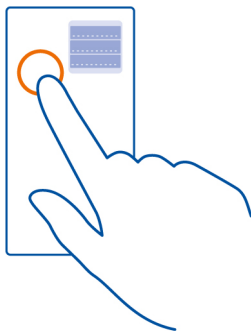

Näide: Kui soovite saata pilti või kustutada äratuse, puudutage pilti või äratust ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis soovitud valik.

Üksuse lohistamine


Puudutage soovitud üksust, hoidke sõrme selle peal ja seejärel libistage sõrme ekraanil.

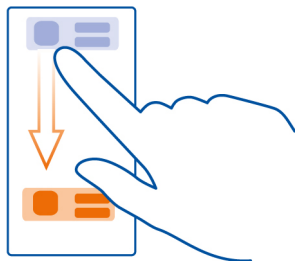

Näide: Üksusi saate lohistada avakuval või põhimenüüd korraldades.

Rõhtlibistamine

Asetage oma sõrm ekraanile ja libistage seda soovitud suunas.

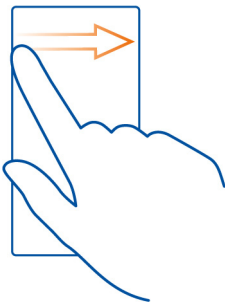


Näide: Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

Pikas loendis või menüüs liikumiseks asetage sõrm ekraanile, libistage seda ekraanil kiiresti üles või alla ja tõstke siis sõrm ekraanilt. Liikumise lõpetamiseks puudutage ekraani.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.


Näpunäide. Võite ka üksust kaks korda puudutada.

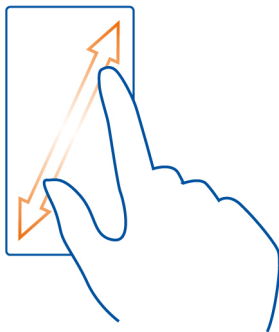

Kiirklahvide kasutamine

Kui soovite näiteks Interneti-ühenduse luua või katkestada või telefonihelid vaigistada, pole teil selleks vaja menüüde rägastikust õiget kohta otsida. Neile seadetele pääsete olekumenüü kaudu juurde sõltumata sellest, millises rakenduses või vaates parajasti viibite.

Libistage sõrme teatealalt allapoole.

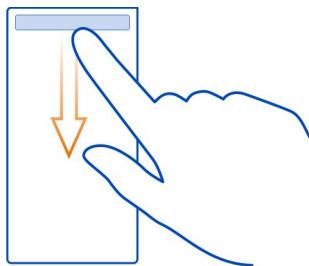

Olekumenüüs saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede või lugemata sõnumite kohta;
- vaigistada telefonihelid;
- muuta ühenduseseadeid;


- vaadata saadaolevaid WLAN-ühendusi ja luua WLAN-võrguga ühenduse;
- hallata Bluetooth-ühendusi.

Näpunäide. Muusika kuulamisel pääsete olekuala kaudu muusikapeierile kiiresti juurde.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine

Saate vaadata, millised rakendused ja toimingud on taustal avatud, ning saate neid vaheldumisi aktiveerida.

Vajutage menüüklahvi, hoidke seda all, libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale ja valige seejärel soovitud rakendus.

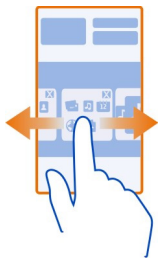

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja kasutab mälu. Kui te mõnda rakendust ei kasuta, valige selle sulgemiseks .

Näpunäide. Kõigi avatud rakenduste sulgemiseks valige toimingute vahetamise nupp ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Sule kõik**.

Teksti kirjutamine

Teksti sisestamine virtuaalklaviatuuri abil

Virtuaalklaviatuuri kasutamine

Virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks valige mis tahes sisestusväli. Virtuaalklaviatuuri saab kasutada nii rõht- kui ka püstpaigutusrežiimis.

Virtuaalklaviatuur ei pruugi püstpaigutusrežiimis kõigi kirjutamiskeelte puhul saadaval olla.



- 1 Virtuaalklaviatuur
- 2 Sulgemisklahv – virtuaalklaviatuuri sulgemiseks.
- 3 Tõstu- ja suurtäheluklahv suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi. Valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige see klahv kaks korda.
- 4 Märgiregister – soovitud märgiregistri (nt numbrid või erimärgid) valimiseks.
- 5 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 6 Tühikuklahv – tühiku lisamiseks.
- 7 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või kirjutamiskeele vahetamiseks.
- 8 Sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või tekstisisestusväljale. Lisafunktsioonid põhinevad kontekstil. Näiteks saab seda klahvi veebibrauseris kasutada veebiaadressiväljale sisestatud aadressi avamiseks.
- 9 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.

Virtuaalklaviatuuri ja klahvistiku vaheldumisi aktiveerimine püstpaigutusrežiimis
 väärtuse > Tärgiklahvid või QWERTY-klaviatuur valimiseks.

Tähele rõhumärgi lisamine

Valige märk ja hoidke sõrme selle peal.

Kuvataval klaviatuuril sisestusabi sisselülitamine

Sisestusabi pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige > Sisestusvalikud > Lülita sisestusabi sisse. Kuvatakse ikoon .
- 2 Hakake sõna tippima.
- 3 Võimalike sõnasoovituste kuvamiseks valige kirjutatav sõna. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige see.
- 4 Kui soovitud sõna sõnastikus pole, pakub telefon sõnastiku põhjal muu sobida võiva sõna. Uue sõna sõnastikku lisamiseks valige tipitud sõna.

Sisestusabi väljalülitamine

Valige ikoon  > Sisestusvalikud > Lülita sisestusabi välja.

Tekstisissetuseadete muutmine


Valige ikoon  > Sisestusvalikud > Seaded.

Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil

Virtuaalklahvistiku kasutamine

Kui soovite püstpaigutusrežiimis kirjutamisel kasutada tärkklahvistikku, saate virtuaalklaviatuuri asemel aktiveerida virtuaalklahvistiku.

- 1 Valige tekstisissetusväli.
- 2 Valige  > Tärgiklahvid.

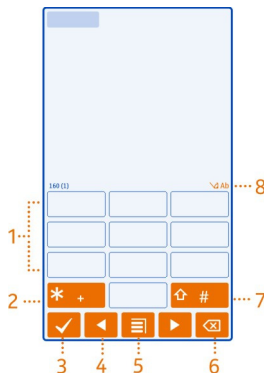

- 1 Numbriklahvid
- 2 * – erimärgi sisestamiseks või juhul, kui ennustav tekstisissetus on aktiveeritud ja sõna on alla kriipsutatud, sõnavalku sirvimiseks.
- 3 Sulgemisklahv – virtuaalklahvistiku sulgemiseks.
- 4 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 5 Sisestusmenüü – ennustava tekstisissetuse aktiveerimiseks, kirjutamiskeele vahetamiseks või virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks.
- 6 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.
- 7 Tõstuklahv – suur- ja väiketäherežiimi vaheldumisi aktiveerimiseks. Ennustava tekstisissetuse sisse- või väljalülitamiseks valige see klahv kiiresti kaks korda. Tähe- ja numbrirehžiimide vaheldumisi aktiveerimiseks valige see klahv ja hoidke sõrme sellel peal.

- 8 Tekstisisestustähis (kui see on saadaval) – näitab seda, kas kasutatakse suur- või väiketäherežiimi, ja seda, kas aktiveeritud on tähe- või numbrirežiim või ennustav tekstisisestus.

Virtuaalklahvistiku jaoks tavalise tekstisisestuse aktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda **#**.

Märgi sisestamine

- 1 Valige numbriklahv (1–9) seni, kuni kuvatakse soovitud märk. Iga klahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.
- 2 Kui järgmine täht asub samal klahvil kus praegunegi, oodake, kuni kuvatakse kursor, või liigutage kursorit edasi ja valige see klahv uuesti.

Tühiku sisestamine

Valige **0**.

Kursori viimine järgmisele reale

Valige kolm korda **0**.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine virtuaalklahvistiku abil

Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige ikoon  > **Lülita sisestusabi sisse**.
- 2 Soovitud sõna kirjutage klahvide 2–9 abil. Valige iga klahv ühe tähe jaoks vaid üks kord. Kui soovite kirjutada näiteks sõna "Nokia" (kui valitud on ingliskeelne sõnastik), valige N-tähe jaoks klahv **6**, o-tähe jaoks **6**, k-tähe jaoks **5**, i-tähe jaoks **4** ja a-tähe jaoks **2**.
Pakutav sõna muutub pärast iga klahvi valimist.
- 3 Kui kuvatud sõna ei sobi, puudutage klahvi ***** seni, kuni kuvatakse soovitud vaste. Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige **Tähthaaval**, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige siis **OK**.
Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *****, sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige **OK**.
- 4 Tühiku sisestamiseks valige **0**. Levinud kirjavahemärgi sisestamiseks valige **1** ja seejärel valige ***** seni, kuni kuvatakse soovitud kirjavahemärk.
- 5 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Ennustava tekstisisestuse desaktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda **#**.

Kirjutamiskeele määramine

Valige  > Seaded ja Telefon > Puuteekraan > Kirjutamiskeel.

Keele muutmine kirjutamise ajal

Valige  > Kirjutamiskeel.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Ekraaninäidikud

Üldised ekraanitähised



Puuteekraan ja klahvid on lukus.

Keegi on proovinud teile helistada.

Seadmes on lugemata sõnumeid.

Kui sõnumitähis vilgub, võib kaust Saabunud olla täis.

Kalendrisündmus on tähelepanuta jäänud.

Määratud on äratus.


Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

Kasutusel on teine telefoniliin (võrguteenus).

Sissetulevad kõned suunatakse teisele numbrile (võrguteenus). Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.

Telefoni saab kasutada Interneti-kõnedeks.

Ühendusetähised

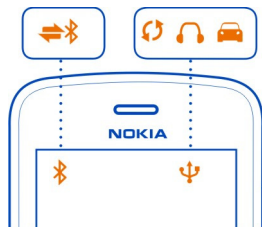



Bluetooth on aktiivne.



Kui see tähis vilgub, proovib teie telefon mõne muu seadmega ühendust luua.



Teie telefon saadab Bluetoothi kaudu andmeid.



Telefoniga on ühendatud USB-kaabel.



Telefonis toimub sünkroonimine.



Telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt.




Telefoniga on ühendatud ühilduv autokomplekt.



Telefoniga on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

Võrgutähised

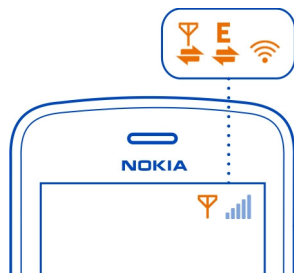

Telefonis on loodud GSM-võrguühendus (võrguteenus).

Telefonis on loodud 3G-võrguühendus (võrguteenus).

GPRS-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

WLAN-ühendus on avatud.

GPRS-andmesideühendus on avatud.

GPRS-andmesideühendus on ootel.

EGPRS-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

EGPRS-andmesideühendus on avatud.

EGPRS-andmesideühendus on ootel.

3G-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

3G-andmesideühendus on avatud.

3G-andmesideühendus on ootel.

HSPA-andmesideühendus on avatud.

Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine

Kui telefoni teate tuli vilgub, on mõni kõne vastamata jäänud või on saabunud uus sõnum.

Valige  > Seaded ja Telefon > Märgutuled > Märguandetuli.

Telefonist ja Internetist otsimine



Otsida saate telefonist ja Internetist. Otsida saate telefonis talletatud või Internetis leiduvaid e-kirju, kontakte, fotosid, muusikat ja rakendusi.

Valige  > Otsing.

- 1 Asuge sisestama otsingusõna ning seejärel valige pakutavate vastete hulgast.
- 2 Internetist otsimiseks valige Interneti-otsingu link, mille leiate otsingutulemite lõpust. Vaja on Interneti-ühendust.

Näpunäide. Otsinguvidina saate lisada avakuvale. Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis loendist **Lisa vidin** ja soovitud otsinguvidin.

Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus ei tohi helistada ega kõnedele vastata, saab pärast vallasrežiimi aktiveerimist siiski kasutada seadmes olevat kalendrit ja kontaktiloendit ning mängida vallasrežiimis saadaolevaid mängu. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage mobiiltelefon välja.

Vajutage toitenuppu  ja valige **Vallasrežiim**.

Vallasrežiimi aktiveerimisega katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Telefon ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Telefoni saate kasutada ka SIM-kaardita. Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-kaart. Seadme uuesti sisselülitamisel aktiveeritakse vallasrežiim.

! NB! Vallasrežiimis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Võimalik, et saate siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks peate esmalt aktiveerima mõne muu profiili.

Ka siis, kui aktiveeritud on vallasrežiim, saate luua ühenduse traadita side kohtvõrguga (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust.

Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Aku kasutusea pikendamine

Kui teile tundub, et laadijat läheb väga tihti vaja, saate järgmiste juhiste abil telefoni energiatarvet vähendada.

- Laadige aku alati täis.
- Kui toitesäästurežiim on aktiveeritud, optimeeritakse telefoni seaded, nt Võrgurežiim ja pimenduspiilt.

Toitesäästurežiimi aktiveerimine

Vajutage toitenuppu  ja valige **Aktiveeri toitesäästurežiim**. Toitesäästurežiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja valige **Desaktiveeri toitesääst**.

Nende rakenduste sulgemine, mida te ei kasuta

Vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, otsige sõrme ekraanil libistades üles soovitud rakendus ja valige siis ikoon .

Helid, teemad ja efektid

- Vaigistage mittevajalikud helid (nt klahvihelid).
- Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
- Muutke selle ajavahemiku kestust, mille möödumisel lülitatakse telefoniekraani taustvalgustus välja.

Ajalõpuperioodi pikkuse määramine

Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Valgustuse ajalõpp.

Pimendusteema ja taustpildi aktiveerimine

Valige  > Seaded ja Teemad > Üldine.

Taustpildi muutmiseks valige avakuval ikoon  > Muuda taustpilti.

Taustanimatsiooniefektide väljalülitamine

Valige  > Seaded ja ikoon Teemad > Üldine >  > Teema efektid > Lülita välja.

Ekraani heleduse vähendamine

Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Heledus.

Pimenduspiildi Suur kell väljalülitamine

Valige  > Seaded ja Teemad > Pimenduspiilt > Pole.

Võrkude kasutus

- Kui kasutate telefoni muul otstarbel peale helistamise ja kõnede vastuvõtmise, nt kuulate muusikat, saate aktiveerida vallasrežiimi.
- Saate seada telefoni harvemini e-kirju vastu võtma.
- Interneti-ühenduse loomiseks saate mobiilandmesideühenduse (GPRS või 3G) asemel kasutada WLAN-ühendust.
- Kui telefon on seatud kasutama kaht võrku, GSM ja 3G (kaherežiimne), kasutab telefon 3G-võrgu otsimiseks rohkem toidet.

Bluetoothi väljalülitamine, kui see pole kasutusel

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Saadaolevate WLAN-võrkude otsimise peatamine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige .

Mobiilandmesideühenduse (3G või GPRS) loomine ainult vajaduse korral

Mobiilandmesideühenduse sulgemiseks libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused lähtestada.

- 1 Sulgege kõik pooleli olevad kõned ja aktiivsed ühendused.
- 2 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Taasta.
- 3 Kui küsitakse, sisestage turbekood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selle toimuva tegemine võib tavatoimingust kauem aega võtta.

Isikupärastamine

Profiilid

Teave profiilide kohta

 Valige  > Seaded > Profiilid.

Kas ootate kõnet, kuid ei saa lasta telefonil heliseda? Telefonis on mitu seadekomplekti ehk profiili, mida saate mitmesuguste sündmuste korral või mitmesugustes olukordades kasutamiseks isikupärastada. Lisaks saate luua oma profiile.

Profiilide isikupärastamiseks saate teha järgmist:

- Saate muuta nii telefonihelinat kui ka sõnumi saabumise märguannet.
- Saate muuta helina ja klahvihelide tugevust.
- Saate vaigistada klahvihelid ja teavitusemärguanded.
- Saate aktiveerida värinmärguanded.
- Saate seada telefoni ütlema helistaja nime.

Näpunäide. Kas soovite profiilidele kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada profiilividina.

Helina ja muude helide isikupärastamine

Iga profiili jaoks saate valida isikupärased telefonihelid.

Valige  > Seaded > Profiilid.

Valige profiil, **Muuda seadeid** ja soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel helinaid alla laadida, valige **Allalaaditud helinad**. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Näpunäide. Muusikapleierist oma lemmikloo helinaks seadmiseks valige **Lood**.

Telefonihelide vaigistamine

Kui sisse on lülitatud hääletu profiil, vaigistatakse kõik helinad ja märguhelid. Lülitage see profiil sisse näiteks kinos või koosolekul viibides.

Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis **Hääletu**.

Profiili vahetamine koosolekutel kasutamiseks

Kui aktiveeritud on koosolekuprofiil, kostab telefonist helina asemel piiks.

Vajutage toitenuppu  ja valige **Koosolek**.

Uue profiili loomine

Kuidas seadistada oma telefon nii, et see vastaks nii tööl, koolis kui ka kodus tekkivatele vajadustele? Te saate luua mitmesuguseid olukorrahaseid profiile ning määrata neile vastavad nimed.

Valige  > Seaded > Profiilid.

Valige ikoon  > **Loo uus** ja määrake profiiliseaded.

Näpunäide. Saate määrata profiilikohase helina. Valige **Helin**.

Ajastatud profiili seadmine

Profiili saate aktiveerida kuni määratud ajani, mille kätte jõudmisel aktiveeritakse varem kasutatud profiil.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

- 1 Valige soovitud profiil ja siis **Ajastatud**.
- 2 Määrake kellaaeg, millal ajastatud profiil peaks aeguma.

Teemavahetus

 Teemade abil saate värskendada telefoni ilmet ja värviskeemi.

- 1 Valige  > **Seaded** > **Teemad**.
- 2 Valige **Üldine** ja soovitud teema.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel teemasid alla laadida, valige **Allalaaditud teemad**. Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuva

Teave avakuva kohta

Avakuval olles saate teha järgmist:

- vaadata vastamata kõnede ja saabunud sõnumite teateid ning tähiseid;
- avada lemmikrakendusi;
- juhtida rakendusi (nt muusikapleierit);
- lisada mitmesuguste funktsioonide (nt sõnumi koostamine) otseteid;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Teil võib olla ka mitu avakuva – proovige luua töö- ja eraeluga seotud sündmuste ning toimingute jaoks eri avakuvad.

Avakuva on interaktiivne. Kalendri kiireks vaatamiseks valige kuupäev. Äratuse seadmiseks valige kell.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustana näha oma lemmikmaastikku või pereliikmete fotosid? Avakuva isikupärastamiseks saate vastavalt oma maitsele muuta iga avakuva taustpildi ja avakuvaüksusi ümber korraldada.


Taustpildi muutmine

Puudutage avakuval tühja ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Muuda taustpilti**.

Näpunäide. Rohkem taustpilte saate alla laadida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuvaüksuste ümberkorraldamine

Puudutage üksust, hoidke sõrme selle peal ja lohistage üksus siis uude asukohta.

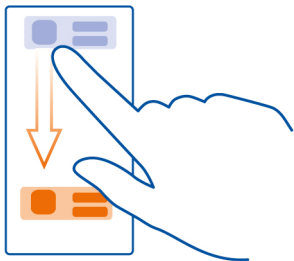

Näpunäide. Üksusi saate lohistada või pukseerida ka ühelt avakuvalt teisele.

Uue avakuva lisamine

Valige ikoon > Lisa veel üks avakuva.

Vidina lisamine avakuvale

Kas soovite teada tänast ilmateadet või värskemaid uudiseid? Saate avakuvale lisada minirakendusi (vidinaid) ja saada olulisemast teabest kiire ülevaate.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst Lisa vidin ja soovitud vidin.

Vidina abil saab sellega seotud rakendust täiustada ja ka muuta rakenduse toimimist.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel vidinaid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõned avakuva vidinad võivad Interneti-ühenduse luua automaatselt. Selle vältimiseks sulgege mobiilandmesideühendus. Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Vidina eemaldamine avakuvalt

Valige soovitud vidin, hoidke sõrme selle peal ja valige siis ikoon .

Otsetee lisamine avakuvale


Kas teadsite, et saate luua kõige sagedamini kasutatavate rakenduste ja funktsioonide otseteed? Saate lisada rakenduste või toimingute (nt sõnumi kirjutamine) otseteid.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa otsetee** ja soovitud rakendus või toiming.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimine

Teil võib seadmes olla mitu avakuva. Soovi korral saate luua eraldi avakuva töö- ja eraelu jaoks ning neid saate erineva sisuga isikupärastada.

Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

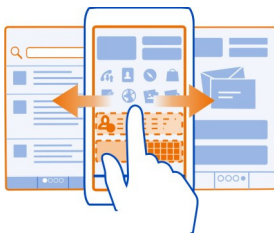

...  tähistab praegu kasutatavat avakuva.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige  > Kontaktid.

Valige esmalt telefoni mällu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > **Lisa avakuvale**.

Kontaktile helistamine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Tavakõne**. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Sõnum**.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon .

Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Rakenduste korraldamine

Kas soovite enam kasutatavaid rakendusi kiiremini üles leida? Põhimenüü kaudu saate oma rakendused kaustadena korraldada ja vähem kasutatavad rakendused peita.

Valige ikoon .

Uue kausta loomine

Valige ikoon  > **Uus kaust**.

Rakenduse teisaldamine kausta

Valige rakendus, puudutage seda pikalt ning valige siis **Teisalda kausta** ja uus kaust.

Näpunäide. Rakenduste ja kaustade pukseerimiseks puudutage ekraani, kui menüü on avatud, ja hoidke sõrme ekraanil. Seejärel valige **Korralda**.

Teave teenuse Nokia Pood kohta

 Valige  > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.

Kas teadsite, et saate oma telefoni mitmesuguste rakendustega isikupärastada? Ja et saate mängu tasuta alla laadida? Nokia Poest saate otsida just teie telefoni jaoks välja töötatud uusimat sisu.

Saate alla laadida järgmist:

- mängud;
- rakendused,
- videod;
- teemad ja taustpildid;
- helinad.

Samuti saate hankida oma eelistustele ja asukohale vastavat sisu.

Nokia Poest sisu allalaadimiseks on vaja Nokia kontot.

Kui logite sisse, pakutakse teile telefoniga ühilduvat sisu.

Sisu saate otsida ja alla laadida otse telefonis, samuti saate Nokia Poes saadaolevat sisu sirvida ühilduvas arvutis ja saata siis sisulingid tekstisõnumiga oma telefoni.

Mõni üksus on saadaaval tasuta, teised tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või lastes ostusumma lisada telefoniarvele.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine

Saate oma telefoni tasuta alla laadida mängu, rakendusi ja videoid või osta muud sisu. Teenusest Nokia Pood leiate just teie telefoni jaoks väljatöötatud sisu.

- 1 Valige  > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.
- 2 Valige soovitud üksus.
- 3 Kui üksus on tasuta, valige **Buy**. Kui üksus on tasuta, valige **Download**.
- 4 Tasuda saate krediitkaardiga või võimaluse korral lisatakse makstav summa teie telefoniarvele.
Kaardiandmete salvestamiseks Nokia kontosse valige **Add**.
- 5 Valige **Pay**.
- 6 Kinnitamiseks tippige oma Nokia konto kasutajanimi ja parool ning valige siis allalaadimise alustamiseks **Continue**.

Kui allalaadimine on lõppenud, saate üksuse avada või seda vaadata. Allalaadimise ajal saate sisu sirvimist jätkata.

Sisu tüübi järgi määratakse koht, kuhu üksus telefonis salvestatakse. Vaikeasukoha muutmiseks valige  > **Installation preferences** ja koht, kuhu soovite üksused salvestada.

Näpunäide. Mahukamate failide (nt mängude, rakenduste või videote) allalaadimiseks kasutage WLAN-ühendust.

Näpunäide. Selleks et te ei peaks Nokia Poest ostmisel maksekaardiandmeid iga kord uuesti tippima, salvestage need andmed Nokia kontosse. Saate lisada mitme maksekaardi andmed ja valida, millist ostmiseks kasutada.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

Telefon

Telefoninumbri helistamine

- 1 Helistamiseks valige ikoon .
- 2 Kõne lõpetamiseks valige ikoon .

Kõne vastuvõtmine

Kõne vastuvõtmiseks valige .

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

Kui soovite, et kõnes saaksid osaleda ka teised teiega samas ruumis viibivad inimesed, lülitage seadmesse sisse ehitatud valjuhääldi sisse.

Valige ikoon .

Valjuhääldi väljalülitamine

Valige ikoon .

Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks valige sissetuleva kõne korral .

Kõne vaigistamine ilma kõnest keeldumata

Valige tööriistaribal .

Kõnest keeldumise tekstisõnumi saatmine

- 1 Vaigistage kõne ja valige tööriistaribalt ikoon .
- 2 Muutke sõnumit, teavitades, et te ei saa kõnele vastata, ja valige ikoon .
- 3 Keelduge kõnest.

Kõnest keeldumise tüüptekstisõnumi koostamine

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõne > Sõnumi tekst ning seejärel kirjutage sõnum.

Näpunäide. Kõned, millest olete keeldunud, saate automaatselt suunata oma tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbri. Suunamine on võrguteenus.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Suunamine > Tavakõned > Kui number on kinni > Aktiveeri > Tavakõneposti või Teisele numbrile.


Helina vaigistamine telefoni pööramisega

Kui telefon heliseb ajal, mil te ei soovi, et teid segataks, saate telefoni pööramisega helina vaigistada.

Pööramisega helina vaigistamise funktsiooni sisselülitamine

Valige  > Seaded ja Telefon > Anduriseaded > Vaigista kõned > Sisse lülitatud.

Kui telefon heliseb, pöörake telefoni ekraan allapoole.

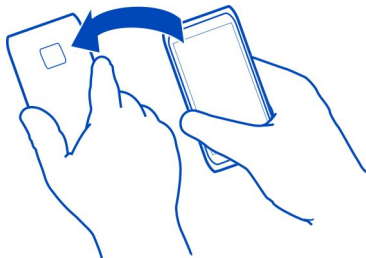

Kontaktile helistamine

- 1 Valige  > Kontaktid.
- 2 Kontakti otsimiseks valige ikoon  ja kirjutage otsinguväljale otsitava ees- või perekonnanime algustähed või -märgid.
- 3 Valige kontakt.
- 4 Valige kontaktikaardil **Tavakõne**.
- 5 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige number, mille soovite helistada.

Ootel oleva kõne vastuvõtmine

Poleli oleva kõne ajal saate vastata ka teisele kõnele. Koputus on võrguteenus.

Valige ikoon . Esimene kõne jäetakse ootele.

Sisse- või väljalülitamine ja teenuse oleku kontrollimine

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõne > Koputus > Aktiveeri, Lülitu välja või Vaata olekut.

Aktiivse ja ootel oleva kõne vaheldumisi aktiveerimine

Valige  > Vaheta.

Ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega

Valige **≡** > Anna üle. Katkestage oma ühendus nende kõnedega.

Aktiivse kõne lõpetamine


Valige ikoon .

Mõlema kõne lõpetamine

Valige **≡** > Lõpeta kõik kõned.

Konverentskõne

Konverentskõnes saab osaleda kuni kuus inimest (teie nende hulgas). Konverentskõned on võrguteenus.

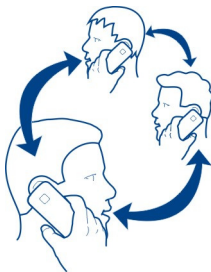

Videokonverentskõnesid ei toetata.

- 1 Helistage esimesele inimesele.
- 2 Teisele inimesele helistamiseks valige **≡** > Uus kõne. Sisestage telefoninumber või kontakti nime algustähed ja siis valige kontakt. Esimene kõne jäetakse ootele.
- 3 Uuele kõnele vastamisel valige ikoon **≡** > Konverentskõne.

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse

Helistage soovitud inimesele ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Erakõne mõne konverentskõnes osalejaga

Valige **≡** > Kuva osalejad. Liikuge osalejale ja valige **≡** > Erakõne. Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige **≡** > Konverentskõne. Kui konverentskõnes on üle kolme osaleja, valige **≡** > Lisa konverentskõnesse.

Mõne osaleja eemaldamine teie algatatud konverentskõnest

Valige  > Kuva osalejad. Liikuge osalejale ja valige  > Eemalda osaleja.

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Valige ikoon .

Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbriid, saate oma sõpradele ja pere liikmetele kiiresti helistada.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kiirvalimine.

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

- 1 Valige numbriklahv, millele soovite telefoninumbri määrata.
Klahv 1 (ikoon ) on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
- 2 Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige klahv, millele olete telefoninumbri määranud, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst Eemalda või Muuda.

Helistamine

Valige avakuval ikoon  ja siis soovitud numbriklahv ning hoidke sõrme selle peal.

Interneti-kõned**Teave Interneti-kõnede kohta**

Kõnesid saate teha ja vastu võtta ka Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka tavatelefonide vahel. Interneti-kõnede teenus on võrguteenus.

Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid. Teavet teenuse kättesaadavuse ja ühenduse hindade kohta saate oma Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peab seade töötama WLAN-võrgu teeninduspiirkonnas või olema pakettandmesideühenduse (GPRS-i) kaudu ühendatud 3G-võrku ja te peate olema Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Interneti-kõnede teenuse installimine

Interneti-kõnede teenuseid saate otsida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

- 1 Laadige Interneti-kõnede teenuse jaoks alla installividin.
- 2 Installimise alustamiseks valige installividin.
- 3 Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis selle teenuse vahekaart.

Interneti-kõnede teenusesse sisselogimine

Valige  > **Kontaktid**, avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja valige **Logi sisse**.

Kontakti lisamine sõbraloendisse

Valige Interneti-kõnede teenuse vahekaardil  > **Uus kontakt**.

Teenusest väljalogimine

Valige  > **Ühendus on katkestatud**.

Interneti kaudu helistamine

Kui olete Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud, saate helistada sõbra- või kontaktiloendi kaudu.

Valige  > **Kontaktid**.

Sõbraloendis olevale kontaktile helistamine

- 1 Avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja logige teenusesse sisse.
- 2 Valige sõbraloendist soovitud kontakt ja siis **Interneti-kõne**.

Interneti kaudu telefoninumbri helistamine

- 1 Valige avakuval ikoon  ja sisestage siis telefoninumber.
- 2 Valige ikoon  ja Interneti kaudu helistamise valik.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Saate talle hõlpsasti uuesti helistada. Kõnelogis kuvatakse teave algatatud ja vastatud kõnede kohta.

Valige avakuval ikoonid  >  ja seejärel soovitud number või kontakt.

Telefonivestluse salvestamine

Telefonivestlusi saate salvestada.

- 1 Valige tavakõne ajal ikoon  > **Ava avakuva** ja siis valige  > **Diktofon**.
- 2 Salvestuse alustamiseks valige .

- 3 Salvastuse lõpetamiseks valige . Helikliip salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne ega GPRS-ühenduse ajal.

Vastamata kõnede kuvamine

Vastamata kõned kuvatakse avakuval. Kuvatakse kõikide tähelepanuta jäänud sündmuste (sh vastamata kõnede ja saabunud sõnumite) arv.

Telefoninumbri vaatamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige vastamata kõnede teade. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendis, kuvatakse tema nimi.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Kontakti või numbri valimine

Vastamata kõnede loendi vaatamine hiljem

Valige avakuval  >  ja avage siis vastamata kõnede vahekaart .

Helistamine tavakõneposti

Kõned saate suunata oma tavakõneposti, kuhu helistajad saavad teile teate jätta siis, kui te kõnele ei vasta. Kõnepost on võrguteenus.

Valige avakuval ikoon . Seejärel valige **1** ja hoidke sõrme selle peal.

Tavakõneposti numbri muutmine

- 1 Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõnepostkast.
- 2 Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Muuda numbrit**.
- 3 Sisestage number (selle saate võrguteenusepakkujalt) ja valige **OK**.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele teisele telefoninumbrile

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate sissetulevad kõned suunata teisele numbrile.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Suunamine > Tavakõned.

Suunamine on võrguteenus. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Tavakõnede suunamine kõnele mittevastamise korral

Valige Kui number ei vasta > Aktiveeri > Tavakõneposti.

Tavakõnede suunamine pooleli oleva kõne tõttu

Valige Kui number on kinni > Aktiveeri > Tavakõneposti.

Korruga saab kasutada mitut suunamisvalikut.

Kõikide kõnede suunamine teisele telefoninumbriale

- 1 Valige Kõik tavakõned > Aktiveeri > Teisele numbrile.
- 2 Tippige number. Kontaktiloendisse salvestatud numbri kasutamiseks valige Otsi.

Kõnepiirangut ja suunamist ei saa korruga kasutada.

Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine

Võimalik, et mõnikord soovite helistamist või kõnede vastuvõtmist piirata. Näiteks saate välismaal olles keelata kõigi rahvusvaheliste kõnede tegemise või kõik sissetulevad kõned.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang.

Kõnepiirang on võrguteenus.

Seadete muutmiseks peate saama võrguteenusepakkuvalt piiranguparooli.

Helistamise keelamine

- 1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
- 2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede keelamiseks valige **Väljuvad kõned** või **Rahvusvahelised kõned**. Rahvusvaheliste kõnede keelamiseks ja riigisiseste kõnede lubamiseks valige **Rahvusvahelised kõned (v.a kõned kodumaale)**.
- 3 Valige Aktiveeri. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

Kõnede vastuvõtmise keelamine

- 1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
- 2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede vastuvõtmise keelamiseks siis, kui asute välismaal, valige **Saabuvad kõned** või **Rändlusel saabuvad kõned**.
- 3 Valige Aktiveeri.

Anonüümsete Interneti-kõnede keelamine

Valige Interneti-kõnede piirang > Anonüümikõnepiirang > Sisse lülitatud.

Kõnepiirangut ja suunamist ei saa korruga kasutada.

Ainult teatud numbritel helistamise lubamine

Saate lubada helistamise ainult pereliikmetele või teistel olulistel telefoninumbritel ja kõik muud telefoninumbriid blokeerida.

Valige  > Kontaktid ja  > SIM-kaardil olevad nr-d > Määratud numbrid.

Mõni SIM-kaart ei toeta määratud numbrite teenust. Selle teenuse kasutamiseks on vaja teenusepakkuja määratud PIN2-koodi.

Määratud numbrite funktsiooni sisselülitamine

Valige  > Aktiveeri määratud nr-d ja seejärel sisestage PIN2-kood.

Nende isikute valimine, kellele helistamine on lubatud

- 1 Valige  > Uus SIM-kontakt.
- 2 Tippige PIN2-kood.
- 3 Kirjutage selle kontakti nimi ja telefoninumber, kellele helistada lubate, ja valige siis ikoon .

Kui soovite määratud numbrite loendisse lisada kontaktiloendis oleva kontakti, valige  > Lisa Kontaktidest ja soovitud kontakt.

Kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil asuvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada määratud numbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Video ühisvaatamine

Teave video ühisvaatamise kohta

Tavakõne ajal saate oma telefonist teise ühilduvasse telefoni edastada ühisvaatamiseks otsevideopilti või varem salvestatud videot. Video ühisvaatamine on võrguteenus.

Kui lülitate video ühisvaatamise sisse, lülitub ka valjuhääldi automaatselt sisse. Soovi korral saate valjuhääldi asemel kasutada ühilduvat peakomplekti.

Video ühisvaatamise nõuded

Ühisvaatamise alustamiseks tuleb nii teil kui ka adressaadil täita järgmised nõuded.

- Peate asuma 3G-võrgu leviipiirkonnas. Kui kumbki teist lahku 3G-võrgu leviipiirkonnast, jätkatakse tavakõnega.
- Video ühisvaatamise funktsioon peab olema sisse lülitatud.
- Peate olema loonud isikutevahelise sideühenduse.

Lisateavet teenuse, 3G-võrgu saadavuse ja teenusega seotud tasude kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Video ühisvaatamise seadistamine

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise sideühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Küsige SIP-profiili seadeid oma võrguteenusepakkuvalt ja salvestage need telefoni. Võrguteenusepakkuja võib teile seaded saata konfiguratsioonisõnumiga või anda vajalike parameetrite loendi.

Isikutevahelise sideühenduse seadistamine

- 1 Valige  > Seaded.
- 2 Valige Ühenduvus > Haldusseaded > SIP-seaded ja SIP-profiil.
- 3 Tippige vajalikud SIP-profiili seaded.

Video ühisvaatamise seadete muutmine

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Video ühisvaatamine.

3G-ühenduse kasutamine

Lisateavet võrkude kohta saate oma võrguteenusepakkuvalt.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

- 1 Valige  > Kontaktid.
- 2 Valige esmalt kontakt ja siis ikoon .
- 3 Valige ikoon  > Video ühisvaatamine.
- 4 Kirjutage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

Video otseülekande või salvestatud video ühisvaatamine

Aktiivse tavakõne ajal valige  > Video ühisvaatamine.

- 1 Video otseülekande ühisvaatamiseks valige Reaalaja video.
Video ühisvaatamiseks valige Video.
- 2 Valige soovitud SIP-aadress või telefoninumber, mis on salvestatud adressaadi kontaktikaardile. Kui SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, tippige andmed käsitsi ja valige siis OK. Telefoninumbri tippimisel tuleb tippida ka riigikood. Kutse saadetakse SIP-aadressil.

Kui avate video ühisvaatamise ajal mõne muu rakenduse, siis ühisvaatamine peatatakse.

Ühisvaatamise jätkamine

Vajutage ja hoidke all menüüklahvi, libistage sõrme ekraanil paremale või vasakule, valige aktiivne kõne ja siis  > **Jätka video ühisvaatust.**

Videote ühisvaatamise lõpetamine

Valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks valige . Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Ühiselt vaadatava video otseülekande automaatne salvestamine

Valige  > **Seaded ja Ühenduvus** > **Video ühisvaatamine** > **Video salvestamine** > **Sees**.

Video ühisvaatamise kutsega nõustumine

Valige **Jah**. Videote ühisvaatamist alustatakse automaatselt.

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta



Valige  > **Kontaktid**.

Salvestada ja korraldada saate nii sõprade telefoninumbreid, aadresse kui ka muid kontaktandmeid. Kui soovite end oma olulisemate tuttavate tegemistega hõlpsasti kursis hoida, saate need kontaktikirjed lemmikuteks määrata.

Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine

Sõprade telefoninumbriid, e-posti aadressid ja muu teabe saate salvestada kontaktiloendisse.

Valige  > **Kontaktid**.

Kontakti lisamine kontaktiloendisse

- 1 Valige .
- 2 Valige kontakti andmed ja täitke soovitud väli.
- 3 Kui olete kõik andmed lisanud, valige .

Kontaktteabe muutmine

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige kontakti andmed ja muutke soovitud teavet.
- 3 Kui olete kõiki soovitud andmeid muutnud, valige .

Kontaktikaardile üksikasjade lisamine

Valige soovitud kontakt,  >  ja soovitud kontaktiandmete väli.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie kontaktiloendisse veel salvestatud? Sellise telefoninumbri saate hõlpsalt uude või olemasolevasse kontaktiloendikirjesse salvestada.

Vastatud kõne numbril salvestamine

- 1 Valige avakuval ikoonid  > .
- 2 Avage vahekaart Vastatud kõned .
- 3 Valige soovitud telefoninumber, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 4 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Saabunud sõnumi numbril salvestamine

- 1 Valige  > Sõnumid.
- 2 Valige soovitud sõnum loendis Vestlused, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 3 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega

Kõige olulisemad kontaktid saate määrata lemmikkontaktideks. Lemmikud asuvad loendi Kontaktid alguses, et saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Valige  > Kontaktid.

Lemmikkontakti määramine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa lemmikute hulka**.

Lemmikkontakti eemaldamine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Eemalda lemmikutest**. Kontakti ei kustutata teie tavalisest kontaktiloendist.

Kontakti helina määramine

Kas soovite, et helin annaks märku sellest, kes teile helistab? Saate määrata helina mõne konkreetse isiku jaoks.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige Helin ja soovitud helin.

Kontaktandmete saatmine oma kaardiga

Minu kaart on teie elektrooniline visiitkaart. Visiitkaardi Minu kaart abil saate oma kontaktandmeid teistele saata.

Valige  > Kontaktid.

Kontaktandmete saatmine visiitkaardina

- 1 Valige Minu kaart, hoidke oma sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst Saada kontaktikaardina.
- 2 Valige saatmisviis.

Kontaktandmete muutmise oma kaardil

- 1 Valige Minu kaart.
- 2 Valige  ja andmed, mida soovite muuta.
- 3 Andmete lisamiseks valige .

Kontaktirühma loomine

Kui olete loonud kontaktirühmad, saate sõnumeid saata mitmele inimesele korraga. Ühte rühma saate määrata näiteks oma pereliikmed.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Avage vahekaart  ja valige siis  > Uus rühm.
- 2 Sisestage rühma nimi ja valige OK.
- 3 Valige vahekaardil  esmalt soovitud rühm ja seejärel  > Lisa liikmeid.
- 4 Märkige rühma lisatavad kontaktid ja valige siis .

Sõnumi saatmine mitmele inimesele

Kas soovite saata sõnumi kiiresti kõikidele pereliikmetele? Kui olete nad rühma määranud, saate neile kõigile korraga sõnumi saata.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Avage vahekaart .
- 2 Valige soovitud rühma nimi ja hoidke sõrme selle peal ning valige hüpikmenüüst Koosta sõnum.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni

SIM-kaardile salvestatud kontaktid saate soovi korral kopeerida telefoni. Telefonis talletatavatele kontaktikirjetele saate lisada täiendavaid andmeid (nt teise telefoninumbri, aadressi või pildi).

Valige  > Kontaktid.

Valige ikoon  > SIM-kaardil olevad nr-d > Kopeeri kõik telefoni.

Kontaktide varundamine Nokia teenustesse

Kui varunate kontaktide andmed Nokia teenustesse, saate hiljem hõlpsalt kontaktid uude telefoni kopeerida. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, pääsete oma kontaktiloendile võrgu kaudu siiski juurde.

Valige  > Kontaktid.

Valige ikoon  > Nokia Sünr. > Sünkrooni.

Kui lubate automaatse sünkroonimise, varundatakse kõik kontaktiloendi muudatused automaatselt Nokia teenustesse.

Nokia teenuste kasutamiseks vajate Nokia kontot. Teil palutakse konto luua ka juhul, kui kasutate telefoni kaudu Nokia teenuseid.

Kui kasutate kontaktide automaatseks sünkroonimiseks Nokia sünkroonimisteenust, ärge lubage sünkroonimist ühegi muu teenusega. Vastasel korral võivad tekkida andmekonfliktid. Nokia sünkroonimisteenus pole kontaktide jaoks saadaval, kui olete aktiveerinud kontaktide sünkroonimise Mail for Exchange'i kaudu.

Sõnumid**Teave rakenduse Sõnumid kohta**

Valige  > Sõnumid.

Saate saata ja vastu võtta erinevat tüüpi sõnumeid:

- Lühisõnumid
- Helisõnumid
- Pilte ja videoid sisaldavad multimeediumsõnumid
- Rühmasõnumid

Sõnumiteenus nõuab võrgutuge.

Sõnumi saatmine

Tekst- ja multimeediumsõnumite kaudu saate kiiresti oma sõprade ja perega suhelda. Multimeediumsõnumisse saate lisada pilte, videoid ja heliklippe, mida soovite teistega jagada.

Valige  > Sõnumid.

- 1 Valige .
- 2 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress. ja valige .
- Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > Lisa adressaat.
- 3 Valige tekstisestusväli, kirjutage sõnum ja valige siis .
- 4 Manuse lisamiseks valige .
- 5 Valige .

Manusega sõnumi saatmine võib olla tavalise tekstsõnumi saatmisest kulukam. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui tekstsõnum on väga pikk, võidakse see teisendada MMS-sõnumiks, et selle saaks kindlasti adressaadile toimetada. Selle funktsiooni desaktiveerimiseks valige sõnumi kirjutamise ajal  > Saatevõimalused > Sõnumi tüüp > Tekst.

Kui saadate tekstsõnumi ühele või mitmele adressaadile ja mõne adressaadi kontaktandmetes on telefoninumbri asemel e-posti aadress, teisendatakse tekstsõnum MMS-sõnumiks.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige  > Kontaktid.

- 1 Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis hüpikmenüüst **Saada sõnum**.
- 2 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Helisõnumi saatmine

Saate salvestada heliklipi (nt sünnipäevalaulu) ja saata selle oma sõbrale helisõnumina.

Valige  > **Sõnumid**.

- 1 Valige .
- 2 Kui soovite olemasoleva heliklipi lisada sõnumile manusena, valige ikoonid  >  ja vastav heliklipp.
Uue heliklipi lisamiseks valige ikoonid  >  ja salvestage uus klipp.
- 3 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress. ja valige .
- Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat**.
- 4 Valige .

Saabunud sõnumi lugemine

Kui keegi saadab teile sõnumi, kuvatakse avakuval vastav teade. Saate sõnumi avada otse avakuva kaudu.

Sõnumi avamiseks valige **Kuva**.

Sõnumid koondatakse vestlusteks, nii et ühes vaates kuvatakse kõik ühelt kontaktilt saabunud ja talle saadetud sõnumid. Vestluse lugemiseks valige see loendist vaates **Vestlused**.

Sõnumile vastamine

- 1 Kui sõnum on avatud, valige ikoon .
- 2 Kirjutage vastus ja valige  > .

Näpunäide. Vaates **Vestlused** sõnumile vastamiseks valige **Kirjut-ks puuduta**.

Sõnumi edasisaatmine

- 1 Kui sõnum on avatud, valige  > **Saada edasi**.
- 2 Kontakti lisamiseks adressaadiväljale valige **Adress..** Teise võimalusena võite tippida ka telefoninumbri.
- 3 Vajaduse korral muutke sõnumit ning valige siis  > .

Manustatud foto või muu faili salvestamine

- 1 Valige vestluses soovitud faili sisaldav sõnum.
- 2 Valige fail, hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Salvesta** ja mälu. Failid salvestatakse vastavatesse rakendustesse, nt rakendusse Galerii.

Sõnumi lugemine hiljem

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige sõnumit sisaldav vestlus.
- 3 Valige sõnum.

Vestluse kuvamine

Mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid kuvatakse ühes vaates, milles saate ka vestlust jätkata.

Valige  > **Sõnumid**.

Valige kontakt loendist Vestlused. Vestlus avatakse ja kuvatakse kõik sellele kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid.

Vestlussõnumile vastamine

- 1 Valige tekstisestusväli ja kirjutage sõnum.
- 2 Manuse lisamiseks valige .
- 3 Adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat**.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige .

Sõnum saadetakse selle kontakti jaoks viimati kasutatud numbril.

Kui saadate uue sõnumi, lisatakse see parajasti käimasolevale vestlusele. Kui vestlust pole algatatud, alustatakse uut vestlust.

Kui avate saabunud sõnumi avakuval, avatakse see sõnum vaikimisi vastava kontakti vaates Vestlus.

Tekstsõnumi kuulamine

Telefoni saate määrata tekstsõnumite sisu ette lugema.

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige ikoon  > **Kuva kaustad** > **Saabunud**.
- 3 Valige soovitud sõnum, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kuula**.

Sõnumilugeja kõneseadete muutmiseks valige  > **Seaded** > **Telefon** > **Kõne**.

Keelevahetus

Valige **Keel** ja siis soovitud keel.

Häälevahetus

Valige **Hää** ja soovitud hää. Hääle kuulamiseks avage häälevaliku vahekaart  hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Esita hää**.

Sisestuskeele vahetamine

Saate vahetada keelt, mida kasutate sõnumite ja e-kirjade kirjutamiseks.

- 1 Valige  > **Seaded** ja **Telefon** > **Keel**.
- 2 Valige **Kirjutamiskeel**.

E-post**Teave rakenduse E-post kohta**

 Valige  > **E-post**.

E-kirjad saate oma e-posti aadressilt automaatselt telefoni üle kanda. Nii saate e-posti lugeda ja korraldada ning kirjadele vastata ka liikvel olles. Telefoni saate lisada mitu postkasti, millele pääsete juurde otse avakuvalt.

E-posti saatmine või vastuvõtmine telefoni kaudu võib olla tasuline. Teavet teenuse võimalike hindade kohta saate oma teenusepakkujalt.

E-post on võrguteenus ega pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Nokia E-post**Teave teenuse Nokia E-post kohta**

Teenuse Nokia E-post abil pääsete oma e-postile hõlsalt juurde nii telefoni kui ka arvuti kaudu.

Nokia E-posti postkasti saate luua kas telefonis või arvutis. Teavet postkasti arvutis loomise kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Postkastile pääsete juurde oma Nokia konto sisselogimisandmetega.

Nokia E-posti postkasti loomine

Valige  > **E-post**.

Kui teil on Nokia konto, pääsete postkastile juurde oma Nokia konto sisselogimisandmetega. Kui olete uus Nokia E-posti kasutaja, palutakse teil luua Nokia konto.

Kui teil on Ovi konto juba olemas, saate seda edasi kasutada nii sisselogimiseks kui ka e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtuks.

Kui kasutate oma telefoni esimest korda, juhendatakse teid Nokia E-posti seadistamisel. Postkasti saate seadistada ka hiljem.

Postkasti käsitsi lisamine

Valige **Uus postkast** > **Nokia E-post** ja registreeruge oma Nokia E-posti aadressi loomiseks.

Teenuse kasutamise alustamiseks peate nõustuma teenusetingimuste ja privaatsuspõhimõtetega.

Teave Exchange ActiveSynci kohta

 Valige  > **E-post** ja **Uus postkast** > **Exchange ActiveSync**.

Kas soovite, et arvuti taga istudes või koos telefoniga liikvel olles oleksid töökirjad, kontaktid ja kalender käepärast? Telefonis ja Mail for Exchange'i serveris oleva olulise sisu saate omavahel sünkroonida.

Mail for Exchange'i konto saab seadistada ainult siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange'i server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril aktiveerida teie konto jaoks Microsoft Exchange ActiveSync.

Selle seadmega on võimalik sidet pidada Microsoft Exchange'i ActiveSynci toega serveritega. Selle seadmega koos ei anta teile ja te ka ei saa endale mingeid Microsofti intellektuaalomandiga seotud õigusi ühegi sellise serveritarkvara ega serveriseadme osas, mis on selle seadme kaudu juurdepääsetavad, ega ka mingit õigust kasutada Microsoft Exchange'i ActiveSynci väljaspool seda seadet.

Enne Mail for Exchange'i konto seadistamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- tööalane e-posti aadress;
- Exchange'i serveri nimi (pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
- võrgu domeeninimi (pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
- töövõrgu parool.

Sõltuvalt Exchange'i serveri konfiguratsioonist tuleb ilmselt sisestada lisateavet. Kui teil pole vastavaid andmeid, pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik telefoni lukukoodi kasutamine.

Sünkroonimine toimub automaatselt Mail for Exchange'i konto seadistamise ajal määratud ajavahemike järel. Sünkroonitakse ainult konto seadistamise ajal määratud sisu. Täiendava sisu sünkroonimiseks muutke Mail for Exchange'i seadeid.

Postkasti lisamine

Kas kasutate mitut e-posti aadressi? Telefonis võib olla mitu postkasti. E-post on võrguteenus.

Valige  > **E-post**.

Kui avate rakenduse E-post esimest korda, palutakse teil luua e-posti aadress. Kui nõustute seda tegema, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui soovite telefonis kasutada oma töö e-posti aadressi, seadistage e-post, kasutades protokolli Exchange ActiveSync. Seadistamiseks vajate oma Microsoft Exchange Serveri nime ja võrgudomeeni. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Mail for Exchange'i administraatori poole.

Postkasti lisamine hiljem

Postkasti saate luua ka hiljem. Valige **E-post** > **Uus postkast** ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. E-posti vidina lisamisel avakuvale pääsete oma e-kirjadele hõlpsasti juurde otse avakuvalt.

Postkasti kustutamine

Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kustuta postkast**.

Vastuvõetud e-posti lugemine


Telefonis saate e-kirju lugeda ja neile vastata.

Valige  > **E-post**.

Valige postkast ja seejärel e-kiri.

Näpunäide. Kui soovite uut e-posti kiiresti lugeda, lisage e-posti vidin seadme avakuvale.

Näpunäide. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid kokku või lahku.

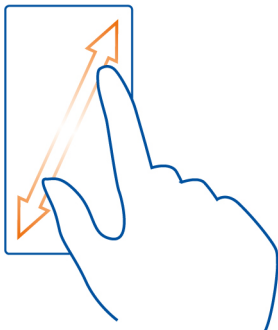

Manuse avamine või salvestamine

Valige manus ja Ava või Salvesta. Kui on mitu manust, saate need korraga salvestada.

E-kirjale vastamine

- 1 Valige ikoonid **+** > **@**.
- 2 Kirjutage vastus ja valige siis ikoon ✓.
- 3 Valige ikoon .

E-kirja edasisaatmine

- 1 Valige ikoonid **+** > **@**.
- 2 Sisestage e-posti aadress. Kui soovite adressaadi lisada kontaktiloendist, valige ikoon .
- 3 Muutke soovi korral e-kirja ja valige ikoon ✓.
- 4 Valige ikoon .

Näpunäide. Kui teie e-kiri sisaldab veebiaadressi ja te soovite selle avada telefoni brauseris, siis valige see aadress.

Eelmise või järgmise e-kirja lugemine postkastis

Kasutage nooleikoone.

E-post saatmine

Kas sooviksite teel olles e-kirja saata? Oma telefonis saate e-kirju lugeda ja saata ka siis, kui te ei istu parasjagu laua taga.

Valige  > **E-post** ja postkast.

- 1 Valige ikoon .
 - 2 Sisestage e-posti aadress. Kui soovite aadressaadi lisada kontaktiloendist, valige ikoon . Välja Salak. lisamiseks valige ikoon  > **Muud aadressaativäljad** > **Kuva salakoopiaväli**.
 - 3 Kirjutage teema ja sõnum ning valige siis ikoon .
- Näpunäide.** Manuse lisamiseks valige ikoon .
- 4 Valige .

Koosolekukutsele vastamine

Koosolekukutseid saate nii avada ja salvestada kui ka nendega nõustuda. Kui salvestate koosolekukutse või nõustute sellega, kuvatakse see teie kalendris.

Koosolekukutseid hallatakse Exchange ActiveSynci postkastis.

Valige  > **E-post** ja siis Exchange ActiveSynci postkast.

Avage koosolekukutse ja salvestage see oma kalendrisse või kui vastav võimalus on saadaval, valige  **Nõustu**,  **Keeldu** või  **Kõhkle**.

Kättesaadavuse kontrollimine

Valige  > **Kuva kalender**.

Kui olete mõne koosolekukutsega nõustunud ja soovite seda muuta, sellele vastata või selle kellelegi edasi saata, avage see oma kalendris.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

E-kirja avamine avakuva kaudu

Sõltuvalt telefonist võib teie avakuval olla mitu e-posti vidinat.

Iga e-posti vidin sisaldab ühte postkasti, kus kuvatakse kolm viimati vastu võetud e-kirja. E-kirjad saate avada otse vidinas. Ikoon  tähistab uut saabunud e-kirja.

Näpunäide. Kui soovite vaadata veel e-kirju, liikuge ekraanil allapoole.

E-posti vidina lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ja valige **Lisa vidin** ning siis e-posti vidin. Kui teil on mitu postkasti, valige, millist soovite kasutada.

Näpunäide. Kui soovite kompaktsemat vidinat, kus kuvatakse ainult postkasti nimi ja uue kirja saabumise korral ikoon , valige **Lisa vidin** > **E-post, uus e-kiri**.

Internet

Teave veebibrauseri kohta



Valige  > **Veeb**.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige  > **Veeb**.

Näpunäide. Kui teil pole võrguteenusepakkuja sõlmitud kuutasuga andmesidelepingut, saate andmesidekulusid vähendada, kui loote Interneti-ühenduse WLAN-võrgu kaudu.

Veebisaidi avamine

Kirjutage aadressiribale veebiaadress ja valige ikoon .

Internetist otsimine

Kirjutage otsingusõna aadressiribale, seejärel valige aadressiriba alt otsingusõna.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahku.

Veebilingi saatmine

Puudutage veebilehte ja hoidke sõrme selle peal, valige siis **Saada** ja viis, kuidas soovite lingi saata.

Uue brauseriakna avamine

Valige ikoonid  > **+**.

Brauseriakende vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Valige ikoon .
- 2 Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige soovitud aken.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamine

Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Kustuta privaatsusandmed > Vahemälu.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada oma järjehoidjate hulka.

Valige  > Veeb.

Sirvimise ajal puudutage veebilehte, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Lisa järjehoidja.

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal

Valige ikoonid ★ >  ja järjehoidja.

Näpunäide. Järjehoidjad saate lisada ka telefoni põhimenüüsse. Sirvimise ajal puudutage veebilehte, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Installi rakendusena**.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värsket sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige  > Veeb.

Veebikanalid on veebilehtedel tavaliselt märgitud ikooniga . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

- 1 Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht.
- 2 Puudutage veebilehte ja hoidke sõrme selle peal ning valige Lisa kanal.

Kanali uuendamine

Valige vaates Veebikanalid soovitud kanal ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Värskenda.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige vaates Veebikanalid soovitud kanal ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Muuda > Automaatsed uuendused.

Veebisaidil oma asukohateabe kasutamise lubamine

Valige  > Veeb.

Veebisaidid võivad paluda juurdepääsu teie praegusele asukohateabele, et näiteks isikupärastada teile kuvatavat teavet. Kui lubate veebisaidil kasutada oma asukohateavet, võib teie asukoht sõltuvalt veebisaidist olla nähtav ka teiste jaoks. Lugege veebisaidi privaatsuspõhimõtteid.

Kui palutakse, valige **Luba üks kord** või **Luba alati**.

Veebisaidilt asukohateabele juurdepääsu õiguse eemaldamine

- 1 Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Asukohateabeõigused.
- 2 Puudutage veebisaiti ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Kustuta**.

Kõikidelt veebisaitidelt asukohateabele juurdepääsu õiguse eemaldamine

Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Kustuta privaatsusandmed > Asukohateabeõigused.

Suhtlusvõrgustikud**Teave rakenduse Suhtlus kohta**

Valige  > Suhtlus ja logige seejärel sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.

Rakenduse Suhtlus abil on teil mugavam suhtlusvõrgustikuteenuseid kasutada. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate teha järgmist.

- Saate oma sõprade mitmes teenuses uuendatud olekuteavet vaadata ühel kuval.
- Saate oma olekuteabeuuenduse postitada korraga mitmesse teenusesse.
- Saate kaameraga tehtud fotosid teistega jagada.
- Saate telefoniga salvestatud videoid nii teistega jagada kui ka ühiselt vaadata.
- Saate veebisõprade profiilid linkida oma telefonis olevate kontaktandmetega.
- Saate olekuteabeuuendusse lisada oma asukohateabe.
- Saate sündmusi suhtlusvõrgustikuteenuse kalendrist lisada oma telefoni kalendrisse.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suurte andmemahutude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasud. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkuvalt.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege need kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine ühel kuval

Kui olete suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate ühes vaates vaadata neid teenuseid kasutavate sõprade olekuteabeuendusi. Te ei pea mitut rakendust vaheldumisi aktiveerima, selleks et teada saada, millega teie sõbrad tegelevad.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
 - 2 Valige teenus ja logige sisse.
 - 3 Valige ikoon  > **Minu kontod** > **Lisa suhtlusvõrgustik**.
 - 4 Valige mõni muu teenus ja logige sisse.
 - 5 Valige ikoon  > **Kõik tegevused**.
- Vaatesse kaasatakse automaatselt kõik teie lisatud teenuste kanalid.

Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse

Rakenduse Suhtlus kaudu saate suhtlusvõrgustikuteenustesse postitada olekuteabeuendusi.

- 1 Valige  > **Suhtlus** ja logige seejärel sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.
- 2 Valige ikoon  > **Kõik tegevused**.
- 3 Kirjutage oma olekuteabeuendus tekstiväljale.

Veebisõprade profiilide linkimine kontaktiloendiga

Veebisõprade suhtlusvõrgustikuteenustes olevad profiilid saate linkida oma telefonis asuvate kontaktandmetega. Pärast linkimist saate vaadata nende kontaktteavet otse rakendusest Suhtlus ning nende olekuteabeuendusi oma kontaktiloendist.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
- 2 Valige veebisõbra profiilipilt ja **Link Profile to Contact**.
- 3 Valige kontaktiloendist kontakt, kelle andmetega soovite profiili linkida.

Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine avakuval

Vidin Suhtlus võimaldab sõprade olekuteabeuendusi näha otse telefoni avakuval, kui olete rakenduse Suhtlus kaudu mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse loginud.

Vidina Suhtlus lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa vidin** > **Suhtlus**.

Rakenduse Suhtlus avamine otse avakuvalt

Valige avakuval vidin Suhtlus. Kui olete sisse logitud, avaneb olekuteabeuenduste kuva. Kui te pole sisse logitud, avaneb sisselogimiskuva.

Foto või video üleslaadimine teenusesse

Rakenduse Suhtlus kaudu saate oma fotod või videod üles laadida mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse.

- 1 Valige  > **Suhtlus** ja logige siis suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse.
- 2 Valige .
- 3 Valige, kas soovite üles laadida foto või video.
- 4 Üleslaaditavate üksuste märkimiseks valige soovitud üksused.
Faili suurim lubatud maht on fotode korral 4 MB ja videote korral 10 MB
- 5 Kui laadite üles ühe foto, saate sellele lisada pildiallkirja ja teatud fotoosale ka kommentaariga sildi.
Video üleslaadimiseks peab suhtlusvõrgustikuteenus seda funktsiooni toetama ja te peate kasutama WLAN-ühendust.
- 6 Valige ✓.

Pildistamine ja foto üleslaadimine

- 1 Valige .
- 2 Valige foto kaamerast üleslaadimise valik.
- 3 Pildistage.
- 4 Lisage pildiallkiri ja teatud fotoosale kommentaariga silt.

Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuenduse kaudu

Rakenduse Suhtlus abil saate sõpru teavitada oma asukohast, nii et nad saavad teid üles otsida.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
- 2 Valige kuva ülaosas tekstisisestusväli.
- 3 Lisage oma asukohateave. Telefon kasutab teie praeguse asukoha määramiseks ja läheduses asuvate orientiiride otsimiseks GPS-i.
- 4 Kui leitakse mitu orientiiri, valige loendist üks.

Asukohateabe jagamine on võimalik ainult juhul, kui teenus seda toetab.

! NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada.

Teenuses asukohateabe jagamisele võivad kehtida selle suhtlusvõrgustikuteenuse kasutustingimused. Tutvuge teenuse kasutustingimustega ja privaatsuspõhimõtetega ning võtke neid enne oma asukohateabe teistele avaldamist või teiste asukohateabe vaatamist arvesse.

Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu

Lisaks sõbra olekuteabe kommenteerimisele saate talle ka helistada või sõnumi saata.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
- 2 Valige sõbra profiilipilt ja siis soovitud sidepidamisviis.

See funktsioon on saadaval siis, kui olete veebisõprade profiilid linkinud oma telefonis oleva kontaktteabega või kui teie sõbrad on teenuses lisanud oma kontaktteabe oma andmetesse.

Saadavaolevad sidepidamisviisid võivad erineda. Sõbrale helistamiseks või tekstisõnumi saatmiseks peab teenus seda funktsiooni toetama.

Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse

Kui vastate mõnes suhtlusvõrgustikuteenuses sündmusekutsetele, saate need sündmused oma telefoni kalendrisse lisada. Nii saate eelseisvate sündmuste kirjeid vaadata isegi siis, kui teil puudub võrguühendus.

Valige  > **Suhtlus** ja soovitud teenus ning logige sisse.

- 1 Valige sündmusekutse.
- 2 Lisage see sündmus oma telefoni kalendrisse.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teenus seda toetab.

Kaamera

Kaamera




Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsede hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Pildistamine

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

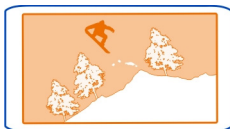

Suumimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Näotuvastusfunktsiooni väljalülitamine

Valige ikoonid ●●● > [g].

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

Kui soovite meelde jätta, kus te mõne kindla pildi tegite või video filmisite, saate seada oma telefoni asukohateavet automaatselt salvestama.

Vajutage kaameranuppu.

Kui GPS-i või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi ühikasutusse, võidakse asukohateavet kuvada neile, kes seda fotot või videoklipi vaatavad. Kaameraseadetes saate asukohasiltide kasutamise välja lülitada.

Asukohateabe salvestamise sisselülitamine

Valige ikoonid ●●● > [gear] > Salvesta asukohateave > Jah.

Teie asukoha koordinaatide hankimiseks võib kuluda mitu minutit.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Asukohateabe tähised

 — Asukohateave pole saadaval. Asukohateavet ei saa fotodele ega videotele salvestada.

 — Asukohateave on saadaval. Pildistamis- või filmimisasukoha teave salvestatakse.

Hämaras pildistamine

Kui soovite pildistada vähese valgusega oludes, aktiveerige öörežiim.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Öörežiimi aktiveerimine

Valige **A** > **C**. Välklambi kasutamiseks valige .

Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Pildistamisel pidage silmas järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Suurendamisel võib pildikvaliteet halveneda.
- Kontaktiloendis olevale kontaktile saate lisada foto. Pärast pildistamist valige  > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**. Nihutage foto kärpimiseks raami, puudutage tööriistariba kuvamiseks ekraani, valige , siis valige soovitud kontakt ja seejärel uuesti .
- Kui te umbes ühe minuti jooksul kaamerat ei kasuta, lülitub kaamera puhkerežiimi. Kaamera uuesti aktiveerimiseks vajutage põgusalt kaameranuppu.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Video salvestamisel tehke järgmist.

- Parima tulemuse saamiseks sulgege avatud rakendused enne salvestamist.
- Mälukaardile salvestamise korral kasutage parima kvaliteedi tagamiseks kiireid ja kvaliteetseid ühilduvaid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

Enne esmakordset kasutamist varundage kõik kaardil olevad olulised andmed ja vormindage kaart telefoni abil isegi siis, kui kaart on varem Nokia telefonis vormindatud või kasutusel olnud. Vormindamise käigus kustutatakse kõik kaardil olevad andmed.

Kui mälukaardi toimimine aja jooksul halveneb, varundage kogu kaardil olev oluline sisu ja vormindage kaart telefoni abil.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked salvestada telefoniga ka videotena.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon .
- 2 Salvestuse alustamiseks vajutage kaameranuppu.
- 3 Salvestuse peatamiseks valige ikoon . Kui te pärast salvestamise peatamist ei vajuta viie minuti jooksul ühtegi nuppu, siis salvestamine lõpetatakse. Kasutage suumimiseks helitugevusnuppe.
- 4 Salvestuse lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Video salvestatakse automaatselt kausta Galerii.

Näpunäide. Video saate saata multimeediumsõnumiga. Saadetava video mahu piiramiseks valige enne salvestamist ●●● >  > **Videokvaliteet**, seejärel valige piisavalt väike maht (nt Ühisvideokvaliteet).

Foto või video saatmine

Pilt võib öelda rohkem kui sõnad. Erilist hetke kujutava foto või video või olulise teabe saate saata multimeediumsõnumi või e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Multimeediumsõnumi või e-kirjaga saatmine

- 1 Tehke foto või salvestage video.
- 2 Valige  > **Saada**.
- 3 Valige **Sõnumiga** või **E-postiga**.
- 4 Kontakti lisamiseks adressaativäljale valige **Adress..** Adressaadi nime, telefoninumbri või aadressi saate väljale **Adress.** ka kirjutada.
- 5 Valige ikoon .

Bluetooth-ühenduse kaudu saatmine


- 1 Tehke foto või salvestage video.
- 2 Valige ikoon  > **Saada** > **Bluetooth-üh. kaudu**.
- 3 Valige telefon või seade, millega ühendus luua, või otsige veel seadmeid. Kui teine telefon või seade nõuab pääsukoodi, sisestage see.

Foto või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast

Kas soovite oma fotosid ja videoid sõpradega jagada? Laadige need üles suhtlusvõrgustikuteenusesse.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Pärast pildistamist või video salvestamist valige ikoon  ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

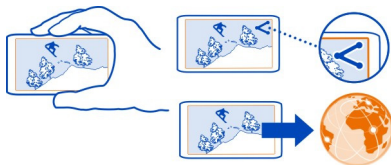

Fotode või videote esmakordsel suhtlusvõrgustikuteenusesse üleslaadimisel tuleb teil teenusesse sisse logida. Seejärel lisatakse teenus telefonis veebisigamisteenuste loendisse.

Kõik suhtlusvõrgustikuteenused ei toeta kõiki failivorminguid ega parima kvaliteediga salvestatud videoid.

Teie fotod ja videod

Galerii

Teave rakenduse Galerii kohta



Valige  > Galerii.

Saate vaadata salvestatud videoid või sirvida ja vaadata enda tehtud fotosid.

Lisaks saate fotosid ja videoid vaadata ühilduvast telerist.

Fotod ja videod saate korraldada albumitesse. Nii on neid hõlpsam üles leida.

Fotode ja videote vaatamine

Valige  > Galerii.

Fotode sirvimine

Libistage ekraanil sõrme üles või alla.


Foto vaatamine

Valige foto.

Järgmise foto vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremalt vasakule. Eelmise foto vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakult paremale.

Suurendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige sõrmed lahku. Vähendamiseks viige sõrmed kokku.

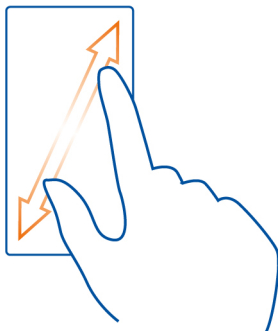

Näpunäide. Pildi kiireks suurendamiseks või uuesti vähendamiseks puudutage ekraani kaks korda.

Tööriistariba kuvamine

Puudutage ekraani.

Fotode vaatamine slaidiseansina

Valige foto ja > Slaidiseanss > Esita. Slaidiseanss algab valitud fotost.

Albumi fotode vaatamine slaidiseansina

Avage vahekaart Albumid . Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Slaidiseanss.

Slaidiseansi seadete muutmine

Valige foto ja > Slaidiseanss > Seaded.

Video esitamine

Valige video ja ikoon .

Fotosid ja videoid saab teile saata nii e-kirja kui ka multimeediumsõnumiga. Kui soovite neid fotosid ja videoid hiljem vaadata, salvestage need rakendusse Galerii.

Foto või video salvestamine rakendusse Galerii

- 1 Valige multimeediumsõnumis foto või video.
- 2 Puudutage ekraani ja valige siis  > **Salvesta**.

Fotode korraldamine

Kas teil on telefonis palju fotosid ja te soovite mõne konkreetse foto ülesleidmise hõlpsamaks muuta? Selleks saate fotod korraldada albumitesse.

Valige  > Galerii.

Uue albumi loomine

Avage vahekaart Albumid  ja valige siis ikoon . Sisestage albumi nimi.

Foto teisaldamine albumisse

- 1 Valige soovitud foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Lisa albumisse**.
- 2 Valige album, kuhu soovite foto teisaldada. Kui soovite foto jaoks luua uue albumi, valige **Uus album**.

Näpunäide. Mitme foto teisaldamiseks mõnda albumisse valige foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Märgi**. Märgige fotod, valige neist üks ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa albumisse**.

Albumi ümbernimetamine või kustutamine

Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Muuda nime** või **Kustuta**. Albumis olevaid fotosid ja videoid ei kustutata telefonist.

Telefonis ja arvutis olevate fotode ning videote sünkroonimine

Kas olete telefoniga teinud pilte või salvestanud videoid, mida soovite vaadata oma arvutist? USB kaabli abil saate telefonis ja arvutis olevaid fotosid ning videoid hõlpsalt sünkroonida.

- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui sünkroonite telefoni mälukaardil ja arvutis olevaid üksusi, kontrollige, kas mälukaart on telefoni sisestatud.
- 2 Avage arvutis Nokia Suite ja järgige seal kuvatavaid juhiseid.

Fotode varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised fotod ei lähe kaotsi? Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate fotod varundada oma arvutisse.

- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on telefoni sisestatud.
- 2 Avage arvutis Nokia Suite ja järgige seal kuvatavaid juhiseid rakenduses Galerii olevate fotode sünkroonimiseks.

Tehtud foto töötlemine

 Fotodele saate lisada efekte, teksti, lõikepilte või raame.

- 1 Valige  > **Fotoredakt.** ja soovitud foto.
- 2 Efekti lisamiseks valige tööriistaribalt soovitud valik.
- 3 Töödeldud foto salvestamiseks valige  > **Salvesta**. Töödeldud foto ei asenda originaali.

Töödeldud fotode vaatamiseks valige  > **Galerii**.

Videoredaktor

Teave rakenduse Videoredaktor kohta

 Valige  > **Videoredak..**

Piltidele ja videotele saate lisada helisid, efekte ja teksti ning luua neist hõlpsalt lühifilme või slaidiseansse.

Toetatakse järgmisi kodekeid ja failivorminguid: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Salvestage helifailid, mida soovite filmis kasutada, telefonis olemasse kausta Helifailid.

DRM-kaitsega helifaili ei saa filmile lisada.

Filmi loomine

Oma piltidest ja videotest saate luua lühifilme ning siis neid sõprade ja perega jagada.

Valige  > **Videoredak.** ja ikoon .

- 1 Filmile videote ja piltide lisamiseks valige ikoon . Valitud failide vaatamiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.
- 2 Videote ja piltide üleminekuefektide lisamiseks valige .

- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Filmile teksti või subtiitrite lisamiseks valige ikoon **Ab**.
- 5 Filmi töötlemiseks valige ikoon . Töötlemisrežiimis saate videot lühendada või määrata pildi kuvamise kestuse.
- 6 Filmi salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta video**.
Filmi saate vajadusel hiljem uuesti töödelda. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta projekt**.

Kui soovite filmi hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Slaidiseansi koostamine

Kas soovite puhkusefotode põhjal koostada stiilse slaidiseansi? Nende erinevaid meeleolusid ja sündmusi edasi andvate mallide abil saate luua mitmesuguseid sündmusi (nt tähtpäevi, pidusid või puhkepäevi) kajastavaid slaidiseansse.

Valige  > **Videoredak**. ja ikoon .

- 1 Valige slaidiseansi jaoks soovitud mall. Pärast malli valimist kuvatakse eelvaade.
- 2 Fotode lisamiseks slaidiseansile valige ikoon .
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Pealkirja lisamiseks valige ikoon **Ab**.
- 5 Slaidiseansi eelvaate kuvamiseks valige  > **Eelvaade**.
- 6 Slaidiseansi salvestamiseks eelvaate kuvamise ajal valige  > **Salvesta video**.
- 7 Slaidiseansi saate vajadusel hiljem muuta. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta projekt**.

Kui soovite slaidiseansi hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Fotode ja videote vaatamine telerist

Fotosid ja videoid saate vaadata ühilduvast telerist, nii on neid hõlbus oma perele ja sõpradele näidata.


Selleks on vaja kasutada Nokia videokaablit (juurdeostetav) ning on võimalik, et tuleb muuta ka telesignaali väljundi seadeid ja kuvasuhet.

Telesignaali väljundi seadete muutmiseks valige  > **Seaded ja Telefon** > **Tarvikud** > **Telesignaali väljund**.

Fotode ja videote vaatamine SD-telerist

- 1 Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse. Otsikute ja liideste värv peab ühtima.

- 2 Ühendage Nokia videokaabli teine ots oma Nokia telefoni AV-liidesesse. Võimalik, et ühendustüübiks tuleb valida **Telesignaali väljund**.
- 3 Valige telefonist foto või video.

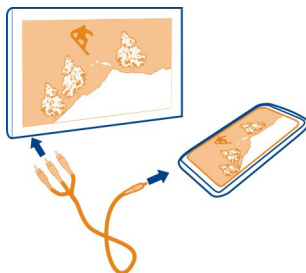

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Videod ja TV

Videod

Teave rakenduse Videod kohta

 Valige  > Videod.

Telefonis saate videoid sirvida, alla laadida ja vaadata ka siis, kui viibite kodust väljas.

Näpunäide. Uusi videoid saate hankida teenuse Nokia Pood kaudu. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Video esitamine

Valige  > Videod.

Videokogu sirvimiseks avage vahekaart . Salvestatud videote sirvimiseks valige  > Galerii.

Videote allalaadimiseks Nokia Poest avage vahekaart .

Video vaatamine

Valige video, mida soovite esitada. Videopleieri juhtelementidele juurdepääsuks puudutage ekraani.

Taasesituse seiskamine või jätkamine

Valige ikoon  või .

Edasi- või tagasikerimine

Valige ikoon  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Kui video kuvasuhe pole teie telefoni ekraaniga sama, võite videopilti ekraani täitmiseks suurendada või venitada.

Pildi suurendamine või venitamine

Valige ikoon  > Muuda kuvasuhet.

Videote kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Kas teil on telefoniga salvestatud videoid, mida sooviksite vaadata arvutist? Või soovite telefonis olevad videod kopeerida arvutisse? Videoid saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Telefoni ja arvuti ühendamiseks kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit. Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on sisestatud.
- 2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Veebitelevisiooni vaatamine

Saate jälgida uudiseid ja oma lemmiktelesarjade uusimaid osi.

Valige  ja soovitud I-TV teenus.

Sisu voogesituseks on vaja 3G- või 3.5G-võrgu või WLAN-ühendust. Veebitelevisiooniteenuste kasutamine võib tähendada võrgu kaudu suurte andmemahtude ülekandmist. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkuvalt.

Eelinstallitud veebitelevisiooniteenuste valik sõltub riigist ja võrguteenusepakkujast. Veebitelevisiooniteenuste sisu sõltub teenustest.

- 1 Veebitelevisioonis pakutava sisu sirvimiseks libistage sõrme ekraanil.
- 2 Esituse käivitamiseks valige pisipilt.
- 3 Esituse ajal juhtelementide kuvamiseks või peitmiseks puudutage ekraani.

4 Helitugevust saab muuta helitugevusnuppude abil.

Veebitelevisioonividiina lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis esmalt **Lisa vidin** ja soovitud veebitelevisiooniteenus.

Muusika ja heli

Muusikapleier

Teave muusikapleieri kohta



Valige > Muusikapleier.

Telefoni muusikapleieriga saate muusikat ja taskuhäälingusaateid kuulata ka ringi liikudes.

Muusika esitamine

Valige > Muusikapleier.

- 1 Valige ja soovitud vaade. Muusikapalu saate sirvida pala, esitada, žanri või albumi järgi.
- 2 Valige lugu või album.

Näpunäide. Muusikapalade kuulamiseks juhuslikus järjestuses valige .

Esituse ajutine peatamine ja jätkamine


Taasesituse peatamiseks valige ; jätkamiseks valige .

Loo edasi- või tagasikerimine

Valige või ja hoidke sõrme selle peal.

Pala esitamine kordusega

Valige .

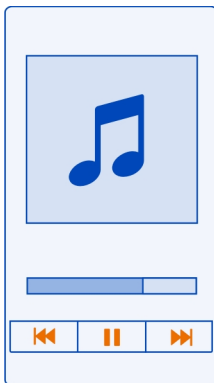

Näpunäide. Muusika kuulamisel saate naasta seadme avakuvale, jättes muusika taustal kõlama.

Esitusloendi loomine

Kas soovite kuulata meeleolule vastavat muusikat? Esitusloendi abil saate luua lugude valiku, mis esitatakse määratud järjestuses.

Valige  > **Muusikapeier**.

- 1 Valige lugu, album või žanr ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa esitusloendisse**.
- 2 Kirjutage esitusloendi nimi.

Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Esitusloendi esitamine

Valige  > **Esitusloendid** ja siis esitusloend.

Loo eemaldamine esitusloendist

Valige esitusloendivaates soovitud lugu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu telefonist, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Näpunäide. Rakendus Muusikapeier loob enam esitatud lugude, viimati esitatud lugude ja viimati lisatud lugude esitusloendi automaatselt.

Laulusõnade kuvamine laulu kuulamise ajal

Kui soovite laule kuulates vaadata ka laulusõnu, kopeerige laulusõnade failid muusikafailidega samasse kausta. Laulusõnade faili ja vastava muusikafaili nimed peavad ühtima.

Muusikapeier toetab lihtsat ja täiustatud LRC-vormingut ning ID3v2-vormingus metaandmetena muusikafaili manustatud laulusõnu.

Kasutage ainult legaalsel teel saadud laulusõnu.

Telefonis ja arvutis oleva muusika sünkroonimine

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikafaile, mida sooviksite ka telefonist kuulata? Nokia Suite'i abil saab kõige kiiremini muusikafaile telefoni kopeerida. Samuti saate seda tarkvara kasutada oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks.



- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil. Kontrollige, kas telefoni on sisestatud ühilduv mälukaart.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole ja valige siis **USB > Nokia Suite**.
- 3 Avage arvutis Nokia Suite. Veenduge, et teil oleks arvutisse installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite uusim versioon.
- 4 Lohistage muusikafailid oma telefoni. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Suite abist.
- 5 Valige rakenduses Muusikapeier ikoon **≡ > Muusikakogu > Värskenda**.

Nokia Suite'i uusima versiooni saate alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Teatud muusikafailid võivad olla digitaalõiguste kaitsega (DRM) ja neid saab ainult ühes seadmes esitada.

Teave teenuse Nokia Muusika kohta

Valige > Nokia Muusika.

Teenuse Nokia Muusika kaudu saate osta muusikapalu ja neid oma telefoni ning arvutisse alla laadida. Teenuses Nokia Muusika saate lugusid sirvida, tutvuda uute muusikapaladega ja kuulata oma vanu lemmiklugusid.

See teenus ei pruugi olla kõigis piirkondades või riikides kättesaadav ning sõltuvalt teie elukohariigist on teie jaoks saadaval erinevad teenused ja valikud.

Muusika allalaadimiseks tuleb luua tasuta Nokia konto.

Saate luua Nokia konto, liituda teenuse Nokia Muusika kasutajatega ning logida kontosse sisse mõnel järgmisel viisil:

- oma telefoni kaudu;
- ühilduva veebibrauseri kaudu;
- Nokia Suite

Kui teil on Nokia konto juba olemas, saate seda kasutada ka teenuse Nokia Muusika jaoks.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või allalaaditud faile või olete oma konto kaudu tellinud muusikafailide piiranguta allalaadimise, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik kaotsi.

Kaitstud sisu

Koos digitaalõiguste halduse (DRM-i) kaitse all oleva sisuga (nt pildid, videod või muusika) edastatakse ka litsents, mis määrab selle sisu kasutamise õigused. DRM-kaitsega muusikapalu ei saa näiteks kasutada helinate või märguandehelinatena.

Soovi korral saate vaadata litsentside andmeid ja olekuid ning neid uuesti aktiveerida ja eemaldada.

Digitaalse autorikaitse litsentside haldamine

Valige > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Kaitstud sisu.

FM-raadio**Teave FM-raadio kohta**

Valige > FM-raadio.

Raadiot saate kuulata ka siis, kui telefon töötab võrguühenduseta ja te ei viibi mobiilsidevõrgu levialas. Raadioülekanne kvaliteet sõltub FM-raadio signaali tugevusest ja jaama levialast teie asukohas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajaks vaigistatakse raadio automaatselt.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need – nii saate neid hiljem hõlpsalt kuulata.

Valige  > FM-raadio.

Kui kasutate FM-raadiot esimest korda, otsib rakendus saadaolevaid raadiojaamu automaatselt. Kui jaamu ei leita, saate soovitud sageduse käsitsi määrata. Automaatset otsimisfunktsiooni saate ka hiljem kasutada.

Sageduse käsitsi määramine

- 1 Valige ikoonid  >  > Häälesta jaamu käsitsi.
- 2 Soovitud sageduse määramiseks kasutage üles- või allanoolt. Toetatud sagedusala on 87,5–108,0 MHz.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine

Valige ikoonid  > .

Raadio kuulamine

FM-raadio lemmikjaamu saate kuulata kõikjal.

Valige  > FM-raadio.

Järgmise või eelmise jaama avamine

Valige  või .

Kõigi saadaolevate jaamade vaatamine

Valige .

Mõne muu saadaoleva jaama otsimine

Puudutage pikalt ikooni  või .

Näpunäide. Kui soovite raadiole hõlpsasti juurde pääseda, lisage raadiovidin avakuvale.

Salvestatud jaamade loendi ümberkorraldamine

Salvestatud jaamade loendi järjestust saate muuta nii, et teie lemmikud asuksid loendi alguses.

Valige  > FM-raadio.

Salvestatud jaamad on loetletud kuval Jaamaloend.

Jaama teisaldamine loendis uude asukohta

- 1 Valige tööriistaribal .
- 2 Valige soovitud jaama nimi ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst Teisalda.
- 3 Valige loendis uus asukoht.

Helisalvestus

Valige  > Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Helikliipp salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Salvestatud heliklipi saatmine helisõnumiga

Valige  > Saada.

Kaardid

Teave rakenduse Kaardid kohta

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata, mis lähiümbruses asub, ja lasta ennast soovitud sihtkohta juhatada. Rakenduses Kaardid saate vaadata ka ilmateadet ning kasutada uusimaid reisiratmikke.

- Rakenduses Kaardid saate otsida linna, tänavaid ja teenuseid.
- Saate sünkroonida telefoni salvestatud lemmikkohti ja -marsruute veebiteenusesse Nokia Kaardid talletatud vastavate üksustega.
- Funktsiooni Autoga kasutades saate üksikasjalike juhiste järgi liikuda soovitud kohta.
- Rakendus Ühistransport annab teie käsutusse erinevaid ühistranspordiliike kombineerivad algpunktist lõpp-punkti liikumise juhised koos aegadega.
- Funktsiooni Ilm abil saate vaadata praegust ilmateadet või järgmiste päevade ilmaennustust (kui see on saadaval).

- Funktsiooni Juhised abil saate vaadata uusimat teavet selle kohta, millised on soovitud asukoha vaatamisväärsused ja mida põnevat seal teha saab, millised on ööbimisvõimaluse või kuidas endale tuba broneerida.

Koordinaatteave ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ja kõigis keeltes saadaval olla. Teenuse saadaolek võib sõltuda võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.


Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.

Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on teil sihtkohta jõudmiseks abi funktsioonist Autoga.

Valige  > Autoga.

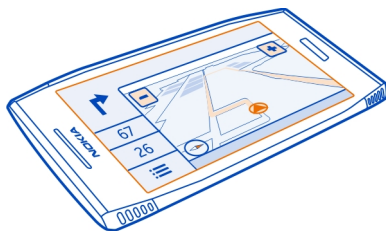

Sihtkohta sõitmine

Valige Siht: ja siis soovitud valik.

Sõidu alustamine sihtkohta määramata

Valige Lihtsalt sõida. Kaardil kuvatakse teie asukoht.

Koju sõitmine

Valige Sõida koju.

Kui valite valiku **Sõida koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine

Valige ikoon  > **Seaded** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Autoga sõitmise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine

Hääljuhised on abiks sihtkohta jõudmisel, neid kasutades saate samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige  > **Autoga**.

Valige  > **Seaded** > **Hääljuhendamine** ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige  > **Seaded** > **Hääljuhendamine** > **Pole**.

Vaate Autoga ilme muutmine

Kas sooviksite vaadata realistlikumat, ruumilist kaarti või kasutada funktsiooni Autoga pimedal ajal? Erinevates kaardirežiimides kuvatakse soovitud teave selgelt igal ajal.

Valige  > **Autoga**.

3D-kaardi kuvamine

Valige ikoonid  >  2D-režiimi naasmiseks valige see ikoon uuesti.

Kui soovite kaarti ka pimedal ajal selgelt näha, aktiveerige öörežiim.

Öörežiimi aktiveerimine

Valige ikoon  >  > **Värvid** > **Öörežiim**.

Vaikimisi pööratakse kaarti automaatselt vastavalt teie sõidusuunale.

Kaardi pööramine suunaga põhja poole

Valige . Kaardi pööramiseks tagasi sõidusuunda valige uuesti ikoon .

Eelistatud marsruudi valimine

Kui kasutate funktsiooni Autoga, saate valida oma vajadustele ja eelistustele vastava marsruudi.

- 1 Valige  > Autoga.
- 2 Valige  >  > Marsruudi sätted.
- 3 Valige Marsruudi valimine > Kiirem marsruut või Lühem marsruut.
- 4 Nii lühema kui ka kiirema marsruudi eeliste kombineerimiseks valige Marsruudi valimine > Optimeeritud.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Liiklus- ja ohutusteabe saamine

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused.

Valige  > Autoga.

Liiklussündmuste kuvamine kaardil

Kui kasutate autoga sõites navigeerimisfunktsiooni, valige  > Liiklusinfo. Liiklussündmused kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Soovi korral saate määrata, et telefon teavitaks teid kiirusepiirangu ületamisest.

Kiirusepiiranguhoiatusete kasutamine

- 1 Valige  >  > Hoiatused.
- 2 Valige väljal Kiirusepiirangu hoiatuse olek väärtus Sees.
- 3 Et määrata, kui palju võite enne hoiatuse saamist kiirusepiirangut ületada, valige Kiirusepiirang alla 80 km/h või Kiirusepiirang üle 80 km/h.

Saate määrata, et funktsiooni Autoga kasutamise korral välditaks marsruudi koostamisel või juhiste andmisel keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid). Kui kasutate funktsiooni Autoga, kontrollitakse navigeerimise ajal pidevalt marsruudi liiklusolusid ja uuendatakse juhiseid automaatselt.

Sõitu takistavate liiklusolude vältimine

Valige  >  > Marsruudi sätted > Arvesta liiklusolusid.

Teie riigis või piirkonnas ei pruugi liiklusteave olla kättesaadav.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud

kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta kiirusemõõtmiskaamerate asukohti puudutavate andmete täpsuse ega selle teabe kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute ja jalakäijatele ette nähtud alade ning läbi parkide ja isegi läbi kaubanduskeskuste.

Valige  > Kaardid.

- 1 Valige kuva ülaosas asukoht ja selle teabeala.
- 2 Valige **Navigeeri** > **Kõnni siia**.

Vaikimisi on kaart suunaga põhja poole.

Kaardi pööramine vastavalt jalutamissuunale

Valige . Kaardi pööramiseks tagasi põhjasuunda valige uuesti ikoon .

Samuti saate valida, mis tüüpi marsruuti soovite jalgsi liikudes läbida.

Jalakäijarežiimi valimine

- 1 Valige  > **Seaded** > **Kaardid & jalgsi** > **Marsruudi sätted**.
- 2 väärtuse **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon** valimiseks.
Kui teie sihtkoht asub maastikul, kus pole teid, valige **Sirgjoon**, sest see näitab kõnnisuunda.

Kõndimise ajal saate armatuurlaualt vaadata mitmesugust teavet (nt kui kaugele olete kõnninud ja milline on teie keskmine kiirus).

Armatuurlaua asuva liikumismeeriku vaatamine

Valige jalgsi liikumise vaates  > **Seadmepan..**

Liikumismeeriku nullimine

Valige  > **Lähtesta**. Kõigi loendurite nullimiseks valige  > **Lähtesta kõik**.

Sõidumeerikud sõltuvad GPS-ühenduse saadavusest ja kvaliteedist ning ei pruugi olla täpsed.

Jalgsi liikumise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine

Hääljuhistes kasutatavat keelt saab hõlpsalt muuta või hääljuhised üldse välja lülitada.

Valige  > Kaardid.

Valige  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige ikoon  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine > Pole.

Õige tee leidmine rakendusega Ühistransport

Kui peate sihtkohta jõudmiseks kasutama nii trammi, rongi kui ka bussi, võib plaanimine osutada üpris keeruliseks. Miks mitte anda see raske töö telefoni teha?

- 1 Valige  > Ühistransport.
- 2 Valige Reisiplaneerija.
- 3 Kui te ei soovi reisi alustada sellest kohast, kus te praegu viibite, sisestage alguskoht väljale **Alguspunkt** ja valige siis vastete seast sobivaim.
- 4 Kirjutage sihtkoht väljale **Lõpp-punkt** ja valige siis vastete seast sobivaim.
- 5 Varasemate või hilisemate reiside nägemiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale. Hoidke sõrm paigal, kuni reisid välja arvutatakse.
- 6 Reisi üksikasjalike andmete vaatamiseks valige reis.

Näpunäide. Järgmise või eelmise reisi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil reisi andmete vaates vasakule või paremale.

Näpunäide. Kas vajate bussipeatusse jalutamisel abi? Bussipeatuse nägemiseks rakenduses Kaardid valige reisi andmete vaates reisi kõndimisosa.

Kui vajalikku kaarti pole veel teie telefoni talletatud ja kui teil on aktiivne Interneti-ühendus olemas, laaditakse piirkonna kaart automaatselt alla.

Kas kavatsete teekonda alustada hilisemal kellaajal? Saate ise määrata, mis kell soovite reisi alustada või millal kohale jõuda.

Reisi kellaaja muutmine

Valige ikoon . Seejärel valige Väljumine või Saabumine.

Ühistranspordimarsruudid on saadaaval valitud piirkondades üle kogu maailma.

Mõnel pool pole sõiduplaanid saadaaval ja reisiplaanid on seetõttu üksnes hinnangulised. Neis piirkondades ei saa te varasemaid ega hilisemaid reise vaadata ega reisi kellaiega muuta.

Teenus Ühistransport on tasuta.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Lähedalasuvate peatuste ja jaamade otsimine

Kas te ei tea, kus asub lähim bussipeatus? Ühistransport leiab üles lähedalasuvad peatused ja jaamad ning vaatab järele järgmised väljumisajad.

- 1 Valige  > Ühistransport ja seejärel Transport lähipiirkonnas.
- 2 Kui te ei soovi väljumisi otsida sellest kohast, kus te praegu viibite, sisestage alguskoht väljale Otsi transporti lähipiirkonnas ja valige siis vastete seast sobivaim.
- 3 Valige peatus või jaam.

Näpunäide. Lähedalasuvate peatuste ja jaamade kaardil vaatamiseks valige pärast alguspunkti valimist ikoon .

Mõnel pool pole sõiduplaanid saadaval ja reisiplaanid on seetõttu üksnes hinnangulised. Neis piirkondades ei saa te peatustest ja jaamadest väljumisi vaadata.

Asukohtade otsimine ja vaatamine

Oma asukoha vaatamine kaardil

Orienteerumiseks otsige kaardil üles oma asukoht. Saate uurida ka erinevaid linnu ja riike.

Valige  > Kaardid.

Icoon  tähistab teie asukohta. Asukoha otsimise ajal vilgub ekraanil ikoon . Kui teie asukohta pole võimalik rakenduses Kaardid kindlaks määrata, tähistab ikoon  teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioneerimine pole võimalik, tähistab asukohaikooni ümbritsev punane ala ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega piirkondades on see hinnang täpsem ja punane ala ei ole nii suur.

Kaardi sirvimine

Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole. Kaardi pööramiseks liikumissuunda valige ikoon .

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Valige ikoon .

Suumimine

Valige + või -.

Näpunäide. Võite ka asetada kaks sõrme kaardile ning viia sõrmed suurendamiseks lahku ja vähendamiseks kokku. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

Näpunäide. Kas soovite oma puhkusepilte kaardil vaadata? Seadke kaamera fotodele asukohateavet salvestama – siis näete fotosid kaardirakenduses kohas, kus te pilti tegite. Selle funktsiooni väljalülitamiseks valige ikoon  ja seejärel tühjendage märkeruut **Sinu fotod**.

Kui teil on Interneti-ühendus loodud ja te jõuate linnaplaani sirvides piirkonnani, mis olemasoleval plaanil ei kajastu, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Uute kaartide automaatse allalaadimise vältimine

- 1 Valige  > Seaded > Üldine.
- 2 Valige Ühendus > Ühenduseta.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja ettevõtteid.

Valige  > Kaardid ja .

- 1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või asukoha nimi).
- 2 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.
Asukoht kuvatakse kaardil.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige .

Näpunäide. Otsinguvaates saate otsingusõna valida ka varem kasutatud otsingusõnade loendist.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi

Valige  ja siis soovitud kategooria (nt transport, majutus või poed).

Näpunäide. Leitud asukoha andmete lehe kaudu saate hõlpsasti sellesse asukohta navigeerida, kontaktteavet vaadata või asukoha salvestada või seda teistega jagada. Valige soovitud asukoht; see kuvatakse kaardil. Andmete lehe vaatamiseks valige ekraani ülaosas asukoha teabeala.

Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõna õigesti. Internetist otsimise korral võivad tulemust mõjutada ka Interneti-ühenduse probleemid.

Kui teie telefoni on salvestatud otsitava ala kaardid, saate andmesidetasude vältimiseks otsida ka aktiivse Interneti-ühendusega, kuid otsingutulemite hulk võib sellisel juhul olla väiksem.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Salvestage uued linnaplaanid enne reisile minekut oma telefoni, siis saate neid reisimise ajal sirvida Interneti-ühendust loomata.

Valige  > Kaardid ja ikoon  > Kaardilaadija.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks tuleb telefonis luua WLAN-ühendus.

Uute kaartide allalaadimine

- 1 Valige Lisa uusi kaarte.
- 2 Valige soovitud kontinent ja riik ning siis valige Laadi alla.

Kaartide uuendamine

Valige Vaata uuendusi.

Kaardi eemaldamine

Puudutage pikalt soovitud riiki ja kinnitage seejärel, et soovite kaardi eemaldada.

Näpunäide. Uusimate linnaplaanide ja hääluhisefailide allalaadimiseks ning nende kopeerimiseks telefoni saate kasutada ka arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite. Nokia Suite'i allalaadimiseks ja installimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Kui installite telefoni rakenduse Kaardid uuema versiooni, kustutatakse riigi- ja piirkonnakaardid. Enne kui laadite tarkvarakomplekti Nokia Suite abil alla uued kaardid, avage ja sulgege rakendus Kaardid ning kontrollige, kas arvutisse on installitud Nokia Suite'i uusim versioon.

Kaardi ilme muutmine

Enda jaoks vajaliku teabe kuvamiseks saate muuta kaardi ilmet.

Valige  > Kaardid.

Kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kuvamine

Valige ikoon  > Maamärgid.

Ühistranspordi marsruutide kuvamine

Valige ikoon  > Ühistransport.

Saadaolevad funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

Juhised

Kas kavandate puhkusele või soovite külastada linna, kus te pole varem käinud? Kas soovite teada, kuhu seal minna või mida teha? Kus veeta öö või lõunat süüa? Juhised võimaldab teil kasutada reisijuhte, broneerimisteenuseid ja ürituste loendeid, kust leiate kõige värskema üksikasjaliku teabe.

Valige  > Juhised.

Teenuse või juhiste avamine

Valige pealkiri.

Avalehele naasmiseks valige **Juhised**.

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Ilm

Kas pärastlõunal hakkab sadama? Kui sooja ilma on laupäeval oodata? Teenuse Ilm abil saate vaadata nii praegust ilmateavet kui ka eelseisvate päevade prognoosi.

Valige  > Ilm.

Üksikasjaliku prognoosi sirvimine

Prognoosi ajaskaalal edasi või tagasi liikumiseks lohistage vaate allservas asuvat liugurit soovitud suunas.

Viie päeva prognoosi vaatamine

Valige . Üksikasjaliku prognoosi vaatesse naasmiseks valige .

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Teave positsioonimisviisi kohta

Rakenduses Kaardid kasutatakse teie asukoha kaardil kuvamiseks GPS-il, A-GPS-il, WLAN-ühendusel või võrguühendusel (kärje-ID-l) põhinevat positsioonimist.

A-GPS-i ja muude GPS-i täiustuste kasutamisega võib kaasneda väikese hulga andmete ülekandmine mobiilsidevõrgu kaudu.

GPS	Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse teie asukoha kindlaksmääramiseks.
A-GPS	Interneti-toega GPS (A-GPS) toob asukohateabe mobiilsidevõrgu kaudu ja aitab GPS-seadmel arvutada teie praeguse asukoha.

	Kui võrguteenusepakkuja pole oma A-GPS-seadeid, on telefon seadistatud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmete hankimiseks telefoni peab teil olema Interneti-ühenduse loomise võimalus. Telefon toob teenusest andmeid ainult vajaduse korral.
WLAN	Kui GPS-signaale pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab WLAN-i abil positsioonimine määrata täpsema asukoha.
Kärje ID	Võrgupõhise (kärje-ID-l põhineva) positsioonimise korral määrab rakendus Kaardid teie asukoha selle mobiilsidesüsteemi abil, mille piirkonnas teie telefon parajasti asub.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioonimisviisidest võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Positsioonimisviiside väljalülitamine

Andmesidekulude kokkuhoiuks (eriti siis, kui viibite välismaal) saate A-GPS-i, WLAN-i või võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise välja lülitada.

Valige  > Seaded.

Valige **Rakenduse seaded** > **Positsioon.** > **Positsioonimisviisid** ja lülitage välja positsioonimisviisid, mida te ei soovi kasutada.

Oma asukoha kindlaksmääramine võib võtta palju kauem aega, asukoht võib olla ebatäpsem ja GPS-vastuvõtja ei pruugi sageli teie asukohta leida.

Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine

Koha salvestamine ja kuvamine

Reisi kavandamisel saate otsida kohti nagu hotellid, vaatamisväärsused või bensiinjamaad ja salvestada need oma telefoni.

Valige  > Kaardid.

Koha salvestamine

- 1 Aadressi või koha otsimiseks valige ikoon .
- 2 Valige kuva ülaosas asukoha teabeala.

- 3 Valige üksikasjalehel ikoon ★.

Salvestatud asukoha vaatamine

Valige põhikuval 🔍 > ★ > Asukohad ja soovitud koht.

Kui kavandate reisi, saate soovitud kohad koguda näiteks ühte kogumikku.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige Asukohad.
- 2 Valige soovitud koht, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik ja seejärel valige ikoon ✓.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Nokia Kaardid veebilehel, seejärel saate veebiteenusesse ja telefoni salvestatud asukohad omavahel sünkroonida – nii pääsete koostatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

- 1 Kontrollige, kas olete Nokia kontosse sisse logitud.
- 2 Valige ☰ > Kaardid.
- 3 Valige 🔍 > ★ > (★). Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakujalt.

Veebiteenuse Nokia Kaardid kasutamiseks avage veebisait maps.nokia.com.

Kohateabe saatmine sõbrale

Kui soovite näidata sõbrale mõnda asukohta kaardil, saate talle saata selle asukoha teabe.

Valige ☰ > Kaardid.

Kaardil oleva asukoha vaatamiseks ei pea sõbral olema Nokia telefoni, kuid vaja on Interneti-ühendust.

- 1 Valige soovitud asukoht ja selle teabeala, mis asub ekraani ülaosas.
- 2 Valige **Jaga** > **Saada SMS-iga** või **Saada e-postiga**.

Teie sõbrale saadetakse e-kiri või tekstisõnum, mis sisaldab kaardil oleva asukoha linki.

Valest kaarditeabest teavitamine

Kui märkate, et kaardil olev teave on vale või puudulik, teavitage sellest Nokiat.

Valige kaardil soovitud asukoht, siis ekraani ülaosas selle asukoha teabeala ja seejärel **Raport**.

Teenus ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Valest või puuduvast teabest teavitamiseks on vaja Interneti-ühendust.

Probleemid, millest teavitada, võivad olla järgmised:

- puuduvad või valed tänavanimed,
- läbipääsmatud või kõndimiseks sobimatud tänavad,
- valed kiirus- või muud piirangud.

Probleemist teavitamisel saate soovi korral lisada täiendavaid üksikasju.

Ajahaldus**Kell****Teave kella kohta**

Valige  > Kell.

Näpunäide. Kella avamiseks võite ka valida kella avakuval.

Saate seada ja hallata märguandeid ning kontrollida riikide ja linnade kohalikke kellaaegu.

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige avakuval kell.

Valige  > Seaded > Kellaaeg või Kuupäev.

Äratuse seadmine

Oma telefoni saate kasutada äratuskellana.

Valige avakuval kell.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Määrake äratuse kellaaeg ja sisestage kirjeldus.
- 3 Kui soovite, et äratushelinat esitataks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Kordus**.

Äratuse eemaldamine

Valige äratus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Eemalda äratus**.

Äratuse edasilükkamine


Kui äratushelin esitatakse, saate äratuse edasi lükata. Sellega peatatakse äratus määratud ajaks.

Kui äratushelin esitatakse, valige **Kordus**.

Kordusajavahemiku määramine

- 1 Valige avakuval kell.
- 2 Valige ikoon  > **Seaded** > **Kordusintervall** ja määra soovitud ajavahemik.

Näpunäide. Äratuse kordamiseks võite ka keerata telefoni ekraaniga allapoole.

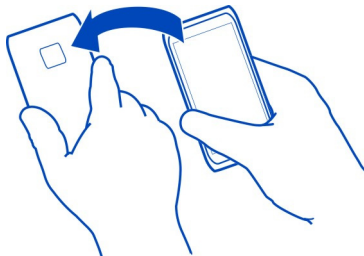

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Saate oma telefoni seada kellaaja, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt muutma. Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Valige avakuval kell.

Valige ikoon  > **Seaded** > **Aja automaattuendus** > **Sisse lülitatud**.

Ajavööndi muutmine reisimisel

Välismaal reisides saate kella määrata vastavalt kohalikule kellaajale või vaadata mõne muu koha kellaaja.

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige ikoon  ja soovitud asukoht. Lisada saab kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Praeguse asukoha määramine

Valige soovitud asukoht ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Vali minu asukohaks**.

Telefoni kellaag muudetakse valitud asukohale vastavaks. Kontrollige, kas kellaag on õige.

Näpunäide. Kas soovite asukoha kiiresti eemaldada? Valige asukoht, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Eemalda**.

Erinevate linnade kellaaja vaatamine

Erinevate asukohtade kellaaja kuvamiseks lisage need vahekaardile Maailmakell. Lisaks saate asukohtade jaoks lisada pilte (nt vastavas linnas elava sõbra või oma lemmikturismiobjekti pildi).

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige  ja soovitud asukoht. Lisada saate kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Asukoha jaoks pildi lisamine

Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst **Muuda pilti** ja soovitud pilt.

Kalender**Teave kalendri kohta**

12

Valige  > Kalender.

Telefonis oleva kalendri abil saate korraldada oma ajakava.

Näpunäide. Kas soovite kalendri kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada kalendridina.

Nädala ajakava kuvamine

Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes. Kui soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla nädala sündmusi, valige nädalavaade.

Valige  > Kalender.

Valige soovitud nädala number.

Näpunäide. Kuvatava ala suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.

Kalendri sirvimine erinevates vaadetes

Kas soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla päeva kalendrisündmusi? Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes.

Valige  > Kalender.

Valige  ja soovitud vaade.


Näpunäide. Eelmisele või järgmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks libistage sõrme ekraanil vastavas vaates vasakule või paremale.

Kalendrisündmuse lisamine

Valige  > Kalender.

- 1 Valige **(Sündmuse loomiseks puuduta)**. Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala. Kalendrisündmuse tüüp on vaikimisi koosolek.
- 2 Täitke väljad.
- 3 Kalendrisündmuse kordamiseks regulaarse intervalliga valige  ja soovitud intervall. Valige **Korda kuni** ja sisestage lõppkuupäev.
- 4 Valige .

Näpunäide. Kalendrisündmuse saate lisada ka päevavaates. Valige alguskellaeg, hoidke sõrme selle peal ja lohistage siis kestuse määramiseks noolenuppe.

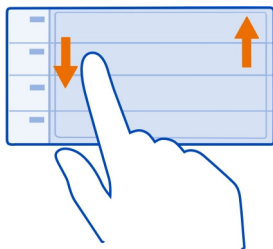

Vaba aja ja tööaja kalendrite kasutamine

Korraka saate kasutada mitut kalendrit. Ühe kalendri saate luua töö ja teise vaba aja jaoks.

Valige  > Kalender.

Uue kalendri loomine

- 1 Valige  > Kalendrid > .
- 2 Sisestage kalendri nimi ja määrake kalendri värvkood.
- 3 Määrake kalendri nähtavus. Kalendri peitmise korral ei kuvata kalendrisündmusi ega meeldetuletusi kalendrivaadetes ega avakuval.
- 4 Valige .

Kalendriseadete muutmine

- 1 Valige kuval Kalendrid soovitud kalender.
- 2 Muuta saate nime, värvi ja nähtavust.
- 3 Valige .

Kirje lisamine konkreetse kalendrisse

- 1 Kalendrisündmuse lisamisel valige esmalt  ja seejärel soovitud kalender.
- 2 Täitke väljad ja valige siis .

Värvkoodid näitavad, millisesse kalendrisse sündmus kuulub.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse

Kas peate töö juures tegelema oluliste ülesannetega, teil on raamatukokku tagastatavaid raamatuid või mõni üritus, millest soovite osa võtta? Sel juhul saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina **Ülesanne**.
- 3 Täitke väljad.
- 4 Ülesande jaoks meeldetuletuse lisamiseks valige .
- 5 Valige ✓.

Sünnipäeva meelepidamine

Sünnipäevade ja muude tähtpäevade jaoks saate seade meeldetuletusi. Meeldetuletusi korraldatakse igal aastal.

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina **Tähtpäev**.
- 3 Täitke väljad ja valige siis ✓.

Koosolekukutse saatmine

Vajadusel saate koostada koosolekukutseid ja neid osalejatele saata.

Valige  > Kalender.

Enne uue koosolekukutse loomist ja saatmist tuleb seadistada postkast.

- 1 Avage soovitud sündmus ja valige  > **Saada** > **E-postiga**.
- 2 Lisage koosolekust osavõtjad kutsega e-kirja aadressaatideks.
- 3 Kutse saatmiseks valige .

Asukoha lisamine kalendrisündmusele

Kas olete kokku leppinud kohtumise kohas, kus te pole kunagi varem viibinud? Oma kalendrisündmustele saate lisada ka asukohateabe.

Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige  **Sisesta asukoht** ja seejärel asukoht rakenduses Kaardid. Asukoha saate käsitsi sisestada ka otse tekstiväljale.
- 3 Valige ikoon ✓.

Kontor

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta



Valige > Quickoffice.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide vaatamiseks ja muutmiseks
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute vaatamiseks ja muutmiseks
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste vaatamiseks ja muutmiseks

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) levinumaid funktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine

Saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige > Quickoffice.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine

Valige ikoon > Sortimisalus.

Dokumendi loomine ja muutmine

Quickoffice'i abil saate luua ja muuta Microsoft Wordi dokumente.

Valige > Quickoffice.

Dokumendi loomine

Valige **Uus dokument**.

Dokumendi muutmine

Teksti kirjutamine ja muutmine

Puudutage tekstis kohta, kust soovite alustada ja kirjutage või kustutage tekst.

Teksti vormindamine

Kirja- ja lõiguatribuutide muutmiseks valige ikoon  > **Vorminda**.

Töövihiku loomine ja muutmine

Quickoffice'i abil saate luua ja muuta Microsoft Exceli töövihikuid.

Valige  > **Quickoffice**.

Töövihiku loomine

Valige **Uus dokument**.

Töövihiku muutmine

Lahtri muutmine

Valige soovitud lahter ja siis ikoon  > **Muuda lahtrit**. Funktsiooni lisamiseks valige redigeerimisvaates ikoon  > **Lisa funktsioon**.

Esitluse loomine ja muutmine

Quickoffice'i abil saate luua ja muuta Microsoft PowerPointi esitlusi.

Valige  > **Quickoffice**.

Esitluse loomine

Valige **Uus dokument**.

Esitluse muutmine

Slaidi lisamine

Valige ikoon  > **Slaidivalikud** > **Lisa uus slaid**.

Tekstivälja, pildi, kujundi või tabeli lisamine

Valige ikoon  > **Lisa**.

Teksti muutmine

Valige tekstiväli ja siis  > **Muuda tekstikasti**.

PDF-dokumentide lugemine



Valige  > **Adobe Reader**.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu soovite faili salvestada. Otsige sirvides üles soovitud kaust ja valige fail.

Kalkulaatori kasutamine

Valige  > Kalkulaator.

- 1 Sisestage tehte esimene arv.
- 2 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
- 3 Sisestage tehte teine arv.
- 4 Valige =.

Arvutustulemuse salvestamine või serverist toomine

Valige  > Mälu > Salvesta või Otsi.

Märkme kirjutamine

Paberile kirjutatud märkmed võivad hõlpsasti kaotsi minna. Üleskirjutamise asemel saate märkmed ja loendid salvestada telefoni – nii on need alati käepärast. Märkmeid saate saata ka sõpradele ja perele.

Valige  > Märkmed.

- 1 Valige **Koosta märke**.
- 2 Kirjutage märke märkmeväljale ja valige ikoon ✓.

Märkme saatmine

Avage märke ja valige  > Saada ning saatmisviis.

Sõnade tõlkimine

Sõnu saate tõlkida ühest keelest teise.

Valige  > Sõnastik.

- 1 Kirjutage otsinguväljale sõna. Kuvatakse tõlgitavate sõnade vasted.
- 2 Valige loendis sõna.
- 3 Häälde kuulamiseks valige  > Kuula

Lähte- või sihtkeele muutmine

Valige  > Keeled > Lähtekeel või Sihtkeel.

Keelte allalaadimine Internetist

Valige ikoon  > Keeled > Laadi keeled alla.

Inglise keel on eelinstallitud ja te saate lisada veel kaks keelt. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

ZIP-failide avamine või loomine

ZIP-failides olevaid faile saate avada ja ekstraktida. Lisaks saate failide talletamiseks ja tihendamiseks luua uusi ZIP-faile.

Valige  > Zip.

ZIP-failid saate salvestada telefoni mällu või mälukaardile.

Kolleegidega vestlemine

Rakenduse Microsoft® Communicator Mobile abil saate suhelda ja koostööd teha nii kontoris kui ka teistes riikides töötavate kolleegidega.

- 1 Valige  > Communicator.
- 2 Määrake seaded.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Teatud teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Teenuste saadaolek võib sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateavet saate oma võrguteenusepakujalt.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Ühenduvus

Interneti-ühendused

Telefonis Interneti-ühenduse loomise viisi määramine

Võrguühenduse vajaduse korral otsib telefon automaatselt saadaval teadaolevaid võrke ja loob nendega ühenduse. Kui rakendusekohaseid seadeid pole määratud, põhineb valik ühenduseseadetel.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Seaded.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

Valige Mobiilandmeside > Sees.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine välismaal

Valige Luba mobiilandmeside kasut. > Kõikjal.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine Interneti-ühenduse loomiseks välismaal võib kaasa tuua märkimisväärselt suured andmeedastustasud.

Võite määrata, et telefon kasutaks mobiilandmesideühendust üksnes teie koduvõrgus või koduriigis.

Ainult WLAN-ühenduse kasutamine

Valige Mobiilandmeside > Väljas.

Pöörduspunkt võib olla nii mobiilandmesideühendus kui ka WLAN-ühendus.

Pöörduspunktid saate koondada sihtkohtade loendisse ja nende järjestust loendis vastavalt prioriteedile muuta.

Näide: Kui WLAN-ühenduse pöörduspunkt on sihtkohtade loendis mobiilandmesideühenduse pöörduspunktist kõrgemal, proovib telefon alati esmalt WLAN-pöörduspunktiga ühendust luua. Mobiilandmeside pöörduspunktiga luuakse ühendus üksnes juhul, kui WLAN-võrk pole saadaval.

Uue pöörduspunkti lisamine sihtkohtade loendisse

Valige Võrguteenused > Pöörduspunkt.

Pöörduspunkti prioriteedi muutmine Interneti-sihtkohtade loendis

- 1 Valige Võrguteenused > Internet.
- 2 Valige pöörduspunkt ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst Muuda prioriteeti.
- 3 Puudutage loendis kohta, kuhu soovite pöörduspunkti teisaldada.

Andmesidemahutude jälgimine

Kui soovite andmesidekulusid kontrolli all hoida, saate määrata telefoni teid teavitama või andmesideühendusi sulgema sel juhul, kui olete mobiilandmeside kaudu edastanud teatud hulga andmeid.

- 1 Valige  > **Seaded**.
- 2 Valige **Ühenduvus** > **Mobiilandmeside jälgija** > **Andmelimiit**.
- 3 Valige **Määra megabaitides** või **Määra gigabaitides** ja tippige siis väljale soovitud limiit.
- 4 Valige **Limiidi täitumise korral** ja siis **Kuva hoiatus** või **Lülita m-andmes. välja**.

Limiit on telefonipõhine. Kui kasutate oma SIM-kaarti mõnes muus telefonis, tuleb limiit seal uuesti määrata.


Teie võrguteenusepakkuja võib mobiilside kohta arvestust pidada telefonist erineval viisil. Andmesidega seotud kulude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Traadita kohtvõrk (WLAN)

Teave WLAN-ühenduste kohta

 Valige  > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **WLAN**.

Näpunäide. Ühendusi saate hallata ka olekumenüü kaudu. Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis **WLAN**. Kui WLAN-i ei kuvata, valige ikoon .

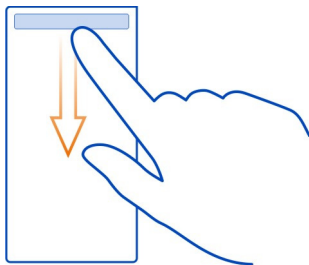

Näpunäide. Avakuvale saate lisada WLAN-i vidina . WLAN-funktsiooni kiireks sisse- või väljalülitamiseks valige vidinas lüliti. WLAN-i rakenduse avamiseks valige vidinas ikoon . WLAN-funktsioon peab olema sisse lülitatud.

WLAN-i rakenduses kuvatakse saadaolevate võrkude loend ja teid juhendatakse traadita side kohtvõrguga (WLAN) ühenduse loomisel.

! NB! WLAN-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimise kasutamisega vähendate ka ohtu, et keegi võiks volitamata teie andmetele juurde pääseda.

Kodus WLAN-võrguga ühenduse loomine

Kui viibite kodus ja soovite telefoni kaudu veebilehti sirvida, looge andmesidekulude vähendamiseks ühendus koduse WLAN-võrguga.



- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Kui WLAN-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **WLAN** ja kodune WLAN. Kui teie kodune WLAN-võrk on turvaline, sisestage pääsukood. Kui teie kodune WLAN-võrk on varjatud, valige **Muu (varjatud võrk)** ja seejärel sisestage võrgu nimi (SSID – Service Set Identifier).

WLAN-ühenduse sulgemine

Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

WLAN-võrguga ühenduse loomine liikvel olles

WLAN-ühenduse loomine on mugav viis Interneti-ühenduse kasutamiseks, kui te ei asu kodus. Avalike WLAN-võrkudega saate ühenduse luua avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-ühendust pakkuvas kohvikus).

- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Kui WLAN-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **WLAN** ja soovitud ühendus.

WLAN-ühenduse sulgemine

Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

Võrguühenduse sulgemine

Kui Interneti-ühendust kasutab mitu rakendust, saate rakenduse Ühendusehaldur abil mõned või kõik võrguühendused sulgeda.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse antud hetkel aktiivsed võrguühendused. Ikon  tähistab mobiiliandmesideühendust ja ikoon  tähistab WLAN-ühendust.

Valige soovitud ühendus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Katkesta ühendus**.

Ühenduse andmete kuvamine

Valige ühendus.

Kuvatakse andmed (nt edastatud andmete hulk ja ühenduse kestus).

Näpunäide. Enamikus vaadetes saate aktiivsete ühenduste vaatamiseks libistada sõrme teatealalt allapoole.

Bluetooth


Mis on Bluetooth

 Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

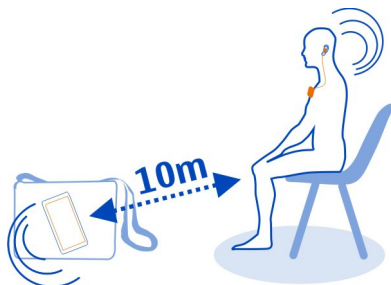

Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Bluetooth-ühendusi saate hallata ka olekumenüüs. Olekumenüü avamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige **Bluetooth**. Kui valikut Bluetooth ei kuvata, valige ikoon .

Näpunäide. Bluetoothi vidina saate lisada avakuvale. Kui soovite Bluetoothi kiiresti sisse või välja lülitada, valige vidin.

Seadme kasutamine varjatud režiimis on aitab vältida viirusi. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlustega. Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, saate selle funktsiooni välja lülitada.

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Juhtmeta peakomplekti abil saate kõnele vastata isegi siis, kui te ei hoiu telefoni käes. Sel juhul on telefoniga rääkimise ajal käed vabad ja te saate jätkata näiteks arvutiga töötamist. Juhtmeta peakomplektid saate eraldi juurde osta.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

- 1 Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
- 2 Lülitage peakomplekt sisse.
- 3 Avage vahekaart Seotud seadmed .
- 4 Valige peakomplekt.

Kui soovitud peakomplekti loendis ei kuvata, valige selle otsimiseks ikoon  > **Uus seotud seade**.

- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Sõbra ühilduvasse seadmesse ja oma arvutisse saate pilte, videoid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja muud sisu saata Bluetooth-ühenduse kaudu.

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Kui seadmega on näiteks ühendatud ühilduv peakomplekt, saate samal ajal faile ka mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata.

- 1 Valige soovitud üksus (nt pilt) ja hoidke sõrme selle peal. Valige hüpikmenüüst **Saada > Bluetooth-üh. kaudu**.
- 2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Otsi veel**. Otsimise ajal kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.
- 3 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise seadme kohta leiate selle seadme kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Autokomplektiga ühenduse loomine SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimis

SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi abil saate ühilduvas autokomplektis kasutada telefoni SIM-kaarti.

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Enne SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimist tuleb telefon ja vastav tarvik siduda. Käivitage sidumine autokomplekti kaudu.

- 1 Valige Bluetoothi aktiveerimiseks **Bluetooth > Sisse lülitatud**.
- 2 SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimiseks valige **Kaug-SIM-režiim > Sisse lülitatud**.
- 3 Aktiveerige autokomplektis Bluetooth.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga on katkenud ja te ei saa kasutada SIM-kaardi teenuseid ega muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekti).

Selles režiimis saate helistada ainult hädaabinumbri.

Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine

Vajutage toitenuppu ja valige **Välju kaug-SIM-režiimist**.

Seadme blokeerimine

Kui te ei soovi, et teised seadmed saaksid teie telefoniga Bluetooth-ühenduse luua, saate seda takistada.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Avage vahekaart Seotud seadmed , valige seade, mida soovite blokeerida, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Blokeeri**.

Seadme eemaldamine blokeeritud seadmete loendist

Avage vahekaart Blokeeri. seadmed , valige seade, mille soovite loendist eemaldada, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite selle seadme lisada blokeeritud seadmete loendisse.

Telefoni kaitsmine

Kui telefonis on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud, saate ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saab sellega ühenduse luua.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast

Valige **Minu telefoni leitavus** > **Varjatud**.

Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetoothi väljalülitamine

Valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

Näpunäide. Bluetoothi kiiresti väljalülitamiseks libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.

USB-kaabel

Pildi või muu sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Pilte, videoid ja muud sisu saate varundada ning telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Veenduge, et Meed.edastus režiimiks on seatud USB-režiim, valige  > Seaded ja siis **Ühenduvus** > **USB** > **Meed.edastus**.

- 2 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB- andmesidekaablit.

Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kui te ei saa arvutis kasutada režiimi Meed.edastus, kasutage režiimi Massmälu.

- 3 Kasutage sisu kopeerimiseks arvutis olevat failihaldurit.

USB-režiimi vahetamine

Sisu kopeerimisel või telefonis ja arvutis asuvate andmete sünkroonimisel aktiveerige juhul, kui kasutate erinevate seadmete ühendamiseks USB-andmesidekaablit, parimate tulemuste saavutamiseks vastav USB-režiim.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole.
- 3 Valige **USB** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

 **Nokia Suite** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu on installitud tarkvarakomplekt Nokia Suite. Selles režiimis saab telefoni sisu sünkroonida tarkvarakomplektiga Nokia Suite ja kasutada muid Nokia Suite'i funktsioone.

See režiim aktiveeritakse rakenduse Nokia Suite avamisel automaatselt.

 **Massmälu** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Telefon tuvastatakse USB-mäluseadmena. Lisaks saate oma telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodus või autos oleva stereohelisüsteemiga), millega saab ühendada USB-mäluseadmeid.

Võimalik, et kui loote selles režiimis arvutiga ühenduse, ei saa te mõnda telefonis olevat rakendust kasutada.

Teie telefonis asuvalle mälukaartile ei pääse teise seadme kaudu juurde.

 **Meed.edastus** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Selles režiimis saate üle kanda digitaalõiguste kaitsega (DRM-iga) muusikafaile. Selles režiimis saate kasutada ka teatud koduseid meelelahutussüsteeme ja printereid.


 **Telefon modemina** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, et kasutada seda traadita side modemina. Arvuti loob Interneti-ühenduse automaatselt.

USB-massmäluseadme ühendamine

Adapteri USB On-The-Go (OTG) abil saate ühendada oma telefoniga ühilduva USB-mälupulga või kõvaketta. Näiteks saate fotosid USB-mälupulgale salvestada arvutiga ühendust loomata.

Mälupulga ühendamine

- 1 Ühendage adapteri USB OTG (juurdeostetav) mikro-USB-pistik oma telefoni mikro-USB-liidesesse.
- 2 Ühendage mälu pulk adapteriga USB OTG.

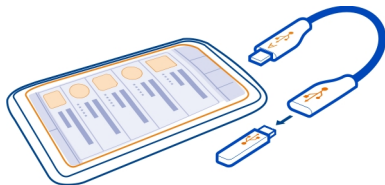

Avaneb rakendus Failid, kus mälu pulk on kuvatud massmäluks.

Faili kopeerimine

Puudutage rakenduses Failid faili, mida soovite kopeerida, hoidke sõrme selle peal, valige soovitud valik ning mälu ja kaust, kuhu soovite faili kopeerida.

Kui ühendate kõvaketta, mille toiteks teie telefoni võimsusest ei piisa, kuvatakse tõrketeade. Kõvaketta jaoks tuleb kasutada välist toiteallikat.

Telefonihaldus

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendused

Käige ajaga ühte sammu – uuendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi, siis saate telefonis kasutada uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine suurendada telefoni jõudlust.



Enne telefoni tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:
Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hääbikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis olevad juhised olla enam ajakohased. Uuendatud kasutusjuhendi leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine telefoni kaudu

 Saate otsida oma telefoni tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning need siis traadita side (võrguteenus) kaudu oma telefoni alla laadida ja installida. Saate ka määrata telefoni uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige  > Tarkv.uuen..

Võimalik, et telefon tuleb uuendamise lõpuleviimiseks taaskäivitada.

Uuenduse andmete vaatamine

Valige uuendus ja hoidke sõrme selle peal.

Kõigi uuenduste installimine

Valige ikoon .

Installitavate uuenduste valimine

Valige ikoon  > Märgi uuendused ja uuendused, mida soovite installida. Vaikimisi on valitud kõik uuendused.

Uuenduste automaatse otsimise seadmine

Valige ikoon  > Seaded > Uuenduste automaatotsing.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja tarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Failide haldamine

Teave failihalduri kohta



Valige > Failid.

Telefonis olevaid faile saate sirvida, hallata ja avada. Lisaks saate kuvada ja hallata paigaldatud ühilduval mälukaardil olevaid faile.

Telefoni salvestatud failide kuvamine

Valige > Failid ja soovitud mälu.

Kuvatakse selle mäluasukoha ülatasemel leiduvad failid ja kaustad.

Kausta sisu kuvamine

Valige soovitud kaust.

Failide korraldamine

Failide korraldamiseks saate luua uusi kaustu. See hõlbustab sisu varundamist või üleslaadimist. Kaustades saate faile ja alamkaustu kopeerida, teisaldada või kustutada.

Valige > Failid.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite alamkaustu luua, > Uus kaust.

Faili kopeerimine kausta

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Faili kustutamine kaustast

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Mitme faili korraga kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

- 1 Valige ikoon > Märgi mitu üksust.
- 2 Valige soovitud failid.
- 3 Valige ja sobiv valik.

Failide varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus olevatest failidest saate luua varukoopiaid.

Valige  > Failid ja Varundus ja taaste.

Telefoni mälu on soovitatav regulaarselt varundada.

Näpunäide. Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, jäävad olulised failid alles.



Mälukaardi vormindamine

Kas soovite kogu mälukaardil oleva sisu kustutada? Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad andmed.

- 1 Valige  > Failid.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Vorminda**.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kas soovite kaitsta mälukaarti volitamata kasutuse eest? Andmete kaitsmiseks saate määrata parooli.

- 1 Valige  > Failid.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Määra parool**.
- 3 Sisestage parool.
Hoidke parooli salajases ja kindlas kohas ning mälukaardist eraldi.

Telefoni mäluruumi vabastamine

Kas teil on vaja rakenduste installimiseks või sisu lisamiseks telefonis mäluruumi vabastada?

Vajaduse korral saate eemaldada järgmisi üksusi (kui te neid enam ei vaja):

- tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju,
- kontaktikirjeid ja kontaktandmeid,
- rakendusi,
- installitud rakenduste installifailid (laiendiga .sis või .sisx),
- muusikat, fotosid või videoid.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, ühilduvale mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Rakenduste haldamine

Teave rakenduste kohta

 Valige  > Seaded ja Installimine.

Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi:

- Java™ ME-rakendused, mille faililaiend on .jad või .jar;
- opsüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused, mille faililaiend on .sis või .sisx;
- vidinad, mille faililaiend on .wgz.

Installige ainult oma telefoniga ühilduvaid rakendusi.

Rakenduse eemaldamine telefonist

Mäluruumi vabastamiseks saate mittevajalikud installitud rakendused eemaldada.

Valige  > Seaded ja Installimine.

- 1 Valige **Installitud**.
- 2 Rakenduse eemaldamiseks puudutage seda pikalt ja valige **Desinstalli**.

Kui olete rakenduse eemaldanud, saate selle uuesti installida ainult siis, kui teil on olemas eemaldatud rakenduse algne installifail või täielik varukoopia. Eemaldatud rakenduses loodud faile ei pruugi olla võimalik avada.

Kui eemaldatud rakendusega on seotud mõni installitud rakendus, võib ka see töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud rakenduse dokumentatsioonist.

Installifailid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Varundage rakenduse Nokia Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust.

Sisu sünkroonimine

Teave rakenduse Sünkroonimine kohta

☰ Valige ☰ > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Kas sooviksite, et teie kalender, märkmed ja muu sisu oleks varundatud ja pidevalt käepärast – ükskõik, kas istute arvuti taga või olete reisil ja kasutate telefoni? Saate sünkroonida oma telefonis ja kaugserveris olevaid kontaktikirjeid, märkmeid ja muud sisu. Pärast sünkroonimist on teil serveris olulistest andmetest varukoopia.



Telefonis ja kaugserveris oleva sisu sünkroonimine

Kõikjal juurdepääsetava koopia tegemiseks sünkroonige telefonis ja kaugserveris olev oluline sisu.

Valige ☰ > Seaded ja Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Võrguteenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimiseseaded saata konfiguratsioonisõnumiga. Sünkroonimiseseaded salvestatakse sünkroonimisprofiilina. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või viimati kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Sisu sünkroonimine

Valige ikoon ≡ > Sünkrooni.

Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise

Kontakte, pilte ja muud sisu saate ühest ühilduvast Nokia telefonist Bluetoothi kaudu tasuta teise kopeerida ja sisu seadmetes sünnroonida.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.

1 Valige mõni järgmistest valikutest.



— teisest telefonist sisu kopeerimiseks.



— teise telefoni sisu kopeerimiseks.



— kahes telefonis asuva sisu sünnroonimiseks.

2 Valige telefon, millega soovite ühenduse luua, ja siduge telefonid omavahel. Bluetooth peab olema mõlemas telefonis aktiveeritud.

3 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.

Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

4 Valige sisu ja seejärel OK.

Telefoni kaitsmine**Telefoni automaatse lukustuse seadmine**

Kas soovite telefoni kaitsta loata kasutuse eest? Looge turbekood ja määrake telefon sel juhul, kui te seda ei kasuta, automaatselt lukustuma.

1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart.

2 Valige Telefoni lukustuse ooteaeg > Kasutaja määratud ja määrake seejärel aeg, mille möödumisel telefon lukustub.

3 Looge vähemalt 4-märgiline turbekood. Kasutada saate numbreid, sümboleid ning suur- ja väiketähti.

Näpunäide. Tähtede või sümbolite sisestamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Hoidke turbekoodi salajas ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate turbekoodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada.

Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüja poole.

Telefoni käsitsi lukustamine

Vajutage avakuval olles toiteklahvi , valige **Lukusta telefon** ja tippige turbekood.

Telefoni lukust avamine

Kui te ei saa lukustusnuppu lükata, vajutage menüüklahvi ja valige siis **Ava**.

Telefoni lukustamine kaugjuhtimise teel

Kas unustasite oma telefoni kontoris ja soovite selle volitamata kasutamise vältimiseks lukustada? Oma telefoni saate kaugjuhtimise teel lukustada eelmääratletud tekstisõnumi saatmisega. Lisaks saate kaugjuhtimise teel lukustada ka mälukaardi.

Kauglukustuse lubamine

- 1 Valige  > **Seaded** > **Telefon** > **Telefonihaldus** ja **Turbeseaded** > **Telefon** ja **SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus** > **Lubatud**.
- 2 Sisestage tekstisõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja kasutada saab nii suur- kui ka väiketähti.
- 3 Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
- 4 Sisestage lukukood.

Lukustussõnumi saatmine

Telefoni lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke see tekstisõnumiga oma telefoni.

Telefoni lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Andmete krüptimine

Kas soovite oma andmeid volitamata kasutamise eest kaitsta? Telefonis leiduvad andmed saate krüptimisvõtme abil krüptida. Samuti saate krüptida mälukaardi ja kaitsta krüptimisvõtme parooliga.

Valige  > **Seaded** > **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turbeseaded** > **Krüptimine**.

Andmete krüptimine või dekrüptimine võib võtta mitu minutit. Krüptimisprotsessi ajal ärge

- kasutage telefoni (v.a äärmisel vajadusel);
- lülitage telefoni välja;

Kui te pole määranud telefoni ajaks, kui seda ei kasutata, automaatselt lukustuma, palutakse teil seda teha andmete esmakordsel krüptimisel.

Telefoni mälu krüptimine

Valige Krüptimine on sees.

Mälukaardi krüptimine

- 1 Valige Krüptimine on väljas > Krüpti ja salvesta võti.
- 2 Tippige krüptimisvõtme kaitsmiseks parool. Parool peab koosnema vähemalt neljast märgist ning kasutada võite suur- ja väiketähti, numbreid ja sümbboleid.
- 3 Pange krüptimisvõtmele nimi, et leiaksite õige võtme vajadusel hõlpsasti üles.

Näpunäide. Kasutada võite ka mõnda olemasolevat võtit või krüptida mälukaardi ilma võtmeta.

Telefoni mälu dekrüptimine

Valige Krüptimine on väljas.

Mälukaardi dekrüptimine

Valige Krüptimine on sees > Dekrüpti.

Näpunäide. Mälukaardi dekrüptimiseks ja krüptimise väljalülitamiseks valige Krüptimine on sees > Dekrüpti ja keela krüptimine.

Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks

Kui ostate uue telefoni või soovite vana telefoni ära visata, soovitab Nokia teil oma telefoni ringlusse anda. Enne eemaldage oma telefonist kogu isiklik teave ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine

- 1 Varundage sisu, mille soovite alles jätta, ühilduvalle mälukaardile või ühilduvasse arvutisse.
- 2 Sulgege kõik aktiivsed ühendused ja pooleli olevad kõned.
- 3 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Kustuta andmed ja taasta.
- 4 Kui küsitakse, sisestage turbekood.
- 5 Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Kontrollige, kas kõik isiklik sisu (nt kontaktid, pildid, muusikafailid, videod, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) on eemaldatud.

Mälu- või SIM-kaardile salvestatud sisu ja teavet ei eemaldata.

Võtke nii mälukaart kui ka SIM-kaart kindlasti telefonist välja.

Täiendava abi otsimine

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas telefoni kasutada või kuidas telefon peaks töötama, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige  > **Kasutusjuh..**

Kui ilmneb probleem, toimige järgmiselt.

- Taaskäivitage telefon. Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda umbes kaheksa sekundit all. Telefon vibreerib kolm korda ja lülitub välja. Telefoni uuesti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Enne telefoni remonti viimist varundage alati andmed, kuna kõik telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda koodi kasutatakse võrgus telefonide tuvastamiseks. Selle koodi abil saab näiteks vajaduse korral blokeerida varastatud telefoni. On võimalik, et peate koodi esitama ka Nokia Care'i klienditeeninduses. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood)	See aitab teil oma telefoni kaitsta loata kasutuse eest. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratletud lukukoodi.

(min 4-numbriline või -tähteline)	Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, peate telefoni viima teeninduskeskusse. Lisanduda võivad täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i esindusse või telefonimüüja poole.
-----------------------------------	--

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ja GSM/EDGE 850, 900, 1800 ja 1900 MHz. Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaiga sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaalt temperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökoprofiilist aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaaloiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitses sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitses sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitses sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitses sisu kasutamist.

DRM-kaitses (digitaalteoste autorikaitses) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad.

Kui seadmes on WMDRM-kaitses sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Akud ja laadijad

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisseehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskuse.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-10. Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K, B või N.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskuse.

Aku ohutus

 **Märkus.** Akut ei saa seadmest eemaldada, seetõttu järgige seadme kohta kehtivaid akukasutusjuhiseid.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätkke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkehoo või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Ohutusalane lisateave

Hädaabikõned

Hädaabinumbri helistamine

- 1 Kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Vajaduse korral tehke järgmist.
 - Paigaldage SIM-kaart.
 - Tühistage telefonis aktiveeritud kõnepiirangud (nt määratud numbrid või suletud kasutajarühm).
 - Kui telefoni ekraan ja klahvid on lukus, avage need.
- 3 Ekraani tühjendamiseks vajutage vajalik arv kordi menüüklahvi.
- 4 Valige ikoon .
- 5 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber.
- 6 Valige ikoon .
- 7 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

! NB! Kui teie telefon toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu- kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks meditsiiniliste hädaabi juhtude korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsedseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsedseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsedseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsedseadet meditsiiniseadmost kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsedseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsedseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järgehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaitide, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva juures või kehast vähemalt 1,5 sentimeetri (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseadme raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnормe. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnормide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,94 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelte aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-707 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab veebiaadressil <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Nokia, Nokia Connecting People ja X7 on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporation helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamise abistamiseks kohaliku teeninduskeskuse. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmete RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke ja häirivaid mõjutusi, (2) seade peab vastu võtma kõik häirivad mõjutused, sealhulgas ka mõjutused, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Seade võib põhjustada tele- või raadiosignaalihäireid (näiteks kui kasutate seda vastuvõtva seadme läheduses). Vajadusel pöörduge abi saamiseks kohaliku teeninduskeskuse. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

124 Autoriõigus ja muud märkused

Mõned tomingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

/2.2. väljaanne ET

Register

A

abi	16
ajaveebid	58
aku	13, 119
— energiatarbe vähendamine	28
— laadimine	13, 14
aku laadimine	13, 14, 119
allalaaditud failid	34, 35
— teemad	31
andmesideühendused	103
— Bluetooth	103
— kulud	101
— pakettandmeside	101
anduriseaded	37
antennid	8
asukohaandmed	88
asukohateave	59, 61, 63, 87, 88
Asukohateave	95
Autoga	
— hääluhised	80
— navigeerimine	79
— sõidumarsruudid	79, 80
autoriõiguste kaitse	76
avakuva	20, 31, 32, 33, 56

B

blokeerimine	
— seadmed	106
Bluetooth	103, 104, 105, 106
brauser	
Vt <i>veebibrauser</i>	

D

dekrüptimine	115
DRM (digitaalne autorikaitse)	76

E

e-kiri	
— lugemine ja vastamine	54
e-post	52, 53, 56
— postkast	54
— seadistus	54
— vidinad	56
Vt <i>e-post</i>	
E-post	
— koostamine	55
— manused	55
— saatmine	55
esitusloendid	74
Exchange ActiveSync	53

F

faiilihaldus	110, 111
filmid	69
FM-raadio	76, 77, 78
fotod	69
— asukohateave	63
— kopeerimine	15, 68
— korraldamine	68
— pildistamine	63, 64
— saatmine	65
— telerist vaatamine	70
— töötlemine	69
— vaatamine	66
— ühiskasutus	61, 66
fotoredaktor	69

G

GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	88
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	87

H

helid	
— isikupärastamine	30
helinad	29, 30, 37, 46
helisõnumid	48, 50

helitugevuse reguleerimine	9
hädaabikõned	120
hääletu profiil	30

I

ikoonid	25, 26
Ilm	87
IM (sõnumside)	99
IMEI-kaardi number	117
internet	
<i>Vt veebibrauser</i>	
Interneti-kõned	39, 40
Interneti-ühendus	100

J

jagamine, võrgus	61, 66
Java-rakendused	112
Juhised	87
järjehoidjad	58

K

kaabelühendus	68, 106, 107
kaamera	62
— asukohateave	63
— fotode saatmine	65
— fotode ühiskasutusse andmine	66
— pildistamine	63, 64
— videote salvestamine	65
— videote ühisvaatamine	66
Kaardid	78
— asukohateabe jagamine	89
— aukohtade otsimine	85
— hääljuhised	82
— ilm	87
— juhised	87
— kaartide allalaadimine	86
— kohtade salvestamine	88
— kõndimismarsruudid	82
— kõnnimarsruudid	82
— Lemmikud	89
— liiklusteave	81

— navigeerimine	79, 80, 82
— positsioonimine	87
— salvestatud asukohtade vaatamine	88
— sirvimine	84
— sõidumarsruudid	79
— sünkroonimine	89
— teavitamine	90
— vaadete vahetamine	86
kalender	62, 92, 93, 94, 95
kalkulaator	98
kanalid, uudised	58
kasutusjuhend	16
kauglukustus	114, 115
keeleseaded	52
kell	90, 91, 92
kellaaeg ja kuupäev	90, 91
kellaaeg maailmas	91, 92
kiirvalimine	39
klahvilukk	9
klahvistik	23
klaviatuur	21
kontaktid	45, 48
— helinad	46
— kopeerimine	15, 114
— lemmikud	46
— lisamine	45
— muutmine	45
— rühmad	47
— saatmine	47, 105
— salvestamine	45, 46
— suhtlusvõrgustikes	60, 62
— sünkroonimine	48, 113
— vidinad	33
kontoritarkvararakendused	96, 97
koosolekud	93, 95
koosolekukutsed	56
koputus	37
krüptimine	115
kuupäev ja kellaaeg	90, 91
kõlar	9

kõned	41
— helistamine	36, 37
— hädaabikõned	120
— internet	39
— Internet	40
— Interneti-kõned	39, 40
— keeldumine	36
— konverents	38
— piiramine	42, 43
— suunamine	41
— vastuvõtmine	36
— viimati valitud	40
kõnede piiramine	42
kõnede suunamine	41

L

laadimine USB kaudu	13
lemmikud	46
litsentsid	76
lukukood	114, 117
lukustus	
— ekraan	9
— kaug-	115
— klahvid	9
— telefon	114, 115

M

menüüd	34
Microsoft Communicator Mobile	99
minu kaart	47
MMS (multimeediumsõnumiteenus)	49
multimeediumsõnumid	48, 49
multitegumtöö	21
muusika	73, 75
— esitusloendid	74
mälu	110, 116
— tühjendamine	112
mälukaart	11, 111
märgutuli	26
märkmed	98

N

Nokia E-post	52
Nokia konto	16
Nokia Muusika	76
Nokia Pood	34
— allalaadimine	35
— ostmine	35
Nokia Suite	17, 76
Nokia teenused	16, 48
Nokia tooteave	117
nupud ja muud osad	6, 7, 8

O

olekuteabeuuendused	60, 61
otseteed	20
otseteeklahvid	17, 33
otsimine	
— raadiojaamad	77
otsing	27
— raadiojaamad	77

P

peakomplekt	8
pildid	
— kopeerimine	106, 114
— saatmine	105
PIN-koodid	117
positsioonimisteave	61, 87
postkast	
— tavakõned	41
profiilid	29, 30, 31
— isikupärastamine	30
— loomine	30
— vallasrežiim	27
PUK-koodid	117
puuteekraan	18, 21, 23
pääsukoodid	117

Q

Quickoffice	96, 97
-------------	--------

R	
radio	76, 77, 78
rakendused	21, 34, 109, 112
rakenduste installimine	112
RDS (Radio Data System)	78

S	
salvestamine	
— helid	78
— kõned	40
— videod	65
seaded	
— keel	52
— pöörduspunktid	100
— taastamine	29
seadete taastamine	29
seadmelukk	114, 115
SIM-kaart	48
— eemaldamine	10
— sisestamine	10
sisendkaust, sõnumid	50
sisse-/väljalülitamine	15
sisu edastamine	15, 72, 75, 106, 114
sisu kopeerimine	15, 68, 72, 75, 106, 114
sisu varundamine	69, 111
sisu ülekandmine	68
slaidiseanss	70
SMS (tekstisõnumiteenus)	49
suhtlusvõrgustikud	59, 60, 61, 62
Sõitmine	
— kaardivaade	80
— marsruutide kavandamine	81
— vaadete vahetamine	80
sõnastik	98
sõnumid	48, 50
— heli	50
— saatmine	49
— vestlused	51
sõnumiriider	51
sünkroonimine	48, 113
sünnipäevad	95

Z	
ZIP-failid	99

T	
tarkvara	112
tarkvarauuendused	108, 109
taustpilt	31
tavakõned	
— Vt <i>kõned</i>	
teemad	31
tehaseseaded, taastamine	29
tekstisestus	21, 22, 23, 24, 25
tekstisõnumid	48, 49
telefoni isikupärastamine	30, 31, 32, 33, 34
telefonilukk	114, 115
telefoniraamat	
— Vt <i>kontaktid</i>	
Telefonivahetus	15, 114
tugiteenused	16, 117
turvakood	114, 117
TV	
— fotode ja videote vaatamine	70
— saadete vaatamine	72
tähised	25, 26
tähtpäevad	95

U	
USB-ühendus	68, 106, 107
uudistekanalid	58
uuendused	
— rakendused	108, 109
— telefoni tarkvara	108, 109

V	
vahemälu	57
valjuhääldi	9, 36
vallasrežiimiprofiil	27
veebibrauser	57, 59
— järjehoidjad	58
— lehtede sirvimine	57

— vahemälu	57
veebikanalid	58
veebiühendus	100
vestlusteenused (IM)	99
videod	71
— asukohateave	63
— esitamine	71
— jagamine	61
— kopeerimine	15, 68, 72, 106, 114
— saatmine	65, 105
— salvestamine	64, 65
— telerist vaatamine	70
— töötlemine	69, 70
— vaatamine	66
— ühiskasutus	43, 44, 66
— ühisvaatamine	43
vidinad	32, 33, 56, 72
virtuaalklaviatuur	21
virtuaalne klavvistik	23
visiitkaardid	47, 105

W

WLAN	101, 102
------	----------

Ä

äratuskell	90, 91
------------	--------

Ü

ühendus	103
Ühistransport	83, 84
ülesanded	94