Nokia 3710 fold -käyttöohje

1.2. painos

Sisältö

Turvallisuus 4

Käytön aloitus 5
Näppäimet ja osat 5
SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6
Muistikortin asettaminen ja poistaminen 8
Akun lataaminen 9
GSM-antenni 10
Lisälaitteet 10

Virran kytkeminen 11
Tietoja laitteestasi 11
Verkkopalvelut 12
Tunnusluvut 12
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen 13
Aloitusnäyttö 14
Valikoissa siirtyminen 16
Näppäimistön lukitseminen 16
Toiminnot, jotka eivät tarvitse SIM-korttia 17
Lentoprofiili 17

Tuki ja päivitykset 17
Tuki 17
My Nokia 18
Sisällön lataaminen 18
Päivitä laiteohjelmisto tietokoneen avulla 18
Ohjelmistojen päivittäminen verkon kautta 18
Tehdasasetusten palauttaminen 19

Tee laitteesta itsesi näköinen 19
Perusasetukset 19
Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi 21
Yhteyden muodostaminen 23
Verkkopalveluntarjoajan palvelut 26

Pysy yhteyksissä 27
Puhelujen soittaminen 27
Tekstin kirjoittaminen ja viestit 31
Sähköposti ja chat 35

Kuvien ottaminen ja videokuvaus 40
Kuvien ottaminen 40
Videon tallennus 41
Kamera- ja videoasetukset 41
Galleria 42
Kuvien tulostaminen 43
Kuvien ja videoleikkeiden jakaminen verkossa 43
Muistikortti 44

Viihde 44
Musiikin kuunteleminen 44
Web 49
Pelit ja sovellukset 51

Kartat 52
Tietoja Kartat-sovelluksesta 52
Nokia Map Loader 53
Tietoja GPS:stä 53
GPS-vastaanotin 53
Suunnistaminen kohteeseen 54

Järjestäminen 55
Osoitekirjan hallinta 55
Käyntikortit 56
Päivämäärä ja kellonaika 56
Herätyskello 57
Kalenteri 57
Tehtävälista 58
Muistikirja 58
Nokia PC Suite 58
Laskin 58
Ajastin 58
Sekuntikello 59

Ympäristönsuojeluvihjeitä 59
Säästä energiaa 59
Kierrätä 60

Lue lisää 60

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta 60

Hakemisto 67

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Käytön aloitus

Tutustu laitteeseesi ja aseta akku, SIM-kortti ja muistikortti paikoilleen. Saat myös joitakin tärkeitä laitetta koskevia tietoja.

Näppäimet ja osat

1 Kuuloke
2 Näyttö
3 Navi™-näppäin (selausnäppäin)
4 Soittonäppäin
5 Mikrofoni
6 Näppäimistö
7 Kakkoskamera
8 Vasen ja oikea valintanäppäin
9 Lopetus-/virtanäppäin

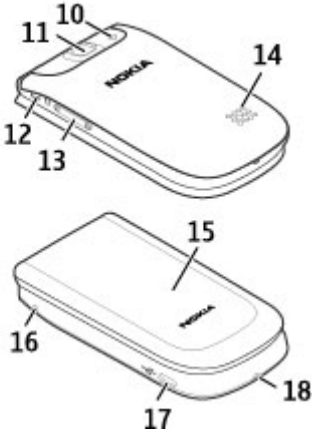

10 Kameran salama
11 Kameran objektiivi
12 Nokia-AV-liitäntä (2,5 mm)
13 Äänenvoimakkuuspainikkeet
14 Kaiutin
15 Piilotettu näyttö
16 Laturin liitin
17 Micro-USB-kaapelin liitäntä
18 Reikä rannehihnaa varten

SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

Huom! Katkaise virta ja irrota laite laturista ja muista laitteista ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

SIM-kortti ja sen liittimet vahingoittuvat helposti, jos kortti naarmuuntuu tai sitä taivutetaan, joten ole varovainen käsitellessäsi korttia.

1 Avaa takakuori ja poista se.

2 Poista akku.

3 Avaa SIM-kortin pidike. Aseta SIM-kortti pitimeen siten, että kortin viisto kulma osoittaa pidikkeeseen päin ja että kontaktipinta on laitteen liittimiä kohti. Sivu, jossa on viisto kulma, sopii laitteen kehyksen alle. Sulje SIM-kortin pidike.

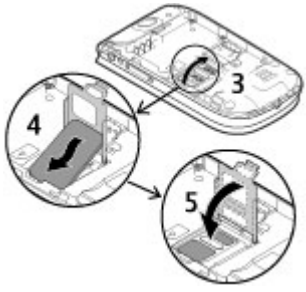

4 Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.

5 Aseta akun kansi laitteeseen siten, että kannen yläosassa olevat hakaset tulevat laitteessa olevien syvennysten kohdalle. Sulje takakansi liu'uttamalla se paikalleen.

Muistikortin asettaminen ja poistaminen

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortit, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksyttyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä laite tukee microSD-muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 8 Gt. Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko on 2 Gt.

Muistikortin asettaminen paikalleen

1 Katkaise laitteesta virta ja poista takakansi ja akku.
2 Vapauta muistikortin pidike liu'uttamalla sitä sisäänpäin.
3 Avaa muistikortin pidike ja aseta muistikortti pidikkeeseen niin, että kontaktipinta osoittaa sisäänpäin.

4 Sulje muistikortin pidike ja lukitse se liu'uttamalla sitä.
5 Aseta akku ja takakansi paikalleen.

Muistikortin poisto laitteesta

1 Irrota takakansi ja akku.
2 Avaa muistikortin pidike ja poista muistikortti. Sulje muistikortin pidike.
3 Aseta akku ja takakansi paikalleen.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

1 Kytke laturi seinäpistorasiaan.

2 Kytke laturi laitteeseen.
3 Kun akku on latautunut, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Voit ladata akun myös USB-kaapelilla, joka ottaa virran tietokoneesta.

1 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseesi.
2 Kun akku on latautunut, irrota USB-kaapeli.

Jos akku on täysin tyhjä, lataaminen USB-kaapelilla ei ehkä toimi. Käytä silloin laturia.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Laitteen lataaminen radion kuuntelun aikana voi vaikuttaa vastaanoton laatuun.

GSM-antenni

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Kuvassa GSM-antennialue on merkitty harmaalla.

Lisälaitteet

USB-kaapelin kytkeminen

Kuuloke

Varoitus:
Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Hihna

1 Avaa takakansi.
2 Pujota hihna ja kiristä se.
3 Aseta takakansi paikalleen.

Virran kytkeminen

Saat tietoja virran kytkemisestä laitteeseen ja perustoimintojen käyttämisestä.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- ja WCDMA 900-, 1700-2100-, 2100 MHz -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus:
Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vierailet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Tunnusluvut

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää tunnuslukuja ja suojausasetuksia, valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Suojaukset** > **Tunnusluvut**.

- Suojakoodi suojaa laitetta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345. Voit vaihtaa koodin ja asettaa laitteen pyytämään koodia. Joidenkin toimintojen suorittamiseen tarvitaan aina suojakoodi, olipa asetuksissa määritetty mitä tahansa. Tällainen toiminto on esimerkiksi tehdasasetusten palautus. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon, mistä saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.
- SIM-kortin mukana toimitettavan PIN-koodin avulla voit suojata kortin luvattomalta käytöltä.

- Tiettyjen palvelujen käyttöön tarvitaan joidenkin SIM-korttien mukana toimitettava PIN2-koodi.
- SIM-kortin mukana saatetaan toimittaa PUK- ja PUK2-koodit. Jos annat väärän PIN-koodin kolmasti peräkkäin, laite pyytää PUK-koodia. Jos et ole saanut koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Puheluneston salasanaa tarvitaan, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu) puhelunestopalvelun avulla.
- Jos haluat tarkastella tai muuttaa selaimen suojausmoduulin asetuksia, valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Suojaukset** > **Suojausmoduuli**.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Pidä virtanäppäintä painettuna.

PIN-koodin antaminen
Anna PIN-koodi tarvittaessa (näkyy muodossa ****).

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
Anna tarvittaessa aika ja päivämäärä.

Laite voi kehottaa hakemaan kokoonpanoasetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Aloitusnäyttö

Laite on aloitusnäyttötilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

Näyttö

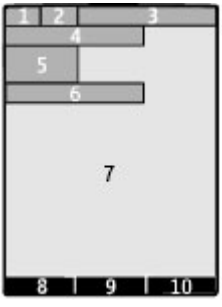

1 Matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus
2 Akun latauksen tila
3 Symbolit
4 Verkon tai operaattorin tunnuksen nimi
5 Kello
6 Päivämäärä (vain, jos laajennettu aloitusnäyttö on käytössä).
7 Näyttö
8 Vasemman valintanäppäimen toiminto
9 Selausnäppäimen toiminto
10 Oikean valintanäppäimen toiminto

Voit muuttaa vasemman ja oikean valintanäppäimen toimintoa. Katso " Vasen ja oikea valintanäppäin ", s. 22.

Laajennettu aloitusnäyttö

Laajennetussa aloitusnäytössä näkyvät valitut tiedot ja toiminnot, jotka ovat suoraan käytettävissä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Näyttö** > **Aloitusnäyttö**.

Laajennetun aloitusnäytön ottaminen käyttöön

Valitse **Aloitusnäyttötila** > **Käytössä**.

Laajennetun aloitusnäytön järjestäminen ja mukauttaminen

Valitse **Mukauta näkymää**.

Laajennetun aloitusnäytön käyttöönottonäppäimen valitseminen

Valitse **Al.näyttönäppäin**.

Navigoiminen aloitusnäytössä

Selaa luetteloa ylös- tai alaspäin ja valitse **Valitse**, **Näytä** tai **Muokkaa**. Nuolet osoittavat, että lisätietoja on saatavana.

Suunnistuksen lopettaminen

Valitse **Poistu**.

Pikavalinnat

Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, voit käyttää pikavalintoja.

Vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen luettelo

Paina soittonäppäintä. Jos haluat soittaa puhelun, siirry numeron tai nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.

Web-selaimen avaaminen

Pidä **0**-näppäintä painettuna.

Vastaajaan soittaminen

Pidä **1**-näppäintä painettuna.

Muiden näppäinten käyttäminen pikavalintoina

Katso "Pikavalintanumeroihin soittaminen", s. 28.

Symbolit

	Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.
	Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.
	Näppäimistö on lukittu.
	Laite ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.
	Hälytys on asetettu.
G / E	Laite on rekisteröitynyt GPRS- tai EGPRS-verkkoon.
G / E	GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.
/	GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.
	Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön.
	GPS-signaali on käytettävissä.
	GPS-signaalia ei ole käytettävissä.
2	Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa, toinen puhelulinja on käytössä.
	Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
	Puhelut on rajoitettu suljettuun käyttäjäryhmään.
	Käytössä oleva profiili on ajastettu.

Laitteeseen on kytketty kuuloke.
Laite on liitetty toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.

Valikoissa siirtyminen

Laite sisältää laajan valikoiman erilaisia toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin.

1 Voit avata valikon valitsemalla **Valikko**.
2 Voit selata valikkoa ja valita siitä haluamasi vaihtoehdon (esimerkiksi **Asetukset**).
3 Jos valittu valikko sisältää alivalikkoja, valitse niistä haluamasi (esimerkiksi **Puhelut**).
4 Valitse haluamasi asetus.
5 Pääset takaisin edelliselle valikkotasolle valitsemalla **Takaisin**.
Voit poistua valikosta valitsemalla **Poistu**.

Valikkonäkymän vaihtaminen

Valitse **Valinnat** > **Päävalikkonäkymä**. Selaa oikealle ja valitse haluamasi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Valikon järjestäminen uudelleen

Valitse **Valinnat** > **Järjestä**. Selaa siirrettävän valikkovaihtoehdon kohdalle ja valitse **Siirrä**. Selaa siihen kohtaan, johon haluat siirtää valikon vaihtoehdon, ja valitse **OK**. Tallenna muutos valitsemalla **Valmis** > **Kyllä**.

Näppäimistön lukitseminen

Estä tahattomat näppäinpainallukset lukitsemalla näppäimet.

Näppäimistön lukitseminen

Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä 3,5 sekunnin kuluessa.

Näppäimistön lukituksen avaaminen

Valitse **Avaa** ja paina *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa. Anna suojakoodi, jos laite sitä pyytää.

Puheluun vastaaminen, kun näppäimistö on lukittu

Paina soittonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkäät puhelun.

Muita toimintoja ovat Aut. näppäinlukko ja Näpp. turvalukko. Katso "Laitteen asetukset", s. 19.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Toiminnot, jotka eivät tarvitse SIM-korttia

Joitakin laitteen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi Ajanhallinnan toiminnot ja pelit. Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

Lentoprofiili

Radioherkissä ympäristöissä, joissa laitetta pyydetään olemaan käyttämättä, voit kuitenkin käyttää kalenteria, osoitekirjaa ja offline-pelejä ottamalla käyttöön lentoprofiilin.

✈ tarkoittaa, että lentoprofiili on käytössä.

Lentoprofiilin ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit** tai **Lento** > **Ota käyttöön** tai **Muokkaa**.

Lentoprofiilin poistaminen käytöstä

Valitse jokin toinen profiili.

Varoitus:

Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Jos haluat soittaa hätäpuhelun, kun laite on lukittuna ja käytössä on lentoprofiili, voit ehkä myös antaa laitteeseen tallennetun yleisen hätänumeron suojakoodikenttään ja valita Soita-vaihtoehdon. Laite vahvistaa, että olet poistumassa lentoprofiilista ja aloittamassa hätäpuhelun.

Tuki ja päivitykset

Nokia auttaa sinua monin tavoin saamaan parhaan hyödyn laitteestasi.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja käyttöoppaasta tai tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-sivustosta tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/support.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan.

- Päivitä laitteen ohjelmisto säännöllisesti, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitysten mukana voit saada laitteeseen myös uusia ominaisuuksia. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Jos ongelma ei poistu vieläkään, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja saat osoitteesta www.nokia.com/repair. Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

My Nokia

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** > **Kokoelma** > **My Nokia**.

My Nokia on maksuton palvelu, joka lähettää säännöllisesti Nokia-laitetta koskevia vihjeitä ja tukitietoja tekstiviesteinä. Voit myös selata My Nokia -sivustoa, jossa on tietoja Nokia-laitteista, ja ladata soittoääniä, grafiikkaa, pelejä ja sovelluksia.

Voit käyttää My Nokia -palvelua vain, jos se on käytettävissä maassasi ja palveluntarjoajasi tukee palvelua. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Operaattori voi laskuttaa rekisteröitymis- tai peruutusviesteistä. Lisätietoja ehdoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa ja osoitteessa www.nokia.com/mynokia.

Sisällön lataaminen

Voit ehkä ladata laitteeseen uutta sisältöä, esimerkiksi teemoja (verkkopalvelu).

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Päivitä laiteohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää laiteohjelmiston Nokia Software Updater -tietokonesovelluksella. Tarvitset yhteensopivan PC-tietokoneen, laajakaistayhteyden Internetiin sekä yhteensopivan USB-datakaapelin, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta ja hakea Nokia Software Updater -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate.

Ohjelmistojen päivittäminen verkon kautta

Palveluntarjoaja voi lähettää laiteohjelmiston päivityksiä suoraan laitteeseen matkapuhelinverkon kautta (verkkopalvelu). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:
Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmistopäivityksen pyytäminen

1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelinpäivitykset**, jos haluat pyytää saatavana olevat ohjelmistopäivitykset palveluntarjoajaltasi.
2 Valitse **Nyk. ohjelm. tiedot**, jos haluat nähdä nykyisen ohjelmiston version ja tarkistaa, onko ohjelmisto päivitettävä.
3 Valitse **Lataa puh. ohjelm.**, jos haluat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksen. Noudata ohjeita.
4 Jos asennus peruutettiin lataamisen jälkeen, käynnistä asennus valitsemalla **Asenna päivitys**.

Ohjelmistopäivitys voi kestää useita minuutteja. Jos asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Tehdasasetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkup. asetukset** ja jokin seuraavista:

Vain asetukset — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

Kaikki — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

Tee laitteesta itsesi näköinen

Voit määrittää laitteen tiedot, mukauttaa sitä ja muodostaa yhteyden useilla eri tavoilla.

Perusasetukset

Laitteen asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin**.

Valitse jokin seuraavista:

Kieliasetukset — Voit määrittää puhelimen kielen valitsemalla **Puhelimen kieli** ja kielen. Voit määrittää laitteen kielen SIM-kortin sisältämien tietojen mukaiseksi valitsemalla **Puhelimen kieli** > **Automaattinen**.

Muistin tila — Voit tarkastella muistin kulutusta.

Aut. näppäinlukko — Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun laite on aloitusnäyttötilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa.

Näpp. turvalukko — Voit asettaa laitteen pyytämään suojakoodia, kun näppäinten lukitus avataan.

Äänikomennot — Voit määrittää äänikomentoja tai käynnistää äänen tunnistuksen opetuksen.

Lentoprofiilin kysely — Voit asettaa laitteen kysymään, otetaanko lentoprofiili käyttöön, kun laitteeseen kytketään virta. Lentoprofiilin ollessa käytössä kaikki radioyhteydet ovat poissa käytöstä.

Puhelinpäivitykset — Voit vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Verkon tyyppi — Voit asettaa laitteen käyttämään GSM-verkkoa ja 3G-verkkoa (kun sellainen on käytettävissä) valitsemalla **Kaksitoimisuus**. Tämä valinta ei ole käytettävissä puhelun aikana..

Operaattorin valinta — Voit valita käytettävän verkon itse.

Valikon ohjetekstit — Voit asettaa laitteen näyttämään ohjetekstin.

Virran kytk.ääni — Voit ottaa käyttöön kytkentä-äänen, joka kuuluu laitteesta, kun siihen kytketään virta.

Kannen sulkemisas. — Voit määrittää, miten laite toimii, kun kansi suljetaan.

SIM-palv. vahvistus — Voit käyttää SIM-kortilla olevia verkon lisäpalveluja. Tämän toiminnon käytettävyys riippuu siitä, millainen SIM-kortti puhelimessa on.

Suojausasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Suojaukset**.

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia. Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Valitse jokin seuraavista:

PIN-koodin kysely tai **UPIN-koodin kysely** — Voit määrittää laitteen pyytämään PIN- tai UPIN-koodia aina, kun laitteeseen kytketään virta. Jotkin SIM-kortit eivät salli koodin kyselyn poistamista käytöstä.

Puhelunestopalvelu — Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Sallitut numerot — Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Kun sallitut numerot ovat käytössä, GPRS-yhteyksiä ei voi käyttää muulloin kuin lähetettäessä tekstiviestejä GPRS-yhteyden kautta. Tällöin viestin vastaanottajan puhelinnumeron ja viestikeskuksen numeron pitää olla sallittujen numeroiden luettelossa.

Rajattu käytt.ryhmä — Voit määrittää ne henkilöt, joille voit soittaa ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).

Suojaustaso — Voit määrittää puhelimen pyytämään suojakoodin aina, kun laitteeseen asetetaan uusi SIM-kortti, valitsemalla **Puhelin**.

Tunnusluvut — Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, UPIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan.

PIN2-koodin kysely — Voit asettaa laitteen pyytämään PIN2-koodia, kun PIN2-koodilla suojattua puhelimen tiettyä toimintoa aiotaan käyttää. Jotkin SIM-kortit eivät salli koodin kyselyn poistamista käytöstä. Tämän toiminnon käytettävyys riippuu siitä, millainen SIM-kortti puhelimessa on. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Käytettävä koodi — Voit näyttää ja valita käytettävän PIN-koodin tyypin.

Myönt. varmenteet tai **Käyttäjävarmenteet** — Voit tarkastella puhelimeen haettujen myöntäjien varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa.

Suojausmoduuli — Voit näyttää Suoj.moduulin tied., ottaa käyttöön **Moduulin PIN-kysely** -toiminnon tai vaihtaa moduulin PIN-koodin ja kirjautumisen PIN-koodin.

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Anna laitteellesi yksilöllinen silaus soittoäänien, näytön taustakuvien ja teemojen avulla. Lisää pikavalintoja suosikkitoiminnoillesi ja liitä lisälaitteita.

Profiilit

Laitteessa on useita profiileja, joita voit mukauttaa.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Profiilit**.

Valitse haluamasi profiili ja sitten jokin seuraavista:

Ota käyttöön — Voit ottaa profiilin käyttöön.

Muokkaa — Voit muokata profiilin asetuksia.

Ajastettu — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn ajan. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Teemat

Teemoja käyttämällä voit mukauttaa laitettasi.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Teemat**.

Teeman valitseminen

Valitse **Valitse teema** > **Teemat** ja teema.

Uusien teemojen lataaminen

Valitse **Teeman lataus**.

Äänet

Voit muokata käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Äänet**. Samat asetukset ovat Profiilit-valikossa.

Valaistus

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä puhelimen eri toimintoihin liittyviä valotehosteita.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Valoasetukset**.

Näyttö

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Näyttö**.

Valitse jokin seuraavista:

Taustakuva — Voit lisätä taustakuvan aloitusnäyttöön.

Aloitusnäyttö — Voit ottaa käyttöön, järjestää ja mukauttaa aloitusnäytön

Al.näyt. fontin väri — Voit valita aloitusnäytön fontin värin.

Ohj.näpp. kuvakkeet — Voit näyttää selausnäppäinkuvakkeet aloitusnäytössä.

Ilmoituksen tiedot — Voit määrittää vastaamattomia puheluja ja viestejä koskevien ilmoitusten tiedot näkymään näytössä.

Kannen animaatio — Voit asettaa laitteen näyttämään animaation, kun kansi avataan tai suljetaan.

Päävalikkonäkymä — Voit valita päävalikon asettelun.

Fonttikoko — Voit asettaa viesteissä, osoitekirjassa ja Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Verkon tunnus — Voit näyttää valittuna olevan operaattorin tunnuksen.

Solun tunniste — Voit määrittää solun tunnisteen näkymään näytössä, jos se on saatavilla verkosta.

Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi laitteen toimintoihin. Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Omat pikaval.**.

Vasen ja oikea valintanäppäin

Jos haluat muuttaa vasemmalle tai oikealle valintanäppäimelle määritettyä toimintoa, valitse **Vasen valintanäpp.** tai **Oikea valintanäpp.** ja haluamasi toiminto.

Jos vasemman valintanäppäimen toiminto aloitusnäytössä on **Siirry** ja haluat lisätä, poistaa tai järjestää toimintoja, valitse **Siirry** > **Valinnat** > **Tee valinnat** tai **Järjestä**.

Muut pikavalinnat

Valitse jokin seuraavista:

Ohjausnäppäin — Voit määrittää selausnäppäimelle muita toimintoja valmiista luettelosta.

Al.näyttönäppäin — Voit valita selausnäppäimen käyttötavan, jolla aloitusnäyttö otetaan käyttöön.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

Voit määrittää puhelinnumeron numeronäppäimille 3–9, jolloin ne toimivat pikavalintanäppäiminä.

1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat** ja siirry haluamasi numeronäppäimen kohdalle.
2 Valitse **Valitse** tai, jos näppäimeen on jo liitetty numero, valitse **Valinnat** > **Vaihda**.
3 Näppäile numero tai etsi nimi.

Äänikomennot

Äänikomentojen avulla voi soittaa puheluja, käynnistää sovelluksia ja ottaa profiileja käyttöön. Äänikomennot ovat kielikohtaisia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin**.

Kielen valitseminen

Valitse **Kieliasetukset** > **Puhelimen kieli** ja sitten kieli.

Äänentunnistuksen opettaminen laitteelle

Valitse **Äänikomennot** > **Äänikoment. opetus**.

Toiminnon äänikomennon ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Äänikomennot** > **Äänikomennot**, ominaisuus ja toiminto. ilmaisee, että äänikomento on käytössä. Jos ei tule näyttöön, valitse **Lisää**.

Käytössä olevan äänikomennon kuunteleminen

Valitse **Toista**.

Äänikomentojen käyttö

Katso "Äänivalinta", s. 29.

Äänikomennon nimeäminen uudelleen tai poistaminen käytöstä

Selaa toiminnon kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa** tai **Poista**.

Kaikkien äänikomentojen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse **Valinnat** > **Lisää kaikki** tai **Poista kaikki**.

Yhteyden muodostaminen

Laitteessa on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan liittää toisiin laitteisiin tiedon lähettämistä ja vastaanottamista varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää laitteesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen, joka on enintään 10 metrin päässä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2,1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: SIM-käyttö, push-objektinsiirto, tiedostonsiirto, kuuloke, handsfree-profiili, yhteistoiminta, sarjaportti, yleinen objektinvaihto, puhelinverkkoyhteys, laitteentunnistus, puhelinluettelon käyttö, palvelujen etsintä, laajennettu äänen jakelu, äänen/videon etäohjaus ja yleinen äänen/videon välitys. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Bluetooth-yhteyden määrittäminen

1 Valitse **Oman puhelim. nimi** ja kirjoita laitteelle haluamasi nimi.
2 Ota Bluetooth-yhteystoiminnot käyttöön valitsemalla **Bluetooth** > **Käytössä**. ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on käytössä.
3 Jos haluat liittää laitteen äänilisälaitteeseen, valitse **Liitä äänilisälaitteet** ja lisälaite.
4 Jos haluat muodostaa pariliitoksen oman laitteesi ja jonkin toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille, valitse **Laiteparit** > **Lisää uusi laite**.
5 Selaa löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.
6 Sovi salasana (enintään 16 merkkiä) toisen laitteen käyttäjän kanssa ja kirjoita salasana laitteeseen. Voit muodostaa yhteyden kirjoittamalla salasanan toiseen laitteeseen, kun se pyytää sitä.

Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota. Toinen vaihtoehto on poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Yhteyden muodostaminen tietokoneesta Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa yhteensopivasta tietokoneesta yhteyden Internetiin ilman PC Suite -ohjelmistoa. Laitteesta on voitava muodostaa yhteys Internetiin (verkkopalvelu), ja tietokoneen on tuettava Bluetooth-tekniikkaa.

1 Varmista, että laite voi muodostaa yhteyden Internetiin.
2 Muodosta laitteestasi ja tietokoneesta laitepari Bluetooth-toiminnolla. Laite avaa pakettidatayhteyden Internetiin automaattisesti.

USB-datakaapeli

USB-datakaapelin avulla voit siirtää tietoja laitteen ja yhteensopivan tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan tulostimen välillä.

USB-tilan valinta

Jos haluat käyttää laitetta tiedonsiirtoon tai kuvien tulostamiseen, kytke siihen USB-datakaapeli ja valitse jokin seuraavista:

PC Suite — Käytä Nokia PC Suite -sovellusta tietokoneessa.

Tulostus ja media — Voit käyttää laitettasi PictBridge-yhteensopivan tulostimen tai yhteensopivan tietokoneen kanssa.

Tiedon tallennus — Voit muodostaa yhteyden tietokoneeseen, jossa ei ole Nokia-ohjelmistoa, ja käyttää laitettasi tallennusvälineenä.

USB-tilan vaihtaminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB-kaapeli** ja haluamasi USB-tila.

USB-laitteen liittäminen

Voit liittää laitteeseesi USB-muistin (kuten muistitikun) ja selata tiedostojärjestelmän sisältöä sekä siirtää tiedostoja.

1 Kytke yhteensopiva sovitinkaapeli laitteesi USB-liittimeen.
2 Kytke USB-muisti sovitinkaapeliin.
3 Valitse **Valikko** > **Galleria** ja sitten USB-laite.

Kaikki USB-laitteet eivät ole tuettuja. Tuki määräytyy niiden virrankulutuksen mukaan.

Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. & varm.k.** > **Synkronointi** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Puhelim. vaihto — Voit synkronoida tai kopioida valitut tiedot laitteen ja toisen laitteen välillä Bluetooth-yhteydellä.

Tee varm.kopio — Voit luoda varmuuskopion valituista tiedoista.

Pal. kopiosta — Voit valita tallennetun varmuuskopiotiedoston ja palauttaa tiedot laitteeseen. Valitse **Valinnat** > **Tiedot**, kun haluat tarkastella valitsemasi varmuuskopiotiedoston tietoja.

Tiedonsiirto — Voit synkronoida tai kopioida valittuja tietoja laitteesi ja jonkin muun laitteen, tietokoneen tai verkkopalvelimen välillä (verkkopalvelu).

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla langattomia laitteita voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Pakettidata** > **Pakettidatayhteys**.

Valitse jokin seuraavista:

Tarvittaessa — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.

Jatkuva — Voit asettaa laitteen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun laitteeseen kytketään virta.

Voit käyttää laitetta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen. Yksityiskohtaisia tietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Verkkopalveluntarjoajan palvelut

Verkkopalveluntarjoajalla on useita lisäpalveluja, joita haluat ehkä käyttää. Joistakin näistä palveluista voidaan veloittaa.

Operaattorivalikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.

SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

Sijainnin määrityksen loki

Verkko voi lähettää sinulle sijaintipyynnön (verkkopalvelu). Jos haluat tilata paikannustietojen toimituksen, sovi siitä palveluntarjoajan kanssa.

Saapuvan paikannuspyynnön hyväksyminen tai hylkääminen

Valitse **Hyväksy** tai **Hylkää**.

Viimeisen paikannuspyynnön tarkasteleminen

Valitse **Valikko** > **Loki** > **Paikannus** ja **Paikannusloki**.

Jos et vastaa pyyntöön, laite hyväksyy tai hylkää pyynnön automaattisesti sen mukaan, mitä olet sopinut palveluntarjoajan kanssa.

Tiedotteet ja SIM-kortin viestit

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Tiedotteiden tarkasteleminen

Valitse **Muita** > **Tiedotteet**. Voit vastaanottaa eriaiheisia viestejä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

SIM-kortin viestit

Valitse **Valinnat** > **SIM-viestit**. SIM-kortin viestit ovat erityisiä tekstiviestejä, jotka tallentuvat SIM-kortille. Voit kopioida tai siirtää nämä viestit SIM-kortilta laitteen muistiin, mutta et päinvastoin.

Kokoonpanoasetukset

Voit määrittää laitteeseen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Voit ehkä saada nämä asetukset palveluntarjoajalta erityisessä asetuksia sisältävässä viestissä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

Valitse **Palveluasetuks.** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Oletuspalveluaset. — Voit tarkastella laitteeseen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

Käytä oletusasetuks. — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisij. yhteysosoite — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Laitehallinnan aset. — Voit määrittää, että laite saa vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä, tai voit estää niiden vastaanoton. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Omat asetukset — Voit lisätä itse uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluja varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja määritä tarvittavat asetukset. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, selaa tilin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Ota käyttöön**.

Pysy yhteyksissä

Saat tietoja puhelujen soittamisesta, tekstin kirjoittamisesta, viestien lähettämisestä ja laitteen sähköpostitoimintojen käyttämisestä.

Puhelujen soittaminen

Äänipuhelun soittaminen

Numeron näppäileminen

Näppäile puhelinnumero suuntanumero mukaan luettuna ja paina soittonäppäintä.

Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *-näppäintä kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Anna maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.

Soitontoisto

Saat soitettujen puhelujen luettelon käyttöön painamalla soittonäppäintä aloitusnäytössä. Valitse numero tai nimi ja paina soittonäppäintä.

Osoitekirjassa olevalle henkilölle soittaminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Nimet**. Valitse nimi ja paina soittonäppäintä.

Äänipuhelujen käsitteleminen

Jos haluat käsitellä puheluja kannella, valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Vast., kun kansi av.**.

Saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina soittonäppäintä tai avaa kansi.

Puhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä tai sulje kansi.

Soittoäänen mykistäminen

Valitse **Hiljennä**.

Jos kansi on kiinni, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Saapuvan puhelun hylkääminen

Paina lopetusnäppäintä.

Jos kansi on kiinni, pidä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Videopuhelun soittaminen

Videopuhelussa laitteen etukameran tallentama videokuva näkyy videopuhelun vastaanottajalle. Videopuhelun soittamiseen tarvitaan USIM-kortti ja yhteys WCDMA-verkkoon. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja videopuhelupalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta. Videopuhelun voi soittaa yhteensopivaan laitteeseen tai ISDN-laitteeseen kahden osapuolen välillä. Videopuheluja ei voi soittaa, jos käynnissä on jo ääni-, video- tai datapuhelu.

1 Kun haluat käynnistää videopuhelun, anna suunta- ja puhelinnumero.
2 Pidä soittonäppäintä painettuna tai valitse **Valinnat** > **Videopuhelu**.
   Videopuhelun käynnistyminen voi kestää hetken. Jos soittaminen ei onnistu, laite kysyy, haluatko soittaa äänipuhelun tai lähettää viestin.
3 Jos haluat lopettaa puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Voit määrittää puhelinnumeron numeronäppäimiin 3–9.

1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat** ja siirry haluamasi numeronäppäimen kohdalle.

2 Valitse **Valitse** tai, jos näppäimeen on jo liitetty numero, valitse **Valinnat** > **Vaihda**.
3 Näppäile numero tai etsi nimi.
4 Voit ottaa pikanäppäintoiminnon käyttöön valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**.

Soittaminen pikavalintaa käyttämällä

Paina numeronäppäintä ja sitten soittonäppäintä.

Soittaminen pikanäppäintä käyttämällä

Pidä numeronäppäintä painettuna.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla osoitekirjaan tallennetun nimen.

Koska äänikomennot ovat kielikohtaisia, valitse ennen niiden käyttöä **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Kieliasetukset** > **Puhelimen kieli** ja käytettävä kieli.

Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

1 Pidä oikeaa valintanäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Laitteesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee teksti **Puhu äänimerkin jälkeen**.
2 Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, näkyviin tulee laitteen ehdottamien nimien luettelo. Laite toistaa luettelon ensimmäisen vastineen äänikomennon. Jos se ei ole oikea komento, selaa toisen vastineen kohdalle.

Toiminnot puhelun aikana

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Saat lisätietoja käytettävyydestä palveluntarjoajalta.

Toimintojen käyttäminen puhelun aikana

Valitse **Valinnat**.

Verkkotoimintoja ovat esimerkiksi **Puhelu pitoon**, **Uusi puhelu**, **Lisää neuvotteluun**, **Lopeta kaikki** ja seuraavat:

Lähetä DTMF — Voit lähettää DTMF-numerosarjoja.

Vaihda — Voit vaihtaa meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä.

Siirrä edelleen — Voit yhdistää pidossa olevan puhelun käynnissä olevaan puheluun ja katkaista oman puhelusi.

Neuvottelu — Voit soittaa neuvottelupuhelun.

Yksityiseksi — Voit aloittaa kahdenkeskisen keskustelun neuvottelupuhelun aikana.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalveluun soittaminen

Pidä **1**-näppäintä painettuna.

Vastaajapalvelun numeron muokkaaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Ääniviestit** ja **Vastaajan numero**.

Videoviestit

Videopostilaatikko on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Videopostilaatikkoon soittaminen

Pidä **2**-näppäintä painettuna.

Videopostilaatikon numeron muokkaaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Muita** > **Videoviestit** > **Videopostilaat. nro**.

Puhelutiedot

Jos haluat tarkastella puheluja, viestejä, dataa ja synkronointeja koskevia tietoja, valitse **Valikko** > **Loki** ja haluamasi kohde.

Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puheluasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset**, **Puhelut** ja jokin seuraavista:

Soitonsiirto — Voit siirtää saapuvat puhelut (verkkopalvelu). Puheluja ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä.

Vastausnäppäin — Voit vastata puheluun painamalla lyhyesti mitä tahansa näppäintä paitsi virtanäppäintä, vasenta ja oikeaa valintanäppäintä tai lopetusnäppäintä.

Autom. soitontoisto — Jos puhelu ei yhdisty, laite soittaa numeroon automaattisesti uudelleen. Laite yrittää soittaa numeroon 10 kertaa.

Soit.toisto äänipuh. — Laite soittaa automaattisesti äänipuhelun samaan numeroon, johon videopuhelu epäonnistui.

Äänen selkeytys — Voit parantaa puheen ymmärrettävyyttä erityisesti meluisassa ympäristössä.

Pikavalinta — Voit soittaa jollekin numeronäppäimelle (2–9) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä kyseistä numeronäppäintä painettuna.

Koputuspalvelu — Voit määrittää, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu).

Puh. keston näyttö — Voit määrittää käynnissä olevan puhelun keston näkymään näytössä.

Tiedot puhelun jälk. — Voit määrittää, että puhelun likimääräinen kesto näkyy hetken kunkin puhelun jälkeen.

Oman nron lähetys — Voit määrittää, että puhelun vastaanottaja näkee puhelinnumerosi (verkkopalvelu). Jos haluat käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta, valitse **Sopimuksen muk.**.

Puhelulinja — Voit valita puhelujen soittamiseen käytettävän puhelulinjan, jos SIM-korttisi tukee useita puhelulinjoja (verkkopalvelu).

Vast., kun kansi av. — Voit vastata puheluun avaamalla kannen ja lopettaa puhelun sulkemalla kannen.

Tekstin kirjoittaminen ja viestit

Voit kirjoittaa tekstiä, tekstiviestejä ja muistiinpanoja.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötavat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä.

Abc, abc ja ABC ilmaisevat kirjainkoon. 123 ilmaisee numerotilan.

Vaihtaminen tekstinsyöttötapojen välillä

Valitse **Valinnat** ja pidä sitä alhaalla. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon vaihtaminen

Paina **#**-näppäintä.

Voit vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin.

Pidä **#**-näppäintä painettuna.

Kirjoituskielen valitseminen

Valitse **Valinnat** > **Muita** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Sanan kirjoittaminen

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan. Jos kaksi

peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Tavallisten välimerkkien lisääminen

Paina **1**-näppäintä toistuvasti.

Erikoismerkkien lisääminen

Paina *****-näppäintä ja valitse merkki luettelosta.

Välilyönnin lisääminen

Paina **0**-näppäintä.

Ennustava tekstinsyöttö

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

Sanan kirjoittaminen

Paina numeronäppäimiä 2–9. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.

Sanan hyväksyminen

Selaa oikealle tai lisää välilyönti painamalla **0**-näppäintä.

Valitse oikea sana.

Jos laitteen ehdottama sana ei ole oikea, paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse haluamasi sana luettelosta.

Sanan lisääminen sanakirjaan

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan valitsemalla **Sana**. Kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja valitse **Tallenna**.

Yhdyssanan kirjoittaminen

Kirjoita yhdyssanan alkuosa ja hyväksy se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan seuraava osa ja hyväksy sekin.

Teksti- ja multimediaviestit

Voit luoda viestin ja halutessasi liittää siihen esimerkiksi kuvan. Laite muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediaviestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on

aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Jäljellä olevien merkkien kokonaismäärä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä tulevat näkyviin.

Viestien lähetys edellyttää, että laitteeseen on tallennettu oikea viestikeskuksen numero. Yleensä laite saa tämän numeron suoraan SIM-kortin tiedoista.

Viestikeskuksen numeron asettaminen itse

1 Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Muita** > **Viestiasetukset** > **Tekstiviestit** > **Viestikeskus**.
2 Kirjoita nimi ja palveluntarjoajalta saamasi numero.

Multimediaviestit

Multimediaviesti voi sisältää tekstiä, kuvia, ääntä ja videokuvaa.

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediaviestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Viestin kirjoittaminen

1 Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Uusi viesti**.
2 Kirjoita viesti.
   Voit lisätä erikoismerkin tai hymiön valitsemalla **Valinnat** > **Lisää symboli**.
   Jos haluat liittää viestiin objektin, valitse **Valinnat** > **Lisää objekti**. Viestityyppi vaihtuu multimediaviestiksi automaattisesti.
3 Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla **Lähetä** ja vastaanottajan.
   Jos haluat kirjoittaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, valitse **Nro tai sähköp.os.**. Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.** ja kirjoita sähköpostiosoite.
4 Valitse **Lähetä**.

Multimediaviestin merkkinä on symboli näytön yläreunassa.

Palveluntarjoajien veloitukset voivat vaihdella viestityypin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Vastaanotetun viestin lukeminen

Valitse **Näytä**.

Vastaaminen viestiin

Valitse **Vastaa**.

Useiden vastaanotettujen viestien lukeminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Saapuneet** sekä haluamasi viesti.

Viestien lähettäminen ja järjestäminen

Jos haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Huom! Sanoman lähetyskuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Jos viestin lähetys keskeytyy, laite yrittää lähettää viestin uudelleen muutaman kerran. Jos nämäkin yritykset epäonnistuvat, viesti jää Lähetetyt-kansioon, ja sen kohdalla on epäonnistunutta lähetystä merkitsevä symboli.

Laite tallentaa vastaanotetut viestit Saapuneet-kansioon.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat välittömästi näyttöön vastaanottamisen jälkeen.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

1 Valitse **Muita** > **Muut viestit** > **Flash-viesti**.
2 Kirjoita viesti.
3 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Nokia Xpress -ääniviestit

Voit lähettää ääniviestejä kätevästi multimediaviestipalvelun avulla.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

1 Valitse **Muita** > **Muut viestit** > **Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
2 Aloita viestin äänitys valitsemalla ●.
3 Voit lopettaa kuvauksen valitsemalla ▣.
4 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Viestiasetukset

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Muita** > **Viestiasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Yleiset asetukset — Voit valita viestien fonttikoon ja ottaa käyttöön graafiset hymiöt sekä välitystiedot.

Tekstiviestit — Voit määrittää tekstiviestikeskukset tekstiviestien ja SMS-sähköpostin lähettämistä varten.

Multimediaviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen sekä multimediaviestien ja mainosten vastaanoton sekä määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.

Sähköpostiviestit — Voit sallia sähköpostin vastaanoton ja määrittää muita sähköpostiin liittyviä asetuksia.

Palveluviestit — Voit ottaa palveluviestit käyttöön ja määrittää niihin liittyviä asetuksia.

Sähköposti ja chat

Voit määrittää laitteen asetukset sähköpostitilin kautta tapahtuvaa sähköpostiviestin lähettämistä ja vastaanottamista tai chat-yhteisön kanssa tapahtuvaa chat-viestien vaihtamista varten.

Laite voi tukea Nokia Messaging -palvelua tai perinteistä Nokia Sähköposti- tai Nokia Chat -palvelua sen mukaan, missä maassa olet. Jos haluat nähdä, mikä viestijärjestelmä on käytössä, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Sähköposti**.

Jos näytön yläreunassa on symboli NOKIA, Nokia Messaging -palvelu on käytössä. Katso "Nokia Messaging, chat", s. 37 ja "Nokia Messaging, sähköposti", s. 35.

Katso muussa tapauksessa "Nokia Chat", s. 40 ja "Nokia Sähköposti", s. 39.

Nokia Messaging, sähköposti

Voit muodostaa langattomalla laitteella yhteyden eri palveluntarjoajien sähköpostitileihin sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten.

Sinulla on oltava sähköpostitili, ennen kuin voit käyttää sähköpostipalveluja. Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda sellaisen Ovi-palvelussa. Valikot saattavat vaihdella sähköpostipalvelujen tarjoajan mukaan.

Sähköpostitilin määrittäminen

Voit kirjautua aiemmin luodulle sähköpostitilille tai määrittää uuden Ovi Sähköposti -tilin.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Sähköposti**.

Kirjautuminen sähköpostitilille

1 Valitse sähköpostipalvelujen tarjoaja.
2 Anna tilin tunnus ja salasana.
3 Valitse **Muista salasana**, jos haluat, että laite ei kysy salasanaa, kun käytät sähköpostitiliä.
4 Valitse **Kirjaudu**.

Jos haluat kirjautua sisään toiselle sähköpostitilille, valitse **Lisää tili**.

Ovi Sähköpostin määrittäminen

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit luoda Nokia-tilin, johon sisältyy Ovi Sähköposti -palvelu.

1 Valitse **Hanki Ovi Posti**.
2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet luonut uuden Nokia-tilin, voit kirjautua sisään Ovi Sähköposti -palveluun ja aloittaa sähköpostin lähettämisen ja vastaanottamisen. Voit tiliä käyttämällä kirjautua myös muihin Ovi-palveluihin, kuten chat-palveluun. Lisätietoja on sivustossa www.ovi.com.

Sähköpostiviestien lukeminen, kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Sähköposti** ja sähköpostitili.

Sähköpostiviestin lukeminen ja vastaaminen siihen

1 Valitse viesti ja **Avaa**.
2 Käytä selausnäppäintä, jos haluat nähdä koko viestin.
3 Jos haluat vastata vastaanottamaasi viestiin tai lähettää sen eteenpäin, valitse **Valinnat**.

Liitteiden tarkasteleminen ja tallentaminen

Jos sähköpostiviesti sisältää liitteitä, esimerkiksi kuvia, viestin vieressä näkyy paperiliitin. Jotkin liitteet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa, eikä niitä voi avata laitteessa.

1 Laajenna liiteluettelo.
2 Valitse liite ja **Näytä**.
3 Jos haluat tallentaa liitteen laitteeseen, valitse **Tallenna**.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1 Valitse **Valinnat** > **Kirjoita**.
2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viesti.
3 Jos haluat liittää tiedoston sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > **Liitä tiedosto**.
4 Jos haluat ottaa kuvan ja liittää sen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > **Liitä uusi kuva**.
5 Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostisovelluksen sulkeminen

Valitse **Kirjaudu ulos**.

Chat-palvelun käyttäminen sähköpostitililtä

Jotkin sähköpostipalvelujen tarjoajat sallivat chat-palvelun käyttämisen suoraan sähköpostitililtä.

Jos haluat kirjautua sisään palveluntarjoajan chat-palveluun, kun kirjoitat sähköpostiviestiä, valitse **Valinnat** ja chat-palvelu.

Nokia Messaging, chat

Laitteen chat-sovelluksella voit keskustella muiden verkossa olevien käyttäjien kanssa.

Voit käyttää aiemmin luomaasi chat-yhteisön tiliä, jos laitteesi tukee kyseistä yhteisöä.

Jos et ole rekisteröitynyt chat-palveluun, voit luoda chat-tilin yhteensopivaan chat-palveluun tietokoneellasi tai laitteellasi. Valikot saattavat vaihdella chat-palvelun mukaan.

Chat-palvelut

Kirjautuminen sisään aiemmin luodulle chat-tilille

1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Chat**.
2 Valitse chat-palvelu.
3 Anna tilin tunnus ja salasana.
4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Uuden Nokia-tilin luominen

Jos haluat luoda tietokoneellasi Nokia-tilin, joka sisältää sähköposti- ja chat-palvelut, siirry osoitteeseen www.ovi.com. Jos haluat luoda tilin laitettasi käyttämällä, toimi seuraavasti:

1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Sähköposti**.
2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Chat-palvelujen käyttäminen samanaikaisesti

1 Voit palata chatin päänäkymään valitsemalla missä tahansa chat-palvelussa **Aloitusn.**.
2 Valitse chat-palvelu ja kirjaudu sisään.
3 Voit vaihtaa chat-palvelujen välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle nimiluettelonäkymässä.

Viestien vaihtaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Chat**.

Chat-viestin lähettäminen

1 Valitse chat-palvelu.
2 Valitse nimi nimiluettelosta.
   Kukin keskustelu on omalla välilehdellään keskustelunäkymässä.
3 Kirjoita viesti näytön alareunassa olevaan tekstiruutuun.
4 Valitse **Lähetä**.

Viestien vastaanottaminen

Kun uusi viesti saapuu keskusteluun, jonka välilehti on avoinna, viesti tulee näkyviin viestiluettelon loppuun. Kun toiseen keskusteluun saapuu uusi viesti, vastaava keskusteluvälilehti vilkkuu. Voit vaihtaa keskustelujen välillä toimimalla seuraavasti:

1 Selaa ylöspäin keskusteluvälilehdille.
2 Avaa keskustelu selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Kun uusi viesti saapuu toisesta yhteisöstä, sitä koskeva symboli tulee näkyviin ylä- tai alanurkkaan.

Selaa ylöspäin ja valitse **Vaihda** tai **Valitse**.

Ilmoitusasetukset

Saat ilmoituksen uusista viesteistä, vaikka et käyttäisikään sovellusta. Voit muuttaa ilmoitusasetuksia seuraavasti:

1 Valitse chat-päänäkymässä **Valinnat** > **Chat-asetukset**.
2 Valitse ilmoituksen tyyppi ja valitse **Tall.**.

Poistuminen chat-sovelluksesta

Poistuminen chat-sovelluksesta ei kirjaa sinua ulos chat-palveluista. Istunnot pysyvät aktiivisina tietyn, palvelusopimuksessa määritetyn ajan. Kun chat-sovellus on toiminnassa taustalla, voit avata muita sovelluksia ja palata käyttämään chat-sovellusta kirjautumatta sisään uudelleen.

Chat-ikkunan sulkeminen

Siirry chat-päänäkymään ja valitse **Poistu**.

Kirjautuminen ulos chat-palvelusta

Valitse **Valinnat** > **Kirjaudu ulos**.

Kaikki keskustelut sulkeutuvat.

Nokia Sähköposti

Voit muodostaa laitteella yhteyden sähköpostitileille sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS-sähköpostitoiminto.

Sinulla on oltava sähköpostitili sähköpostipalvelujen tarjoajan palvelimessa, ennen kuin voit käyttää sähköpostitoimintoa. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta ja oikeat asetukset saat sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määritysviestinä.

Sähköpostitoiminto

Sähköpostitoiminto avautuu automaattisesti, jos laitteeseen ei ole määritetty sähköpostiasetuksia. Voit avata sähköpostitoiminnon ja lisätä uuden sähköpostitilin valitsemalla **Valikko** > **Viestit** ja aiemmin luodun sähköpostitilin. Valitse **Valinnat** > **Lisää postilaatikko**. Voit myös luoda uuden sähköpostitilin Ovi-palvelussa ilmaiseksi. Noudata ohjeita.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa viestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun.

1 Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Uusi viesti** > **Sähköpostiviesti**.
2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viestin teksti. Jos haluat liittää viestiin tiedoston, valitse **Valinnat** > **Lisää**.
3 Jos laitteeseen on määritetty useita sähköpostitilejä, valitse tili, jolta haluat lähettää sähköpostiviestin.
4 Valitse **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lukeminen ja vastaaminen siihen

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Sähköpostiviestien otsikoiden lataaminen

Valitse sähköpostitili.

Sähköpostiviestin ja sen liitteiden lataaminen

Valitse sähköpostiviesti ja **Avaa** tai **Hae**.

Sähköpostiviestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Valitse **Valinnat** > **Vastaa** tai **Lähetä edelleen**.

Yhteyden katkaiseminen sähköpostitiliin

Valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**. Yhteys sähköpostitiliin katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä vähään aikaan.

Sähköposti-ilmoitukset

Laite voi tarkistaa sähköpostitilin määritetyin aikavälein automaattisesti ja antaa ilmoituksen uusien viestien saapumisesta.

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Muita**.

1 Valitse **Viestiasetukset** > **S.postin aset.** > **Muokkaa postilaat.**.
2 Valitse sähköpostitili, **Latausasetukset** ja jokin seuraavista:

   Päivitysväli — Voit määrittää, kuinka usein laite tarkistaa, onko sähköpostitilille tullut uusia viestejä.

   Automaatt. haku — Voit määrittää laitteen hakemaan uudet viestit sähköpostitililtä automaattisesti.
3 Voit ottaa uusia sähköpostiviestejä koskevat ilmoitukset käyttöön valitsemalla **Viestiasetukset** > **S.postin aset.** > **Uusi sähköposti-ilm.**.

Nokia Chat

Pikaviesti- eli chat-verkkopalvelulla voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Tietoja palvelun saatavuudesta ja hinnoista sekä ohjeita saat palveluntarjoajalta. Valikot saattavat vaihdella chat-palvelun tarjoajan mukaan.

Voit muodostaa yhteyden palveluun valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Chat** ja noudattamalla ohjeita.

Kuvien ottaminen ja videokuvaus

Kuvien ottaminen

Kameran ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera** tai, jos videotila on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Kohteen suurentaminen tai pienentäminen

Selaa ylös- tai alaspäin kuvatilassa tai käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Kuvan ottaminen

Valitse **Ota kuva**.

Kuvat tallentuvat Galleria-sovellukseen.

Kameran salaman ottaminen käyttöön

Voit asettaa laitteen käyttämään salamaa automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaan valitsemalla **Valinnat** > **Salama** > **Automaattinen**. Jos haluat laitteen käyttävän salamaa aina, valitse **Käytä salamaa**.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Kuvien näyttäminen ottamisen jälkeen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Kuvan esikats. kesto** ja esikatselun aika.

Kuvan esikatselun lopettaminen itse

Valitse **Takaisin**.

Laitteesi tukee kuvien ottamista enintään 1 536 x 2 048 pikselin tarkkuudella tarkkuudella.

Videon tallennus

Videotilan ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** ja **Videokamera** tai, jos kuvatila on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle.

Kuvauksen aloittaminen

Valitse **Kuvaa**.

Tallennuksen keskeyttäminen tai jatkaminen

Valitse **Tauko** tai **Jatka**.

Kuvauksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**.

Videoleikkeet tallentuvat kansioon Galleria.

Kamera- ja videoasetukset

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Valitse kuva- tai videotilassa **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Itselaukaisin — Voit käyttää itselaukaisinta.

Tehosteet — Voit käyttää otettavassa kuvassa erilaisia tehosteita (esimerkiksi mustavalkoisuutta ja väärävärejä).

Valkotasapaino — Voit sovittaa kameran asetukset kulloisiinkin valaistusoloihin.

Vaakakuvatila tai **Muotokuvatila** — Voit valita kameran kuvausasennon.

Asetukset — Voit muuttaa muita kamera- ja videoasetuksia sekä valita kuvien ja videoleikkeiden tallennuspaikan.

Galleria

Voit hallita kuvia, videoleikkeitä, musiikkitiedostoja, teemoja, piirroksia, ääniä, äänitteitä ja vastaanotettuja tiedostoja. Nämä tiedostot tallentuvat laitteen muistiin tai muistikortille, ja ne voidaan järjestää kansioihin.

Valokuvat

Voit katsella kuvia ja videoleikkeitä Valokuvat-sovelluksessa.

Valitse **Valikko** > **Galleria** > **Valokuvat**.

Valitse jokin seuraavista:

Omat valokuvat — Voit tarkastella kuvia pikkukuvaruudukossa. Voit järjestää kuvat päivämäärän, nimen tai koon mukaan.

Aikajana — Voit katsella kuvia niiden ottamisjärjestyksessä.

Omat albumit — Voit järjestää kuvat albumeihin. Voit luoda, nimetä uudelleen ja poistaa albumeita. Jos poistat albumin, albumissa olevat kuvat eivät häviä muistista.

Kuvan kiertäminen

Valitse **Valinnat** > **Vaakakuvatila** tai **Pystykuvatila**.

Diaesityksen katseleminen

Diaesitys näyttää valittuna olevassa kansiossa tai albumissa olevat kuvat.

1 Valitse **Omat valokuvat**, **Aikajana** tai **Omat albumit**.
2 Valitse **Valinnat** > **Diaesitys**.
3 Valitse **Aloita diaesitys**.

Kuvien muokkaaminen

Voit esimerkiksi kiertää, kääntää ja rajata kuvia sekä säätää niiden kirkkautta, kontrastia ja värejä.

1 Valitse kuva Omat valokuvat-, Aikajana- tai Omat albumit-näkymästä.
2 Valitse **Valinnat** > **Muokkaa kuvaa**.
3 Valitse muokkausvalinta ja muuta asetuksia tai arvoja selausnäppäimellä.

Musiikki ja videot

Laitteessa on mediantoisto-ominaisuus, jolla voit toistaa musiikkikappaleita ja videoleikkeitä. Laite havaitsee automaattisesti muistiin tai muistikortilla olevaan musiikkikansioon tallennetut musiikki- ja videotiedostot ja lisää ne musiikkikirjastoon.

Valitse **Valikko** > **Galleria** ja **Mus. ja videot**.

Valitse jokin seuraavista:

Videot — Käytettävissä olevien videoleikkeiden luettelo.

Kaikki kappaleet — Käytettävissä olevien musiikkikappaleiden luettelo. Voit järjestää kappaleet esimerkiksi esittäjän, albumin tai lajityypin mukaan.

Kansioiden ja tiedostojen hallinta

Jos haluat hallita Galleria-sovelluksen kansioita ja tiedostoja, valitse **Valikko** > **Galleria**.

Kansioluettelon tarkasteleminen

Valitse **Kaikki sisältö**.

Kansion tiedostoluettelon tarkasteleminen

Valitse kansio ja sitten **Avaa**.

Muistikortilla olevien kansioiden tarkasteleminen tiedostoa siirrettäessä

Selaa muistikortin kohdalle ja selaa oikealle.

Kuvien tulostaminen

Laite tukee Nokia XpressPrint -toimintoa, jolla voit tulostaa JPEG-tiedostomuodossa olevia kuvia.

1 Liitä laite yhteensopivaan tulostimeen USB-datakaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä, jos laite tukee sitä.
2 Valitse kuva Galleria-sovelluksesta ja valitse sitten **Valinnat** > **Tulosta**.

Kuvien ja videoleikkeiden jakaminen verkossa

Voit jakaa kuvia ja videoleikkeitä yhteensopivissa jakopalveluissa Webissä.

Verkossa toimivan jakopalvelun käyttö edellyttää, että tilaat jakopalvelun (verkkopalvelun).

1 Valitse **Valikko** > **Galleria** > **Valokuvat** ja tiedosto.
2 Valitse **Valinnat** > **Lähetä** > **Lähetä Webiin**.
3 Valitse verkossa toimiva jakopalvelu ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit myös valita useita kuvia ja videoleikkeitä sekä lähettää ne kerralla jakopalveluun.

Voit katsella lähetettyä aineistoa jakopalvelun Internet-sivuilla laitteessasi.

Lisätietoja tiedostojen jakamisesta ja yhteensopivista palveluntarjoajista on Nokian tuotetukisivuilla tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Muistikortti

Voit tallentaa muistikortille multimediatiedostoja, kuten videoleikkeitä, kappaleita, äänitiedostoja, kuvia ja viestejä.

Valitse **Valikko** > **Galleria** > **Kaikki sisältö** > **Muistikortti**.

Osa Galleria-sovelluksen kansioista, joiden sisältöä laite käyttää (esimerkiksi Teemat), voi olla muistikortilla.

Jos muistikorttia ei ole valmiiksi alustettu, sinun on alustettava se. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot katoavat pysyvästi.

Muistikortin alustaminen

Valitse **Valinnat** > **Muistikortin aset.** > **Alusta muistikortti** > **Kyllä**. Kun alustus on valmis, anna muistikortille nimi.

Muistin suojaaminen salasanalla

Valitse **Valinnat** > **Muistikortin aset.** > **Aseta salasana**. Salasana tallentuu laitteeseen, joten salasana on annettava vain, kun muistikorttia yritetään käyttää toisessa laitteessa.

Muistikortin salasanan poistaminen

Valitse **Valinnat** > **Muistikortin aset.** > **Poista salasana**.

Muistin kulutuksen tarkistaminen

Valitse **Valinnat** > **Tiedot**. Näkyviin tulee erityyppisten tietojen muistin kulutus ja uusien sovellusten asentamiseen käytettävissä olevan muistin määrä.

Viihde

Musiikin kuunteleminen

Voit kuunnella musiikkia soittimella tai radiolla ja tallentaa ääniä tai puhetta käyttämällä Äänitys-sovellusta. Voit ladata musiikkia Internetistä tai siirtää musiikkia tietokoneesta.

Varoitus:
Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Median toisto

Voit avata median toiston valitsemalla **Valikko** > **Sovellukset** > **Median toisto**.

Musiikkivalikko

Voit käyttää laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja musiikki- ja videotiedostoja, ladata musiikki- tai videoleikkeitä Webistä tai katsella verkkopalvelimella olevia yhteensopivia suoratoistettavia videoita (verkkopalvelu).

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Median toisto**.

Mediatiedoston toistaminen

Valitse tiedosto käytettävissä olevista kansioista ja valitse **Toista**.

Tiedostojen lataaminen Webistä

Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** ja sivusto, josta haluat ladata tiedostoja.

Musiikkikirjaston päivittäminen tiedostojen lisääminen jälkeen

Valitse **Valinnat** > **Päivitä kirjasto**.

Soittolistan luominen

1 Valitse **Soittolistat** > **Luo soittolista** ja kirjoita soittolistan nimi.
2 Lisää musiikkikappaleita tai videoleikkeitä näytössä näkyvistä listoista.
3 Tallenna soittolista valitsemalla **Valmis**.

Suoratoistopalvelun asetusten määrittäminen

Voit ehkä saada suoratoistoasetukset määritysviestinä palveluntarjoajalta. Voit myös määrittää asetukset itse.

1 Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Suoratoistoasetukset** > **Palveluasetukset**.
2 Valitse palveluntarjoaja, **Oletus** tai **Omat palveluaset.** suoratoistoa varten.
3 Valitse **Tili** ja sitten suoratoistopalvelun tili aktiivisista kokoonpanoasetuksista.

Kappaleiden toistaminen

Median toiston käyttäminen

Käytä selausnäppäintä näytön virtuaalinäppäinten mukaisesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Toiston aloittaminen

Valitse ▶.

Toiston keskeyttäminen
Valitse ⏸.

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen
Valitse ⏭.

Edelliseen kappaleeseen siirtyminen
Valitse ⏮ kahdesti.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen eteenpäin
Valitse ⏭ ja pidä sitä alhaalla.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen taaksepäin
Valitse ⏮ ja pidä sitä alhaalla.

Musiikkivalikkoon siirtyminen
Valitse ☰.

Käytössä olevaan soittolistaan vaihtaminen
Valitse (•••).

Musiikin toiston jättäminen soimaan taustalle
Paina lopetusnäppäintä.

Musiikin toiston pysäyttäminen
Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Mediantoistosovelluksen ulkoasun muuttaminen

Laitteessa on useita teemoja, joiden avulla voit muuttaa mediantoistosovelluksen ulkoasua.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Median toisto** ja **Median toistoon** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Median toist. teema** ja haluamasi teema.

Virtuaalinäppäimet saattavat vaihdella teeman mukaan.

Musiikin siirtäminen tietokoneesta

Voit siirtää musiikkikappaleita laitteeseen seuraavilla tavoilla:

- Nokia Musiikki -sovelluksella voit siirtää, kopioida, tallentaa ja toistaa uusia musiikkikappaleita tietokoneella ja langattomalla laitteella. Voit ladata tietokoneohjelman osoitteesta www.music.nokia.com/download.
- Liitä laite tietokoneeseen PC Suite -ohjelmiston Nokia Music Manager -sovelluksella Bluetooth-yhteyttä tai yhteensopivaa USB-datakaapelia käyttämällä. Jos käytät USB-datakaapelia, valitse yhteystavaksi **PC Suite**.

- Liitä laite tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä tai yhteensopivalla USB-datakaapelilla ja kopioi musiikkitiedostot laitteen muistiin. Jos käytät USB-datakaapelia, valitse yhteystavaksi **Tiedon tallennus**.
- Käytä Windows Media Playeriä. Kytke yhteensopiva USB-datakaapeli ja valitse yhteystavaksi **Tulostus ja media**.

Radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Radio**.

Radiokanavien virittäminen

1 Voit käynnistää etsinnän pitämällä selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa painettuna. Voit muuttaa radiotaajuutta 0,05 MHz:n välein painamalla selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa lyhyesti.
2 Voit tallentaa kanavan muistiin valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna kanava**.
3 Kun haluat antaa radiokanavan nimen, valitse **Valinnat** > **Kanavat** > **Valinnat** > **Muuta nimeä**.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Etsi kaikki kanavat — Voit asettaa laitteen etsimään automaattisesti olinpaikassasi saatavana olevat kanavat.

Aseta taajuus — Voit antaa radiokanavan taajuuden.

Kanavahakemisto — Voit muodostaa yhteyden Web-sivustoon, jossa on radiokanavien luettelo.

Kanavat — Voit nimetä tallennettuja kanavia uudelleen tai poistaa niitä.

Näytön virtuaalinäppäinten käyttäminen

Käytä selausnäppäintä.

Kanavien vaihtaminen

Selaa ylöspäin tai alaspäin tai paina sitä numeronäppäintä, joka vastaa kanavan numeroa kanavaluettelossa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Radion jättäminen soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

Radion sulkeminen

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Radioasetukset

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Radio**.

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

RDS — Voit näyttää tietoja RDS-järjestelmästä, kuten kanavan nimen.

AF-toiminto — Voit antaa laitteen etsiä automaattisesti taajuuden, jolla kuuluvuus on parempi (käytettävissä, kun RDS on käytössä).

Toisto — Voit valita, kuunteletko radiota kuulokkeiden vai kaiuttimen avulla.

Mono/stereo — Voit vaihtaa stereoäänestä monoääneen ja päinvastoin.

Radioteema — Voit muuttaa radion ulkoasua.

Äänitys

Voit äänittää puhetta, ääntä tai meneillään olevan puhelun ja tallentaa äänitteet galleriaan.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Äänitys**.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on käytössä.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (●, ▯▯ tai ▣), selaa vasemmalle tai oikealle.

Äänityksen aloittaminen

Valitse ● tai valitse puhelun aikana **Valinnat** > **Äänitä**. Kun äänität puhelua, kaikki osapuolet kuulevat merkkiäänen.

Äänityksen keskeyttäminen

Valitse ▯▯.

Äänityksen lopettaminen

Valitse ▣. Äänite tallentuu Gallerian Äänitteet-kansioon.

Voit toistaa tai lähettää viimeisimmän äänitteen, tarkastella ääniteluetteloa tai valita äänitteiden tallennusmuistin ja -kansion valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Taajuuskorjain

Voit säätää median toiston ääntä.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Taajuuskorjain**.

Taajuuskorjaimen esimääritetyn asetusryhmän ottaminen käyttöön

Selaa asetusryhmän kohdalle ja valitse **Ota käyttöön**.

Uuden asetusryhmän luominen taajuuskorjaimelle

1 Valitse jompikumpi luettelon kahdesta viimeisestä asetusryhmästä ja sitten **Valinnat** > **Muokkaa**.
2 Säädä äänen säätimiä selausnäppäimellä.
3 Tallenna asetukset ja anna asetusryhmälle nimi valitsemalla **Tallenna** ja **Valinnat** > **Muuta nimeä**.

Web

Voit käyttää laitteen selaimella (verkkopalvelu) erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu saattaa vaihdella näytön koon mukaan. Kaikki Internet-sivujen tiedot eivät ehkä ole näkyvissä.

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä palveluihin liittyviä ohjeita saat palveluntarjoajalta.

Saatat saada selaimen käyttöön tarvittavat asetukset määritysviestinä palveluntarjoajalta.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Kun määrität palvelun tiedot, valitse **Web-asetukset** > **Palveluasetukset** ja valitse haluamasi palveluasetukset ja tili.

Webin selaaminen

Valitse **Valikko** > **Web**.

Aloitusnäytön avaaminen

Valitse **Aloitussivulle** tai pidä näppäintä **0** painettuna aloitusnäytössä.

Kirjanmerkin valitseminen

Valitse **Kirjanmerkit**.

Kirjoita Web-osoite.

Valitse **Siirry osoittees.**, kirjoita osoite ja valitse **OK**.

Viimeksi vieraillun Web-osoitteen valitseminen

Valitse **Viime Web-os.**.

Etsiminen Webistä

Jos etsit ensimmäistä kertaa, valitse palveluntarjoaja. Valitse sitten **Etsi**, anna hakuehdot ja valitse **Etsi**.

Etsintäpalvelujen tarjoajan vaihtaminen

Valitse **Valinnat** > **Vaihda palveluntarj.**.

Kun yhteys palveluun on muodostunut, voit selata palvelun sivuja. Laitteen näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän palvelun mukaan. Noudata ohjeita. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Verkkoon lähettäminen

Online-jakopalvelun verkkosivulla voit tarkastella verkkoon lähetettyjä kuvia ja videoleikkeitä ja muuttaa asetuksia (verkkopalvelu).

Valitse **Valikko** > **Web** ja **Web-lähetykset**.

Online-jakopalvelun avaaminen

Valitse online-jakopalvelu ja palvelun tarjoama linkki.

Asetusten muokkaaminen

Kun online-jakopalvelu on avoinna, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Selaimen asetukset

Kun selaat Webiä, valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

Näyttö — Voit valita fonttikoon sekä kuvien ja tekstin näyttötavan.

Yleiset — Voit valita sivujen sisällön koodaustyypin, lähettääkö laite Internet-osoitteet Unicode (UTF-8) -muodossa ja onko JavaScript™ käytössä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Välimuisti

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin.

Eväste on tiedosto, jonka sivusto tallentaa laitteen välimuistiin. Evästeet säilyvät puhelimessa, kunnes sen välimuisti tyhjennetään.

Välimuistin tyhjentäminen

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Työkalut** > **Tyhj. välimuisti**.

Evästeiden salliminen tai estäminen

Valitse **Valikko** > **Web** ja **Web-asetukset** > **Suojaus** > **Evästeet**.

Selaimen tietoturva

Tietoturvatoimintoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa tai tehtäessä verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvavarmenteita ja

ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat tarkastella tai muuttaa suojausmoduulin asetuksia tai tarkastella laitteeseen haettujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Suojaukset** > **Suojausmoduuli**, **Myönt. varmenteet** tai **Käyttäjävarmenteet**.

Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Pelit ja sovellukset

Voit hallita pelejä ja sovelluksia. Laitteeseen on ehkä asennettu valmiiksi pelejä tai sovelluksia. Nämä tiedostot tallentuvat puhelimen muistiin tai puhelimeen asetetulle muistikortille, ja voit järjestää niitä kansioihin.

Sovelluksen avaaminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat**.

Pelin tai sovelluksen avaaminen

Valitse **Pelit**, **Kokoelma**, tai **Muistikortti**.

Siirry haluamasi pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

Pelin ääni-, valo- ja värinäasetukset

Valitse **Valinnat** > **Sovelluks. asetukset**.

Sovelluksen lataaminen

Tämä puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista ennen lataamista, että sovellus on yhteensopiva laitteesi kanssa.

Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Voit ladata uusia sovelluksia ja pelejä suoraan tai tietokonetta käyttämällä.

Lataaminen suoraan laitteeseen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat** ja **Valinnat** > **Lataaminen** > **Sovelluksen lataus** tai **Pelin lataus**. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevien kirjanmerkkien luettelo.

Lataaminen tietokoneella

Voit ladata sovelluksia ja pelejä tietokoneeseen ja asentaa ne laitteeseen PC Suite -ohjelmistolla.

Tietoja eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Kartat

Kartat-sovelluksen avulla voit selata eri maiden ja kaupunkien karttoja, etsiä osoitteita ja mielenkiintoisia kohteita, suunnitella reittejä paikasta toiseen, nähdä sijaintisi kartalla, jos GPS-yhteys on käytössä, sekä tallentaa paikkoja ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin. Voit myös ostaa suunnistuspalvelua ja puheopastusta koskevan lisenssin. Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Tietoja Kartat-sovelluksesta

Jos laitteessa tai siihen asetetulla muistikortilla on karttoja, voit selata niitä ilman Internet-yhteyttä. Jos selaat alueelle, jota laitteeseesi aiemmin ladatut kartat eivät kata, laite lataa alueen kartan automaattisesti Internetin kautta. Laite voi kehottaa valitsemaan Internet-yhteydessä käytettävän yhteysosoitteen.

Karttojen lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Voit ladata karttoja myös Nokia Map Loader -tietokonesovelluksen avulla laitteeseen. Voit asentaa Nokia Map Loader -sovelluksen yhteensopivaan tietokoneeseen osoitteesta www.nokia.com/maps.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kartat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Viime kartta — Voit avata viimeksi näytössä olleen kartan.

Etsi osoite — Voit etsiä tietyn osoitteen.

Tall. sijainnit — Voit etsiä laitteeseen tallennetun paikan.

Viime sijainnit — Voit tarkastella aiemmin selaamiasi paikkoja.

Nykyin. sijainti — Saat näkyviin nykyisen sijaintisi, jos GPS-yhteys on käytettävissä.

Suunnitt. reitti — Voit suunnitella reitin.

Lisäpalvelut — Voit ostaa suunnistuslisenssin.

Asetukset — Voit määrittää asetukset.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi karttoihin.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader -tietokonesovellusta käyttämällä voit ladata karttoja ja puheopastuksen tiedostoja Internetistä. Laitteeseen on asetettava muistikortti, jossa on riittävästi tilaa. Karttoja on selattava ainakin kerran Kartat-sovelluksella ennen Nokia Map Loader -sovelluksen käyttämistä, koska Nokia Map Loader tarkistaa Kartat-sovellukselta saamiensa tietojen mukaan, mikä on ladattavien karttojen versio.

Jos haluat asentaa Nokia Map Loader -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/maps ja noudata ohjeita.

Karttojen lataaminen Nokia Map Loader -sovelluksella

1 Kytke laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä. Jos käytät datakaapelia, valitse USB-yhteystavaksi PC Suite.
2 Avaa Nokia Map Loader tietokoneessa.
3 Valitse manner ja maa tai alue.
4 Valitse kartat tai palvelut ja lataa sekä asenna ne laitteeseen.

Nokia Map Loader -sovelluksen Palvelut-välilehdellä voit ostaa suunnistus- ja liikennetietolisenssejä ja matkaoppaita sekä ladata karttoja.

Tietoja GPS:stä

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

GPS-vastaanotin

Laitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin. Jotta satelliiteista tuleva signaali olisi mahdollisimman hyvä, aseta laite paikkaan, josta on esteetön näkyvyys taivaalle.

Voit käyttää GPS-toimintoja Kartat-sovelluksen tukena. Näin voit selvittää sijaintisi tai mitata etäisyyksiä tai koordinaatteja.

Suunnistaminen kohteeseen

Voit päivittämällä Kartat-sovelluksen tehdä siitä täydellisen, ajaen ja jalan käytettävän suunnistusjärjestelmän. Jotta voisit käyttää suunnistusjärjestelmän kaikkia toimintoja, tarvitset aluekohtaisen lisenssin. Ajosuunnistukseen liittyy puheopastus, ja karttanäkymät ovat kaksi- ja kolmiulotteisia. Kävelysuunnistusta käytettäessä nopeus voi olla enintään 30 km/h, ja siihen ei liity puheopastusta. Suunnistuspalvelua ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja on paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Suunnistuslisenssin ostaminen

Valitse **Lisäpalvelut**. Lisenssi on aluekohtainen, ja sitä voi käyttää vain valitulla alueella.

Navigoiminen kohteeseen

1 Valitse **Suunnitt. reitti** ja luo reitti.
2 Valitse **Valinnat** > **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Aloita navigointi**.
3 Hyväksy näyttöön tuleva vastuunrajoitus.
4 Valitse puheopastuksen kieli, jos laite kehottaa tekemään sen.

Jos siirryt pois määritetyltä reitiltä, laite suunnittelee uuden reitin automaattisesti.

Puheopasteen toistaminen

Valitse **Toista**.

Puheopasteen mykistäminen

Valitse **Valinnat** > **Mykistä**.

Suunnistuksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**.

Suunnistaminen kävellen

Valitse **Asetukset** > **Reititysasetukset** > **Reittivalinta** > **Jalan**. Tämä optimoi luomasi reitit kävelysuunnistusta varten.

Järjestäminen

Puhelin auttaa sinua järjestämään elämäsi.

Osoitekirjan hallinta

Voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita laitteeseen ja SIM-kortille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Muistin valitseminen osoitekirjaa varten

Laitteen muistia käytettäessä nimiin voi tallentaa enemmän tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita. Rajoitetulle määrälle nimiä voit myös tallentaa kuvan, äänen tai videoleikkeen.

SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joihin liittyy yksi puhelinnumero. SIM-kortin muistiin tallennettujen nimien kohdalla on merkintä ⊟.

1 Valitse **Muita** > **Asetukset** > **Käytettävä muisti**, jos haluat valita, tallentuuko osoitekirja SIM-kortille, laitteen muistiin tai molempiin.
2 Valitse **Puhelin ja SIM**, jos haluat etsiä yhteystietoja molemmista muisteista. Kun tallennat yhteystietoja, ne tallentuvat laitteen muistiin.

Yhteystietojen käsitteleminen

Nimen etsiminen

Valitse **Nimet**.

Selaa nimiä tai anna nimen ensimmäiset merkit.

Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Lisää uusi**.

Tietojen lisääminen ja muokkaaminen

Valitse **Nimet**, nimi ja **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Tiedon poistaminen

Valitse **Nimet**, nimi ja **Tiedot**. Valitse haluamasi tieto ja **Valinnat** > **Poista**.

Nimen poistaminen

Valitse **Nimet**, nimi ja **Valinnat** > **Poista nimi**.

Kaikkien yhteystietojen poistaminen

Valitse **Muita** > **Poista nimet** > **Puhelimen muistista** tai **SIM-kortilta**.

Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen laitteen ja SIM-kortin muistin välillä

Yksittäisten nimien kopioiminen

Valitse **Nimet** > **Valinnat** > **Muita** > **Valinta-asetukset** > **Valitse**. Merkitse kopioitavat tai siirrettävät nimet ja valitse **Valinnat** > **Kopioi valitut** tai **Siirrä valitut**.

Kaikkien nimien kopioiminen

Valitse **Muita** > **Kopioi os.kirja** tai **Siirrä osoitekirja**.

Yhteysryhmän luominen

Voit järjestää nimet soittajaryhmiin, joilla on eri soittoäänet ja ryhmäkuvat.

1 Valitse **Muita** > **Ryhmät**.
2 Valitse **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi ryhmä**, jos haluat luoda uuden ryhmän.
3 Kirjoita ryhmän nimi, valitse halutessasi kuva ja soittoääni ja valitse sitten **Tallenna**.
4 Valitse ryhmä ja lisää yhteystietoja ryhmään valitsemalla **Näytä** > **Lisää**.

Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Nimet**.

Käyntikortin lähettäminen

Valitse nimi, **Valinnat** > **Muita** > **Lähetä käyntikortti** ja lähetystapa.

Saapuneen käyntikortin tallentaminen

Valitse **Näytä** > **Tallenna**.

Päivämäärä ja kellonaika

Päivämäärä- ja aika-asetusten muokkaaminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Pvm ja aika**.

Aikavyöhykkeen vaihtaminen matkalla oltaessa

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Pvm ja aika** > **Pvm- ja aika-aset.** > **Aikavyöhyke:** ja valitse olinpaikkasi aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Kellonaika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan, jolloin laite pystyy näyttämään vastaanotettujen teksti- tai multimediaviestien oikean lähetysajan.

Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).

Herätyskello

Voit asettaa laitteen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Hälytyksen asettaminen

1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.
2 Ota hälytys käyttöön ja anna hälytysaika.
3 Jos haluat, että hälytys on käytössä tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista:** > **Käytössä** ja sitten haluamasi päivät.
4 Valitse hälytysääni. Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke laitteeseen kuuloke.
5 Määritä torkkuaika ja valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**. Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuajaksi määritetyksi ajaksi ja jatkuu sitten.

Kalenteri

Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.

Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lisää merkintä**. Valitse merkinnän tyyppi ja täytä kentät.

Päivän muistiinpanojen tarkasteleminen

Valitse **Näytä**.

Viikkonäyttö

Valitse **Valinnat** > **Viikkonäkymä**.

Kalenterin kaikkien merkintöjen poistaminen

Valitse **Valinnat** > **Poista merkinnät** > **Kaikki merkinnät**.

Vanhojen merkintöjen poistaminen tietyn ajan kuluttua automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Merkint. aut. poisto**.

Päivämäärä- ja aika-asetusten muokkaaminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Tehtävälista

Voit tallentaa puhelimeen tehtävämuistutuksen.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tehtävälista**.

Muistiinpanon lisääminen

Jos muistiinpanoja ei ole vielä lisätty, valitse **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Lisää**. Täytä kentät ja valitse **Tallenna**.

Muistiinpanon tarkasteleminen

Valitse muistiinpano ja **Näytä**.

Muistikirja

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Muistikirja**.

Muistiinpanon lisääminen

Jos muistiinpanoja ei ole vielä lisätty, valitse **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinnat** > **Tee merkintä**. Kirjoita muistiinpano ja valitse **Tallenna**.

Muistiinpanon lähettäminen

Valitse **Valinnat** > **Lähetä merkintä** ja lähetystapa.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite -ohjelmistolla voit hallita musiikkia ja synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, muistikirja- ja tehtävälistamerkintöjä laitteen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä. Lisätietoja sekä PC Suite -ohjelmisto on saatavissa osoitteesta www.nokia.com/support.

Laskin

Laitteessa on vakiolaskin, tieteellinen laskin ja lainalaskin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Laskin**.

Valitse **Valinnat**, jos haluat valita laskimen tyypin tai tarkastella käyttöohjeita.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Ajastin

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ajastin**.

Tavallinen ajastin

1 Valitse **Tavallinen ajastin**, anna aika ja kirjoita ilmoitus, jonka haluat tulevan näkyviin, kun aika on kulunut.
2 Valitse **Aloita**.

Jaksoajastin

Voit käynnistää jaksoajastimen, jossa voi olla jopa 10 jaksoa, toimimalla seuraavasti:

1 Valitse **Jaksoajastin**.
2 Valitse **Käynnistä ajastin** > **Aloita**.

Voit valita tavan, jolla jaksoajastin käynnistää seuraavan jakson valitsemalla **Asetukset** > **Jatka seur. jaksoon**.

Sekuntikello

Sekuntikellotoiminnon avulla voit mitata aikoja, ottaa väliaikoja tai mitata kierrosaikoja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sekuntikello** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Väliaika — Voit ottaa väliaikoja. Voit nollata ajan tallentamatta sitä valitsemalla **Valinnat** > **Nollaa**.

Kierrosaika — Voit ottaa kierrosaikoja.

Jatka — Saat näkyviin ajan, jonka mittaus on jatkunut taustalla.

Viimeisin aika — Saat näkyviin viimeisen mitatun ajan, jos sekuntikelloa ei ole nollattu.

Näytä ajat tai **Poista aikoja** — Tallennettujen aikojen tarkasteleminen tai poistaminen

Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalle, paina lopetusnäppäintä.

Ympäristönsuojeluvihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.

Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, jos toiminto on käytettävissä laitteessa.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja soittoäänet.

Kierrätä

Useimmat Nokia-puhelimessa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Digitaalinen oikeuksien hallinta

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää sisältöä, joka on suojattu jollakin seuraavista suojausmenetelmistä: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock ja OMA DRM 2.0. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseisen ohjelmiston kykyä käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä rajoitetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssin että sisällön käyttämällä Nokia PC Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssiä, joka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssi myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssi että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssi ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssin tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssi voi olla liitetty tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Lisälaitteet

Varoitus:
Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4S-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8/AC-15. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääri lämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuuden vuoksi. Varmistaaksesi, että akku on alkuperäinen Nokian tuote, osta se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Hologrammin aitouden varmistaminen

1 Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.

2 Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.

- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnät).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai www.nokia.mobi/werecycle.

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyynyt täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehotetaan sammuttamaan, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
   - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
   - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
   - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,95 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-509 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso http://www.mpegla.com.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.
Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Mallinumero: 3710a-1

/1.2. painos FI

Hakemisto

Symbolit/numerot

3G 20

A

aika ja päivämäärä 56
akku 6, 9
akun varaustason ilmaisin 14
alkuperäiset asetukset, palautus 19
aloitusnäyttö 14, 22
asetusten palautus 19

B

Bluetooth 24

C

chat 37
Chat 37, 38
chat-palvelut 40

D

digitaaliset oikeudet 60

E

evästeet 50

F

flash-viestit 34

G

GPRS (yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu) 25
GPS (global positioning system) 53

H

handsfree 29
hihna 11

I

internet 49

J

jakaminen verkossa 43, 50

K

kaapeliyhteys 25
kaiutin 29
kalenteri 57
kamera 40
kameran asetukset 41
kartat 52, 53, 54
Kartat 52
kieliasetukset 19
kokoonpano 27
koputuspalvelu 31
kuuloke 10
kuvat 40, 42
käyntikortit 56

L

laitteen virran kytkeminen/katkaiseminen 13
laskin 58
lataukset 18
lentoprofiili 17, 20

M

median toisto 43, 45, 46
modeemi 25
muisti 44
muistiinpanot 58
muistikortti 8
musiikki 46
My Nokia 18

N

Nokia Map Loader 53
Nokian tukitietoja 17
numeron valitseminen 27, 28
näppäimet 5, 22
näppäimistön lukitseminen 16
näppäinlukko 16, 19
näyttöasetukset 22, 50
näytön asetukset 22

O

offline-profiili 17
ohjelmistopäivitykset 18, 20
ohjesovellus 20
oma numero 31
online-jakopalvelu 50
operaattorivalikko 26
osoitekirja 55

P

pakettidatayhteydet 25
PC Suite 58
pelit 51
PictBridge 25
pikavalinnat 15, 22
pikavalinta 23, 28, 31
pikavalintanumeroihin soittaminen 23, 28
pikaviestit 37
pikaviestit (chat) 40
PIN 12
posti 35, 39
profiilit 21
puhelinluettelo 55
puheluihin vastaaminen 28
puhelujen hylkääminen 28
puhelunaikainen laskuri 31
puheluneston salasana 12
puhelutiedot 30
PUK 12
päivitykset
— laiteohjelmisto 18
päivämäärä ja aika 56

R

radio 47, 48

S

sekuntikello 59
selaaminen 16
selaimen asetukset 50
selain 49
selainsuojaus 50
signaalivoimakkuuden osoitin 14
siirtyminen 16
siirtäminen, tiedostot 46
sijainnin määrityksen loki 26
sijaintitiedot 26
SIM-kortin viestit 26
SIM-kortti 6, 17, 26
soitin 45, 46
soitonsiirto 30
soitontoisto 27, 30
soittaminen 27
sovellukset 51
suojakoodi 12
suojausmoduuli 12
symbolit 15
synkronointi 25
sähköposti 35, 39, 40
sähköposti, kirjoittaminen 36
sähköposti, liitteet 36
sähköposti, lukeminen ja vastaaminen 36
sähköpostitilin määrittäminen 36

T

taajuuskorjain 48
taustakuva 22
teemat 21
tehtävälista 58
tekstin kirjoittaminen 31
tekstinsyöttö 31, 32
tekstiviestit 32
tiedostonhallinta 43
tiedotteet 26
tietojen palautus 25
tilasymbolit 14
tukimateriaali 17
tulostaminen 43
tunnusluvut 12
turva-asetukset 20

U

USB-kaapeliyhteys 10, 25
USB-yhteydet 25

V

valaistus 22
valokuvat 40
varmuuskopiointi 25
vastausnäppäin 30
video 41, 42
videopuhelu 28
videoviestit 30
viestiasetukset 35
viestien lähettäminen 34
viestikeskuksen numero 32
viestit 33, 34
välimuisti 50

W

web 49

Ä

äänen selkeytys 30
äänet 20, 21
äänikomennot 23
Äänitys-sovellus 48
äänivalinta 29
ääniviestit 30, 34