„Nokia Bluetooth Headset BH-112U“ vartotojo vadovas

1.3. leidimas

Įžanga

Apie jūsų ausinę-mikrofoną

Naudodami „Nokia“ „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną BH-112U, galite valdyti skambučius neužimdami rankų, net jei vienu metu naudojate du mobiliuosius prietaisus.

Šio gaminio paviršiuje nėra nikelio.

Perspėjimas:
Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Gaminio dalys yra magnetinės. Gaminys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti gaminio nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite prietaiso, kurį prijungiate prie gaminio, vartotojo vadovą.

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ technologiją galite sukurti belaidį ryšį su kitais suderinamais prietaisais, pvz., mobiliaisiais.

Prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau jie neturėtų būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Ryšiui gali turėti įtakos kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

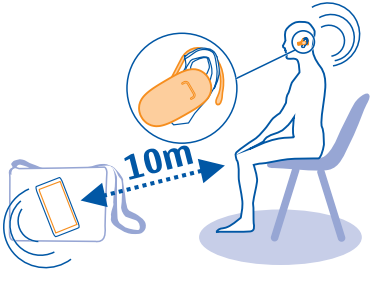

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 +EDR “, aprėpiančia šiuos profilius: „Headset Profile (HSP) 1.1“, „Hands-Free Profile (HFP) 1.5“ . Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Pradžia

Klavišai ir dalys

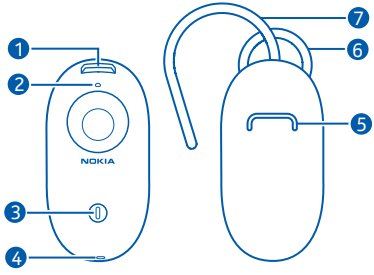

1 Kroviklio jungtis
2 Indikatoriaus lemputė
3 Įjungimo mygtukas
4 Mikrofonas
5 Skambinimo klavišas
6 Ausinė
7 Ausies lankelis

Naudojimosi ausine-mikrofonu pradžia

Kai pirmą kartą įjungsite ausinę-mikrofoną, balso pranešimas padės jums jį nustatyti. Balso pranešimai galimi ne visomis kalbomis.

Ausinės-mikrofono pakuotėje yra įvairaus dydžio klausomosios angos užmovų. Pasirinkite geriausiai ausiai tinkančią ir patogiausią užmovą. Jei norite keisti klausomosios angos užmovą, nuimkite ją nuo vidinės ausinės, tada užmaukite kitą užmovą.

1 Norėdami įjungti ausinę-mikrofoną, 2 sekundes palaikykite paspaudę ⏻. Jei ausinė-mikrofonas neįsijungia, pakeiskite bateriją.
2 Atsargiai įkiškite ausinę į ausį.
3 Jei norite suporuoti ausinę-mikrofoną su suderinamu telefonu, vadovaukitės balso pranešimu.

Baterijos įkrovimas

Prieš naudodami ausinę-mikrofoną turite įkrauti bateriją.

Perspėjimas:
Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotus kroviklius. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai.

1 Prijunkite USB kabelį prie įkroviklio USB jungties. Įkiškite kroviklį į elektros lizdą.
2 Prijunkite kroviklio kabelį prie ausinės-mikrofono kroviklio jungties. Visiškai įsikrovus baterijai, raudona indikatoriaus lemputė pradeda degti žaliai.
3 Atjunkite kroviklį nuo ausinės-mikrofono, tada ištraukite jį iš elektros lizdo.

Kai atjungiate kroviklį, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 5 val. kalbant arba maždaug 150 val. veikiant laukimo režimu.

Trūkstant energijos baterijoje, ausinė-mikrofonas pyptelės kas 5 minutes ir pradės blyksėti raudona indikatoriaus lemputė. Kai baterija kraunama dega raudona indikatoriaus lemputė.

Baterijos įkrovos tikrinimas

Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas įjungtas, ir paspauskite ⏻. Žalia lemputė rodo pakankamą įkrovos lygį. Įsižiebusi geltona lemputė reikš, kad netrukus bateriją reikės įkrauti. Raudona indikatoriaus lemputė reiškia, kad bateriją būtina įkrauti.

Ausinės-mikrofono įjungimas ir išjungimas

Įjungimas

2 sekundes palaikykite paspaudę ⏻. Ausinė-mikrofonas pypteli ir vieną kartą sublyksi žalia indikatoriaus lemputė.

Ausinė-mikrofonas jungiasi prie paskutinį kartą prijungto prietaiso. Jei ausinės-mikrofono niekada neporavote su prietaisu arba išvalėte prietaiso poras, bus suaktyvinimas poravimo režimas.

Išjungimas

2 sekundes palaikykite paspaudę ⏻. Ausinė-mikrofonas pypteli ir vieną kartą sublyksi raudona indikatoriaus lemputė. Baigiami visi esami skambučiai.

Jei ausinė-mikrofonas neprijungiamas prie prietaiso per 30 minučių, jis išsijungia.

Ausinės-mikrofono poravimas ir prijungimas prie telefono

Prieš pradėdami naudoti ausinę-mikrofoną, turite nustatyti ryšio porą ir prijungti prie suderinamo telefono.

1 Norėdami išjungti ausinę-mikrofoną, 2 sekundes palaikykite paspaudę ⏻.
2 Įjunkite telefoną, su kuriuo norite poruoti.
3 Jei ausinės-mikrofono niekada neporavote su telefonu arba išvalėte telefonų sąrašą, įjunkite ausinę-mikrofoną.

   Jei ausinę-mikrofoną anksčiau suporavote su kitu telefonu, 5 sekundes palaikykite paspaudę ⏻.

   Suaktyvinamas poravimo režimas ir ima dažnai blyksėti žalia indikatoriaus lemputė. Vadovaukitės balso pranešimu.
4 Maždaug per 3 minutes įjunkite „Bluetooth“ ryšį savo telefone ir nustatykite, kad jis ieškotų prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija. Daugiau informacijos ieškokite telefono vartotojo vadove.
5 Iš rastų prietaisų sąrašo pasirinkite ausinę-mikrofoną.
6 Jei reikia, įveskite ryšio kodą **0000**.

Galite nustatyti iki 8 ausinės-mikrofono ir suderinamų telefonų porų, tačiau vienu metu galite jungtis daugiausia prie 2 telefonų.

Naudojantis kai kuriais telefonais, po suporavimo gali reikėti užmegzti ryšį atskirai.

Ausinės-mikrofono nešiojimas

Jei norite naudoti laisvų rankų įrangą su lankeliu, pritvirtinkite lankelį prie ausinės-mikrofono. Jei norite nuimti ausies lankelį, atsargiai ištraukite jį iš ausinės-mikrofono.

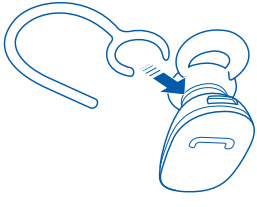

Uždėkite ausies lankelį už ausies ir švelniai prispauskite vidinę ausinę prie ausies. Atsargiai užlenkite ausies lankelį aplink ausį, kad geriausiai tiktų. Pasukite ausinę-mikrofoną burnos link.

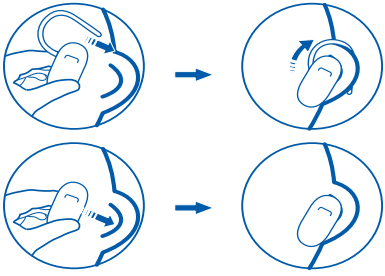

Skambinimas

Skambinimas ir atsiliepimas

Jei norite paskambinti naudodami ausinę-mikrofoną, turite prijungti jį prie savo telefono.

Skambinimas

Skambinkite įprastu būdu.

Atsiliepimas

Paspauskite ⌐.

Skambučio baigimas

Paspauskite ⌐.

Skambučio atmetimas

Dukart paspauskite ⌐.

Pokalbio perjungimas iš ausinės-mikrofono į telefoną

2 sekundes palaikykite paspaudę ⌐.

Galite perrinkti paskutinį naudotą numerį arba rinkti numerį balsu, jeigu jūsų telefonas palaiko šias funkcijas naudojant ausinę-mikrofoną.

Paskutinio naudoto numerio perrinkimas

Ne skambučio metu dukart paspauskite ⌐.

Rinkimo balsu naudojimas

Ne skambučio metu 2 sekundes palaikykite paspaudę ⌐, tada vykdykite telefono vartotojo vadove pateikiamus nurodymus.

Garsumo reguliavimas

Nustatykite norimą prijungto mobiliojo prietaiso garsumo lygį. Prietaise, kuris šiuo metu prijungtas prie ausinės-mikrofono, pasirinktas garsumo lygis išsaugomas kaip minimalus.

Ausinės-mikrofono poravimas ir prijungimas prie dviejų telefonų

Kai naudojate ausinę-mikrofoną pirmą kartą, jis automatiškai prisijungia prie jūsų telefono. Ausinę-mikrofoną taip pat galite prijungti prie kito telefono ir vienu metu valdyti skambučius iš, pavyzdžiui, asmeninio ir darbo telefono.

1 Įsitikinkite, kad abiejuose telefonuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
2 Norėdami išjungti ausinę-mikrofoną, 2 sekundes palaikykite paspaudę ⏻.
3 Jei norite įjungti poravimo režimą, paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę ⏻, tada suporuokite ausinę-mikrofoną su antruoju telefonu.
4 Išjunkite ir vėl įjunkite ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas prisijungs prie abiejų telefonų.

Jei ausinę-mikrofoną vėl norite naudoti tik su vienu telefonu, įjunkite poravimo režimą, paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite ⏻ ir ⌐.

Skambučių valdymas iš dviejų telefonų

Jei jūsų prietaisas prijungtas prie dviejų telefonų, galite vienu metu valdyti abiejų prietaisų skambučius.

Esamo skambučio baigimas ir atsiliepimas į skambutį kitu telefonu

Paspauskite ⌐.

Esamo skambučio užlaikymas, baigimas ir atsiliepimas į skambutį kitu telefonu

2 sekundes palaikykite paspaudę ⌐.

Aktyvaus ir užlaikytojo skambučio perjungimas

2 sekundes palaikykite paspaudę ⌐.

Esamo skambučio baigimas ir užlaikytojo skambučio įjungimas

Paspauskite ⌐.

Jei pasirenkate perrinkti arba rinkti numerį balsu, skambinama telefono numeriu, kuriuo buvo gautas paskutinis aktyvus skambutis naudojant ausinę-mikrofoną.

Parametrai

Prietaiso porų ištrynimas

1 Norėdami išjungti ausinę-mikrofoną, 2 sekundes palaikykite paspaudę ⏻.
2 9 sekundes palaikykite paspaudę ⏻ ir ⊓. Ausinė-mikrofonas pypteli du kartus ir pakaitom įsižiebia raudona ir žalia indikatoriaus lemputė.
3 Kai ausinė-mikrofonas įsijungia, vadovaukitės balso pranešimu. Poravimo režimas suaktyvintas.

Balso pranešimų išjungimas

1 Norėdami išjungti ausinę-mikrofoną, 2 sekundes palaikykite paspaudę ⏻.
2 5 sekundes palaikykite paspaudę ⏻. Suaktyvinamas poravimo režimas ir ima dažnai blyksėti mėlyna indikatoriaus lemputė.
3 Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite ⊓. Išgirsite balso pranešimą ir vieną kartą sublyksės geltona indikatoriaus lemputė.

Balso pranešimų įjungimas

1 Norėdami išjungti ausinę-mikrofoną, 5 sekundes palaikykite paspaudę ⏻.
2 5 sekundes palaikykite paspaudę ⏻. Suaktyvinamas poravimo režimas ir ima dažnai blyksėti mėlyna indikatoriaus lemputė.
3 Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite ⊓. Išgirsite balso pranešimą ir vieną kartą sublyksės žalia indikatoriaus lemputė.

Trikčių šalinimas

- Ar negalite prijungti ausinės-mikrofono prie suderinamo prietaiso? Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas įkrautas, įjungtas ir suporuotas su tuo prietaisu.
- Ar ausinė-mikrofonas nustoja veikti, nors yra įkrautas? Įjunkite kroviklį į elektros lizdą ir laikydami nuspaudę įjungimo mygtuką prijunkite ausinę-mikrofoną prie kroviklio.

Gaminio ir saugos informacija

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite sugadinti jį.

Įkraukite prietaisą naudodami bet kuris „Nokia“ „micro-USB“ kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K arba B.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės.

Pokalbių ir veikimo laukimo režimu trukmės yra apytikslės. Tikroji trukmė priklauso nuo prietaiso parametrų, naudojamų funkcijų, baterijos būsenos ir temperatūros.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu Microsoft Mobile Oy deklaruoja, kad šis gaminys BH-112U atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/global/declaration/declaration_of_conformity/.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Visos teisės saugomos. Microsoft yra „Microsoft“ įmonių grupės prekės ženklas. „Nokia“ yra registruotasis „Nokia Corporation“ prekės ženklas. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būtų atitinkamų savininkų prekių ženklai.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Galimybė naudoti gaminius įvairiuose regionuose gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

/1.3. leidimas LT