Korisnički priručnik za telefon Nokia Purity Pro Bluetooth stereoslušalica tvrtke Monster

1.0. Izdanje

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLJUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.

Uvod

O slušalici

Nokia Purity Pro Bluetooth stereoslušalica tvrtke Monster kombinira izvanrednu kvalitetu zvuka s lakoćom upotrebe. Obavljajte pozive slobodnih ruku ili slušajte omiljene pjesme. Jednostavno rasklopite slušalicu, stavite je i spremni ste.

Kvaliteta zvuka ne mora biti narušena u bučnim okruženjima - aktivno poništavanje šuma (engl. kratica ANC) izbacuje neželjenu pozadinsku buku.

Površina ovog proizvoda ne sadrži nikal.

Upozorenje:
Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Dijelovi proizvoda su magnetski. Proizvod može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu proizvoda jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda. Isto tako pročitajte korisnički priručnik za uređaj koji povezujete s proizvodom.

Upozorenje:
Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Poštujte sve lokalne propise. Upotreba mobilnog telefona ili nekih njegovih značajki tijekom vožnje može biti zabranjena. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Podršku potražite na stranici www.nokia.com/support.

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete upotrijebiti za bežično povezivanje s drugim kompatibilnim uređajima kao što su mobilni telefoni.

Uređaji ne moraju biti u vidokrugu, ali se moraju nalaziti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugoga. Na vezu mogu utjecati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

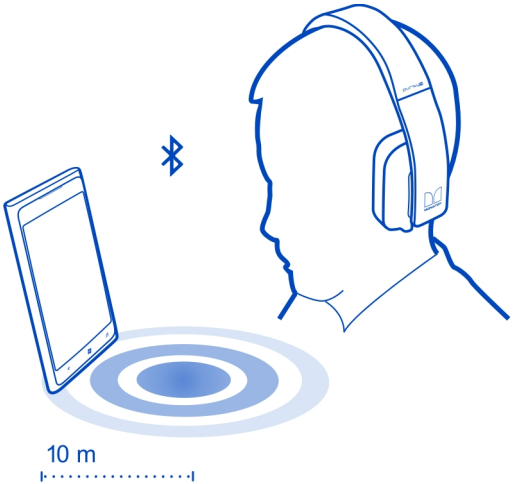

Uređaj je usklađen s inačicom 3.0 specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) i AVRCP (1.4) . Provjerite kod proizvođača uređaja kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem.

O kompatibilnosti

Slušalicu možete upotrebljavati sa svim vrstama uređaja, no svi uređaji ne podržavaju sve značajke ili vrste povezivanja.

	Bežična (Bluetooth) veza	Žičana veza	
		Kompatibilni telefoni	Drugi uređaji s audiopriključnicom od 3,5 mm
Reprodukcija glazbe	Da	Da	Da
Hands-free pozivanje	Da	Da	Ne
Kontrole multimedije	Da	Da	Ne
Kontrole glasnoće	Da	Da	Ne

Telefoni Nokia Symbian, Nokia S40 i Nokia N9 mogu upotrebljavati samo bežičnu vezu.

Tipke na slušalicu upotrebljavaju tehnologiju Control Talk®.

Uvod

Tipke i dijelovi

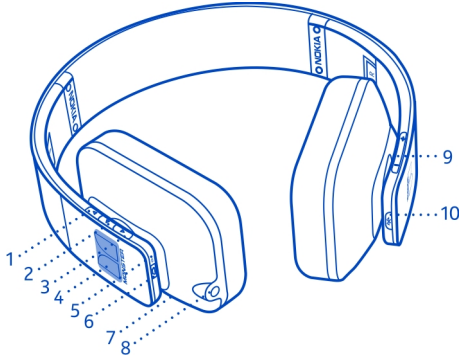

1 Tipka Brzo premotavanje unaprijed △
2 Višefunkcijska tipka ◁
3 Tipka Premotavanje unatrag ▽
4 NFC područje
5 Svjetlosni pokazivač baterije
6 Priključnica za punjač
7 Mikrofon
8 Priključnica kabela (3,5 mm)
9 Tipke za glasnoću
10 Tipka Bluetooth ᛒ

Punjenje baterije

Prije upotrebe slušalice morate napuniti bateriju.

Pri isključivanju punjača držite i povucite punjač, a ne kabel.

1 Kada je potrebno punjenje slušalice, učinite sljedeće:

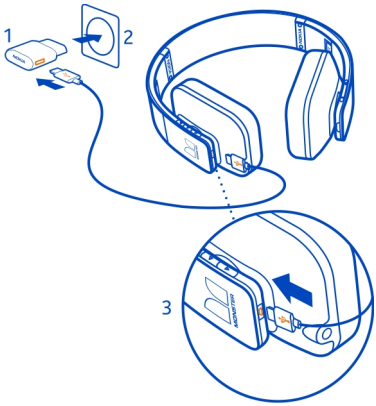

2 Kada je baterija u potpunosti napunjena i žuti svjetlosni pokazivač postane zelen, učinite sljedeće:

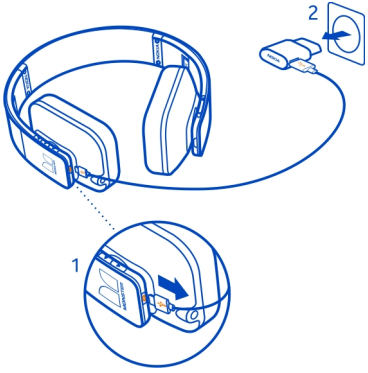

Savjet: Možete također upotrijebiti slušalicu s računala pomoću kompatibilnog USB kabela.

S bežičnom vezom, potpuno napunjena baterija ima energije za 24 sati razgovora ili 24 sati reprodukcije glazbe, ili 7 dana stanja mirovanja.

Kada je baterija gotovo prazna, čut ćete glasovno upozorenje ili zvučni signal, a žuti će svjetlosni pokazivač treperiti.

Kada je baterija prazna, možete i dalje upotrebljavati žičanu vezu bez aktivnog poništavanja šuma (ANC).

Savjet: Svjetlosni pokazivač baterije pokazuje razinu napunjenosti baterije kada uključite ili isključite slušalicu. Zeleno svjetlo znači da je napunjenost dovoljna. Ako je svjetlo žuto, morate uskoro ponovo puniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Uključivanje slušalice

Nema gumba koji treba pritisnuti – samo rasklopite slušalicu i automatski se uključuje.

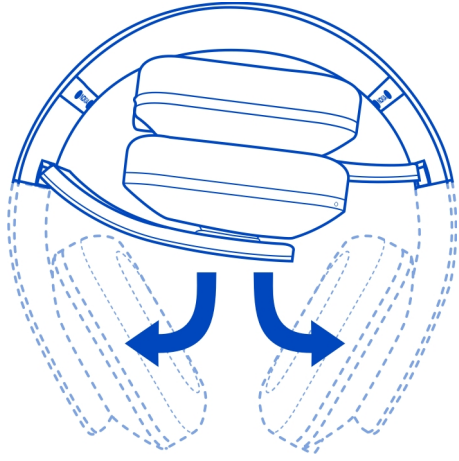

Slušalice s oglašava zvučnim signalom, a svjetlosni pokazivač baterije svijetli jedanput pokazujući napunjenost baterije. Slušalica se automatski povezuje s posljednjim upotrijebljenim uređajem. Ako nikada niste uparivali slušalicu s uređajem ili ste izbrisali uparivanja, slušalica se prebacuje na način uparivanja.

Isključivanje slušalice

Sklopite slušalicu. Slušalica se oglašava zvučnim signalom, a svjetlosni pokazivač baterije zatreperit će jednom. Sve se veze zatvaraju.

Ako se slušalica ne poveže s uređajem u razdoblju od 10 minuta, prebacuje se na način mirovanja. Da biste aktivirali slušalicu, isključite je i ponovo uključite.

Nošenje slušalice

Prilagodite dužinu trake prema potrebi.

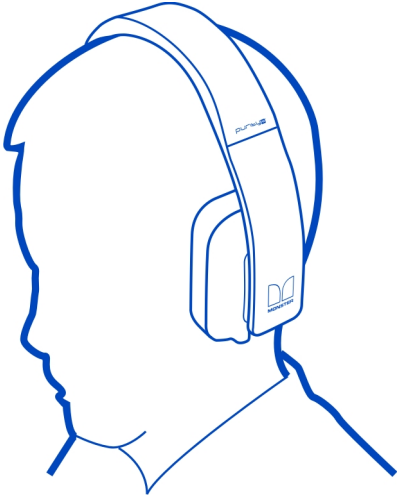

Stavite slušalicu označenu s **L** preko lijevog uha, a onu označenu s **R** preko desnog.

Kada stavite slušalicu, senzori za udaljenost na slušalicama automatski uključuju aktivno poništavanje šuma (engl. kratica ANC).

Ako ne nosite slušalicu 10 minuta, ANC se isključuje, a slušalica isključuje zvuk radi uštede energije. Za nastavak upotrebe slušalice samo je stavite natrag na glavu.

Uparivanje i spajanje uređaja

O uparivanju i bežičnom spajanju

Da biste mogli početi upotrebljavati slušalicu, morate je upariti i spojiti s kompatibilnim uređajem.

Slušalicu možete upariti s 8 uređaja.

Savjet: Možete je čak istodobno spojiti i s 2 uređaja, kao što su računalo i telefon. Prvo morate uključiti značajku više točki.

U nekim ćete uređajima možda trebati obaviti spajanje nakon uparivanja.

Kada uključite slušalicu, ona se automatski povezuje s posljednjim upotrijebljenim uređajem. Ako posljednji spojeni uređaj nije pronađen, slušalica će se povezati sa sljedećim uređajem na popisu uparenih uređaja.

Kada je slušalica spojena s uređajem, Bluetooth svjetlosni pokazivač polako treperi.

Savjet: Ne možete spojiti slušalicu s kompatibilnim uređajem? Provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s uređajem.

Uparivanje i povezivanje pomoću NFC-a

Pomoću NFC-a možete jednostavno upariti i povezati slušalicu s kompatibilnim uređajem.

1 Ako uređaj podržava NFC, uključite NFC.
2 Uključite slušalicu.
3 Dodirnite NFC područje slušalice s NFC područjem uređaja. Slušalica se automatski povezuje s uređajem.

Pomoću NFC-a možete također isključiti slušalicu. Za pojedinosti o NFC-u pogledajte korisnički priručnik uređaja.

Ako uređaj ne podržava upotrebu NFC-a, ručno uparite slušalicu.

Uparivanje i povezivanje pomoću Bluetootha

1 Provjerite je li slušalica isključena.
2 Uključite kompatibilan uređaj i uključite Bluetooth.
3 Uključite slušalicu. Ako ste prije uparivali slušalicu s drugim uređajem, pritisnite i držite ᛒ 2 sekunde. Plavi svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti.
4 Postavite uređaj na pretraživanje Bluetooth uređaja. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik uređaja.
5 U uređaju odaberite slušalicu s popisa pronađenih uređaja.
6 Ako je potrebno, unesite zaporku **0000**.

Povezivanje s dva uređaja istodobno

Želite li slušati glazbu na računalu, ali i dalje primati pozive? Kada uparite slušalicu i spojite je s telefonom, možete uključiti značajku više točki i spojiti slušalicu s drugim kompatibilnim uređajem kao što je računalo.

1 Provjerite je li na oba uređaja uključen Bluetooth.
2 Provjerite je li slušalica uključena i pritisnite i držite ᛒ 2 sekunde.
3 Pritisnite i držite tipku za povećanje glasnoće te △ da biste uključili značajku više točki.
4 Uparite slušalicu s drugim uređajem.
5 Isključite slušalicu.
6 Ponovo uključite slušalicu i ona se spaja s oba uređaja.

Za prekid veze ponovite korake 1-3.

Spajanje pomoću kabela

Kada upotrebljavate zvučni kabel, bežična veza se isključuje pa možete upotrebljavati slušalicu izvan mreže, primjerice, tijekom leta.

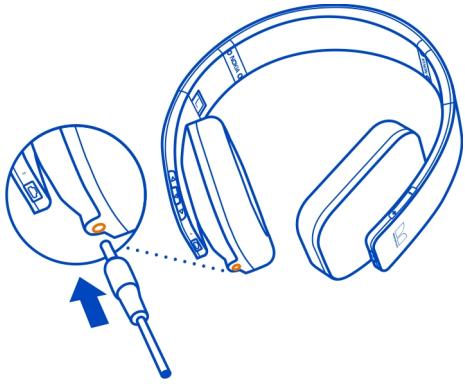

Spojite kabel sa slušalicom, a drugi kraj u priključnicu slušalice na uređaju.

Kada ste spojili kabel, slušalica se prebacuje u način let. Slušalicu možete odjednom spojiti samo s jednim uređajem.

Tipke slušalice rade drugačije kada se slušalica upotrebljava sa žičanom ili bežičnom vezom.

Kabelsku vezu ne podržavaju svi modeli telefona. Za te telefone upotrebljavajte bežičnu vezu.

Upućivanje poziva

Upućivanje i primanje poziva

	Bežična veza	Žičana veza
Upućivanje poziva	Upotreba telefona	Upotreba telefona
Odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva	Pritisnite ◁	Pritisnite ◁
Odbijanje poziva	Pritisnite ◁ dvaput	Pritisnite ◁ dvaput

Prebacivanje poziva s telefona na slušalicu	Pritisnite i držite ◁ 2 sekunde	Nije dostupno
Ponovno biranje broja posljednjeg poziva	Kada poziv nije u tijeku, pritisnite ◁ dvaput.	Nije dostupno
Upotreba glasovnog biranja	Kada poziv nije u tijeku, pritisnite i držite ◁ 2 sekunde i slijedite upute u korisničkom priručniku telefona.	Kada poziv nije u tijeku, pritisnite i držite ◁ 2 sekunde i slijedite upute u korisničkom priručniku telefona.

Neki uređaji nisu u potpunosti kompatibilni pa ćete morati upravljati uređajem na samom uređaju. U nekim slučajevima značajka nije uopće dostupna za uređaj.

Obavljanje poziva s dvaju telefona

Ako je slušalica spojena s dvama telefonima, možete istovremeno obavljati pozive s oba.

Nastavljanje poziva u tijeku i odbijanje poziva na drugom telefonu

Pritisnite ◁ dvaput.

Prekidanje poziva u tijeku i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite ◁.

Stavljanje poziva u tijeku na čekanje i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite i držite ◁ 2 sekunde.

Prebacivanje između aktivnih i poziva na čekanju

Pritisnite i držite ◁ 2 sekunde.

Završavanje poziva u tijeku i vraćanje na poziv na čekanju

Pritisnite ◁.

Ako želite ponovo birati ili upotrijebiti glasovno biranje, poziv se obavlja na telefonu koji je posljednji imao poziv sa slušalicom.

Reprodukcija glazbe

Slušajte omiljenu glazbu gdje god se nalazite.

Upozorenje:
Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Slušajte glazbu na umjerenoj glasnoći.

	Bežična veza	Žičana veza s telefonom Nokia Lumia	Žičana veza s drugim telefonima
Reprodukcija pjesme	Odaberite pjesmu u music playeru i pritisnite ◁.	Odaberite pjesmu u music playeru i pritisnite ◁.	Odaberite pjesmu u music playeru i pritisnite ◁.
Pauziranje ili nastavak pjesme	Pritisnite ◁	Pritisnite ◁	Pritisnite ◁
Reprodukcija sljedeće pjesme	Pritisnite △	Pritisnite ◁ dvaput	Nije dostupno
Reprodukcija prethodne pjesme	Pritisnite ▽ dvaput	Pritisnite◁ tri puta	Nije dostupno
Pokretanje trenutačne pjesme od početka	Pritisnite ▽	Pritisnite ▽	Nije dostupno
Brzo pomicanje kroz trenutačnu pjesmu	Pritisnite i držite △ ili ▽	Pritisnite i držite △ ili ▽	Nije dostupno

Neki uređaji nisu u potpunosti kompatibilni pa ćete morati upravljati uređajem na samom uređaju. U nekim slučajevima značajka nije uopće dostupna za uređaj.

Ako primite ili uputite poziv dok slušate glazbu, glazba se pauzira.

Prilagodba glasnoće i zvuka

Promjena razine glasnoće

Upotrijebite tipke za glasnoću. Da biste u kratkom vremenu promijenili glasnoću, pritisnite i držite tipke za glasnoću.

Glasnoću možete postaviti za svaki uređaj koji ste uparili i povezali sa slušalicom. Slušalica pamti razinu glasnoće sljedeći put kada je spojite s uređajem.

Pomoću bežične veze provjerite jeste li pojačali glasnoću i na telefonu ako je razina glasnoće preniska.

Upotreba aktivnog poništavanja šuma

Aktivno poništavanje šuma (ANC) smanjuje pozadinsku buku pa možete uživati u visokoj kvaliteti zvuka čak i u bučnim okruženjima. Budući da možete slušati zvuk smanjene glasnoće, ANC pomaže zaštiti vaš sluh.

Kada stavite slušalicu, senzori za udaljenost na slušalicama automatski uključuju ANC. Kada skinete slušalicu, ANC se isključuje.

Postavke

O aplikaciji Nokia pribor

Ako imate telefon Nokia Lumia, možete jednostavno pratiti slušalicu. Nabavite aplikaciju accessories u Trgovini i možete upravljati slušalicom s telefona.

Aplikaciju možete upotrijebiti za, primjerice, uključivanje ili isključivanje glasovnih upita.

Aplikacija također dodaje pločicu slušalice na početni zaslon telefona pa možete jednostavno vidjeti napunjenost baterije.

Brisanje uparivanja

1 Uključite slušalicu i pritisnite i držite ᛒ 2 sekunde. Slušalica prelazi u način uparivanja.

2 Pritisnite i držite ◁ i ✱ 2 sekunde. Crveni i zeleni svjetlosni pokazivači trepere i sva se uparivanja brišu.

Slušalica se uključuje i prelazi u način uparivanja.

Isključivanje glasovnih upozorenja

Slušalica pruža verbalne povratne informacije i upute, primjerice, kada je baterija pri kraju. Ta glasovna upozorenja možete isključiti.

Osigurajte da je slušalica uključena i povezana s uređajem. Pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće i ✱ 2 sekunde. Čut ćete glasovno upozorenje, a crveni će svjetlosni pokazivač zatreperiti.

Uključivanje glasovnih upozorenja

Pritisnite i držite tipku za pojačanje glasnoće i ✱ 2 sekunde. Čut ćete glasovno upozorenje, a zeleni će svjetlosni pokazivač zatreperiti.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz uređaja jer biste ga mogli oštetiti.

Kao izvorom napajanja ovaj uređaj služi se sljedećim punjačima: AC-50 . Točan broj modela punjača može se razlikovati ovisno o vrsti priključka. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti.

Vremena razgovora i čekanja samo su procjene. Stvarna vremena ovise, primjerice, o postavkama uređaja, značajkama koje se upotrebljavaju, stanju baterije i temperaturi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Upotrebljavajte punjač samo za svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da je punjač oštećen, odnesite ga servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njegovom upotrebom. Nikada ne upotrebljavajte oštećen punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Održavanje uređaja
Pažljivo rukujte uređajem, punjačom i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

Recikliranje
Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala.

Znak prekrižene kante za smeće

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0979

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod BH-940 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na http://www.nokia.com/global/declaration/.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanima odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od svog dobavljača za Nokiju. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena.

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)/ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15 i RSS standardima oslobađanja od licence kanadskog zavoda za telekomunikacije (engl. Industry Canada). Rad je predmet sljedeća dva uvjeta: (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Napomena: Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje klase B navedenima u odjeljku 15 FCC-ovih odredbi. Ta ograničenja služe za pružanje prihvatljive zaštite od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radiofrekventnog (RF) zračenja te, u slučaju da nije ugrađena i ne koristi se u skladu s uputama, može izazvati smetnje štetne za radiokomunikaciju. Ne postoji, međutim, jamstvo da se te smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje štetne za radijski ili televizijski prijam, a to je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša riješiti problem tih smetnji na jedan od sljedećih načina:

- preusmjeravanjem ili promjenom lokacije prijamne antene.
- Povećavanjem udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Uključivanjem opreme u utičnicu u strujnom krugu na koji prijamnik nije priključen.
- Traženjem pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV servisera.

NAPOMENA: FCC-ova izjava o izloženosti zračenju: Ova je oprema usklađena s FCC-ovim ograničenjima o izloženosti zračenju navedenima za nekontrolirano okruženje. Ovaj se odašiljač ne smije nalaziti uz drugu antenu ili odašiljač ili raditi u kombinaciji s drugom antenom ili odašiljačem.

Nokia pruža 24 mjeseci jamstva za ovaj proizvod. Za pojedinosti posjetite lokalno web-mjesto tvrtke Nokia s tekstom jamstva www.nokia.com/support.

/1.0. Izdanje HR