

„Nokia 6303i classic“ vartotojo vadovas

Turinys**Sauga****4****Paruošimas****5**

Klavišai ir dalys

5

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

6

Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas

7

Baterijos įkrovimas

8

GSM antena

9

Laisvų rankų įrangos prijungimas

9

USB kabelio prijungimas

10

Dirželio pritvirtinimas

10

Ijungimas**10**

Apie jūsų prietaisą

10

Tinklo paslaugos

11

Kreipties kodai

11

Prietaiso įjungimas arba išjungimas

12

Pradinis ekranas

13

Meniu peržiūra

14

Klavišų raklinimas

15

Funkcijos, kurioms nereikia

SIM kortelės

15

Skrydžio aplinka

15

Išlaikymas ir naujiniai**16**

Išlaikymas

16

„My Nokia“

17

Turinio atsiuntimas

17

Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

17

Programinės įrangos atnaujinimas neprijungus prietaiso

17

Gamyklos parametrų atkūrimas

19

Prietaiso pritaikymas savo reikmėms**19**

Apsilankykite „Ovi“

19

Pagrindiniai parametrai

19

Savo prietaiso tinkinimas

21

Tinklo teikėjo paslaugos

24

Skambinimas**25**

Naudojimas balso skambučių funkcija

25

Balso skambučių valdymas

26

Spartieji numerių rinkimo klavišai

26

Numerių rinkimas balsu

26

Parinkty skambučio metu

27

Balso pranešimai

27

Skambučių žurnalas

28

Skambučių parametrai

28

Tekstas ir pranešimai**28**

Teksto rašymas

28

Tekstiniai ir daugiaformačiai

pranešimai

30

„Flash“ pranešimai

32

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

32

Pranešimų parametrai

32

El. paštas ir momentinių pranešimų mainai**32**

Paslauga „Nokia Messaging Mail“

33

Paslaugos „Nokia Messaging“

momentinių pranešimų mainai

34

Prisijungimas**36**

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

36

USB duomenų kabelis

37

USB laikmenų prijungimas

38

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų kūrimas

38

Pakietinių duomenų ryšys

38

Atvaizdai ir vaizdo įrašai**39**

Atvaizdų fotografavimas

39

Filmavimas

40

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrai

40

Galerija

40

Atvaizdų spausdinimas

42

Atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas internete

42

Atminties kortelė

42

Muzikos klausymasis	43	Antrinis perdirbimas	60
Medijos leistuvė	43	Gaminio ir saugos informacija	60
Muzikos persiuntimas iš kompiuterio	45	Rodyklė	67
Radijas	45		
Diktofonas	47		
Vienodintuvas	47		
Stereofoninio efekto gerinimas	48		
Žiniatinklis	48		
Saityno naršymas	48		
Bendras naudojimas tinkle	49		
Naršyklės parametrai	49		
Laikinoji atmintinė	49		
Naršyklės saugumas	50		
Žaidimai ir programos	50		
Programos atidarymas	50		
Programų atsisiuntimas	50		
„Žemėlapiai“	51		
Programa „Žemėlapiai“	51		
Programa „Nokia Map Loader“	52		
GPS imtuvas	52		
Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką	53		
Tvarkymas	54		
Adresatų tvarkymas	54		
Vizitinės kortelės	55		
Data ir laikas	56		
Žadintuvas	56		
Kalendorius	56		
Darbu sąrašas	57		
Įrašai	57		
„Nokia Ovi Suite“	57		
„Nokia Ovi Suite“ įdiegimas kompiuteryje	58		
Skaičiuoklė	59		
Atgalinis laikmatis	59		
Chronometras	59		
Aplinkosaugos patarimai	60		
Energijos taupymas	60		

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Paruošimas

Susipažinkite su savo prietaisu, įdėkite bateriją, SIM ir atminties korteles bei sužinokite svarbios informacijos apie savo prietaisą.

Klavišai ir dalys


Susipažinkite su prietaiso klavišais ir dalimis.

Klavišai ir dalys (priekinė dalis)



- 1 Klausomoji anga
- 2 Ekranas
- 3 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai
- 4 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
- 5 Skambinimo klavišas
- 6 Klaviatūra
- 7 Mikrofonas
- 8 Baigimo klavišas
- 9 Šviesos jutiklis

Klavišai ir dalys (galinė dalis)

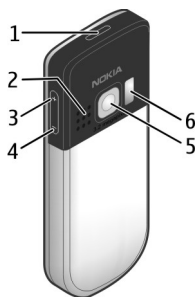

- 1 Jungimo klavišas
- 2 Garsiakalbis
- 3 Garsio didinimo klavišas
- 4 Garsio mažinimo klavišas
- 5 Vaizdo kameros lęšis
- 6 Vaizdo kameros blykstė

Jungtys




- 1 Įkroviklio jungtis
- 2 Riešo dirželio ąselė
- 3 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 4 „Micro USB“ kabelio jungtis

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Šis prietaisas skirtas naudoti su BL-5CT baterija. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.


- 1 Stumtelėkite dangtelį (1), tada nuimkite jį. Išimkite bateriją (2).

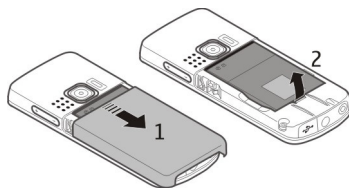

- 2 Atidarykite SIM kortelės laikiklį (3). Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad jos kontaktai būtų nukreipti žemyn (4). Uždarykite SIM kortelės laikiklį (5).

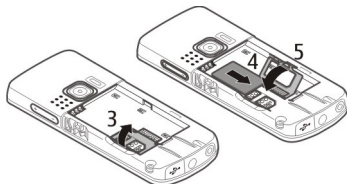

- 3 Priglauskite baterijos kontaktus prie atitinkamos vietos (6), tada įdėkite bateriją (7). Vėl uždėkite galinį dangtelį (8).

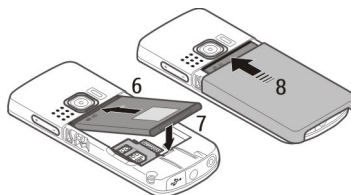


Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų telefonas palaiko „microSD“ korteles, kurių talpa neviršija 8 GB.

Atminties kortelės įdėjimas

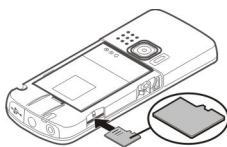

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Kontaktinį paviršių nukreipę žemyn, kortelę įdėkite į „microSD“ kortelės angą ir stumkite, kol ji įsitvirtins.
- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.

Norint išimti ar pakeisti atminties kortelę prietaiso išjungti nebūtina.

- 1 Tuo metu kortelės neturi naudoti jokia programa.
- 2 Nuimkite galinį dangtelį.
- 3 Švelniai spustelėdami atminties kortelę atlaisvinkite užraktą ir ją išimkite.
- 4 Uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo mažą įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įjunkite kroviklį į elektros tinklo lizdą.



- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Bateriją galite įkrauti ir USB kabeliu, naudodami kompiuterio energiją.

- 1 Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado, tada – prie savo prietaiso.


2 Iki galo įkrovę bateriją, atjunkite USB kabelį.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali būti neįmanoma įkrauti USB kabeliu. Vietoj jo naudokite įkroviklį.

Baterijos įkrovimo trukmė nenustatyta. Be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Vienu metu įkraunant prietaisą ir klausantis radijo, gali būti prastesnė signalų priėmimo kokybė.

GSM antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje GSM antenos sritis pažymėta pilkai.

Laisvų rankų įrangos prijungimas

Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.


Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.




USB kabelio prijungimas

Nuimkite USB jungties dangtelį, tada prijunkite USB kabelį prie prietaiso.

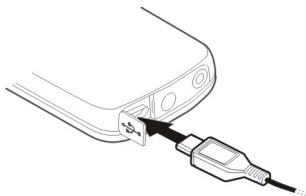

Dirželio pritvirtinimas

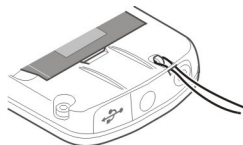

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įverkite ir priveržkite dirželį.
- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

Įjungimas

Sužinokite, kaip įjungti savo prietaisą ir naudotis pagrindinėmis jo funkcijomis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, 1800, 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Kreipties kodai

Jei norite nustatyti, kaip prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Saugumas > Kreipties kodai**.

- Apsaugos kodas skirtas jūsų prietaisui apsaugoti nuo neteisėto naudojimo. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite keisti šį kodą ir nustatyti, kad prietaisas reikalaujotų kodo. Norint atlikti kai kuriuos veiksmus, pvz., atkurti gamintojo parametrus, apsaugos kodą būtina nurodyti neatsižvelgiant į parametrus. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamiršite kodą ir

užblokuosite prietaisą, jūsų prietaisą reikės taisyti. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai, o visi prietaise esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti. Daugiau informacijos suteiks „Nokia Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų tiekėjas.

- Su SIM kortele pateikiamas PIN kodas, kuris skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
- Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikiamas PIN2 kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM kortele gali būti pateikiami PUK ir PUK2 kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate netikslių PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudimo slaptažodžio reikia, norint naudotis skambučių draudimo paslauga ir apriboti skambučius iš savo prietaiso ir į jį (tinklo paslauga).
- Jei norite matyti arba keisti naršyklės apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Saugumas > Apsaugos modulis**.

Prietaiso įjungimas arba išjungimas



Įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaud įjungimo klavišą.

PIN kodo įvedimas

Jei prašoma, įveskite PIN kodą (jis matyti kaip *****).

Laiko ir datos nustatymas


Jei gautumėte užklausą, įveskite laiką ir datą.

Galite būti paraginti įsigyti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pradinis ekranas

Kai prietaisas parengtas naudoti ir neįvesta jokių ženklų, įjungtas pradinis prietaiso ekranas.

Ekranas

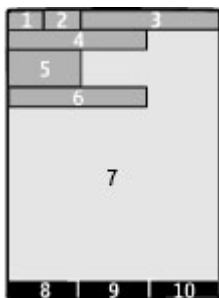

- 1 Korinio tinklo signalo stipris
- 2 Baterijos įkrovos būseną
- 3 Indikatoriai
- 4 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 5 Laikrodis
- 6 Data (tik tada, kai išjungtas patobulintasis pradinis ekranas)
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 Slinkties klavišo funkcija
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišų funkcijas.

Patobulintasis pradinis ekranas

Naudodami patobulintąjį pradinį ekraną, galite matyti pasirinktos informacijos ir funkcijų, kuriomis galite naudotis tiesiogiai, sąrašą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ekranas > Pradinis ekranas**.

Patobulintojo pradinio ekrano įjungimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. režimas > Taip**.

Patobulintojo pradinio ekrano tvarkymas ir tinkinimas

Pasirinkite **Tvarkyti nuorodas**.

Klavišo, kuriuo įjungiamas patobulintasis pradinis ekranas, pasirinkimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas**.

Judėjimas pradiniu ekranu

Jei norite judėti sąrašu, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite **Rinktis**, **Žiūrėti** arba **Taisyti**. Rodyklės nurodo, kai informacijos galima gauti daugiau.

Baigimas judėti

Pasirinkite **Išj. prg..**

Spartieji klavišai

Kai įjungtas jūsų prietaiso pradinis ekranas, galite naudoti sparčiuosius klavišus.

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių sąrašo sudarymas

Spauskite skambinimo klavišą. Jei norite skambinti, slinkite prie numerio arba vardo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Saityno naršyklės atidarymas

Palaikykite nuspaudę **0**.

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę **1**.

Indikatoriai

	Yra neskaitytų pranešimų.
	Yra neišsiųstų, atšauktų ir nepavykusių išsiųsti pranešimų.
	Klaviatūra užrakinta.
	Prietaisas neskamba, kai jums skambina arba kai gaunate tekstinį pranešimą.
	Žadintuvo signalas nustatytas.
G/E	Prietaisas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
	Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
	Nutrauktas (išlaikytas) GPRS arba EGPRS.
	Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
2	Jei turite dvi telefono linijas, naudojama antroji.
	Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.
	Skambučiai apriboti tik į uždara naudotojų grupę.
	Dabar įjungtos aplinkos trukmė ribota.
	Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.
	Prietaisas prijungtas prie kito prietaiso, naudojant USB kabelį.

Meniu peržiūra

Prietaisas turi daugybę funkcijų, kurios suskirstytos į įvairius meniu.

1 Jei norite patekti į meniu, pasirinkite **Meniu**.

- 2 Slinkties klavišu judėkite meniu ir pasirinkite parinktį (pvz., **Parametrai**).
- 3 Jei pasirinktame meniu yra kiti meniu, pasirinkite vieną iš jų (pvz., **Skambinimas**).
- 4 Pasirinkite savo prietaiso parametą.
- 5 Jei norite grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Jei norite išeiti iš meniu, pasirinkite **Išj. prg.**

Meniu rodinio keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**. Slinkties klavišu slinkite į dešinę ir pasirinkite iš galimų parinkčių.

Meniu pertvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**. Slinkite prie to meniu elemento, kurį norite perkelti ir pasirinkite **Perkelti**. Slinkite ten, kur norite perkelti meniu elementą ir pasirinkite **Gera!**. Jei norite įrašyti keitimą, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

Klavišų rakinimas

Užrakinkite klaviatūrą, kad išvengtumėte netyčinio klavišų spustelėjimo.

Klaviatūros užrakinimas

Pasirinkite **Meniu**, tada per 3,5 sek. spauskite *.

Klaviatūros atrakinimas

Pasirinkite **Atrakinti**, tada per 1,5 sek. spauskite *. Jei prašoma, įveskite užrakto kodą.

Atsiliepimas į skambutį tada, kai klaviatūra užrakinta

Spauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kitos funkcijos yra Autom. klav. apsauga ir Klaviatūros apsauga. [Žr. „Telefono parametrai“ psl. 19.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Funkcijos, kurioms nereikia SIM kortelės

Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis, pvz., užrašine, (angl. „Organiser“) ir žaidimais, galima naudotis, neįdėjus SIM kortelės. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Skrydžio aplinka

Radio dažniams jautrioje aplinkoje, kurioje prašoma nenaudoti prietaiso, galite įjungti skrydžio aplinką ir vis tiek naudotis savo kalendorių, adresatų sąrašą ir žaidimais, kuriems nereikia interneto.

Indikatorius  rodo, kad įjungta skrydžio aplinka.

Skrydžio aplinkos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka ir Skrydis > Įjungti arba Nustatyti**.

Skrydžio aplinkos išjungimas

Pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Perspėjimas:

Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaisą užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Išlaikymas ir naujiniai

„Nokia“ įvairiai padeda jums gauti kuo daugiau naudos iš savo prietaiso.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, skaitykite naudotojo vadovą, apsilankykite išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, o mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais.
- Laikydami naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujinkite savo prietaiso programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

„My Nokia“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > 'My Nokia'**.

„My Nokia“ yra nemokama paslauga, reguliariai siunčianti tekstinius pranešimus su „Nokia“ prietaiso naudojimo patarimais ir pagalbos informacija. Naudodamiesi šia paslauga, galite naršyti ir „My Nokia“ svetainę, kurioje galite rasti išsamios informacijos apie „Nokia“ prietaisus ir atsisiųsti grafikos, žaidimų ir programų.

Jei norite naudotis paslauga „My Nokia“, ji turi būti teikiama jūsų šalyje ir išlaikoma jūsų paslaugų teikėjo. Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsiregistruoti. Siunčiant užsiregistravimo ar atsisakymo pranešimus, taikomi įprasti mokesčiai. Nuostatas ir sąlygas galite rasti su jūsų prietaisu pateiktoje dokumentacijoje arba adresu www.nokia.com/mynokia.

Turinio atsisiuntimas

Galite turėti galimybę atsisiųsti naujo turinio (pvz., temų) į savo prietaisą (tinklo paslauga).

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Informacijos apie galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis ir įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Norėdami atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, reikia turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuosčio interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Programinės įrangos atnaujinimas neprijungus prietaiso

Jūsų paslaugų teikėjas gali siųsti prietaiso programinės įrangos naujinius nuotoliniu būdu tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga). Ši parinktis gali būti ne visuose prietaisuose.



Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos naujinį, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos naujinį, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo užklauso pateikimas

- 1 Jei norite pateikti užklausą dėl galimų programinės įrangos naujinių, kuriuos teikia jūsų paslaugų teikėjas, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. atnaujinimai**.
- 2 Jei norite matyti dabartinės programinės įrangos versiją ir sužinoti, ar reikia naujinio, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf..**
- 3 Jei norite atsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos naujinį, pasirinkite **Parsisiųsti telefono PĮ**. Laikykitės nurodymų.
- 4 Jei atsisiuntę naujinius nutraukėte diegimą, pasirinkite **Įdiegti PĮ naujinimą** ir pradėkite diegti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Automatinis tikrinimas, ar nėra naujos prietaiso programinės įrangos

Pasirinkite **Aut. PĮ naujinimas** ir laiko intervalą, kada tikrinti, ar nėra naujos programinės įrangos. Norėdami išjungti, pasirinkite **Niekada**.

Gamyklos parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti gamykloje nustatytus prietaiso parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gmk. par.**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Tik parametrai — atkurti visus pradinio parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Viskas — atkurti visus nuostatų parametrus ir šalinti visus asmeninius duomenis, pvz., adresatus, pranešimus, daugialypės terpės failus ir įjungimo klavišus.

Prietaiso pritaikymas savo reikmėms

Nustatykite prietaisą ir pritaikykite jį savo reikmėms.

Apsilankykite „Ovi“

ovi „Ovi“ rasite paslaugas, kurias teikia „Nokia“. Naudodamiesi „Ovi“ galite kurti el. pašto paskyrą, bendrai naudoti atvaizdus arba vaizdo įrašus su draugais ir šeima, planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje, į prietaisą atsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir tonų bei įsigyti muzikos. Atsižvelgiant į regioną prieinamos paslaugos gali skirtis, palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami naudotis „Ovi“ paslaugomis, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Daugiau informacijos, kaip naudotis paslaugomis, rasite kiekvienos paslaugos palaikymo puslapiuose.

Pagrindiniai parametrai**Telefono parametrai**

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Telefonas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kalbos parametrai — jei norite nustatyti savo prietaiso kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**, tada – kalbą. Jei norite nustatyti, kad kalba būtų parenkama pagal SIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite **Telefono kalba > Nust. automatiškai**.

Atminties būklė — matyti informaciją apie atmintinės naudojimą.

Autom. klav. apsauga — nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai po nustatyto laikotarpio, kai įjungtas pradinis prietaiso ekranas ir nesinaudojama nė viena funkcija.

Klaviatūros apsauga — nustatyti, kad, norint atrakinti klaviatūrą, būtų prašoma pateikti saugumo kodą.

Balso atpažinimas — konfigūruoti balso komandas arba pradėti pratinti prietaisą, kad jis atpažintų balsą.

Klaus. dėl skrydžio — nustatyti, kad, įjungus prietaisą, būtų rodoma skrydžio aplinkos užklausa. Naudojant skrydžio aplinką, radijo ryšiai neveikia.

Tel. atnaujinimai — įgalinti programinės įrangos naujinius iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Galimos parinktys gali skirtis.

Operat. pasirinkimas — pasirinkti naudotiną tinklą rankiniu būdu.

Meniu paaiškinimai — nustatyti, kad prietaisas rodytų paaiškinimą iš žinyno.

Įjungimo tonas — nustatyti, kad, įjungus prietaisą, girdėtųsi signalas.

SIM funkc. patvirt. — naudotis papildomomis tinklo paslaugomis iš savo SIM kortelės. Šios parinktys gali nebūti, atsižvelgiant į jūsų SIM kortelę.

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Saugumas**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN kodo reikalav. arba **UPIN reikalavimas** — nustatyti, kad gautumėte prietaiso užklausa įvesti PIN arba UPIN kodą kaskart, kai įjungiame prietaisą. Kai kurių kortelių kodo užklauskos funkcijos išjungti neįmanoma.

Ryšių draudimas — apriboti gaunamuosius skambučius į savo prietaisą ir siunčiamuosius skambučius iš jo (tinklo paslauga). Būtina turėti draudimo slaptažodį.

Apribotas rinkimas — Apriboti jūsų siunčiamuosius skambučius pasirinktais telefono numeriais, jei šią funkciją turi jūsų SIM kortelė. Kai įjungta apribotojo numerių rinkimo funkcija, GPRS ryšių naudoti neįmanoma; galite tik siųsti tekstinius pranešimus GPRS ryšiu. Šiuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo numerių rinkimo sąrašą.

Uždaroji vart. grupė — nustatyti asmenų grupę, kuriai jūs galite skambinti ir kuri gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis — jei norite nustatyti, kad būtų teikiama saugumo kodo užklausa visada, kai į prietaisą įdedama SIM kortelė, pasirinkite **Telefono**.

Kreipties kodai — keisti saugumo, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

PIN2 kodo reikalav. — nustatyti, kad būtų teikiama PIN2 kodo užklausa, kai naudojama konkrečia prietaiso funkcija, kuri apsaugota PIN2 kodu. Kai kurių kortelių kodo užklauskos funkcijos išjungti neįmanoma. Šią funkciją turi ne visos SIM kortelės. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Naudojamas kodas — rodyti ir pasirinkti naudotiną PIN kodo rūšį.

Atpažinimo pažymos arba **Vartotojo pažymos** — Peržiūrėti prietaise esančių atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą.

Apsaugos modulis — Matyti Apsaug. modulio inf., įjungti funkciją **Modulio PIN reikal.** arba keisti modulio PIN ir parašo PIN.

Savo prietaiso tinkinimas

Pritaikykite savo prietaisą savo poreikiams, pasirinkdami toninius skambučių signalus, ekrano fono paveikslėlius ir temas. Sukurkite savo dažniausiai naudojamų funkcijų nuorodas ir prijunkite priedus.

Aplinkos

Jūsų prietaisas turi kelias aplinkas, kurias galite tinkinti.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Aplinka**.

Pasirinkite pageidaujamą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti — įjungti aplinką.

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai nustatytas aplinkos naudojimo laikotarpis baigiasi, įsijungia prieš tai naudota neterminuota aplinka.

Temos

Naudodami temas, galite tinkinti savo prietaisą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ekrano temos**.

Temos pasirinkimas

Pasirinkite **Rinktis ekrano temą > Ekrano temos**, tada – temą.

Kitų temų atsisiuntimas

Pasirinkite **Temų parsisiunt..**

Toniniai signalai

Galite keisti toninius dabar įjungtos aplinkos signalus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Tonai**. Šiuos parametrus galite rasti ir meniu Aplinka.

Šviesos

Galite įjungti arba išjungti su įvairiomis prietaiso funkcijomis susietus šviesos efektus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Šviesos**.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** ir **Ekranas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Fono paveikslėlis — pridėti fono atvaizdą prie pradinio ekrano.

Pradinis ekranas — Aktyvinti, tvarkyti pradinį ekraną ir nustatyti jo stilių.

Prad. ekr. šrift. spalva — pasirinkti pradinio ekrano šrifto spalvą.

Perspėjimų inform. — rodyti perspėjimų apie praleistus ryšius ir pranešimus informaciją.

Ekrano užsklanda — kurti ir aktyvinti ekrano užsklandą.

Pagr. meniu vaizdas — pasirinkti pagrindinio meniu išdėstymą.

Šrifto dydis — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį.

Operat. simbolis — rodyti šiuo metu pasirinkto operatoriaus logotipą.

Tinklo pazonės inf. — rodyti tinklo pazonės informaciją, jei ją galima gauti iš tinklo.

Pasirinkimo klavišų nuorodų nustatymas

Galite nustatyti pasirinkimo klavišų nuorodas, kad greitai pasiektumėte dažnai naudojamas funkcijas ir programas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Mano nuorodos**.

Funkcijų arba programų nuorodų nustatymas

Pasirinkite **Kair. pasir. klavišas** arba **Deš. pasir. klavišas**, tada – norimą funkciją arba programą.

Nuorodų pridėjimas arba šalinimas iš Svarbūs

Pradiniame ekrane pasirinkite **Svarbūs > Funkcijos > Rinkties funkcijas**.

Nuorodų Svarbūs išdėstymo pertvarkymas

Pradiniame ekrane pasirinkite **Svarbūs > Funkcijos > Sutvarkyti**.

Slinkties klavišo nuorodų nustatymas

Galite nustatyti slinkties klavišo nuorodas, greitai pasiekti dažnai naudojamas funkcijas ir programas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Mano nuorodos**.

Nuorodų į funkcijas arba programas nustatymas

Pasirinkite **Naršymo mygtukas**, slinkties kryptį, **Pakeisti** ir funkciją arba programą iš sąrašo.

Slinkties krypties, naudojamos išplėstam pradiniam ekranui aktyvinti, nustatymas

Pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas** ir norimą funkciją.

Numerių susiejimas su klavišais

Telefonų numerius, kuriuos norite rinkti vieno klavišo spustelėjimu, galite susieti su klavišais nuo 2 iki 9.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr.**, tada slinkite prie skaitmens klavišo.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.
- 3 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Balso komandos

Balso komandomis galite rinkti telefono numerius, paleisti programas ir įjungti aplinkas. Balso komandos priklauso nuo kalbos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Telefonas**.

Kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**, tada – kalbą.

Prietaiso pratinimas atpažinti jūsų balsą

Pasirinkite **Balso atpažinimas > Balso mokymas**.

Funkcijos balso komandos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso komandos**, programą ir funkciją.

☞ žymi įjungtą balso komandą. Jei piktograma nerodoma, pasirinkite **Ištraukti**.

Įjungtos balso komandos leidimas

Pasirinkite **Atkurti**.

Balso komandų naudojimas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę dešinį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite po tono**.

Ištarkite komandą. Jei balsas atpažįstamas, rodomas siūlomų atitikmenų sąrašas. Prietaisas atkuria pirmojo sąrašo atitikmens balso komandą. Jei ši komanda netiksli, pereikite prie kito įrašo.

Balso komandos pervardijimas arba išjungimas

Slinkite prie funkcijos, tada pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti** arba **Atsieti**.

Visų balso komandų įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Susieti visas** arba **Atsieti visas**.

Tinklo teikėjo paslaugos

Jūsų tinklo teikėjas teikia keletą papildomų paslaugų, kuriomis galite naudotis. Kai kurios iš šių paslaugų gali būti mokamos.

Operatoriaus meniu

Atidarykite savo tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo operatoriaus.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

Padėties žurnalas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Gaunamosios padėties užklauskos priėmimas arba atmetimas

Pasirinkite **Patvirtinti** arba **Atmesti**.

Paskiausių padėties užklausų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Pad. nustatymas** tada – **Padėt. užkl. žurnalas**.

Nepastebėjus užklauskos, prietaisas ją automatiškai priima arba atmeta, atsižvelgiant į jūsų susitarimą su savo paslaugų teikėju.

Paslaugų komandos, informaciniai ir SIM pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** tada – **Daugiau**.

Informacinių pranešimų peržiūra

Pasirinkite **Naujienos**. Iš savo paslaugų teikėjo galite gauti pranešimų įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Paslaugų komandų siuntimas

Pasirinkite **Pasl. komandos**. Naudodamiesi paslaugų komandų funkcija, galite rašyti ir siųsti paslaugų užklauskas (USSD komandas), pvz., tinklo paslaugų veiklinimo komandas, savo paslaugų teikėjui. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

SIM pranešimų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** tada – **Funkcijos > SIM pranešimai**. SIM pranešimai – tai specialūs tekstiniai pranešimai, kurie įrašomi į jūsų SIM kortelę. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM į prietaiso atmintinę, bet ne atvirkščiai.

Sąrankos parametrai

Galite konfigūruoti kai kurioms paslaugoms būtinus savo prietaiso parametrus. Šiuos parametrus galite gauti kaip sąrankos pranešimą iš savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.

Pasirinkite **Sąranka**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąrank. par. — matyti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Iį.numat. programose — Įgalinti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — matyti įrašytus prieigos taškus.

Įtaisų valdyk. param. — įjungti arba išjungti prietaiso programinės įrangos naujinių gavimo funkciją. Šią funkciją turi ne visi prietaisai.

Asmen. parametrai — įtraukti rankiniu būdu įvairių paslaugų asmeninių paskyrų ir jas įjungti arba šalinti. Jei norite įtraukti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamus parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Skambinimas

Sužinokite apie įvairias galimybes, kaip užmegzti ir gauti ryšius.

Naudojimasis balso skambučių funkcija

Numerių rinkimas rankiniu būdu

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir spauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate į užsienį, du kartus spauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio kreipties kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Numerių perrinkimas

Jei norite matyti rinktų numerių sąrašą, pradiniam ekrane spauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir spauskite skambinimo klavišą.

Skambinimas adresatui

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga** tada – **Vardai**. Pasirinkite adresatą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Balso skambučių valdymas

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Toninio skambučių signalo garso išjungimas

Pasirinkite **Tyliai**.

Gaunamojo skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas skambučio metu

Naudokite garsio klavišus.

Spartieji numerių rinkimo klavišai

Telefono numerius galite susieti su skaitmenų 2–9 klavišais.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr.**, tada slinkite prie skaitmens klavišo.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.
- 3 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.
- 4 Jei norite įgalinti numerių rinkimo vienu klavišu funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Sparčiojo numerių rinkimo klavišo naudojimas

Spauskite skaitmens klavišą, tada – skambinimo klavišą.

Naudojimasis numerių rinkimo vienu klavišu funkcija

Palaikykite nuspaudę skaitmens klavišą.

Numerių rinkimas balsu

Telefono numerį rinkite ištardami „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą.

Balso komandos priklauso nuo kalbos, todėl, prieš naudodamiesi numerių rinkimo balsu funkcija, pasirinkite **Menu > Parametrai, Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba**, tada – savo kalbą.

Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite po tono**.
- 2 Išstarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažintas, matyti atitikmenys. Girdėti pirmojo sąrašė esančio atitikmens balso komanda. Jei ši komanda netiksli, slinkite prie kito įrašo.

Parinkty skambučio metu

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės skambučių metu, yra tinklo paslaugos. Dėl galimybės naudotis kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Funkcijų įjungimas skambučio metu

Pasirinkite **Funkcijos**.

Kai kurios tinklo parinktys yra **Užlaikyti, Naujas ryšys, Įtraukti į konferenc., Baigti visus ryšius** ir toliau išvardytosios.

Siųsti DTMF — siųsti toninių signalų seką.

Sukeisti skambučius — perjungti iš aktyviojo į išlaikytąjį skambutį (ir atvirkščiai).

Perjungti kitam — sujungti išlaikytąjį ir aktyvųjį skambučius, ir atsijungti.

Konferencija — naudotis konferencinių skambučių funkcija.

Kalbėti asmeniškai — konferencinio skambučio metu pradėti asmeninį pokalbį.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę **1**.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Menu > Pranešimai > Daugiau > Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. Nr..**

Skambučių žurnalas

Jei norite matyti išsamią informaciją apie savo skambučius, pranešimus, duomenis ir sinchronizavimą, pasirinkite **Meniu > Žurnalas**, tada – pageidaujamą elementą.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Skambučių parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Ryš. peradresavimas — Peradresuoti gaunamus ryšius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių.

Ats. bet kuriuo klav. — Atsiliepti į gaunamąjį skambutį bet kurio klavišo, išskyrus jungimo, kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo ir baigimo klavišų, spustelėjimu.

Autom. perrinkimas — Prietaisas automatiškai perrenka numerį nepavykus užmegzti ryšio. Prietaisas bando perrinkti numerį 10 kartų.

Balso raiškinimas — Gerinti kalbos aiškumą, ypač triukšmingoje aplinkoje.

Greitasis rinkimas — Rinkti vardus ir telefono numerius, susietus su skaitmenų (2–9) klavišais, palaikant nuspaudus atitinkamą skaitmens klavišą.

Ryšio laukimas — Skambučio metu tinklas įspėja apie gaunamuosius skambučius (tinklo paslauga).

Ryšio laikmatis — Rodyti vykstančio ryšio trukmę.

Ryšio suvestinė — Po kiekvieno skambučio trumpai rodyti apytikslę jo trukmę.

Siųsti mano numerį — Nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Norėdami naudoti su paslaugų teikėju sutartą parametą, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Ryšių iš šio tel. linija — Jei su jūsų SIM kortele įmanoma naudoti keletą telefono linijų (tinklo paslauga), pasirinkite liniją, naudotiną skambinti.

Tekstas ir pranešimai

Rašykite tekstus, kurkite pranešimus ir užrašus.

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimai

Tekstą rašyti, pavyzdžiui, pranešimuose, galite dviem būdais: įprastu arba nuspėjamoju.

 — nurodo tradicinį teksto rašymą.

 — nurodo tradicinį teksto rašymą.

Abc abc ABC — nurodo simbolių didžiąsias ir mažąsias raides.

123 — nurodo skaičių režimą.

Perjungimas iš vieno teksto įvesties režimo į kitą

Palaikykite pasirinkę **Funkcijos**. Nuspėjamo teksto įvesties funkciją turi ne visos kalbos.

Perjungimas iš vieno ženklų lygio į kitą

Spauskite #.

Perjungimas iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai)

Palaikykite nuspaudę #.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Rašomoji kalba**.

Įprastinė teksto įvestis**Žodžių rašymas**

Spauskite skaitmens 2–9 klavišą pakartotinai tol, kol pamatysite pageidaujamą ženklą. Galimi ženklai priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Jei kita įvestina raidė yra ant to paties klavišo, kaip ir dabartinė, palaukite, kol atsiras žymeklis, tada įveskite raidę.

Įprastinių skyrybos ženklų įvedimas

Pakartotinai spauskite 1.

Specialiųjų ženklų įvedimas

Spauskite žvaigždutę (*), tada pasirinkite ženklą iš sąrašo.

Tarpo įterpimas

Spauskite 0.

Nuspėjamojo teksto įvestis

Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta prietaise esančiu žodynu, į kurį galite įtraukti naujų žodžių.

Žodžių rašymas

Spauskite skaičių klavišus, 2–9. Spauskite kiekvieną klavišą po vieną kartą, kad įvestumėte po vieną raidę.

Žodžio patvirtinimas

Slinkite į dešinę arba spauskite 0, tada – įterpkite tarpą.

Pageidaujamo žodžio pasirinkimas

Jei pasiūlytas žodis yra ne tas, kurį norėjote įvesti, kelis kartus spauskite žvaigždutę (*), tada pasirinkite pageidaujamą žodį iš sąrašo.

Žodžių įtraukimas į žodyną

Jei po žodžio rodomas klaustukas (?), vadinasi, žodyne nėra žodžio, kurį ketinate rašyti. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Įveskite žodį, naudodami įprastinę teksto įvestį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Sudėtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį, tada slinkite į dešinę, kad ją patvirtintumėte. Parašykite kitą žodžio dalį, tada vėl patvirtinkite.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pvz., nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų prietaisas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Ekrane rodomas bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimą, jūsų prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatomas jūsų SIM kortele.

Pranešimų centro numerio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite **Menu > Pranešimai ir Daugiau > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centras**.
- 2 Įveskite paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą ir numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiuose pranešimuose gali būti teksto, paveikslėlių ir garso arba vaizdo įrašų.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimų kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** tada – **Naujas praneš..**
- 2 Rašykite pranešimą.
Jei norite įterpti specialųjį ženklą arba šypsniuką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.
Jei prie pranešimo norite pridėti objektą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**. Pranešimo rūšis automatiškai pasikeičia į daugiaformatį pranešimą.
- 3 Jei norite pridėti gavėjus, pasirinkite **Siųsti**, tada – gavėją.
Jei norite įvesti telefono numerį arba el. pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite **Nr. arba el. adresą**. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **El. laiškas**, tada įveskite el. pašto adresą.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Daugiaformačiai pranešimai rodomi ekrano viršuje.

Paslaugų teikėjai gali taikyti skirtingus įvairių rūšių pranešimų mokesčius. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pranešimų skaitymas ir atsakymas į juos

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Gauto pranešimo skaitymas

Pasirinkite **Žiūrėti**.

Atsakymas į pranešimą

Pasirinkite **Atsakyti**.

Kelių gautų pranešimų skaitymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**, **Gautieji**, tada – pageidaujamą pranešimą.

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas

Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, prietaisas bando siųsti pranešimą iš naujo kelis kartus. Jei ir šie bandymai nepavyksta, išsiųstų elementų aplanke pažymėta, kad pranešimo išsiųsti nepavyko.

Gautus pranešimus prietaisas išsaugo kataloge „Gautieji“.

„Flash“ pranešimai

„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Skub. pranešimas**.
- 2 Rašykite pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus, naudodamiesi MMS paslauga.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas.
- 2 Pasirinkite įrašo valdymo piktogramas.
 - — įrašykite pranešimą.
 - — laikinai sustabdykite įrašymą
 - — sustabdykite įrašymą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Daugiau > Pran. parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai — Nustatykite pranešimų šrifto dydį ir suaktyvinkite grafines šypsenėles ir siuntimo ataskaitas.

Tekstiniai pranešimai — Nustatykite tekstinių pranešimų ir SMS el. pašto pranešimų centrus.

MMS pranešimai — Leiskite siuntimo ataskaitas ir daugiaformačių pranešimų bei reklamų gavimą ir pasirinkite kitas daugiaformačių pranešimų nuostatas.

Paslaugų pranešimai — Įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti paslaugų pranešimų nuostatas.

El. paštas ir momentinių pranešimų mainai

Nustatykite prietaisą, kad galėtumėte siųsti ir gauti laiškus iš savo el. pašto paskyros.

Arba užsiregistruokite naudotis tiesioginių pranešimų (IM) paslauga ir bendraukite savo tiesioginių pranešimų bendruomenėje.

Paslauga „Nokia Messaging Mail“

Naudokitės įvairių teikėjų savo el. pašto paskyromis mobiliuoju prietaisu ir skaitykite, rašykite bei siųskite el. laiškus.

Norint naudotis el. paštu, reikalinga el. pašto paskyra. Jei dar neturite el. pašto paskyros, sukurkite ją „Ovi“. Meniu gali skirtis atsižvelgiant į el. pašto teikėją.

El. pašto sąranka

Galite įsiregistruoti į esamą el. pašto paskyrą arba konfigūruoti naują „Ovi“ el. pašto paskyrą.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**.

Įsiregistravimas į savo el. pašto paskyrą

- 1 Pasirinkite savo paslaugų teikėją.
- 2 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
- 3 Jei norite išjungti slaptažodžio užklausa, kuri pateikiama, kai bandote naudotis savo el. pašto paskyra, pasirinkite **Prisiminti slaptažodį**.
- 4 Pasirinkite **Įregistruoti**.

Jei norite įsiregistruoti į dar vieną el. pašto paskyrą, pasirinkite **Ištraukti paskyrą**.

„Ovi“ el. pašto sąranka

Jei dar neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, į kurią įtraukta „Ovi“ el. pašto paslauga.

- 1 Pasirinkite **Įsigyti prgr. „Ovi“ paštas**.
- 2 Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

Sukūrę savo „Nokia“ paskyrą, galite įsiregistruoti į „Ovi“ el. pašto paslaugą ir pradėti siųsti ir gauti el. laiškus. Paskyrą galite naudoti ir norėdami prisijungti prie kitų „Ovi“ paslaugų, pvz., momentinių pranešimų mainų. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.ovi.com.

El. laiškų skaitymas, kūrimas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**, tada – el. pašto paskyrą.

El. laiško skaitymas ir atsakymas į jį

- 1 Pasirinkite el. laišką, tada – **Atidaryti**.
- 2 Jei norite matyti visą el. laišką, naudokite slinkties klavišą.
- 3 Jei norite atsakyti į el. laišką arba jį persiųsti, pasirinkite **Funkcijos**.

Priedų peržiūra ir įrašymas

El. laiškus su priedais, pvz., paveikslėliais, žymi sąvaržėlės piktograma. Kai kurie priedai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu ir jų neįmanoma peržiūrėti.

- 1 Išskleiskite priedų sąrašą.
- 2 Pasirinkite priedą, tada – **Peržiūrėti**.
- 3 Jei norite įrašyti priedą į savo prietaisą, pasirinkite **Išsaugoti**.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Kurti naują**.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą, temą ir savo pranešimą.
- 3 Jei norite pridėti prie el. laiško failą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti failą**.
- 4 Jei norite fotografuoti atvaizdą, kad galėtumėte jį pridėti prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos > Prid. naują atvaizdą**.
- 5 Jei norite siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. pašto programos uždarymas

Pasirinkite **Išsiregistruoti**.

Prieiga prie momentinių pranešimų iš savo el. pašto paskyros

Kai kurie paslaugų teikėjai gali būti įgalinę naudotis savo momentinių pranešimų mainų paskyra tiesiai iš savo pašto dėžutės.

Jei, rašydami el. laišką, norite įsiregistruoti į savo paslaugų teikėjo momentinių pranešimų mainų paslaugą, pasirinkite **Funkcijos**, tada – savo MP paslaugą.

Paslaugos „Nokia Messaging“ momentinių pranešimų mainai

Naudodamiesi momentinių pranešimų mainų (MP) paslauga, savo prietaisu galite dalyvauti pokalbiuose su interneto naudotojais.

Jau esama paskyra galite naudotis MP bendruomene, kuri suderinama su jūsų prietaisu.

Jei esate neprisiregistravę prie MP paslaugos, galite sukurti suderinamos paslaugos MP paskyrą, naudodami kompiuterį arba savo prietaisą. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į MP paslaugos teikėją.

Momentinių pranešimų mainų paslaugos

Įsiregistravimas į esamą MP paskyrą

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Moment. praneš..**
- 2 Pasirinkite MP paslaugą.
- 3 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
- 4 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Naujos „Nokia“ paskyros kūrimas

Norėdami sukurti „Nokia“ paskyrą, kurioje būtų el. paštas ir MP paslaugos, kompiuteryje apsilankykite www.ovi.com.

Norėdami sukurti paskyrą naudodamiesi prietaisu:

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**.
- 2 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Naudojimasis keliomis MP paslaugomis vienu metu

- 1 Jei norite grįžti į pagrindinį MP rodinį, iš bet kurios MP paslaugos pasirinkite **Pradinis**.
- 2 Pasirinkite MP paslaugą, tada įsiregistruokite.
- 3 Jei norite perjungti iš vienos MP paslaugos į kitą, adresatų sąrašo rodyne slinkite į kairę arba į dešinę.

Pranešimų mainai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Moment. praneš..**

MP siuntimas

- 1 Pasirinkite MP paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.
Kiekvienas pokalbis yra vienoje iš pokalbių rodinio kortelių.
- 3 Įveskite savo tekstą į ekrano apačioje esantį teksto lauką.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimų gavimas

Gavus naują dabartinio pokalbio pranešimą, pranešimas matyti pokalbių praeities pabaigoje. Gavus naują kito pokalbio pranešimą, mirksi atitinkamo pokalbio kortelė. Jei norite perjungti iš vieno pokalbio į kitą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Slinkite prie pokalbių kortelių.
- 2 Slinkite į kairę arba į dešinę, kad atidarytumėte pokalbį.

Įspėjimas apie gautą naują pranešimą iš kitos bendruomenės matyti viršutiniame arba apatiniame kampe.

Slinkite aukštyn, tada pasirinkite **Perj. į kt. arba Rinktis**.

Informavimo parametrai

Apie naujus pranešimus esate informuojami net tada, kai nenaudojate programos. Jei norite keisti informavimo parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pagrindiniame MP rodyne pasirinkite **Funkcijos > „Moment. pran.“ par..**
- 2 Pasirinkite informavimo rūšį, tada – **Įrašyti**.

Išėjimas iš MP programos

Išėję iš momentinių pranešimų (MP) mainų programos, jūs liekate įregistruoti į MP paslaugas. Atsižvelgiant į jūsų paslaugos užsakymą, jūsų seansai išlieka aktyvūs tam tikrą laikotarpį. Kai MP programa veikia fone, galite atidaryti kitas programas ir vėl pradėti naudotis MP, neįsiregistruodami iš naujo.

MP lango uždarymas

Eikite į pagrindinį MP rodinį, tada pasirinkite **Uždaryti**.

Išsiregistravimas iš MP paslaugos


Pasirinkite **Funkcijos > Išsiregistruoti**.

Uždaromi visi pokalbiai.

Prisijungimas

Jūsų prietaisas turi kelias funkcijas, kuriomis naudodamiesi, galite prisijungti prie kitų prietaisų, kad galėtumėte perduoti ir gauti duomenis.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

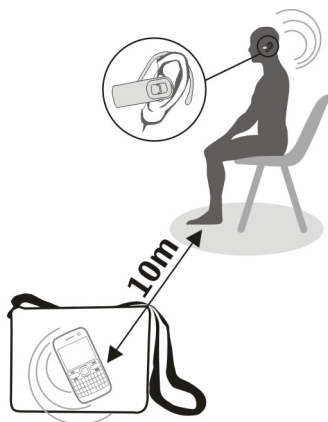

Naudodamiesi „Bluetooth“ belaidė technologija galite savo prietaisą radijo bangomis sujungti su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu ne toliau nei už 10 metrų (32 pėdų).

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: SIM prieiga, objektų priėmimas, failų perdavimas, ausinės, laisvų rankų įranga, bendroji prieiga, nuoseklusis prievadas, bendras pasikeitimas objektais, telefono ryšys, prietaiso ID, prieiga prie telefonų knygos, paslaugų aptikimo programa, papildomas garso platinimas, garso (vaizdo) nuotolinis valdymas ir bendrasis garso (vaizdo) platinimas. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite

tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

- 1 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 2 Jei norite įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**. Indikatorius  rodo, kad „Bluetooth“ ryšys veikia.
- 3 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – priedą.
- 4 Jei norite poruoti savo prietaisą su bet koku netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet.**
- 5 Slinkite prie rasto prietaiso, tada pasirinkite **Įtraukti**.
- 6 Su kito prietaiso naudotoju susitarkite naudoti tą patį kodą (iki 16 ženklų) ir įveskite savo prietaise. Norėdami užmegzti ryšį, paraginti, įveskite slaptažodį kitame prietaise.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Galite „Bluetooth“ technologija suderinamą kompiuterį prijungti prie interneto nenaudodami programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“. Prietaisu turi būti galima jungtis prie interneto (tinklo paslauga), o kompiuteris turi palaikyti „Bluetooth“ technologiją.

- 1 Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas gali prisijungti prie interneto.
- 2 Suporuokite savo prietaisą su kompiuteriu, naudodami „Bluetooth“ ryšį. Jūsų prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

USB duomenų kabelis

Jei norite persiųsti duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, kuris atitinka standartą „PictBridge“, galite naudoti USB duomenų kabelį.

USB režimo pasirinkimas

Jei norite veiklinti prietaisą, kad galėtumėte juo siųsti duomenis arba spausdinti atvaizdus, prijunkite USB duomenų kabelį, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PC Suite — Kompiuteryje naudokite „Nokia PC Suite“ arba „Ovi Suite“.

Spausd. ir GV įrašai — naudoti savo prietaisą su spausdintuvu, kuris suderinamas su standartu „PictBridge“, arba su suderinamu kompiuteriu.

Duomenų perkėlimas — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra „Nokia“ programinės įrangos, ir naudoti savo prietaisą kaip duomenų laikmeną.

USB režimo keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis**, tada – pakeidaujamą USB režimą.

USB laikmenų prijungimas

Prie savo prietaiso galite prijungti USB laikmeną (pvz., atminties raktą) ir naršyti failų sistemą bei persiųsti failus.

- 1 Prijunkite suderinamą adapterio kabelį prie savo prietaiso USB jungties.
- 2 Prijunkite USB laikmeną prie adapterio kabelio.
- 3 Pasirinkite **Meniu > Galerija**, tada – USB prietaisą.

Ne visos USB laikmenos yra suderinamos, atsisžvelgiant į jų energijos sąnaudas.

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų kūrimas



Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg. > Sinchronizacija**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į kitą prietaisą (ir atvirkščiai), naudojant „Bluetooth“ technologiją.

Kurti atsarg. kop. — kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. — pasirinkti saugomą atsarginės kopijos failą ir atkurti duomenis prietaise. Jei norite matyti informaciją apie pasirinktą atsarginės kopijos failą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į kitą prietaisą, kompiuterį arba tinklą, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Paketingų duomenų ryšys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, įgalinanti mobiliaisiais prietaisais siųsti ir gauti duomenis tinkle, kuris pagrįstas interneto protokolu (IP).

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Pagal poreikį — užmegzti packetinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Uždarius programą, ryšys baigiamas.

Nuolat įjungtas — įjungus telefoną, automatiškai prisijungti prie packetinių duomenų tinklo.

Galite naudoti prietaisą kaip modemą prijungdami jį prie suderinamo kompiuterio. Išsamios informacijos rasite „Nokia Ovi Suite“ dokumentacijoje.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Darykite nuotraukas arba įrašykite vaizdo įrašus ir tvarkykite, redaguokite bei peržiūrėkite juos savo prietaise.

Atvaizdų fotografavimas

Vaizdo kameros įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kamera** arba, jei įjungtas filmavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Mastelio keitimas

Veikiant fotografavimo režimui, slinkite aukštyn arba žemyn arba naudokite garsio klavišus.

Atvaizdų fotografavimas

pasirinkite **Fotogr.**.

Atvaizdai įrašomi į programą Galerija.

Vaizdo kameros blykstės įjungimas

Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų blykstę automatiškai, kai prastos apšvietimo sąlygos, pasirinkite **Funkcijos > Blykstė > Automatinė**. Jei norite nustatyti, kad prietaisas blykstę naudotų visada, pasirinkite **Įjungti blykstę**.

Kai naudojant blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Atvaizdų rodymas nufotografavus

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Nuotr. perž. trukmė**, tada – peržiūros trukmę.

Atvaizdo peržiūros baigimas rankiniu būdu

Pasirinkite **Atgal**.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 1536x2048 tašk raiškos vaizdus.

Filmavimas

Filmavimo režimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos**, tada – **Vaizdo kamera**, arba, jei įjungtas fotografavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Filmavimo pradžia

Pasirinkite **Filmuoti**.

Filmavimo pristabdymas arba tęsimas

Pasirinkite **Pertrauka** arba **Tęsti**.

Įrašymo diktofonu pabaiga

Pasirinkite **Stabdyti**.

Vaizdo įrašai įrašomi į programą Galerija.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kamera**.

Veikiant fotografavimo arba filmavimo režimui, pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Parametrai — keisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus ir pasirinkti, kur įrašyti atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Kameros laikmatis — naudoti laikmatį.

Efektai — taikyti nufotografuotam atvaizdui įvairius efektus (pvz., pilkuosius tonus ir tikrovės neatitinkančias spalvas).

Baltos sp. balansas — pritaikyti vaizdo kamerą naudoti dabartinėmis apšvietimo sąlygomis.

Gulsčiasis formatas arba **Stačiasis formatas** — pasirinkti vaizdo kameros orientaciją.

Galerija

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, temas, grafiką, toninius signalus, įrašus ir gautus failus. Šie failai saugomi prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje ir juos galima rūšiuoti į aplankus.

Nuotraukos

Programa „Nuotraukos“ galite peržiūrėti atvaizdus ir leisti vaizdo įrašus.

Pasirinkite **Meniu > Galerija > Nuotraukos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Mano nuotraukos — matyti atvaizdus miniatiūrų tinkleliu. Atvaizdus galite rikiuoti pagal datą, pavadinimą arba dydį.

Laiko skalė — peržiūrėti atvaizdus jų fotografavimo tvarka.

Mano albumai — rūšiuoti atvaizdus į albumus. Albumus galite kurti, pervardyti ir šalinti. Pašalinus albumą, jame esantys atvaizdai iš atmintinės nepašalinami.

Gali būti, kad negalėsite peržiūrėti, naudoti arba redaguoti nuotraukų, kol jos bus apdorotos.

Atvaizdo sukimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Gulsčiasis režimas** arba **Statusis režimas**.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

Skaidrių demonstracijai naudojami šiuo metu pasirinkto aplanko arba albumo atvaizdai.

- 1 Pasirinkite **Mano nuotraukos**, **Laiko skalė** arba **Mano albumai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Skaidrių demonstr.**
- 3 Pasirinkite **Demonstr. skaidres**.

Atvaizdų redagavimas

Pvz., galite sukti, apversti, apkarpyti atvaizdus ir keisti jų ryškumą, kontrastą ir spalvas.

- 1 Pasirinkite atvaizdą, esantį rodinyje **Mano nuotraukos**, **Laiko skalė** arba **Mano albumai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Redag. nuotrauką**.
- 3 Pasirinkite redagavimo parinktį ir naudokite slinkties klavišą, kad pakeistumėte parametrus arba reikšmes.

Muzika ir vaizdo įrašai

Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kuria galite leisti dainas ir vaizdo įrašus. Muzikos ir vaizdo įrašai, kurie saugomi prietaiso atmintinės arba atminties kortelės muzikos aplanke, automatiškai įtraukiami į videoteką arba fonoteką.

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**, tada – **Muzika ir vaizdai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo įrašai — sudaryti esamų vaizdo įrašų sąrašą.

Visos dainos — sudaryti visų esamų dainų sąrašą. Dainas galite rikiuoti, pvz., pagal atlikėją, albumą arba žanrą.

Aplankų ir failų tvarkymas

Jei norite tvarkyti programoje **Galerija** esančius aplankus ir failus, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Aplankų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Visas turinys**.

Aplanke esančių failų sąrašo peržiūra

Pasirinkite aplanką, tada – **Atidaryti**.

Atminties kortelės aplankų peržiūra, perkelianč failą

Slinkite prie atminties kortelės, tada – į dešinę.

Atvaizdų spausdinimas

Savo prietaisu galite naudotis paslauga „Nokia XpressPrint“ ir spausdinti atvaizdus JPEG failų formatu.

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo, naudodami USB duomenų kabelį, arba „Bluetooth“ ryšiu, jei spausdintuvas turi „Bluetooth“ ryšio funkciją.
- 2 Pasirinkite atvaizdą iš programos Galerija, tada – **Funkcijos > Spausdinti**.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas internete

Bendrinkite savo atvaizdus ir vaizdo įrašus, naudodamiesi suderinamomis bendrinimo internetu paslaugomis žiniatinklyje.

Norint naudotis bendrinimo internete funkcija, būtina užsisakyti interneto bendrinimo internetu paslaugą (tinklo paslauga).

- 1 Pasirinkite **Meniu > Galerija > Nuotraukos** ir failą iš katalogo.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Siųsti į internetą**.
- 3 Pasirinkite bendrinimo internetu paslaugą, tada laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Jei norite, galite pažymėti kelis atvaizdus arba vaizdo įrašus ir įkelti juos kartu į bendrinimo internetu paslaugą.

Įkeltą turinį galite peržiūrėti savo prietaisu bendrinimo internetu paslaugos interneto puslapiuose.

Išsamesnė informacija apie bendrinimo internetu funkciją ir suderinamus paslaugų teikėjus pateikta „Nokia“ gaminio išlaikymo puslapiuose arba jūsų vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Atminties kortelė

Naudodami atminties kortelę, galite saugoti savo daugiaformačius failus, pvz., vaizdo įrašus, dainas, garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų mainų duomenis.

Pasirinkite **Meniu > Galerija > Visas turinys > Atminties kortelė**.

Kai kuriuos programoje Galerija esančius aplankus, kuriuose yra jūsų prietaisu naudojamo turinio (pvz., Ekrano temos), galite įrašyti į atminties kortelę.

Jei jūsų atminties kortelė nesuformatuota iš anksto, ją būtina formatuoti. Formatuojant atminties kortelę, joje esantys duomenys pašalinami visam laikui.

Atminties kortelės formatavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Format. atm. kortelę > Taip**. Baigę formatuoti, įveskite atminties kortelės pavadinimą.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Nustat. slaptažodį**. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise, todėl jį reikia įvesti tik tada, kai bandote naudoti atminties kortelę kitu prietaisu.

Atminties kortelės slaptažodžio šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie užimtą atmintinę peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Matyti, kiek atmintinės vietos užima įvairios duomenų grupės ir kiek atmintinėje yra laisvos vietos naujai programinei įrangai įdiegti.

Muzikos klausymasis

Klausykite muzikos, naudodami muzikos leistuvę arba radijo programą, ir įrašykite garsus arba balsą diktofonu. Atsisiųskite muzikos iš interneto arba persiųskite iš kompiuterio.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykite muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Medijos leistuvė

Muzikos meniu

Naudokitės savo muzikos ir vaizdo įrašų failais, kurie saugomi prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje, atsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašų iš žiniatinklio arba peržiūrėkite srautines vaizdo įrašų transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu > Programos > GV grotuvas**.

Daugialypės terpės failų leidimas

Pasirinkite failą iš esamų aplankų, tada – **Atkurti**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai**, tada – atsisiuntimo puslapį.

Fonotekos naujinimas, įtraukus failų

Pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį**, tada įveskite grojaraščio pavadinimą.
- 2 Įtraukite muzikos arba vaizdo įrašų iš rodomų sąrašų.
- 3 Jei norite įrašyti grojaraštį, pasirinkite **Atlikta**.

Dainų leidimas

Medijos leistuvės naudojimas

Naudokite slinkties klavišą pagal virtualiuosius ekrano klavišus.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Pradėjimas leisti

Pasirinkite .

Leidimo pristabdymas

Pasirinkite .

Perėjimas prie kitos dainos

Pasirinkite .

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Pasirinkite  du kartus.

Dabartinės dainos persukimas

Palaikykite pasirinkę .

Dabartinės dainos atsukimas

Palaikykite pasirinkę .

Perjungimas į muzikos meniu

Pasirinkite .

Perjungimas į dabartinį grojaraštį

Pasirinkite .

Medijos leistuvės palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Medijos leistuvės sustabdymas


Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Medijos leistuvės išvaizdos keitimas

Jūsų prietaisas turi keletą temų, kuriomis galite keisti medijos leistuvės išvaizdą.

Pasirinkite **Menu > Programos > GV grotuvas, Eiti į GV grotuvą > Funkcijos > Parametrai > GV grotuvo tema**, tada – pageidaujamą temą.

Virtualieji klavišai gali skirtis, atsižvelgiant į temą.

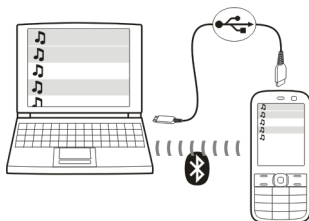Muzikos persiuntimas iš kompiuterio

Muziką galite persiųsti iš savo prietaiso šiais būdais:

- norėdami persiųsti, pritaikyti formatą, kopijuoti ir leisti naują muziką kompiuteriu ir mobiliuoju prietaisu, naudokite programą „Nokia“ muzika“; atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš tinklalapio www.music.nokia.com/download;
- prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį, ir kopijuokite muzikos failus į prietaiso atmintinę; jei norite naudoti USB duomenų kabelį, kaip ryšio režimą pasirinkite **Duomenų perkėlimas**;
- naudokite programą „Windows Media Player“; prijunkite USB duomenų kabelį, tada kaip ryšio režimą pasirinkite **Spausd. ir GV įrašai**.

Radijas**Radio stočių nustatymas**

Pasirinkite **Menu > Programos > Radijas**.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Radio neįmanoma klausytis naudojantis „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.

Naudojimasis radiju

Naudokite slinkties klavišą pagal virtualiuosius ekrano klavišus.

Kitos galimos radijo stoties paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo dažnio nustatymas kas 0,05 MHz

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas į atmintinę

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo stotį**.

Radijo stoties pavadinimo įvedimas

Pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys > Funkcijos > Pervardyti**.

Perjungimas į kitą įrašytą radijo stotį

Slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite pasiekti radijo stotį tiesiai iš įrašytų radijo stočių sąrašo, spauskite radijo stoties numerį atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Leidimo pristabdymas arba tęsimas

Spauskite slinkties klavišą (■ /▶).

Nustatymas, kad radijo stotis būtų leidžiama fone

Spustelėkite baigimo klavišą.

Radijo programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Galimų stočių paieška

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti visų stočių**.

Dažnio įvedimas rankiniu būdu

Funkcijos > Nustatyti dažnį.

Išsaugotų stočių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Jei norite pasiekti svetainę, kurioje išvardytos radijo stotys (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Radijo st. katalogas**.

Radio parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Radijas**.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

RDS — rodyti informaciją iš radijo duomenų sistemos, pvz., radijo stoties pavadinimą.

Autom. dažn. keitim. — įgalinti prietaisą automatiškai perjungti į dažnį, kuriuo gaunamas geresnis signalas (įmanoma tada, kai įjungta RDS paslauga).

Atkurti naudojant — klausytis ausinėmis arba garsiakalbiu.

Garsas — perjungti iš stereofoninės į monofoninę išvestį (ir atvirkščiai).

Radijo apvalkalas — pasirinkti radijo išvaizdą.

Diktofonas

Įrašykite diktofonu kalbą, garsus ar aktyviuosius skambučius ir įrašykite juos į programą „Galerija“.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Diktofonas**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite naudoti grafinius klavišus ●, □□ arba ■, slinkite į kairę arba į dešinę.

Įrašymo diktofonu pradžia

Pasirinkite ●, o skambučio metu – **Funkcijos > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu silpną pypsėjimą girdi visos skambučio šalys.

Įrašymo pristabdymas

Pasirinkite □□.

Įrašymo diktofonu pabaiga

Pasirinkite ■. Įrašas įrašomas į programos „Galerija“ įrašų aplanką.

Jei norite leisti arba siųsti paskiausią įrašą, matyti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintinę, naudotiną įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Vienodintuvas

Reguliuokite garsą naudodamiesi GV grotuvu ar radiju.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vienodintuvas**.

Iš anksto nustatyto vienodintuvo rinkinio įjungimas

Slinkite prie rinkinio, tada pasirinkite **Įjungti**.

Naujo vienodintuvo rinkinio kūrimas

- 1 Pasirinkite vieną iš paskiausių sąraše esančių rinkinių, tada – **Funkcijos > Redaguoti**.
- 2 Norėdami nustatyti garso valdiklius, naudokite slinkties klavišą.
- 3 Jei norite įrašyti parametrus ir įvesti rinkinio pavadinimą, pasirinkite **Išsaugoti**, tada – **Funkcijos > Pervardyti**.

Stereofoninio efekto gerinimas

Naudojantis stereofoninio garso gerinimo funkcija, stereofoninio garso efektas pagerinamas, kai naudojamos stereofoninio garso ausinės.

Pasirinkite **Meniu > Programos**, tada – **Ster. įsp. sustipr..**

Žiniatinklis

Savo prietaiso naršykle galite naudotis įvairiomis interneto paslaugomis (tinklo paslauga). Interneto puslapių išvaizda gali skirtis atsižvelgiant į ekrano dydį. Gali būti, kad matysite ne visą interneto puslapių informaciją.

Saityno naršymas

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie šias paslaugas, kainas ir nurodymų teiraukitės paslaugų teikėjo.

Naršyklei reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Pasirinkite **Meniu > Intern. naršyklė**.

Pradinio puslapio atidarymas

Pasirinkite **Prad. tinklalapis** arba, jei įjungtas pradinis ekranas, palaikykite nuspaudę **0**.

Žymos pasirinkimas

Pasirinkite **Žymos**.

Saityno adreso įvedimas

Pasirinkite **Į tinklalapį**, įveskite adresą, tada pasirinkite **Gera**.

Paskiausiai lankyto saityno adreso pasirinkimas

Pasirinkite **Pask. intern. adr.**

Paieška saityne

Prieš ieškodami pirmą kartą, pasirinkite paieškos paslaugos teikėją. Tada pasirinkite **Paieška**, įveskite paieškos žodžius ir pasirinkite **Ieškoti**.

Paieškos paslaugos teikėjo keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti teikėją**.

Prisijungę prie paslaugos, galite pradėti naršyti jos puslapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, prietaiso klavišų funkcijos gali skirtis. Laikykites nurodymų. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Bendras naudojimas tinkle

Savo bendrinimo internetu paslaugos saityno puslapyje galite matyti įkeltus atvaizdus ir vaizdo įrašus ir keisti parametrus (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu** > **Intern. naršyklė** tada – **Intern. siuntm..**

Bendrinimo internetu paslaugos atidarymas

Pasirinkite bendrinimo internetu paslaugą, tada – paslaugos teikėjo pateiktą nuorodą.

Parametrų keitimas

Atsidarius bendrinimo internetu paslaugai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Naršyklės parametrai

Naršydami saityną, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ekranas — pasirinkti šrifto dydį, ar rodyti atvaizdus, ir teksto rodymo būdą.

Bendrieji parametrai — pasirinkti užšifravimo būdą, naudotiną elementams, kurių saityno adresai siunčiami Unikodo (UTF-8) koduote ir, ar įgalinti „JavaScript™“ kalbą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Laikinoji atmintinė

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Slapukas - tai duomenys, kuriuos svetainės įrašo į laikinąją jūsų prietaiso atmintinę. Slapukai saugomi tol, kol neišvalote laikinosios atmintinės.

Laikinosios atmintinės valymas

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Ištr. laikin. atm..**

Slapukų įjungimas iš išjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Intern. naršyklė** tada – **Intern. param.** > **Apsauga** > **Slapukai**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijų gali reikėti, naudojantis kai kuriomis paslaugomis, pvz., bankininkystės arba pirkimo internetu. Norint naudoti šiuos ryšius, būtina turėti saugumo pažymą ir galbūt saugumo modulį, kurie gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti arba keisti saugumo modulio parametrus arba matyti į jūsų prietaisą atsiųstas atpažinimo arba vartotojo pažymas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Saugumas** > **Apsaugos modulis**, **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.

Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žaidimai ir programos

Galite tvarkyti programas ir žaidimus. Į jūsų prietaisą gali būti įdiegti keli žaidimai arba programos. Šie failai saugomi prietaiso atmintinėje arba pridėtoje atminties kortelėje; juos galite skirstyti į aplankus.

Programos atidarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kitos programos**.

Žaidimo arba programos atidarymas

Pasirinkite **Žaidimai**, **Kolekcija**, arba **Atminties kortelė**.

Pažymėkite žaidimą ar programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Žaidimų garsų, šviesų ir juntamųjų signalų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Progr. parametrai**.

Programų atsisiuntimas

Jūsų prietaise gali veikti „J2ME™ Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą, įsitikinkite, kad ji suderinama su jūsų prietaisu.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujas programas ir žaidimus galite atsisiųsti tiesiogiai arba kompiuteriu.

Tiesioginis atsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos**, tada – **Funkcijos > Siuntiniai > Programos siųstis** arba **Žaidimai parsisiųsti**; matyti žymų sąrašas.

Atsisiuntimas kompiuteriu

Atsisiųskite programų ir žaidimų į savo kompiuterį ir įdiekite juos savo prietaise naudodami „Ovi Suite“.

Informacijos apie galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis ir įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

„Žemėlapiai“

Naudodamiesi „Maps“, galite naršyti įvairių miestų ir valstybių žemėlapius, ieškoti adresų ir įvairių dominančių vietų bei planuoti maršrutą.

Programa „Žemėlapiai“

Kai prijungiate išorinį GPS imtuvą naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, galite matyti savo buvimo vietą.

Taip pat galite įsigyti navigacijos paslaugos su balso funkcija licenciją. Ši paslauga prieinama ne visose šalyse ar vietovėse.

Jei jūsų prietaise arba įdėtoje atminties kortelėje yra žemėlapių, juos galite naršyti, nenaudodami interneto ryšio. Naršant sritį, kurios žemėlapis dar neatsiųstas į jūsų prietaisą, tos srities žemėlapis automatiškai atsiunčiamas internetu. Galite gauti užklausą pasirinkti interneto ryšiui naudotiną prieigos tašką.

Atsiunčiant žemėlapius jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapių į savo prietaisą galite atsisiųsti ir naudodami programinę įrangą „Nokia Map Loader“. Jei norite įdiegti programinę įrangą „Nokia Map Loader“ į suderinamą kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/maps.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Pask. žemėlapis — atidaryti paskiausią rodytą žemėlapi.

Ieškoti adreso — ieškoti konkretaus adreso.

Išsaug. vietos — ieškoti vietovės, kurią esate įrašę į savo prietaisą.

Vėliausios vietos — matyti ieškotas vietas.

Dabart. padėtis — jei veikia GPS ryšys, matyti savo dabartinę vietovę.

Planuoti maršr. — sudaryti maršrutą.

Papild. paslaug. — įsigyti navigacijos licenciją.

Parametrai — nustatyti parametrus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųstais skaitmeniniais žemėlapius.

Programa „Nokia Map Loader“

Naudodami kompiuterio programą „Nokia Map Loader“, galite atsisiųsti žemėlapių ir balso nuorodų failų iš interneto. Į prietaisą būtina įdėti atminties kortelę, kurioje yra pakankamai laisvos vietos. Prieš naudodami programą „Nokia Map Loader“, turite būti bent kartą naudoję programą „Žemėlapiai“, nes programa „Nokia Map Loader“ naudoja programos „Žemėlapiai“ praeities informaciją, kad patikrintų, kurią žemėlapių versiją atsisiųsti.

Norėdami įdiegti programą „Nokia Map Loader“, apsilankykite www.nokia.com/maps ir vadovaukitės pateikiamais nurodymais.

Žemėlapių atsisiuntimas programa „Nokia Map Loader“

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudodami suderinamą USB duomenų perdavimo kabelį arba „Bluetooth“ ryšį. Jei naudojate duomenų perdavimo kabelį, pasirinkite **PC Suite** kaip USB ryšio tipą.
- 2 Atidarykite programą „Nokia Map Loader“ kompiuteryje.
- 3 Pasirinkite žemyną, šalį arba regioną.
- 4 Pasirinkite, atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą pageidaujamus žemėlapius arba paslaugas.

Programos „Nokia Map Loader“ paslaugų kortelėje galite įsigyti navigacijos ir eismo informacijos licencijų, kelionių vadovų ir atsisiųsti žemėlapių.

GPS imtuvas

Jūsų prietaise nėra vidinio GPS imtuvo. Norėdami naudoti programas, kurioms būtinas GPS ryšys, naudokite suderinamą išorinį GPS imtuvą (atskirai įsigijamą priedą).

Išorinio GPS imtuvo naudojimas

- 1 Visiškai įkraukite suderinamą GPS imtuvą, tada jį įjunkite.
- 2 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį tarp savo prietaiso ir GPS imtuvo.
- 3 Padėkite GPS imtuvą tokioje vietoje, kurioje jam niekas neužstotų dangaus.
- 4 Atidarykite programą „Žemėlapiai“, tada pasirinkite išorinį GPS imtuvą.

Suporavus savo prietaisą su išoriniu GPS imtuvu, gali praeiti kelios minutės, kol prietaisas pradės rodyti dabartinę vietovę.

Norėdami papildyti programą „Žemėlapiai“, galite naudotis GPS sistema. Sužinokite savo vietovę arba matuokite atstumus ir nustatykite koordinates.

Programą „Žemėlapiai“ galite naudoti ir be GPS imtuvo ir naršyti žemėlapius, ieškoti adresų ir vietovių bei sudaryti maršrutus.

Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką



Programą „Žemėlapiai“ galite naujovinti iki visos navigacijos sistemos, kad galėtumėte ją naudoti keliaudami automobiliu arba pėsčiomis. Norint naudotis visa navigacijos sistema, būtina turėti regiono licenciją ir suderinamą GPS imtuvą. Automobilio navigacijos programa turi išsamias balso nuorodas ir trimačius žemėlapių rodinius. Pėsčiųjų navigacijos greitis ribotas iki 30 km/h (18,6 mylių/h) ir nėra balso nuorodų. Navigacijos paslauga teikiama ne visose šalyse ir regionuose. Išsamesnės informacijos ieškokite vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje.

Navigacijos licencijos įsigijimas

Pasirinkite **Papild. paslaug.** Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje vietovėje.

Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

- 1 Pasirinkite **Planuoti maršr.**, tada kurkite maršrutą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Rodyti maršrutą > Funkcijos > Pradėti navigaciją.**
- 3 Sutikite su rodomu pranešimu apie atsakomybės neprisiėmimą.
- 4 Gavę užklausą, pasirinkite balso nuorodų kalbą.

Nukrypus nuo nustatyto maršruto, prietaisas automatiškai sudaro naują maršrutą.

Balso nuorodų kartojimas

Pasirinkite **Pakartoti.**

Balso nuorodų garso išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išjungti garsą.**

Navigacijos stabdymas

Pasirinkite **Stabdyti**.

Judėjimas pėsčiomis

Pasirinkite **Parametrai > Maršrut. parametrai > Maršruto pasirink. > Pėsčiomis**. Bus kuriami maršrutai, geriausiai tinkantys judėti pėsčiomis.

Tvarkymas

Leiskite savo telefonui padėti tvarkyti jūsų gyvenimą.

Adresatų tvarkymas

Įrašykite vardus, telefono numerius ir adresus kaip adresatus į prietaiso atmintinę ir SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Adresatams naudotinos atmintinės pasirinkimas

Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su papildoma informacija, pvz., papildomais telefono numeriais. Be to, galite įrašyti atvaizdą, toninį signalą ar vaizdo įrašą ribotam skaičiui adresatų.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

 nurodo adresatus, išsaugotus SIM kortelės atmintyje.

- 1 Jei norite, kad adresatams būtų naudojama SIM kortelės arba prietaiso atmintinė, arba abi, pasirinkite **Daugiau > Parametrai > Naudojama atmintis**.
- 2 Jei norite matyti adresatus iš abiejų adresų knygų, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Įrašant adresatus, jie įrašomi į prietaiso atmintinę.

Adresatų kortelių naudojimas

Adresatų paieška

Pasirinkite **Vardai**.

Adresatų sąraše pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo raides.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga tada – Naujas rinkinys**.

Naujų duomenų įrašymas ir ankstesniųjų taisymas

Pasirinkite **Vardai, adresatą, tada – Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys**.

Duomenų ištrynimasis

Pasirinkite **Vardai**, adresatą, tada – **Inform..** Pasirinkite duomenis ir **Funkcijos > Ištrinti**.

Adresato šalinimas

Pasirinkite **Vardai**, adresatą, tada – **Funkcijos > Ištrinti adresatą**.

Visų adresatų šalinimas

Pasirinkite **Daugiau > Ištr. vis. adresat.** > **Iš tel. atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Adresatų kopijavimas ir perkėlimas iš prietaiso atmintinės į SIM kortelę (ir atvirkščiai)**Pavienių adresatų kopijavimas**

Pasirinkite **Vardai > Funkcijos > Daugiau > Žymėjimo funkcijos > Pažymėti**. Pažymėkite kopijuotinus arba perkeltinus adresatus, tada pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti pažymėtus** arba **Perkelti pažymėtus**.

Visų adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Daugiau > Kopijuoti adres. arba Perkelti adres..**

Adresatų grupės kūrimas

Suskirstykite adresatus į skambinančiųjų grupes, kurioms priskirti skirtingi skambėjimo tonai ir grupių atvaizdai.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Grupės**.
- 2 Jei norite kurti naują grupę, pasirinkite **Įtraukti** arba **Funkcijos > Kurti naują grupę**.
- 3 Įveskite grupės pavadinimą, jei pageidaujate, pasirinkite atvaizdą ir toninį skambučių signalą, tada – **Išsaugoti**.
- 4 Pasirinkite grupę, tada, norėdami įtraukti adresatą į grupę, – **Žiūrėti > Įtraukti**.

Vizitinės kortelės

Asmens kontaktinę informaciją galite siųsti ir gauti suderinamu prietaisu, atitinkančiu standartą „vCard“.

Pasirinkite **Menu > Adresų knyga** tada – **Vardai**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Daugiau > Vizitinė kortelė**, tada – siuntimo rūšį.

Gautos vizitinės kortelės įrašymas

Pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**.

Data ir laikas

Datos ir laiko parametrų keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** tada – **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, **Data ir laikas** > **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**; tada, norėdami pasirinkti savo vietovės laiko juostą, slinkite į kairę arba į dešinę.

Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl jūsų prietaisas rodo tikslų gautų tekstinių arba daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pvz., GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujamu laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žadintuvas**.
- 2 Nustatykite žadintuvo signalą, tada įveskite jo laiką.
- 3 Jei norite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti**: > **Taip**, tada – **dienas**.
- 4 Pasirinkite toninį žadintuvo signalą. Jei kaip žadintuvo signalą pasirenkate radiją, prijunkite prie prietaiso ausines.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendorius**.

Dabartinė diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Slinkite prie datos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį, tada užpildykite laukus.

Dienos įrašų peržiūra

Pasirinkite **Žiūrėti**.

Savaitės peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos** > **Savaitės vaizdas**.

Visų kalendoriaus įrašų šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus** > **Visus įrašus**.

Senų įrašų šalinimas automatiškai po tam tikro laikotarpio

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. ištrinti įrašus**.

Datos ir laiko parametrų redagavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Darbų sąrašas

Prie atliktinos užduoties galite pridėti užrašą.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Darbų sąrašas**.

Įrašo įtraukimas

Jei neįtraukta įrašų, pasirinkite **Nauj. įrš.**, o jei įtraukta – **Funkcijos** > **Naujas darbas**. Užpildykite laukus, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Įrašo peržiūra

Pasirinkite įrašą, tada – **Žiūrėti**.

Įrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tekstiniai įrašai**.

Įrašo įtraukimas

Jei neįtraukta įrašų, pasirinkite **N. įrašas**, o jei įtraukta – **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Parašykite įrašą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Įrašo siuntimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti įrašą**, tada – siuntimo rūšį.

„Nokia Ovi Suite“

„Nokia Ovi Suite“ siūlo naują, vartotojui patogesnę prieigą prie „Nokia“ kompiuterio programinės įrangos. Kompiuterio programos leidžia lengvai viename lange pasiekti failus, esančius jūsų „Nokia 6303i classic“, kituose „Nokia“ prietaisuose ir „Ovi“.

Naudodami „Nokia Ovi Suite“, iš kompiuterio į „Nokia“ prietaisą ir atvirkščiai galite perkelti pranešimus, adresatus, atvaizdus, muziką ir kt., užsiregistruoti „Nokia“ paskyroje ir dalintis atvaizdais, esančiais „Ovi“. Be to, „Nokia“ prietaisą galite sinchronizuoti su kompiuteriu, atnaujinti prietaiso programinę įrangą iki naujausios,

parsisiųsti reikiamų žemėlapių, saugiai laikyti vertingą turinį, kurį galėsite bet kada pasiekti.


Daugiau informacijos apie „Ovi Suite“ ieškokite pagalbos srityje adresu www.ovi.com.

„Nokia Ovi Suite“ įdiegimas kompiuteryje


Galite tvarkyti savo prietaiso turinį ir sinchronizuoti jį su kompiuteriu. Taip pat galite atnaujinti prietaiso įrangą iki naujausios ir atsisiųsti žemėlapius.

- 1 Naudokite suderinamą USB duomenų kabelį, jei norite prijungti prietaisą prie kompiuterio.

Atminties kortelė kompiuteryje rodoma kaip keičiamasis diskas.

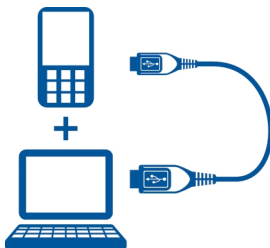

- 2 Prietaise pasirinkite **Duomenų perkėlimas**.
- 3 Kompiuteryje pasirinkite **Įdiegti „Nokia Ovi Suite“**.

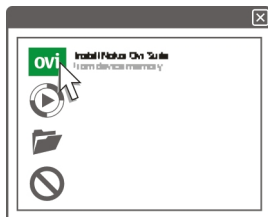

Jei diegimo langas neatidaromas automatiškai, atidarykite diegimo failą rankiniu būdu. Pasirinkite **Atidaryti aplanką ir peržiūrėti failus** ir dukart spustelėkite **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Vykdykite pateikiamus nurodymus.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia Ovi Suite“, apsilankykite www.ovi.com.

Skaičiuoklė

Jūsų prietaisas turi standartinę, mokslinę ir darbo užmokesčio skaičiuoklę.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Skaičiuoklė**.

Jei norite pasirinkti skaičiuoklės rūšį arba skaityti naudojimo nurodymus, pasirinkite **Funkcijos**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Atgalinis laikmatis

Pasirinkite **Meniu > Programos > Atgal. laikmatis**.

Įprastinis laikmatis

- 1 Pasirinkite **Įprastas laikmatis**, įveskite laiką, tada rašykite užrašą, rodomą pasibaigus pasirinktam laikui.
- 2 Pasirinkite **Pradėti**.

Laiko intervalų laikmatis

Jei norite naudoti iki 10 laiko intervalų laikmatį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Intervalų laikmatis**.
- 2 Pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Jei norite pasirinkti, kaip laiko intervalų laikmatis turėtų matuoti laiką kitame periode, pasirinkite **Parametrai > Tęsti kt. laikotarpyje**.

Chronometras

Naudodami chronometrą, galite matuoti visą, tarpinius arba etapinius laikus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Chronometras**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Tarpinis laikas — matuoti tarpinius laikus. Jei norite anuliuoti laiko reikšmę jos neįrašydami, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**.

Etapinis laikas — matuoti etapinius laikus.

Tęsti — matyti fone matuojamą laiką.

Paskutinis laikas — jei neanuliuotos chronometro reikšmės, matyti paskiausio laiko matavimo reikšmę

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rez.** — matyti arba šalinti įrašytas laiko reikšmes.

Jei norite nustatyti, kad chronometras matuotų laiką fone, spauskite baigimo klavišą.

Aplinkosaugos patarimai



Energijos taupymas

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau (jei yra jūsų prietaise):

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei tai taikoma jūsų prietaisui, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas

Visas prietaiso dalis galima atkurti kaip žaliavas ir energiją. Informacijos apie jūsų nebenaudojamų „Nokia“ gaminių perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o iš mobiliojo prietaiso – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite gauti prieigą prie medžiagos, apsaugotos WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 perdavimo blokavimo ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencija negali būti perduota. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos licencija turi būti atkurta. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėję, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8 / AC-15. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas įkrovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginė bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įnešant prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusizengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiame priede.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba www.nokia.mobi/wecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumiliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jį yra pakankamai

ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp beldžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti beldžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti beldžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų beldžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti beldžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų beldžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai beldžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa beldžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Beldžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, beldžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjų tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik beldžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyba

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
 - 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
 - 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo gairėse naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Organizacijos ICNIRP gairėse nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už didžiausią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi dėl įvairių veiksnių, pvz., atsižvelgiant į jūsų atstumą iki tinklo bazinės stoties.

Naudojant prietaisą prie ausies, didžiausia SAR reikšmė, atitinkanti ICNIRP gaires, yra 1.11 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminių skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-638 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Ovi“, „Nokia Xpress Print“, „Nokia Xpress“ garso pranešimai ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris: 6303ci

/1.2. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	36
„flash“ pranešimai	32
„microSD“ kortelė	7
„My Nokia“	17
„Nokia Map Loader“	52
„Nokia Ovi Suite“	57, 58
„Nokia“ išlaikymo informacija	16
„Ovi Suite“	
Žr. „Nokia Ovi Suite“	
„Ovi“	19
„PictBridge“	37

A

adresatai	54
antena	9
aplinkos	21
apsaugos modulis	11
atgalinės atskaitos laikmatis	59
atminties kortelė	7
atmintinė	42
atsiliepiamas bet kuriuo klavišu	28
atsiliepiamas į skambučius	26
atsisiuntimas	50
atvaizdai	39, 40
ausinės	9

B

balso komandos	23
balso pranešimai	27
balso rašikumas	28
baterija	6, 8
baterijos įkrovos lygio indikatorius	13
bendrinimas internete	42
bendrinimas internetu	49
bendrinimo internetu paslauga	49
beryšė aplinka	15
būsenos indikatoriai	13

C

chronometras	59
--------------	----

D

darbų sąrašas	57
data ir laikas	56
daugiaformačiai pranešimai	30
diktofonas	47
draudimo slaptažodis	11
duomenų atkūrimas	38
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	38

E

ekrano parametrai	21, 49
ekrano užsklanda	22
el. laiškas	33
el. laiškas, kūrimas	33
el. laiškas, priedai	33
el. laiškas, skaitymas ir atsakymas į jį	33
el. paštas	33
el. pašto sąranka	33

F

failų tvarkymas	41
fono paveikslėlis	22

G

gamyklos parametrai, atkūrimas	19
garsiaikalbis	27
garso pranešimai	32
GPRS (angl. „general packet radio service“) paslauga	38
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	52
GPS imtuvai	52
greitasis numerių rinkimas	23, 26, 28

I

indikatoriai	14
informaciniai pranešimai	24
internetas	48
įrašai	57
išlaikymo ištekliai	16

J	
judėjimas	14
jungtys	6

K	
kabelio ryšys	37
kalbos parametrai	19
kalendorius	56
klaviatūros apsauga	15, 19
klaviatūros rakinimas	15
klavišai ir dalys	5, 6
kreipties kodai	11

L	
laikas ir data	56
laikinoji atmintinė	49
laisvų rankų funkcija	27
laukiantysis skambutis	28

M	
medijos leistuvė	41, 43, 44, 45
modemas	38
momentinių pranešimų mainai	34
MP	34
MP (momentinių pranešimų mainai)	34, 35
muzikos leidimas	44
muzikos meniu	43

N	
naršyklė	48
naršyklės parametrai	49
naršyklės saugumas	50
naujiniai	
— prietaiso programinė įranga	17
numerių perrinkimas	25
numerių rinkimas	25
numerių rinkimas balsu	26
nuorodos	22
nuotraukos	39
nuspėjamojo teksto įvestis	29

O	
operatoriaus meniu	24

P	
padėties žurnalas	24
pakolinių duomenų ryšys	38
parametrų atkūrimas	19
pasirinkimo klavišai	22
paslaugų komandos	24
perkelti muziką	45
perrinkimas	28
persiuntimas, failai	45
PIN	11
pradinis ekranas	13, 22
pranešimai	31
pranešimo siuntimas	31
pranešimų centro numeris	30
pranešimų parametrai	32
prietaiso įjungimas arba išjungimas	12
programinės įrangos naujiniai	17, 20
programos	50
PUK	11

R	
radijas	45
radijo parametrai	47
ryšys USB kabeliu	10
ryšių parametrai	28

S	
saitynas	48
saranka	25
saugumo kodas	11
saugumo parametrai	20
signalų stiprio indikatorius	13
SIM kortelė	6, 15
SIM paslaugos	24
SIM pranešimai	24
sinkronizavimas	38
siuntos	17
skaičiuoklė	59
skaitmeninės teisės	60
skambinančiojo ID	28
skambučių atmetimas	26
skambučių žurnalas	28
skambutis	25

skrydžio aplinka	15, 20
slapukai	49
slinkimas	14
slinkties klavišas	22
spartieji klavišai	14
spartieji numerių rinkimo klavišai	23, 26
spausdinimas	42
stereofoninio efekto gerinimas	48

S

šviesos	21
---------	----

T

tekstiniai pranešimai	30
teksto įvestis	28, 29
teksto rašymas	28
telefono parametrai	19
telefonų knyga	54
temos	21
toniniai signalai	20, 21

U

USB kabelio ryšys	37
USB ryšys	38

V

vaizdo įrašai	40
vaizdo kamera	39, 40
vaizdo kameros parametrai	40
vienodintuvas	47
vietovės informacija	24
virvutė	10
vizitinės kortelės	55

Ž

žadintuvas	56
žaidimai	50
žemėlapiai	51, 52, 53
Žemėlapiai	51
žinyno programa	20