

„Nokia C5-03“ vartotojo vadovas

Turinys**Saugumas**

Baterijos išėmimas 5

Pradžia

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas 6

Atminties kortelės įdėjimas 8

Atminties kortelės išėmimas 9

Baterijos įkrovimas 10

Klavišai ir dalys 11

Prietaiso įjungimas 12

Klavišų ir jutiklinio ekrano raklinimas 12

Pradinis ekranas 13

Meniu atidarymas 14

Jutiklinio ekrano veiksmai 14

Skambėjimo tono keitimas 16

„Nokia“ paslaugos 16

Apie „Ovi“ parduotuvę 16

Jūsų prietaisas

Prietaiso sąranka 16

Parametrų vediklis 17

Turinio iš senojo prietaiso kopijavimas 17

Ekranas simboliai 18

Adresatų juosta 20

Antenos vietos 20

Beryšė aplinka 21

Spartieji klavišai 21

Garsumo ir garsiakalbio valdymas 22

Jutiklio parametrai ir ekrano pasukimas 22

Nuotolinis užraktas 22

Laisvų rankų įranga 23

Riešo dirželio tvirtinimas 23

Skambinimas

Skambučiai 23

Ryšio metu 24

Balso pašto dėžutė 25

Atsiliepimas arba atmetimas 25

Konferencinis ryšys 26

Greitas numerių rinkimas 27

Ryšio laukimas 27

Rinkimas balsu 27

Žurnalas 28

Teksto rašymas

Virtualioji klaviatūra 30

Rašymas ranka 31

Teksto įvedimas virtualiaja klaviatūra 32

Jutiklinės įvesties parametrai 34

Adresų knyga

Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas 34

Vardų ir numerių tvarkymas 35

Numatytųjų numerių ir adresų priskyrimas 35

Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai 35

Adresatų kopijavimas 36

SIM paslaugos 37

Pranešimai

Pagrindinis pranešimų vaizdas 38

Pranešimų rašymas ir siuntimas 38

Pranešimų gavimas 40

Daugiaformačiai pranešimai 40

Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai 41

El. pašto sąranka 41

Pašto dėžutė 42

„Mail for Exchange“ 44

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra 45

Paslaugos komandos 45

Pranešimų parametrai 45

Nustatykite savo prietaiso stilių

Prietaiso išvaizdos keitimas 47

Aplinkos 48

Muzikos aplankas	48	Tinkamas prietaiso laikymas	66
Muzikos grotuvas	48	Patarimai kuriant GPS ryšį	66
„Ovi“ muzika	50	Padėties reikalavimai	67
„Nokia“ užsakomosios transliacijos	51	Orientyrai	67
Radijas	52	GPS duomenys	68
		Vietos nustatymo parametrai	68
Vaizdo kamera	53		
Vaizdo kameros įjungimas	53	Programa „Žemėlapiai“	69
Fotografavimas	53	„Žemėlapių“ apžvalga	69
Filmavimas	56	Vietos ir žemėlapių peržiūra	70
		Žemėlapių vaizdas	71
Galerija	57	Žemėlapių išvaizdos keitimas	71
Failų peržiūra ir tvarkymas	57	Žemėlapių atsissiuntimas ir atnaujinimas	72
Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra	57	Apie padėties nustatymo metodus	72
Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas	58	Vietos paieška	73
		Vietos informacijos peržiūra	74
Bendras naudojimas tinkle	58	Vietos ar maršruto išsaugojimas arba peržiūra	74
Bendrinimas internete	58	Vietos informacijos siuntimas draugui	75
Bendro naudojimo tinkle paslaugos užsakymas	59	„Aš čia“	75
Paskyrų valdymas	59	Parankinių sinchronizavimas	76
Įkeliamo turinio kūrimas	59	Nurodymų balsu atsissiuntimas	77
Failų skelbimas iš programos „Galerija“	60	Kompaso naudojimas	77
		Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką	78
„Nokia“ vaizdo įrašų centras	60	Navigacijos rodinys	79
Vaizdų peržiūra ir atsissiuntimas	60	Informacijos apie eismą ir saugą gavimas	80
Vaizdo įrašų teikiniai	62	Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką	80
Mano vaizdo įrašai	62	Maršruto sudarymas	81
Vaizdo įrašų kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)	63		
„Vaizdo įrašų centro“ parametrai	63	Ryšiai	82
		Duomenų ryšiai ir prieigos taškai	82
Internetas	63	Tinklo parametrai	83
Apie interneto naršyklę	63	Belaidis LAN tinklas	83
Naršymas internete	64	Prieigos taškai	86
Žymos įtraukimas	64	Aktyvių duomenų ryšių peržiūra	89
Sklaidos kanalo užsisakymas	64	Sinchronizacija	89
		„Bluetooth“ ryšys	90
Padėties nustatymas (GPS)	65		
Apie GPS	65		
Apie pagalbinę GPS (A-GPS)	65		

Duomenų persiuntimas USB kabeliu	93
Sujungimas su kompiuteriu	94
Administravimo parametrai	94

Paieška 96

Apie paiešką	96
Paieškos pradžia	96

Kitos programos 97

Laikrodis	97
Kalendorius	98
Failų tvarkytuvė	99
Programų tvarkytuvė	100
„RealPlayer“	102
Diktofonas	103
Užrašo rašymas	104
Skaičiavimas	104
Keitiklis	104
Žodynas	104

Parametrai 105

Telefono parametrai	105
Skambučių parametrai	110

Žinynas 112

Prietaise esantys paaiškinimai	112
Išlaikymas	112
Telefono programinės įrangos ir taikomųjų programų atnaujinimas naudojant telefoną	113
Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį	113
Parametrai	113
Prieigos kodai	113
Ilgesnė baterijos veikimo trukmė	114
Atmintinės vietos atlaisvinimas	115

Saugokite aplinką 116

Energijos taupymas	116
Antrinis perdurbimas	116

Gaminio ir saugos informacija 117

Rodyklė 123

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Baterijos išėmimas

Prieš išimdami bateriją išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Pradžia

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

! Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




Gali būti, kad SIM kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- 1 Nuimkite galinį dangtelį.

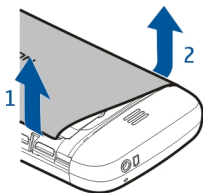

- 2 Jei įdėta baterija, ją išimkite.

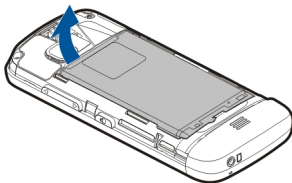


- 3 Stumtelėkite SIM kortelės laikiklį, kad jį atrakintumėte.

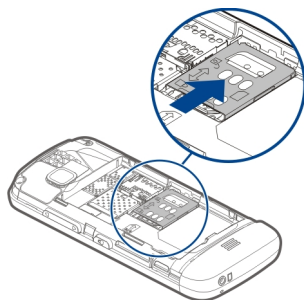


- 4 Pakelkite SIM kortelės laikiklį.




- 5 Įsitinkinkite, kad SIM kortelės kontaktų sritis yra nukreipta į prietaisą, ir įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį.

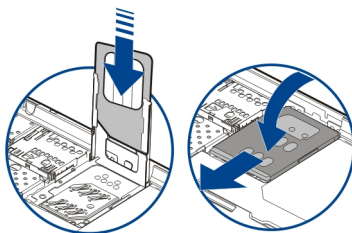

- 6 Įdėkite SIM kortelės laikiklį į vietą. Stumtelėkite SIM kortelės laikiklį, kad jį užfiksuotumėte.
- 7 Įdėkite bateriją sulygiavę jos kontaktus.

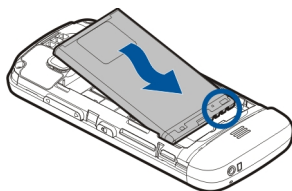

- 8 Jei norite uždėti dangtelį, įstatykite viršutinės dalies fiksatorius į jų angas, tada spauskite dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins.

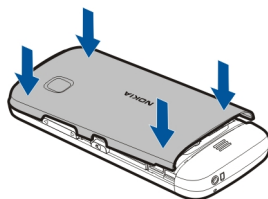


Jei kortelė įdėta negerai, prietaisas veiks tik beryšiu režimu.

Atminties kortelės įdėjimas


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.




- 1 Nuimkite galinį dangtelį.

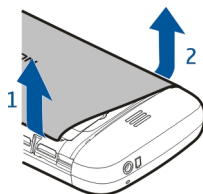


- 2 Įsitikinkite, kad suderinamos atminties kortelės kontaktų sritis yra nukreipta žemyn, ir įdėkite kortelę į atminties kortelės lizdą.

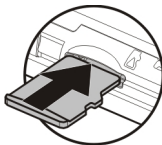

- 3 Stumkite kortelę gilyn, kol išgirsite spragtelėjimą.

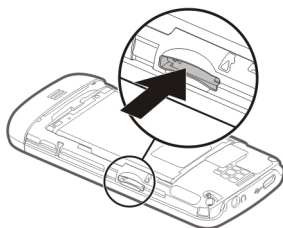

- 4 Uždėkite galinį dangtelį.

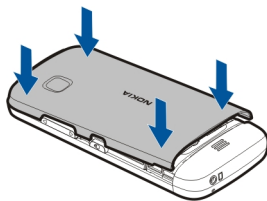

Atminties kortelės išėmimas

⚠ Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.


- 1 Prieš išimdami kortelę paspauskite jungimo mygtuką ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.
- 2 Kai ekrane pasirodo užrašas **Ar išimti atminties kortelę?** Kai kurios programos bus išjungtos., pasirinkite **Taip**.

- 3 Kai rodoma **Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gerai“**, nuimkite prietaiso galinį dangtelį ir stumkite kortelę, kol išgirsite spragtelėjimą.
- 4 Ištraukite atminties kortelę ir uždėkite galinį dangtelį. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gerai**.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, bet prieš įjungiant prietaisą pirmą kartą gali tekti ją įkrauti iš naujo. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.

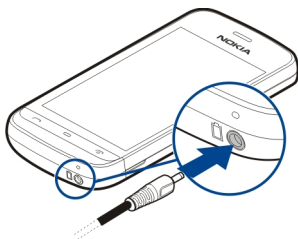

- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus įmanoma skambinti.

Patarimas: Jei įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo. Prie sieninio lizdo prijungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net jei jis nėra prijungtas prie prietaiso.

USB įkrovimas

USB įkrovimo funkciją galite naudoti tada, kai sieninis lizdas nėra pasiekiamas. Duomenis galima persiųsti įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas gali žymiai skirtis, todėl gali praeiti daug laiko, kol prasidės įkrovimas ir prietaisas pradės veikti.


- 1 Savo prietaisą prie suderinamo prietaiso prijunkite suderinamu USB duomenų kabeliu.

Kai kurie įkrovimo prietaisai gali pradėti krauti ne iš karto įjungus, bet po keleto akimirkų.


2 Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite atitinkamą USB režimą.

Savo prietaisą jungkite tik prie produktų, pažymėtų logotipu.


Klavišai ir dalys

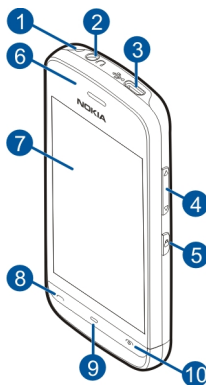

- 1 Skylutė riešo dirželiui
- 2 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 3 USB mikrojungtis
- 4 Garsio (mastelio) keitimo klavišas
- 5 Užrakinimo klavišas
- 6 Vidinė ausinė
- 7 Jutiklinis ekranas
- 8 Skambinimo klavišas.
- 9 Meniu klavišas
- 10 Baigimo (įjungimo) klavišas
- 11 Vaizdo kameros objektyvas
- 12 Garsiakalbis
- 13 Įkroviklio jungtis
- 14 Mikrofonas

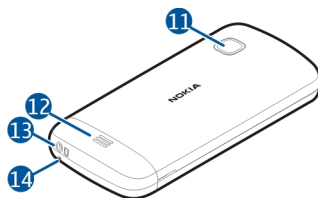

Prietaiso įjungimas

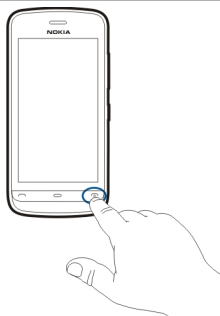

- 1 Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.
- 2 Jei esate prašomi įvesti PIN arba užrakto kodą, įveskite jį ir pasirinkite **Gerai**. Kad ištrintumėte numerį, pasirinkite . Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**.
- 3 Savo vietovės pasirinkimas Jei netyčia pasirinkote neteisingą vietovę, pasirinkite **Atgal**.
- 4 Datos ir laiko įvedimas Jei naudodami 12 val. laiko formatą norite keisti iš ryto (dienos) į vakaro (nakties), pasirinkite bet kurį skaičių.

Klavišų ir jutiklinio ekrano rakinimas

Kad užrakintumėte jutiklinį ekraną ir klavišus, paspauskite prietaiso šone esantį užrakinimo klavišą.

Norėdami atrakinti, paspauskite prietaiso šone esantį užrakinimo klavišą ir ekrane pasirinkite atrakinimo piktogramą.

Kai jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, jutiklinis ekranas išjungtas, o klavišai neaktyvūs.


Ekranas ir klavišai gali užsirakinti automatiškai, praėjus tam tikram nesinaudojimo prietaisu laikotarpiui.

Jei norite keisti ekrano ir klavišų automatinio užrakinimo parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Autom. klv. aps. > Autom. klav. užrak. laikas**.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas – tai išeities taškas, kuriame galite kaupti svarbius adresatus ar programų nuorodas.

Sąveikieji ekrano elementai

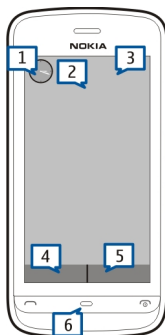

Jei norite atidaryti programą „Laikrodis“, palieskite laikrodį (1).

Jei norite atidaryti kalendorių arba keisti aplinkas pradiniame ekrane, palieskite datą arba aplinkos pavadinimą (2).

Jei norite peržiūrėti arba keisti ryšio parametrus (⇌), peržiūrėti galimus belaidžius LAN tinklus (jei įjungta WLAN paieška) arba peržiūrėti praleistus įvykius, palieskite viršutinį dešinįjį ekrano kampą (3).

Jei norite skambinti, pasirinkite  (4), arba, jei aktyvi adresatų juosta, pasirinkite **Telefonas**.

Jei norite atidaryti Adresų knygą, pasirinkite  (5), arba, jei aktyvi adresatų juosta, pasirinkite **Adresų knygą**.

Jei norite atidaryti pagrindinį meniu, spauskite meniu klavišą (6).

Adresatų juostos naudojimas

Jei norite adresatą įtraukti į adresatų juostą, pradiniam ekrane pasirinkite  ir adresatą, tada vykdykite pateikiamus nurodymus.

Adresatus reikia išsaugoti telefono atmintyje.

Kad įtrauktumėte naują adresatą į adresatų sąrašą, pasirinkite  > **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

Iš adresatų juostos įtraukti adresatai visada išsaugomi telefono atmintyje.

Pradinio ekrano temos keitimas

Jei norite keisti pradinio ekrano temą arba nuorodas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Asmenin. nustat.** > **Pradinis ekranas**.

Meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu, spauskite meniu klavišą.

Jei norite atidaryti meniu esančią programą arba aplanką, pasirinkite elementą.

Jutiklinio ekrano veiksmai

Programos ar kito elemento ekrane atidarymas

Vieną kartą palieskite programą ar elementą.

Jei norite matyti galimas atidaryto elemento funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** arba, jei yra, pasirinkite piktogramą iš įrankių juostos.

Greita prieiga prie funkcijų

Spustelėkite ir palaikykite elementą. Atidaromas išskylantysis meniu su galimomis parinktimis. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą, palaikykite palietę atvaizdą, tada išskylančiame meniu pasirinkite atitinkamą funkciją.

Patarimas: Norėdami matyti galimas atidaryto elemento, pvz., atvaizdo ar vaizdo įrašo, funkcijas, palieskite ekraną.

Pasirinkimas

Šioje vartotojo dokumentacijoje programų arba elementų atidarymas juos paliečiant vadinamas pasirinkimu. Jei reikia pasirinkti kelis elementus vieną po kito, pasirinktini meniu elementai atskirti rodyklėmis.

Pavyzdžiui, norėdami pasirinkti **Funkcijos > Paaiškinimas**, palieskite **Funkcijos**, tada palieskite **Paaiškinimas**.


Elemento tempimas

Bakstelėję ir laikydami elementą, stumkite pirštą ekranu. Elementas perkeliamas kartu su pirštu.

Jei norite slinkti tinklalapiu aukštyn arba žemyn, tempkite puslapį pirštu.

Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano ir stumkite jį pastoviu greičiu pageidaujama kryptimi.

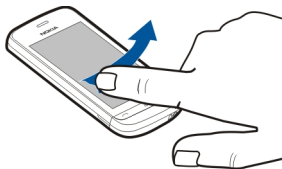

Jei peržiūredami atvaizdą norite matyti kitą arba ankstesnįjį atvaizdą, braukite atvaizdu atitinkamai į kairę arba į dešinę.

Slinkimas

Jei norite slinkti aukštyn arba žemyn sąrašuose, turinčiuose slinkties juostą, tempkite slinkties juostos slankiklį.

Padėkite pirštą ant ekrano, greitai brūkštelėkite ekranu aukštyn arba žemyn, tada pakelkite pirštą. Ekranu turinys slinks tokiu pat greičiu ir kryptimi, kaip slinko atitraukiant pirštą. Jei norite pasirinkti slenkančio sąrašo elementą ir sustabdyti turinio judėjimą, bakstelėkite elementą.

Patarimas: Jei norite matyti trumpą piktogramos aprašą, padėkite ant jos pirštą. Aprašus turi ne visos piktogramos.

Jutiklinio ekrano apšvietimas

Jutiklinio ekrano apšvietimas išsijungia, jei prietaisas kurį laiką nenaudojamas. Jei norite įjungti ekrano apšvietimą, bakstelėkite ekraną.

Jei jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, bakstelėjus ekraną, jo apšvietimas neįsijungia.

Skambėjimo tono keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Aplinka**.

Galite naudoti aplinkas, kad nustatytumėte ir pritaikytumėte skambėjimo, pranešimų perspėjimo ir kitus tonus įvairiems įvykiams, aplinkoms ir skambinančiųjų grupėms.

Jei aplinką norite pritaikyti savo poreikiams, pereikite prie jos ir pasirinkite **Nustatyti**.

„Nokia“ paslaugos

Naudodamiesi „Nokia“ paslaugomis, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Gauti nemokamą „Nokia“ paskyrą „Mail powered by Yahoo!“

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norint naudotis „Nokia“ paslaugomis, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Pasiekę paslaugą telefonu būsite praradę sukurti paskyrą.

Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Apie „Ovi“ parduotuvę



„Ovi“ parduotuvėje į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliųjų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų, temų ir skambėjimo tonų. Kai kurie elementai yra nemokami, o už kitus reikia mokėti kredito kortele arba telefono sąskaita. Galimi mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį ir tinklo paslaugų teikėją. „Ovi“ parduotuvė siūlo turinį, kuris yra suderinamas su jūsų mobiliuoju prietaisu, ir atitinka jūsų pomėgius bei vietovę.

Jūsų prietaisas

Prietaiso sąranka

★ Naudodami telefono sąrankos programą galite atlikti šias operacijas:

- Redaguoti regiono parametrus, pvz., prietaiso kalbą.
- Perkelti duomenis iš senojo prietaiso.
- Nustatyti savo prietaiso stilių.

- Nustatyti el. pašto paskyras.
- Jei norite gauti nemokamų su jūsų „Nokia“ prietaisu susijusių patarimų ir pagalbos, įsiregistruokite į „My Nokia“ paslaugą. Taip pat gausite pranešimų, kada pasiekiami jūsų prietaiso programinės įrangos naujiniai.
- įjungti „Ovi“ paslaugas.

Kai įjungiame jūsų prietaisą pirmą kartą, atsidaro telefono sąrankos programa. Norėdami įjungti programą vėliau, pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Tel. nustat..**

Parametrų vediklis

Naudodamiesi parametrų vedikliu galite nustatyti el. pašto ir ryšio parametrus. Galimi parametrų vediklio elementai skiriasi atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, paslaugų teikėją ir parametrų vediklio duomenų bazę.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Param. vedl..**

Jei naudodami parametrų vediklį norite pasiekti geriausių rezultatų, palikite SIM kortelę prietaise. Jei SIM kortelė neįdėta, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Operatorius — Nustatyti operatoriaus parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.


El. pašto nust. — Nustatyti POP, IMAP arba „Mail for Exchange“ paskyrą.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Turinio iš senojo prietaiso kopijavimas

Norite perkelti svarbią informaciją iš savo senojo prietaiso ir greitai pradėti naudotis naujuoju? Programa „Kopijuoklė“ nemokamai perkelsite adresatų knygos, kalendoriaus įrašų ir nuotraukų kopijas į savo naująjį prietaisą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Kopijuoklė.**

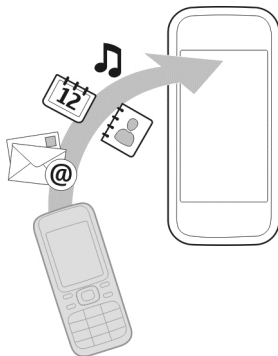

Jei senajame „Nokia“ prietaise programos „Kopijuoklė“ nėra, jūsų naujasis prietaisas nusiųs ją pranešimu. Atidarykite pranešimą senajame prietaise, tada vykdykite nurodymus.

- 1 Pasirinkite naudotiną duomenų persiuntimo ryšio rūšį ir sujunkite prietaisus. Abu prietaisai turi turėti pasirinkto ryšio funkciją.
- 2 Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš kito prietaiso.

Ekrano simboliai

Bendrieji indikatoriai

	Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.
	Prietaisas tyliai praneša apie gaunamus skambučius arba pranešimus.
	Nustatėte žadintuvą.
	Naudojate laikiną aplinką.

Skambinimo indikatoriai

	Kažkas bandė jums paskambinti.
	Nustatėte savo prietaisą peradresuoti gaunamus skambučius kitu numeriu (tinklo paslauga).

	Jūsų prietaisas parengtas skambučiui internetu.
D	Užmegztas siunčiamų duomenų ryšys (tinklo paslauga).

Pranešimų indikatoriai

	Yra neskaitytų pranešimų. Jei indikatorius mirksi, pranešimams skirta SIM kortelės atmintis gali būti perpildyta.
	Gavote naują laišką.
	Kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.

Tinklo indikatoriai

	Jūsų prietaisas prijungtas prie GSM tinklo (tinklo paslauga).
3G	Jūsų prietaisas prijungtas prie 3G tinklo (tinklo paslauga).
3.5G	3G tinkle suaktyvinta HSDPA (angl. High-speed downlink packet access) / HSUPA (angl. High-speed uplink packet access) prieiga.
	Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užlaikytas, o  – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užlaikytas, o  – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas 3G paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra sustabdytas, o  – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas didelės spartos transliacijos paketo prieigos (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra sustabdytas, o  – kad ryšys atkuriamas.
	Galimas WLAN ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užkoduotas, o  – kad ryšys neužkoduotas.

Ryšio indikatoriai

	Ijungtas „Bluetooth“.  žymi, kad jūsų prietaisas siunčia duomenis. Jei indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando prisijungti prie kito prietaiso.
	Prijungėte USB kabelį prie savo prietaiso.

	Ijungta GPS sistema.
	Prietaisas sinchronizuoja duomenis.
	Prie prietaiso prijungėte suderinamą ausinę-mikrofoną.
	Prie prietaiso prijungėte suderinamą tekstinį telefoną.

Adresatų juosta

Jei norite įtraukti adresatą į pradinį ekraną, jame pasirinkite  > **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir vykdykite instrukcijas.

Jei norite susisiekti su adresatu, pasirinkite jį ir iš toliau pateiktų parinkčių.



-  — Skambinti adresatui.
-  — siųsti pranešimą adresatui.
-  — Atnaujinti adresato interneto teikinius.

Jei norite peržiūrėti su adresatu susijusius praeities įvykius, pasirinkite adresatą. Norėdami peržiūrėti bendravimo įvykio informaciją, pasirinkite įvykį.

Uždarykite rodinį ir pasirinkite **X**.

Antenos vietos

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

 Korinė antena	 GPS antena	 „Bluetooth“ ir WLAN antena
---	--	--

Beryšė aplinka

Ijungę beryšę aplinką, savo prietaisu galite naudotis, jo neprijungę prie belaidžio korinio tinklo. Kai beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be SIM kortelės.

Beryšės aplinkos įjungimas

Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Ijungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai iš jūsų prietaiso į korinį tinklą (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimus, naudodami korinį tinklą, pranešimai įkeliami į aplinką „Siunčiamieji“, kad būtų galima juos siųsti vėliau.

! Svarbu žinoti: Ijungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką.

Net įjungę beryšę aplinką, galite naudoti belaidį LAN (WLAN) tinklą, pvz., skaityti el. laiškus arba naršyti internetą. Kol įjungta beryšė aplinka, galite naudoti „Bluetooth“ ryšį. Užmegzdami ir naudodami WLAN arba „Bluetooth“ ryšį, laikykitės taikomų saugos reikalavimų.

Spartieji klavišai

Jei norite perjungti atidarytas programas, spauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpiau.

Kad pakeistumėte aplinką, spauskite jungimo mygtuką ir pasirinkite kitą aplinką.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite palietę **1**.

Jei norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, pradiniam ekrane spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite naudoti balso komandas, pradiniam ekrane spauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą.

Garsumo ir garsiakalbio valdymas

Telefono skambučių arba garso įrašų garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.



Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti prietaiso prie ausies.

Garsiakalbio naudojimas skambučio metu

Pasirinkite **Ijungti garsiakalbį**.

Garsiakalbio išjungimas

Pasirinkite **Ijungti ragelį**.

Jutiklio parametrai ir ekrano pasukimas

Ijungę prietaiso jutiklius, kai kurias funkcijas galite valdyti sukdami ekraną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Jutiklių param..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Jutikliai — Ijungti jutiklius

Apsukimo funkcija — Pasirinkite **Ryšių garso išjung.** ir **Signalų atidėjimas**, kad išjungtumėte skambučių garsą ar atidėtumėte signalų skambėjimą pasukdami savo prietaisą ekranu žemyn. Pasirinkite **Aut. ekr. vaizd. pasuk.**, kad ekrano turinį pasuktumėte automatiškai, kai prietaisą sukate į kairę arba atgal į vertikalią poziciją. Kai kurios programos ir funkcijos nepalaiko ekrano turinio pasukimo funkcijos.

Nuotolinis užraktas

Savo prietaisą galite užrakinti automatiškai, naudodami iš anksto nustatytą tekstinį pranešimą. Nuotoliniu būdu galite užrakinti ir atminties kortelę.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Telefono ir SIM kortelė > Nuotol. tel. užrakinimas > Ijungtas.**


- Įveskite tekstinį pranešimą (5–20 ženklų), patikrinkite jį, tada įveskite užrakto kodą.

Savo prietaiso užrakinimas nuotoliniu būdu


Parašykite iš anksto nustatytą tekstinį pranešimą, tada išsiųskite jį į savo prietaisą. Atrakinant prietaisą jums prireiks užrakto kodo.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines.

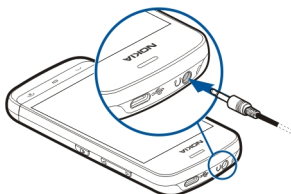

Riešo dirželio tvirtinimas

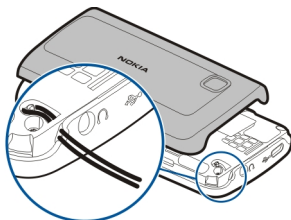

Skambinimas

Skambučiai

- Norėdami atidaryti rinkiklį, pradiname ekrane pasirinkite **Telefonas**, tada įveskite telefono numerį su tarptautiniu kodu. Kad pašalintumėte skaitmenį, pasirinkite . Skambindami į užsienį, kad įvestumėte pliuso ženklą (kuris pakeičia tarptautinį prieigos kodą), du kartus pasirinkite * ir įveskite šalies kodą, miesto kodą (jei reikia, praleiskite nulį) ir telefono numerį.
- Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.

- 3 Jei norite baigti skambutį (arba atšaukti bandymą skambinti), spauskite baigimo klavišą.

Baigimo klavišo spustelėjimu skambutis baigiamas visada – net ir tada, kai veikia kita programa.

Jei norite skambinti iš adresatų sąrašo, pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Eikite prie pageidaujamo vardo arba pasirinkite paieškos lauką, įveskite pirmąsias vardo raides arba ženklus, tada eikite prie vardo.

Norėdami skambinti adresatui, spauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte kelis adresato numerius, pasirinkite norimą numerį iš sąrašo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio metu

Jei norite naudoti šias funkcijas, pirmiausia paspauskite užrakinimo klavišą, kad atrakintumėte prietaisą.

Mikrofono įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite  arba .

Aktyvaus balso ryšio užlaikymas

Pasirinkite  arba .

Įjungti garsiakalbį.

Pasirinkite ). Jei esate prijungę suderinamas „Bluetooth“ ryšio funkciją turinčias ausines, norėdami nukreipti garsą į ausines, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti BT LR įrangą**.

Ausinės-mikrofono pakartotinis įjungimas

Pasirinkite .

Ryšio baigimas

Pasirinkite .

Perjungimas iš aktyvaus į užlaikytąjį ryšį (ir atvirkščiai)

Pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.

Patarimas: Jei norite užlaikyti aktyvų ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami suaktyvinti užlaikytąjį ryšį, spauskite skambinimo klavišą dar kartą.

DTMF tonų sekų siuntimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF**.
- 2 Įveskite DTMF seką arba ieškokite jos adresatų sąrašę.
- 3 Norėdami įvesti laukimo (w) arba pertraukos (p) ženklą, pakartotinai spauskite *.
- 4 Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite toną. Galite įtraukti DTMF tonus į telefono numerį arba DTMF laukelį adresato duomenyse.

Aktyviojo ryšio baigimas ir atsiliepimas į laukiantį ryšį

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laukiantį**.

Visų ryšių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus skambučius**.

Dauguma balso skambučio metu įmanomų naudoti parinkčių yra tinklo paslaugos.

Balso pašto dėžutė

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), pradiniam ekrane pasirinkite **Telefonas**, tada pasirinkite ir laikykite pasirinkę **1**.

- 1 Jei norite keisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių pašto dėž.**, tada – pašto dėžutę. Paspauskite ir palaikykite pasirinktą dabartinį numerį.
- 2 Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gerai**.

Atsiliepimas arba atmetimas**Atsiliepimas į skambutį**

Spauskite skambinimo klavišą.

Gaunamo skambučio skambėjimo tono išjungimas

Pasirinkite .

Tekstinio pranešimo siuntimas atmetus skambutį

Pasirinkite **Siųsti pran.**, redaguokite pranešimo tekstą ir paspauskite skambinimo klavišą. Atsakymo pranešimu galite informuoti skambinantįjį, kad negalite atsiliiepti į skambutį.

Skambučio atmetimas

Paspauskite baigimo klavišą. Jei telefono parametruose įgalinsite funkciją **Ryšių peradres.** > **Balso ryšių** > **Kai užimta**, atmetus gaunamąjį skambutį, jis bus peradresuojamas.

Tekstinio pranešimo atmetus skambutį funkcijos aktyvinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Skambinimo** > **Neatsiliepti ir siųsti pran.** > **Taip**.

Standartinio tekstinio pranešimo atmetus skambutį rašymas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai ir Skambinimas** > **Skambinimo** > **Pranešimo tekstas**, tada rašykite pranešimą.

Konferencinis ryšys

Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.

Konferenciniai pokalbiai yra tinklo paslauga.

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Kad užmegztumėte ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas skambutis**. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
- 3 Atsiliepus į naują skambutį, norėdami įtraukti pirmą dalyvį į konferencinį skambutį, pasirinkite .

Naujo dalyvio įtraukimas į konferencinį skambutį

Paskambinkite kitam dalyviui ir įtraukite naują skambutį į konferencinį.

Asmeninis pokalbis su konferencinio skambučio dalyviu

Pasirinkite .

Eikite prie dalyvio, tada pasirinkite . Jūsų prietaiso konferencinis skambutis išlaikomas. Kiti dalyviai tęsia konferencinį skambutį.

Jei norite grįžti į konferencinį ryšį, pasirinkite .

Dalyvio atjungimas nuo konferencinio skambučio

Pasirinkite , eikite prie dalyvio, tada pasirinkite .

Aktyvaus konferencinio skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Greitasis numerių rinkimas

Jei norite įjungti greitojo numerių rinkimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Skambinimo > Greitasis rinkimas**.

Jei norite susieti telefono numerį su vienu iš skaitmenų klavišų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Greit. rinkimas**.
- 2 Eikite prie klavišo, su kuriuo norite susieti telefono numerį, tada pasirinkite **Funkcijos > Susieti**.

Skaitmenų 1 ir 2 klavišai skirti balso ir vaizdo pašto dėžutėms, jei šios funkcijos veikia jūsų tinkle.

Jei norite skambinti iš pradinio ekrano, kai įjungta greitojo numerių rinkimo funkcija, norėdami atidaryti rinkiklį, pasirinkite , tada palaikykite pasirinkę su numeriu susietą skaitmens klavišą.

Ryšio laukimas

Naudodamiesi skambučių laukimo paslauga (tinklo paslauga), galite atsilipti į skambutį kito skambučio metu.

Skambučių laukimo funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Skambinimo > Ryšio laukimas**.

Atsiliėpimas į laukiantįjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis skambutis išlaikomas.

Perjungimas iš aktyvaus į išlaikytą skambutį (ir atvirkščiai)

Pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.

Išlaikyto ir aktyvaus skambučių sujungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**. Jūs atsijungiate nuo skambučių.

Aktyviojo skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Abiejų skambučių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus skambučius**.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas automatiškai sukuria adresatų balso žymeklius.

Adresato balso žymeklio klausymasis

- 1 Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Balso žym. informacija.**
- 2 Eikite prie adresato informacijos, tada pasirinkite **Funkcijos > Atkurti balso žymeklį.**

Skambinimas naudojant balso žymeklį

 **Pastaba:** Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Jei norite rinkti numerį balsu, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, palaikykite nuspaudę šį klavišą.
- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
- 3 Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta telefono kalba ir ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Žurnalas

Programoje „Žurnalas“ saugoma prietaiso ryšių praeitis. Prietaisas registruoja praleistus ir gautus skambučius tik tuo atveju, jei ši funkcija veikia tinkle, prietaisas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Vėliausi ryšiai

Galite peržiūrėti informaciją apie vėliausius ryšius.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žurnalas ir Vėliausi skamb.**

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių peržiūra

Pasirinkite **Pral. skambučiai, Priimti skamb.** arba **Rinkti numeriai**.

Patarimas: Jei pradiniam ekrane norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ištrinti įrašus — Šalinti pasirinktą paskiausių skambučių sąrašą.

Parametrai — Pasirinkite **Žurnalo trukmė**, tada – ryšių informacijos saugojimo žurnale trukmę. Pasirinkus **Nesaugoti**, informacija į žurnalą neįrašoma.

Patarimas: Jei norite išsaugoti telefono numerį iš vėliausių skambučių sąrašo į savo adresų knygą, pasirinkite ir palaikykite telefono numerį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Išsaug.** „**Adr. knygoje**“.

Paketiniai duomenys

Pasirinkite **Menu > Programos > Žurnalas**.

Naudojantis paketinių duomenų ryšiu, gali tekti mokėti priklausomai nuo išsiųstų ir gautų duomenų kiekio.

Paketinių duomenų ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų kiekio patikra

Pasirinkite **Duom. skaitiklis > Išsiųsti duomen.** arba **Priimti duomen..**

Išsiųstos ir gautos informacijos naikinimas

Pasirinkite **Duom. skaitiklis > Funkcijos > Anuliuoti skaitiklius**. Norint naikinti informaciją, būtina turėti užrakto kodą.

Ryšio trukmė

Galite matyti apytikslę jūsų skambučių – paskiausio, siunčiamųjų, gaunamųjų ir visų – trukmę.

Pasirinkite **Menu > Programos > Žurnalas**, tada – **Skamb. trukmė**.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Bendrajame žurnale galite peržiūrėti informaciją apie ryšio įvykius, pvz., balso ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ir belaidžio LAN (WLAN) ryšius, užregistruotus jūsų telefone.

Pasirinkite **Menu > Programos > Žurnalas**.

Bendrojo žurnalo atidarymas

Atidarykite bendrojo žurnalo skirtuką  .

Antriniai įvykiai, pvz., daugiau nei viena dalimi išsiųstas tekstinis pranešimas ir paketinis duomenų ryšys, registruojami kaip vienas komunikacijos įvykis. Ryšiai su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Paketinių duomenų ryšio informacijos peržiūra

Eikite į gaunamų arba siunčiamų paketinių duomenų ryšio įvykį, pažymėtą **GPRS**, ir pasirinkite ryšio įvykį.

Telefono numerio kopijavimas iš žurnalo

Pasirinkite numerį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Naudoti numerį** > **Kopijuoti**. Pavyzdžiui, galite telefono numerį įdėti į tekstinį pranešimą.

Žurnalo filtravimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti ir filtrą**.

Žurnalo saugojimo trukmės nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**. Pasirinkus **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių registras ir pranešimų mainų ataskaitos šalinamos nuolat.

Teksto rašymas

Ekrano klaviatūra ženklus galite įvesti, bakstelėdami juos pirštais.

Jei norite įvesti raidžių, skaitmenų ir specialiųjų ženklų, bakstelėkite bet kurį teksto įvesties langą.


Jūsų prietaisas gali užbaigti žodžius pagal jame esantį pasirinktos teksto įvesties kalbos žodyną. Į žodyną įtraukiami ir nauji jūsų įvesti žodžiai.

Virtualioji klaviatūra

Virtualiąją klaviatūrą galite naudoti horizontaliuoju režimu.

Jei norite įjungti virtualiąją klaviatūrą, pasirinkite  > **Viso ekrano QWERTY**.

Naudodami virtualiąją klaviatūrą viso ekrano režimu, klavišus galite pasirinkti pirštais.

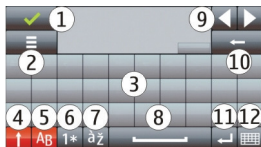

- 1 Uždaryti – uždaryti virtualiąją klaviatūrą.
- 2 Įvesties meniu – atidaryti jutiklinės įvesties parinkčių meniu, iš kurio galima pasiekti įvairias komandas, pvz., **Rašomoji kalba**.

- 3 Virtualioji klaviatūra
- 4 Antrojo lygio ir didžiosios raidės – jei norite įvesti didžiąją raidę tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai), prieš įvesdami ženklą, pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiąsias raides, pasirinkite šį klavišą du kartus. Po klavišu esanti linija rodo, kad įjungtos didžiosios raidės.
- 5 Raidės
- 6 Skaitmenys ir specialieji ženklai
- 7 Diakritiniai ženklai
- 8 Tarpas
- 9 Perkelti – perkelti žymeklį.
- 10 Grįžties klavišas
- 11 Įvesti – perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu (pvz., jo funkcija žiniatinklio naršyklės žiniatinklio adreso lauke – „Eiti į“).
- 12 Įvesties režimas – pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodinys uždaromas ir atidaromas pasirinktasis.

Rašymas ranka


Rašysenos atpažinimo įvesties metodai ir kalbos įvairiuose regionuose skiriasi; įvesties režimus gali turėti ne visos kalbos.

Jei norite įjungti rašymo ranka režimą, pasirinkite  > **Rašymas ranka**.

Įvedimo srityje rašykite įskaitomus, vertikalius ženklus ir tarp kiekvieno ženklų eilutėje palikite tarpą

Jei norite išmokyti prietaisą savo rašysenos stiliaus, pasirinkite  > **Rašysenos mokymas**. Ši funkcija prieinama ne visomis kalbomis.

Rašydami raides ir skaitmenis (numatytasis režimas), žodžius rašykite taip, kaip juos rašote įprastai. Jei norite pasirinkti skaitmenų režimą, pasirinkite . Norėdami įvesti ne lotynų kalbos ženklų, jei įmanoma, pasirinkite atitinkamą piktogramą.

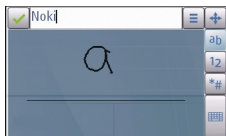

Jei norite įvesti specialiųjų ženklų, rašykite juos įprastai arba pasirinkite , tada – pageidaujamą ženklą.

Kad ištrintumėte ženklus arba perkeltumėte žymeklį atgal, braukite atgal (žr. 1 pav.).

Kad įterptumėte tarpą, braukite pirmyn (žr. 2 pav.).




Teksto įvedimas virtualiają klaviatūrą

Virtualioji klaviatūra

Naudodami virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**), galite įvesti ženklus taip, lyg įvestumėte juos įprastine fizine klaviatūra su skaitmenimis ant klavišų.

Virtualiosios klaviatūros išdėstymas gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą rašomąją kalbą.

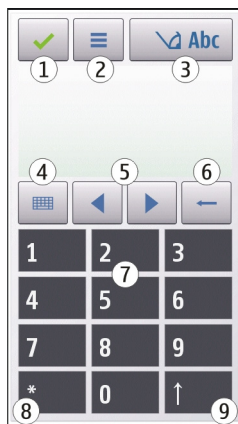

- 1 Uždaryti – uždaro virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**).
- 2 Įvesties meniu piktograma. Skirta atidaryti jutiklinės įvesties, pvz., tokių komandų, kaip **Įjungti nuspėjamą tekstą** ir **Rašomoji kalba**, meniu. Jei norite pridėti jaustuką, pasirinkite **Įterpti jaustuką**.
- 3 Teksto įvesties indikatorius – atidaro iškylantįjį langą, kuriame galite įjungti arba išjungti nuspėjamojo teksto įvesties režimus, keisti ženklų lygį ir perjungti iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).
- 4 Įvesties režimas – atidaro iškylantįjį langą, kuriame galite pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodyklės uždaromas ir

atidaromas pasirinktasis. Galimybė naudoti įvesties režimus gali skirtis, atsižvelgiant į tai, ar automatinis įvesties režimas įjungtas (jutiklių parametrai), ar neįjungtas.

5 Rodyklių klavišai – slinkti į kairę arba į dešinę.

6 Naikinimo klavišas

7 Skaitmenys

8 Žvaigždutė. Ja atidaroma specialiųjų ženklų lentelė.

9 Antrasis lygis – keičia ženklų lygį, įjungia arba išjungia nuspėjamojo teksto įvesties režimus ir perjungia iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).

Įprastinė teksto įvestis

Bakstelėkite skaičių klavišą (1–9) keletą kartų tol, kol pasirodys norimas ženklas. Skaičių klavišais galima surinkti daugiau ženklų nei nurodyta ant klavišo.

Jei ant to paties klavišo yra nurodyta ir kita raidė, palaukite, kol žymeklis vėl atsiras (arba perkeltumėte žymeklį į priekį, kad pasibaigtų ženklo įvedimo laikotarpis) ir įveskite raidę.

Kad įterptumėte tarpą, bakstelėkite **0**. Kad žymeklį perkeltumėte į kitą eilutę, **0** bakstelėkite tris kartus.

Nuspėjamoji teksto įvestis

Jei naudojate nuspėjamąją teksto įvestį ir norite įvesti žodį, pasirinkite po vieną skaičiaus klavišą kiekvienai žodžio raidei. Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefone esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Naudotis nuspėjamojo teksto įvesties funkcija įmanoma ne visomis kalbomis.

1 Norėdami įjungti nuspėjamąją teksto įvestį visose prietaiso rengyklėse, pasirinkite  > **Suaktyvinti nuspėj. raš.**

2 Įrašykite žodį. Pavyzdžiui, jei norite rašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, pasirinkite **6**, kad įvestumėte „N“, **6**, kad įvestumėte „o“, **5**, kad įvestumėte „k“, **4**, kad įvestumėte „i“ ir **2**, kad įvestumėte „a“.

Po kiekvieno klavišo pasirinkimo siūlomas vis kitas žodis.

3 Jei žodis neteisingas, kelis kartus pasirinkite *****, kol pamatysite tinkamą žodį. Jei žodžio žodyne nėra, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį įprastinės teksto įvesties režimu ir pasirinkite **Gerai**.

Jei po žodžio rodomas **?**, vadinasi žodžio žodyne nėra. Norėdami įvesti žodį į žodyną, pasirinkite *****, įveskite žodį įprastiniu teksto įvesties režimu, tada pasirinkite **Gerai**.

4 Norėdami įterpti skyrybos ženklą, pasirinkite *****.

5 Norėdami įterpti tarpą, pasirinkite **0**.

Jutiklinės įvesties parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Jutiklinė įvestis**.

Jei norite keisti jutiklinio ekrano teksto įvesties parametrus, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Rašysenos mokymas — Atidaryti prietaiso pratinimo prie rašysenos programą. Pratinkite prietaisą geriau atpažinti jūsų rašyseną. Šią parinktį turi ne visos kalbos.

Rašomoji kalba — Nustatyti atpažintinus su konkrečia kalba susijusius ranka parašytus ženklus ir virtualiosios klaviatūros išsidėstymo būdą.

Rašymo sparta — Pasirinkti rašymo spartą.

Pagalbinė linija — Rodyti pagalbinę rašomosios srities liniją arba jos nerodyti. Naudojant pagalbinę liniją, paprasčiau rašyti tiesia linija; be to, prietaisui lengviau atpažinti jūsų rašyseną.

Rašiklio pėdsakas — Pasirinkti plunksna rašomo teksto plotį.

Rašomoji spalva — Pasirinkti plunksna rašomo teksto spalvą.

Pritaikoma paieška — Įgalinti pritaikomą paiešką.

Jutikl. ekr. kalibravimas — Kalibruoti jutiklinį ekraną.

Adresų knyga

Galite įrašyti ir naujinti adresato informaciją, pvz., telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Prie adresato galite pridėti asmeninį toninį skambučių signalą arba miniatiūrinį atvaizdą. Galite kurti ir adresatų grupes, kad galėtumėte siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus keliems adresatams vienu metu.

Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, atsižvelgdami į pradinio ekrano temą, pradiniame ekrane pasirinkite **Adresų knyga** arba .

Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas

Galite draugų telefono numerius, pašto adresus ir kitą informaciją išsaugoti savo adresatų sąraše.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Pasirinkite lauką, tada įveskite informaciją. Jei norite uždaryti teksto įvesties lauką, pasirinkite .

Adresato informacijos redagavimas

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Redaguoti**.

Adresato informacijos pildymas

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Nauji duomenys**.

Vardų ir numerių tvarkymas

Jei norite kopijuoti ar ištrinti adresatą arba siųsti adresatą kaip vizitinę kortelę į kitą prietaisą, palaikykite nuspaudę adresato vardą ir išskylančiame meniu pasirinkite **Pažymėti**. Pasirinkite adresatą ir **Ištrinti**, **Kopijuoti** arba **Siųsti vizitinę kortelę**.

Jei norite redaguoti adresato informaciją, palaikykite nuspaudę adresato vardą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pažymėti > Funkcijos > Redaguoti**.

Jei norite išklausti adresatui priskirtą balso žymeklį, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti balso žymeklį**.

Įtraukdami adresatus arba redaguodami balso komandas, nenaudokite labai trumpų arba panašių skirtingų kontaktų arba komandų pavadinimų.

! Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Numatytųjų numerių ir adresų priskyrimas

Jei adresatui priskirti keli numeriai ar adresai, nustačius numatytąjį numerį ar adresą, bus paprasčiau skambinti ar siųsti žinutę adresatui. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant balsu.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytąjį įrašą, į kurį norite įtraukti numerį ar adresą.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.
- 5 Jei norite uždaryti numatytųjų elementų rodinį ir įrašyti keitimus, bakstelėkite už rodinio ribų.

Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai

Galite nustatyti toninį adresato arba adresatų grupės skambučių signalą ir adresato atvaizdą arba skambučių tekstą. Kai adresatas jums skambina, girdėti pasirinktas

toninis skambučių signalas ir matyti įspėjimo tekstas arba atvaizdas (jei su skambučiu išsiųstas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Papildomų laukų įtraukimas į adresato informacijos rodinį

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Toninio adresato arba adresatų grupės skambučių signalo nustatymas

Pasirinkite adresatą arba adresatų grupę, **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas**, tada – toninį skambučių signalą.

Toninio adresato skambučių signalo šalinimas

Iš toninių skambučių signalų sąrašo pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Atvaizdo pridėjimas prie adresato

Pasirinkite prietaiso atmintyje išsaugotą adresatą ir **Funkcijos** > **Pridėti atvaizdą**, tada pasirinkite atvaizdą iš **Galerija**.

Adresato skambučių teksto nustatymas

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Pridėti įsp. apie sk. teks.** Įveskite skambučio tekstą, tada pasirinkite .

Prie adresato pridėto atvaizdo peržiūra, keitimas arba šalinimas

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Atvaizdas**, tada reikiamą funkciją.

Adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Pradėjimas kopijuoti

Pasirinkite **Gera!**.

Kopijavimo atšaukimas

Pasirinkite **Atšaukti**.

Prietaiso ekrane pamatysite klausimą, ar norite matyti SIM kortelės adresatus adresatų sąrašė. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gera!**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti .

SIM paslaugos

Informacijos apie SIM paslaugas teiraukitės SIM kortelės pardavėjo. Tai gali būti tinklo paslaugų teikėjas arba kitas pardavėjas.

SIM adresatai

SIM kortelėje galite saugoti ribotą skaičių adresatų.

SIM kortelėje ir adresatų sąrašė saugomų adresatų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodomi adresatai > SIM atmint..**

Numeriai, kuriuos įrašote į adresatų sąrašą, gali būti neįrašomi į SIM kortelę automatiškai.

Adresatų kopijavimas į SIM kortelę

Eikite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti > SIM atmint..**

Numatytosios atmintinės, naudotinos naujiems adresatams įrašyti, pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. saugoj. atmintis > Telefono atmint.** arba **SIM atmint..**

Su prietaiso atmintinėje saugomais adresatais gali būti susietas daugiau nei vienas telefono numeris ir atvaizdas.

Apribotasis rinkimas

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink. adresatai.**

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti aprib. rinkimą arba **Išjungti apribot. rinkimą** — įjungti arba išjungti apribotojo numerių rinkimo funkciją.

Nauj. SIM adresatas — įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.

Iš „Adresų knygos“ — kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo numerių rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Pranešimai

Pagrindinis pranešimų vaizdas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** (tinklo paslauga).

Naujo pranešimo kūrimas

Pasirinkite **Naujas pranešim..**

Patarimas: Kad nereikėtų perrašinėti dažnai siunčiamų pranešimų, naudokite pranešimus, įrašytus į programos „Mano katalogai“ katalogą „Ruošiniai“. Galite kurti bei įrašyti ir savo šablonus.

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:

 **Gautieji** — gauti pranešimai, išskyrus el. pašto ir korinių transliacijų;

 **Mano katalogai** — sudėkite pranešimus į katalogus.

 **Pašto dėžutė** — užmezgkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.

 **Juodraščiai** — neišsiųstų pranešimų juodraščiai;

 **Išsiųstieji** — paskiausias ne „Bluetooth“ ryšiu išsiųstas pranešimas; galite nustatyti, kiek pranešimų įrašyti į šį katalogą;

 **Siunčiamieji** — pranešimai, kurie dar neišsiųsti, laikinai saugomi kataloge „Siunčiamieji“, pvz., jei jūsų prietaisas yra už tinklo aprėpties zonos ribų;

 **Siunt. ataskaitos** — užsisakykite gauti iš tinklo pristatymo ataskaitas apie jūsų siųstus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus (tinklo paslauga).

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti tiksliausius ryšio parametrus.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Informacijos apie pašto pranešimų ribas teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Jei bandysite siųsti laišką, kurio dydis viršija pašto serverio dydžio ribą, laiškas bus paliktas kataloge „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Norint siųsti laišką, reikia duomenų ryšio, o dėl nuolatinių bandymų jį išsiųsti gali padidėti jūsų paslaugų teikėjo mokesčiai. Tokį pranešimą iš katalogo „Siunčiamieji“ galite pašalinti arba perkelti jį į katalogą „Juodraščiai“.

Norint siųsti ir gauti pranešimus, būtinos tinklo paslaugos.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo siuntimas

Pasirinkite **Naujas pranešim..**

Garso arba pašto pranešimo siuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Kurti pranešimą**, tada – reikiamą parinktį.

Gavėjų arba grupių pasirinkimas iš adresatų sąrašo

Mygtukų juostoje pasirinkite .

Numerio arba pašto adreso įvedimas rankiniu būdu

Bakstelėkite lauką **Gavėjas**.

Laiško arba daugiaformačio pranešimo temos įvedimas

Temą įveskite laukelyje **Tema**. Jei laukelis **Tema** nematomas, pasirinkite **Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai**, kad pakeistumėte matomus laukelius.

Pranešimo rašymas

Bakstelėkite pranešimo lauką.

Priedo pridėjimas prie pranešimo arba laiško

Pasirinkite , tada – reikiamą turinio rūšį.

Atsižvelgiant į pridėdamą turinį, pranešimas gali būti pakeistas daugiaformačiu pranešimu.

Pranešimo arba laiško siuntimas

Pasirinkite  arba spauskite skambinimo mygtuką.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Pranešimų gavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Gautieji**.



Neskaitytas tekstinis pranešimas



Neskaitytas daugiaformatis pranešimas



Neskaitytas garso pranešimas

Gauta duomenų „Bluetooth“ ryšiu

Gavus pranešimą, pradiniam ekrane rodoma  ir **1 naujas pranešimas**.

Pranešimo atidarymas iš pradinio ekrano

Pasirinkite **Rodyti**.

Pranešimo atidarymas kataloge „Gautieji“

Pasirinkite pranešimą.

Atsakymas į gautą pranešimą

Pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Daugiaformačio pranešimo priėmimas

Pasirinkite **Funkcijos > Priimti**. Paketinių duomenų ryšys pasirengęs priimti pranešimą į jūsų telefoną. Galite gauti įspėjimą, kai daugiaformačių pranešimų centre laukia naujas daugiaformatis pranešimas.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , gali būti, kad pamatysite atvaizdą ir pranešimą.  rodo, kad įtrauktas garso įrašas.  rodo, kad įtrauktas vaizdo įrašas.

Patarimas: Daugiaformatis pranešimas priimamas automatiškai, jei **Dgf. pranešim. priėmimas** nustatytas kaip **Visada automatinis**.

Garso ir vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkti indikatorių.

Medijos elementų, įterptų į daugiaformatį pranešimą, peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei pranešime yra daugiaformatė pateiktis, rodoma .

Pateikties atkūrimas

Pasirinkti indikatorių.

Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai

Jūsų prietaise galima gauti daugelio tipų pranešimų, kuriuose yra duomenų, pvz., vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatoriaus logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat galite gauti parametrus sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Pranešime esančių duomenų įrašymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Saityno paslaugų pranešimai – tai įspėjimai (pvz., naujienų antraštės), kuriuose gali būti tekstinių pranešimų arba nuorodų. Informacijos apie naudojimosi galimybę ir užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

El. pašto sąranka

El. pašto paslauga jūsų „Nokia“ telefone automatiškai persiunčia el. paštą iš turimo el. pašto adreso į jūsų telefoną. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus keliaudami. Paslauga veikia su daugeliu asmeninėms reikmėms naudojamo internetinio el. pašto teikėjų.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Pašto dėžutė**.

Galite konfigūruoti kelias el. pašto paskyras, pvz., asmeninę ir įmonės.

Patarimas: Jei norite konfigūruoti el. paštą iš savo pradinio ekrano, pasirinkite atitinkamą papildinį.

Taip pat galite naudotis ir parametrų vedikliu.

El. pašto sąranka naudojant parametrų vediklį

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Param. vedl.**
- 2 Pirmą kartą atidarius parametrų vedlį, po paslaugų teikėjo parametrų jūsų paprašys nustatyti el. pašto parametrus. Jei parametrų vedlį naudojote anksčiau, pasirinkite **El. pašto nust.**
- 3 Sutikite su sąlygomis.

Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Naudojant paslaugą gali būti taikomi duomenų mokesčiai. Informacijos apie galimus įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pašto dėžutė**El. pašto parametrų nustatymas**

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir **Pašto dėžutė**.

Norint naudoti el. pašto programą, būtina prietaise nustatyti galiojantį interneto prieigos tašką (angl. IAP) ir tikslus savo el. pašto parametrus.

Turite turėti atskirą el. pašto paskyrą. Vykdykite nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjo (IPT) pateiktas instrukcijas.

Jei pasirinksite **Pranešimai** > **Pašto dėžutė** nesukonfigūravę el. pašto paskyros, būsite paraginti tai padaryti. Jei norite nustatyti el. pašto parametrus, naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.

Kai kuriate naują pašto dėžutę, pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą Pašto dėžutė, esančiame pagrindiniame programos Pranešimai rodyneje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Atidarius pašto dėžutę, jūsų paklaus, ar norite prie jos prisijungti.

Prisijungimas prie savo pašto dėžutės ir naujų el. laiškų antraščių arba pranešimų priėmimas

Pasirinkite **Taip**. Kai peržiūrite el. laiškus tinkle, esate nuolatos prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės duomenų ryšiu.

Anksčiau priimtų el. pašto pranešimų peržiūra, neprisijungus prie interneto

Pasirinkite **Ne**.

Naujo el. pašto pranešimo kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti pranešimą** > **El. laišką**.

Duomenų ryšio su nuotoline pašto dėžute baigimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.

El. laiškų priėmimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Jei esate neprisijungę, kad prisijungtumėte prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.

Pranešimų priėmimas, kai užmegztas ryšys su nuotoline pašto dėžute

Jei norite priimti visus naujus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus > Naujus**; jei norite priimti tik pasirinktus pranešimus, pasirinkite **Pasirinktus**; jei norite priimti visus pranešimus iš pašto dėžutės, pasirinkite **Visus**.

Kad sustabdytumėte el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Ryšio baigimas ir naujų el. pašto pranešimų peržiūra, neprisijungus prie interneto

Pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

El. pašto pranešimo atidarymas, neprisijungus prie interneto

Kad atidarytumėte el. laišką, pasirinkite jį. Jei jūs neprisijungęs ir el. laiškas nepriimtas, jūsų klausama, ar norite jį priimti iš pašto dėžutės.

El. laiško priedų peržiūra

Atidarykite pranešimą, tada pasirinkite priedo lauką, pažymėtą piktograma . Jei priedas nepriimtas į prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Automatinis el. pašto pranešimų priėmimas

Pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automatinis priėmimas**.

Nustačius prietaisą, kad jis priimtų el. laiškus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų trynimasis

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir el. pašto dėžutę.

El. laiško turinio ištrynimasis tik iš prietaiso

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą el. laišką, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti > Telefono**. El. laiškas bus ištrintas iš nuotolinės pašto dėžutės.

Prietaisas atkartoja el. laiškų antraštes nuotolinėje pašto dėžutėje. Net panaikinus el. laiško turinį, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite pašalinti ir antraštę, tuo metu, kai naikiniate el. laišką iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, turite prisijungti prie serverio. Jei nėra ryšio su serveriu, antraštė panaikinama, kai kitą kartą prisijungiate prie nuotolinės pašto dėžutės norėdami atnaujinti turinį.

El. laiško ištrynimasis iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą el. laišką, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti > Telefono ir serverio**.

El. laiško ištrynimo iš prietaiso ir serverio atšaukimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Norėdami nutraukti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

„Mail for Exchange“ naudojimas apribotas PIM informacijos nuotoline sinchronizacija tarp „Nokia“ prietaiso ir įgalintojo „Microsoft Exchange“ serverio.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Norėdami gauti prieigą prie „Mail for Exchange“ profilio bei parametrų ir juos modifikuoti, pasirinkite **Menu > Parametrai > Telefonas > Prg. parametrai > Pranešimai**.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > SIM pranešimai**.

Kad galėtumėte peržiūrėti SIM pranešimus, pirma juos turite nukopijuoti į aplanką savo prietaise.

- 1 Jei norite žymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Pažymėti arba Pažymėti visus**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**. Atidaromas aplankų sąrašas.
- 3 Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite aplanką. Jei norite peržiūrėti pranešimus, atidarykite aplanką.

Paslaugos komandos

Naudodami paslaugos komandas (tinklo paslauga), galite įvesti ir siųsti paslaugų užklausas (USSD komandas) savo paslaugų teikėjui (pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas). Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Paslaugos komandos**.

Pranešimų parametrai

Parametrai prietaise gali būti nustatyti iš anksto, tačiau juos galite gauti ir pranešimu. Jei norite įvesti parametrus rankiniu būdu, užpildykite visus laukelius, pažymėtus **Būtina nustatyti** arba žvaigždute.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti ar pašalinti.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Tekst. pranešimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pranešimų centrai — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Naud. pran. centras — pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.

Rašmenų kodavimas — norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.

Gauti ataskaitą — užsisakyti, kad iš tinklo būtų siunčiamos pristatymo ataskaitos apie jūsų siųstus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas — jei norite sužinoti, ar jūsų pranešimų centras gali keisti tekstinius pranešimus į kitus formatus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pageidaujamas ryšys — pasirinkti norimą naudoti ryšį.

Ats. per tą patį cntr. — atsakyti į pranešimus, naudojant tą patį tekstinių pranešimų centro numerį (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Atvaizdo dydis — Nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiame pranešime.

MMS kūrimo režimas — Pasirinkus **Perspėjamas**, prietaisas perspės, jei badysite siųsti pranešimą, kurio gavėjo prietaisas gali nerodyti. Pasirinkus **Apribotasis**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių gavėjo prietaisas gali nepalaikyti. Jei į savo pranešimus įtraukdami turinį nenorite būti perspėti, pasirinkite **Laisvasis**.

Naudoj. prieigos taškas — Pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas kaip pageidaujamas ryšys.

Dgf. pranešim. priėmimas — Jei įmanoma, pasirinkti pranešimų gavimo būdą. Jei savajame tinkle norite gauti pranešimus automatiškai, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savojo tinklo ribų, gausite įspėjimą apie pranešimą, priimtą iš daugiaformačių pranešimų centro. Pasirinkus **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmegs paketinių duomenų ryšį pranešimui priimti tiek jūsų namų tinkle, tiek už jo ribų. Jei daugiaformačius pranešimus norite gauti iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**, o jei norite išjungti bet kokių daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio pranešimų gavimo funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

Priimti anon. pranešimus — Atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.

Priimti reklamą — Gauti reklamą daugiaformačiais pranešimais (tinklo paslauga).

Gauti atskaitas — Matyti išsiųstų pranešimų būseną žurnale (tinklo paslauga).

Atsisakyti siųsti atskait. — Nustatyti, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų pristatymo atskaitų.

Pranešimo galiojimas — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis panaikinamas iš pranešimų centro.

Prietaisas gali rodyti, kad išsiųstas pranešimas gautas arba perskaitytas tik tuo atveju, jei jam teikiamas tinklo išlaikymas. Šios informacijos patikimumas skiriasi, atsižvelgiant į tinklą ir kitas aplinkybes.

Pašto dėžučių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > El. paštas**.

Pašto dėžutės el. laiškams siųsti ir gauti pasirinkimas

Pasirinkite **Naudojama pašt. dėžutė** ir el. pašto dėžutę.

Pašto dėžutės ir jos el. laiškų pašalinimas iš prietaiso

- 1 Pasirinkite **Pašto dėžutės**.
- 2 Paspauskite ir palaikykite pasirinktą reikiamą pašto dėžutę, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Naujos pašto dėžutės kūrimas

Pasirinkite **Pašto dėžutės > Funkcijos > Nauja pašto dėžutė**. Pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą Pašto dėžutė, esantį pagrindiniame programos Pranešimai rodinyje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Ryšio parametrų, vartotojo parametrų, priėmimo parametrų ir automatinio priėmimo parametrų keitimas

Pasirinkite **Pašto dėžutės** ir el. pašto dėžutę.

Nustatykite savo prietaiso stilių

Savo prietaiso stilių galite nustatyti keisdami pradinio ekrano išvaizdą, tonus ar temas.

Prietaiso išvaizdos keitimas

 Galite naudoti temas, kad pakeistumėte ekrano išvaizdą, pvz., fono paveikslėlį ir pagrindinio meniu išdėstymą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Ekrano temos**.

Temos įjungimas

Pasirinkite **Bendrosios** ir temą, tada palaukite kelias sekundes.

Pagrindinio meniu išdėstymo keitimas

Pasirinkite **Meniu**.

Pradinio ekrano išvaizdos keitimas

Pasirinkite **Prad. ekr. tema**.

Atvaizdo arba skaidrių rodymo nustatymas kaip pradinio ekrano fono

Pasirinkite **Fono paveikslėlis > Atvaizdas arba Skaidrių rodymas**.

Pradiniame ekrane rodomo atvaizdo pakeitimas priimant skambutį

Pasirinkite **Ryšio atvaizdas**.

Aplinkos

 Naudodami aplinkas, galite nustatyti ir tinkinti toninius skambučių, įspėjimo apie pranešimus ir kitus įvairių įvykių, aplinkos ar skambinančių asmenų grupių signalus. Pasirinktos aplinkos pavadinimas matyti pradiniame ekrane. Jei naudojama bendroji aplinka, matyti tik data.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Aplinka**.

Muzikos aplankas**Muzikos grotuvas**

Muzikos grotuvas palaiko tokių failų formatus kaip AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Muzikos grotuvu galite klausytis ir užsakomųjų transliacijų. Užsakomosios transliacijos garso arba vaizdo įrašai leidžiami mobiliuosiuose prietaisuose arba kompiuteriuose internetu, naudojant RSS arba „Atom“ technologijas.

Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

groti muziką

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzik. grot..**

Dainų naršymas

Pasirinkite norimą rodinį. Galite naršyti dainas pagal atlikėją, albumą, žanrą arba kompozitorių.

Dainų atkūrimas

Pasirinkite dainą.


Patarimas: Jei dainų norite klausytis atsitiktine tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti atsitikt. tvarka**.

Atkūrimo pristabdymas ir atnaujinimas

Jei norite pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , o jei norite tęsti atkūrimą, pasirinkite piktogramą .

Dainos persukimas į priekį arba atsukimas atgal

Palaikykite nuspaudę piktogramą  arba .

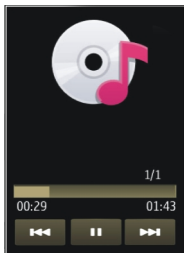

Patarimas: Klausydamiesi muzikos, galite grįžti į pradinį ekraną, palikdami programą Muzik. grot. groti fone.

Grojaraščio kūrimas

Norėtumėte klausytis skirtingos muzikos būdami skirtingų nuotaikų? Grojaraščiai leidžia atkurti pasirinktas dainas tam tikra tvarka.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzik. grot..**

- 1 Pasirinkite **Grojaraščiai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas grojaraštis**.
- 3 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
- 4 Pasirinkite dainas ir įtraukite jas į grojaraštį ta tvarka, kuria norėtumėte jas atkurti.

Jei suderinama atminties kortelė įdėta, grojaraštis išsaugomas atminties kortelėje.

Dainos įtraukimas į grojaraštį

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą dainą, o išskylančiajame meniu pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio

Grojaraščio rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą dainą, o išskylančiajame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Šiuo veiksmu daina neištrinama, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Grojaraščio atkūrimas

Pasirinkite **Grojaraščiai**, tada – grojaraštį.

Patarimas: Muzik. grot. automatiškai sukuria grojaraštį iš dažniausiai leistų dainų, neseniai leistų dainų ir neseniai įtrauktų dainų.

Užsakomosios transliacijos

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzik. grot. ir Prenum. transl.**

Užsakomųjų transliacijų epizodai gali būti trijų būsenų: niekada neleisti, leisti iš dalies ir leisti iki galo. Jei epizodas leistas ne iki galo, kitą kartą paleistas jis leidžiamas nuo tos vietos, kur buvo nustotas leisti. Niekada neleistas arba iki galo leistas epizodas leidžiamas nuo pradžios.

„Nokia Ovi Player“

Naudodamiesi „Nokia Ovi Player“, galite atsisiųsti muzikos iš „Ovi“ muzikos“ paslaugos, persiųsti muziką iš kompiuterio į savo prietaisą ir tvarkyti bei grupuoti savo muzikos failus. Norėdami atsisiųsti „Nokia Ovi Player“, apsilankykite www.ovi.com.

Norint atsisiųsti muzikos, reikalingas interneto ryšys.

Muzikos atsisiuntimas, tvarkymas ir perkėlimas iš kompiuterio į mobiliųjų prietaisą ir atvirkščiai

- 1 Kompiuteryje atidarykite „Nokia Ovi Player“. Jei norite atsisiųsti muzikos, užsiregistruokite arba įsiregistruokite.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 3 Jei norite pasirinkti ryšio režimą savo prietaise, pasirinkite **Medijos perdavimas**.

„Ovi“ muzika

Naudodamiesi „Ovi“ muzika (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti, įsigyti ir atsisiųsti muzikos į savo prietaisą.

„Ovi“ muzikos paslauga galutinai pakeis muzikos parduotuvę.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > OVI muzika**.

Norėdami atsisiųsti muzikos, pirma turite užsisakyti paslaugą.

Atsisiunčiant muziką gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su tinklo paslaugų teikėju.

Kad galėtumėte pasiekti „Ovi“ muziką, prietaise turi būti tinkamas interneto prieigos taškas. Prisijungiant prie „Ovi“ muzikos, jūsų gali paprašyti pasirinkti prieigos tašką.

Prieigos taško pasirinkimas

Pasirinkite **Numat. prieig. taškas**.

„Ovi“ muzikos parametrų prieinamumas ir išvaizda gali keistis. Parametrai taip pat gali būti iš anksto apibrėžti, tokiu atveju jų keisti negalėsite. Gali būti, kad naršydami „Ovi“ muziką galėsite modifikuoti parametrus.

„Ovi“ muzikos parametrų modifikavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

„Ovi“ muzikos paslauga teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Naudojantis programa „Nokia“ užsakomosios transliacijos (tinklo paslauga), galima ieškoti, rasti, užsakyti bei atsisiųsti norimą informaciją tiesiogiai, taip pat atkurti, tvarkyti bei bendrai naudotis garso bei vaizdo informacija prietaise.

Prenumeruojamų transliacijų parametrai

Pasirinkite **Menu > Muzika > Transl.pren..**

Prieš pradėdami naudotis paslauga „Užsakomosios transliacijos“, nustatykite ryšio ir atsisiuntimo parametrus.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Num. prieig. taškas — pasirinkti prieigos tašką, naudotiną jungiantis prie interneto.

Ieškos paslaugos URL — nustatyti užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugos interneto adresą, naudotiną užsakomosioms transliacijoms ieškoti.

Parsisiuntimo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Parsisiųsti**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaugoti — nustatyti užsakomųjų transliacijų įrašymo vietą.

Atnaujinimo intervalas — Nurodykite, kaip dažnai bus atnaujinamos prenumeruojamos transliacijos.

Kito atnaujinimo laikas — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo laiką.

Automatiškai naujinama tik tuo atveju, jei pasirinktas numatytasis prieigos taškas ir atidaryta programa „Užsakomosios transliacijos“.

Parsisiuntimo limitas (%) — Nurodykite, kiek procentų atminties skirti užsakomosioms transliacijoms atsisiųsti.

Jei limitas viršijamas — nustatyti, ką daryti, jei atsisiuntimo riba viršyta.

Nustačius programą, kad ji priimtų užsakomąsias transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Numatytųjų parametrų atkūrimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatyt. reikš.**

Užsakomųjų transliacijų atsiuntimas

Užsisakytas transliacijas galite atsisiųsti ir leisti; galite tvarkyti užsakomųjų transliacijų epizodus.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Transl.pren..**

Užsisakytų transliacijų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Prenum. transl.**

Pavienių epizodų pavadinimų peržiūra

Pasirinkite užsakomosios transliacijos pavadinimą.

Epizodas – tai tam tikras daugialypės terpės užsakomosios transliacijos failas.

Atsiuntimo pradžia

Pasirinkite epizodo pavadinimą.

Tuo pačiu metu galite atsisiųsti kelis epizodus.

Iki galo neatsisiųstos užsakomosios transliacijos leidimas

Eikite prie užsakomosios transliacijos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fragmentą**.

Atsisiųstos užsakomosios transliacijos saugomos kataloge **Prenum. transl.**, bet jos gali būti matomos ne iš karto.

Radijas

Radijo klausymasis

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas**.

Atidarius programą pirmą kartą, galite pasirinkti, kad automatiškai būtų ieškoma vietinių stočių.

Kitą arba ankstesnę stotį įjungsite pasirinkę  arba .

Jei norite išjungti garsą, pasirinkite .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Kanalai — Peržiūrėkite įrašytas radio stotis.

Stočių paieška — Ieškokite radio stočių.

Išsaugoti — Įrašykite radijo stotį.

Ijungti garsiakalbį arba **Išjungti garsiakalbį** — Įjunkite arba išjunkite garsiakalbį.

Galimi dažniai — Pasirinkite, jei norite, kad radijas automatiškai ieškotų geresnio RDS dažnio, jei jis suprastėja.

Atkurti fone — Grįžkite į pradinį ekraną radijui veikiant foniniu režimu.

Radijo stočių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Jei norite klausytis įrašytos stoties, pasirinkite **Funkcijos > Kanalai**, o iš sąrašo pasirinkite stotį.

Jei norite pašalinti ar pervardyti stotį, pasirinkite **Funkcijos > Kanalai > Funkcijos > Ištrinti** arba **Pervardyti**.

Kad nustatytumėte norimą dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Stočių paieška > Funkcijos > Rankinė paieška**.

Vaizdo kamera

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2592 x 1944 taškų raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktą atvaizdų raišką gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Vaizdo kameros įjungimas

Jei norite įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam..**

Fotografavimas

Fotografavimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam..**

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Kad vaizdo kamera nejudėtų, laikykite ją abiem rankomis.
- Skaitmeniniu būdu pakeisto mastelio atvaizdo kokybė prastesnė už nepakeisto mastelio atvaizdo kokybę.
- Po maždaug minutės neveiklumo trukmės, įsijungia vaizdo kameros baterijos energijos sąnaudų taupymo režimas.

Norėdami perjungti iš filmavimo režimo į fotografavimo (ir atvirkščiai), jei reikia, pasirinkite  > .

Mastelio didinimas ir mažinimas fotografuojant

Naudokite mastelio šliaužiklį.

Nufotografavus

Nufotografavę atvaizdą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik pasirinkus **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti nufot. atvaizdą** > **Ijungta**).

 — Siųsti atvaizdą daugiaformačiu, el. pašto pranešimu arba kitais ryšio metodais, pvz., „Bluetooth“.

Jei atvaizdą norite siųsti asmeniui su kuriuo kalbate, skambučio metu pasirinkite



 — Įkelti atvaizdą į suderinamą interneto albumą.

 **Ištrinti** — Ištrinti atvaizdą.

Atvaizdo kaip pradinio ekrano fono paveikslėlio naudojimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Atvaizdo kaip numatytojo skambučio atvaizdo nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Nust. kaip ryš. atvaizd..**

Atvaizdo priskyrimas adresatui

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresatu**.

Pakartotinis vaizdo iešiklio įjungimas ir fotografavimas

Pasirinkite **Atgal**.

Siužetai

Pasirinkus reikiamą siužetą, įjungiamas atitinkamai fotografavimo aplinkai taikomų spalvų ir apšviestumo parametrų rinkinys. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Numatytasis atvaizdų ir vaizdo įrašų režimo siužetas nurodomas  (**Automatinis**).

Siužeto keitimas

Pasirinkite  ir siužetą.

Konkrečiai aplinkai skirto siužeto kūrimas

- 1 Pasirinkite **Nustatyta vartotojo > Pakeisti**.
- 2 Pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu**, tada – pageidaujamą siužetą.
- 3 Keiskite įvairius apšvietimo ir spalvų parametrus.
- 4 Kad įrašytumėte keitimus ir grįžtumėte į siužetų sąrašą, pasirinkite **Atgal**.

Savo siužeto įjungimas

Pasirinkite **Nustatyta vartotojo > Rinktis**.

Vietovės informacija

Galite nustatyti, kad fotografavimo vietovės informacija į nufotografuotos medžiagos duomenis būtų įtraukiama automatiškai.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam..**

Jei vietovės informaciją norite pridėti prie visos nufotografuotos medžiagos, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodo GPS informaciją > Įjungti**.

Jūsų vietovės koordinacijų nustatymas gali trukti kelias minutes. GPS signalų buvimui ir kokybei gali turėti įtakos jūsų vietovė, pastatai, gamtinės kliūtys ir oro sąlygos. Bendrinant failą, turintį vietovės informaciją, bendrinama ir vietovės informacija, todėl jūsų vietovę gali matyti failą peržiūrinčios trečiosios šalys. Norint gauti vietovės informaciją, būtina naudotis prietaisu tinklo paslaugomis.

Toliau pateikti vietovės informacijos indikatoriai.

 — Informacijos apie vietovę nėra. GPS sistema kelias minutes lieka veikti fone. Jei aptinkamas palydovo ryšys, o indikatorius per tą laiką pasikeičia į , visi tuo metu nufotografuoti atvaizdai ir nufilmuoti vaizdo įrašai pažymimi pagal gautą GPS padėties nustatymo informaciją.

 — Informacijos apie vietovę yra. Vietovės informacija įtraukiama į failo duomenis.

Vietovės informaciją galite pridėti prie atvaizdo arba vaizdo įrašo, jei vietovės koordinatės rastos tinklu. Koordinacijų gavimas gali trukti kelias minutes. Lengviausia jas gauti atviroje erdvėje nuošaliau aukštų pastatų.

Bendrinant savo atvaizdą arba vaizdo įrašą, turintį vietovės informaciją, bendrinama ir vietovės informacija, todėl jūsų vietovę gali matyti atvaizdą arba vaizdo įrašą peržiūrinčios trečiosios šalys.

Geografinio žymėjimo paslaugą galite išjungti vaizdo kameros parametruose.

Laikmatis

Naudokite laikmatį norėdami uždelsti fotografavimą. Taip galite fotografuoti save.

Laikmačio uždelsimo nustatymas

Pasirinkite  >  ir norimą uždelsimą dar prieš fotografuodami.

Laikmačio įjungimas

Pasirinkite **Įjungti**. Veikiant laikmačiui, ekrane mirksi chronometro simbolis ir rodoma, kiek liko laiko. Praėjus delsos laikui, kamera fotografuoja atvaizdą.

Laikmačio išjungimas

Pasirinkite  > .

Patarimas: Jei norite, kad fotografavimo metu ranka nejudėtų, pabandykite naudoti 2 sekundės uždelsimą.

Filmavimas

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Vaizdo kam..**

- 1 Jei norite perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai), jei reikia, pasirinkite  > .
- 2 Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei laikinai sustabdote filmavimą ir minutę nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.
Jei norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite mastelio keitimo mygtukus.
- 3 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į Galeriją.

Nufilmavus

Nufilmavę pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik pasirinkus **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti įrašytą vzd. įrašą** > **Įjungta**):

 **Atkurti** — Atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą.

 — Įkelti atvaizdą į suderinamą interneto albumą.

 **Ištrinti** — Ištrinti vaizdo įrašą.

Jei norite vėl įjungti vaizdo iešiklį, kad galėtumėte įrašyti naują vaizdo įrašą, pasirinkite **Atgal**.

Galerija

Jei norite saugoti ir tvarkyti atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir srautinių transliacijų nuorodas, pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Failų peržiūra ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Atvaiz. ir v. įrašai** — peržiūrėti atvaizdus atvaizdų žiūrykle arba vaizdo įrašus programa „Vaizdo įrašų centras“.

 **Dainos** — Atidaryti muzikos grotuvą.

 **Garso įrašai** — Klausytis garso įrašų.

 **Kiti medij. failai** — Peržiūrėti pateiktis.

 nurodo suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esančius failus.

Failo atidarymas

Pasirinkite failą iš sąrašo. Vaizdo įrašai, turintys pavardę „ram“, atidaromi ir leidžiami programa „Vaizdo įrašų centras“, o muzikos failai ir garso įrašai – muzikos leistuve.

Failo kopijavimas arba perkėlimas

Kad kopijuotumėte arba perkeltumėte failą į atminties kortelę (jei įdėta) arba į telefono atmintį, palaikykite pasirinkę failą ir išskylančiame meniu pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti**, tada – reikiamą funkciją.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Galerija ir Atvaiz. ir v. įrašai**.

Atvaizdai, vaizdo įrašai ir katalogai tvarkomi pagal datą ir laiką.

Kad atidarytumėte failą, pasirinkite jį iš sąrašo. Kad padidintumėte atvaizdo mastelį, naudokite garsumo mygtuką.

Jei norite redaguoti atvaizdą, palaikykite nuspaudę atvaizdą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Redaguoti**.

Jei norite redaguoti vaizdo įrašą, palaikykite nuspaudę vaizdo įrašą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Iškirpti**.

Palaikykite nuspaudę atvaizdą ir išskylančiame meniu pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

Naudoti fone — Naudoti atvaizdą kaip pradinio ekrano fono paveikslėlį.

Nust. kaip ryš. atvaizd. — Nustatyti atvaizdą kaip bendrąjį skambinimo atvaizdą.

Susieti su adresatu — Nustatyti atvaizdą kaip adresato skambinimo atvaizdą.

Palaikykite nuspaudę vaizdo įrašą ir išskylančiame meniu pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

Susieti su adresatu — Priskirti vaizdo įrašą kaip adresato skambėjimo toną.

Kaip skambėj. toną — Nustatyti vaizdo įrašą kaip skambėjimo toną.

Į mygtukų juostą galite įtraukti dažnai naudojamas atvaizdus, vaizdo įrašus ir katalogų funkcijas.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

 **Siųsti** — Siųsti atvaizdą arba vaizdo įrašą.

 **Ištrinti** — Trinti atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Naujo katalogo kūrimas

Pasirinkite **Atvaiz. ir v. įrašai > Funkcijos > Katalogo funkcijos > Naujas katalogas**.

Failo perkėlimas

Paspauskite ir palaikykite failą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Perkelti į katalogą**.

Bendras naudojimas tinkle

Bendrinimas internete

Pasirinkite **Meniu > Programos > B.nd.tinkle**.

Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendrinimo paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųsti turinio.

Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Bendro naudojimo tinkle paslaugos užsakymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > B.nd.tinkle.**

- 1 Eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga.
- 2 Laikydami svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

Paslaugos aktyvinimas

- 1 Palaikykite pasirinkę paslaugą, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Įjungti**.
- 2 Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
- 3 Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Paskyrų valdymas

Kad peržiūrėtumėte savo paskyras, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Mano paskyros**.

Jei norite sukurti naują paskyrą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti naują paskyrą**.

Jei norite pakeisti paskyros vartotojo vardą ar slaptažodį, paspauskite ir palaikykite pasirinktą paskyros pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Redaguoti**.

Jei norite nustatyti numatytąjį įkeliamo turinio siuntimo iš prietaiso paskyrą, paspauskite ir palaikykite pasirinktą paskyros pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Nust. kaip numat..**

Jei norite pašalinti paskyrą, paspauskite ir palaikykite pasirinktą paskyros pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > B.nd.tinkle**.

Jei norite paskelbti savo atvaizdus ar vaizdo įrašus paslaugoje, paspauskite ir palaikykite pasirinktą paslaugą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Naujas**

siuntinys. Jei bendro naudojimo tinkle paslaugų teikėjas turi kanalus failams įkelti, pasirinkite norimą kanalą.

Jei į skelbimą norite įtraukti atvaizdą, vaizdo arba garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti**.

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Norėdami skelbti ir faile esančią vietos informaciją, pasirinkite **Vieta**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Failų skelbimas iš programos „Galerija“

Atvaizdus ir vaizdo įrašus iš Galerija galite paskelbti naudodami bendro naudojimo tinkle paslaugą.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Galerija** ir vaizdus bei vaizdo įrašus, kuriuos norite skelbti.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Siųsti** ir norimą paskyrą.
- 3 Įkelto turinio redagavimas pageidaujant.
- 4 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Naudodami programą „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga), galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus nuotoliniu būdu iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų, naudodami paketinius duomenis arba WLAN ryšį. Be to, vaizdo įrašus galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos programa „Vaizdo įrašų centras“.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti persiunčiami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai šią paslaugą gali teikti mokamai arba nemokamai. Kainas patikrinkite paslaugoje arba sužinokite jas iš paslaugų teikėjo.

Vaizdų peržiūra ir atsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vzd. įr. cntr.**

Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekama ne visose paslaugose.

Kai kurie vaizdo įrašai gali būti transliuojami tiesiogiai, tačiau kai kuriuos turite atsisiųsti į telefoną. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Jei išeisite iš programos, atsisiuntimas bus tęsiamas fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai yra įrašomi kataloge „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą, pasirinkite ir palaikykite jį nuspaudę, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Atkurti**.

Kai atkuriamas vaizdo įrašas, bakstelėkite ekraną, kad galėtumėte valdyti grotuvą valdymo klavišais.

Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Peržiūra — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.

Vzd. įrašo informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Atnaujinti sąrašą — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.

Atid. saitą naršyklėje — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisieki su savo paslaugų teikėju.

Kad planuotumėte automatinius vaizdo įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**.

Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Vaizdo įrašų teikiniai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vzd. įr. cntr.**

Įdiegtų vaizdo paslaugų turinys perduodamas naudojant RSS šaltinius. Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo teikinius, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Inf. santr. užsakymai — Patikrinti esamus teikinių užsakymus.

Inf. santr. informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Įtraukti teikinį — Užsisakyti naujų teikinių. Kad pasirinktumėte teikinį iš paslaugų vaizdo įrašų kataloge, pasirinkite **Per vzd. įrašų katalogą**.

Atnauj. inf. santraukas — Atnaujinti visų teikinių turinį.

Tvarkyti abonentą — Tvarkyti savo paskyros parinktis, skirtas konkrečiam teikiniui (jei teikinių yra).

Jei norite peržiūrėti teikinyje pasiekiamus vaizdo įrašus, pasirinkite teikinį iš sąrašo.

Mano vaizdo įrašai

Mano vaizdo įrašai yra visų vaizdo įrašų saugojimo vieta vaizdo įrašų centro programoje. Atsisiųstų ir telefono vaizdo kamera įrašytų vaizdo įrašų sąrašus galite sudaryti atskiruose roдинiuose.

- 1 Jei norite atidaryti aplanką ir peržiūrėti vaizdo įrašus, pasirinkite aplanką. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, bakstelėkite ekraną, kad galėtumėte valdyti grotuvą valdymo klavišais.
- 2 Jei norite koreguoti garsumą, spauskite garso klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Ieškoti — Rasti vaizdo įrašą. Įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos žodžius.

Atminties būseną — Sužinoti, kiek liko laisvos atminties ir kiek jos naudojama.

Rūšiuoti pagal — Rūšiuoti vaizdo įrašus. Pasirinkti norimą kategoriją.

Palaikykite nuspaudę vaizdo įrašą ir išskylančiame meniu pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Vzd. įrašo informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Perkelti ir kopijuoti — Perkelti ar kopijuoti vaizdo įrašus. Pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti** ir norimą vietą.

Vaizdo įrašų kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Savo telefone turite vaizdo įrašų, kuriuos norite žiūrėti naudodami kompiuterį? O gal norite iš savo telefono į kompiuterį nukopijuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus? Vaizdo įrašams iš kompiuterio į telefoną ir atvirkščiai kopijuoti naudokite suderinamą USB duomenų kabelį.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
Jei kopijuojate į telefono atminties kortelę iš kompiuterio ir atvirkščiai, patikrinkite, ar ji įdėta.
- 2 Kompiuteryje atidarykite „Nokia Ovi Suite“ ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

„Vaizdo įrašų centro“ parametrai

Pagrindiniame „Vaizdo įrašų centro“ rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo įr. pasl. pasirink. — Pasirinkite vaizdo paslaugas, rodomas „Vaizdo įrašų centre“. Taip pat galite įtraukti, redaguoti ir peržiūrėti vaizdo paslaugos informaciją. Iš anksto įdiegtų vaizdo paslaugų redaguoti negalima.

Ryšio parametrai — Jei norite nustatyti ryšiui su internetu naudojamą tinklo objektą, pasirinkite **Tinklo ryšys**. Jei norite pasirinkti sujungimą rankiniu būdu kiekvieną kartą, kai „Vaizdo įrašų centras“ jungiasi prie interneto, pasirinkite **Visada klausti**.

Jei norite įjungti arba išjungti GPRS ryšį, pasirinkite **Patvirt. GPRS naudojimą**.

Jei norite įjungti arba išjungti tarptinklinį ryšį, pasirinkite **Patvirt. tarptinklinį ryšį**.

Užraktas vaikams — Nustatyti amžiaus ribą vaizdo įrašams. Reikalaujamas slaptažodis sutampa su prietaiso užrakto kodu. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Vaizdo pagal užklausimą paslaugose vaizdo įrašai, turintys jūsų nustatytą arba didesnę amžiaus ribą, nerodomi.

Pageidauj. atmintis — Pasirinkite atsisiųstus vaizdo įrašus išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.

Miniatiūros — Pasirinkite, ar atsisiųsti ir peržiūrėti vaizdo srautų miniatiūras.

Internetas

Apie interneto naršyklę

 Pasirinkite **Menu > Int. naršykl..**

Sužinokite naujienas ir apsilankykite mėgstamose svetainėse. Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti, turite prisijunti prie interneto.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Patarimas: Jei neturite fiksuoto mokesčio duomenų plano iš savo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą, įtraukiamą į jūsų telefono sąskaitą, galite prisijungti prie interneto naudodami WLAN.

Eikite į svetainę

Pažymėkite interneto adreso juostą, įveskite interneto adresą ir pasirinkite ►.

Patarimas: Jei norite ieškoti internete, pažymėkite interneto adreso juostą, įveskite paieškos žodį ir pažymėkite nuorodą po interneto adreso juosta.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Dvigubas ekrano bakstelėjimas.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Laikinosios atminties valymas

Pasirinkite  >  > **Privatumas** > **Ištrinti privačius duom.** > **Laikinąją atmintį.**

Žymos įtraukimas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas į žymų rodinį, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Naršydami pasirinkite  > .

Pažymėtos svetainės lankymas naršant

Pasirinkite  > , tada – žymą.

Sklaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų tinklalapių naujienas, nebūtina jų reguliariai lankyti. Galite užsisakyti Sklaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Sklaidos kanalai tinklapiuose dažniausiai žymimi . Sklaidos kanalai naudojami, pvz., paskutinių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

Eikite į tinklaraštį arba tinklalapį, kuriame yra sklaidos kanalų, tada pasirinkite  >  ir norimą sklaidos kanalą.

Sklaidos kanalo atnaujinimas

Sklaidos kanalų rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Atnaujinti**.

Automatinio sklaidos kanalo atnaujinimo nustatymas

Sklaidos kanalų rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Redaguoti** > **Autom. atnaujinimai**.

Padėties nustatymas (GPS)

Apskaičiuoti savo vietovės koordinatas arba matuoti atstumus galite tokiomis programomis, pvz., „GPS duomenys“. Šioms programoms reikia GPS ryšio.

Apie GPS

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema. Koordinatinių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Apie pagalbinę GPS (A-GPS)

Jūsų prietaisas palaiko A-GPS (tinklo paslauga). Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas per korinio ryšio pagalbinių duomenų serverį gauna naudingos palydovo informacijos. Naudodamas pagalbinius duomenis, jūsų prietaisas gali greičiau nustatyti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.


Norėdami gauti iš „Nokia A-GPS“ pagalbinių duomenų paslaugos paketinių duomenų ryšiui, savo prietaise turite nurodyti interneto prieigos tašką.

A-GPS prieigos taško nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta, tada – Padėties nustat.** > **Padėties nust. serveris > Prieigos taškas.** Su šia paslauga gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai GPS yra naudojama pirmą kartą, jūsų prietaisas prašo nurodyti interneto prieigos tašką.

Tinkamas prietaiso laikymas

Naudodami GPS imtuvą neuždenkite antenos ranka.

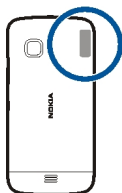


GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išseikvoti greičiau.

Patarimai kuriant GPS ryšį

Palydovo signalo būsenos patikra

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta, tada – GPS duomenys > Funkcijos > Palydovo būklė.**

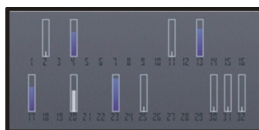

Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos rodinyje rodoma kiekvieną palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietai apskaičiuoti, pasikeičia juostelės spalva.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietą, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietą gali būti įmanoma


apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Vis dėlto, kuo daugiau palydovų randama, tuo tikslesnis skaičiavimas.

Kad peržiūrėtumėte rastų palydovų padėtis, pasirinkite **Keisti vzd..**

Nepavykus priimti jokių palydovų signalų, lieka toliau išvardytos galimybės.

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Signalo stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminus) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

Įsitikinkite, kad antenos neuždengėte ranka.

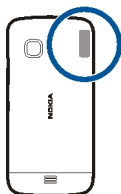

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvus naudoja prietaiso baterijos energiją. Naudojant GPS sistemą, baterijos energija gali išsielekvioti greičiau.

Padėties reikalavimai

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausą, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Remdamiesi jūsų prietaiso padėtimi, paslaugų teikėjai gali pateikti informaciją apie vietos temas, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausą, ekrane matyti, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Pasirinkite **Priimti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausą.

Orientyrai

 Naudodami programą „Orientyrai“, galite įrašyti vietovių padėties informaciją į savo prietaisą. Galite rūšiuoti įrašytas vietas į įvairias kategorijas, pvz., verslo, ir pildyti jų informaciją. Savo įrašytus orientyrus galite naudoti suderinamose programose.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta ir Orientyrai**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Naujas orientyras — kurti naują orientyrą. Jei norite pateikti užklausą apie dabartinės savo vietovės padėtį, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Norėdami patys įvesti padėties informaciją, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Redaguoti — redaguoti įrašytą orientyrą (pvz., adreso gatvę).

Įtraukti į kategoriją — įtraukti orientyrą į kategoriją. Pasirinkite kategorijas, į kurias įtraukti orientyrą.

Siųsti — siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą.

Naujos orientyrų kategorijos kūrimas

Kategorijų kortelėje pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti kategorijas**.

GPS duomenys

GPS duomenų programa teikia nuorodas apie tai, kaip nuvykti į pasirinktą atvykimo tašką, ir keliavimo informaciją, pvz., apytikslį atstumą iki atvykimo taško ir apytikslę kelionės trukmę. Be to, galite matyti dabartinės savo vietovės padėties nustatymo informaciją.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta ir GPS duomenys**.

Vietos nustatymo parametrai

Padėties nustatymo parametrai apibrėžia padėčiai nustatyti naudotinus metodus, serverį ir pasukimo parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta ir Padėties nustat..**

Padėties nustatymo parametrų nustatymas

Tik į jūsų prietaisą įtaisyto GPS imtuvo naudojimas

Pasirinkite **Vidinė GPS**.

Sąveikaujančiosios GPS (A-GPS) sistemos naudojimas pagalbiniais duomenimis iš padėties nustatymo serverio gauti

Pasirinkite **Sąveikaujančioji GPS**.

Korinio tinklo informacijos naudojimas (tinklo paslauga)

Pasirinkite **Priklaus. nuo tinklo**.

Padėties nustatymo serverio nustatymas

Prieigos taško ir padėties nustatymo serverio, naudotino padėčiai nustatyti pagal tinklo informaciją, nustatymas

Pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Jis naudojamas, nustatant padėtį pagal sąveikaujančiosios GPS sistemos arba tinklo informaciją. Padėties nustatymo serveris gali būti iš anksto nustatytas jūsų paslaugos teikėjo, todėl jums gali nepavykti redaguoti parametrų.

Matavimo vienetų sistemos parametrai

Greičio ir atstumo matavimo vienetų sistemos pasirinkimas

Pasirinkite **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Jūsų prietaise rodytino koordinatinių informacijos formato pasirinkimas

Pasirinkite **Koordinatinių formatas**, tada – pageidaujamą formatą.

Programa „Žemėlapiai“

„Žemėlapių“ apžvalga



Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia „Žemėlapiai“.

„Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus, padeda suplanuoti maršrutą ir nuveda ten, kur norite patekti.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas.
- Raskite kelią naudodamiesi nurodymais „posūkis po posūkio“.
- Patikrinkite oro prognozes ir kitą vietos informaciją, jei tokia yra.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netiksli ir neprieinama.

Vietos ir žemėlapis peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite **Menu** > **Žemėlapiai**, tada – **Žemėlapis**.

 parodo dabartinę jūsų vietą, jei įmanoma. Kai ieškote savo vietos, mirksi . Jei jūsų vieta neprieinama,  parodo jūsų paskutinę žinomą vietą.

Jei tikslus padėties nustatymas neprieinamas, raudonas apskritimas aplink padėties nustatymo piktogramą parodys apytikslių sritį, kurioje galite būti. Tankiai gyvenamose vietovėse skaičiavimų rezultatai tikslesni, o raudonas apskritimas mažesnis negu menkai gyvenamose vietovėse.

Žemėlapis naršymas

Braukite pirštu per žemėlapi. Iš anksto nustatyta žemėlapis kryptis – šiaurė.

Savo dabartinės arba paskiausios vietovės peržiūra

Pasirinkite .

Jei ieškote vietos ir peržiūrite išsamią vietos informaciją naudodami tokią paslaugą, kaip Orai, rodoma vietos, kurią dabar peržiūrite, informacija. Jei norite grįžti prie savo dabartinės vietos peržiūros arba peržiūrėti dabartinės vietos informaciją, pasirinkite .

Mastelio didinimas ir mažinimas

Pasirinkite **+** arba **-**.

Patarimas: Be to, galite paliesti ekraną dviem pirštais ir juos skėsdami didinti mastelį arba mažinti mastelį glausdami pirštus. Šią funkciją turi ne visi telefonai.

Jei naršote sritį, kurios nėra jūsų telefone saugomuose gatvių žemėlapiuose, ir turite aktyvų duomenų ryšį, nauji gatvių žemėlapiai parsisiunčiami automatiškai.


Pasirūpinkite, kad nauji gatvių žemėlapiai nebūtų parsisiunčiami automatiškai

Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Internetas** > **Ryšys** > **Neprišijungus**.

Nauji gatvių žemėlapiai taip pat parsisiunčiami, jei atnaujinate į naujausią programos „Žemėlapiai“ versiją. Jei naudojate programą „Žemėlapiai“ pirmą kartą, atnaujinę versiją pasirinkite **Naud. „Ovi“ žmlp. prisij.** Reikia aktyvaus duomenų ryšio.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Žemėlapis vaizdas

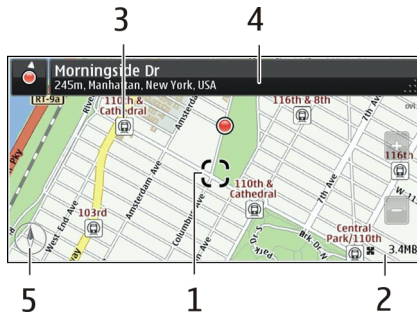

- 1 Pasirinkta vietovė
- 2 Indikatoriaus sritis
- 3 Dominantis objektas (pavyzdžiui, traukinių stotis arba muziejus)
- 4 Informacijos sritis
- 5 Kompasas

Žemėlapis išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kad lengviau nustatytumėte, kur esate.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**, tada – **Žemėlapis**.

Pasirinkite  ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Žemėlapis vaizdas — Standartiniame žemėlapis vaizde paprasta perskaityti informaciją, pvz., vietovių pavadinimus arba greitkelių numerius.

Vaizdas iš palydovo — jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.

Reljefo vaizdas — Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, pvz., kai keliaujate bekele.

Trimatis vaizdas — jei reikia tikroviškesnio rodinio, pakeiskite žemėlapis perspektyvą.

Orientyras — žemėlapis rodomi išskirtiniai pastatai ir lankytinos vietos.

Nakties režimas — pritemdomos žemėlapis spalvos. Kai keliaujate naktį, šiuo režimu paprasčiau įžiūrėti žemėlapis.

Tranzitinės linijos — Galite peržiūrėti viešojo transporto paslaugas, pvz., metro ir tramvajų maršrutus.

Galimos funkcijos įvairiuose regionuose gali skirtis. Negalimos funkcijos yra blankios.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius telefone, kad kelionėje galėtumėte naršyti juos nenaudodami interneto ryšio.

Jei norite parsisiųsti ir atnaujinti žemėlapius telefone, reikės aktyvaus WLAN ryšio.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**.

Žemėlapių parsisiuntimas

1 Pasirinkite **Naujinti > Pridėti naujų žemėlapių**.

2 Pasirinkite žemyną ir šalį, tada – **Atsisiųsti**.

Norėdami parsisiuntimą baigti vėliau, pasirinkite **Pristabdyti** arba **Užd. parsis..**

Patarimas: Taip pat galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Ovi Suite“, kai norite parsisiųsti naujausių gatvių žemėlapių ir nurodymų balsu failų ir nukopijuoti juos į telefoną. Norėdami parsisiųsti „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.nokia.com/software.

Įdiegus naujesnę programos „Žemėlapiai“ versiją telefone, šalies arba regiono žemėlapiai ištrinami. Prieš parsisiųsdami naujus šalies arba regionų žemėlapius programa „Nokia Ovi Suite“ atidarykite ir uždarykite programą „Žemėlapiai“ ir patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje įdiegta naujausia programos „Nokia Ovi Suite“ versija.

Žemėlapių atnaujinimas

Pasirinkite **Naujinti > Ieškoti naujinių**.

Apie padėties nustatymo metodus

Programa „Žemėlapiai“ rodo jūsų buvimo vietą žemėlapyje naudodama GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN arba tinklu (tinklo pazonės informacija) pagrįstą padėties nustatymo funkciją.

Globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovo signalą naudojanti navigacijos sistema, skirta jūsų buvimo vietai nustatyti. Pagalbinė GPS (A-GPS) yra tinklo paslauga, siunčianti jums GPS duomenis ir pagerinanti padėties nustatymo spartą bei tikslumą. Nepriklausoma GPS (SA-GPS) greičiausiai nustato padėtį, nenaudodama tinklo ryšio.

Padėties nustatymas naudojant WLAN leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai nėra GPS signalų, ypač patalpose arba tarp aukštų pastatų.

Naudojant tinklu (tinklo pazonę) pagrįstą padėties nustatymą, padėtis nustatoma antenos sistemoje, prie kurios šiuo metu prisijungęs jūsų mobilusis prietaisas.

Jei norite sumažinti duomenų mokesčius, galite savo prietaiso padėties nustatymo parametruose išjungti A-GPS, WLAN ir tinklu (tinklo pazonės informacija) pagrįstą padėties nustatymą, bet tada jūsų vietos nustatymas gali trukti daug ilgiau.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo GPS ryšio prieinamumo ir kokybės.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse WLAN naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Atsižvelgiant į galimus padėties nustatymo metodus, tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Vietos paieška

Programa „Žemėlapiai“ padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite **Menu > Žemėlapiai**, tada – **Žemėlapis > Paieška**.

- 1 Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.
- 2 Pasirinkite elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo.
Vieta rodoma žemėlapyje.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite **Ieškoti**.

Patarimas: Paieškos rodinyje taip pat galite rinktis iš ankstesnių paieškos žodžių sąrašo.

Skirtingų tipų netoliese esančių vietų paieška

Pasirinkite **Kategorijos** ir kategoriją, pvz., prekybos vietas, apgyvendinimas arba transportas.

Jei nerasta paieškos rezultatų, patikrinkite paieškos žodžių rašybą. Ieškant internete, ryšio problemos taip pat gali daryti įtaką rezultatams.

Jei ieškomos srities žemėlapiai išsaugoti jūsų telefone, kad nereikėtų mokėti už duomenis, galite gauti paieškos rezultatus be aktyvaus interneto ryšio, tačiau paieškos rezultatai gali būti riboti.

Vietos informacijos peržiūra

Raskite daugiau konkrečios vietos informacijos, pvz., viešbutį arba restoraną (jei prieinama).

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Žemėlapis** > **Paieška**.

Galimos funkcijos įvairiuose regionuose gali skirtis. Norint peržiūrėti visą galima vietos informaciją reikalingas aktyvus interneto ryšys.

Vietos informacijos peržiūra

Raskite vietą. Pasirinkite vietą ir jos informacijos sritį.

Vietos įvertinimas

Raskite vietą. Pasirinkite vietą, jos informacijos sritį, **Vertinti** ir įvertinimo žvaigždutę. Pvz., norėdami suteikti vietai 3 žvaigždučių iš 5 įvertinimą, pasirinkite trečiąją žvaigždutę.

Jei radote neegzistuojančią vietą, netinkamos arba klaidingos informacijos, pvz., klaidingos kontaktinės informacijos arba klaidingą padėtį, rekomenduojame pranešti „Nokia“.

Pranešimas apie klaidingą vietos informaciją

Pasirinkite vietą, jos informacijos sritį, **Pranešti** ir atitinkamą funkciją.

Vietos ar maršruto išsaugojimas arba peržiūra

Išsaugokite adresą, lankytiną vietą ar maršrutą, kad vėliau galėtumėte juos greitai naudoti.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Žemėlapis**.
- 2 Bakstelėkite vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Paieška**.
- 3 Spustelėkite vietos informacijos sritį.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Maršruto įrašymas

- 1 Pasirinkite **Žemėlapis**.

- 2 Bakstelėkite vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Paieška**.
- 3 Spustelėkite vietos informacijos sritį.
- 4 Norėdami įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Pereiti > Įtraukti į maršrutą**.
- 5 Pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.** ir atitinkamą funkciją.
- 6 Pasirinkite **Rod. maršrt. > Parinktys > Išsaugoti maršrutą**.

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parankiniai > Vietos**, vietą ir Rodyti žemėlapyje.

Išsaugoto maršruto peržiūra

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parankiniai > Maršrutai** ir maršrutą.

Vietos informacijos siuntimas draugui

Norėdami parodyti draugams vietą žemėlapyje, galite nusiųsti jos informaciją.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**, tada – **Žemėlapis**.

Kad peržiūrėtų vietą žemėlapyje, draugams nereikia „Nokia“ telefono, reikalingas tik aktyvus interneto ryšys.

- 1 Pasirinkite vietą ir jos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Bendrai naudoti > Bendrai naudoti SMS žin.** arba **Bendrai naudoti el. paštą**.

Jūsų draugui nusiunčiamas el. laiškas arba teksto pranešimas, kuriame yra nuoroda į vietą žemėlapyje. Nuorodai atidaryti taip pat reikia tinklo ryšio.

„Aš čia“

Naudodami funkciją „Aš čia“ galite asmeniškai registruoti aplankytas vietas. Praneškite savo socialinių tinklų draugams ir adresatams, ką veikiate, ir pasidalinkite informacija apie aplankytas vietas mėgstamose socialinių tinklų paslaugose.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**, tada – **„Check in“**.

Norint naudoti funkciją „Aš čia“, reikalinga „Nokia“ paskyra. O norint dalintis vietos informacija, reikalinga ir socialinių tinklų paslaugos paskyra. Palaikomos socialinių tinklų paslaugos skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.

- 1 Įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą arba, jei jos dar neturite, susikurkite ją.
- 2 Vietos informacija galima pasidalinti naudojamose socialinių tinklų paslaugose. Naudodamiesi funkcija „Aš čia“ pirmą kartą, galite nustatyti savo naudojamų paslaugų paskyros kredencialus. Jei paskyras norite nustatyti vėliau, pasirinkite



- 3 Pasirinkite savo dabartinę vietą.
- 4 Įrašykite savo atnaujintą būseną.
Galite skelbti tik jau nustatytose pasirinktose paslaugose. Jei norite neįtraukti kurios nors paslaugos, pasirinkite tos paslaugos logotipą. Jei nenorite įtraukti nė vienos paslaugos ir norite, kad atnaujinta vietos ir būsenos informacija liktų privati, išvalykite žymės langelį ir skelbti.
- 5 Pasirinkite „Check in“.

Naudodamiesi kai kuriomis socialinių tinklų paslaugomis taip pat galite prie savo pranešimo pridėti nuotrauką.

Funkcijos „Aš čia“ istorijos peržiūra

Pasirinkite .

Norint naudoti funkciją „Aš čia“ ir dalintis vietos informacija reikalingas interneto ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Socialinių tinklų paslaugas teikia trečiosios šalys, bet ne „Nokia“. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes informacija gali būti bendrai naudojama su daugeliu žmonių. Naudojantis socialinių tinklų paslauga bendrinamai informacijai taikomos tos paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su konkrečios paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktikomis.

! Svarbu žinoti: Prieš bendrai naudodami savo vietą visada apsvarstykite, su kuo ją bendrai naudosite. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes savo vietą galite bendrai naudoti su daugeliu žmonių.

Parankinių sinchronizavimas

Planuokite kelionę savo kompiuteryje, svetainėje „Nokia“ žemėlapių, sinchronizuokite išsaugotas vietas ir maršrutus naudodami telefoną ir naudokitės savo planu kelyje.

Kad galėtumėte sinchronizuoti savo telefono ir „Nokia“ žemėlapių internetinės paslaugos vietas ar maršrutus, turite įsiregistruoti į savo „Nokia“ paskyrą.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**.

Išsaugotų vietų ir maršrutų sinchronizavimas

Pasirinkite **Parankiniai > Sinchronizuoti su „Ovi“**. Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paraginti ją sukurti.

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai sinchronizuotų katalogą „Parankiniai“, kai atidarote arba uždarote programą „Žemėlapiai“.

Automatinis katalogo „Parankiniai“ sinchronizavimas

Pasirinkite piktogramą  > **Sinchronizavimas** > **Sinchronizavimas**.

Sinchronizuojant reikalingas veikiantis interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Jei norite naudoti interneto paslaugą „Nokia Maps“, eikite į svetainę www.nokia.com/maps.

Nurodymų balsu atsisiuntimas

Jei jūsų kalba yra galimi nurodymai balsu, galėsite mėgautis kelione ir laisvai rasti kelią į atvykimo tašką.

Pasirinkite **Menu** > **Žemėlapiai** ir **Važiuoti** arba **Eiti**.

Pirmą kartą naudodamiesi važiavimo ar ėjimo navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir atsisiųsti reikiamus failus.

Jei pasirinkote kalbą, kuria sakomi ir gatvių pavadinimai, bus garsiai sakomi ir gatvių pavadinimai.

Nurodymų balsu kalbos keitimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite  > **Navigacija** > **Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir atitinkamą parinktį.

Nurodymų balsu išjungimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite  > **Navigacija** > **Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir pasirinkite **Nėra**.

Automobilio navigacijos nurodymu balsu kartojimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Kartoti**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu kalbos keitimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys** > **Garsumas**.

Kompaso naudojimas

Ijungus kompasą, jo rodyklė ir žemėlapis automatiškai pasisuks ta kryptimi, į kurią bus nukreipta jūsų telefono viršutinė dalis.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Žemėlapis**.

Kompaso įjungimas

Pasirinkite .


Kompaso išjungimas

Dar kartą pasirinkite . Nustatyta žemėlapis kryptis – šiaurė.

Kompasas įjungtas, jei jis žalios spalvos. Jei kompasą reikia kalibruoti, kompasas yra raudonos spalvos.

Kompaso kalibravimas

Sukite telefoną aplink savo ašį, kol jis supypsės arba suvibruos.

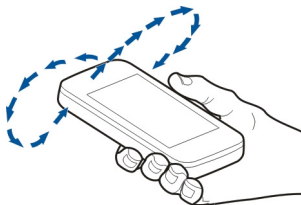

Kompaso tikslumas ribotas. Be to, kompaso tikslumui gali daryti įtakos elektromagnetiniai laukai, metaliniai daiktai arba kitos išorės aplinkybės. Kompasas visada turi būti tinkamai sukalibruotas.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai vairuojant reikia tikslių važiavimo nurodymų, programa „Žemėlapiai“ padeda jums pasiekti atvykimo tašką.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Navigacija į atvykimo tašką

Pasirinkite **Nustatyti tikslą**, tada – reikiamą parinktį.

Navigacija į namus

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Galite pradėti važiuoti nenustatę atvykimo taško. Žemėlapis rodo, kaip patekti į vietą, o eismo informacija pateikiama automatiškai (jei ji teikiama). Jei atvykimo tašką norėsite nustatyti vėliau, pasirinkite **Atvykimo taškas**.

Pagal numatytąjį parametrą žemėlapis pasukamas važiavimo kryptimi.

Žemėlapių krypties nustatymas į šiaurę

Pasirinkite . Jei žemėlapij norite vėl pasukti važiavimo kryptimi, pasirinkite .

Kai pirmą kartą pasirenkate **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nurodyti vietą, kurioje yra jūsų namai.

Namų vietos keitimas

- 1 Pagrindiniame vaizde pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Navigacija** > **Namų vieta** > **Nurodyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite reikiamą parinktį.

Rodinių keitimas navigacijos metu

Braukite kairėn, kad pasirinktumėte **Dvimatis rodinys**, **Trimatis rodinys**, **Rodyklių rodinys** arba **Maršruto apžvalga**.

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.

Navigacijos rodinys



- 1 Maršrutas
- 2 Jūsų vieta ir kryptis
- 3 Informacijos juosta (greitis, atstumas, laikas)

Informacijos apie eismą ir saugą gavimas

Važiukite patogiau naudodamiesi realiojo laiko informacija apie eismo įvykius, juostos pasirinkimo pagalba ir greičio apribojimų įspėjimais, jei ši informacija prieinama jūsų šalyje arba regione.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje

Navigacijos metu pasirinkite **Parinktys** > **Eismo infor..** Įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos naujinimas

Pasirinkite **Parinktys** > **Eismo infor.** > **Naujinti eismo inform..**

Planuodami maršrutą galite nustatyti telefoną vengti eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių arba kelio darbų.

Eismo įvykių vengimas

Pagrindiniame rodyne pasirinkite  > **Navigacija** > **Keisti maršrutą dėl eism..**

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai reikia maršruto nurodymų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ nurodo kelią per skverus, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į atvykimo tašką

Pasirinkite **Nustatyti tikslą**, tada – reikiamą parinktį.

Ėjimas į namus

Pasirinkite **Eiti namo**.

Galite pradėti eiti nenustatę atvykimo taško.

Pagal numatytąjį parametą žemėlapis orientuotas šiaurės kryptimi.

Žemėlapių pasukimasėjimo kryptimi

Pasirinkite . Jei žemėlapij norite vėl pasukti šiaurės kryptimi, pasirinkite .

Kai pirmą kartą pasirenkate **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nurodyti vietą, kurioje yra jūsų namai.

Namų vietos keitimas

- 1 Pagrindiniame vaizde pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Navigacija > Namų vieta > Nurodyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite reikiamą parinktį.

Maršruto sudarymas

Suplanuokite savo kelionę, sukurkite savo maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje prieš išjungdami.

Pasirinkite **Menu > Žemėlapiai**, tada – **Žemėlapis**.

Maršruto kūrimas

- 1 Spustelėkite pradžios taško vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Paieška**.
- 2 Spustelėkite vietos informacijos sritį.
- 3 Pasirinkite **Pereiti > Įtraukti į maršrutą**.
- 4 Jei norite įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

- 1 Pasirinkite maršruto tašką.
- 2 Pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Palieskite poziciją, į kurią norite perkelti maršruto tašką.

Maršruto taško vietos redagavimas.

Spustelėkite maršruto tašką, tada pasirinkite **Redaguoti** ir reikiamą parinktį.

Maršruto peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Rod. maršrt.**.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Pasirinkite **Rod. maršrt. > Parinktys > Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos nuorodoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdui.

Maršruto parametrų keitimas

- 1 Maršruto planavimo priemonės rodinyje, atidarykite skirtuką Parametrai. Norėdami maršruto planavimo priemonės rodinį matyti navigacijos rodinyje, pasirinkite **Parinkty** > **Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
- 2 Nustatykite transporto rūšį kaip **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Pasirinkus **Pėsčiomis** vienpusio eismo gatvės laikomos įprastinėmis gatvėmis, taip pat galima naudotis pėsčiųjų takais ir, pavyzdžiui, eiti per parkus ar prekybos centrus.
- 3 Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas

Atidarykite lapelį Parametrai, nustatykite keliavimo būdą **Pėsčiomis** ir pasirinkite **Pageidautinas maršrutas** > **Gatvės** arba **Tiesi linija**. Tiesi linija naudinga vietose, kur nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba lėtesnio važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai, pasirinkite keliavimo būdą **Automobiliu** ir pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai, nustatykite keliavimo būdą **Automobiliu** ir pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas apima trumpesnio ir greitesnio maršrutų pranašumus.

Be to, galite pasirinkti, ar naudoti, pavyzdžiui, greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Ryšiai

Savo prietaisą galite jungti prie interneto, kitų suderinamų prietaisų ar kompiuterio įvairiais būdais.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Savo prietaisu galite naudotis paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga), pvz., GPRS paslauga, kuri teikiama GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir 3G tinkluose, vienu metu gali veikti keli duomenų ryšiai ir keliems prieigos taškams gali būti naudojamas bendras duomenų ryšys. 3G tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso skambučių metu.

Taip pat galite naudotis WLAN duomenų ryšiu. Vienu metu gali būti užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiam LAN tinkle, tačiau keletas programų gali naudoti tą patį interneto prieigos tašką.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškam siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Tinklas**.

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. GSM tinklai žymimi . UMTS tinklai žymimi **3G**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Tinklo režimas — Pasirinkite norimą naudoti tinklą. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainų teiraukitės tinklo paslaugų tiekėjo. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko belaidžio tinklo paslaugų teikėjas.

Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Operat. pasirinkimas — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, pasigirsta klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų namų tinklu.

Tinklo pazonės inf. — Nustatykite prietaisą nurodyti, kai jis naudojamas koriniame tinkle, pagrįstame mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir įjunkite tinklo pazonės informacijos priėmimą.

Belaidis LAN tinklas

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietos tinklus (WLAN) ir prie jų prisijungti. Naudodami WLAN galite prijungti savo prietaisą prie interneto ir suderinamų prietaisų, galinčių naudotis WLAN.

Belaidis vietinis tinklas

Norint naudotis LAN (WLAN), jis turi veikti buvimo vietoje ir jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie WLAN. Kai kurie WLAN apsaugoti, todėl, norint prie jų prisijungti, iš savo paslaugų teikėjo būtina gauti prieigos raktą.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse WLAN naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Palikus veikti fone WLAN tinklą naudojančias funkcijas kitų funkcijų naudojimo metu didėja baterijos energijos sąnaudos ir trumpėja baterijos eksploatavimo trukmė.

Jūsų prietaiso WLAN ypatybės:

- IEEE 802,11b/g ir WAPI standartai;
- veikimas 2,4 GHz diapazone;
- laidinio ekvivalento privatumas (WEP) su raktais iki 128 bitų, „Wi-Fi“ apsaugota prieiga (WPA) ir 802.1x atpažinimo metodai; šiomis funkcijomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei joms teikiamas tinklo išlaikymas.

! Svarbu žinoti: Norėdami padidinti WLAN ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

WLAN ryšius

Jei norite naudoti belaidį LAN (WLAN) ryšį, turite sukurti WLAN skirtą interneto prieigos tašką (IAP). Prieigos tašką naudokite programoms, kurios jungiasi prie interneto.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Kai prietaisas veikia neprisijungusioje aplinkoje, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei yra). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Patarimas: Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, atidarykite rinkiklį ir įveskite kodą ***#62209526#**.

WLAN vediklis

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Belaidis LAN**.

WLAN vediklis skirtas padėti jums prisijungti prie belaidžio LAN (WLAN) ir tvarkyti savo WLAN ryšius.

Jei vykdant paiešką rasta WLAN, kad sukurtumėte interneto prieigos tašką (IPT) ir naudodami jį galėtumėte paleisti interneto naršyklę, pasirinkite ryšį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Prad. narš. internetą**.

Pasirinkę apsaugotą WLAN, esate prašomi įvesti atitinkamą slaptažodį. Jei norite prisijungti prie paslėpto tinklo, turite įvesti teisingą tinklo pavadinimą (paslaugų rinkinio kodą SSID).

Jei interneto naršyklė jau veikia naudodama dabar aktyvų WLAN ryšį, kad grįžtumėte į interneto naršyklę, pasirinkite **Toliau narš. internetą**.

Jei norite baigti aktyvų ryšį, pasirinkite ryšį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Atsijungti nuo WLAN**.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Menu > Parametrai** tada – **Ryšiai su išor. prt. > Belaidis LAN**.

WLAN filtravimas rastų tinklų sąraše.

Pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti WLAN tinklus**. Kai kitą kartą WLAN vediklis ieškos WLAN, pasirinkti tinklai nebus rodomi.

Tinklo informacijos peržiūra

Pasirinkite tinklą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Informacija**. Pasirinkus aktyvų ryšį, rodoma ryšio informacija.

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiantys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam.

Belaidžio LAN parametrai

Belaidžio LAN (WLAN) parametruose galite nurodyti, ar esant prieinamų tinklų rodyti WLAN indikatorius ir kaip dažnai turėtų būti ieškoma tinklo. Taip pat galite nurodyti, ar reikia atlikti interneto ryšio testą, koku būdu jis turėtų būti atliekamas ir peržiūrėti patobulintus WLAN parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Belaidis LAN > Funkcijos > Parametrai.**

rodymas, kai WLAN yra prieinamas.

Pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Taip.**

Nustatymas, kaip dažnai prietaisas turi ieškoti prieinamo WLAN

Pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Taip** tada – ieškoti tinklų.

Interneto greičio testų parametrų nurodymas

Pasirinkite **Prisij. prie intern. testas**, tada – ar testus atlikti automatiškai, ar po patvirtinimo, arba testų niekada neatlikti. Jei ryšio testas buvo sėkmingas, prieigos taškas yra išsaugomas interneto prisijungimo objektų sąrašė.

Papildomų parametrų rodymas

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi parametrai.**

Rekomenduojama nekeisti papildomų WLAN parametrų.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj..**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

- 1 Pasirinkite  **Prieigos taškas.**
- 2 Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Po ieškos, jau pasiekiami ryšiai rodomi ir gali būti bendrai naudojami nauju prieigos tašku. Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Jei norite matyti jūsų prietaise saugomus prieigos taškus, pasirinkite prieigos taškų grupę. Yra įvairių prieigos taškų grupių:

-  – interneto prieigos taškai,
-  – daugiaformačių pranešimų mainų prieigos taškai,
-  – WAP prieigos taškai,
-  – jokioms kategorijoms nepriskirti prieigos taškai.

Įvairias prieigos taškų grupes žymi šie indikatoriai:

-  – apsaugotas prieigos taškas,



- paketinių duomenų prieigos taškas
- belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taškas.

Prieigos taškų grupių tvarkymas

Kad kiekvieną kartą prietaisui kuriant tinklo ryšį nebūtų pasirenkamas tas pats prieigos taškas, galite kurti kelių prieigos taškų grupę ir nustatyti jų naudojimo eiliškumą. Pvz., galite įtraukti belaidžio LAN (WLAN) tinklo ir paketinių duomenų prieigos taškus į interneto prieigos taškų grupę ir naudoti grupę saitynui naršyti. Jei suteikiate WLAN tinklui didžiausią pirmenybę, jei įmanoma, prietaisas jungiasi prie interneto WLAN tinklu, o jei neįmanoma – paketinių duomenų ryšiu.

Pasirinkite **Menu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj.**

Naujos prieigos taškų grupės kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas prisij. objekt.**

Prieigos taškų įtraukimas į prieigos taškų grupę

Pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Naujas prieigos taškas.**

Esamo prieigos taško kopijavimas iš kitos grupės

Pasirinkite grupę, paspauskite ir palaikykite pasirinktą norimą kopijuoti prieigos tašką, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Kopij. į kitą prisij. obj.**

Grupės prieigos taškų pirmenybės keitimas

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą prieigos tašką, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pakeisti pirmenybę.**

Paketinių duomenų prieigos taško parametrai

Pasirinkite **Menu > Parametrai, Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas**, tada laikykitės nurodymų.

Paketinių duomenų prieigos taško redagavimas

Pasirinkite prieigos taškų grupę ir prieigos tašką, pažymėtą . Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Prieig. taško pavadinimas — Prieigos taško pavadinimą pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Vartotojo vardas — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia paslaugų teikėjas.

Prašyti slaptažodžio — Jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai jungiatės prie serverio, arba jei nenorite savo slaptažodžio įrašyti prietaise, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis — norint užmegzti duomenų ryšius, gali reikėti slaptažodžio, kurį paprastai teikia jūsų paslaugų teikėjas.

Atpažinimas — jei norite visada siųsti užšifruotą slaptažodį, pasirinkite **Saugus**. Jei norite siųsti užšifruotą slaptažodį, kai įmanoma, pasirinkite **Įprastinis**.

Pradinis tinklalapis — Atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įveskite žiniatinklio adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Naudoti prieigos tašką — nustatyti, kad prietaisas prisijungtų prie prisijungimo objekto, naudodamas šį prieigos tašką automatiškai arba patvirtinus.

Papildomų paketinių duomenų prieigos taško parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

Tinklo rūšis — Pasirinkite interneto protokolo rūšį, kad galėtumėte perkelti duomenis ir į prietaisą, ir iš jo. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo rūšies.

Telefono IP adresas (tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.

DNS adresai — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite tarpinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN prieigos taško parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas**, tada laikykitės nurodymų.

Belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško redagavimas

Pasirinkite prieigos taškų grupę ir prieigos tašką, pažymėtą . Vykdykite savo WLAN paslaugų teikėjo nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

WLAN tinklo pavadinimas — Pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu** arba **leškoti tinklą**. Pasirinkus esamą tinklą, WLAN tinklo ir WLAN saugumo režimai nustatomi pagal jį prieigos taško prietaiso parametrus.

Tinklo būseną — Nustatykite, ar yra rodomas jūsų tinklo pavadinimas.

WLAN tinklo režimas — Pasirinkite **Tikslinis**, jei norite sukurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti ir priimti duomenis tiesiogiai; WLAN prieigos taško prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį WLAN tinklo pavadinimą.

WLAN saugumo režimas — pasirinkti naudotiną užšifravimą: **WEP, 802.1x** arba **WPA/WPA2 (802.1x ir WPA (WPA2) neskirta tiksliniams tinklams)**. Pasirinkus **Atviras**

tinklas, užšifravimas nenaudojamas. Naudotis WEP, 802.1x ir WPA funkcijomis įmanoma ne visuose tinkluose.

Pradinis tinklalapis — įveskite pagrindinio puslapio žiniatinklio adresą.

Naudoti prieigos tašką — nustatyti, kad prietaisas užmegztų ryšį, naudodamas šį prieigos tašką automatiškai arba po patvirtinimo.

Galimos parinktys gali skirtis.

Aktyvių duomenų ryšių peržiūra

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai ir Ryšiai su išor. prt.** > **Ryšių tvarkytuvė**.

Aktyvių duomenų ryšių rodinyje galite matyti savo duomenų ryšius:



duomenų ryšius



paketinių duomenų ryšius



WLAN ryšius.

Ryšio baigimas

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę ryšį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Išjungti**.

Visų veikiančių ryšių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

Ryšio informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Sinchronizacija

Naudodami programą „Sinchronizacija“, galite savo pastabas, pranešimus, adresatus ir kitą informaciją sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu.

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. prt.** > **Duomen. perdav..**

Sinchronizacijos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai. Paleidus programą, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Duomenų sinchronizavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas sinchr. rinkinys**.

Sinchronizavimo rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

„Bluetooth“ ryšys**Apie „Bluetooth“ ryšį**

Naudodami „Bluetooth“ ryšį, galite prijungti savo prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų, pvz., mobiliųjų prietaisų, kompiuterių, ausinių ir automobilio rinkinių rankiniu būdu.

Šiuo ryšiu galite siųsti elementus iš savo prietaiso, persiųsti failus iš suderinamo kompiuterio ir spausdinti suderinamą spausdintuvu.



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio Distribution“, „Audio/Video Remote Control“, „Basic Imaging“, „Basic Printing“, „Device ID“, „Dial-up Networking“, „File Transfer“, „Generic Audio/Video Distribution“, „Generic Access“, „Generic Object Exchange“, „Handsfree“, „(Human Interface Device) Headset“, „Object Push“, „Phone Book Access“, „Serial Port“ ir „SIM Access“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai prietaisas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

„Bluetooth“ parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

„Bluetooth“ — įjungti „Bluetooth“ ryšį.

Mano tel. aptinkamumas — jei norite nustatyti, kad jūsų prietaisą būtų įmanoma matyti kitais „Bluetooth“ prietaisais, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus jūsų prietaiso būtų neįmanoma aptikti, pasirinkite

Nustat. aptink. trukm.. Jei norite, kad jūsų prietaiso neaptiktų kiti, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. — redaguoti savo prietaiso pavadinimą. Šis pavadinimas rodomas kituose „Bluetooth“ prietaisuose.

Nuotolinis SIM režimas — įgalinti kitą prietaisą, pvz., suderinamą automobilio rinkinio priedą, naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę, prisijungiant prie tinklo.

Patarimai dėl saugumo

Pasirinkite **Menu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, norėdami nustatyti prietaisą, kuris gali rasti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti, pasirinkite **„Bluetooth“ > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**. „Bluetooth“ funkcijos išjungimas neturi įtakos kitoms jūsų prietaiso funkcijoms.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti prietaisą nuo kenksmingo turinio. Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas yra geriau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu galite būti įjungę kelis „Bluetooth“ ryšius. Pvz., jei esate prijungę savo prietaisą prie suderinamų ausinių, galite persiųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Įjunkite programą, kurioje yra siųstinas elementas.
- 2 Paspauskite ir palaikykite elementą ir iškylančiame meniu pasirinkite **Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ technologiją. Prietaiso piktogramos yra tokios:



kompiuteris



telefonas



garso arba vaizdo prietaisas



kitas prietaisas

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Atšaukti**.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jei prieš perduodant duomenis reikia suporuoti prietaisus, pasigirs tonas ir jūsų paprašys įvesti kodą. Telefone ir prietaise turi būti įvestas tas pats kodas. Užmegzus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.

Patarimas: Ieškant prietaisų, kai kuriems iš jų rodomas tik unikalus adresas (prietaiso adresas). Jei norite sužinoti savo telefono unikalų adresą, rinkiklyje įveskite ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Savo prietaisą galite suporuoti su suderinamu prietaisu, kad kitą kartą galėtumėte greičiau užmegzti šių prietaisų „Bluetooth“ ryšius. Prieš poruodami, sukurkite savo slaptažodį (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Naudotojo sąsajos neturintiems prietaisams naudojamas gamykloje nustatytas slaptažodis. Slaptažodis naudojamas tik vieną kartą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

- 1 Atidarykite kortelę Suporuoti prietaisai.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas suporuotas priet..** Bus parodyti netoliese esantys prietaisai.
- 3 Pasirinkite prietaisą.
- 4 Įveskite slaptažodį į abu prietaisus.

Prietaiso paieškos rodinyje esantis indikatorius  rodo suporuotą prietaisą.

Prijungimas prie priedo suporavus

Pasirinkite garso prietaisą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Prisij. prie garso priet..** Suporavus kai kurie garso priedai užmezga ryšį automatiškai.

Prietaiso žymėjimas kaip atpažinto

Pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšys tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmegztas jums nežinant. Šią funkciją taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamoms ausinėms, kompiuteriui arba prietaisams, kurių savininkais pasitikitė. Suporuotų prietaisų rodinyje esantis indikatorius  rodo atpažintus prietaisus.

Poravimo su prietaisu atšaukimas

Pasirinkite prietaisą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Visų porų atšaukimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Gavus duomenų „Bluetooth“ ryšiu, girdimas signalas ir gaunate prietaiso užklausą dėl pranešimo priėmimo. Priėmus pranešimą, rodomas  informacinį pranešimą apie duomenis galite rasti pranešimų aplanke „Gautieji“. „Bluetooth“ ryšiu gauti pranešimai žymimi .

Prietaiso blokavimas

Galite blokuoti kitų prietaisų bandymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį su jūsų telefonu.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Atidarykite skirtuką Suporuoti prietaisai, pasirinkite norimą blokuoti prietaisą, tada iškylančiajame meniu pasirinkite **Užblokuoti**.

Prietaiso pašalinimas iš užblokuotųjų sąrašo

Atidarykite skirtuką Užblokuoti prietaisai, pasirinkite prietaisą, kurį norite pašalinti iš užblokuotųjų sąrašo, ir iškylančiajame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausiama, ar norite įtraukti šį prietaisą į užblokuotųjų sąrašą.

Nuotolinis SIM režimas

Nuotoliniu SIM režimu galite naudoti suderinamą automobilio rinkinio priedą. Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, du prietaisai turi būti suporuoti, o poravimą pradėti kitas prietaisas. Poruodami naudokite 16 skaitmenų kodą ir kitą prietaisą pažymėkite kaip atpažintą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Nuotolinio SIM režimo įjungimas

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite „Bluetooth“.
- 2 Įjunkite nuotolinį SIM režimą savo prietaise. Pasirinkite **Nuotolinis SIM režimas**.
- 3 Įjunkite nuotolinį SIM režimą kitame prietaise.

Kai įjungtas nuotolinis SIM režimas, pradiniam ekrane matyti užrašas **Nuotolinis SIM režimas**. Baigiamas ryšys su belaidžiu tinklu ir neįmanoma naudotis SIM kortelės paslaugomis arba funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai veikia jūsų prietaiso nuotolinis SIM režimas, skambinti jums ir jūs patys galite tik naudodami prijungtą priedą. Savo prietaisu galite tik skambinti skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.


Nuotolinio SIM režimo išjungimas

Spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką, tada pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Duomenų persiuntimas USB kabeliu



Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prt. > USB**.

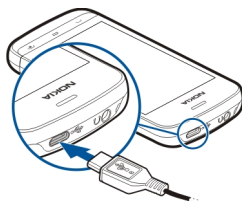

USB režimo pasirinkimas, kaskart prijungus suderinamą duomenų kabelį
Pasirinkite **Paklausti jungiant** > Taip.

Jei parinktis **Paklausti jungiant** neįjungta arba norite keisti USB režimą aktyvaus ryšio metu, pasirinkite **USB ryšio režimas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

„Ovi Suite“ — Naudokite kompiuteriui skirtas bendrovės „Nokia“ programas, pvz., „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Software Updater“.

Talpioji laikmena — Perkelti duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Atvaizdų perdavimas — Spausdinkite atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Medijos perdavimas — Sinchronizuoti muziką su „Nokia“ muzika arba „Windows“ medijos leistuve.

Sujungimas su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas sujungimo su kompiuteriu ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudotis programa „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **„Ovi Suite“**.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Administravimo parametrai

Aktyvaus duomenų ryšio laiko nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai ir Ryšiai su išor. prt.** > **Adm. parametrai** > **Duomenų ryšys**.

Duomenų ryšio parametrai turi įtakos visiems prieigos taškams, naudojantiems GSM duomenų ryšį.

Paketinių duomenų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Pak. duomenys**.

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Automatinis paketinių duomenų ryšio užmezgimas, atsiradus galimybei prisijungti prie tinklo

Pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys > Kai įmanoma**.

Pvz., kai ryšys visada užmegztas, galite sparčiau siųsti el. laišką. Jei esate už tinklo aprėpties zonos ribų, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Paketinių duomenų ryšio užmezgimas tik prireikus

Pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.

Kaskart, pvz., kai norėsite siųsti el. laišką, reikės pirmiausia užmegzti ryšį.

Naudojimasis sparčiosios paketinės prieigos funkcija (tinklo paslauga) UMTS tinkluose

Pasirinkite **Sparčioji paketinė prieiga**.

Savo prietaisą galite naudoti kaip kompiuterio modemą, kad galėtumėte naudotis internetu paketinių duomenų ryšiu.

Prieigos taško, naudotino tada, kai jūsų prietaisas naudojamas kaip modemas, nustatymas

Pasirinkite **Prieigos taškas**.

SIP parametrai

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Galite peržiūrėti, naikinti arba kurti šias SIP parametrų aplinkas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > SIP parametrai**.

Prieigos taškų pavadinimų valdymas

Naudodami prieigos taškų pavadinimų valdymo paslaugą, galite apriboti paketinių duomenų ryšius ir leisti prietaisui naudoti tik tam tikrus paketinių duomenų prieigos taškus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > PT pavad. kontr..**

Šis nustatymas galimas tik jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško kontrolės paslaugą.

Paslaugos veiklinimas arba įgalintųjų prieigos taškų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Norint keisti parametrus, būtina įvesti savo PIN2 kodą. Kodą teikia jūsų paslaugų teikėjas.

Paieška

Apie paiešką

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paieška**.

Naudodamiesi paieška savo prietaisu galite rasti žmonių, pranešimų, muzikos ir kito turinio arba ieškoti internete (tinklo paslauga). Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Paieškos pradžia

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paieška**.

Jei norite ieškoti jūsų prietaise esančio turinio, į paieškos laukelį įveskite paieškos terminus arba naršykite turinio kategorijose. Įvedus paieškos terminus, rezultatai suskirstomi į kategorijas. Paskiausiai rasti jūsų paieškos terminus atitinkantys rezultatai matyti rezultatų sąrašo viršuje.

Jei norite ieškoti tinklalapių internete, pasirinkite **ieškoti internete**, paieškos paslaugos teikėją, tada į paieškos lauką įveskite paieškos žodžius. Jūsų pasirinktas paieškos paslaugos teikėjas nustatomas numatytuoju interneto paieškos paslaugos teikėju.

Jei numatytasis paieškos paslaugos teikėjas jau nustatytas, pasirinkite jį, kad pradėtumėte paiešką, arba – **Daugiau paiešk. pasl.**, jei norite naudoti kitą paieškos paslaugos teikėją.

Jei norite keisti numatytąjį paieškos paslaugos teikėją, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ieškoti paslaugos**.

Jei norite keisti šalies ar regiono parametą, kad rastumėte daugiau paieškos paslaugos teikėjų, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Šalis arba regionas**.

Kitos programos

Laikrodis

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Menu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Laikas — Nustatyti laiką.

Data — Nustatyti datą.

Autom. laiko tikslinimas — Nustatyti, kad tinklas naujintų jūsų prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga).

Žadintuvas

Pasirinkite **Menu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Naujo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Naujas signalas**.
- 2 Nustatyti signalo laiką.
- 3 Jei norite nustatyti, ar (ir kada) kartoti signalą, pasirinkite **Kartoti**.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Signalų peržiūra

Pasirinkite **Signalai**.  rodo aktyvų signalą.  rodo kartojamą signalą.

Signalų pašalinimas

Pasirinkite **Signalai** ir signalą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Išjungti**. Jei tada, kai baigiasi signalo veikimo trukmė, prietaisas išjungtas, jis įsijungia ir pradeda skambėti toninis signalas.

Signalų atidėjimas

Pasirinkite **Atidėti**.

Signalų atidėjimo trukmės nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Signalų atidėjimo laikas**.

Signalų tono keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žadintuvo tonas**.

Pasaulio laikrodis

Pasaulio laikrodyje galite matyti dabartinį įvairių vietovių laiką.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Laiko peržiūra

Pasirinkite **Pasaulis**.

Vietų įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Funkcijos > Nauja vieta**.

Esamos vietos nustatymas

Pasirinkite vietą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Nust. kaip dabart. vietą**. Laikas jūsų prietaise pakeistas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

Kalendorius

Kad atidarytumėte kalendorių, pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Kalendoriaus rodiniai

Jei norite perjungti iš mėnesio į savaitės, dienos arba darbų rodinį (arba atvirkščiai), pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti vaizdą**, tada – pageidaujamą rodinį.

Jei norite keisti savaitės pradžios dieną, rodinį, rodytiną atidarius kalendorių, arba keisti kalendoriaus signalų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite eiti į konkrečią datą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**.

Kalendoriaus įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Kalendoriaus mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite mėnesio rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite savaitės rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite dienos rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite darbų rodinį.

 **Naujas susitikimas** — Įtraukite naują susitikimo priminimą.

 **Naujas darbo įrašas** — Įtraukti naują darbo įrašą.

Failų tvarkytuvė**Apie failų tvarkytuvę**

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Galite naršyti telefono failus, juos tvarkyti ir atidaryti. Taip pat galite peržiūrėti ir tvarkyti failus įdėtoje suderinamoje atminties kortelėje.

Failų tvarkymas

Jei norite trinti, perkelti, kopijuoti ar kurti naujus failus ar katalogus, galite naudoti programą Failų tvarkyt.. Jei failus suskirstysite į katalogus, galėsite juos lengviau surasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Naujo katalogo kūrimas

Jei kataloge norite sukurti antrinį katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Naujas katalogas**.

Failo kopijavimas ar perkėlimas į katalogą

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiajame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Atminties kortelės redagavimas

Atminties kortelę galite formatuoti, norėdami naikinti joje saugomus duomenis; be to, atminties kortelėje saugomus duomenis galite apsaugoti slaptažodžiu.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Atminties kortelės pervardijimas arba formatavimas

Pasirinkite atminties kortelę, **Funkcijos > Atm. kortelės funkcijos** ir reikiamą funkciją.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu

Pasirinkite atminties kortelę ir **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis**.

Šios parinktys galimos, tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Atsarginių failų kopijų kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines telefono atmintinės kopijas atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.

Duomenų saugojimas atsargai atminties kortelėje

Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti atsargai dabar**.

Duomenų atkūrimas iš atminties kortelės į telefono atmintį

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti iš atm. kortelės**.

Telefoną taip pat galima prijungti prie suderinamo kompiuterio ir naudoti programą „Nokia“ Ovi Suite“, kad galėtumėte kurti atsarginę duomenų kopiją.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Prog. tvarkytuvė**.

Naudodami programų tvarkytuvę galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti diegimo parametrus.

Galite diegti tokio tipo programas:

- J2ME programas, pagrįstas „Java™“ technologija, turinčias .jad arba .jar failų priedvardžius.
- Su „Symbian“ operacine sistema suderinamas programas, turinčias .sis arba .sisx failų priedvardžius.
- Valdiklius, turinčius .wgz failų priedvardžius.

Diekite tik su jūsų prietaisu suderinamas programas.

Programų įdiegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršymo metu arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį.

Programą į savo prietaisą galite įdiegti naudodami programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Prog. tvarkytuvė**.

Diegimo failai yra kataloge Įdiegimo failai, o įdiegtos programos – kataloge Įdiegtos progr..

Piktogramos nurodo:



programos SIS arba SISX



Java programa



Valdiklis



į atminties kortelę įdiegta programa

Prieš diegdami programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Peržiūrėkite programos tipą, versijos numerį ir programos tiekėją arba gamintoją. Pasirinkite programą.
- Peržiūrėkite programos saugos pažymos informaciją. Pasirinkite **Pažymos: > Žiūrėti informaciją**.

Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos naujinys arba taisymo duomenys, galite atkurti pradinę programą, jei turite pradinį įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei norite atkurti pradinę programą, pašalinkite ją, tada įdiekite iš naujo, naudodami pradinį įdiegimo failą arba atsarginę kopiją.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, gali būti, kad prietaisas paragins jus jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti.

Programos diegimas

- 1 Raskite diegimo failą diegimo failų kataloge programų tvarkytuvėje arba ieškokite jo failų tvarkytuvėje ar programos „Pranešimai“ kataloge „Gautieji“.
- 2 Programų tvarkytuvėje paspauskite ir palaikykite pasirinktą norimą įdiegti programą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą.

Įdiegimo metu prietaise matyti įdiegimo eigos informacija. Jei įdiegiate skaitmeninio parašo arba pažymos neturinčią programą, prietaiso ekrane matyti įspėjimas. Tęskite įdiegimą tik tada, kai esate tikri dėl programos kilmės ir turinio.

Įdiegtos programos atidarymas

Meniu pasirinkite programą. Jei programai nenurodytas numatytasis katalogas, ji įdiegiama į pagrindinio meniu katalogą Įdiegtos progr..

Įdiegtų arba pašalintų programinės įrangos paketų peržiūra

Pasirinkite Funkcijos > Žiūrėti žurnalą.

Programos pašalinimas iš prietaiso

Galite pašalinti įdiegtas, bet nebereikalingas ir nenaudojamas programas, kad atlaisvintumėte vietas.

Pasirinkite Meniu > Parametrai, tada – Prog. tvarkytuvė.

- 1 Pasirinkite **Įdiegtos progr.**
- 2 Pasirinkite ir palaikykite norimą šalinti programą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Pašalinus programą, ją iš naujo įdiegti galima tik turint pradinį diegimo failą arba visą pašalintos programos atsarginę kopiją. Gali būti, kad negalėsite atidaryti pašalinta programa sukurtų failų.

Jei kuri nors įdiegta programa yra priklausoma nuo pašalintos programos, įdiegta programa gali neveikti. Daugiau informacijos ieškokite įdiegtos programos vartotojo dokumentacijoje.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Prog. tvarkytuvė**.

Pasirinkite **Įdiegimo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

Įdiegti progr. įrangą — įgalinti arba uždrausti programinės įrangos „Symbian“, neturinčios patikrinto skaitmeninio sąrašo, įdiegimą.

Pažymos tikrinimas — prieš įdiegiant programą, tikrinti pažymas internete.

Numatyt. int. adresas — nustatyti numatytąjį interneto adresą, naudotiną, tikrinant pažymas internete.

„RealPlayer“

Naudodamiesi grotuvu „RealPlayer“, galite atkurti vaizdo įrašus arba transliuoti medijos failus tiesiogiai, prieš tai neįrašę jų prietaise.

Grotuvas „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų failų formatų arba jų versijų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

„RealPlayer“ įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

Rodiniuose Vaizdo įrašai, Srautinės nuorodos ir Vėliausiai atkurti gali būti pasiekiami toliau pateikti įrankių juostos simboliai.

 **Siųsti** — Siųsti vaizdo įrašą ar srautinės transliacijos nuorodą.

 **Atkurti** — leisti vaizdo įrašą arba srautinę vaizdo transliaciją.

 **Ištrinti** — šalinti vaizdo įrašą arba srautinę transliaciją.

 **Pašalinti** — Šalinti failą iš vėliausiai atkurtųjų sąrašo.

Vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

Vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite **Vaizdo įrašai**, tada – vaizdo įrašą.

Paskiausiai leistų vaizdo įrašų sąrašo sudarymas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Eikite prie vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Naudoti vaizdo įrašą — priskirti vaizdo įrašą prie adresato arba nustatyti kaip toninį skambučių signalą.

Pažymėti/atžymėti — pažymėti arba atžymėti elementą ir siųsti arba šalinti kelis elementus vienu metu.

Žiūrėti informaciją — matyti įvairią informaciją, pvz., formatą, raišką ir trukmę.

Parametrai — Redaguokite vaizdo įrašo atkūrimo ir srautinės transliacijos parametrus.

Tiesioginis transliavimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

Turinio transliavimas nuotoliniu būdu yra tinklo paslauga. Pasirinkite **Srt. tr. nuorodos**, tada – nuorodą. Be to, galite gauti nuorodą į srautinę transliaciją tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu arba atidaryti tinklalapyje.

Prieš prasidedant tiesioginei srautinei transliacijai, įrenginys prisijungia prie tinklalapio ir pradeda įkelti turinį. Turinys neįrašomas jūsų prietaise.

Programa „RealPlayer“ galite atidaryti tik RTSP nuorodas. Programa „RealPlayer“ galite leisti ir RAM failą, jei atidarote HTTP nuorodą į jį naršyklėje.

Diktofonas



Diktofonu galite įrašyti balso priminimus ir telefono pokalbius. Be to, galite siųsti garso įrašus draugams.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Diktofonas**.

Garso įrašo įrašymas

Pasirinkite .

Garso įrašo įrašymo pabaiga

Pasirinkite .

Garso įrašo klausymasis

Pasirinkite .

Garso įrašo siuntimas pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Telefono pokalbio įrašymas

Balso skambučio metu atidarykite diktofono programą, tada pasirinkite . Įrašymo metu abu pašnekovai reguliariais intervalais girdi toninį signalą.

Įrašų kokybės ir garso įrašų saugojimo vietos pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Negalite naudoti diktofono duomenų ryšio metu arba užmezgus GPRS ryšį.

Užrašo rašymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Užrašai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas užrašas**.
- 3 Įveskite tekstą į užrašo lauką.
- 4 Pasirinkite .

Skaiciavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Skaiciuoklė**.
- 2 Įveskite pirmą norimą skaičių.
- 3 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 4 Įveskite antrą pageidaujamą veiksmo skaičių.
- 5 Pasirinkite **=**.

Keitiklis

Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Žodynas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Žodynas**.

Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, įveskite tekstą į paieškos lauką. Įvedant tekstą siūlomi verstini žodžiai. Jei norite išversti žodį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Pasirinkite **Funkcijas**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausyti — klausytis pasirinkto žodžio.

Istorija — rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.

Kalbos — keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

Parametrai

Kai kuriuos jūsų prietaiso parametrus galėsite nustatyti tinklo paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jų keisti.

Telefono parametrai

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Data ir laikas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Laikas — įveskite esamą laiką.

Laiko juosta — Pasirinkite vietą, kurioje esate.

Data — įvesti dabartinę datą.

Datos formatas — Pasirinkite datos formatą.

Datos skiriamasis ženklas — Pasirinkite simbolį, skiriantį dienas, mėnesius ir metus.

Laiko formatas — Pasirinkite laiko formatą.

Laiko skir. ženklas — Pasirinkite simbolį, skiriantį valandas ir minutes.

Laikrodžio tipas — Pasirinkite laikrodžio tipą.

Žadintuvo tonas — Pasirinkite žadintuvo signalo toną.

Signalų atidėjimo laikas — Keiskite signalo atidėjimo laiką.

Šiokiadieniai — Pasirinkite savo darbo dienas. Galite nustatyti, kad signalas skambėtų tik, pvz., darbo dienomis ryte.

Autom. laiko tikslinimas — nustatyti, kad prietaisas naujintų laiką, datą ir laiko juostą automatiškai. Ši tinklo paslauga kai kuriuose tinkluose gali būti neteikiama.

Kalbos keitimas

Galite keisti telefono kalbą ir kalbą, kuria rašote savo pranešimus ir el. laiškus. Taip pat galite įjungti nuspėjamąjį teksto įvestį.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Kalba**.

Telefono kalbos keitimas

Pasirinkite Telefono kalba.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite Rašomoji kalba.

Nuspėjamosios teksto įvesties įjungimas

Pasirinkite Nuspėjamasis tekstas.

Ekranų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Ekranas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Ryškumas — Nustatyti jūsų prietaiso ekrano šviesumą.

Šrifto dydis — Pasirinkti ekrane rodytino teksto ir piktogramų dydį.

Sveik. tekst. ar žnkl. — Nustatyti įjungus prietaisą matytiną užrašą arba atvaizdą.

Apšvietimo trukmė — Nustatyti nenaudojamo prietaiso apšvietimo trukmę.

Balso komandos

Balso komandų įjungimas

Pradiniame ekrane paspauskite ir palaikykite pasirinktą skambinimo klavišą, tada pasakykite komandą. Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas sąrašė.

Jei norite peržiūrėti balso komandų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Balso komandos**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių:

Parametrai — nustatyti parametrus.

Balso komand. aprašas — atidaryti mokomąją balso komandų programą.

Komandos keitimas arba leidimas

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą komandą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Keisti komandą** arba **Atkurti**.

Komandos trynimas

Paspauskite ir palaikykite pasirinktą programą arba aplinką, kuriai priskirta komanda, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Priedai**.

Kai kurios priedų jungtys rodo, kokios rūšies priedas prijungtas prie prietaiso.

Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Numatytoji aplinka — nustatyti aplinką, įjungtiną kiekvieną kartą prie prietaiso prijungus konkretų suderinamą priedą.

Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį po 5 sekundžių. Jei nustatytas skambėjimo būdas yra **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Šviesos — nustatyti, kad, pasibaigus laikotarpiui, šviesos liktų įjungtos.

Galimi parametrai priklauso nuo priedo rūšies.

Programos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Prg. parametrai**.

Programų parametruose galite redaguoti kai kurių prietaise esančių programų parametrus.

Jei norite redaguoti parametrus, taip pat galite pasirinkti **Funkcijos > Parametr.** kiekvienoje programoje.

Prietaiso naujiniai

Naudodami prietaiso naujinius, galite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos parametrus savo prietaisui, kurti naujus serverio rinkinius, matyti esamos programinės įrangos versiją ir prietaiso informaciją arba matyti ir tvarkyti esamus serverio rinkinius.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Prietaiso atnauj..**

Galite gauti serverio profilius ir įvairius sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjų ir kompanijos informacijos tvarkymo skyriaus. Juose gali būti ryšio ir kitų parametrų, naudojamų įvairioms jūsų prietaise esančioms programoms.

Sąrankos parametrų priėmimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai**.
- 2 Paspauskite ir palaikykite pasirinktą parametrų rinkinį, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pradėti sąranką**.

Serverio parametrų rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys**.

Serverio parametrų rinkinio trynimas

Paspauskite ir palaiykite pasirinktą parametrų rinkinį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Saugos parametrai**Telefonas ir SIM**

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Telefono ir SIM kortelė**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN reikalavimas — Jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.

PIN kodas ir PIN2 kodas — Keisti PIN arba PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaičiai. Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio. Jei užmiršote PIN arba PIN2 kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei užmiršote užrakto kodą, kreipkitės į „Nokia Care“ tarnybą arba savo paslaugų teikėją.

Užrakto kodas — Užrakto kodas naudojamas prietaisui atrakinti. Jei norite būti tikri, kad jūsų įrenginiu nepasinaudos kas nors kitas, pakeiskite užrakto kodą. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Naująjį kodą gali sudaryti 4–255 ženklai. Leidžiama naudoti abėcėlinius-skaitmeninius ženklus, taip pat didžiąsias ir mažąsias raides. Prietaisas praneša apie netinkamą užrakto kodo formatą. Naująjį kodą laikykite slaptoje vietoje ir atskirai nuo savo prietaiso.

Tel. užsiblok. laikotarpis — Kad niekas be leidimo nepasinaudotų jūsų prietaisu, galite nustatyti laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsiras. Užrakinto prietaiso negalėsite naudoti, kol neįvesite teisingo užrakto kodo. Kad išjungtumėte automatinį užrakinimą, pasirinkite **Nėra**.

Užrak. pakeitus SIM kort. — Nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Nuotol. tel. užrakinimas — Įjungti arba išjungti nuotolinio užrakto funkciją.

Uždaroji vartotojų grupė — Nustatyti asmenų grupę, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Leisti naud. SIM paslaug. — Nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojantės SIM kortelės paslauga (tinklo paslauga).

Pažymų tvarkymas

Skaitmeninės pažymos apsaugo jūsų turinį, kai siunčiate slaptą informaciją. Pažymos turi būti naudojamos, kai jungiamasi prie banko ar kitos svetainės arba nuotolinio serverio, kai yra atliekami su slapta informacijos persiuntimu susiję veiksmai.

Pažymos taip pat turi būti naudojamos, kai norima sumažinti virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos poveikio riziką ir įsitikinti atsisieniūčiamos ir įdiegiamos programinės įrangos tikrumu.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Pažymų tvarkytuvė** ir pasirinkite norimą pažymos tipą.

Skaitmeninės pažymos saugumo negarantuoja; jos yra skirtos programinės įrangos kilmės patikrai.

! Svarbu žinoti: Pažyma gerokai sumažina nuotolinio ryšio ir programinės įrangos diegimo keliamas grėsmes. Kad galėtumėte naudotis didesnio saugumo teikiama pranašumais, reikia tinkamai naudoti pažymas, jos turi būti tinkamos, autentiškos arba patikimos. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pažymų galiojimo laikas pasibaigė arba jos negalioja, patikrinkite, ar prietaise nustatyta tinkama data ir laikas.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis skirtingoms programoms teikia apsaugos paslaugas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Apsaugos modulis**, tada norimą apsaugos modulį.

Apsaugos modulio informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Galite pageidauti atkurti pradines kai kurių parametrų reikšmes. Būtina baigti visus aktyvius skambučius ir ryšius.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Telefonas > Tel. valdymas > Gamint. param.** Norint atkurti parametrus, būtina įvesti užrakto kodą.

Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai ir failai lieka nepakitę.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologija apsaugotas turinys, pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai ar muzika, pateikiamas su susijusiomis licencijomis, kuriose nurodytos jūsų turinio naudojimo teisės. DRM apsaugotų dainų negalima naudoti, pvz., kaip skambėjimo ar signalų tonų.

Galite peržiūrėti licencijų informaciją ir būseną, jas iš naujo veiklinti ir šalinti.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. valdymas > Saugumo > Apsaugota medžiaga.**

Informavimo šviesos

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Telefonas > Informavimo šviesos.**

Jei norite įjungti arba išjungti blyksničią laukimo režimo šviesą, pasirinkite **Mrks. lauk. rž. šv..**

Jei blyksinti laukimo režimo šviesa įjungta, reguliariai užsidega meniu klavišo šviesos.

Jei norite įjungti arba išjungti informavimo šviesą, pasirinkite **Informavimo šviesa.**

Kai informavimo šviesa įjungta, meniu klavišas blyksi jūsų nustatytą laikotarpį, informuodamas apie praleistus įvykius, pvz., praleistus skambučius arba neperskaitytus pranešimus.

Skambučių parametrai

Ryšio parametrai

Skambučių parametruose galite nustatyti savo prietaiso parametrus, susijusius su skambučiais.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Skambinimo.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Siųsti mano numerį — Jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras, pasirinkite **Kaip sutarta** (tinklo paslauga).

Siųsti mano int. ryš. inf. — Jei norite nustatyti, kad jūsų interneto ryšio informaciją matytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Taip**.

Ryšio laukimas — nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie gaunamuosius skambučius skambučio metu (tinklo paslauga), arba patikrinti, ar ši funkcija įjungta.

Ryš. internetu laukimas — nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie naują gaunamąjį interneto skambutį skambučio metu.

Ryšio internetu signalas — jei norite nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie gaunamuosius interneto skambučius, pasirinkite **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, jums bus pranešta tik praleidus skambutį.

Neatsiliepti ir siųsti pran. — atmetus pranešimą, siųsti tekstinį pranešimą, kuriame skambinančiajam paaiškinate, kodėl negalėjote atsiliepti.

Pranešimo tekstas — Rašykite standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą jums neatsiliepus.

Automatinis perrinkimas — Nustatykite, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Jei norite sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti ryšio trukmę — skambučio metu rodyti jo trukmę.

Ryšio suvestinė — rodyti skambučio trukmę, pasibaigus skambučiui.

Greitasis rinkimas — Ijunkite greitąjį rinkimą.

Atsak. bet kuriuo klavišu — Ijunkite atsakymą bet kuriuo klavišu.

Galimos parinktys gali skirtis.

Ryšų peradresavimas

Gaunamuosius skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių peradres..**

Visų balso skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu

- 1 Pasirinkite **Balso ryšių > Visų balso ryšių**.
- 2 Kad įjungtumėte ryšių peradresavimą, pasirinkite **Ijungti**.
- 3 Jei norite peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Į balso pašto dėžutę**.
- 4 Jei norite peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite **Kitu numeriu**, tada įveskite numerį arba, norėdami naudoti į adresatų sąrašą įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo parinktys. Pradiniame ekrane esanti rodyklė  rodo, kad visi skambučiai peradresuojami.

Ryšų draudimas

Naudodami ryšio draudimo paslaugą (tinklo paslauga), galite apriboti skambinimą prietaisu arba gaunamus skambučius. Pavyzdžiui, galite apriboti visus skambučius į užsienį arba gaunamus skambučius, kai esate užsienyje. Jei norite pakeisti parametrus, iš paslaugos tiekėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Ryšių draudimo**.

Balso skambučių draudimas arba draudimo būsenos tikrinimas

Pasirinkite pageidaujama draudimo funkciją ir **Ijungti** arba **Tikrinti būseną**. Skambučių draudimas veikia visus skambučius, įskaitant duomenų skambučius.

Anoniminių skambučių internetu draudimas

Pasirinkite **Anoniminių ryšių draudimas**.

Žinynas**Prietaise esantys paaiškinimai**

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu > Programos > Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas.

Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.

Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:



Nuoroda į susijusią žinyno temą.



Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti atidaryt. progr.** ir reikiamą programą.

Išlaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, skaitykite vartotojo vadovą telefone. Pasirinkite **Meniu > Programos > Paaiškinim..**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas

- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisieki su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

Telefono programinės įrangos ir taikomųjų programų atnaujinimas naudojant telefoną



Galite patikrinti, ar yra jūsų telefono programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių, tada juos parsisiųsti ir įdiegti savo telefone (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo telefoną automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujiniais.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > PĮ atnaujin..**

Jei naujinių yra, pasirinkite tuos, kuriuos norite parsisiųsti ir įdiegti, tada pasirinkite



Telefono nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. atnauj. paieška.**

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Ovi Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB duomenų kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.nokia.com/software.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinių transliacijų ir mobiliojo interneto parametrai yra nustatomi automatiškai, remiantis jūsų tinklo paslaugų teikėjo informacija. Jūsų prietaise jau gali būti įdiegti paslaugų teikėjo parametrai, arba juos galite gauti kaip specialų pranešimą.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefoną būtų prašoma PIN kodo.
--	---

	Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems telefonams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus telefonus. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 4 skaitmenys arba simboliai)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakimo kodą. Laikykite jį paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ atstovybėje arba savo telefono pardavėjo.

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos naudojimą ir trumpina baterijos veikimo trukmę. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Naudojantis „Bluetooth“ ryšį naudojančiomis funkcijomis arba įgalinus šias funkcijas veikti fone tada, kai naudojamos kitomis funkcijomis, sunaudojama daugiau baterijos energijos. Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia.
- Naudojantis funkcijomis, kurios naudoja LAN (WLAN) ryšį, arba įgalinus šias funkcijas veikti fone tada, kai naudojamos kitomis funkcijomis, sunaudojama daugiau baterijos energijos. WLAN ryšys išsijungs, jei nebandysite prisijungti, nebūsate prisijungę prie prieigos taško arba nieškosite galimų tinklų. Jei norite taupyti baterijos energiją, galite nustatyti, kad jūsų prietaisas foniniu režimu nieškotų galimų tinklų arba ieškotų jų gerokai rečiau.

- Jei ryšių parametruose esate pasirinkę **Pakėtinių duomenų ryšys** > **Kai įmanoma** ir esate už pakėtinių duomenų (GPRS) aprėpties zonos, prietaisas reguliariai bando užmegzti pakėtinių duomenų ryšį. Jei norite prailginti savo prietaiso veikimo laiką, pasirinkite **Pakėtinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Programa „Žemėlapiai“ atsiųs naują žemėlapių informaciją tada, kai einate į naujas žemėlapių sritis. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos. Galite išjungti automatinio žemėlapių atsiuntimo funkciją.
- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos.

Jei tinklo parametruose nustatytas dvigubasis tinklo režimas, prietaisas ieško 3G tinklo. Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prt.** > **Tinklas** > **Tinklo režimas** > **GSM**.

- Ekraną apšvietimas didina baterijos energijos naudojimą. Ekraną parametruose galite nustatyti ekrano šviesumą ir keisti laiką, kuriam praėjus apšvietimas išsijungtų. Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Ekranas** > **Ryškumas** arba **Apšvietimo trukmė**.
- Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau. Jei norite naudoti nenaudojamas programas, palaiykite nuspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite programą.

Atmintinės vietos atlaisvinimas

Norite turėti daugiau atmintinės vietos naujoms programoms ir turiniui?

Laisvos vietos, skirtos įvairių rūšių duomenims, patikra

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintinę duomenims laikyti. Prietaisas įspėja apie mažą įvairių atmintinių laisvos vietos mastą.

Atmintinės vietos atlaisvinimas

Persiųskite duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei ji įdėta) arba į suderinamą kompiuterį.

Jei norite pašalinti nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atidarykite atitinkamą programą. Galite šalinti:

- pranešimų mainų programos aplankų pranešimus ir priimtus gautų laiškų aplanko el. pašto pranešimus;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;

- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sisx“) – perkeltkite įdiegimo failus į suderinamą kompiuterį;
- programos „Galerija“ atvaizdus ir vaizdo įrašus; sukurkite atsarginę failų kopiją suderinamame kompiuteryje;

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., WLAN arba „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia Care“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: WCDMA 2100/1900/900 ir GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz tinklai.

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminių funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojimą taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemų (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą

taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos ir krovikliai

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti BL-4U pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisais su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpoje.

Papildoma saugumo informacija

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Taip pat gali reikėti atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę.
 - Pašalinkite visus apribojimus, kuriuos suaktyvinote savo prietaise: skambučių draudimą, apribotą rinkimą ar uždarają vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad prietaise neįjungta beryšė ar skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Norėdami išvalyti ekraną, spauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek prireiks.
- 4 Pasirinkite Telefonas.
- 5 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 6 Spauskite skambinimo klavišą.
- 7 Kuo tiksliau pateikite visą reikalingą informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.



Svarbu žinoti: Suaktyvinkite korinius ir interneto skambučius, jei prietaisas palaiko skambučius internetu. Prietaisas gali bandyti skambinti pagalbos numeriais ir koriniais tinklais, ir naudotis skambučių internetu paslauga. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Ypatingais atvejais, pvz., kai reikia medicininės pagalbos, niekada nepasikliaukite vien belaidžiais prietaisais.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvi, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudositės gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radijo signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustosio galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaiykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaiykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kioje potencialiai sprogoje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurbių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogdimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasitarkite transporto priemonių,

kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobilųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 gramų audinio. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 1,36 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-697 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimi gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurto informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii)

licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginei, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

Galimybė naudotis „Ovi“ paslaugomis įvairiuose regionuose gali skirtis.

FCC ĮSPĖJIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pvz., kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC gali pareikalauti, kad nustotumėte naudoti savo telefoną, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

/2.2. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	90, 91, 92, 93
„Galerija“	57, 58
„Java“ programos	100
„Mail for Exchange“	44
„Nokia Ovi Player“	50
„Nokia“ išlaikymo informacija	112
„Nokia“ paslaugos	16
„Ovi“ muzika	50
„Ovi“ parduotuvė	16
„RealPlayer“	102, 103
„Užrašai“	104
„Žemėlapiai“	
— ekrano elementai	79
— „Aš čia“	75

A

adresatai	37
— apžvalga	34
— balso žymekliai	35
— įrašymas	34
— ištrynimai	35
— įtraukimas	34
— kopijavimas	36
— numatytieji	35
— redagavimas	34
— sinchronizavimas	89
— siuntimas	35
— skambėjimo tonai	35
adresatų juosta	20
A-GPS (sąveikaujančioji GPS) sistema	65
antenos	20, 66
aplinkos	48
— beryšės aplinkos apribojimai	21
aplinkosaugos patarimai	116
apribotasis rinkimas	37
apsaugos kodas	113
apsaugos modulis	109

atminties kortelė	8, 9, 99
atmintis	
— išvalymas	115
atnaujinimai	
— telefono programinė įranga	113
atsiliepimas	25
atvaizdai	57, 58
autorių teisių apsauga	109

B

balso komandos	27, 106
balso skambučiai	
Žr. <i>skambučiai</i>	
baterija	118
— energijos taupymas	114
— įdėjimas	6
— įkrovimas	10
baterijos įkrovimas	10, 118
belaidis LAN (WLAN)	83
bendras naudojimas tinkle	58
— įkeliamo turinio kūrimas	59
— įkėlimas	60
— paskyros	59
— užsakymas	59
Bendras naudojimas tinkle	
— įjungimas	59
bendroji informacija	112
beryšė aplinka	21
blokavimas	
— prietaisai	93
browser	
Žr. <i>žiniatinklio naršyklė</i>	

D

dainos	48
data ir laikas	105
daugiaformačiai pranešimai	38, 40, 46
daugialypės terpės failų bendrinimas	
internete	58
daugialypės terpės failų įkėlimas	58
diktofonas	103

DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	109
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	99
duomenų ryšiai	89, 94
— sinchronizacija	89
— sujungimas su kompiuteriu	94
— „Bluetooth“	90

E	
ekrano parametrai	22, 106
el. laiškai	42
el. laiškas	
— atsisiuntimas	42
— priedai	42
— trynimasis	43
el. paštas	41, 44
— parametrai	42
— pašto dėžutė	42, 46

F	
failų tvarkymas	99
failų valdymas	99
filmavimas	
— vaizdo įrašai	56

G	
galerija	57
Galerija	57
gamintojo parametrai, atkūrimas	109
garsiaikalbis	22
garsio valdymas	22
garso pranešimai	38
gaunamų skambučių garso išjungimas	25
gauti pranešimai	40
GPS	
— padėties užklausa	67
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	65, 68, 72
GPS sistema	66
greitasis numerių rinkimas	27
grojaraščiai	49

I	
IAP (interneto prieigos taškai)	85
IMEI numeris	113
indikatoriai	18, 40
informavimo šviesa	110
internetas	

Žr. žiniatinklio naršyklė

interneto naršyklė	
— laikinoji atmintis	64
— puslapių naršymas	64
— žymos	64
išsiųsti pranešimai	38

J	
jutiklinis ekranas	14, 32, 34
jutiklių parametrai	22

K	
kalbos parametrai	105
kalendoriaus signalas	98
kalendorius	98
kamera	
— laikmatis	56
— siužetai	54
kameros režimai	
— kamera	54
klaviatūros rakcinimas	12
klaviatūros užrakcinimas	12
klavišai ir dalys	11
konferenciniai ryšiai	26

L	
laikinoji atmintis	64
laikrodis	97, 98
laisvų rankų įranga	23
licencijos	109

M	
medija	
— muzikos leistuvė	48
— „RealPlayer“	102

menu	14
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	38, 40, 46
muzika	48
— grojaraščiai	49
muzikos leistuvė	48

N

naudinga informacija	112
naujienu teikiniai	64
naujiniai	
— prietaisais	107
— programos	113
— telefono programinė įranga	113
navigacijos priemonės	65
numerių rinkimas balsu	27
nuotolinė pašto dėžutė	42
nuotolinis SIM režimas	93
nuotolinis užraškinimas	22
nuotraukos	
<i>Žr. vaizdo kamera</i>	
nuspėjamoji teksto įvestis	33

O

orientyrai	67
------------	----

P

paiškinimo programa	112
padėties nustatymo informacija	65, 68, 72
paieška	96
paketinių duomenų ryšys	29, 87, 95
palaikymas	112
parametrai	105
— data ir laikas	105
— duomenų ryšiai	94
— ekranas	106
— kalba	105
— padėties nustatymas	68
— paketiniai duomenys	95
— parametrai	108

— pranešimai	46
— priedai	107
— prieigos taškai	86, 87, 95
— programos	107
— programų tvarkytuvė	102
— ryšiai	110
— SIP	95
— skambučiai	111
— tinklas	83
— transliacijų užsakymas	51
— vaizdo įrašų centras	63
— WLAN	85, 88
— „Bluetooth“	90
parametrų atkūrimas	109
Parametrų vediklis	17
pasaulio laikrodis	98
paslaugos komandos	45
paslaugų pranešimai	41
pašto dėžutė	
— balso	25
— el. paštas	42
pažymos	108
perdirbimas	116
piktogramos	18
PIN kodai	113
pradinis ekranas	13
pranešimai	40
— daugiaform.	40
— el. paštas	42
— parametrai	45
— tam skirti aplankai	38
priedai	107
prieigos kodai	113
prieigos taškai	85, 86, 87, 88, 95
prietaisais	
— naujinimas	107
prietaiso pritaikymas asmeniniams poreikiams	16
prietaiso pritaikymas savo poreikiams	16
prietaiso sąranka	16
prietaisų poravimas	92

Programa „Žemėlapiai“	
— ėjimo maršrutai	80
— maršrutų sudarymas	81
— naršymas	70
— navigacija	78, 80
— nurodymai balsu	77
— roдиниų keitimas	71
— sinchronizavimas	76
— važiavimo maršrutai	78
— vietų rodymas	75
— žemėlapių atsiuntimas	72
programinė įranga	100
programinės įrangos naujiniai	113
programos	100, 101, 113
programų diegimas	100
programų įdiegimas	100
programų parametrai	107
PUK kodai	113

R

radijas	
— klausymasis	52
— stotys	53
rakinimo jungiklis	12
riešo dirželis	23
ryšiai	89
— atmetimas	25
— atsiliepimas	25
— konferenciniai	26
— parametrai	110
— perrinkimas	110
— trukmė	29
ryšio laukimas	27
ryšys kabeliu	93
ryšys USB kabeliu	93
ryšių atmetimas	25
ryšių nepriėmimas	
Žr. <i>ryšių atmetimas</i>	
ryšių trukmė	29
ryšių žurnalas	28, 29

S

saugumas	
— pažymos	108
savitės parametrai	98
sąveikaujančioji GPS (A-GPS)	65
signalas	
— kalendoriaus įrašas	98
SIM kortelė	37
— įdėjimas	6
— pranešimai	45
SIM kortelės sauga	108
sinchronizavimas	89
SIP (seanso inicijavimo protokolas)	95
siunčiamieji	38
siuntos	
— užsakomosios transliacijos	52
siužetai	54
skaičiuoklė	104
skambėjimo tonai	16
skambučiai	23, 24
— baigimas	27
— parametrai	111
— ribojimas	37
skambučių draudimas	111
sklaidos kanalai	64
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	38
spartieji klavišai	21
srautinė transliacija	102
sujungimas su kompiuteriu	94
Taip pat žr. <i>duomenų ryšiai</i>	

T

tarpinio serverio parametrai	88
tarptinklinis ryšys	83
teikiniai, naujienos	64
tekstiniai pranešimai	
— parametrai	45
— SIM pranešimai	45
— siuntimas	38
teksto įvestis	31, 33
telefonas su garsiakalbiu	22

temos	47
tinklaraščiai	64
tinklo parametrai	83
transliavimas	103
turinio kopijavimas	63
turinio perkėlimas	16, 17, 63

U

užrakinimas	
— nuotolinis	22
užrakto kodas	113
užsakomosios transliacijos	50, 51, 52

V

vaizdo įrašai	56, 58
— kopijavimas	63
— peržiūra	57, 60
vaizdo įrašas	
— leidimas	102
vaizdo įrašų centras	
— atsisuntimas	60
— Mano vaizdo įrašai	62
— vaizdo įrašų teikiniai	62
Vaizdo įrašų centras	60
vaizdo kamera	
— atvaizdų fotografavimas	53
— atvaizdų priskyrimas adresatams	54
— atvaizdų siuntimas	54
— filmavimo režimas	56
— fotografavimo režimas	53
— įrašymas	56
— vietovės informacija	55
vėliausi ryšiai	28
vietos informacija	72
vietovės informacija	65
virtualioji klaviatūra	30, 32

W

WLAN (belaidis vietinis tinklas)	84, 85, 88
----------------------------------	------------

Ž

žadintuvas	97
Žemėlapiai	69
— eismo informacija	80
— elementų rodymas	71
— išsaugotų maršrutų peržiūra	74
— išsaugotų vietų peržiūra	74
— kompasas	77
— maršrutų išsaugojimas	74
— padėties nustatymas	72
— vietos informacija	74
— vietų išsaugojimas	74
— vietų paieška	73
— vietų rodymas	75
žymos	64
žiniatinklio naršyklė	63
žodynas	104
žurnalai	29