

„Nokia C6-00“ vartotojo vadovas

4.1. leidimas

Turinys		Pradinis ekranas	23
		Ekranio simboliai	24
		Spartieji klavišai	25
Sauga	5	Paieška	26
Apie jūsų prietaisą	5	Garsumo ir garsiakalbio valdymas	27
Raštinės programos	6	Beryšė aplinka	27
Tinklo paslaugos	6	Greitas parsisiuntimas	27
Bendroji atmintis	7	Paslauga „Ovi“ (tinklo paslauga)	28
Magnetai ir magnetiniai laukai	7		
Pagalbos paieška	8	Skambinimas	29
Išlaikymas	8	Jutiklinis ekranas skambučių metu	29
Prietaise esantys paaiškinimai	8	Skambinimas balso ryšiu	29
Išnaudokite daugiau savo prietaiso galimybių	8	Parinktas skambučio metu	29
Prietaiso programinės įrangos naujinimas	8	Atsiliepiamas į skambučius arba skambučių atmetimas	30
Parametrai	9	Adresatų paieška	30
Prieigos kodai	9	Greitasis telefono numerio rinkimas	31
Nuotolinis užraktas	10	Rinkimas balsu	31
Ilgesnė baterijos veikimo trukmė	10	Ryšio laukimas	31
Atmintinės vietos atlaisvinimas	11	Konferencinis ryšys	32
		Balso ir vaizdo pašto dėžutės	32
		Vaizdo ryšio užmezgimas	33
		Vaizdo ryšio metu	33
Paruošimas	12	Atsiliepiamas į vaizdo skambučius arba vaizdo skambučių atmetimas	34
Klavišai, mygtukai ir dalys (priekyje)	12	Vaizdo rodytuvė	34
Klavišai, mygtukai ir dalys (viršuje)	12	Interneto skambučiai	36
Klavišai, mygtukai ir dalys (šonuose)	13	Žurnalas	37
Klavišai, mygtukai ir dalys (apačioje)	13		
Klavišai ir dalys (galinė pusė)	13	Adresų (telefonų) knyga	39
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	13	Vardų ir numerių išsaugojimas ir redagavimas	39
Atminties kortelė	14	Adresatų įrankių juosta	39
Antenos vietos	15	Vardų ir numerių tvarkymas	40
Prietaiso įjungimas arba išjungimas	15	Numatytųjų numerių ir adresų priskyrimas	40
Baterijos įkrovimas	16	Adresatų kortelės	40
Jutiklinio ekrano veiksmas	16	Adresatų nustatymas kaip parankinių	41
Teksto rašymas	18	Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstas	41
Klavišų ir jutiklinio ekrano rakinimas	21	Adresatų kopijavimas	41
Laisvų rankų įranga	21	SIM paslaugos	42
Riešo dirželio tvirtinimas	21		
„Nokia“ maina	22		
Jūsų prietaisas	23		

Adresatų grupės	43	Atraskite netoliese vykstančius įvykius	64
El. paštas	44	Padėties nustatymas (GPS)	65
Apie el. paštą	44	Apie GPS	65
Pašto dėžutės pridėjimas	44	Apie pagalbinę GPS (A-GPS)	65
El. laiško skaitymas	44	Patarimai kuriant GPS ryšį	66
El. laiško siuntimas	45	Padėties reikalavimai	66
„Mail for Exchange“	45	Orientyrai	66
Pranešimų mainai	46	GPS duomenys	67
„Pranešimų“ pagrindinis vaizdas	46	Vietos nustatymo parametrai	68
Pranešimų rašymas ir siuntimas	46	Žemėlapiai	69
Pranešimų katalogas „Gautieji“	47	Programos „Žemėlapiai“ apžvalga	69
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra	48	Apie padėties nustatymo metodus	69
Korinių ryšių transliuojami pranešimai	49	Savos vietos peržiūra žemėlapyje	70
Paslaugos komandos	49	Navigacijos rodinys	71
Pranešimų parametrai	49	Žemėlapių rodinys	71
„Pokalbiai“	51	Maršruto sudarymas	71
„Nokia Messaging“	52	Eismo ir saugos informacijos gavimas	72
Apie „Nokia Messaging“	52	Važiavimas į pageidaujamą tikslą	73
Ryšys	52	Ėjimas į pageidaujamą tikslą	73
Duomenų ryšiai ir prieigos taškai	52	„Aš čia“	74
Tinklo parametrai	53	Vietos ar maršruto išsaugojimas arba peržiūra	75
Belaidis vietinis tinklas	53	Vietos informacijos siuntimas draugui	75
Prieigos taškai	55	Žemėlapių išvaizdos keitimas	75
Aktyvių duomenų ryšių peržiūra	57	Vaizdo kamera	76
Sinchronizacija	57	Atvaizdų fotografavimas	76
„Bluetooth“ ryšys	58	Vaizdo įrašų filmavimas	80
Duomenų persiuntimas USB kabeliu	61	Vaizdo kameros parametrai	81
Ryšiai su kompiuteriu	62	Nuotraukos	83
Administravimo parametrai	62	Apie programą „Nuotraukos“	83
Internetas	63	Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra	83
Apie interneto naršyklę	63	Failo informacijos peržiūra ir redagavimas	84
Naršymas internete	63	Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas	84
Žymos įtraukimas	63	Nuotraukų mygtukų juosta	84
Sklaidos kanalo užsisakymas	63	Albumai	85
		Žymos	85

Skaidrių demonstracija	85	Telefono parametrai	107
Atvaizdų redagavimas	86	Programų tvarkytuvė	112
Vaizdo įrašų redagavimas	86	Skambinimo parametrai	114
Atvaizdų spausdinimas	87		
Muzika	88	Gedimų paieška	117
Dainos arba užsakomosios transliacijos leidimas	88	Saugokite aplinką	119
Grovaraščiai	88	Energijos taupymas	119
Žodžių peržiūra klausantis dainos	89	Antrinis perdirbimas	119
Užsakomosios transliacijos	89		
Muzikos perkėlimas iš kompiuterio	90	Gaminio ir saugos informacija	120
„Ovi“ muzika	90	Rodyklė	126
„Nokia“ prenumeruojamos transliacijos	90		
FM radijas	94		
Vaizdo įrašai	95		
Vaizdo įrašo atsisiuntimas ir leidimas	95		
Vaizdo šaltiniai	96		
Mano vaizdo įrašai	96		
Vaizdo įrašų perdavimas iš savo kompiuterio	96		
Paslaugos „Vaizdo įrašai ir TV“ parametrai	97		
Savo prietaiso tinkinimas	97		
Savo prietaiso išvaizdos keitimas	97		
Aplinkos	97		
Trimačiai toniniai signalai	98		
Pradinio ekrano keitimas	98		
Pagrindinio meniu keitimas	98		
Programos	99		
Kalendorius	99		
Laikrodis	100		
„RealPlayer“	101		
Diktofonas	102		
Užrašai	103		
Raštinė	103		
Parametrai	107		

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

ĮJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 900, 1900 ir 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite įstatymų bei vietos tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaise palaikomi keli ryšio būdai. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors atsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei kitą programinę įrangą tik iš patikimų šaltinių, deramai apsaugančių nuo kenksmingos programinės įrangos, pvz., parašą „Symbian Signed“ ar patvirtinimą „Java Verified™“ turinčias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Jei prietaise yra daugiau nei viena antivirusinių funkcijų turinti programa, gali pablogėti jų veikimas arba prietaisas gali neveikti.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Sukurkite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo naudotojo vadove perskaitykite išsamias saugos instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove esantys atvaizdai gali nesutapti su jūsų prietaiso ekrano atvaizdais.

Raštinės programos

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Galima dirbti su ne visų formatų failais.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: daugiaformačių pranešimų mainai (MMS), el. pašto programa, momentinių pranešimų mainai.. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pvz., aktyvus vaizdo skambutis ir spartusis duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Magnetai ir magnetiniai laukai

Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų.

Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį prietaisą – nokia.mobi/support. Taip pat galite perskaityti prietaise esantį vadovą. Pasirinkite **Meniu > Programos > Paaiškinim..**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite prietaisą iš naujo. Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurti pradinis gamintojo parametrus
- Atnaujinti prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Eikite į www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu > Programos > Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas.**

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas.

Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.

Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:



Nuoroda į susijusią žinyno temą.



Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti atidaryt. progr.** ir reikiamą programą.

Išnaudokite daugiau savo prietaiso galimybių

Bendrovė „Nokia“ ir trečiųjų šalių programinės įrangos autoriai teikia įvairių programų, skirtų padėti jums kur kas geriau naudotis savo prietaisu. Jei norite ieškoti ir atsisiųsti programų, apsilankykite „Ovi“ parduotuvėje adresu store.ovi.com. Šios programos aprašytos vadovuose, kuriuos galite rasti gaminio išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas

Programinės įrangos naujiniai

Programinės įrangos naujiniuose gali būti naujų savybių ir patobulintų funkcijų, kurių nebuvo jūsų prietaiso pirkimo metu.

Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau.

Jei norite gauti įspėjimą, kai yra naujos jūsų prietaisui skirtos programinės įrangos, prisiregistruokite prie paslaugos „My Nokia“ ir užsisakykite įspėjimus apie tekstinius arba el. pašto pranešimus. Daugiau informacijos pateikta www.nokia.com/mynokia.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Atnaujinus savo prietaiso programinę įrangą arba programas, naudotojo vadove arba žinyne pateikti nurodymai dėl atnaujintų programų gali būti neaktualūs.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinio transliavimo ir mobiliojo interneto parametrai sukonfigūruoti automatiškai pagal jūsų tinklo paslaugų teikėjo informaciją. Jūsų paslaugų teikėjų parametrai jau gali būti įdiegti iš anksto arba juos galite gauti iš savo paslaugų teikėjų specialiuoju pranešimu arba prašyti juos atsiųsti.

Galite keisti bendruosius savo prietaiso parametrus, pvz., kalbos, laukimo režimo, ekrano ir klaviatūros užrakinimo.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus prietaisą būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.

(8 skaitmenų)	
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiančioms prietaisams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus prietaisus. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 4 skaitmenys arba simboliai)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite prietaisą nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ atstovybę arba prietaiso platintoją.

Nuotolinis užraktas

Savo prietaisą galite užrakinti automatiškai, naudodami iš anksto nustatytą tekstinį pranešimą. Nuotoliniu būdu galite užrakinti ir atminties kortelę.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr., tada – Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. > Telefonas ir SIM kortelė > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas.**
- 2 Įveskite tekstinį pranešimą (5–20 ženklų), patikrinkite jį, tada įveskite užrakto kodą.

Savo prietaiso užrakinimas nuotoliniu būdu

Parašykite iš anksto nustatytą tekstinį pranešimą, tada išsiųskite jį į savo prietaisą. Atrakinant prietaisą jums prireiks užrakto kodo.

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė

Naudojantis dauguma jūsų prietaiso funkcijų, sunaudojama daug baterijos energijos ir sutrumpėja baterijos eksploatavimo trukmė. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją.

- Naudojantis funkcijomis, kurios naudoja „Bluetooth“ technologiją, arba, jei šios funkcijos įgalintos veikti fone, kai naudojamos kitos funkcijos, sunaudojama daugiau baterijos energijos. Kai nebūtina naudoti „Bluetooth“ ryšio, išjunkite jį.
- Naudojantis funkcijomis, kurios naudoja belaidį LAN (WLAN), arba, jei šios funkcijos įgalintos veikti fone, kai naudojamos kitos funkcijos, sunaudojama daugiau baterijos energijos. Jūsų „Nokia“ prietaiso WLAN išsijungia tada, kai prie jo nesijungiate, kai nesate prisijungę prie prieigos taško arba neieškote pasiekiamų tinklų. Norėdami dar

labiau sumažinti baterijos naudojimą, galite nustatyti savo prietaisą taip, kad jis fone neieškotų arba rečiau ieškotų pasiekiamų tinklų.

- Jei ryšio parametruose pasirinkote **Paketinių duomenų ryšys** > **Kai įmanoma**, o paketinių duomenų ryšio (GPRS) nėra, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį. Norėdami pailginti savo prietaiso veikimo laiką, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Programa „Žemėlapis“ atsiunčia naują žemėlapių informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapių sričių. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti prietaisui automatiškai atsisiųsti naujų žemėlapių.
- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos.

Jei tinklo parametruose nustatytas dvigubasis režimas, prietaisas ieško 3G tinklo. Galite nustatyti, kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą. Jei norite naudoti tik GSM tinklą, pasirinkite **Meniu** > **Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt.** > **Tinklas** > **Tinklo režimas** > **GSM**.

- Foninis apšvietimas didina baterijos energijos sąnaudas. Ekrano parametruose galite keisti laikotarpio trukmę, kuriai praėjus, apšvietimas išsijungtų. Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.**, tada – **Telefonas** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**. Jei norite nustatyti šviesos jutiklį, kuris jaučia apšvietimo sąlygas ir nustato ekrano šviesumą, ekrano

parametruose pasirinkite **Šviesos jutiklis**.

- Palikus programas veikti fone, gali būti sunaudojama daugiau baterijos energijos. Norėdami uždaryti nenaudojamas programas, jei jos neaktyvios, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti atidaryt. progr.**, tada eikite prie programos, naudodami meniu klavišą. Palaikykite nuspaukę meniu klavišą, kad atidarytumėte programą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Atmintinės vietos atlaisvinimas

Norite turėti daugiau atmintinės vietos naujoms programoms ir turiniui?

Laisvos vietos, skirtos įvairių rūšių duomenims, patikra

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintinę duomenims laikyti. Prietaisas įspėja apie mažą įvairių atmintinių laisvos vietos mastą.

Atmintinės vietos atlaisvinimas

Persiųskite duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei ji įdėta) arba į suderinamą kompiuterį.


Jei norite pašalinti nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atidarykite atitinkamą programą. Galite šalinti:

- pranešimų mainų programos aplankų pranešimus ir priimtus gautų laiškų aplanko el. pašto pranešimus;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;


- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programos, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sisx“) – perkeltkite įdiegimo failus į suderinamą kompiuterį;
- aplanke „Nuotraukos“ esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus; sukurkite atsarginę failų kopiją suderinamame kompiuteryje;

Paruošimas

Klavišai, mygtukai ir dalys (priekyje)

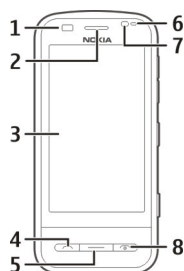


- 1 Artumo jutiklis
- 2 Vidinė ausinė
- 3 Jutiklinis ekranas
- 4 Skambinimo klavišas
- 5 Meniu klavišas
- 6 Šviesos jutiklis
- 7 Antrinė kamera
- 8 Baigimo / jungimo klavišas




Neuždenkite virš jutiklinio ekrano esančios srities, pvz., apsaugine plėvele ar lipniąja juosta.

Klavišai, mygtukai ir dalys (viršuje)



- 1 „Nokia“ AV jungiklis (3,5 mm), skirtas suderinamoms ausinėms ir ausinėms-mikrofonams.
- 2 USB jungiklis

Klavišai, mygtukai ir dalys (šonuose)

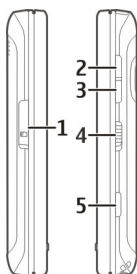


- 1 Atminties kortelės angos dangtelis
- 2 Garsumo (mastelio) didinimo klavišas
- 3 Garsumo (mastelio) mažinimo klavišas
- 4 Rakinimo jungiklis
- 5 Fotografavimo (filmavimo) klavišas

Klavišai, mygtukai ir dalys (apačioje)



- 1 Įkroviklio jungiklis
- 2 Mikrofonas
- 3 Skylutė riešo dirželiui

Klavišai ir dalys (galinė pusė)

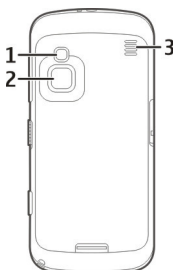

- 1 Vaizdo kameros blykstė
- 2 Vaizdo kameros objektyvas
- 3 Garsiakalbis



Pastaba: Šio prietaiso paviršinės metalinės dangos nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas




Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




Kad nebūtų sugadintas galinis dangtelis, atidžiai laikykitės nurodymų.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


- 1 Atrakinkite galinio dangtelio atidarymo fiksatorių ir pakelkite galinį dangtelį.

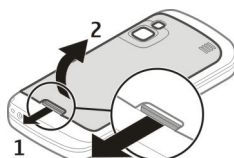


- 2 Jei baterija įdėta, norėdami ją išimti, kilstelėkite rodyklės kryptimi.

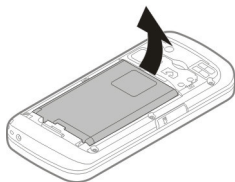


- 3 Įdėkite SIM kortelę įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į prietaiso jungiklius, o nuožulnusias kortelės kampas nukreiptas į prietaiso viršų.

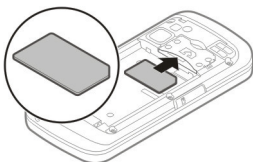

- 4 Priglauskite baterijos kontaktus prie atitinkamų baterijos skyriaus jungčių ir įdėkite bateriją.

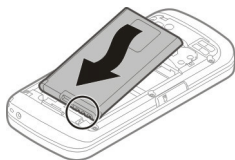

- 5 Jei norite uždėti dangtelį, įstatykite viršutinės dalies fiksatorius į jų angas, tada spauskite dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins.

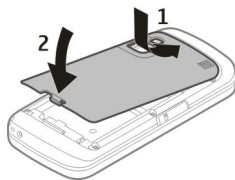

Atminties kortelė




Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelės įdėjimas

Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- 1 Ištraukite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Į angą įdėkite suderinamą atminties kortelę. Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn į angą.

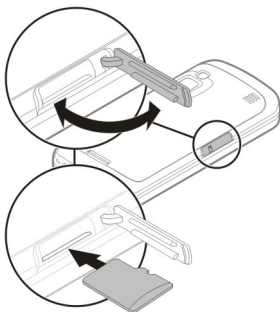

- 3 Stumkite kortelę tol, kol ji įsitvirtins vietoje.
- 4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas




Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės veikimo metu, kai kortelė naudojama. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- 1 Prieš išimdami kortelę, paspauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išimti atminties kortelę**.
- 2 Kai jūsų prietaisas praneša, kad kelios programos bus uždarytos, pasirinkite **Taip**.
- 3 Kai jūsų prietaisas paragina pašalinti atminties kortelę, atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.
- 4 Norėdami išimti atminties kortelę iš angos, švelniai ją spustelėkite.
- 5 Ištraukite atminties kortelę. Jei prietaisas yra įjungtas, pasirinkite **Grai**.
- 6 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Antenos vietos


Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

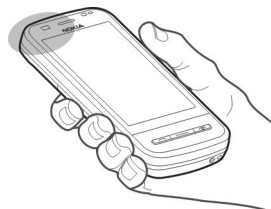

Prietaiso įjungimas arba išjungimas

Prietaiso įjungimas

- 1 Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

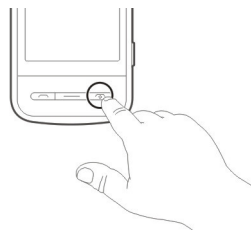


- 2 Jei prašoma, įveskite PIN kodą (kurį pateikė tinklo paslaugos teikėjas, pvz., 1234) arba užrakto kodą ir pasirinkite **Gera!** Iš anksto nustatytas užrakto kodas yra 12345. Jei pamiršote kodą, o jūsų prietaisas yra užrakintas, gali prireikti papildomos paslaugos, kuri gali būti mokama. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.

Prietaiso išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaisas rodo, kad yra mažai įkrautas, atlikite šiuos veiksmus:

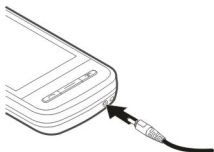

- 1 Įjunkite įkroviklį į sieninį lizdą.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso. Kai baterija įkraunama, įkrovimo indikatorius šviečia lemputė aplink įkroviklio jungtį.
- 3 Kai prietaisas rodo visišką įkrovą, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – iš elektros lizdo sienoje.

Kiek laiko reikia krauti bateriją nėra nurodyta, todėl prietaisą galite naudoti ir krovimosi metu. Jei baterija išsikrauna iki galo, gali šiek tiek užtrukti, kol ekrane atsiras krovimo indikatorius ir kol bus galima skambinti.

Patarimas: Kai įkroviklis nėra naudojamas, ištraukite jį iš elektros lizdo sienoje. Į elektros lizdą įkištas įkroviklis naudoja elektros energiją, net jei ir nėra prijungtas prie prietaiso.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pvz., aktyvus vaizdo skambutis ir spartusis duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Jutiklinio ekrano veiksmai

Jutiklinio ekrano veiksmus vykdykite pirštu arba plunksna (jei turite).



Svarbu žinoti: Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotą plunksną. Naudodami kitokią plunksną, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų ir sugadinti jutiklinį ekraną. Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano paprastu rašikliu, pieštuku ar kitu smailiu daiktu.

Bakstelėjimas viena ir du kartus

Jei norite atidaryti jutikliniame ekrane esančią programą ar kitą elementą, tiesiog bakstelėkite jį pirštu. Du kartus būtina bakstelėti, jei norite atidaryti:

- programose esančius sąrašo elementus, pvz., pranešimų mainų programos juodraščių aplanką, ir
- Failų sąrašė esančius failus, pvz., programos „Nuotraukos“ nufotografuotų (nufilmuotų) elementų aplanke esantį atvaizdą.

Patarimas: Atidarius sąrašo rodinį, pirmasis elementas jau pažymėtas. Jei

norite atidaryti pažymėtą elementą, bakstelėkite jį vieną kartą.

Bakstelėjus failą ar panašų elementą vieną kartą, jis ne atidaromas, bet pažymimas. Jei norite matyti galimas elemento parinktis, pasirinkite **Funkcijos** arba, jei įmanoma, – mygtukų juostos piktogramą.




Pasirinkimas

Šiame naudotojo vadove pasirinkimu vadinamas programų ar elementų atidarymas bakstelėjus juos vieną arba du kartus.

Pavyzdys: Jei norite pasirinkti **Funkcijos** > **Paaiškinimas**, bakstelėkite **Funkcijos**, tada – **Paaiškinimas**.

Tempimas

Jei norite tempti, padėkite pirštą ant ekrano, tada slyskite juo ekranu.

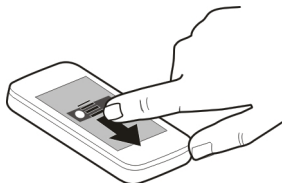

Pavyzdys: Jei norite slinkti tinklalapiu aukštyn arba žemyn, tempkite puslapį pirštu.

Braukimas

Jei norite braukti, slyskite pirštu greitai per ekraną į dešinę arba į kairę.

Pavyzdys: Jei peržiūrėdami atvaizdą norite matyti tolesnįjį arba ankstesnįjį atvaizdą, braukite atitinkamai į kairę arba į dešinę.

Brūkštelėjimas

Jei norite brūkštelėti, padėkite pirštą ant ekrano, greitai slyskite ekranu, tada staigiai pakelkite pirštą. Ekrano turinys ir toliau slinks tuo greičiu ir kryptimi, kuria jis slinko atitraukiant pirštą. Jei norite pasirinkti slenkančio sąrašo elementą ir sustabdyti turinio judėjimą, bakstelėkite elementą.



Slinkimas

Jei norite slinkti slankijuostę turinčiais sąrašais aukštyn arba žemyn, tempkite slankijuostės šliaužiklį.

Kai kurių sąrašų rodinuose galite padėti pirštą ant sąrašo elemento ir tempti aukštyn arba žemyn.

Patarimas: Jei norite matyti trumpą piktogramos aprašą, padėkite ant jos pirštą. Aprašus turi ne visos piktogramos.

Jutiklinio ekrano apšvietimas

Jutiklinio ekrano apšvietimas išsijungia, jei prietaisas kurį laiką nenaudojamas. Norėdami įjungti foninį ekrano apšvietimą, jei būtina, atrakininkite ekraną ir klavišus, tada spauskite meniu klavišą.

Teksto rašymas

Tekstą galite įvesti įvairiais būdais. Visa klaviatūra veikia kaip įprasta klaviatūra, o įgalinę raidinės skaitmeninės ekrano klavišų lentelės režimą, galite bakstelėti ženklus. Įgalinę rašymo ranka atpažinties režimą, galite rašyti ženklus tiesiai ant ekrano.

Jei norite įjungti teksto įvesties režimą, bakstelėkite bet kurį teksto įvesties lauką.


Jei, būdami teksto įvesties rodinyje, norite perjungti iš vieno galimo teksto įvesties režimo į kitą, bakstelėkite , tada pasirinkite pageidaujamą įvesties režimą.

Su rašymo ranka atpažintimi suderinami įvesties režimai ir kalbos skiriasi atsižvelgiant į regioną.

Klaviatūros įvestis

Klaviatūra

Jūsų prietaisas turi visą klaviatūrą. Jei norite atidaryti klaviatūrą, stumtelėkite jutiklinį ekraną aukšty. Bet kurioje programoje ekranas automatiškai pasisuka iš vertikalios į horizontalią, kai atidarote klaviatūrą.

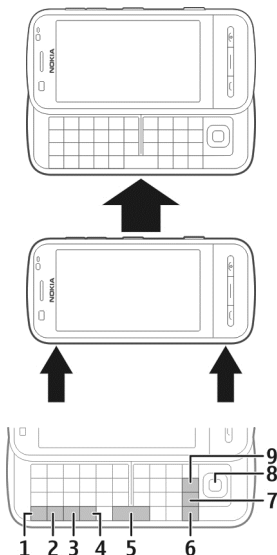

- 1 Funkcinis klavišas. Jei norite įterpti specialųjį ženklą, atspausdintą viršutiniame dešiniame klavišo kampe, paspauskite funkcinį klavišą, tada – pageidaujamą klavišą. Jei norite įvesti kelis specialiuosius ženklus eilute, spustelėkite funkcinį klavišą du kartus. Jei norite grįžti į įprastinį režimą, spauskite funkcinį klavišą.
- 2 „Shift“ klavišas. Jei norite perjungti iš pirmojo į antrojo lygio režimą (ir atvirkščiai), spauskite antrojo lygio klavišą du kartus. Jei norite įvesti vieną pirmojo lygio ženklą antro lygio režimu arba atvirkščiai, paspauskite „Shift“ (antrojo lygio) klavišą, tada – norimą raidės klavišą.
- 3 „Sym“ klavišas. Jei norite įterpti specialiųjų ženklų, kurių nematyti

klaviatūroje, spauskite „Sym“ klavišą, tada pasirinkite pageidaujamą ženklą.

- 4 „Ctrl“ klavišas. Kai kurioms nuorodoms reikalingas „Ctrl“ klavišas.
- 5 Space key (Tarpo klavišas)
- 6 „Shift“ (antrojo lygio) klavišas
- 7 „Enter“ (įvedimo) klavišas
- 8 „Navi“™ klavišas (slinkties klavišas). Paspauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte. Spauskite slinkties klavišo kraštus, kad ekrane slinktumėte į kairę, dešinę, viršų arba apačią. Palaikykite nuspaudę slinkties klavišo kraštą, kad pagreitinatumėte slinkimą.
- 9 Klavišas „Backspace“ Jei norite naikinti ženklą, spauskite naikinimo klavišą. Jei norite naikinti keletą ženklų, palaikykite nuspaudę naikinimo klavišą.

Ženklų, kurių nematyti klaviatūroje, įterpimas

Galite įterpti įvairias raidžių variacijas, pvz., raides su diakritiniais ženklais. Jei norite įterpti „á“, palaikykite nuspaudę „Sym“ klavišą ir tada pakartotinai spauskite raidės A klavišą tol, kol pamatysite pageidaujamą ženklą. Raidės ir jų tvarka priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jutiklinė įvestis

Rašymas ranka


Rašysenos atpažinimo įvesties metodai ir kalbos įvairiuose regionuose skiriasi; įvesties režimus gali turėti ne visos kalbos.

Jei norite įjungti rašymo ranka režimą, pasirinkite  > Rašymas ranka.

Įvedimo srityje rašykite įskaitomus, vertikalius ženklus ir tarp kiekvieno ženklo eilutėje palikite tarpą

Jei norite išmokyti prietaisą savo rašysenos stiliaus, pasirinkite  > **Rašysenos mokymas**. Ši funkcija prieinama ne visomis kalbomis.

Rašydami raides ir skaitmenis (numatytasis režimas), žodžius rašykite taip, kaip juos rašote įprastai. Jei norite pasirinkti skaitmenų režimą, pasirinkite . Norėdami įvesti ne lotynų kalbos ženklų, jei įmanoma, pasirinkite atitinkamą piktogramą.

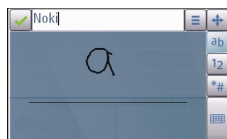

Jei norite įvesti specialiųjų ženklų, rašykite juos įprastai arba pasirinkite , tada – pageidaujamą ženklą.

Kad ištrintumėte ženklus arba perkeltumėte žymeklį atgal, braukite atgal (žr. 1 pav.).

Kad įterptumėte tarpą, braukite pirmyn (žr. 2 pav.).



Jutiklinės įvesties parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametr.** tada – **Telefonas** > **Jutiklinė įvestis**.

Jei norite konfigūruoti teksto įvesties jutikliniame ekrane parametrus, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

Rašysenos mokymas — Atidarykite rašysenos mokymo programą. Parenkite prietaisą, kad jūsų rašysena būtų geriau atpažįstama. Ši parinktis prieinama ne visomis kalbomis.

Rašomoji kalba — Nurodykite, kurie kalbai būdingi jūsų rašysenos ženklai turėtų būti atpažinti ir kaip reikia išdėstyti klaviatūrą ant ekrano.

Rašymo sparta — Reguluokite greitį, kuriuo rašysena yra atpažįstama.

Pagalbinė linija — Rodykite ar slėpkite pagalbinę liniją rašymo srityje. Pagalbinė linija padeda rašyti tiesiai, taip pat padeda prietaisui atpažinti jūsų raštą. Ši parinktis gali būti prieinama ne visomis kalbomis.


Rašiklio pėdsakas — Keiskite teksto storį.

Rašomoji spalva — Keiskite teksto spalvą.

Pritaikoma paieška — Filtruokite programos sąrašo turinį pagal į paieškos lauką įvestus ženklus.

Virtualioji klaviatūra

Naudodami virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**), galite įvesti ženklus taip, lyg įvestumėte juos įprastine fizine klaviatūra su skaitmenimis ant klavišų.

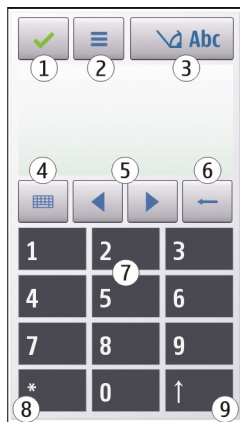

- 1 Uždaryti – uždaro virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**).
- 2 Įvesties meniu piktograma. Skirta atidaryti jutiklinės įvesties, pvz., tokių komandų, kaip **Įjungti nuspėjamą tekstą** ir **Rašomoji kalba**, meniu. Jei norite pridėti jaustuką, pasirinkite **Įterpti jaustuką**.
- 3 Teksto įvesties indikatorius – atidaro išskylantįjį langą, kuriame galite įjungti arba išjungti nuspėjamojo teksto įvesties režimus, keisti ženklų lygį ir perjungti iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).
- 4 Įvesties režimas – atidaro išskylantįjį langą, kuriame galite pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodinys uždaromas ir atidaromas pasirinktasis. Galimybė naudoti įvesties režimus gali skirtis, atsižvelgiant į tai, ar automatinis įvesties režimas įjungtas (jutiklių parametrai), ar neįjungtas.

- 5 Rodyklių klavišai – slinkti į kairę arba į dešinę.
- 6 Naikinimo klavišas
- 7 Skaitmenys
- 8 Žvaigždutė. Ja atidaroma specialiųjų ženklų lentelė.
- 9 Antrasis lygis – keičia ženklų lygį, įjungia arba išjungia nuspėjamojo teksto įvesties režimą ir perjungia iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).

Klavišų ir jutiklinio ekrano rakinimas

Jei norite užrakinti arba atrakinti jutiklinį ekraną arba klavišus, stumtelėkite prietaiso šone esantį rakinimo jungiklį.

Kai jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, jutiklinis ekranas išjungtas, o klavišai neaktyvūs.

Ekranas ir klavišai gali užsirakinti automatiškai, jei prietaisas nenaudojamas tam tikrą laikotarpį.

Jei norite keisti ekrano ir klavišų automatinio rakinimo parametrus, pasirinkite **Menu > Parametr.**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Autom. klv. aps.**

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tecti pasirinkti kabelio režimą.




Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/ vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Riešo dirželio tvirtinimas

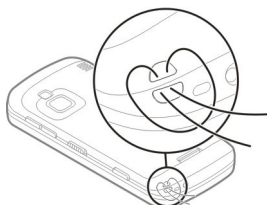

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.

„Nokia“ maiņa

Turinio persiuntimas

Galite naudoti programą Kopijuoklė, kad kopijuotumėte turinį, pvz., telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ar atvaizdus iš ankstesnio „Nokia“ prietaiso į savąjį.

Tai, kokią turinį galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei šis prietaisas palaiko sinchronizavimą, galite sinchronizuoti abiejų šių prietaisų duomenis. Jūsų prietaisas praneš jums, jei kitas prietaisas nesuderinamas.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įjungiamas Beryšė aplinka, tada galima atlikti perdavimą.

Turinio perkėlimas pirmąjį kartą

- 1 Norėdami gauti duomenis iš kito prietaiso pirmą kartą, savo prietaise pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Tel. nustat. > Kopijuoklė**.
- 2 Pasirinkite ryšio tipą, kurį norite naudoti duomenims perduoti. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio tipą.
- 3 Jei pasirinksite „Bluetooth“ ryšio tipą, sujunkite prietaisus. Jei norite, kad prietaisas ieškotų prietaisų, turinčių „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite perkelti turinį. Jūsų paprašys įvesti kodą. Įveskite kodą (1-16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gera!**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir pasirinkite **Gera!**. Prietaisai suporuoti.

Kai kuriuose senesniuose „Nokia“ prietaisuose programos „Kopijuoklė“ gali nebūti. Tokiu atveju programa „Kopijuoklė“ siunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- 4 Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš kito prietaiso. Pradėtą perdavimą galite atšaukti ir pratęsti vėliau.

Turinyms perduodamas iš kito prietaiso atminties į atitinkamą jūsų prietaiso vietą. Perdavimo trukmė priklauso nuo perduodamų duomenų kiekio.

Turinio sinchronizavimas, gavimas ar siuntimas

Pirmą kartą perdavę duomenis, galite pradėti naujus perdavimus arba sukurti nuorodas, kad vėliau galėtumėte pakartoti tokius pačius perdavimus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Tel. nustat. > Kopijuoklė**.

Atsižvelgiant į modelį, norėdami pradėti naują perdavimą pasirinkite iš šių parinkčių:



Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizaciją, sinchronizuokite turinį tarp savo ir kito prietaiso. Galimi du sinchronizacijos būdai. Jei elementas ištrinamas viename prietaise, jis taip pat ištrinamas ir antrajame. Sinchronizuodami ištrintų elementų atkurti negalite.



Informaciją iš kito prietaiso gaukite į savo prietaisą. Šio proceso metu informacija iš kito

prietaiso yra perduodama į jūsų prietaisą. Atsižvelgiant į prietaiso modelį, galite būti paprašyti palikti arba ištrinti kitame prietaise esantį turinį. Savo prietaiso turinį nusiųskite į kitą prietaisą.



Jei negalite siųsti elemento, priklausomai nuo kito prietaiso tipo, galite įtraukti elementą į savo prietaiso „Nokia“ katalogą arba į **C: Nokia** ar **E: Nokia**. Kai pasirenkate, į kurį katalogą norite perduoti, elementai yra sinchronizuojami atitinkamame kito prietaiso kataloge ir atvirkščiai.

Perdavus duomenis, jūsų klausiama, ar norite nuorodą su perdavimo parametrais išsaugoti pagrindiniame rodinyje, kad vėliau galėtumėte pakartoti tą patį perdavimą.

Nuorodos redagavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nuorodų parametrai**. Pvz., galite sukurti arba keisti nuorodos pavadinimą.

Perdavimo žurnalo peržiūra

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą, tada – **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Jei perduodamas elementas buvo redaguotas abiejuose prietaisuose, prietaisas mėgina automatiškai sujungti pakeitimus. Jei tai neįmanoma, įvyksta perdavimo neatitikimas.

Perdavimo neatitikimų sprendimas

Pasirinkite **Tikrinti kiekv. atvejį**, **Pirmenybė šiam telef.** arba **Pirmenybė kitam telef.**

Jūsų prietaisas

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane galite greitai pasiekti dažniausiai jūsų naudojamas (valdymo) programas, pvz., muzikos grotuvą, ir akimirksniu matyti praleistus skambučius ir naujus pranešimus.



Interaktyvieji pradinio ekrano elementai

Jei norite atidaryti laikrodžio programą, bakstelėkite laikrodį (1).

Jei norite atidaryti kalendorių arba pradiniame ekrane keisti aplinkas, bakstelėkite datą arba aplinkos pavadinimą (2).

Jei norite peržiūrėti arba modifikuoti ryšio parametrus (➡), matyti galimus belaidžio LAN tinklus (jei įgalinta WLAN paieška) arba peržiūrėti praleistus įvykius, bakstelėkite viršutinį dešininį kampą (3).

Jei norite atidaryti rinkiklį ir skambinti telefonu, pasirinkite ☰ (4).

Jei norite slėpti arba rodyti turinį, braukite pirštu per pradinį ekraną.

Elementų įtraukimas į pradinį ekraną

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę tuščią pradinio ekrano sritį ir iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite **Įtraukti turinį** ir elementą.

Naudojant valdiklius, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Elemento perkėlimas pradiniame ekrane

Pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti turinį** ir pageidaujamą elementą, tada nutempkite jį į naują vietą.

Elementų šalinimas iš pradinio ekrano

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę norimą pašalinti elementą ir iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite **Pašalinti**.

Muzikos grotuvas pradiniame ekrane

Galite naudoti muzikos grotuvą pradiniame ekrane.

Muzikos grotuvo valdiklių įjungimas

Pradiniame ekrane pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti turinį > Funkcijos > Įtraukti turinį > Muzikos grotuvas**.

Muzikos grotuvo atidarymas

Pasirinkite **Atidaryti fonoteką** ir elementus, kurių norite klausytis.

Kai leidžiama daina, rodomi muzikos grotuvo valdymo klavišai ir daina, atlikėjas bei albumo paveikslėlis (jei yra).

Parankiniai adresatai pradiniame ekrane

Galite pridėti keletą adresatų tiesiai į pradinį ekraną ir šiems adresatams greitai paskambinti arba siųsti žinutes, matyti adresatų žiniatinklio sklaidos kanalus arba pasiekti adresato informaciją bei parametrus.

Parankinių adresatų pridėjimas į pradinį ekraną

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti turinį > Funkcijos > Įtraukti turinį > Svarbiausi adresatai**.

Pradiniame ekrane rodoma eilė  piktogramų.

- 2 Pasirinkite piktogramą  ir adresatą.

Ekrano simboliai**Bendrieji indikatoriai**

	Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.
	Apie gaunamus skambučius ar pranešimus prietaisas praneša tyliai.
	Nustatėte žadintuvą.
	Naudojate nustatytos trukmės aplinką.

Skambučių indikatoriai

	Kažkas bandė jums skambinti.
2	Naudojatės antrąja telefono linija (tinklo paslauga).

	Nustatėte prietaisą, kad jis nukreiptų gaunamus skambučius į kitą numerį (tinklo paslauga). Jei turite dvi telefono linijas, numeris nurodys aktyviąją.
	Jūsų prietaisas paruoštas skambinti internetu.
	Aktyvus siunčiamų duomenų ryšys (tinklo paslauga).

Pranešimų indikatoriai

	Turite neperskaitytų pranešimų. Jei indikatorius blyksi, gali būti, kad SIM kortelėje pranešimams nepakanka vietos.
	Gavote naują laišką.
	Aplanke „Siunčiama“ turite išsiųstinių pranešimų.

Tinklo indikatoriai

	Jūsų prietaisas prijungtas prie GSM tinklo (tinklo paslauga)
3G	Jūsų prietaisas prijungtas prie 3G tinklo (tinklo paslauga)
	Turite GPRS paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys išlaikytas ir  , kad ryšys vėl užmegztas.
	Turite EGPRS paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys išlaikytas ir  , kad ryšys vėl užmegztas.
	Turite 3G paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga).  nurodo,

	kad ryšys sustabdytas, o  , kad ryšys vėl užmegztas.
	Turite didelės spartos paketinės prieigos (HSDPA) ryšį (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys sustabdytas ir  , kad ryšys vėl užmegztas.
	Galimas WLAN ryšys (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys užšifruotas, o  – kad neužšifruotas.

Ryšio indikatoriai

	„Bluetooth“ aktyvus.  nurodo, kad jūsų prietaisas siunčia duomenis. Jei indikatorius blyksi, prietaisas bando prisijungti prie kito prietaiso.
	Prie savo prietaiso prijungėte USB kabelį.
	Ijungta GPS sistema.
	Prietaisas sinchronizuoja.
	Prie savo prietaiso prijungėte suderinamą ausinę-mikrofoną.
	Prie savo prietaiso prijungėte suderinamą tekstinį telefoną.

Spartieji klavišai

Jei norite perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą, palaikykite nuspaudę meniu klavišą.

Palikus programą veikti fone, sunaudojama daugiau baterijos energijos ir sutrumpėja baterijos veikimo trukmė.

Jei norite atidaryti naršyklės programą, rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite bakstelėtą **0**.

Jei norite keisti aplinką, spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite bakstelėtą **1**.

Jei norite atidaryti paskiausiai rinktu numerių sąrašą, pradiniam ekrane spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite naudoti balso komandas, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą.

Jei rašydami norite keisti rašomąją kalbą, spauskite  ir „sym“ klavišus.

Paieška

Apie paiešką

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paieška**.

Naudodamiesi paieška, galite naudotis įvairiomis interneto paieškos paslaugomis, pvz., rasti tinklalapių ir atvaizdų. Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Paieškos pradžia

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paieška**.

Jei norite ieškoti jūsų prietaise esančio turinio, į paieškos laukelį įveskite paieškos terminus arba naršykite turinio kategorijose. Įvedus paieškos terminus, rezultatai suskirstomi į kategorijas. Paskiausiai rasti jūsų paieškos terminus

atitinkantys rezultatai matyti rezultatų sąrašo viršuje.

Jei norite ieškoti tinklalapių internete, pasirinkite **Ieškoti internete**, paieškos paslaugos teikėją, tada į paieškos lauką įveskite paieškos žodžius. Pasirinktas paieškos paslaugų teikėjas nustatomas kaip numatytasis interneto paieškos paslaugų teikėjas.

Jei numatytasis paieškos paslaugos teikėjas jau nustatytas, pasirinkite jį, kad pradėtumėte paiešką, arba – **Daugiau paiešk. pasl.**, jei norite naudoti kitą paieškos paslaugos teikėją.

Jei norite keisti numatytąjį paieškos paslaugos teikėją, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Paieškos paslaugos**.

Jei norite keisti regiono ar šalies parametą, kad galėtumėte rasti daugiau paieškos paslaugos teikėjų, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Šalis arba regionas**.

Paieškos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paieška**.

Jei norite keisti paieškos programos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Šalis arba regionas — Pasirinkti pageidaujama paieškos šalį arba regioną.

Ryšys — Pasirinkti prieigos tašką ir įgalinti arba uždrausti prisijungti prie tinklo.

Ieškoti paslaugos — Pasirinkti, ar rodyti paieškos paslaugos teikėjus ir paieškos kategorijas.

Bendrieji — Įjungti arba išjungti mygtukų etiketes ir valyti paieškos praeitį.

Garsumo ir garsiakalbio valdymas

Telefono skambučių arba garso įrašų garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.



Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti prietaiso prie ausies.

Garsiakalbio naudojimas skambučio metu

Pasirinkite **Garsiakalbis**.

Garsiakalbio išjungimas

Pasirinkite **Ijungti ragelį**.



Paspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Beryšė aplinka

Įjungę beryšę aplinką, savo prietaisu galite naudotis, jo neprijungę prie belaidžio korinio tinklo. Kai beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be SIM kortelės.

Beryšės aplinkos įjungimas

Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Įjungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai iš jūsų prietaiso į korinį tinklą (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimus, naudodami korinį tinklą, pranešimai įkeliama į aplinką „Siunčiamieji“, kad būtų galima juos siųsti vėliau.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Net įjungę beryšę aplinką, galite naudoti belaidį LAN (WLAN) tinklą, pvz., skaityti el. laiškus arba naršyti internetą. Kol įjungta beryšė aplinka, galite naudoti „Bluetooth“ ryšį. Užmezgdami ir naudodami WLAN arba „Bluetooth“ ryšį, laikykitės taikomų saugos reikalavimų.

Greitas parsisiuntimas

Didelės spartos transliacijos paketo prieiga (HSDPA, taip pat vadinama 3.5G,

žymima **3.5G**) yra UMTS tinkluose teikiama tinklo paslauga, suteikianti galimybę atsisiųsti duomenis didele sparta. Kai prietaise yra įjungtas HSDPA palaikymas ir prietaisas prijungtas prie UMTS tinklo, palaikančio HSDPA, duomenų, pvz., pranešimų, el. laiškų, perdavimas ir naršymas korinio ryšio tinklalapiuose gali būti greitesnis. Aktyvų HSDPA ryšį rodo ³⁵⁶

Paketinių duomenų parametruose galite įjungti arba išjungti HSDPA technologijos išlaikymą.

Dėl galimybės naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

HSDPA pakeičia tik parsisiuntimo greitį, bet neturi įtakos siunčiant duomenis, pavyzdžiui, pranešimus ir el. laiškus, į tinklą.

Paslauga „Ovi“ (tinklo paslauga)

„Ovi by Nokia“

 Naudodamiesi „Ovi by Nokia“, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų į savo prietaisą
- Rasti kelią naudodami ėjimo ir važiavimo navigaciją, planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje.
- Gauti nemokamą „Ovi“ pašto“ paskyrą
- Gauti muzikos

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami pasiekti „Nokia“ „Ovi“ paslaugas, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Išsamesnės informacijos rasite svetainės www.ovi.com palaikymo dalyje.


Apie „Ovi“ parduotuvę

 „Ovi“ parduotuvėje į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliųjų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų, temų ir skambėjimo tonų. Kai kurie elementai yra nemokami, o už kitus reikia mokėti kredito kortele arba telefono sąskaita. Galimi mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį ir tinklo paslaugų teikėją. „Ovi“ parduotuvė siūlo turinį, kuris yra suderinamas su jūsų mobiliuoju prietaisu, ir atitinka jūsų pomėgius bei vietovę.

Skambinimas

Jutiklinis ekranas skambučių metu

Jūsų prietaisas turi artumo jutiklį. Siekiant pailginti baterijos eksploatavimo trukmę ir išvengti netyčinio pasirinkimo, jutiklinis ekranas automatiškai išjungiamas skambučių metu, kai prietaisą laikote prie ausies.



Neuždenkite artumo jutiklio, pvz., apsaugine plėvele ar lipniaja juosta.

Skambinimas balso ryšiu

- 1 Jei norite atidaryti rinkiklį, pradiniam ekrane pasirinkite , tada įveskite telefono numerį, įskaitant vietovės kodą. Jei norite pašalinti numerį, pasirinkite **C**. Norėdami atlikti tarptautinius skambučius, dukart pasirinkite *, kad atsirastų ženklas + (kuris pakeičia tarptautinį prieigos kodą), tada įveskite šalies kodą, vietovės kodą (jei būtina, praleiskite nulį), tada – telefono numerį.
- 2 Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.
- 3 Jei norite baigti skambutį (arba atšaukti bandymą skambinti), paspauskite baigimo klavišą. Paspaudus baigimo klavišą ryšys visuomet nutraukiamas, net jei yra aktyvi kita programa.

Skambinimas adresatui

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.
- 2 Eikite prie norimo vardo. Arba paieškos lauke įveskite pirmąsias

vardo raides ar ženklus, tada eikite prie vardo.

- 3 Norėdami skambinti adresatui, spauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte kelis adresato numerius, pasirinkite norimą numerį iš sąrašo ir spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio užbaigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Parinkty's skambučio metu

Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną, pasirinkite  arba .

Jei norite išlaikyti skambutį arba vėl jį įjungti, pasirinkite  arba .



Perspėjimas:

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite įjungti garsiakalbį, pasirinkite ). Jei esate prijungę suderinamas „Bluetooth“ ryšio funkciją turinčias ausines, norėdami nukreipti garsą į ausines, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti BT LR įrangą**.

Jei norite perjungti garsą vėl į ragelį, pasirinkite .

Jei norite baigti skambutį, pasirinkite



Jei norite perjungti iš aktyvaus skambučio į išlaikytą (ir atvirkščiai), pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.

Patarimas: Jei aktyvus skambutis tik vienas, norėdami jį išlaikyti, spauskite skambinimo klavišą. Jei norite įjungti išlaikytą skambutį, dar kartą spauskite skambinimo klavišą.

- 1 Jei norite siųsti DTMF tonų seką (pvz., slaptažodį), pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF**.
- 2 Įveskite DTMF seką arba ieškokite jos adresatų sąrašą.
- 3 Norėdami įvesti laukimo (w) arba pertraukos (p) ženklą, pakartotinai spauskite *.
- 4 Jei norite siųsti toną, pasirinkite **Gerai**. DTMF tonus galite įtraukti į telefono numerį arba į adresato informacijos DTMF lauką.

Jei norite baigti aktyvų skambutį ir atsiliepti į laukiantį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laukiantį**.

Dauguma parinkčių, kuriomis įmanoma naudotis balso skambučių metu, yra tinklo paslaugos.

Atsiliepimas į skambučius arba skambučių atmetimas

Jei norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą arba braukite **Brūkšt.**, kad atsiliept. iš kairės į dešinę. Braukimo funkcija naudojama tik jei jutiklinis ekranas užrakintas.

Jei norite atrakinti jutiklinį ekraną neatsiliepdami, braukite **Brūkšt.**, kad atsirakin. iš dešinės į kairę, tada atsiliepkite į skambutį arba jį atmeskite, arba nusiųskite skambučio atmetimo tekstinį pranešimą. Skambėjimo tonas išjungiamas automatiškai.

Jei nenorite atsiliepti, spauskite baigimo klavišą, kad atmetumėte skambutį. Jei įjungta ryšio peradresavimo funkcija (tinklo paslauga), atmetus gaunamą skambutį jis peradresuojamas.

Jei norite išjungti gaunamo skambučio skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Jei norite siųsti skambučio atmetimo tekstinį pranešimą, informuojantį skambintoją, kad negalite atsiliepti, neatmesdami skambučio, pasirinkite **Tyliai > Siųsti pran.**, redaguokite pranešimo tekstą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite įjungti skambučio atmetimo tekstinio pranešimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Skambinimas > Skambinimas > Neatsiliepti ir siųsti pran.** Norėdami parašyti standartinį pranešimą, pasirinkite **Pranešimo tekstas**.

Adresatų paieška

- 1 Jei norite atidaryti rinkiklį, pradiniam ekrane pasirinkite .
- 2 Pradėkite vesti adresato vardą.
- 3 Pasirinkite norimą adresatą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo.
- 4 Jei norite skambinti rastam adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami ieškoti adresatų naudodamiesi visa klaviatūra, pradiniam ekrane pradėkite įvedinėti adresato vardą arba telefono numerį. Pasirinkite norimą adresatą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo. Jei norite skambinti rastam adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Naudodami greitojo numerio rinkimo funkciją, galite greitai paskambinti savo draugams ir šeimos nariams, palaikydami nuspaustą klavišą.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Skambinimas**.

Greitojo rinkimo įjungimas

Pasirinkite **Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Telefono numerio priskyrimas skaitmens klavišui

- 1 Pasirinkite **Greit. rinkimas**.
- 2 Eikite prie klavišo, kuriam norite priskirti telefono numerį, tada pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. Klavišai „1“ ir „2“ skirti balso ir vaizdo pašto dėžutėms.

Skambučio atlikimas

Jei norite atidaryti rinkiklį, pradiniam ekrane pasirinkite , tada pasirinkite ir palaikykite nuspaudę priskirtą skaitmens klavišą.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas automatiškai sukuria adresatų balso žymeklius.

Adresato balso žymeklio klausymasis

- 1 Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Balso žym. informacija**.
- 2 Eikite prie adresato informacijos, tada pasirinkite **Funkcijos > Atkurti balso žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Jei norite rinkti numerį balsu, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, palaikykite nuspaudę šį klavišą.
- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
- 3 Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta telefono kalba ir ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Ryšio laukimas

Naudodamiesi skambučių laukimo paslauga (tinklo paslauga), galite atsiliepti į skambutį kito skambučio metu.

Skambučių laukimo funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Skambinimas > Skambinimas > Skambučio laukimas**.

Atsiliepimas į laukiantįjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis skambutis išlaikomas.

Perjungimas iš aktyvaus į išlaikytą skambutį (ir atvirkščiai)

Pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.

Išlaikyto ir aktyvaus skambučių sujungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**. Jūs atsijungiate nuo skambučių.

Aktyviojo skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Abiejų skambučių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus skambučius**.

Konferencinis ryšys

Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaus dalyviais.

Konferenciniai pokalbiai yra tinklo paslauga.

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Kad užmegztumėte ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Naujas skambutis**. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
- 3 Atsiliepus į naują skambutį, norėdami įtraukti pirmą dalyvį į konferencinį skambutį, pasirinkite .

Naujo dalyvio įtraukimas į konferencinį skambutį

Paskambinkite kitam dalyviui ir įtraukite naują skambutį į konferencinį.

Asmeninis pokalbis su konferencinio skambučio dalyviu

Pasirinkite .

Eikite prie dalyvio, tada pasirinkite . Jūsų prietaiso konferencinis skambutis išlaikomas. Kiti dalyviai tęsia konferencinį skambutį.

Jei norite grįžti į konferencinį ryšį, pasirinkite .

Dalyvio atjungimas nuo konferencinio skambučio

Pasirinkite , eikite prie dalyvio, tada pasirinkite .

Aktyvaus konferencinio skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Balso ir vaizdo pašto dėžutės

Naudodami balso arba vaizdo pašto dėžutę (tinklo paslauga, vaizdo pašto dėžutė prieinama tik 3G tinkluose), galite išklausti ar peržiūrėti gautų balso arba vaizdo pranešimų.

Jūsų balso arba vaizdo pašto dėžutės iškvietimas

Jei norite atidaryti rinkiklį, pradiname ekrane pasirinkite , pasirinkite ir palaukite **1**, tada pasirinkite **Balso pašto dėžutė** arba **Vaizdo pašto dėžutė**.

Balso arba vaizdo pašto dėžutės telefono numerio keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr., tada – Skambinimas > Skmb. pašto dėž., pašto dėžutė, tada – Funkcijos > Pakeisti numerį**.
- 2 Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gera**.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Vaizdo skambučio metu (tinklo paslauga) galimas dvikryptis tikralaikis vaizdo ryšys tarp jūsų ir skambučio gavėjo. Tiesiogiai kamera filmuojamas vaizdas yra rodomas vaizdo skambučio gavėjui.

Jei norite atlikti vaizdo skambučius, reikia turėti USIM kortelę ir būti 3G tinklo aprėpties zonoje. Dėl vaizdo skambučių galimybės, įkainių ir abonentinio mokesčio susisiekitė su savo tinklo paslaugų teikėju.

Vaizdo ryšys gali vykti tik tarp dviejų žmonių. Vaizdo ryšys gali būti užmegztas su suderinamu mobiliuoju prietaisu ar ISDN klientu. Vaizdo ryšys negali būti užmegztas, kol aktyvus kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys.

Indikatoriai

 Negaunate vaizdo (pašnekovas jo nesiunčia arba neperduoda tinklas).

 Jūs uždraudėte siųsti vaizdą iš savo prietaiso. Jei norite vietoj to nusiųsti atvaizdą, pasirinkite **Meniu > Parametr., tada – Skambinimas > Skambinimas > Vaizdo skamb. atvaizdas.**

Net jeigu vaizdo skambučio metu uždraudėte siųsti vaizdą, vis tiek taikomi vaizdo skambučio įkainiai. Jei norite patikrinti įkainius, susisiekitė su savo paslaugų teikėju.

- 1 Jei norite atidaryti rinkiklį, pradiniam ekrane pasirinkite , tada įveskite telefono numerį.

- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo skambutis.**

Antrinė kamera prietaiso priekyje numatyta naudoti vaizdo ryšiams. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Jei ryšio užmegzti nepavyksta (pvz., tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar siųsti pranešimo.

Vaizdo skambutis yra aktyvus, kai matote du vaizdus ir girdite garsą per garsiakalbį. Skambučio gavėjas gali uždrausti vaizdo siuntimą (rodo piktogramą , tada girdėsite tik skambintojo balsą ir galbūt pilkame ekrane matysite atvaizdą.

Vaizdo skambučio pabaiga

Spauskite baigimo klavišą.

Vaizdo ryšio metu

Tiesioginio vaizdo įrašo žiūrėjimas arba tik pašnekovo klausymasis

Pasirinkite  arba .

Mikrofono garso išjungimas arba įjungimas

Pasirinkite  arba .

Garsiakalbio įjungimas

Pasirinkite . Jei esate prijungę suderinamas „Bluetooth“ ryšio funkciją turinčias ausines, norėdami nukreipti garsą į ausines, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti BT LR įrangą.**

Perjungimas atgal į telefoną

Pasirinkite .

Vaizdo įrašo siuntimas pagrindine vaizdo kamera

Pasirinkite **Funkcijos > Naudoti antrinę kamerą**.

Perjungimas, kad vaizdo įrašas būtų siunčiamas antrine vaizdo kamera

Pasirinkite **Funkcijos > Naudoti pagrind. kamerą**.

Siunčiamo vaizdo įrašo kadro fotografavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kadra**. Siunčiamas vaizdo įrašas pristabdomas, o kadras rodomas gavėjui. Kadras neįrašomas.

Atvaizdo mastelio keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo mastelis**.

Vaizdo įrašo kokybės nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Pagr. vaizdo savybę > Įprasta kokybė, Ryškumas arba Tolygi vaizdo kaita**.

Atsiliepimas į vaizdo skambučius arba vaizdo skambučių atmetimas

Kai gaunamas vaizdo skambutis, rodoma



Atsiliepimas į vaizdo skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite pradėti siųsti tiesioginį vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei nepradedate siųsti vaizdo, girdite tik skambinančiojo balsą. Jūsų paties vaizdą pakeičia pilkas ekranas.

Vaizdo siuntimas vaizdo skambučio metu

Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti > Vaizdą**.

Pilko ekrano pakeitimas kamera nufotografuotu atvaizdu

Pasirinkite **Meniu > Parametr. tada – Skambinimas > Skambinimas > Vaizdo skamb. atvaizdas**.

Vaizdo skambučio atmetimas

Paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo rodytuvė

Norėdami balso ryšio metu kitame suderinamame mobiliajame prietaise rodyti tiesioginį vaizdą arba savo mobiliojo prietaiso vaizdo įrašą, naudokite vaizdo rodytuvę.

Įjungus bendrą vaizdo naudojimą, naudojamas garsiakalbis. Jei bendrai naudojant vaizdą balso ryšiui nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamas ausines-mikrofoną.



Perspėjimas:

Klausydami labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Norint bendrinti vaizdo įrašą, reikia 3G ryšio. Vaizdo įrašus galite bendrinti tik 3G tinkluose. Daugiau informacijos apie šią paslaugą, galimybę naudotis 3G tinklu ir

šios paslaugos mokesčius teiraukitės savo paslaugų teikėju.

Jei norite bendrai naudoti vaizdą, įsitikinkite, kad:

- jūsų prietaisas parengtas ryšiui su kitu vartotoju.
- užmegztas 3G ryšys ir esate 3G tinklo aprėpties zonoje. Jei vaizdo įrašo bendrinimo metu patenkate už 3G tinklo aprėpties zonos, bendrinti baigiama, bet jūsų balso skambutis tęsiasi.
- Prie 3G tinklo priregistruotas ir siuntėjas, ir gavėjas. Jei į bendrinimo seansą pakviečiate asmenį, kurio prietaisas yra už 3G tinklo aprėpties zonos ribų, jame neįdiegta bendrinimo funkcija arba užmegzti asmeniniai ryšiai, gavėjas kvietimų negauna. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti kvietimo.

Vaizdo įrašų bendrinimo parametrai

Norint konfigūruoti vaizdo įrašų bendrinimo funkciją, būtina nustatyti asmeninio ir 3G ryšių parametrus.

Ryšys su kitu vartotoju taip pat žinomas kaip Seanso inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš bendrai naudojant vaizdą, jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP aplinkos parametrai. Prašykite SIP rinkinio parametrų iš savo paslaugų teikėjo ir įrašykite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali jums atsiųsti parametrus arba suteikti reikiamų parametrų sąrašą.

SIP adreso pridėjimas prie adresato

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

- 2 Pasirinkite esamą arba kurkite naują adresatą.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.
- 4 Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys > Naud. vzd. įr. bendrai**.
- 5 Įveskite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiespavadinimas (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).
Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui bendrai naudoti tiks ir gavėjo telefono numeris su šalies kodu (jei tai palaiko tinklo paslaugų teikėjas).

Savo 3G ryšio sąranka

Jei norite sudaryti 3G tinklo naudojimo sutartį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti prietaiso 3G prieigos taško ryšio parametrai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie parametrus, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso ryšio metu pasirinkite **Funkcijos > Bendrinti vaizdo įrašus**.

Tiesioginio vaizdo įrašo bendrinimas skambučio metu

- 1 Pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdo įrašas**, tada – bendrintą vaizdo įrašą.

Jei norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tekti pakeisti jo formatą. Jei esate persėjami, kad vaizdo įrašo formatas turi būti pakeistas, pasirinkite **Gera!**. Kad galėtumėte tai atlikti, prietaise turi būti įdiegta vaizdo rengyklė.

- 3 Jei į jūsų adresatų sąrašą įrašyti keli SIP adresai arba telefono numeriai, pasirinkite pageidaujamą adresą arba numerį. Jei gavėjo SIP adreso arba telefono numerio nėra, įveskite gavėjo adresą arba telefono numerį su šalies kodu, tada, norėdami siųsti kvietimą, pasirinkite **Gerai**. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu. Vaizdo rodymas kitiems pradedamas automatiškai, kai pašnekovas priima kvietimą.

Parinktybų bendro vaizdo įrašų naudojimo metu

-  arba  įjungti arba išjungti mikrofono garsą.
-  arba  įjungti arba išjungti garsiakalbį.
-  arba  pristabdyti arba tęsti vaizdo įrašo bendrinimą.
-  perjungti į viso ekrano režimą (gali tik gavėjas).

Vaizdo įrašo bendrinimo seanso baigimas

Pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Baigus skambutį, baigiasi ir vaizdo įrašo bendrinimas.

Tiesioginio bendrintino vaizdo įrašo įrašymas

Paraginti, pasirinkite **Taip**.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus pristabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir toliau bendrai naudotis, pradiniam ekrane pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**.

Kvietimo bendrinti vaizdo įrašą priėmimas

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrinti vaizdo įrašą, jūsų prietaisas suskamba ir rodomas siuntėjo vardas arba SIP adresas.

Jei jums siunčiamas kvietimas bendrinti tada, kai esate už 3G tinklo aprėpties zonos, jūs kvietimo negausite.

Gauto kvietimo priėmimas

Pasirinkite **Taip**. Prasideda bendrinimo seansas.

Gauto kvietimo atmetimas

Pasirinkite **Ne**. Siuntėjas gauna pranešimą, pranešantį, kad atšaukėte kvietimą. Kad atmestumėte kvietimą, taip pat galite spausiti baigimo klavišą ir baigti balso skambutį.

Bendrinimo seanso baigimas

Pasirinkite **Sustabdyti** arba baikite balso skambutį. Baigus skambutį, baigiasi ir vaizdo įrašo bendrinimas.

Interneto skambučiai

Apie interneto skambučius

Naudodamiesi interneto skambučių paslauga, galite skambinti ir gauti skambučius internetu. Naudodamiesi interneto skambučių paslaugomis, galite skambinti iš vieno kompiuterio arba mobiliojo telefono į kitą ir iš „VoIP“ prietaiso į įprastinį telefoną (ir atvirkščiai). Informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir įkainius teiraukitės savo interneto skambučių paslaugų tiekėjo.

Jei norite skambinti arba gauti skambučius internetu, turite būti belaidžio LAN (WLAN) tinklo paslaugų ryšio zonoje arba naudoti paketinių

duomenų (GPRS) ryšį UMTS tinkle ir prisijungti prie interneto skambučių paslaugos.

Jūsų prietaisas gali turėti įdiegimo valdiklį, kuriuo galite įdiegti interneto skambučių paslaugą.

Įsiregistravimas į interneto skambučių paslaugą

Įdiegus interneto skambučių paslaugą, adresatų sąrašė matyti jos kortelė.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**, paslaugą, tada – **Funkcijos > Įsiregistruoti**.

Jūsų adresatų kaip paslaugos adresatų įtraukimas į draugų sąrašą

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.

Skambinimas internetu

Skambinimas adresatui, įsiregistravus į paslaugą

Bakstelėkite draugų sąrašė esantį adresatą, tada pasirinkite .

Skambinimas internetu pradiname ekrane

Pasirinkite , įveskite numerį, tada pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Skambutis internetu**.

Skambinimas internetu interneto skambučių adresu

Pradiname ekrane pasirinkite  **> Funkcijos > Atidaryti klaviatūra**. Įveskite adresą, tada pasirinkite .

Interneto ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr.** tada – **Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Tinkl. param..**

Jei norite peržiūrėti ir redaguoti paslaugos parametrus, pasirinkite paslaugos pavadinimą.

Jei norite iš paslaugų sąrašo pašalinti paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti paslaugą**.

Interneto skambučių paslaugos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**. Atidarykite paslaugos kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Interneto skambučių paslaugos nustatymas kaip numatytosios

Pasirinkite **Numatytoji paslauga**.

Jei, būdami prisijungę prie numatytosios paslaugos ir norėdami skambinti numeriu spaudžiate skambinimo klavišą, jūsų prietaisas skambina internetu, naudodamas numatytąją paslaugą. Vienu metu galite būti nustatę tik vieną numatytąją paslaugą.

Paslaugos prisijungimo objekto redagavimas

Pasirinkite **Paslaugos ryšys**.

Žurnalas

Žurnale saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Vėliausi ryšiai

Galite matyti informaciją apie paskiausius skambučius.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Žurnalas**, tada – **Vėliausi skamb.**

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių peržiūra

Pasirinkite **Pral. skambučiai, Priimti skamb.** arba **Rinkti numeriai**.

Patarimas: Jei pradiniam ekrane norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaug. „Adr. knygoje“ — įrašyti telefono numerį iš vėliausių skambučių sąrašo į savo adresų knygą.

Ištrinti įrašus — Šalinti pasirinktą paskiausią skambučių sąrašą.

Ištrinti — šalinti pasirinkto sąrašo įvykį.

Parametrai — Pasirinkite **Žurnalo trukmė**, tada – ryšių informacijos saugojimo žurnale trukmę. Pasirinkus **Nesaugoti**, informacija į žurnalą neįrašoma.

Ryšio trukmė

Galite matyti apytikslę jūsų skambučių – paskiausio, siunčiamųjų, gaunamųjų ir visų – trukmę.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Žurnalas**, tada – **Skamb. trukmė**.

Paketiniai duomenys

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Žurnalas**.

Naudojantis packetinių duomenų ryšiu, gali tekti mokėti priklausomai nuo išsiųstų ir gautų duomenų kiekio.

Paketinių duomenų ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų kiekio patikra

Pasirinkite **Duom. skaitiklis > Išsiųsti duomen.** arba **Priimti duomen.**

Išsiųstos ir gautos informacijos naikinimas

Pasirinkite **Duom. skaitiklis > Funkcijos > Anuliuoti skaitiklius**. Norint naikinti informaciją, būtina turėti užrakto kodą.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Bendrajame žurnale galite matyti informaciją apie ryšio įvykius, pvz., jūsų prietaisu užregistruotus balso skambučius, tekstinius pranešimus arba duomenų ir belaidžio LAN (WLAN) ryšius.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > Žurnalas**.

Bandrojo žurnalo atidarymas

Atidarykite bendrojo žurnalo kortelę   .

Ryšio įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o packetinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip packetinių duomenų ryšiai.

Informacijos apie packetinių duomenų ryšius peržiūra

Eikite prie gaunamojo arba siunčiamąjo packetinių duomenų ryšio įvykio,

pažymėto raidėmis **GPRS**, tada pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti**.

Telefono numerio kopijavimas iš žurnalo

Pasirinkite **Funkcijos > Naudoti numerį > Kopijuoti**. Pvz., galite įklijuoti telefono numerį į tekstinį pranešimą.

Žurnalo elementų atranka

Pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti**, tada – atrankos kriterijų.

Žurnalo trukmės nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė**. Jei pasirenkate **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių registras ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus pašalintos negrįžtamai.

Adresų (telefonų) knyga

Jei norite atidaryti adresų knygą, pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Galite įrašyti ir naujinti adresatų informaciją, pvz., telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Prie adresato galite pridėti asmeninį toninį skambučių signalą arba miniatiūrinį atvaizdą. Galite kurti ir adresatų grupes, kad galėtumėte siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus keliems adresatams vienu metu.

Vardų ir numerių išsaugojimas ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Naujo adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite lauką informacijai įvesti. Jei norite uždaryti teksto įvesties lauką, pasirinkite . Užpildykite atitinkamus laukus ir pasirinkite **Atlikta**.

Adresatų redagavimas

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Redaguoti**.

Adresatų įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Skambinimas adresatui

Eikite prie adresato, tada pasirinkite  **Skambinti**.

Pranešimo siuntimas adresatui

Eikite prie adresato, tada pasirinkite  **Kurti pranešimą**.

Naujo adresato kūrimas

Pasirinkite  **Naujas adresatas.**

nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.

Vardų ir numerių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga.**

Adresatų šalinimas

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Ištrinti.**

Jei norite panaikinti keletą adresatų vienu metu, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**, kad pažymėtumėte norimus adresatus ir **Funkcijos > Ištrinti**, kad panaikintumėte.

Adresatų kopijavimas

Pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Kopijuoti**, tada – pageidaujamą vietą.

Adresatų įtraukimas į parankinius

Palaikykite bakstelėtą adresatą, tada pasirinkite **Prid.prie mėgstamų.**

Su adresu susieto balso žymeklio klausymasis

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti balso žymeklį.**

Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Numatytųjų numerių ir adresų priskyrimas

Jei adresatas turi kelis numerius arba adresus, naudojant numatytąjį, paprasčiau jam skambinti arba rašyti pranešimą. Numatytasis numeris naudojamas ir naudojantis numerių rinkimo balsu funkcija.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga.**
- 2 Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Numatyt. duomenys.**
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti.**
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.
- 5 Jei norite uždaryti numatytųjų elementų rodinį ir įrašyti keitimus, bakstelėkite už rodinio ribų.

Adresatų kortelės

Visi galimi būdai susisiekti su adresu yra rodomi adresato kortelės rodyne.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga.**

Pasirinkite adresatą, norimą bendravimo būdą, **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių:

Redaguoti — redaguokite, įtraukite arba naikinkite adresato kortelės laukus.

Numatyt. duomenys — nurodykite, kurie numeriai ir adresai bus naudojami kaip numatytieji, kai bendraujate su adresatu, jei adresatui priskirtas daugiau negu vienas numeris arba adresas.

Balso žym. informacija — peržiūrėkite balso žymeklio informaciją arba perklausykite adresato balso žymeklį.

Galimos parinktys ir bendravimo būdai gali kisti.

Adresatų nustatymas kaip parankinių

Galite nustatyti adresatus kaip savo parankinius adresatus. Šie adresatai atsiras adresatų sąrašo viršuje ir bus pažymėti žvaigždutės piktogramomis.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresato nustatymas kaip parankinio

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Pridėti prie mėgstamų**.

Adresato pašalinimas iš parankinių

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Pašalinti iš mėgstamų**. Pašalintas adresatas yra perkeliamas į standartinį adresatų sąrašą.

Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstas

Galite nustatyti adresato arba grupės skambėjimo toną ir adresato atvaizdą ir skambučio tekstą. Kai adresatas jums skambina, prietaise skamba pasirinktas skambėjimo tonas ir rodomas skambučio tekstas arba atvaizdas (jei skambintojo telefono numeris siunčiamas skambinant ir prietaisas jį atpažįsta).

Norėdami nustatyti adresato arba adresatų grupės skambėjimo toną, pasirinkite adresatą arba adresatų grupę,

Funkcijos > Redaguoti > Skambėjimo tonas ir skambėjimo toną.

Jei į adresato informacijos vaizdą norite įtraukti daugiau laukų, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Nauji duomenys**.

Norėdami nustatyti adresato skambučio tekstą, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Nauji duomenys > Įspėj. apie sk. tekstas**. Norėdami įvesti skambučio tekstą, bakstelėkite teksto lauką ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei prie adresato norite pridėti į prietaiso atmintyje išsaugotą atvaizdą, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Redaguoti > Pridėti atvaizdą**, tada – atvaizdą iš programos Nuotraukos.

Norėdami pašalinti skambėjimo toną, pasirinkite **Numatytasis tonas iš skambėjimo tonų sąrašo**.

Norėdami peržiūrėti, keisti arba pašalinti adresato atvaizdą, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Redaguoti > Atvaizd. pavadinimas > Funkcijos ir norimą parinktį**.

Adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Pradėjimas kopijuoti

Pasirinkite **Grai**.

Kopijavimo atšaukimas

Pasirinkite **Atšaukti**.

Prietaiso ekrane pamatysite klausimą, ar norite matyti SIM kortelės adresatus adresatų sąrašą. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gera!**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti .

SIM paslaugos

Informacijos apie SIM paslaugas teiraukitės SIM kortelės pardavėjo. Tai gali būti tinklo paslaugų teikėjas arba kitas pardavėjas.

SIM adresatai

SIM kortelėje galite saugoti ribotą skaičių adresatų.

SIM kortelėje ir adresatų sąrašą saugomų adresatų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodomi adresatai > SIM atmint.**

Numeriai, kuriuos įrašote į adresatų sąrašą, gali būti neįrašomi į SIM kortelę automatiškai.

Adresatų kopijavimas į SIM kortelę

Eikite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti > SIM atmint.**

Numatytosios atmintinės, naudotinos naujiems adresatams įrašyti, pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. saugoj. atmintis > Telefono atmint. arba SIM atmint.**

Su prietaiso atmintinėje saugomais adresatais gali būti susietas daugiau nei vienas telefono numeris ir atvaizdas.

Apribotasis rinkimas

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink. adresatai**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti aprib. rinkimą arba Išjungti apribot. rinkimą — įjungti arba išjungti apribotojo numerių rinkimo funkciją.

Nauj. SIM adresatas — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.

Iš „Adresų knygos“ — kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo numerių rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų

centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Adresatų grupės

Jei norite atidaryti grupių sąrašą, atidarykite adresatų sąrašą, tada bakstelėkite .

Adresatų grupių kūrimas

Naudodami adresatų grupes, vienu pranešimu galite susisiekti su keliais žmonėmis.

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**, tada atidarykite grupių kortelę.

Naujos grupės kūrimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.
- 2 Naudokite numatytąjį pavadinimą arba įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gera!**.

Narių pridėjimas prie grupės

- 1 Pasirinkite grupę, tada – **Funkcijos > Įtraukti narius**.
- 2 Pažymėkite kiekvieną adresatą, kurį norite pridėti, ir pasirinkite **Gera!**.

Adresatų grupių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Pranešimo siuntimas visiems grupės nariams

Bakstelėkite ir palaikykite grupę bei pasirinkite **Kurti pranešimą**.

Grupės skambėjimo tono nustatymas

Bakstelėkite ir palaikykite grupę bei pasirinkite **Skambėjimo tonas**.

Grupės pervardijimas

Bakstelėkite ir palaikykite grupę bei pasirinkite **Pervardyti**.

Grupės trynimas

Bakstelėkite ir palaikykite grupę bei pasirinkite **Ištrinti**.

Adresato pridėjimas prie grupės

Pasirinkite grupę, tada – **Funkcijos > Įtraukti narius**.

Norėdami patikrinti, kuriai grupei adresatas priklauso, pasirinkite grupę ir adresatą bei **Funkcijos > Priklauso grupėms**.

Adresato pašalinimas iš grupės

Pasirinkite grupę ir adresatą, tada – **Funkcijos > Pašalinti iš grupės**.


El. paštas

Apie el. paštą

Pasirinkite **Meniu > El. paštas**.

Naudodamiesi El. paštas, galite pridėti kelias pašto dėžutes ir pasiekti jas tiesiogiai iš pradinio ekrano. Pagrindiniame el. pašto vaizde galite perjungti vieną pašto dėžutę į kitą. El. paštas yra tinklo paslauga.

Jei neturite pašto dėžutės, galite sukurti ją svetainėje www.ovi.com.

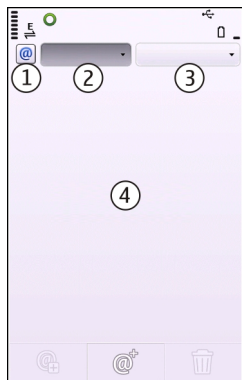

- 1 Jūsų dabartinė pašto dėžutė.
- 2 Perjungti pašto dėžutes ir peržiūrėti skirtinguose kataloguose esančius el. laiškus.
- 3 Rūšiuoti el. laiškus pagal, pavyzdžiui, datą.
- 4 El. laiškai dabartinėje pašto dėžutėje.

El. paštas yra interaktyvių elementų. Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę, pavyzdžiui, el. laišką, kad pamatytumėte išskleidžiamąjį meniu.

Pašto dėžutės pridėjimas

Savo prietaise galite pridėti kelias pašto dėžutes.

Pasirinkite **Meniu > El. paštas**.

Pašto dėžutės pridėjimas

Pasirinkite **Nauja** ir vykdykite nurodymus.

El. pašto vediklio įtraukimas į pradinį ekraną

Pradiniame ekrane pasirinkite ir palaikykite norimą pašto valdiklio vietą, tada iššokančiame meniu pasirinkite **Įtraukti turinį** ir norimą pašto valdiklį.

Kitos pašto dėžutės kūrimas

Pasirinkite **Nauja** ir vykdykite nurodymus.

Pašto dėžutės trynimas

Pasirinkite **Param.**, eikite į pašto dėžutę ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti pašto dėžutę**.

El. laiško skaitymas

Prietaisą galite naudoti el. laiskams skaityti ir į juos atsakyti.

Pasirinkite **Meniu > El. paštas**, tada – pašto dėžutę.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite el. laišką.

Priedo atidarymas arba įrašymas

Pasirinkite priedą ir atitinkamą funkciją. Jei yra daugiau nei vienas priedas, galite įrašyti juos visus vienu metu.

Atsakymas į el. laišką

Pasirinkite **@+**, tada išskleidžiamajame meniu pasirinkite **@-**.

El. laiško persiuntimas

Pasirinkite @⁺, tada išskleidžiamajame meniu pasirinkite .

Patarimas: Norėdami eiti laiške nurodytu interneto adresu, pasirinkite adresą. Norėdami pridėti interneto adresą prie žymų, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalo funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Patarimas: Norėdami atidaryti paskesnią arba ankstesnę el. laišką, naudokitės rodyklių piktogramomis.

El. laiško siuntimas

Galite naudoti prietaisą el. laiškui rašyti ir failams prie laiško pridėti.

Pasirinkite **Meniu > El. paštas**, tada – pašto dėžutę.

- 1 Pasirinkite @⁺.
- 2 Norėdami pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite gavėjo, kopijos arba nematomos kopijos piktogramą. Norėdami įvesti el. pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite gavėjo, kopijos arba nematomos kopijos lauką.
- 3 Norėdami prie el. laiško pridėti priedą, pasirinkite .
- 4 Norėdami el. laišką išsiųsti, pasirinkite .

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

„Mail for Exchange“

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali

reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

Pranešimų mainai

„Pranešimų“ pagrindinis vaizdas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

„Pranešimai“ yra tinklo paslauga.

Naujo pranešimo kūrimas

Pasirinkite **Naujas pranešim..**

Patarimas: Kad nereikėtų perrašyti dažnai siunčiamų pranešimų, naudokite dalies „Mano katalogai“ kataloge „Ruošiniai“ išsaugotus pranešimus. Taip pat galite kurti ir išsaugoti savo ruošinius.

Programoje „Pranešimai“ yra šie katalogai:

 **Gautieji** — gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir koriniu ryšiu transliuojamus pranešimus.

 **Mano katalogai** — išdėstyti pranešimus kataloguose.

 **Juodraščiai** — neišsiųsti pranešimų juodraščiai.

 **Išsiųstieji** — paskutiniai išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ryšiu išsiųstus pranešimus. Galite nustatyti pranešimų, kuriuos galima išsaugoti šiame kataloge, skaičių.

 **Siunčiamieji** — laukiantys išsiuntimo pranešimai laikinai saugomi kataloge „Siunčiamieji“, pvz., kai prietaisas yra už tinklo aprėpties ribų.

 **Prist. ataskaitos** — prašyti tinklo pateikti išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų pristatymo ataskaitą (tinklo paslauga).

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Pranešimai yra tinklo paslauga.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte sukurti daugiaformatį pranešimą, reikia nustatyti tinkamus ryšio parametrus.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo siuntimas

Pasirinkite **Naujas pranešim..**

Garso pranešimo siuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Kurti pranešimą** ir atitinkamą parinktį.

Gavėjų arba grupių pasirinkimas iš adresatų sąrašo

Įrankių juostoje pasirinkite .

Numerio įvedimas rankiniu būdu

Bakstelėkite lauką Gavėjas.

Daugiaformačio pranešimo temos įvedimas

Įveskite temą į lauką Tema. Jei laukas Tema nerodomas, pasirinkite

Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai, kad galėtumėte pakeisti rodomus laukus.

Pranešimo rašymas

Bakstelėkite pranešimo lauką.

Objekto pridėjimas prie pranešimo

Pasirinkite  ir atitinkamą turinio tipą.

Pranešimo tipas gali pasikeisti į daugiaformatį pranešimą dėl įterpto turinio.

Pranešimo siuntimas

Pasirinkite  arba paspauskite skambinimo klavišą.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Pranešimų katalogas „Gautieji“

Pranešimų gavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Gautieji**.



Neskaitytas tekstinis pranešimas



Neskaitytas daugiaformatis pranešimas



Neskaitytas garso pranešimas
Gauta duomenų „Bluetooth“ ryšiu

Gavus pranešimą, pradiniam ekrane rodoma  ir **1 naujas pranešimas**.

Pranešimo atidarymas iš pradinio ekrano

Pasirinkite **Rodyti**.

Pranešimo atidarymas kataloge „Gautieji“

Pasirinkite pranešimą.

Atsakymas į gautą pranešimą

Pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas

Pasirinkite **Funkcijos > Priimti**. Kad galėtumėte priimti pranešimą į savo prietaisą, užmezgamas packetinių duomenų ryšys. Galite gauti įspėjimą apie daugiaformačių pranešimų centre gautą daugiaformatį pranešimą.

Atidarę daugiaformatį pranešimą (📎), galite matyti atvaizdą arba pranešimą. Indikatorius 🎵 rodo, kad pridėtas muzikos įrašas. Indikatorius 📺 rodo, kad pridėtas vaizdo įrašas.

Garso arba vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite indikatorius.

Prie daugiaformačių pranešimų pridėtų daugialypės terpės objektų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei prie pranešimo pridėta daugiaformatė pateiktis, matyti indikatorius 📎.

Pateikties leidimas

Pasirinkite indikatorius.

Duomenys, parametrai ir interneto paslaugos pranešimai

Prietaisas gali gauti įvairių rūšių pranešimų, kuriuose pateikiami duomenys, pvz., vizitines korteles, skambėjimo tonus, operatorių logotipus ir kalendoriaus įrašus. Taip pat galite gauti parametrus iš paslaugos teikėjo sąrankos pranešimu.

Duomenų išsaugojimas pranešime

Pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą parinktį.

Interneto paslaugos pranešimai yra informaciniai (pvz., naujienų antraštės), juose gali būti tekstinių pranešimų arba nuorodų. Dėl galimybės ir prenumeratos teiraukitės paslaugų teikėjo.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Galite peržiūrėti pranešimus, kurie saugomi jūsų SIM kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > SIM pranešimai**.

Kad galėtumėte peržiūrėti SIM pranešimus, pirma juos turite nukopijuoti į aplanką savo prietaise.

- 1 Pažymėkite pranešimus. Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Pažymėti** arba **Pažymėti visus**.
- 2 Atidarykite katalogų sąrašą. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**.
- 3 Pasirinkite kopijuotiną katalogą.
- 4 Jei norite peržiūrėti pranešimus, atidarykite katalogą.

Korinių ryšių transliuojami pranešimai

Transliavimas korinių ryšių (tinklo paslauga) leidžia gauti paslaugos teikėjo pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orą arba eismo sąlygas.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** tada – **Funkcijos > Operatoriaus pranešimai**.

Dėl galimų temų ir norimų temų numerių susisiekiate su paslaugos teikėju. Ši paslauga gali būti teikiama ne visuose regionuose. Korinių ryšių transliuojamų pranešimų negalima gauti 3G tinkluose. Paketinių duomenų ryšys gali trukdyti priimti transliavimą korinių ryšių.

Paslaugos komandos

Naudodami paslaugos komandas (tinklo paslauga), galite įvesti ir siųsti paslaugų užklausas (USSD komandas) savo paslaugų teikėjui (pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas). Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir **Funkcijos > Paslaugos komandos**.

Pranešimų parametrai

Prietaise gali būti atlikta išankstinė parametrų sąranka arba parametrus galite gauti pranešimu. Norėdami įvesti parametrus rankiniu būdu, užpildykite visus laukus, pažymėtus **Būtina nustatyti** arba žvaigždute.

Paslaugų teikėjas galėjo iš anksto nustatyti kai kuriuos arba visus pranešimų centrus arba prieigos taškus, todėl negalėsite jų keisti, kurti, redaguoti arba pašalinti.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir **Funkcijos > Parametrai > Tekst. pranešimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pranešimų centrai — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Naud. pran. centras — pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.

Rašmenų kodavimas — norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.

Gauti ataskaitą — užsisakyti, kad iš tinklo būtų siunčiamos pristatymo ataskaitos apie jūsų siųstus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatus — jei norite sužinoti, ar jūsų pranešimų centras gali keisti tekstinius pranešimus į kitus formatus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pageidaujamas ryšys — pasirinkti norimą naudoti ryšį.

Ats. per tą patį cntr. — atsakyti į pranešimus, naudojant tą patį tekstinių pranešimų centro numerį (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Atvaizdo dydis — Nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiame pranešime.

MMS kūrimo režimas — Pasirinkus **Perspėjamas**, prietaisas perspės, jei badysite siųsti pranešimą, kurio gavėjo prietaisas gali nerodyti. Pasirinkus **Apribotasis**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių gavėjo prietaisas gali nepalaikyti. Jei į savo pranešimus įtraukdami turinį nenorite būti perspėti, pasirinkite **Laisvasis**.

Naudoj. prieigos taškas — Pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas kaip pakeičiamas ryšys.

Dgf. pranešim. priėmimas — Jei įmanoma, pasirinkti pranešimų gavimo būdą. Jei savajame tinkle norite gauti pranešimus automatiškai, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savojo tinklo ribų, gausite įspėjimą apie pranešimą, priimtą iš daugiaformačių pranešimų centro. Pasirinkus **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmegs paketinių duomenų ryšį pranešimui priimti tiek jūsų namų tinkle, tiek už jo ribų. Jei daugiaformačius pranešimus norite gauti iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**, o jei norite išjungti bet kokių daugiaformačių pranešimų gavimo

funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio pranešimų gavimo funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

Priimti anon. pranešimus — Atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.

Priimti reklamą — Gauti reklamą daugiaformačiais pranešimais (tinklo paslauga).

Gauti ataskaitas — Matyti išsiųstų pranešimų būseną žurnale (tinklo paslauga).

Atsisakyti siųsti ataskait. — Nustatyti, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų pristatymo ataskaitų.

Pranešimo galiojimas — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis panaikinamas iš pranešimų centro.

Prietaisas gali rodyti, kad išsiųstas pranešimas gautas arba perskaitytas tik tuo atveju, jei jam teikiamas tinklo išlaikymas. Šios informacijos patikimumas skiriasi, atsižvelgiant į tinklą ir kitas aplinkybes.

Interneto paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai tada – Funkcijos > Parametrai > Paslaugos pranešimas**. Pasirinkite, ar norite gauti paslaugos pranešimus.

Automatiškas naršyklės atidarymas ir turinio rodymas, kai gaunamas paslaugos pranešimas

Pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Operatoriaus pranešimas**.

Dėl galimų temų ir temų numerių susisiekit su savo paslaugos teikėju.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Priėmimas — nustatykite savo prietaisą taip, kad gautumėte transliavimo koriniu ryšiu pranešimus.

Kalba — pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** arba **Kitomis**.

Temų pasirinkimas — nustatykite savo prietaisą taip, kad jis automatiškai ieškotų naujų temų numerių ir naujus numerius be pavadinimų išsaugotų temų sąrašė.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai tada – Funkcijos > Parametrai > Kiti**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaugoti išsiųstus pran. — išsaugoti siunčiamų tekstinių arba daugiaformačių pranešimų kopijas kataloge „Išsiųsta“.

Išsaug. praneš. skaičius — nurodykite, kiek išsiųstų pranešimų gali būti išsaugota kataloge „Išsiųsta“. Kai pasiekiami riba, seniausi pranešimai ištrinami.

Naudojama atmintis — pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti pranešimus.

Rodyti praneš. grupėmis — grupuoti pranešimus kataloguose „Gautieji“, „Juodaščiai“ ir „Mano katalogai“.

„Pokalbiai“

Apie programą „Pokalbiai“



Pasirinkite **Meniu > Programos > Pokalbiai**.

Siųskite momentinius pranešimus savo draugams! Pokalbiai yra tinklo paslauga.

Programą Pokalbiai galite palikti veikti fone, kol naudojotės kitomis savo prietaiso funkcijomis, ir toliau gauti perspėjimus apie naujus momentinius pranešimus.

Programa Pokalbiai gali būti iš anksto įdiegta jūsų prietaise. Jei programos nėra, atsisiųskite ją iš „Nokia Ovi“ parduotuvės ir įdiekite.

Pokalbio pradžia

Pasirinkite **Meniu > Programos > Pokalbiai**.

- 1 Pasirinkite paslaugą arba paslaugas, kuriomis norite naudotis kalbėdamiesi, tada pasirinkite **Tęsti**. Vienu metu galite įsiregistruoti į kelias pokalbių paslaugas ir jas naudoti. Norint naudotis kiekviena paslauga reikia įsiregistruoti atskirai.
- 2 Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, su kuriuo norite kalbėti. Vienu metu galima kalbėti su keliais adresatais.

Patarimas: Norėdami pradėti kalbėtis taip pat galite pasirinkti adresatą iš Adresų knygos.

„Nokia Messaging“

Apie „Nokia Messaging“

„Nokia Messaging“ paslauga automatiškai persiunčia paštą iš esamo pašto adreso į jūsų prietaisą. Savo laiškus galite skaityti, tvarkyti ir į juos atsakyti iš bet kurios vietos.

Norėdami prietaise nustatyti pašto paskyrą, pasirinkite **Meniu > El. paštas, Nauja** ir vykdykite nurodymus.

Jei neturite pašto paskyros, galite sukurti ją svetainėje www.ovi.com.

„Nokia Messaging“ paslauga gali būti mokama. Dėl informacijos apie galimas kainas kreipkitės į paslaugos teikėją arba „Nokia Messaging“ paslaugą adresu messaging.nokia.com.

„Nokia Messaging“ yra tinklo paslauga, ji gali būti teikiama ne visuose regionuose.

Ryšys

Savo prietaisą galite prijungti prie interneto, kito suderinamo prietaiso arba kompiuterio keliais būdais.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Savo prietaisu galite naudotis paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga), pvz., GPRS paslauga, kuri teikiama GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir 3G tinkluose, vienu metu gali veikti keli duomenų ryšiai ir keliems prieigos taškams gali būti naudojamas bendras duomenų ryšys. 3G tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso skambučių metu.

Taip pat galite naudotis WLAN duomenų ryšiu. Vienu metu gali būti užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiam LAN tinkle, tačiau keletas programų gali naudoti tą patį interneto prieigos tašką.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškam siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Tinklas**.

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. GSM tinklai žymimi **T**. UMTS tinklai žymimi **3G**.

Ijungtas didelės spartos transliacijos paketo prieigos (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga) žymimas **3.5G**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Tinklo režimas — Pasirinkite norimą naudoti tinklą. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainų teiraukitės tinklo paslaugų tiekėjo. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko belaidžio tinklo paslaugų teikėjas.

Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Operat. pasirinkimas — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, pasigirsta klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų namų tinklu.

Tinklo pazonės inf. — Nustatykite prietaisą nurodyti, kai jis naudojamas

koriniame tinkle, pagrįstame mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir įjunkite tinklo pazonės informacijos priėmimą.

Belaidis vietinis tinklas

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietinius tinklus (angl. WLAN) ir prie jų prisijungti. Naudodami WLAN ryšį, prietaisu galite prisijungti prie interneto ir WLAN funkciją turinčių suderinamų prietaisų.

Belaidis vietinis tinklas

Norint naudotis belaidžio vietinio tinklo (angl. WLAN) ryšiu, jis turi būti pasiekiamas jūsų vietovėje, o prietaisas turi būti prie jo prijungtas. Kai kurie WLAN apsaugoti, todėl iš savo paslaugų teikėjo jums reikėtų gauti prieigos raktą, kad galėtumėte prie jų prisijungti.



Pastaba: Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose.

Naudojantis funkcijomis, kurioms būtinas WLAN ryšys arba kurios įgalintos veikti fone, naudojant kitas funkcijas, sunaudojama daugiau baterijos energijos ir trumpėja baterijos eksploatavimo trukmė.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

WLAN ryšius

Jei norite naudoti belaidį LAN (WLAN) ryšį, turite sukurti WLAN skirtą interneto prieigos tašką (IAP). Prieigos tašką

naudokite programoms, kurios jungiasi prie interneto.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Kai prietaisas veikia neprisijungusioje aplinkoje, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei yra). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Patarimas: Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, atidarykite rinkiklį ir įveskite kodą ***#62209526#**.

WLAN vediklis

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > WLAN**.

WLAN vediklis skirtas padėti jums prisijungti prie belaidžio LAN (WLAN) ir tvarkyti savo WLAN ryšius.

Jei vykdamt paiešką rasta WLAN ryšių, kad sukurtumėte interneto prieigos tašką (IPT) ir naudodami jį galėtumėte paleisti tinklo naršyklę, pasirinkite ryšį ir **Prad. narš. internetą**.

Pasirinkę apsaugotą WLAN, esate prašomi įvesti atitinkamą slaptažodį. Jei norite prisijungti prie paslėpto tinklo, turite

įvesti teisingą tinklo pavadinimą (paslaugų rinkinio kodą SSID).

Jei interneto naršyklė jau veikia naudodama dabar aktyvų WLAN ryšį, kad grįžtumėte į interneto naršyklę, pasirinkite **Toliau narš. internetą**.

Kad nutrauktumėte aktyvų ryšį, pasirinkite jį ir **Atsijungti nuo WLAN**.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. tada – Ryšiai su išor. prt. > WLAN**.

WLAN filtravimas rastų tinklų sąrašė.

Pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti WLAN tinklus**. Kai kitą kartą WLAN vediklis ieškos WLAN, pasirinkti tinklai nebus rodomi.

Tinklo informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Jei pasirinkote aktyvų ryšį, rodoma ryšio informacija.

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiantys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam.

Belaidžio LAN parametrai

Belaidžio LAN (WLAN) parametruose galite nurodyti, ar esant prieinamų tinklų rodyti WLAN indikatorius ir kaip dažnai turėtų būti ieškoma tinklo. Taip pat galite nurodyti, ar reikia atlikti interneto ryšio testą, kokių būdu jis turėtų būti atliekamas ir peržiūrėti patobulintus WLAN parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > WLAN > Funkcijos > Parametrai.**

rodymas, kai WLAN yra prieinamas.

Pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Taip.**

Nustatymas, kaip dažnai prietaisas turi ieškoti prieinamo WLAN

Pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Taip** tada – **Ieškoti tinklų.**

Interneto greičio testų parametrų nurodymas

Pasirinkite **Prisij. prie intern. testas**, tada – ar testus atlikti automatiškai, ar po patvirtinimo, arba testų niekada neatlikti. Jei ryšio testas buvo sėkmingas, prieigos taškas yra išsaugomas interneto prisijungimo objektų sąraše.

Papildomų parametrų rodymas

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi parametrai.**

Rekomenduojama nekeisti papildomų WLAN parametrų.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj..**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

- 1 Pasirinkite  **Prieigos taškas.**
- 2 Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Po ieškos, jau pasiekiami ryšiai rodomi ir gali būti bendrai naudojami nauju prieigos tašku. Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Jei norite matyti jūsų prietaise saugomus prieigos taškus, pasirinkite prieigos taškų grupę. Yra įvairių prieigos taškų grupių:



- interneto prieigos taškai,
- daugiaformačių pranešimų mainų prieigos taškai,
- WAP prieigos taškai,
- jokioms kategorijoms nepriskirti prieigos taškai.

Įvairias prieigos taškų grupes žymi šie indikatoriai:



- apsaugotas prieigos taškas,
- paketinių duomenų prieigos taškas
- belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taškas.

Prieigos taškų grupių tvarkymas

Kad kiekvieną kartą prietaisui kuriant tinklo ryšį nebūtų pasirenkamas tas pats prieigos taškas, galite kurti kelių prieigos taškų grupę ir nustatyti jų naudojimo eiliškumą. Pvz., galite įtraukti belaidžio LAN (WLAN) tinklo ir paketinių duomenų prieigos taškus į interneto prieigos taškų

grupę ir naudoti grupę saitynui naršyti. Jei suteikiate WLAN tinklui didžiausią pirmenybę, jei įmanoma, prietaisas jungiasi prie interneto WLAN tinklu, o jei neįmanoma – paketinių duomenų ryšiu.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj.**

Naujos prieigos taškų grupės kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Tvarkyti > Naujas prisij. objekt.**

Prieigos taškų įtraukimas į prieigos taškų grupę

Pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Naujas prieigos taškas.**

Esamo prieigos taško kopijavimas iš kitos grupės

Pasirinkite grupę, eikite prie kopijuotino prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopij. į kitą prisij. obj.**

Grupės prieigos taškų pirmenybės keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Pakeisti pirmenybę.**

Paketinių duomenų prieigos taško parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr., Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas**, tada laikykitės nurodymų.

Paketinių duomenų prieigos taško redagavimas

Pasirinkite prieigos taškų grupę ir prieigos tašką, pažymėtą . Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:.

Prieig. taško pavadinimas — Prieigos taško pavadinimą pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

Vartotojo vardas — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia paslaugų teikėjas.

Prrašyti slaptažodžio — Jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai jungiatės prie serverio, arba jei nenorite savo slaptažodžio įrašyti prietaise, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis — norint užmegzti duomenų ryšius, gali reikėti slaptažodžio, kurį paprastai teikia jūsų paslaugų teikėjas.

Atpažinimas — jei norite visada siųsti užšifruotą slaptažodį, pasirinkite **Saugus**. Jei norite siųsti užšifruotą slaptažodį, kai įmanoma, pasirinkite **Įprastinis**.

Pradinis tinklalapis — Atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įveskite žiniatinklio adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Naudoti prieigos tašką — nustatyti, kad prietaisas prisijungtų prie prisijungimo objekto, naudodamas šį prieigos tašką automatiškai arba patvirtinus.

Papildomų paketinių duomenų prieigos taško parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:.

Tinklo rūšis — Pasirinkite interneto protokolo rūšį, kad galėtumėte perkelti duomenis ir į prietaisą, ir iš jo. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo rūšies.

Telefono IP adresas (tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.

DNS adresai — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.

Pagalb. serverio adresas — Įveskite tarpinio serverio adresą.

Pagalb. serv. prievado Nr. — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu > Parametr., Ryšiai su išor. prt. > Prisijungimo obj. > Prieigos taškas**, tada laikykitės nurodymų.

Jei norite redaguoti belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos tašką, atidarykite vieną prieigos taškų grupę ir pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą .

Vykdykite WLAN paslaugų teikėjo nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

WLAN tinklo pavadinimas — Pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu** arba **Ieškoti tinklą**. Pasirinkus esamą tinklą, pagal prieigos taško prietaisą nustatomas WLAN tinklo režimas ir WLAN saugos režimas.

Tinklo būseną — Apibrėžti, ar rodomas tinklo pavadinimas.

WLAN tinklo režimas — Pasirinkite **Tikslinis**, kad sukurtumėte tikslinį tinklą ir leistumėte prietaisams siųsti ir gauti duomenis tiesiogiai; WLAN prieigos taško prietaisas nereikalingas. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį WLAN tinklo pavadinimą.

WLAN saugumo režimas — Pasirinkite naudotiną užšifravimą: **WEP, 802.1x** arba **WPA/WPA2** (802.1x ir WPA (WPA2) neskirta tiksliniams tinklams). Pasirinkus **Atviras tinklas**, užšifravimas nenaudojamas. Naudojantis WEP, 802.1x ir WPA funkcijomis įmanoma ne visuose tinkluose.

Pradinis tinklalapis — Įvesti pradinio puslapio interneto adresą.

Naudoti prieigos tašką — Nustatyti, kad prietaisas užmegztų ryšį, naudodamas šį prieigos tašką automatiškai arba po patvirtinimo.

Galimos parinktys gali skirtis.

Aktyvių duomenų ryšių peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Ryšių tvarkytuvė**.

Aktyvių duomenų ryšių rodyneje galite matyti savo duomenų ryšius:



duomenų ryšius
paketinių duomenų ryšius
WLAN ryšius.

Ryšio baigimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Visų veikiančių ryšių baigimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Ryšio informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Sinchronizacija

 Programa „Sinchronizavimas“ galite sinchronizuoti savo užrašus, pranešimus, naršyklės žymas ir adresatus su suderinamomis programomis,

esančiomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Duomen. perdav. > Sinchronizav.**

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai. Paleidus programą, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Naujas sinchr. rinkinys**.

Sinchronizavimo rinkinio savybių nustatymas

Pasirinkite sinchronizavimo elementą, kad jį įtrauktumėte arba neįtrauktumėte į rinkinį.

Sinchronizavimo rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Duomenų sinchronizavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**.

„Bluetooth“ ryšys

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ ryšį, galite prijungti savo prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų, pvz., mobiliųjų prietaisų, kompiuterių, ausinių ir automobilio rinkinių rankiniu būdu.

Šiuo ryšiu galite siųsti elementus iš savo prietaiso, persiųsti failus iš suderinamo

kompiuterio ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.



Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: perjungiamojo tinklo (angl. Dial-Up Networking (DUN), aktyviojo objekto (angl. Object Push Profile (OPP), failų persiuntimo (File Transfer Profile (FTP), laisvų rankų (angl. Hands Free Profile (HFP), ausinių (Headset Profile (HSP), pagrindinį atvaizdą (angl. Basic Imaging Profile (BIP), nuotolinės SIM prieigos (angl. Remote SIM Access Profile (SimAP), prietaiso atpažinties (angl. Device Identification Profile (DI), prieigos prie telefonų knygos (angl. Phonebook Access Profile (PBAP), prietaiso naudotojo sąsajos (angl. Human Interface Device Profile (HID), bendrojo garso (vaizdo) paskirstymo (angl. Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), nuotolinio garso (vaizdo) valdymo (angl. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), patobulinto garso (vaizdo) paskirstymo (angl. Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų

suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai prietaisas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

„Bluetooth“ — įjungti „Bluetooth“ ryšį.

Mano tel. aptinkamumas — jei norite nustatyti, kad jūsų prietaisą būtų įmanoma matyti kitais „Bluetooth“ prietaisais, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus jūsų prietaiso būtų nebeįmanoma aptikti, pasirinkite **Nustat. aptink. trukm.** Jei norite, kad jūsų prietaiso neaptiktų kiti, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. — redaguoti savo prietaiso pavadinimą. Šis pavadinimas rodomas kituose „Bluetooth“ prietaisuose.

Nuotolinis SIM režimas — įgalinti kitą prietaisą, pvz., suderinamą automobilio rinkinio priedą, naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę, prisijungiant prie tinklo.

Patarimai dėl saugumo

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, norėdami nustatyti prietaisą, kuris gali

rasti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti, pasirinkite **„Bluetooth“ > Išjungtas arba Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**. „Bluetooth“ funkcijos išjungimas neturi įtakos kitoms jūsų prietaiso funkcijoms.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti prietaisą nuo kenksmingo turinio. Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas yra geriau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu galite būti įjungę kelis „Bluetooth“ ryšius. Pvz., jei esate prijungę savo prietaisą prie suderinamų ausinių, galite persiųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

- 1 Įjunkite programą, kurioje yra siųstinas elementas.
- 2 Eikite prie elemento, tada pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ technologiją. Prietaiso piktogramos yra tokios:



kompiuteris
telefonas
garso arba vaizdo prietaisas
kitas prietaisas

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Atšaukti**.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jei prieš perduodant duomenis reikia suporuoti prietaisus, pasigirs tonas ir jūsų paprašys įvesti kodą. Abiejuose

prietaisuose turi būti įvestas toks pats kodas.

Užmezgus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.

Patarimas: Ieškant prietaisų, kai kuriems iš jų rodomas tik unikalūs adresai (prietaiso adresai). Jei norite rasti unikalų savo prietaiso adresą, pradiniam ekrane įveskite ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Savo prietaisą galite suporuoti su suderinamu prietaisu, kad kitą kartą galėtumėte greičiau užmegzti šių prietaisų „Bluetooth“ ryšius. Prieš poruodami, sukurkite savo slaptažodį (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Naudotojo sąsajos neturintiems prietaisams naudojamas gamykloje nustatytas slaptažodis. Slaptažodis naudojamas tik vieną kartą.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

- 1 Atidarykite kortelę Suporuoti prietaisai.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas suporuotas priet..** Bus parodyti netoliese esantys prietaisai.
- 3 Pasirinkite prietaisą.
- 4 Įveskite slaptažodį į abu prietaisus.

Prietaiso paieškos rodinyje esantis indikatorius  rodo suporuoatą prietaisą.

Prijungimas prie priedo suporavus

Pasirinkite **Funkcijos > Prisij. prie garso priet..** Suporavus kai kurie garso priedai užmezga ryšį automatiškai.

Prietaiso žymėjimas kaip atpažinto

Pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšys tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmegztas jums nežinant. Šią funkciją taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamoms ausinėms, kompiuteriui arba prietaisams, kurių savininkais pasitikite. Suporuotų prietaisų rodinyje esantis indikatorius  rodo atpažintus prietaisus.

Poravimo su prietaisu atšaukimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Visų porų atšaukimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Gavus duomenų „Bluetooth“ ryšiu, girdėti signalas ir gaunate prietaiso užklausą dėl pranešimo priėmimo. Priėmus pranešimą, matyti  informacinį pranešimą apie duomenis galite rasti pranešimų mainų programos aplanke „Gautieji“. Gauti duomenys automatiškai įrašomi į prietaiso atmintinę. „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi indikatorius .

Prietaisų blokavimas

Galite nustatyti, kad kiti prietaisai negalėtų užmegzti „Bluetooth“ ryšio su jūsų prietaisu.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Prietaiso blokavimas

Kortelėje Suporuoti prietaisai eikite prie blokuotino prietaiso, tada pasirinkite **Funkcijos > Užblokuoti**.

Prietaiso atblokavimas

Kortelėje Užblokuoti prietaisai eikite prie prietaiso, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Visų užblokuotų prietaisų atblokavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausima, ar norite užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmegzimo užklausias. Jei užklausą priimate, prietaisas įtraukiamas į blokuotų prietaisų sąrašą.

Nuotolinis SIM režimas

Nuotoliniu SIM režimu galite naudoti suderinamą automobilio rinkinio priedą. Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, du prietaisai turi būti suporuoti, o poravimą pradėti kitas prietaisas. Poruodami naudokite 16 skaitmenų kodą ir kitą prietaisą pažymėkite kaip atpažintą.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Nuotolinio SIM režimo įjungimas

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite „Bluetooth“.
- 2 Įjunkite nuotolinį SIM režimą savo prietaise. Pasirinkite **Nuotolinis SIM režimas**.
- 3 Įjunkite nuotolinį SIM režimą kitame prietaise.

Kai įjungtas nuotolinis SIM režimas, pradiniam ekrane matyti užrašas **Nuotolinis SIM režimas**. Baigiamas ryšys su belaidžiu tinklu ir neįmanoma naudotis SIM kortelės paslaugomis arba funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai veikia jūsų prietaiso nuotolinis SIM režimas, skambinti jums ir jūs patys galite tik naudodami prijungtą priedą. Savo prietaisu galite tik skambinti skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.


Nuotolinio SIM režimo išjungimas

Spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką, tada pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Duomenų persiuntimas USB kabeliu



Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > USB**.

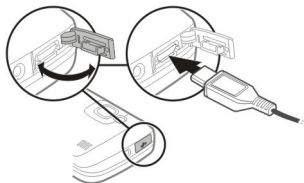

USB režimo pasirinkimas, kaskart prijungus suderinamą duomenų kabelį

Pasirinkite **Paklausti jungiant > Taip**.

Jei parinktis **Paklausti jungiant** neįjungta arba norite keisti USB režimą aktyvaus ryšio metu, pasirinkite **USB ryšio režimas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Nokia Ovi Suite — Naudokite kompiuteriui skirtas „Nokia“ programas, pvz., „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Software Updater“.

Talpioji laikmen. — Perkelkite duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Atvaizdų perkėl. — Spausdinkite atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Medijos perkėl. — Sinchronizuokite muziką naudodami „Nokia Music Player“ arba „Windows Media Player“.

Ryšiai su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas prijungimo prie kompiuterio ir duomenų ryšių programas. Naudodami programą „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., persiųsti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai).

Jei norite naudotis programa „Nokia Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **Nokia Ovi Suite**.

Daugiau informacijos apie „Nokia Ovi Suite“ rasite www.ovi.com/support.

Administravimo parametrai

Pakietinių duomenų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Pak. duomenys**.

Nuo pakietinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas pakietinių duomenų ryšys.

Automatinis pakietinių duomenų ryšio užmezgimas, atsiradus galimybei prisijungti prie tinklo

Pasirinkite **Pakietinių duomenų ryšys > Kai įmanoma**.

Pvz., kai ryšys visada užmegztas, galite sparčiau siųsti el. laišką. Jei esate už tinklo aprėpties zonos ribų, prietaisas reguliariai bandys užmegzti pakietinių duomenų ryšį.

Pakietinių duomenų ryšio užmezgimas tik prireikus

Pasirinkite **Pakietinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.

Kaskart, pvz., kai norėsite siųsti el. laišką, reikės pirmiausia užmegzti ryšį.

Naudojimasis sparčiosios pakietinės prieigos funkcija (tinklo paslauga) UMTS tinkluose

Pasirinkite **Sparčioji pakietinė prieiga**.

Savo prietaisą galite naudoti kaip kompiuterio modemą, kad galėtumėte naudotis internetu pakietinių duomenų ryšiu.

Prieigos taško, naudotino tada, kai jūsų prietaisas naudojamas kaip modemas, nustatymas

Pasirinkite **Prieigos taškas**.

SIP parametrai

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Galite peržiūrėti, naikinti arba kurti šias SIP parametrų aplinkas.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > SIP parametrai**.

Internetas

Žiniatinklio naršykle internete galite matyti pirminius hipertekstų ženklavimo kalba (angl. HTML) parašytus žiniatinklio puslapius. Be to, galite naršyti konkrečiai mobiliesiems prietaisams sukurtus žiniatinklio puslapius ir naudoti universalią hipertekstų ženklavimo kalbą (angl. XHTML) arba belaidžio ženklavimo kalbą (angl. WML).

Norint naršyti žiniatinklį, savo prietaise būtina sukonfigūruoti interneto prieigos tašką. Norint naudotis žiniatinklio naršykle, reikia tinklo išlaikymo.

Apie interneto naršyklę



Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl..**

Sužinokite naujienas ir apsilankykite mėgstamose svetainėse. Naudodami savo prietaiso interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Norint naršyti žiniatinklį, savo prietaise būtina sukonfigūruoti interneto prieigos tašką ir prisijungti prie tinklo.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl..**

Patarimas: Jei neturite fiksuoto mokesčio duomenų plano iš savo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokesť už duomenų siuntimą, įtraukiamą į jūsų telefono sąskaitą, galite prisijungti prie interneto naudodami WLAN.

Eikite į svetainę

Pažymėkite interneto adreso juostą, įveskite interneto adresą ir pasirinkite ►.

Patarimas: Jei norite ieškoti internete, pažymėkite interneto adreso juostą, įveskite paieškos žodį ir pažymėkite nuorodą po interneto adreso juosta.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Dvigubas ekrano bakstelėjimas.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidaryti slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Laikinosios atminties valymas

Pasirinkite > > **Privatumas > Ištrinti privačius duom. > Laikinąją atmintį.**

Žymos įtraukimas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas į žymų rodinį, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **Meniu > Int. naršykl..**

Naršydami pasirinkite > .

Pažymėtos svetainės lankymas naršant

Pasirinkite > , tada – žymą.

Sklaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų tinklalapių naujienas, būtina jų reguliariai lankyti. Galite užsisakyti Sklaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Sklaidos kanalai tinklapiuose dažniausiai žymimi . Sklaidos kanalai naudojami, pvz., paskutinių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

Eikite į tinklaraštį arba tinklalapį, kuriame yra sklaidos kanalų, tada pasirinkite  >  ir norimą sklaidos kanalą.

Sklaidos kanalo atnaujinimas

Sklaidos kanalų rodyne paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiajame meniu pasirinkite **Atnaujinti**.

Automatinio sklaidos kanalo atnaujinimo nustatymas

Sklaidos kanalų rodyne paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiajame meniu pasirinkite **Redaguoti** > **Autom. atnaujinimai**.

Atraskite netoliese vykstančius įvykius

Ar ieškote, ką įdomaus galėtumėte nuveikti netoli savo buvimo vietos? Naudodami Čia ir dabar galite gauti informacijos, pavyzdžiui, apie orą, renginius, kino seansų laiką ar šalia esančius restoranus.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

- 1 Pasirinkite  >  > **Čia ir dabar**.
- 2 Naršykite prieinamas paslaugas, o norėdami gauti daugiau informacijos, pasirinkite paslaugą.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys.

Medžiaga gali būti netiksli, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Padėties nustatymas (GPS)

Norėdami nustatyti savo vietovę arba matuoti atstumus ir koordinates, galite naudoti tokias programas, kaip „GPS duomenys“. Šioms programoms reikia GPS ryšio.

Apie GPS

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinio radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema. Koordinatinių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Apie pagalbinę GPS (A-GPS)

Jūsų prietaisas palaiko A-GPS (tinklo paslauga). Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas per korinio ryšio pagalbinių duomenų serverį gauna naudingos palydovo informacijos. Naudodamas pagalbinius duomenis, jūsų prietaisas gali greičiau nustatyti GPS padėtį.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbinių duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Norėdami gauti iš „Nokia A-GPS“ pagalbinių duomenų paslaugos paketinių duomenų ryšiui, savo prietaise turite nurodyti interneto prieigos tašką.

A-GPS prieigos taško nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta, tada – Padėties nustat.** > **Padėties nust. serveris > Prieigos taškas.** Su šia paslauga gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai GPS yra naudojama pirmą kartą, jūsų prietaisas prašo nurodyti interneto prieigos tašką.

Patarimai kuriant GPS ryšį**Palydovo signalo būsenos patikra**

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta**, tada – **GPS duomenys > Funkcijos > Palydovo būklė**.




Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekvieną palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, pasikeičia juostelės spalva.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietą, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietą gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Vis dėlto, kuo daugiau palydovų randama, tuo tikslesnis skaičiavimas.

Nepavykus priimti jokių palydovų signalų, lieka toliau išvardytos galimybės.

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Signalo stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminus) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

- Įsitikinkite, kad antenos neuždengėte ranka.

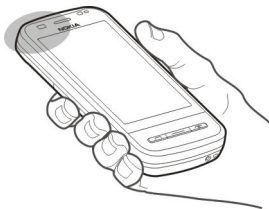

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. Naudojant GPS sistemą, baterijos energija gali išsielekti greičiau.

Padėties reikalavimai

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausą, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Remdamiesi jūsų prietaiso padėtimi, paslaugų teikėjai gali pateikti informaciją apie vietos temas, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausą, ekrane matyti, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Pasirinkite **Priimti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausą.

Orientyrai

Naudodami programą „Orientyras“, galite įrašyti vietovių padėties informaciją į savo prietaisą. Galite rūšiuoti įrašytas vietas į įvairias kategorijas, pvz., verslo, ir pildyti jų informaciją. Savo įrašytus orientyrus galite naudoti suderinamose programose.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta ir Orientyrai**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Naujas orientyras — kurti naują orientyrą. Jei norite pateikti užklausą apie dabartinės savo vietovės padėtį, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Norėdami patys įvesti padėties informaciją, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Redaguoti — redaguoti įrašytą orientyrą (pvz., adreso gatvę).

Įtraukti į kategoriją — įtraukti orientyrą į kategoriją. Pasirinkite kategorijas, į kurias įtraukti orientyrą.

Siųsti — siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą.

Nuovos orientyrų kategorijos kūrimas

Kategorijų kortelėje pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti kategorijas**.

GPS duomenys

GPS duomenys skirti pateikti informaciją apie kelią iki pasirinktos paskirties vietos, jūsų dabartinę vietą ir maršrutą, pvz., apytikslį atstumą iki paskirties vietos ir apytikslį kelionės trukmę.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta** tada – **GPS duomenys**.

Maršruto nurodymai

☀️ Maršruto nuorodos parodo tiesiausią maršrutą ir trumpiausią atstumą iki atvykimo taško, matuojant tiesia linija. Ši linija nepaiso jokių maršrute pasitaikančių kliūčių, tokių kaip pastatai, gamtinės sąlygos arba paviršiaus aukštis. Maršruto nuorodos įjungiamos tik tada, kai judate. Įjunkite maršruto nuorodas

būdami lauke, kad reikiamą informaciją gautumėte iš palydovų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta ir GPS duomenys > Navigacija**.

Atvykimo taško nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Nust. atvykimo tašką** ir atvykimo taško orientyrą arba įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.

Atvykimo taško išvalymas

Pasirinkite **Baigti navigaciją**

Padėties informacijos sugrąžinimas

📍 Galite peržiūrėti dabartinės vietovės padėties informaciją ir vietovės tikslumo įvertinimą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta** tada – **GPS duomenys > Pad. nust.**

Dabartinės vietovės išsaugojimas kaip orientyro

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti padėtį**. Orientyrus galima naudoti kitose suderinamose programose ir perkelti į suderinamus prietaisus.

Kelionmatis

📶 Naudodami kelionės matuoklį, galite apskaičiuoti savo kelionės atstumą, greitį ir laiką. Norėdami gauti geresnį GPS signalą, naudokite savo kelionės matuoklį lauke.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta** tada – **GPS duomenys > Kelionės atstum..**

Kelionės atstumo skaičiavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Pradėti**.
Apskačiuotos reikšmės lieka ekrane.

Naujas skaičiavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**. Tada kelionės atstumas, laikas, vidutinis ir didžiausias greitis prilyginimas nuliui.

Odometro ir bendro laiko nustatymas kaip nulis

Pasirinkite **Funkcijos > Iš naujo**.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Vietos nustatymo parametrai

Padėties nustatymo parametrai apibrėžia padėčiai nustatyti naudotinus metodus, serverį ir pasukimo parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vieta** ir **Padėties nustat.**

Padėties nustatymo parametrų nustatymas

Tik į jūsų prietaisą įtaisyto GPS imtuvo naudojimas

Pasirinkite **Vidinė GPS**.

Sąveikaujančiosios GPS (A-GPS) sistemos naudojimas pagalbiniais duomenimis iš padėties nustatymo serverio gauti

Pasirinkite **Pagalbinė GPS**.

Korinio tinklo informacijos naudojimas (tinklo paslauga)

Pasirinkite **Priklaus. nuo tinklo**.

Padėties nustatymo serverio nustatymas

Prieigos taško ir padėties nustatymo serverio, naudotino padėčiai nustatyti pagal tinklo informaciją, nustatymas

Pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Jis naudojamas, nustatant padėtį pagal sąveikaujančiosios GPS sistemos arba tinklo informaciją. Padėties nustatymo serveris gali būti iš anksto nustatytas jūsų paslaugos teikėjo, todėl jums gali nepavykti redaguoti parametrų.

Matavimo vienetų sistemos parametrai

Greičio ir atstumo matavimo vienetų sistemos pasirinkimas

Pasirinkite **Matavimo sistema > Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Jūsų prietaise rodytino koordinatų informacijos formato pasirinkimas

Pasirinkite **Koordinatų formatus**, tada – pageidaujamą formatą.

Žemėlapiai

Programos „Žemėlapiai“ apžvalga



Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia programa „Žemėlapiai“.

Programa „Žemėlapiai“ parodo, kas yra netoliese, padeda suplanuoti maršrutą ir rasti kelią į reikiamą vietą.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas.
- Raskite kelią vadovaudamiesi nuosekliais nurodymais.
- Synchronizuokite mėgstamas vietas naudodami mobilųjį prietaisą ir interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiu“.
- Tikrinti oro prognozes ir kitą vietos informaciją, jei yra.

Kai kurios paslaugos gali būti prieinamos ne visose šalyse ir teikiamos tik tam tikromis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųsčiusiais skaitmeniniais žemėlapiais.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinynus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netiksli, neviseškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Apie padėties nustatymo metodus

Programoje „Žemėlapiai“ rodoma jūsų vieta žemėlapyje naudojant GPS, A-GPS, WLAN arba tinklu (tinklo pazone) pagrįstą padėties nustatymą.

Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovinė navigacijos sistema, naudojama jūsų vietai apskaičiuoti. Internetu teikiama GPS (A-GPS) yra tinklo paslauga, kuri siunčia jums GPS duomenis ir pagerina padėties nustatymo greitį bei tikslumą.

Padėties nustatymas naudojant WLAN leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai nėra GPS signalų, ypač patalpose arba tarp aukštų pastatų.

Naudojant tinklu (tinklo pazone) pagrįstą padėties nustatymą, padėtis nustatoma antenos sistemoje, prie kurios šiuo metu prisijungęs jūsų mobilusis prietaisas.

Kai programą „Žemėlapiai“ naudojate pirmą kartą, matote raginimą nustatyti interneto prieigos tašką, kad galėtumėte parsiųsti žemėlapių informaciją, naudoti A-GPS arba prisijungti prie WLAN.

Kad išvengtumėte mokesčių už tinklo paslaugas, prietaiso padėties nustatymo parametrų dalyje galite išjungti padėties nustatymą naudojant A-GPS, WLAN ir tinklą (tinklo pazone), tačiau jūsų vietos apskaičiavimas gali trukti ilgiau. Daugiau informacijos apie padėties nustatymo parametrus pateikta prietaiso vartotojo vadove.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos

Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtų būti pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.



Pastaba: Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose.

Atsižvelgiant į galimus padėties nustatymo metodus, tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Savos vietos peržiūra žemėlapyje

Peržiūrėkite vietą, kurioje esate žemėlapyje, ir naršykite kitų miestų ir šalių žemėlapius.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.



nurodo jūsų dabartinę padėtį (jei prieinama). Kai ieškoma jūsų padėties, mirksi . Jei jūsų padėtis neprieinama,



nurodo paskutinę žinomą padėtį.

Jei tikslus padėties nustatymas neprieinamas, raudonas apskritimas aplink padėties nustatymo piktogramą parodys apytikslę sritį, kurioje galite būti. Tankiai gyvenamose vietovėse skaičiavimų rezultatai tikslesni, o raudonas apskritimas mažesnis negu menkai gyvenamose vietovėse.

Žemėlapių naršymas

Tempkite žemėlapij pirštu. Pagal numatytuosius parametrus žemėlapis nukreiptas į šiaurę.

Dabartinės arba paskutinės žinomos vietos peržiūra

Pasirinkite .

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Pasirinkite **+** arba **-**.

Patarimas: Norėdami keisti vaizdo dydį, žemėlapij taip pat galite paliesti dviem pirštais ir, juos skėsdami, didinti vaizdą, o glausdami – mažinti. Šią funkciją palaiko ne visi prietaisai.

Jei naršote sritį, kurios nėra jūsų prietaise saugomuose gatvių žemėlapiuose, o duomenų ryšys aktyvus, nauji gatvių žemėlapiai parsiuočiama automatiškai.

Kad nauji gatvių žemėlapiai nebūtų parsiuočiama automatiškai, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Internetas** > **Ryšys** > **Neprišijungus**.


Žemėlapių aprėpiama sritis priklauso nuo šalies ir regiono.

Navigacijos rodinys



- 1 Maršrutas
- 2 Jūsų vieta ir kryptis
- 3 Kompasas
- 4 Informacijos juosta (greitis, atstumas, laikas)

Žemėlapių rodinys

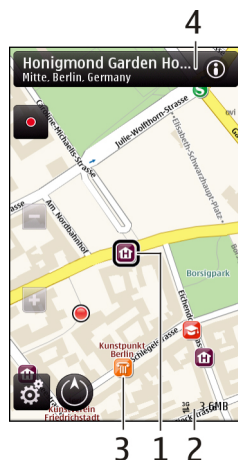

- 1 Pasirinkta vietovė
- 2 Indikatoriaus sritis
- 3 Vertos aplankyti vietos (pavyzdžiui, geležinkelio stotis arba muziejus)
- 4 Informacijos sritis

Maršruto sudarymas

Suplanuokite savo kelionę, sukurkite savo maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje prieš išjungdami.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

Maršruto kūrimas

- 1 Spustelėkite pradžios taško vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 2 Palieskite vietovės informacijos sritį.
- 3 Pasirinkite **Pereiti** > **Ištraukti į maršrutą**.

- 4 Jei norite įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

- 1 Pasirinkite maršruto tašką.
- 2 Pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Palieskite poziciją, į kurią norite perkelti maršruto tašką.

Maršruto taško vietos redagavimas.

Spustelėkite maršruto tašką, tada pasirinkite **Redaguoti** ir reikiamą parinktį.

Maršruto peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Rod. maršrt.**.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Pasirinkite **Rod. maršrt. > Parinktys > Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Maršruto parametrų keitimas

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos nuorodoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdai.

- 1 Maršruto planavimo priemonės rodinyje, atidarykite skirtuką **Parametrai**. Norėdami maršruto planavimo priemonės rodinį matyti navigacijos rodinyje, pasirinkite **Parinktys > Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
- 2 Nustatykite transporto rūšį kaip **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Pasirinkus **Pėsčiomis** vienus eismo gatvės laikomos įprastinėmis gatvėmis, taip pat galima naudotis pėsčiųjų takais ir, pavyzdžiui, eiti per parkus ar prekybos centrus.
- 3 Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas

Atidarykite lapelį **Parametrai**, nustatykite transporto rūšį **Pėsčiomis** ir pasirinkite **Pageidautinas maršrutas > Gatvės** arba **Tiesi linija**. Funkcija **Tiesi linija** naudinga teritorijoje, kurioje nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba lėtesnio važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį **Parametrai**, pasirinkite transporto rūšį **Automobiliu**, tada pasirinkite **Maršruto pasirinkimas > Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**.

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį **Parametrai**, pasirinkite transporto rūšį **Automobiliu**, tada pasirinkite **Maršruto pasirinkimas > Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas pritaiko trumpesnio ir greitesnio važiavimo pranašumus.

Be to, galite pasirinkti, ar naudoti, pavyzdžiui, greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Eismo ir saugos informacijos gavimas

Vairuokite patogiau realiuoju laiku gaudami informaciją apie eismo įvykius, važiavimo nurodymus ir greičio apribojimo įspėjimus, jei ji teikiama jūsų šalyje arba regione.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai** tada – **Važiuoti**.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje

Atlikdami navigaciją, pasirinkite **Parinktys > Eismo infor.**. Šie įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos atnaujinimas

Pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor.** > **Naujinti eismo inform..**

Planuodami maršrutą galite nustatyti, kad prietaisas vengtų eismo įvykių, pvz., eismo spūščių ar kelio darbų.

Eismo įvykių vengimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite  > **Navigacija** > **Keisti maršrutą dėl eism..**



Perspėjimas:

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Važiavimas į pageidaujamą tikslą

Jei važiuojant reikia išsamų navigacijos instrukcijų, programa „Žemėlapiai“ padės pasiekti pageidaujamą tikslą.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Važiavimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Važiavimas namo

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Galite pradėti važiuoti nenustatę tikslo. Žemėlapyje bus pateikiama vietos informacija, o eismo informacija (jei tokios yra) bus rodoma automatiškai. Norėdami vėliau nustatyti tikslą, pasirinkite **Atvykimo taškas**.

Pagal numatytuosius parametrus žemėlapis pasisuks važiavimo kryptimi.

Žemėlapių nukreipimas į šiaurę

Pasirinkite . Norėdami vėl pasukti žemėlapią važiavimo kryptimi, pasirinkite .

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą.

Namų vietos keitimas

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Navigacija** > **Namų vieta** > **Nurodyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite atitinkamą funkciją.

Rodinių keitimas navigacijos metu

Braukite į kairę norėdami pasirinkti **Dvimatį rodinį**, **Trimatį rodinį**, **Rodyklių rodinį** arba **Maršruto apžvalgą**.

Laikykites visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Ėjimas į pageidaujamą tikslą

Kai reikės instrukcijų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ parodys kelią per

aikštes, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Ėjimas namo

Pasirinkite **Eiti namo**.

Galite pradėti eiti nenustatę tikslo.

Pagal numatytuosius parametrus žemėlapis nukreiptas į šiaurę.

Žemėlapio pasukimas ėjimo kryptimi

Pasirinkite . Norėdami vėl pasukti žemėlapij į šiaurę, pasirinkite .

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą.

Namų vietos keitimas

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Navigacija** > **Namų vieta** > **Nurodyti iš naujo**.
- 3 Pasirinkite atitinkamą funkciją.

„Aš čia“

Naudodami funkciją „Aš čia“, galite išsaugoti asmeninius įrašus apie aplankytas vietas. Draugams iš socialinių tinklų ir adresatams pateikite naujausią informaciją apie savo veiklą ir rodykite vietą mėgstamose socialinių tinklų paslaugose.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – „Aš čia“.

Kad galėtumėte naudoti funkciją „Aš čia“, reikalinga „Nokia“ paskyra. Kad galėtumėte rodyti vietą, taip pat reikalinga socialinio tinklo paslaugos paskyra. Palaikomos socialinių tinklų paslaugos įvairiose šalyse arba regionuose gali skirtis.

- 1 Įsiregistruokite „Nokia“ paskyroje arba, jei dar neturite paskyros, sukurkite ją.
- 2 Galite rodyti vietą socialinių tinklų paslaugose, kuriomis naudojotės. Kai pirmą kartą naudojotės funkcija „Aš čia“, galite nustatyti naudojamų paslaugų paskyrų kredencialus. Norėdami vėliau nustatyti paskyras, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite dabartinę vietą.
- 4 Įrašykite būsenos atnaujinimą. Savo pranešimus galite skelbti tik nustatytose pasirinktose paslaugose. Norėdami pašalinti paslaugą, pasirinkite paslaugos logotipą. Norėdami pašalinti visas paslaugas ir niekam neskelbti savo vietos ir būsenos atnaujinimų, ištrinkite žymės langelio **ir skelbti** žymę.
- 5 Pasirinkite „Aš čia“.

Gali būti, kad prie skelbimo galėsite pridėti nuotrauką, tai priklauso nuo socialinio tinklo paslaugos.

Funkcijos „Aš čia“ istorijos peržiūra

Pasirinkite .

Norint naudoti funkciją „Aš čia“ ir rodyti vietą reikalingas interneto ryšys. Naudojant šią funkciją gali būti

perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų perdavimo mokesčiai.

Jei rodote vietą naudodami socialinių tinklų paslaugą, rodymui taikomos tos paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su konkrečios paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktikomis.

Prieš rodydami vietą kitiems, visada pagalvokite, kam ją rodote. Patikrinkite naudojamos socialinio tinklo paslaugos privatumo parametrus, nes galite parodyti vietą didelei žmonių grupei.

Vietos ar maršruto išsaugojimas arba peržiūra

Išsaugokite adresą, lankytiną vietą ar maršrutą, kad vėliau galėtumėte juos greitai naudoti.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Mano vieta**.
- 2 Bakstelėkite vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Spustelėkite vietos informacijos sritį.
- 4 Pasirinkite **Irašyti**.

Maršruto išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Mano vieta**.
- 2 Bakstelėkite vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Spustelėkite vietos informacijos sritį.
- 4 Norėdami įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Pereiti** > **Įtraukti į maršrutą**.

- 5 Pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.** ir atitinkamą funkciją.
- 6 Pasirinkite **Rod. maršrt.** > **Parinktys** > **Išsaugoti maršrutą**.

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parankiniai** > **Vietos**, vietą ir **Rodyti žemėlapyje**.

Išsaugoto maršruto peržiūra

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parankiniai** > **Maršrutai** ir maršrutą.

Vietos informacijos siuntimas draugui

Norėdami parodyti draugams vietą žemėlapyje, galite nusiųsti jos informaciją.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

Kad galėtų pamatyti vietą žemėlapyje, jūsų draugams nereikalingas „Nokia“ mobilusis prietaisas, bet reikalingas aktyvus interneto ryšys.

- 1 Pasirinkite vietą ir jos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Bendrai naudoti** > **Bendrai naudoti SMS žin.** arba **Bendrai naudoti el. paštu**.

Laiškas arba tekstinis pranešimas su vietos nuoroda žemėlapyje nusiunčiamas jūsų draugui.

Žemėlapio išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapi skirtingais režimais, kad galėtumėte lengvai nustatyti, kur esate.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano vieta**.

Pasirinkite , tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Žemėlapio vaizdas — Standartiniame žemėlapio vaizde paprasta perskaityti informaciją, pvz., vietovių pavadinimus arba greitkelių numerius.

Vaizdas iš palydovo — Jei reikia išsamaus vaizdo, naudokite palydovines nuotraukas.

Reljefo vaizdas — Galite iš karto pamatyti reljefo tipą, pvz., jei keliaujate bekele.

Trimatis vaizdas — Jei reikia tikroviškesnio vaizdo, pakeiskite žemėlapio perspektyvą.

Orientyrai — Žemėlapyje rodomi įžymūs pastatai ir lankytinos vietos.

Nakties režimas — Pritemdamos žemėlapio spalvos. Keliaujant naktį, šiuo režimu lengviau įžiūrėti žemėlapi.

Tranzitinės linijos — Galite peržiūrėti viešojo transporto paslaugas, pvz., metro ir tramvajų maršrutus.

Galimos funkcijos įvairiuose regionuose gali skirtis. Negalimos funkcijos yra blankios.

Vaizdo kamera

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2592x1944 pikseliai (5 megapikseliai) raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Norėdami užtikrinti gerą nuotraukų kokybę, atsargiai nušluostykite vaizdo kameros objektyvą skudurėliu.

Atvaizdų fotografavimas Fotografavimo ir filmavimo parametrai

Jei, prieš fotografuodami atvaizdą arba filmuodami vaizdo įrašą, norite atidaryti fotografavimo ir filmavimo parametrų rodinį, pasirinkite **Meniu** >

Programos > **Vaizdo kam.**, tada – 

Fotografavimo ir filmavimo parametrų rodynyje pateikti įvairių elementų ir parametrų nuorodos ir parametrai, kurių gali prireikti prieš fotografuojant atvaizdą arba filmuojant vaizdo įrašą.

Išjungus kamerą, iš anksto nustatyti fotografavimo ir filmavimo parametrai nustatomi iš naujo.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

A – pasirinkti siužetą.

 arba  perjungti filmavimo į fotografavimo režimą (ir atvirkščiai).

 arba  – rodyti vaizdo iešiklio tinklėlį arba jo nerodyti (tik fotografuojant).

 – įjungti laikmatį (tik fotografuojant).

 – įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).

Atidarykite **Nuotraukos**

Fotografavimo parametrai

 – pasirinkti spalvų efektą.

 – nustatyti baltos spalvos balansą. Pasirinkite esamas apšvietimo sąlygas, kad kamera galėtų tiksliau perteikti spalvas.

 – nustatyti išlaikymo kompensaciją (tik fotografuojant). Jei fotografuojate tamsų objektą itin šviesiame fone, pvz., sniego, nustatykite +1 arba +2 išlaikymą, kad kompensuotumėte fono šviesumą. Fotografuodami šviesius objektus tamsiame fone, naudokite išlaikymą -1 arba -2.

 – nustatyti jautrumą šviesai (tik fotografuojant). Esant blogam apšvietimui, padidinkite jautrumą šviesai, kad vaizdai nebūtų per tamsūs ar neryškūs. Padidinus jautrumą šviesai gali pablogėti ir atvaizdo kokybė.

 – nustatyti kontrastą (tik fotografuojant). Nustatykite kontrastą tarp šviesiausių ir tamsiausių atvaizdo dalių.

 – nustatyti ryškumą (tik fotografuojant).

Vaizdas ekrane keičiamas pagal jūsų nustatytus parametrus.

Fotografavimo ir filmavimo režimų parametrai skiriasi. Perjungus režimą, nustatyti parametrai neatkuriami.

Pasirinkus naują siužetą, pasikeičia ir fotografavimo (filmavimo) parametrai. Fotografavimo (filmavimo) parametrus galite keisti, pasirinkę siužetą.

Pakeitus mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, nufotografuoto atvaizdo įrašymas gali trukti ilgiau.

Fotografavimas

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Abiem rankomis tvirtai laikykite vaizdo kamerą.
 - Skaitmeniniu būdu pakeisto mastelio atvaizdo kokybė prastesnė už nepakeisto mastelio atvaizdo kokybę.
 - Vaizdo kameros baterijos energijos taupymo režimas įsijungia, jei ji nenaudojama apie minutę.
 - Kai naudojotės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.
- 1 Jei norite perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą, pasirinkite .
 - 2 Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą. Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas bus išsaugotas ir ekrane bus parodytas galutinis rezultatas.

Fotografavimas antrine vaizdo kamera

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naudoti antrinę kamerą**.
- 2 Jei norite fotografuoti atvaizdą, pasirinkite . Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Mastelio didinimas ir mažinimas fotografuojant


Naudokite mastelio šliaužiklį.

Atidarytos vaizdo kameros palikimas fone ir kitų programų naudojimas

Spauskite meniu klavišą. Jei norite grįžti prie vaizdo kameros, palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Atvaizdų fotografavimo valdikliai ir indikatoriai ekrane

Fotografavimo režimo vaizdo iešiklyje matyti:

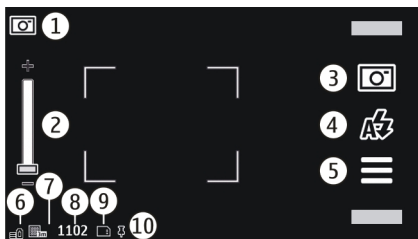

- 1 Filmavimo / fotografavimo režimo simbolis
- 2 Mastelio šliaužiklis. Norėdami įjungti arba išjungti mastelio šliaužiklį, bakstelėkite ekraną.
- 3 Fotografavimo piktograma. Pasirinkite, norėdami fotografuoti atvaizdą.
- 4 Blykstės režimas. Pasirinkite, norėdami keisti parametrus.
- 5 Fotografavimo ir filmavimo parametrai. Pasirinkite, norėdami keisti parametrus.
- 6 Baterijos įkrovimo lygio simbolis
- 7 Atvaizdo raiškos simbolis
- 8 Atvaizdų skaitiklis (apskaičiuotas atvaizdų, kuriuos galite fotografuoti esama kokybe ir naudodami turimą atmintį, skaičius)
- 9 Atmintis naudojama. Atsižvelgiant į jūsų prietaiso nustatymą, galimos

tokios parinktys: prietaiso atmintis , atminties kortelė .

10 GPS signalo indikatorius

Vietovės informacija

Galite automatiškai pridėti nufotografuotos vietovės informaciją prie nufotografuotos medžiagos failo informacijos. Pvz., naudodami programą Nuotraukos, galite peržiūrėti vietovės, kurioje nufotografuotas atvaizdas, informaciją.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam.**

Vietovės informacijos pridėjimas prie nufotografuotos medžiagos

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodyti GPS informaciją > Įjungta.**

Vietovės informaciją turi tik pagrindinė vaizdo kamera nufotografuoti atvaizdai.

Vietovės informaciją galima pridėti prie atvaizdo arba vaizdo įrašo, jei vietovės koordinatės galima nustatyti naudojant tinklą ir GPS. Jei bendriname atvaizdą arba vaizdo įrašą su pridėta vietovės informacija, šią informaciją galės matyti kiti asmenys peržiūrėdami atvaizdą arba vaizdo įrašą. Vaizdo kameros parametruose galite išjungti geografinės žymės.

Vietovės koordinatų nustatymas gali trukti keletą minučių. GPS signalų galimybei ir kokybei gali turėti įtakos jūsų vietovė, pastatai, gamtinės kliūtys ir oro sąlygos. Jei bendriname failą, kuriame yra vietovės informacija, ji taip pat bendrinama. Informacija gali būti matoma failą peržiūrinčių trečiųjų šalių. Prietaisui reikia tinklo paslaugų, kad gautų vietovės informaciją.

Vietovės informacijos indikatoriai:

 — Vietovės informacijos nėra. GPS lieka veikti fone kelias minutes. Jei per tą laiką užmezgamas ryšys su palydovu ir indikatorius pasikeičia į , visi tuo metu nufotografuoti atvaizdai ir nufilmuoti vaizdo įrašai pažymimi pagal gautą GPS padėties nustatymo informaciją.

 — Yra vietovės informacijos. Vietovės informacija pridėjama prie failo informacijos.

Vietovės informaciją turinčius failus programoje Nuotraukos žymi indikatorius .

Nufotografavus atvaizdą

Nufotografavę atvaizdą pasirinkite iš šių funkcijų (galimos tik jei esate pasirinkę **Funkcijos > Parametrai > Rodyti užfiks. atvaizdą > Taip**):

 — siųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu arba el. laišku, arba naudojant ryšio būdus, pvz., „Bluetooth“ ryšį.

 **Ištrinti** — Šalinti atvaizdą.

Norėdami naudoti atvaizdą kaip pradinio ekrano fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Naudoti fone**.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip numatytąjį skambučio atvaizdą, kuris bus naudojamas visiems skambučiams, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Nust. kaip sk. atvaizd..**

Jei norite priskirti atvaizdą adresatui, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Susieti su adresatu**.

Norėdami grįžti į vaizdo iešiklį ir fotografuoti naują atvaizdą, paspauskite fotografavimo klavišą.

Blykstė ir filmavimo šviesa

Jūsų prietaiso kameroje yra dviguba LED blykstė, skirta fotografuoti esant blogam apšvietimui.

Norėdami pasirinkti pageidaujamą blykstės režimą, pasirinkite dabartinio blykstės režimo indikatorių, pvz.,  **Automatinė**,  **Naik. raud. akis**,  **Taip** ir  **Ne**.

Stenkitės neliesti LED blykstės lemputės, kai galinis dangtelis atidarytas. Veikdama ilgesnį laiką LED lemputė gali įkaisti.

Kai naudojate blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams ar akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Apšvietimo didinimas, filmuojant prieblandoje

Pasirinkite .

Siužetai

Siužetas padės rasti tinkamus spalvų ir apšvietimo parametrus esamai aplinkai. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti pagal konkretų aplinkos stilių.

Numatytasis atvaizdų ir vaizdo įrašų režimo siužetas nurodomas **A** (Automatinis).

Siužeto keitimas

Pasirinkite  **> Siužeto režimai** ir siužetą.

Siužeto, kuris tinka tam tikrai aplinkai, kūrimas

Pasirinkite **Nustatytas vartotojo** tada – **Redaguoti**. Naudotojo nustatytame siužete galite keisti skirtingus apšvietimo ir spalvų parametrus.

Parametrų kopijavimas į kitą siužetą

Pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu**, tada – pageidaujamą siužetą. Norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į siužetų sąrašą, pasirinkite **Atgal**.

Siužeto įjungimas

Pasirinkite **Nustatytas vartotojo** > **Rinktis**.

Fotografavimas sekos režimu

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Vaizdo kam..**

Sekos režimas galimas tik naudojant pagrindinę kamerą. Jei norite naudoti sekos režimą, reikia atmintyje turėti pakankamai laisvos vietos.

Kameros nustatymas, kad atvaizdai būtų fotografuojami sekos režimu

- 1 Pasirinkite  > **Seka**. Norėdami uždaryti parametrų rodinį, pasirinkite .
- 2 Palaikykite nuspaudę fotografavimo klavišą. Prietaisas fotografuos atvaizdus, kol nepasirinksite **Išjungti**, arba kol bus nufotografuota 18 atvaizdų.

Sekos režimo išjungimas

Pasirinkite  > **Vienas kadr..**

Nufotografuoti atvaizdai yra rodomi kaip tinklelis. Jei norite matyti atvaizdą, pasirinkite jį. Norėdami grįžti į sekos

režimo vaizdo iešiklį, paspauskite fotografavimo klavišą.

Sekos režimą galite naudoti ir su laikmačiu.

Laikmatis

Naudodami laikmatį, galite atidėti fotografavimą ir nusifotografuoti patys.

Laikmačio atidėjimo trukmės nustatymas

Pasirinkite  >  tada – fotografavimo atidėjimo trukmę.

Laikmačio įjungimas

Pasirinkite **Ijungti**. Veikiant laikmačiui, ekrane mirksi chronometro piktograma ir rodoma, kiek liko laiko. Praėjus atidėjimo laikui, vaizdo kamera fotografuoja atvaizdą.

Laikmačio išjungimas

Pasirinkite  >  > .

Patarimas: Jei norite, kad rankos krustelėjimas fotografuojant neturėtų įtakos, nustatykite atidėjimo trukmę 2 sekundės.

Vaizdo įrašų filmavimas

- 1 Jei norite perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai), jei reikia, pasirinkite  > .
- 2 Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) mygtuką arba pasirinkite . Matyti raudona filmavimo piktograma.
- 3 Jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei pristabdote filmavimą ir minutę


nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.

Jei norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite mastelio keitimo mygtukus.

- 4 Norėdami baigti filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) mygtuką. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą **Nuotraukos**.

Filmavimo režimo ekrano valdikliai ir simboliai

Filmavimo režimo vaizdo iešiklyje matyti:

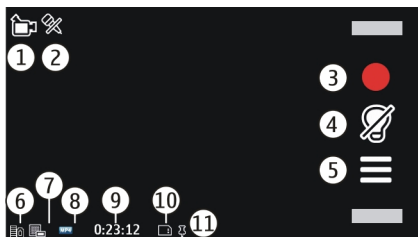

- 1 Fiksavimo režimo simbolis
- 2 Garsas išjungtas
- 3 Fotografavimo piktograma. Pasirinkite norėdami įrašyti vaizdo įrašus.
- 4 Vaizdo įrašo šviesos indikatorius
- 5 Įrašymo parametrai. Pasirinkite, norėdami keisti parametrus.
- 6 Baterijos įkrovimo lygio simbolis
- 7 Vaizdo įrašo kokybės simbolis. Norėdami keisti šį parametą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašų kokybė**.
- 8 Vaizdo įrašo failo rūšis
- 9 Galima įrašymo trukmė. Kai filmuojate, matomas vaizdo įrašo trukmės simbolis nurodo praėjusį ir likusį laiką.

10 Vieta, kurioje išsaugotas vaizdo įrašas

11 GPS signalo indikatorius

Nufilmavus

Nufilmavę, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik pasirinkus **Funkcijos > Parametrai > Rodyti užfiks. vzd. įrašą > Taip**).

▷ **Atkurti** — Atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą.

✖ **Ištrinti** — Ištrinti vaizdo įrašą.

Jei norite vėl įjungti vaizdo iešiklį, kad galėtumėte įrašyti kitą vaizdo įrašą, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą.

Vaizdo kameros parametrai Atvaizdų fotografavimo kameros parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam.**

Norėdami pakeisti pagrindinius parametrus atvaizdų režimu, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių:

Atvaizdo kokybė — nustatykite skiriamąją gebą. Kuo aukštesnė atvaizdo skiriamoji geba, tuo daugiau atminties toks atvaizdas sunaudoja.

Rodyti užfiks. atvaizdą — peržiūrėkite atvaizdą, kai jis nufotografuojamas, arba iš karto tęskite atvaizdų fotografavimą.

Numat. atvaizdo pavad. — nustatykite numatytąjį nufotografuotų atvaizdų pavadinimą.

Fotografavimo signalas — nustatykite fotografavimo metu girdėtiną garsą.

Naudojama atmintis — pasirinkite vietą, kurioje norite saugoti atvaizdus.

Rodyti GPS informaciją — norėdami prie kiekvieno atvaizdo failo pridėti GPS vietovės koordinatas, pasirinkite **Ijungti**. GPS signalo gavimas gali užtrukti arba signalas gali būti neprieinamas.

Autom. pasukti atvaizdus — Pasirinkite, ar norite, kad atvaizdai, kurie yra nufotografuojami laikant prietaisą vertikaliai, būtų pasukami, kai atidarote juos programa „Nuotraukos“.

Atkurti v. kamer. param. — atkurkite numatytąsias kameros parametrų reikšmes.

Vaizdo įrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam..**

Norėdami modifikuoti pagrindinius parametrus vaizdo įrašų režimu, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Vaizdo įrašų kokybė — Nustatyti vaizdo įrašo kokybę. Jei vaizdo įrašą norite siųsti kaip daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Bendro naud. kokybė**. Įrašas įrašomas QCIF raiška 3GP formatu. Gali būti, kad .mpeg4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų daugiaformačiu pranešimu siųsti negalėsite.

Rodyti GPS informaciją — norėdami, kad GPS vietos koordinatės būtų automatiškai pridėamos prie vaizdo įrašų, pasirinkite **Ijungta**. GPS signalo gavimas gali užtrukti arba signalas gali būti neprieinamas.

Vietovės informaciją galima pridėti prie atvaizdo arba vaizdo įrašo, jei vietovės koordinatas galima nustatyti naudojant tinklą ir GPS. Jei bendrinate atvaizdą arba vaizdo įrašą su pridėta vietovės informacija, šią informaciją galės matyti

kiti asmenys peržiūrėdami atvaizdą arba vaizdo įrašą. Vaizdo kameros parametruose galite išjungti geografinės žymės.

Įrašyti garsą — įrašykite garsą.

Rodyti užfiks. vzd. įrašą — Pasibaigus filmavimui peržiūrėti pirmą įrašyto vaizdo kadra. Jei norite peržiūrėti visą vaizdo įrašą, pasirinkite **▶Atkurti**.

Numat. vaizdo įr. pavad. — įveskite numatytąjį įrašytų vaizdo įrašų pavadinimą.

Naudojama atmintis — pasirinkite vietą, kurioje norite saugoti vaizdo įrašus.

Atkurti v. kamer. param. — atkurkite kameros parametrus pagal numatytąsias reikšmes.

Nuotraukos

Apie programą „Nuotraukos“

Naudodami programą „Nuotraukos“ galite matyti savo nufotografuotus ir įrašytus, iš žiniatinklio atsisiųstus, daugiaformačiais arba el. pašto pranešimais gautus atvaizdus ir vaizdo įrašus, išsaugotus atminties kortelėje arba nukopijuotus į prietaiso atmintinę iš atminties kortelės ar kitų šaltinių.

Pasirinkite **Menu** > **Nuotraukos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Nufotografuota — peržiūrėkite visus nufotografuotus atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.

Mėnesiai — peržiūrėkite atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal jų fotografavimo ar filmavimo mėnesį. Šią informaciją turi tik jūsų prietaisu nufotografuotas arba nufilmuotas turinys.

Albumai — peržiūrėkite numatytuosius albumus ir tuos, kuriuos sukūrėte.

Žymekliai — peržiūrėkite žymeklius, kuriuos sukūrėte kiekvienam elementui.

Visi — peržiūrėkite visus savo prietaise esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Menu** > **Nuotraukos**.



Atvaizdai ir vaizdo įrašai surikiuoti pagal datą ir laiką. Matyti failų skaičius.

Failų naršymas

Braukti į viršų arba į apačią.

Failo atidarymas

Pasirinkite failą.

Jei norite matyti mygtukų juostą, bakstelėkite atvaizdą. Jei norite didinti atvaizdo mastelį, naudokite mastelio šliaužiklį. Mastelis pakeičiamas laikinai.

Atvaizdo arba vaizdo įrašo redagavimas

Pasirinkite failą, tada – **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Atvaizdo informacijos peržiūra

Pasirinkite failą, tada – **Funkcijos** > **Informacija**.

Atvaizdų spausdinimas suderinamu spausdintuvu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Vaizdai ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti ir iš suderinamo prietaiso. Kad galėtumėte paržiūrėti gautąjį vaizdą ar vaizdo įrašą programa „Nuotraukos“, pirmą turite jį įrašyti.

Failo informacijos peržiūra ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos**.

Norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdo arba vaizdo įrašo savybes, pasirinkite failą, **Funkcijos** > **Informacija** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pavadinimas — Matyti esamo failo vardą. Jei norite redaguoti failo pavadinimą, pasirinkite failo pavadinimo lauką.

Aprašas — peržiūrėti nestruktūruotą failo aprašą. Norėdami įtraukti aprašą, pasirinkite lauką.

Žymeklis — peržiūrėti šiuo metu naudojamas žymas. Norėdami į esamą failą įtraukti daugiau žymų, pasirinkite **Naujas žymeklis**.

Albumas — pamatyti, kuriuose albumuose yra esamos failas.

Vieta — peržiūrėti GPS vietos nustatymo informaciją, jei yra.

Raiška — peržiūrėti vaizdo dydį taškais.

Trukmė — peržiūrėti vaizdo įrašo ilgį.

Licencija — peržiūrėti dabartinio failo skaitmeninių teisių valdymo (DRM) teises.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos**.

Elementų rodymas pagal mėnesius

Pasirinkite **Mėnesiai**.

Albumo, kuriame bus saugomi elementai, kūrimas

Pasirinkite **Albumai** > **Funkcijos** > **Naujas albumas**.

Atvaizdo arba vaizdo įrašo pridėjimas prie albumo

Pasirinkite elementą, tada – **Funkcijos** > **Pridėti prie albumo**.

Atvaizdo arba vaizdo įrašo trynimasis

Pasirinkite elementą, tada – **Ištrinti iš aktyvios mygtukų juostos**.

Elementų peržiūra žymeklių rodinyje

Pasirinkite **Žymekliai**, tada – žymeklį. Pirmiausia prie elementų turite pridėti žymeklius.

Nuotraukų mygtukų juosta

Aktyviojoje mygtukų juostoje pasirinkite pageidaujama parinktį. Galimos parinktys skiriasi atsižvelgiant į atidarytą rodinį ir į tai, ką – atvaizdą ar vaizdo įrašą – pasirinkote.

Jei peržiūrėdami atvaizdą arba vaizdo įrašą viso ekrano režimu norite matyti mygtukų juostą ir mastelio šliaužiklį, bakstelėkite elementą.

pasirinkite atvaizdą arba vaizdo įrašą, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.



siųskite atvaizdą arba vaizdo įrašą.



pažymėkite atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Albumai

Albumuose galite patogiai tvarkyti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos ir Albumai**.

Naujo albumo kūrimas.

Pasirinkite .

Atvaizdo arba vaizdo įrašo pridėjimas prie albumo

Pasirinkite elementą, tada – **Funkcijos > Pridėti prie albumo**. Atsidaro albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite įtraukti atvaizdą arba vaizdo įrašą. Į albumą įtrauktas elementas vis tiek matyti programoje Nuotraukos.

Atvaizdo arba vaizdo įrašo pašalinimas iš albumo

Pasirinkite albumą, tada – **Funkcijos > Pašalinti iš albumo**.

Žymos

Jei norite skirstyti programoje „Nuotraukos“ esančius daugialypės terpės elementus į kategorijas, naudokite žymeklius. Žymeklių naršyklėje matyti paskiausiai naudoto žymeklio ir su kiekvienu žymekliu susietų elementų skaičius.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Žymeklio priskyrimas atvaizdai

Pasirinkite elementą, tada – **Funkcijos > Pridėti žymeklį**. Jei norite kurti žymeklį, pasirinkite **Naujas žymeklis**.

Sukurtų žymeklių peržiūra

Pasirinkite **Žymekliai**. Žymeklio pavadinimo ilgis priklauso nuo priskirtų elementų skaičiaus.

Visų su žymekliu susietų atvaizdų peržiūra

Pasirinkite žymeklį iš sąrašo.

Žymeklių rikiavimas pagal pavadinimą

Pasirinkite **Funkcijos > Pavadinimas**.

Žymeklių rikiavimas pagal populiarumą

Pasirinkite **Funkcijos > Populiarumas**.

Atvaizdų šalinimas iš žymeklių

Pasirinkite žymeklį ir atvaizdą, tada – **Funkcijos > Pašalinti iš žymeklio**.

Skaidrių demonstracija

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Kad peržiūrėtumėte atvaizdus kaip skaidrių demonstraciją, pasirinkite atvaizdą, tada – **Funkcijos > Skaidrių rodymas > Atkurti**. Skaidrių demonstracija pradeda nuo pasirinkto failo.

Jei norite matyti tik konkrečių atvaizdų skaidrių demonstraciją, norėdami pažymėti atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Pažymėti**. Norėdami pradėti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių rodymas > Atkurti**.

Norėdami tęsti pristabdytą skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Tęsti**.

Norėdami baigti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Atgal**.

Jei, prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, norite nustatyti jos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių rodymas > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Atvaizdų tvarka — rodyti atvaizdus nuo seniausio iki naujausio (arba atvirkščiai).

Daina — sąrašė pasirinkti muzikos failą.

Perėjimo greitis — nustatyti skaidrių keitimosi greitį.

Skaidrių demonstracijos garsį galite reguliuoti garsio klavišais.

Atvaizdų redagavimas

Atvaizdų redaktorius

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Atvaizdo redagavimas

Bakstelėkite atvaizdą, tada pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Efektų pridėjimas prie atvaizdų

Pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą, reguliuoti ryškumą, spalvą, kontrastą ir skiriamąją gebą, pridėti specialiųjų efektų, tekstą, iliustraciją arba atvaizdo rėmelį.

Atvaizdų apkarpymas

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Atvaizdo apkarpymas

Pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą >  (Apkarpyti)**.

Atvaizdo apkarpymas rankiniu būdu

Pasirinkite **Rankinis**. Kairiajame viršutiniame ir apatiniame dešiniajame atvaizdo kampuose yra rodomas kryžiuokas. Norėdami reguliuoti apkirpimo

kraštines, tempkite kryžiuokus nuo kampų. Norėdami apkirpti sritį, pasirinkite **Nustatyti**. Kai sritis yra paruošta apkirpti, tempkite, kad apkirptumėte sritį nepakeisdami dydžio arba proporcijos. Jei apkirpta sritis jus tenkina, pasirinkite **Apkarpyti**.

Jei pasirenkate iš anksto apibrėžtas proporcijas, kai reguliuojate apkirpimo kraštines, pasirinkta proporcija yra užrakinama.

Raudonų akių efekto sumažinimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.
- 2 Pasirinkite atvaizdą, tada – **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Taikyti efektą >  (Raud. akių ef. naikin.)**.
- 3 Tempkite kryžiuoką iki akies, tada pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Tempkite norėdami keisti dydį ir nustatykite atkarpą taip, kad ji apimtų akį, tada pasirinkite **Funkcijos > Naikinti raudonų akių ef..** Kai baigsite redaguoti atvaizdą, pasirinkite **Atlikta**.
- 4 Norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į prieš tai buvusį rodinį, pasirinkite **Atgal**.

Vaizdo įrašų redagavimas

Vaizdo įrašų redagavimo programa palaiko .3gp ir .mp4 vaizdo failo formatus, taip pat .aac, .amr, .mp3 ir .wav garso failo formatus. Ji gali nepalaikyti visų failo formato funkcijų arba visų failo formato versijų.

Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Funkcijos > Redaguoti**, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

Sulieti — Atvaizdo arba vaizdo įrašo įtraukimas į vaizdo įrašo pradžią arba pabaigą.

Keisti garsą — Naujo garso įrašo įtraukimas arba vaizdo įrašo pirminio garso pakeitimas.

Įterpti tekstą — Teksto įtraukimas į vaizdo įrašo pradžią arba pabaigą.

Iškirpti — Vaizdo įrašo apkarpymas ir vaizdo įrašo vietų, kurias norite palikti, žymėjimas.

Vaizdo įrašo kadro užfiksavimas

Karpomo vaizdo įrašo rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Užfiksuoti kadra**.

Atvaizdų spausdinimas

Su standartu „PictBridge“ suderinamu spausdintuvu galite spausdinti atvaizdus iš savo prietaiso. Įmanoma spausdinti tik JPEG failų formato atvaizdus.

Jei norite spausdinti programos „Nuotraukos“, vaizdo kameros ar atvaizdų žiūryklės atvaizdus, pažymėkite juos, tada pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Prisijungimas prie spausdintuvo

Spausdinimo pomeniu pasirinkite, ar spausdinti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu, ar naudojant suderinamą USB duomenų kabelį.

Jei norite spausdinti, naudodami USB duomenų kabelį, pirmiausia prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo su USB duomenų kabeliu, tada USB ryšio režimu pasirinkite **Atvaizdų perkėl**.

Spausdinio peržiūra

Kai pasirenkate spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai yra rodomi pagal iš anksto apibrėžtą išdėstymą.

Peržiūros išdėstymo keitimas

Naršyti galimus pasirinkto spausdintuvo išdėstymus. Jei atvaizdai netelpa viename puslapyje, braukite aukštyn ir žemyn, kad būtų rodomi papildomi puslapiai.

Popieriaus dydžio pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos > Spausdinimo parametrai > Popieriaus dydis**.

Spausdinimo kokybės pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos > Spausdinimo parametrai > Spausdinimo kokybė**.

Muzika



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Dainos arba užsakomosios transliacijos leidimas

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Fonoteka**.

Leidimas

- 1 Pasirinkite, kurias dainas arba užsakomąsias transliacijas norite leisti.
- 2 Norėdami leisti elementą, pasirinkite elementą iš sąrašo.

Leidimo pristabdymas, tęsimas arba sustabdymas

Norėdami pristabdyti leidimą, pasirinkite ; norėdami tęsti, pasirinkite .

Greitas dainos persukimas į priekį arba atsukimas atgal

Palaikykite pasirinkę arba .

Dainų leidimas atsitiktine tvarka

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti atsitikt. tvarka**, kad dainos būtų leidžiamos atsitiktine tvarka ().

Esamo elemento arba visų elementų kartojimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Kartoti**, kad būtų pakartotos esamos elementas () arba visi elementai (.

Jei leidžiate užsakomąsias transliacijas, atkūrimo atsitiktine tvarka ir kartojimo režimai yra išjungti.

Muzikos leidimo tono keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Vienodintuvas**.

Balanso ir stereofoninio atvaizdo keitimas arba žemųjų dažnių didinimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Grįžimas į pradinį ekraną, paliekant fone paleistą grotuvą

Spauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo uždarymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Grojaraščiai

Naudodami grojaraščius galite kurti dainų, kurias galėsite leisti tam tikra tvarka, rinkinius.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Fonoteka**, tada – **Grojaraščiai**.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas grojaraštis**.
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Jei norite įtraukti dainų dabar, pasirinkite **Taip**. Jei norėsite įtraukti dainų vėliau, pasirinkite **Ne**.

- 4 Pasirinkę **Taip**, pasirinkite atlikėjus, kad rastumėte dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Jei norite įtraukti elementų, pasirinkite **Įtraukti**.

Jei norite rodyti arba slėpti atlikėjo dainas, pasirinkite **Išplėsti** arba **Sutraukti**.

- 5 Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite **Atlikta**.

Jei suderinama atminties kortelė įdėta, grojaraštis išsaugomas atminties kortelėje.

Muzikos katalogą galite kopijuoti iš kompiuterio į savo prietaisą. Sukuriamas kataloge esančių dainų grojaraštis.

Grojaraščio kūrimas iš katalogo

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti iš atminties**.
- 2 Eikite į pageidaujama katalogą ir pasirinkite **Funkcijos > Nauj. grojar. iš katal..**
- 3 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gera!**.

Grojaraščio informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Grojaraščio informac..**

Papildomų dainų įtraukimas peržiūrint grojaraštį

Pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti dainų**.

Dainų, albumų, atlikėjų, žanrų ar kompozitorių įtraukimas į grojaraštį

Pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojarašt.** arba **Naujas grojaraštis**.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio

Pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**.

Šiuo veiksmu daina neištrinama, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Grojaraščio dainų pertvarkymas

- 1 Pasirinkite norimą perkelti dainą, tada – **Funkcijos > Pertvarkyti grojaraštį**.
- 2 Perkelkite dainą į norimą vietą ir pasirinkite **Numesti**.
- 3 Jei norite perkelti kitą dainą, pasirinkite dainą ir **Paimti**, perkelkite dainą į norimą vietą ir pasirinkite **Numesti**.
- 4 Kad baigtumėte sąrašo pertvarką, pasirinkite **Atlikta**.

Žodžių peržiūra klausantis dainos

Norėdami peržiūrėti atkuriamos dainos žodžius, nukopijuokite dainos žodžių failą į tą patį katalogą, kuriame yra muzikos failai. Dainos žodžių failų pavadinimai turi sutapti su atitinkamų muzikos failų pavadinimais.

Muzikos grotuvus palaiko pagrindinius ir patobulintus LRC formatus, taip pat dainų žodžius, įdėtus į dainą naudojant metaduomenų formatą „ID3v2“.

Naudokite tik teisėtu būdu įsigytus dainų žodžius.

Užsakomosios transliacijos

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Fonoteka ir Prenum. transl..**

Užsakomųjų transliacijų epizodai gali būti trijų būsenų: niekada neleisti, leisti iš dalies ir leisti iki galo. Jei epizodas leistas ne iki galo, kitą kartą paleistas jis leidžiamas nuo tos vietos, kur buvo nustotas leisti. Niekada neleistas arba iki

galo leistas epizodas leidžiamas nuo pradžios.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Norėdami perduoti muziką, galite naudotis šiais būdais.

Muzikos failų tvarkymas, naudojant programą „Nokia“ muzika

Atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš www.music.nokia.com/download ir vykdykite nurodymus.

Muzikos sinchronizavimas su „Windows“ medijos grotuvu

Prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį ir pasirinkite **Medijos perkėl.** kaip jungimosi režimą. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.

Prietaiso kaip talpiosios atmintinės naudojimas

Norėdami kompiuteryje savo prietaisą matyti kaip talpiosios atmintinės prietaisą, į kurį galite perduoti bet kokius duomenų failus, naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį prijunkite prietaisą prie kompiuterio.

Jei naudojate USB duomenų kabelį, kaip jungimosi režimą pasirinkite **Talpioji laikmen.** Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.

Numatytojo USB jungimosi režimo keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametr.** tada – **Ryšiai su išor. prt. > USB > USB ryšio režimas.**

„Ovi“ muzika

Naudodami „Ovi“ muziką (tinklo paslauga), galite naršyti, ieškoti ir atsisiųsti muzikos į savo prietaisą.

Paslauga „Ovi“ muzika galiausiai pakeis „Music store“.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > OVI muzika.**

Jei norite atsisiųsti muzikos, pirmiausia turite užsisakyti paslaugą.

Atsisiunčiant muziką gali būti taikoma papildomų mokesčių ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudotis paslauga „Ovi“ muzika, prietaise būtina nustatyti tinkamą interneto prieigos tašką. Prisijungiant prie paslaugos „Ovi“ muzika, jūs galite paprašyti pasirinkti prieigos tašką.

Prieigos taško pasirinkimas

Pasirinkite **Numat. prieig. taškas.**

Paslaugos „Ovi“ muzika parametrų prieinamumas ir išvaizda gali kisti. Be to, parametrai gali būti nustatyti iš anksto ir jums neleidžiama jų keisti. Gali būti, kad naršydami paslaugą „Ovi“ muzika, galėsite keisti parametrus.

„Ovi“ muzika parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai.**

Paslauga „Ovi“ muzika teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

„Nokia“ prenumeruojamos transliacijos

Apie užsakomąsias transliacijas



Naudodami užsakomųjų transliacijų programą, galite rasti, užsisakyti ir

atsisiųsti užsakomąsias transliacijas, taip pat jas leisti, tvarkyti ir bendrinti.

Norint atsisiųsti ir bendrinti užsakomąsias transliacijas, tinklas turi palaikyti šią funkciją.

WLAN yra rekomenduojamas ryšio metodas. Norėdami gauti informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius ir sąlygas, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Nustačius programą, kad ji priimtų užsakomąsias transliacijas automatiškai, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Užsakomųjų transliacijų paieška

Užsakomųjų transliacijų galite ieškoti pagal raktažodį arba pavadinimą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Transl.pren..**

Užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugos žiniatinklio adreso nustatymas

Norint naudotis paieškos paslauga, būtina nustatyti užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugos žiniatinklio adresą. Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšys > Ieškos paslaugos URL.**

Užsakomųjų transliacijų paieška

Pasirinkite **Ieškoti**, tada įveskite pageidaujamus raktažodžius.

Patarimas: Paieškos paslauga ieško ne konkrečių užsakomųjų transliacijų epizodų, bet užsakomųjų transliacijų pavadinimų ir aprašuose esančių raktažodžių. Ieškant pagal bendras temas, pvz., futbolą ar hiphopą, paprastai galima tikėtis geresnių

rezultatų negu ieškant pagal konkrečią komandą ar atlikėją.

Rastos užsakomosios transliacijos užsisakymas

Pasirinkite užsakomosios transliacijos pavadinimą. Užsakomoji transliacija įtraukiama į jūsų užsisakytų transliacijų sąrašą.

Ieškojimas iš naujo

Pasirinkite **Funkcijos > Nauja paieška.**

Ėjimas į užsakomosios transliacijos svetainę

Pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti tinklalapį.**

Užsakomosios transliacijos informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Aprašas.**

Prenumeruojamų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Transl.pren.,** tada – **Prenum. transl..**

Užsakomųjų transliacijų epizodų peržiūra

Pasirinkite užsakomosios transliacijos pavadinimą. Matyti epizodų sąrašas.

Viso atsisiųsto epizodo leidimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti.**

Užsakomosios transliacijos naujinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti.**

Naujinimo stabdymas

Pasirinkite **Funkcijos > Nebenaujinti.**

Naujos užsakomosios transliacijos įtraukimas, įvedant jos žiniatinklio adresą

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja prenum. transl..**
- 2 Įveskite užsakomosios transliacijos žiniatinklio adresą.
Jei nesate nustatę prieigos taško arba jei, bandydami užmegzti packetinių duomenų ryšį, esate raginami įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, susisiekit su savo paslaugų teikėju.

Užsakomosios transliacijos žiniatinklio adreso redagavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti.**

Atsisiųstos užsakomosios transliacijos šalinimas iš savo prietaiso

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti.**

Užsakomosios transliacijos svetainės atidarymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti tinklalapį.**

Užsakomosios transliacijos komentavimas ir komentarų peržiūra (jei įmanoma)

Pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti komentarus.**

Užsakomosios transliacijos siuntimas į kitą suderinamą prietaisą

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti.**
- 2 Pasirinkite siuntimo metodą (pvz., OPML failų siuntimą daugiaformačiu pranešimu arba „Bluetooth“ ryšiu).

Užsakomųjų transliacijų atsisiuntimas

Užsisakytas transliacijas galite atsisiųsti ir leisti; galite tvarkyti užsakomųjų transliacijų epizodus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Transl.pren..**

Užsisakytų transliacijų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Prenum. transl..**

Pavienujų epizodų pavadinimų peržiūra

Pasirinkite užsakomosios transliacijos pavadinimą.

Epizodas – tai tam tikras daugialypės terpės užsakomosios transliacijos failas.

Atsisiuntimo pradžia

Pasirinkite epizodo pavadinimą.

Tuo pačiu metu galite atsisiųsti kelis epizodus.

Iki galo neatsisiųstos užsakomosios transliacijos leidimas

Eikite prie užsakomosios transliacijos, tada pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fragmentą.**

Atsisiųstos užsakomosios transliacijos saugomos kataloge **Prenum. transl.**, bet jos gali būti matomos ne iš karto.

Katalogai

Kataloguose lengviau rasite naujus prenumeruojamų transliacijų epizodus, kuriuos galite užsisakyti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Transl.pren..**

Katalogo atidarymas

Pasirinkite **Katalogai**, tada – pageidaujama katalogą. Jei katalogas neatnaujintas, jį pasirinkus bus pradėtas atnaujinimo procesas. Kai naujinti bus baigta, dar kartą pasirinkite atidaryti katalogą.

Kataloguose prenumeruojamos transliacijos gali būti pateiktos pagal populiarumą ir teminiuose aplankuose.

Teminio aplanko atidarymas

Pasirinkite katalogą. Rodomas prenumeruojamų transliacijų sąrašas.

Transliacijos prenumeravimas

Eikite prie pavadinimo, tada pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti**.

Užsiprenumeravę transliaciją galite parsiųsti, valdyti ir leisti prenumeruojamų transliacijų epizodus prenumeruojamų transliacijų meniu.

Aplanko, internetinės nuorodos arba internetinio katalogo redagavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Katalogų aplanko siuntimas

- 1 Eikite į sąrašą esantį katalogą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.
- 3 Pasirinkite siuntimo būdą.

Prietaise išsaugoto OPML failo importavimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Import. OPML rinkm.**
- 2 Pasirinkite failo vietą ir jį importuokite.

Naujo internetinio katalogo arba aplanko įtraukimas

- 1 Katalogų rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Naujas > Žiniatinklio katalogas** arba **Katalogas**.
- 2 Įveskite struktūrinio procesoriaus ženklavimo kalbos (OPML) failo pavadinimą ir interneto adresą.

Prenumeruojamų transliacijų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Transl.pren..**

Prieš pradėdami naudotis paslauga „Užsakomosios transliacijos“, nustatykite ryšio ir atsisiuntimo parametrus.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Num. prieig. taškas — pasirinkti prieigos tašką, naudotiną jungiantis prie interneto.

Ieškos paslaugos URL — nustatyti užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugos interneto adresą, naudotiną užsakomosioms transliacijoms ieškoti.

Parsiųsimo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Parsiųsti**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaugoti — nustatyti užsakomųjų transliacijų įrašymo vietą.

Atnaujinimo intervalas — Nurodykite, kaip dažnai bus atnaujinamos prenumeruojamos transliacijos.

Kito atnaujinimo laikas — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo laiką.

Automatiškai naujinama tik tuo atveju, jei pasirinktas numatytasis prieigos taškas ir atidaryta programa „Užsakomosios transliacijos“.

Parsiųsimo limitas (%) — Nurodykite, kiek procentų atminties skirti užsakomosioms transliacijoms atsisiųsti.

Jei limitas viršijamas — nustatyti, ką daryti, jei atsisiuntimo riba viršyta.

Nustačius programą, kad ji priimtų užsakomąsias transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Numatytųjų parametrų atkūrimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatyt. reikš.**

FM radijas

Radio klausymasis

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas**.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Atidarius programą pirmą kartą, galite pasirinkti, kad automatiškai būtų ieškoma vietinių stočių.

Kitą arba ankstesnę stotį įjungsitė pasirinkę  arba .

Jei norite išjungti garsą, pasirinkite .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Kanalai — Peržiūrėkite įrašytas radijo stotis.

Stočių paieška — Ieškokite radijo stočių.

Išsaugoti — Įrašykite radijo stotį.

Ijungti garsiakalbį arba **Išjungti**

garsiakalbį — Įjunkite arba išjunkite garsiakalbį.

Galimi dažniai — Pasirinkite, jei norite, kad radijas automatiškai ieškotų geresnio RDS dažnio, jei jis suprastėja.

Atkurti fone — Grįžkite į pradinį ekraną radijui veikiant foniniu režimu.

Radijo stočių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas**.

Jei norite klausytis įrašytos stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Kanalai**, o iš sąrašo pasirinkite stotį.

Jei norite pašalinti ar pervardyti stotį, pasirinkite **Funkcijos** > **Kanalai** > **Funkcijos** > **Ištrinti** arba **Pervardyti**.

Kad nustatytumėte norimą dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Stočių paieška** > **Funkcijos** > **Rankinė paieška**.

Vaizdo įrašai

Vaizdo įrašus galite atsisiųsti ir transliuoti iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų (tinklo paslauga) nuotoliniu būdu, naudodami paketinių duomenų arba WLAN ryšį. Be to, vaizdo įrašus galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir juos peržiūrėti.

Atsisiunčiant vaizdo įrašus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtą paslaugą.

Paslaugų teikėjai šią paslaugą gali teikti mokamai arba nemokamai. Kainas patikrinkite paslaugoje arba sužinokite jas iš paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašo atsisiuntimas ir leidimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo įr. ir TV**.

Vaizdo įrašų paslaugos diegimas

Pasirinkite **Vzd. įrašų teikiniai > Vzd. įr. katalogas**, tada – norimą vaizdo įrašų paslaugą.

Vaizdo įrašų teikinio pridėjimas rankiniu būdu

Vaizdo teikinių rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti teikinį > Įtraukti rankiniu būdu**.

Įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų naršymas

Pasirinkite **Vzd. įrašų teikiniai**. Kai kurių vaizdo įrašų paslaugų turinys skirstomas į

kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Vaizdo įrašo paieška

Pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Ne visos paslaugos leidžia ieškoti vaizdo įrašų.

Vaizdo įrašo atsisiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Kai kurie vaizdo įrašai gali būti transliuojami tiesiogiai, tačiau kai kuriuos turite atsisiųsti į prietaisą. Jei išeisite iš programos, atsisiuntimas bus tęsiamas fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai yra įrašomi kataloge „Mano vaizdo įrašai“.

Vaizdo įrašo transliavimas arba atsisiųsto vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite piktogramą „Leisti“.

Jei leidimo metu norite matyti valdymo klavišus, bakstelėkite ekraną.

Jei norite reguliuoti garsumą, naudokite garsumo klavišus.

Atsisiuntimų planavimas

Automatinio vaizdo įrašų atsisiuntimo naudojant paslaugą planavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**. Nauji vaizdo įrašai atsisiunčiami automatiškai kasdien jūsų nustatytu laiku.

Planuotų atsisiuntimų atšaukimas

Pasirinkite **Neaut. atsisiuntimas** kaip atsisiuntimo metodą.

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos

apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekitė su savo paslaugų teikėju.

Vaizdo šaltiniai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo įr. ir TV**.

Teikinių tvarkymas ir peržiūra

Pasirinkite **Vzd. įrašų teikiniai**.

Naudojant teikinį prieinamų vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite teikinį iš sąrašo.

Įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinys platinamas naudojant RSS teikinius.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Inf. santr. užsakymai — Patikrinti esamus teikinių užsakymus.

Inf. santr. informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašų teikinį.

Įtraukti teikinį — Užsisakyti naujų teikinių. Jei norite pasirinkti vaizdo įrašų kataloge esančių paslaugų teikinius, pasirinkite **Per vzd. įrašų katalogą**.

Atnauj. inf. santraukas — Atnaujinti visų teikinių turinį.

Tvarkyti abonenta — Tvarkyti savo paskyros parinktį, skirtas konkrečiam teikiniui (jei teikinių yra).

Perkelti — Perkelti vaizdo įrašus į norimą vietą.

Mano vaizdo įrašai

Visi vaizdo įrašai saugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“. Galite sudaryti atsisiųstų vaizdo įrašų ir prietaiso kamera įrašytų vaizdo įrašų sąrašą atskiruose rodomuose.

Jei norite atidaryti aplanką ir peržiūrėti vaizdo įrašus, pasirinkite aplanką. Kai leidžiamas vaizdo įrašas, bakstelėkite ekraną, kad galėtumėte valdyti leistuvę valdymo klavišais.

Jei norite nustatyti garsį, spauskite garsio klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — tęsti pristabdytą arba nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisųsti — atšaukti atsisiuntimą.

Vaizdo įrašo informacija — peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Atminties būseną — matyti, kiek yra laisvos ir užimtos atmintinės vietos.

Rūšiuoti pagal — rūšiuoti vaizdo įrašus. Pasirinkti norimą kategoriją.

Perkelti ir kopijuoti — perkelti arba kopijuoti vaizdo įrašus. Pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti** ir norimą vietą.

Vaizdo įrašų perdavimas iš savo kompiuterio

Perduokite savo vaizdo įrašus iš suderinamų prietaisų, naudodami suderinamus USB duomenų kabelius. Rodomi tik tie vaizdo įrašai, kurių formatą palaiko jūsų prietaisas.

- 1 Norėdami kompiuteryje savo prietaisą matyti kaip talpiosios atmintinės prietaisą, į kurį galite perduoti bet kokius duomenų failus, suderinamam USB duomenų kabeliui prijunkite prietaisą prie kompiuterio.
- 2 Pasirinkite **Talpioji laikmena**, kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.

- 3 Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
- 4 Perkelkite vaizdo įrašus į vaizdo įrašų aplanką atminties kortelėje.

Paslaugos „Vaizdo įrašai ir TV“ parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo įr. ir TV.**

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo įr. pasl. pasirink. — Pasirinkite tas vaizdo įrašų paslaugas, kurias norite matyti pagrindiniame rodinyje. Taip pat galite pridėti, pašalinti, redaguoti ir peržiūrėti vaizdo įrašų paslaugos informaciją. Iš anksto įdiegtų vaizdo paslaugų redaguoti negalite.

Tinklo ryšys — Jei norite pasirinkti ryšį rankiniu būdu kiekvieną kartą, kai tinklo ryšys yra atidarytas, pasirinkite **Klausti**, kai reikia.

Užraktas vaikams — Nustatykite amžiaus cenzą vaizdo įrašams žiūrėti. Reikalaujamas slaptažodis yra toks pat, kaip prietaiso užrakto kodas. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Naudojantis vaizdo įrašų pagal pageidavimą paslaugomis vaizdo įrašai, kurių amžiaus cenzas yra toks pat arba didesnis nei jūsų nustatytas, yra paslepiami.

Pageidauj. atmintis — Pasirinkite vietą, kur bus įrašomi atsisiųsti vaizdo įrašai. Jei atmintis prisipildo, naudojama alternatyvi atmintis (jei turite).

Miniatiūros — Pasisiųskite ir peržiūrėkite vaizdo įrašų teikinių miniatiūrinius atvaizdus.

Savo prietaiso tinkinimas

Savo prietaisą galite tinkinti, keisdami laukimo režimą, pagrindinį meniu, toninius signalus ir šrifto dydį. Daugumą tinkinimo parinkčių, pvz., šrifto dydžio keitimo, galite rasti prietaiso parametruose.

Savo prietaiso išvaizdos keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametr.** tada – **Ekrano temos.**

Jei norite keisti ekrano išvaizdą, pvz., fono paveikslėlio atvaizdą, galite naudoti temas.

Jei norite keisti visoms prietaiso programoms naudotiną temą, pasirinkite **Bendrosios**. Jei prieš įjungdami temą norite ją peržiūrėti, eikite prie temos ir luktelkite kelias sekundes. Jei norite įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Indikatorius  rodo įjungtą temą.

Jei norite nustatyti, kad fone būtų rodomas atvaizdas arba besikeičiančių atvaizdų skaidrių demonstracija, pasirinkite **Fono paveikslėlis > Atvaizdas arba Skaidrių rodymas**.

Jei norite keisti pradiniam ekrane rodytiną gaunamojo skambučio atvaizdą, pasirinkite **Skmb. atvaizdas**.

Aplinkos

Jei norite nustatyti ir tinkinti toninius skambučių, įspėjamuosius pranešimų ir kitus įvairių įvykių, aplinkybių arba skambinančiųjų grupių signalus, galite naudoti aplinkas. Pasirinktos aplinkos pavadinimas matyti pradinio ekrano

viršuje. Jei naudojama įprastinė aplinka, matyti tik data.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.** tada – **Aplinka.**

Eikite prie aplinkos, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti — Įjungti aplinką.

Nustatyti — Tinkinti aplinką.

Laikina — Nustatyti, kad aplinka veiktų tam tikrą laiką per artimiausias 24 valandas.

Pasibaigus nustatytai trukmei, įjungiamą prieš tai naudota nenustatytos trukmės aplinka. Pradinio ekrano indikatorius  rodo, kad nustatyta aplinkos veikimo trukmė. Neįmanoma nustatyti aplinkos „Beryšė“ naudojimo trukmės.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Kurti naują.**

Trimačiai toniniai signalai

Naudodami trimačius toninius signalus, galite suteikti toniniams skambučių signalams erdvinių garso efektų. Ne visiems toniniams skambučių signalams įmanoma taikyti erdvinio garso efektus.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.** tada – **Aplinka.** Eikite prie aplinkos, tada pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti.**

Jei norite įgalinti toniniam skambučių signalui priskirtą trimatį efektą, pasirinkite **3 mat. skm. tono efekt.**, tada – pageidaujamą efektą.

Jei norite keisti toniniam skambučių signalui taikytiną trimatį aidėjimo efektą, pasirinkite **3 matm. skm. tono aidas**, tada – pageidaujamą efektą.

Jei prieš pasirinkdami trimatį efektą norite jo klausytis, eikite prie jo ir sekundę luktelkite.

Pradinio ekrano keitimas

Jei norite keisti elementus, pvz., el. laiškų įspėjimus, pradiniame ekrane pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti turinį.**

Jei pradinio ekrano fono paveikslėliu norite pasirinkti atvaizdą arba atvaizdų skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ekrano temos > Fono paveiksl.**

Jei norite keisti pradiniame ekrane rodytiną laikrodį, pradiniame ekrane bakstelėkite laikrodį, tada pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas.**

Pagrindinio meniu keitimas

Šiame meniu galite pasiekti savo prietaiso funkcijas. Jei norite atidaryti pagrindinį meniu, spauskite meniu klavišą.

Jei norite keisti meniu rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Keisti į sąrašą arba Tinklelis.**

Jei norite pertvarkyti pagrindinį meniu, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**. Pvz., jei norite perkelti meniu piktogramą į kitą aplanką, pasirinkite ją, **Funkcijos > Perkelti į katalogą**, tada – naują aplanką. Piktogramą galite ir nutempti į kitą pagrindinio meniu vietą.

Programos

Kalendorius

Naudodami programą „Kalendorius“ galite tvarkyti tokius kalendoriaus įrašus, kaip susirinkimai, pranešimai apie darbus ir gimtadienius.



Kalendoriaus atidarymas

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Kalendoriaus vaizdai

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Perjungimas iš vieno kalendoriaus rodinio į kitą

Pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti vaizdą > Diena, Savaitė arba Darbai**.

Pirmosios savaitės dienos arba kalendoriaus signalų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Pirmoji savaitės diena – tai rodinys, kuris rodomas, atidarius kalendorių.

ėjimas į konkrečią datą

Pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**.

Kalendoriaus įrankių juosta

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Kalendoriaus mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite mėnesio rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite savaitės rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite dienos rodinį.

 **Kitas vaizdas** — Pasirinkite darbų rodinį.

 **Naujas susitikimas** — Įtraukite naują susitikimo priminimą.

 **Naujas darbo įrašas** — įtraukti naują darbo įrašą.

Kalendoriaus įrašo kūrimas

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

- 1 Pereikite prie pageidaujamos datos ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Susitikimas — nustatyti susirinkimo priminimą.

Kvietimas susitikti — kurti ir siųsti naują susirinkimo užklausą. Pašto dėžutė turi būti nustatyta.

Pastaba — rašyti bendrą dienos pastabą.

Sukaktis — pridėti gimtadienių arba specialių datų priminimą (įrašai kartojasi kasmet).

Darbo įrašas — nustatyti užduoties, kurią reikia atlikti konkrečią dieną, priminimą.

- 2 Užpildykite visus laukus. Pasirinkite lauką, į kurį įvesite tekstą. Norėdami uždaryti teksto įvesties dialogą, pasirinkite **Atlikta**. Norėdami pridėti įrašo aprašą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti aprašą**.

- 3 Pasirinkite **Atlikta**.

Galimos parinktys gali skirtis.

Kalendoriaus signalo išjungimas arba sustabdymas

Pasirinkite **Tyliai arba Stabdyti**.

Signalų atidėjimo nustatymas

Pasirinkite **Atidėti**.

Norėdami nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus atidėtas kalendoriaus signalas vėl suskambės, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalų atidėj. laikas**.

Kalendoriaus įrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Kelių įrašų trynimasis vienu kartu

Mėnesio rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašą > Iki pasirinktos datos arba Visus**.

Užduoties pažymėjimas kaip atliktos

Darbų rodinyje eikite į užduotį ir pasirinkite **Funkcijos > Žymėti kaip atliktą**.

Kalendoriaus pranešimo siuntimas į suderinamą prietaisą

Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jei kitas prietaisas nėra suderinamas su Suderintuoju Pasauliniu laiku (UTC), gautų kalendoriaus įrašų laiko informacija gali būti rodoma neteisingai.

Galite sinchronizuoti savo kalendorių su suderinamu kompiuteriu, naudodami „Ovi Suite“ programą. Kurdami kalendoriaus įrašą, nustatykite norimą sinchronizacijos parinktį.

Laikrodis

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Laikas — Nustatyti laiką.

Data — Nustatyti datą.

Autom. laiko tikslinimas — Nustatyti, kad tinklas naujintų jūsų prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga).

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Naujo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Naujas signal..**
- 2 Nustatykite signalo laiką.
- 3 Pasirinkite **Kartoti**, kad nustatytumėte, ar kartoti ir kada kartoti signalą.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Savo signalų peržiūra

Pasirinkite **Signalai**. Indikatorius  žymi įjungtą signalą. Indikatorius  žymi kartotinį signalą.

Signalų šalinimas

Pasirinkite **Signalai**, eikite prie signalo, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti signalą**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Išjungti**. Jei tada, kai baigiasi signalo veikimo trukmė, prietaisas išjungtas, jis įsijungia ir pradeda skambėti toninis signalas.

Signalų atidėjimo nustatymas

Pasirinkite **Atidėti**.

Atidėjimo trukmės nustatymas.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalų atidėjimo laikas**.

Toninio signalo keitimas.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žadintuvo signalo tonas**.

Pasaulio laikrodis

Naudodamiesi pasaulio laikrodžio funkcija, galite matyti dabartinį įvairių vietovių laiką.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Laiko peržiūra

Pasirinkite **Pasaul. laikrd..**

Vietovių įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Funkcijos > Nauja vieta**.

Dabartinės savo vietovės nustatymas

Eikite prie vietovės, tada pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip dabart. vietą**. Laikas jūsų prietaise pakeistas pagal pasirinktą vietovę. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

„RealPlayer“

Naudodami „RealPlayer“, galite atkurti vaizdo įrašus arba priimti srautines garso/ vaizdo failų transliacijas, neišsaugodami jų prietaise.

„RealPlayer“ gali būti suderinamas ne su visais failų formatais ir failų formatų variantais.

Vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > RealPlayer**.

Vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite **Vaizdo įrašai**, tada – vaizdo įrašą.

Paskiausiai leistų vaizdo įrašų sąrašo sudarymas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Eikite prie vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Naudoti vaizdo įrašą — priskirti vaizdo įrašą prie adresato arba nustatyti kaip toninį skambučių signalą.

Pažymėti/atžymėti — pažymėti arba atžymėti elementą ir siųsti arba šalinti kelis elementus vienu metu.

Žiūrėti informaciją — matyti įvairią informaciją, pvz., formatą, raišką ir trukmę.

Parametrai — Redaguokite vaizdo įrašo atkūrimo ir srautinės transliacijos parametrus.

Tiesioginis transliavimas

Grotuve „RealPlayer“ galima atidaryti tik RTSP nuorodas. Tačiau grotuvas „RealPlayer“ atkuria RAM formato failus, kurių HTTP nuorodas atidarote naršyklėje.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > RealPlayer**.

Jei norite transliuoti turinį nuotoliniu būdu (tinklo paslauga), pasirinkite **Srt. tr. nuorodos**, tada – nuorodą. Srautinės transliacijos nuorodą galite gauti tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu, arba atidaryti ją žiniatinklio puslapyje.

Prieš prasidedant tiesioginei srautinei transliacijai, įrenginys prisijungia prie tinklalapio ir pradeda įkelti turinį. Turinys neįrašomas jūsų prietaise.

„RealPlayer“ parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Priemonės > RealPlayer**.

„RealPlayer“ parametrus paslaugos teikėjas gali atsiųsti specialiu pranešimu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- 1 Norėdami redaguoti vaizdo įrašo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašas**.
- 2 Jei norite naudoti tarpinį serverį, keisti numatytąjį prieigos tašką ir nustatyti jungiantis naudojamų prievadų diapazoną, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Srautinė transl.** Tinkamų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- 3 Norėdami redaguoti papildomus parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Srautinė transl. > Tinklas > Funkcijos > Papildomi parametrai**.
- 4 Jei norite pasirinkti tinklo tipo naudojamą dažnių juostos plotį, pasirinkite tinklo tipą ir norimą reikšmę.
Jei norite patys redaguoti dažnių juostos plotį, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

Diktofonas



Diktofonu galite įrašyti balso priminimus ir telefono pokalbius. Be to, galite siųsti garso įrašus draugams.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Diktofonas**.

Garso įrašo įrašymas

Pasirinkite

Garso įrašo įrašymo pabaiga

Pasirinkite .

Garso įrašo klausymasis

Pasirinkite .

Garso įrašo siuntimas pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Telefono pokalbio įrašymas

Balso skambučio metu atidarykite diktofono programą, tada pasirinkite . Įrašymo metu abu pašnekovai reguliariais intervalais girdi toninį signalą.

Įrašų kokybės ir garso įrašų saugojimo vietos pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Užrašai

Apie programą „Užrašai“



Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Naudodami programą „Užrašai“, galite rašyti užrašus ir įrašyti gautus paprasto teksto („txt“ formato) failus.

Užrašo rašymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Užrašai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas užrašas**.
- 3 Įveskite tekstą į užrašo lauką.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Užrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atidaryti — Atidaryti užrašą.

Siųsti — Siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus.

Ištrinti — Šalinti užrašą. Galite šalinti kelis užrašus vienu metu. Jei norite pažymėti kiekvieną norimą šalinti užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti**, tada pašalinkite užrašus.

Sinchronizavimas — Sinchronizuoti užrašus su suderinamomis suderinamų prietaisų programomis arba nustatyti sinchronizavimo parametrus.

Raštinė

Failų tvarkytuvė

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Programa „Failų tvarkytuvė“ galite naršyti, tvarkyti ir atidaryti failus, saugomus jūsų prietaise arba suderinamame išoriniame diske.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Failo paieška

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įveskite paieškos tekstą (failo pavadinimą).

Failų ir katalogų perkėlimas ir kopijavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**, tada – pageidaujamą parinktį.

Failų rūšiavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Rūšiuoti pagal**, tada – pageidaujamą kategoriją.

Atminties kortelės redagavimas

Atminties kortelę galite formatuoti, norėdami naikinti joje saugomus duomenis; be to, atminties kortelėje saugomus duomenis galite apsaugoti slaptažodžiu.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Atminties kortelės pervardijimas arba formatavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kortelės funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis**.

Šios parinktys galimos, tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Atsarginės kopijos failai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark.** tada – **Atsarginė kopija**.

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines prietaiso atminties kopijas suderinamame kompiuteryje arba atminties kortelėje.

Patarimas: Jei jūsų prietaise yra DRM technologijos saugomo turinio, naudokite „Nokia Ovi Suite“ atsarginėms licencijoms ir turinio kopijoms kompiuteryje kurti.

Žodynas

Galite versti žodžius iš vienos kalbos į kitą. Šia funkcija įmanoma naudotis ne visomis kalbomis.

Verstino žodžio paieška

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Žodynas**.
- 2 Įveskite tekstą į paieškos lauką. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai.
- 3 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausyti — Klausyti pasirinkto žodžio.

Istorija — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.

Kalbos — Keisti šaltinio arba tikslių kalbą, atsisųsti kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

Tartuvė — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

„Quickoffice“

Apie „Quickoffice“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro:

- „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti
- „Quicksheet“, skirta „Microsoft Excel“ skaičiuoklėms peržiūrėti
- „Quickpoint“, skirta „Microsoft PowerPoint“ pristatymams peržiūrėti
- „Quickmanager“, skirta programinei įrangai pirkti

Jei turite „Quickoffice“ redaktoriaus versiją, taip pat galite redaguoti failus.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Keitiklis

Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Valiutos keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Keitiklis**, tada – **Funkcijos > Konvertavimo rūšis > Valiuta**.
- 2 Antrajame vieneto lauke pasirinkite valiutą, į kurią norite keisti.
- 3 Į pirmąjį sumos lauką įveskite keistiną reikšmę. Antrajame sumos lauke automatiškai rodoma pakeista reikšmė.

Matų keitimas

Galite keisti iš vieno matavimo vieneto, pvz., ilgio, į kitą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Keitiklis**.

- 1 Rūšies lauke pasirinkite naudotiną matavimo vienetą.
- 2 Pirmajame vieneto lauke pasirinkite vienetą, iš kurio norite keisti.
- 3 Antrajame vieneto lauke pasirinkite vienetą, į kurį norite keisti.
- 4 Į pirmąjį kiekio lauką įveskite keistiną reikšmę. Antrajame sumos lauke automatiškai rodoma pakeista reikšmė.

Skaičiuoklė

Skaičiavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Skaičiuoklė**.
- 2 Įveskite pirmą norimą skaičių.
Jei norite šalinti skaitmenį, spauskite naikinimo mygtuką.
- 3 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 4 Įveskite antrą pageidaujamą veiksmo skaičių.
- 5 Pasirinkite **=**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Skaičiavimų išsaugojimas

Galite įrašyti skaičiavimo rezultatą ir panaudoti jį naujam skaičiavimui. Išsaugotas rezultatas pakeičia prieš tai atmintyje įrašytą rezultatą.

Skaičiavimo rezultato įrašymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Išsaugoti**.

Skaičiavimo rezultato gavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Skaičius iš atminties**.

Paskutinio išsaugoto rezultato peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Paskutinis rezultatas**. Išėjus iš programos „Skaičiuoklė“ arba išjungus prietaisą atmintis neišvaloma. Kai kitą kartą atidarysite programą „Skaičiuoklė“, galite atkurti paskutinį išsaugotą rezultatą.

Archyvavimo programa „ZIP manager“



Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Zip**.

Naudodami tvarkytuvę „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus (kuriuose galite saugoti glaudintus ZIP formato failus), įtraukti vieną ar kelis glaudintus failus arba katalogus į archyvą, nustatyti, pašalinti arba keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus, pvz., glaudinimo lygį.

Archyvo failus galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba į atminties kortelę.

Aktyvieji užrašai

Apie programą „Aktyvieji užrašai“



Pasirinkite **Meniu > Programos > Akt. užrašai**.

Aktyvieji užrašai suteikia galimybę kurti užrašus su atvaizdais ir garso ar vaizdo įrašais. Be to, užrašą galite susieti su adresatu. Užrašas matyti skambučio su adresatu metu.

Užrašų kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Akt. užrašai**.

Užrašų kūrimas

Pradėkite rašyti.

Užrašų redagavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Redagavimo funkcijos**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įterpti — į užrašą įterpti elementų.

Siųsti — siųsti užrašą į suderinamą prietaisą.

Susieti užrašą su ryšiu — Pasirinkite **Susieti adresatus**, kad susietumėte užrašą su adresatu. Užrašas rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums skambina.

Aktyviųjų užrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Akt. užrašai ir Funkcijos > Parametrai**.

Užrašų įrašymo vietos pasirinkimas

Pasirinkite **Naudojama atmintis**, tada – pageidaujamą atmintinę.

Aktyviųjų užrašų išsidėstymo keitimas

Pasirinkite **Pakeisti vaizdą > Tinklėlis** arba **Šarašas**.

Užrašo rodymas telefono skambučių metu

Pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Taip**.

Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi telefono skambučių metu, pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Ne**. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų ir adresatų kortelių saitų.

„Adobe Reader“



Pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Adobe PDF**.

Naudodami „Adobe Reader“ savo prietaise galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti tokius parametrus, kaip mastelio dydis ir puslapio rodinys, ir siųsti PDF failus paštu.

Parametrai

Kai kuriuos parametrus jūsų paslaugų teikėjas gali būti nustatęs iš anksto ir gali būti neįmanoma jų redaguoti.

Telefono parametrai

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Data ir laikas.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Laikas — Įveskite esamą laiką.

Laiko juosta — Pasirinkite vietą, kurioje esate.

Data — įvesti dabartinę datą.

Datos formatas — Pasirinkite datos formatą.

Datos skiriamasis ženklas — Pasirinkite simbolį, skiriantį dienas, mėnesius ir metus.

Laiko formatas — Pasirinkite laiko formatą.

Laiko skir. ženklas — Pasirinkite simbolį, skiriantį valandas ir minutes.

Laikrodžio tipas — Pasirinkite laikrodžio tipą.

Žadintuvo signalo tonas — Pasirinkite žadintuvo signalo toną.

Signalo atidėjimo laikas — Keiskite signalo atidėjimo laiką.

Šiokiadieniai — Pasirinkite savo darbo dienas. Galite nustatyti, kad signalas skambėtų tik, pvz., darbo dienomis ryte.

Autom. laiko tikslinimas — nustatyti, kad prietaisas naujintų laiką, datą ir laiko juostą automatiškai. Ši tinklo paslauga kai kuriuose tinkluose gali būti neteikiama.

Kalba

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Telefonas > Tartuvė.**

Naudodami programą „Tartuvė“, galite nustatyti „Pranešimų skaityklės“ kalbą, balsą ir balso ypatybes.

„Pranešimų skaityklės“ kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalba**. Jei norite į savo prietaisą atsisiųsti papildomų kalbų, pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti kalbas**.

Patarimas: Kai atsisiunčiate naują kalbą, turite atsisiųsti mažiausiai vieną balsą tai kalbai.

Kalbėjimo balso nustatymas

Pasirinkite **Balsas**. Balsas priklauso nuo pasirinktos kalbos.

Kalbėjimo tempo nustatymas

Pasirinkite **Sparta**.

Kalbėjimo garsumo nustatymas

Pasirinkite **Garsumas**.

Informacijos apie balsą peržiūra

Atidarykite balso kortelę, tada pasirinkite balsą ir **Funkcijos > Balso informacija**. Jei norite pasiklausyti balso, pasirinkite balsą ir **Funkcijos > Atkurti balsą**.

Kalbų arba balsų trynimasis

Pasirinkite elementą, tada – **Funkcijos > Ištrinti**.

Pranešimų skaitytuvo parametrai

Jei norite pakeisti Pranešimų skaityklės parametrus, atidarykite kortelę Parametrai, tada atlikite šiuos veiksmus:

Kalbos atpažinimas — Įjunkite automatinį kalbos, kuria yra skaitoma, aptikimą.

Nenutrūkst. skaitymas — Įjunkite nepertraukiamą visų pasirinktų pranešimų skaitymą.

Tartuvės raginimai — Nustatykite, kad Pranešimų skaityklė į pranešimus įterptų užuominas.

Garso šaltinis — Klausykite pranešimų per vidinę ausinę arba per garsiakalbį.

Kalbos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Kalba**.

Prietaiso kalbos keitimas

Pasirinkite **Telefono kalba**.

Rašomosios kalbos keitimas

Pasirinkite **Rašomoji kalba**.

Nuspėjamosios teksto įvesties įjungimas

Pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas**.

Ekrano parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Ekranas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Šviesos jutiklis — Keiskite prietaiso šviesos jutiklio jautrumą. Šviesos jutiklis įjungia šviesas esant prietaisui ir išjungia, kai šviesu.

Šrifto dydis — Pasirinkite ekrane rodomo teksto ir piktogramų dydį.

Sveik. tekst. ar žinkl. — Pasirinkite, jei norite, kad įjungus prietaisą būtų rodomas sveikinimas ar atvaizdas.

Apšvietimo trukmė — Nustatykite, po kiek laiko bus išjungtas apšvietimas nustojus naudotis prietaisu.

Balso komandos

Balso komandų įjungimas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę dešinįjį skambinimo mygtuką, tada ištarkite komandą. Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas sąrašė.

Jei norite matyti balso komandų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Telefonas > Balso komandos**.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Keisti komandą — redaguoti balso komandas.

Atkurti — klausytis sintezuoto balso žymeklio.

Pašalinti balso komandą — šalinti jūsų rankiniu būdu įtrauktą balso komandą.

Parametrai — nustatyti parametrus.

Balso komand. aprašas — atidaryti mokomąją balso komandų programą.

Jutiklio parametrai ir ekrano pasukimas

Įjungę prietaiso jutiklius, kai kurias funkcijas galite valdyti sukdami ekraną.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Jutiklių param.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Jutikliai — Įjungti jutiklius

Apsukimo funkcija — Pasirinkite **Skmb. garso išjung.** ir **Signalų atidėjimas**, kad išjungtumėte skambučių garsą ar atidėtumėte signalų skambėjimą

pasukdami savo prietaisą ekranu žemyn. Pasirinkite **Aut. ekr. vaizd. pasuk.**, kad ekrano turinį pasuktumėte automatiškai, kai prietaisą sukate į kairę arba atgal į vertikalią poziciją. Kai kurios programos ir funkcijos nepalaiko ekrano turinio pasukimo funkcijos.

Slankiojo dangtelio parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr., tada – Telefonas > Tel. valdymas > Slank. dangt. param..**

Jei norite nustatyti, kad prietaiso klaviatūra užsirašintų uždarius slankųjį dangtelį, pasirinkite **Užr. klav., uždarius dangt..**

Priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Priedai.**

Kai kurios priedų jungtys rodo, kokios rūšies priedas prijungtas prie prietaiso.

Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Numatytoji aplinka — nustatyti aplinką, įjungtiną kiekvieną kartą prie prietaiso prijungus konkretų suderinamą priedą.

Automatinis atsiliepiamas — nustatyti, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį po 5 sekundžių. Jei nustatytas skambėjimo būdas yra **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepiamas yra išjungtas.

Šviesos — nustatyti, kad, pasibaigus laikotarpiui, šviesos liktų įjungtos.

Galimi parametrai priklauso nuo priedo rūšies.

Programos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Prg. parametrai.**

Programų parametruose galite redaguoti kai kurių prietaise esančių programų parametrus.

Jei norite redaguoti parametrus, taip pat galite pasirinkti **Funkcijos > Parametr.** kiekvienoje programoje.

Prietaiso naujiniai

Naudodami prietaiso naujinius, galite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos parametrus savo prietaisui, kurti naujus serverio rinkinius, matyti esamos programinės įrangos versiją ir prietaiso informaciją arba matyti ir tvarkyti esamus serverio rinkinius.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Tel. valdymas > Prietaiso atnauj..**

Taip pat programinės įrangos atnaujinimų galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą.

Galite gauti serverio profilius ir įvairius sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjų ir kompanijos informacijos tvarkymo skyriaus. Juose gali būti ryšio ir kitų parametrų, naudojamų įvairioms jūsų prietaise esančioms programoms.

Sąrankos parametrų gavimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai.**
- 2 Eikite prie rinkinio, tada pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką.**

Serverio rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys**.

Serverio rinkinio šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Saugos parametrai**Telefonas ir SIM**

Galite nurodyti savo prietaiso ir SIM kortelės apsaugos parametrus. Pvz., galite pakeisti prieigos kodus.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. > Telefonas ir SIM kortelė**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN reikalavimas — Jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.

PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas — Keiskite PIN kodą, PIN2 kodą ir užrakto kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Venkite naudoti prieigos kodus, panašius į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nepadėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybai. Jei pamiršote PIN arba PIN2 kodą, susisieki su paslaugų teikėju. Jei pamiršote užrakto kodą, susisieki su „Nokia Care“ punktu arba savo paslaugų teikėju.

Tel. užsiblok. laikotarpis — Jei norite išvengti neteisėto naudojimosi savo prietaisu, nustatykite laiką, po kurio prietaisas automatiškai užsirasina. Užrakintu prietaisu naudotis negalima, kol nėra įvedamas teisingas užrakto kodas. Jei norite išjungti šią parinktį, pasirinkite **Nėra**.

Užrak. pakeitus SIM kort.

— Nustatykite, kad prietaisas prašytų įvesti užrakto kodą, kai į prietaisą įdedama nežinoma SIM kortelė. Prietaise yra sudaromas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės, sąrašas.

Nuotol. tel. užrakinimas — Įjunkite arba išjunkite nuotolinio užrakto funkciją.

Uždaroji vartotojų grupė — Nurodykite žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums, grupę (tinklo paslauga).

Leisti naud. SIM paslaug. — Nustatykite prietaisą, kad būtų klausama patvirtinimo, kai naudojate SIM kortelės paslaugą (tinklo paslauga).

Pažymų tvarkymas

Skaitmeninės pažymos apsaugo jūsų turinį, kai siunčiate slapta informaciją. Pažymos turi būti naudojamos, kai jungiamasi prie banko ar kitos svetainės arba nuotolinio serverio, kai yra atliekami su slaptos informacijos persiuntimu susiję veiksmai.

Pažymos taip pat turi būti naudojamos, kai norima sumažinti virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos poveikio riziką ir įsitikinti atsisiunčiamos ir įdiegiamos programinės įrangos tikrumu.

Pasirinkite **Meniu > Parametr., Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. > Pažymų tvarkytuvė** ir pasirinkite norimą pažymos tipą.

Skaitmeninės pažymos saugumo negarantuoja; jos yra skirtos programinės įrangos kilmės patikrai.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis skirtingoms programoms teikia apsaugos paslaugas.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. > Apsaugos modulis**, tada norimą apsaugos modulį.

Apsaugos modulio informacijos peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Galite pageidauti atkurti pradines kai kurių parametrų reikšmes. Būtina baigti visus aktyvius skambučius ir ryšius.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Gamintojo parametrai**. Norint atkurti parametrus, būtina įvesti užrakto kodą.

Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai ir failai lieka nepakitę.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologija apsaugotas turinys, pvz., tokie daugialypės terpės failai, kaip atvaizdai, muzika arba vaizdo įrašai, teikiami su jų licencijomis, kuriose apibrėžtos jūsų turinio naudojimo teisės.

Galite peržiūrėti licencijų informaciją ir būseną, jas iš naujo veiklinti ir šalinti.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Parametr. > Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. > Apsaugota medžiaga**.

Skaitmeninių teisių valdymas

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autoriaus teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite pasiekti WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0 apsaugotus duomenis. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių

DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Informavimo šviesos

Pasirinkite **Meniu > Parametr.** tada – **Telefonas > Inform. šviesos.**

Jei norite įjungti arba išjungti blyksničią laukimo režimo šviesą, pasirinkite **Mrks. lauk. rž. šv..**

Jei blyksinti laukimo režimo šviesa įjungta, reguliariai užsidega meniu klavišo šviesos.

Jei norite įjungti arba išjungti informavimo šviesą, pasirinkite **Informavimo šviesa.**

Kai informavimo šviesa įjungta, meniu klavišas blyksi jūsų nustatytą laikotarpį, informuodamas apie praleistus įvykius, pvz., praleistus skambučius arba neperskaitytus pranešimus.

Programų tvarkytuvė Programų tvarkytuvė



Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Prog. tvarkytuvė.**

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Galite įdiegti šių rūšių programas ir programinę įrangą:

- JME programas, pagrįstas technologija „Java™“ (su prievardžiais „jad“ arba „jar“),
- kitas programas ir programinę įrangą, tinkančią operacinei sistemai „Symbian“ (su prievardžiais „sis“ arba „sisx“),
- valdiklius su failų prievardžiais „.wgt“.

Įdiekite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų diegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiškų priedą arba kitais ryšio metodais, pvz., „Bluetooth“ ryšiu.

Norėdami įdiegti programą į savo prietaisą, galite naudoti programų rinkinio „Nokia Ovi Suite“ programų diegimo programą „Nokia Application Installer“.

Programų tvarkytuvės piktogramų reikšmės



programos SIS arba SISX



Java programa



priemonės



atminties kortelėje įdiegtą programą.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš diegdami, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Jei norite matyti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo sertifikato informaciją, pasirinkite **Informacija: > Pažymos: > Žiūrėti informaciją**. Sertifikatų tvarkytuvėje galite valdyti skaitmeninių sertifikatų naudojimą.

- Jei diegiate failą, kuriame yra esamos programos naujinys arba taisymo duomenys, turėdami pirminį įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją, galite atkurti pirminę programą. Jei norite atkurti pradinę programą, pašalinkite ją, tada įdiekite

iš naujo, naudodami pradinį įdiegimo failą arba atsarginę kopiją.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, galite gauti prietaiso raginimą jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti.

Jei norite įdiegti programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Jei norite rasti įdiegimo failo vietą, pasirinkite **Menu > Parametr.**, tada – **Prog. tvarkytuvė**. Įdiegimo failo galite ieškoti ir naudodami programų tvarkytuvę arba galite pasirinkti **Pranešimai > Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos > Įdiegti**. Norėdami pradėti diegti kitose programose, pasirinkite įdiegimo failą.

Diegimo metu prietaise matyti diegimo eigos informacija. Diegiant skaitmeninio parašo arba sertifikato neturinčią programą, matyti prietaiso įspėjimas. Tęskite diegimą tik tada, kai esate tikri dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite paleisti įdiegtą programą, raskite programos vietą meniu, tada pasirinkite programą. Jei nenustatytas numatytasis programos aplankas, ji įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegtos progr..

Jei norite matyti įdiegtus arba pašalintus programinės įrangos paketus ir jų įdiegimo arba pašalinimo datą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų šalinimas

Programas galite pašalinti, pvz., kad atlaisvintumėte atmintinę.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.**

- 1 Pasirinkite **Prog. tvarkytuvė**.
- 2 Pasirinkite **Įdiegtos progr. > Funkcijos > Pašalinti**.
- 3 Pasirinkite **Taip**.

Pašalintą programą galite įdiegti iš naujo tik tuo atveju, jei turite pirminį programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Pašalinus programinės įrangos paketą, gali būti nebeįmanoma atidaryti dokumentų, sukurtų šia programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės

įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Prog. tvarkytuvė**.

Pasirinkite **Įdiegimo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

Įdiegti progr. įrangą — įgalinti arba uždrausti programinės įrangos „Symbian“, neturinčios patikrinto skaitmeninio sąrašo, įdiegimą.

Pažymos tikrinimas — prieš įdiegiant programą, tikrinti pažymas internete.

Numatyt. int. adresas — nustatyti numatytąjį interneto adresą, naudotiną, tikrinant pažymas internete.

Skambinimo parametrai

Ryšio parametrai

Skambučių parametruose galite nustatyti savo prietaiso parametrus, susijusius su skambučiais.

Pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Skambinimas > Skambinimas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Siųsti mano numerį — Jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta** (tinklo paslauga).

Siųsti mano int. skmb. inf. — Jei norite nustatyti, kad jūsų interneto ryšio informaciją matytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Taip**.

Skambučio laukimas — nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie gaunamuosius skambučius skambučio metu (tinklo paslauga), arba patikrinti, ar ši funkcija įjungta.

Skmb. intern. laukimas — nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie naują gaunamąjį interneto skambutį skambučio metu.

Skmb. internetu signalas — jei norite nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie gaunamuosius interneto skambučius, pasirinkite **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, jums bus pranešta tik praleidus skambutį.

Neatsiliepti ir siųsti pran. — atmetus pranešimą, siųsti tekstinį pranešimą, kuriame skambinančiam paaiškinate, kodėl negalėjote atsiliepti.

Pranešimo tekstas — Rašykite standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą jums neatsiliepęs.

Mano įrašyto skamb. v. įr. — įgalinti arba uždrausti vaizdo įrašo siuntimą iš jūsų prietaiso vaizdo skambučio metu.

Vaizdo skamb. atvaizdas — jei vaizdo skambučio metu nerodomas vaizdo įrašas, pasirinkti vietoj jo rodytiną atvaizdą.

Automatinis perrinkimas

— Nustatykite, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Jei norite sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti skamb. trukmę — skambučio metu rodyti jo trukmę.

Skambučio suvestinė — rodyti skambučio trukmę, pasibaigus skambučiui.

Greitasis rinkimas — Įjunkite greitąjį rinkimą.

Atsak. bet kuriuo klavišu — Įjunkite atsakymą bet kuriuo klavišu.

Naudojama linija — Šis parametras (tinklo paslauga) matyti tik tuo atveju, jei su SIM kortele įmanoma naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, naudotiną skambinti arba pranešimams siųsti. Į skambučius galima atsiliepti abiem linijomis, neatsižvelgiant į pasirinktąją. Jei pasirinksite **2 liniją**, bet neužsisakysite šios tinklo paslaugos, skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, pradiniame ekrane matyti **2**.

Linijos keitimas — išjungti telefono linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), jei ją turi jūsų SIM kortelė. Norint keisti šį parametą, būtina turėti PIN2 kodą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Ryšių peradresavimas

Gaunamuosius skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Skambinimas > Skamb. peradr..**

Visų balso skambučių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu

- 1 Pasirinkite **Balso skambučiai > Visi balso skambučiai**.
- 2 Kad įjungtumėte ryšių peradresavimą, pasirinkite **Įjungti**.
- 3 Jei norite peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Į balso pašto dėžutę**.
- 4 Jei norite peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite

Kitu numeriu, tada įveskite numerį arba, norėdami naudoti į adresatų sąrašą įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo parinktys. Pradiniame ekrane esanti rodyklė  rodo, kad visi skambučiai peradresuojami.

Ryšių draudimas

Naudodami ryšio draudimo paslaugą (tinklo paslauga), galite apriboti skambinimą prietaisu arba gaunamus skambučius. Pavyzdžiui, galite apriboti visus skambučius į užsienį arba gaunamus skambučius, kai esate užsienyje. Jei norite pakeisti parametrus, iš paslaugos tiekėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Pasirinkite **Meniu > Parametr. ir Skambinimas > Skmb. draudimas**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Balso skambučių draudimas arba draudimo būsenos tikrinimas

Pasirinkite pageidaujamą draudimo funkciją ir **Įjungti** arba **Tikrinti būseną**. Skambučių draudimas veikia visus skambučius, įskaitant duomenų skambučius.

Anoniminių skambučių internetu draudimas

Pasirinkite **Anoniminių skambučių draudimas**.

Gedimų paieška

Norėdami peržiūrėti dažniausiai užduodamus klausimus apie savo prietaisą, eikite www.nokia.com/support.

Kl. Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

A. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Jei pamirštumėte užrakto kodą, susisiekitė su prietaiso pardavėju. Jei pamirštumėte PIN arba PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Norėdami gauti informacijos apie slaptažodžius, kreipkitės į prieigos taško teikėją, pvz., į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT) ar tinklo paslaugų teikėją.

Kl. Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

A. Pasirinkite **Funkcijos > Rodyti atidaryt. progr.**, tada, naudodami meniu klavišą, eikite prie programos. Palaikykite nuspaudę meniu klavišą, kad atidarytumėte programą, tada pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą**.

Kl. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

A. Pasirūpinkite, kad vaizdo kameros objektyvo apsaugos langeliai būtų švarūs.

Kl. Kodėl kiekvieną kartą, įjungus prietaisą, ekrane matomi juodi, pakitusios spalvos ar šviesūs taškai?

A. Tai būdinga šios rūšies ekranams. Kai kuriuose ekranuose gali būti nuolat

įjungtų arba išjungtų taškų ar vaizdo elementų. Tai normalu ir nėra gedimas.

Kl. Kodėl mano „Nokia“ prietaisas neužmezga GPS ryšio?

Ats. GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau. Jei esate patalpoje, išeikite į lauką, kad priimtumėte geresnį signalą. Jei esate lauke, eikite atviresnės vietos link. Neuždenkite ranka savo prietaiso GPS antenos. Prastos oro sąlygos gali turėti įtakos signalo stipriui. Kai kurios transporto priemonės yra su tamsintais (aterminiais) langų stiklais, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

Kl. Kodėl negaliu rasti savo draugo prietaiso, naudodamas „Bluetooth“ ryšį?

A. Patikrinkite, ar abu prietaisai suderinami, ar įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir jis neveikia slaptoju režimu. Be to, patikrinkite, ar atstumas tarp dviejų prietaisų neviršija 10 metrų ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Kl. Kodėl negaliu nutraukti „Bluetooth“ ryšio?

A. Jei prie jūsų prietaiso prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį kitame prietaise arba išjungti „Bluetooth“ ryšį savo prietaise. Pasirinkite **Meniu > Parametr. tada – Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“ > „Bluetooth“ > Išjungtas**.

Kl. Kodėl nematau belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo veikimo srityje?

A. WLAN prieigos taškui gali būti naudojamas paslėptas paslaugos rinkinio kodas (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote teisingą SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo interneto prieigos tašką.

Kl. Kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti belaidžio LAN (WLAN) tinklo funkciją?

A. Jūsų „Nokia“ prietaiso WLAN ryšys išsijungia, jei nesate prisijungę (arba nebando prisijungti) prie kito prieigos taško arba neieškote galimų tinklų. Kad dar taupiau naudotumėte baterijos energiją, galite nustatyti, kad „Nokia“ prietaisas foniniu režimu neieškotų arba rečiau ieškotų galimų tinklų. Foninės paieškos pertraukų metu WLAN ryšys yra išjungtas.

Jei norite keisti foninės paieškos parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametr.** tada – **Ryšiai su išor. prt. > WLAN.**
- 2 Jei norite prailginti paieškos foniniu režimu laiko intervalą, keiskite parinkties Ieškoti tinklų laiką. Jei norite baigti foninę paiešką, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Niekada.**
- 3 Jei norite įrašyti savo keitimus, spauskite **Atgal.**
Jei parametras **Rodyti WLAN prieinam.** nustatytas kaip **Niekada,**

WLAN pasiekiamumo piktogramos ekrane nematyti. Tačiau jūs vis tiek galite rankiniu būdu ieškoti WLAN tinklų ir prisijungti prie jų kaip įprasta.

Kl. Ką daryti, jei atmintinė perpildyta?

A. Iš atmintinės panaikinkite duomenų. Jei vienu metu naikinant kelis elementus jūsų prietaise rodoma pastaba **Trūksta atmin- ties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.** arba **Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties.,** naikinkite elementus po vieną, pradėdami nuo mažiausio.

Kl. Kodėl negaliu pasirinkti pranešimo adresato?

A. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, adreso arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga** ir atitinkamą adresatą, tada redaguokite jo kortelę.

Kl. Kaip išjungti duomenų ryšį, jei prietaisas jį vis užmezga iš naujo?

A. Prietaisas gali bandyti priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Jei norite išjungti prietaiso duomenų ryšio užmezgimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Pranešimai, tada – Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš. > Dgf. pranešim. priėmimas.** Pasirinkite **Rankinis,** kad daugiaformačių pranešimų centras įrašytų pranešimus, kurie bus gaunami vėliau, arba **Išjungtas,** jei norite nepaisyti visų gaunamųjų daugiaformačių pranešimų.

Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite išpėjimą, kai daugiaformačių pranešimų centre gausite naują daugiaformatį pranešimą. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik paleidus programą arba pradėjus veiksmą, kuriam reikia šio ryšio, pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.

Jei tai nepadeda, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Kl. Ar galiu naudoti savo „Nokia“ prietaisą kaip faksinį modemą su suderinamu kompiuteriu?

A. Prietaiso negalima naudoti kaip faksinio modemo. Jei vis dėlto norite priimti faksogramas, nustatykite, kad gaunamieji fakso skambučiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) fakso numeriu.

Kl. Kaip kalibruoti ekraną?

A. Ekranas kalibruotas gamykloje. Jei būtina perkalibruoti ekraną, pasirinkite **Meniu > Parametr.**, tada – **Telefonas > Jutiklinė įvestis > Jutikl. ekr. kalibravimas**. Laikykites nurodymų.

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., WLAN arba „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdamą užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas

taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Priedais



Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4J. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-15, AC-5, arba AC-8. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per

didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tiesiogiai sujungiami baterijos teigiamas (+) ir neigiamas (–) kontaktai. (Tai metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsargine bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespaukite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminų perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Papildoma saugos informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar

kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvių, taip pat ir belaidžių telefonų, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinė RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Pagalbinės klausos priemonės



Perspėjimas:

Norint naudoti pagalbines klausos priemones, būtina išjungti „Bluetooth“ ryšį.

Šio mobiliojo prietaiso modelis atitinka jam taikomas FCC taisyklės dėl suderinamumo su pagalbėmis klausos priemonėmis. Pagal šias taisykles prietaise turi būti M3 arba aukštesnės kategorijos mikrofonas. M kategorijai (nurodytai ant prietaiso dėžutės) priskiriami prietaisai, skleidžiantys silpną radijo dažnių (RD) energiją. Kuo aukštesnė M

kategorija, tuo silpnesnė RD energiją skleidžia prietaisais ir tuo didesnė tikimybė, kad ji bus galima naudoti kartu su tam tikromis pagalbinėmis klausos priemonėmis. Vienos klausos priemonės atsparesnės trikdžiams nei kitos. Informacijos apie jūsų pagalbinės klausos priemonės M kategoriją ir galimybę priemonę naudoti su šiuo prietaisu teiraukitės klausos priemonių specialisto. Išsamesnė informacija apie neįgaliesiems pritaikytas priemones pateikta svetainėje www.nokiaaccessibility.com.

Patikrinus nustatyta, kad šį prietaisą galima naudoti su pagalbinėmis klausos priemonėmis, naudojant kai kurias jo naudojamas belaides technologijas. Tačiau šiame prietaise gali būti naudojamos naujesnės belaidės technologijos, kurių tinkamumas naudoti su pagalbinėmis klausos priemonėmis dar nepatikrintas. Svarbu gerai išbandyti įvairias šio prietaiso funkcijas įvairiose vietose, naudojant savo pagalbinę klausos priemonę, kad galėtumėte nustatyti, ar girdite pašalinis garsus. Informacijos apie grąžinimo ir keitimo politiką ir prietaiso suderinamumą su pagalbinėmis klausos priemonėmis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didelę jėgą, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtina išjungti prietaisą. Laikykites visų išskirtinų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogdymas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia

atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasiteirauti tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudojamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudojamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Jei įjungtos abi ryšių funkcijos, prietaisas bando užmegzti ryšį su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikiu medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Idėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšius apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Pakeiskite savo aplinką iš beryšės į aktyvią.
 - Jei ekranas ir klavišai užrakinti, stumtelėkite prietaiso šone esantį užrakto jungiklį, kad juos atrakintumėte.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartu, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Atidarykite rinkiklį, pasirinkus rinkiklio piktogramą (.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnyba numeriai skiriasi.
- 5 Spauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1.05 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-612 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, logotipas „Nokia Original Accessories“ ir „Ovi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gamini: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniams ir nekomerciniams tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOMAS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲ PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISES, TINKAMOMU PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠI DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JI ATSAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apražos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe

tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/4.1. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	58, 59, 60, 61
„Java“ programos	112
„Mail for Exchange“	45
„Nokia Messaging“	52
„Nokia“ išlaikymo informacija	8
„Ovi by Nokia“	28
„Ovi“ muzika	90
„Ovi“ parduotuvė	28
„PDF reader“	106
„Quickoffice“	104
„RealPlayer“	101, 102
„Zip manager“	106
„Žemėlapiai“	
— eismo informacija	72

A

adresatai	39, 40, 41, 42
— balso žymekliai	40
— grupės	43
— išsaugojimas	39
— kopijavimas	41
— numatytieji	40
— paieška	30
— parankiniai	24
— pridėjimas	39
— redagavimas	39
— sinchronizavimas	57
— skambėjimo tonai	41
— tvarkymas	40
A-GPS (sąveikaujančioji GPS) sistema	65
Aktyvieji užrašai	106
albumai, daugialypės terpės informacija	85
antenos	15
aplinkos	97
— aplinkų keitimas	26
— beryšės aplinkos apribojimai	27
aplinkosaugos patarimai	119
apribotasis rinkimas	42

apsauga

— parametrai	110
apsaugos kodas	9
apsaugos modulis	111
artumo jutiklis	29
atminties kortelė	14, 15, 104
atmintis	
— išvalymas	11
atsarginės duomenų kopijos kūrimas	104
atsiliepiamas į skambučius	30
atvaizdai	
— redagavimas	86
autorių teisių apsauga	111

B

balso komandos	26, 31, 108
balso pašto dėžutė	26
balso ryšiai	
<i>Žr. ryšiai</i>	
baterija	

— energijos taupymas	10
— įdėjimas	13
— įkrovimas	16
baterijos įkrovimas	16
belaidis LAN (WLAN)	53
bendrai naudojamas vaizdas	34
bendroji informacija	8
beryšė aplinka	27
blokavimas	
— prietaisas	60

D

dainos	88
data ir laikas	107
daugiaformačiai pranešimai	46, 48, 50
daugialypės terpė	
— „RealPlayer“	101
diktofonas	102
DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	111
duomenų ryšiai	57, 62
— sinchronizacija	57
— „Bluetooth“	58

E			informavimo šviesa	112
ekrano parametrai	108		internetas	
el. laiškas			Žr. <i>interneto naršyklė</i>	
— kūrimas	45		interneto naršyklė	63
— priedai	45		— laikinoji atmintis	63
— siuntimas	45		— puslapių naršymas	63
el. laiško			— žymos	63, 64
— skaitymas ir atsakymas į	44		interneto ryšys	63
el. paštas	44, 45		Taip pat žr. <i>naršyklė</i>	
— nustatymas	44		interneto skambučiai	36, 37
— pašto dėžutė	44			
F			J	
failų tvarkymas	103, 104		jungikliai	12, 13
failų tvarkytuvė	103		jutiklinis ekranas	16, 20, 29
filmavimas			jutiklių parametrai	108
— vaizdo įrašai	80		K	
FM radijas	94		Kalba	107
fono paveikslėlio atvaizdas	97, 98		kalbos parametrai	108
G			kalendorius	99, 100
gamintojo parametrai, atkūrimas	111		kamera	
garsiakalbis	27		— atvaizdo kokybė	81
garsio valdymas	27		— blykstė	79
garso išjungimas	30		— filmavimas	81
garso pranešimai	46		— filmavimo režimas	80
gautieji, pranešimas	47		— fotografavimo režimas	77
gauti pranešimai	47		— parametrai	81
gedimų paieška	117		— simboliai	78
GPS			— siužetai	79
— padėties užklausa	66		— vaizdo įrašų kokybė	82
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	65, 66, 67, 68		kameros režimai	
greitasis rinkimas	31		— kamera	79
H			kelionės matuoklis	67
HSDPA technologija	27		klaviatūra	18
I			klaviatūros rakinimas	21
IAP (interneto prieigos taškai)	54		klavišai, mygtukai ir dalys	12, 13
IMEI numeris	9		klavišai ir dalys	12, 13
indikatoriai	24, 47		konferenciniai ryšiai	32
			koriniu ryšiu transliuojami pranešimai	49
			L	
			laikinoji atmintis	63

laikmatis, vaizdo kamera	80
laikrodis	98, 100, 101
laisvų rankų įranga	21
licencijos	111

M

mano muzika	88
matavimo vienetų keitiklis	105
MMS (daugiaformąčių pranešimų paslauga)	46, 48, 50
MP (momentinių pranešimų mainai)	51
muzika	89
muzikos grotuvas	24, 88, 90
muzikos leidimas	
— grojaraščiai	88

N

naršyklė	
Žr. <i>interneto naršyklė</i>	
naudinga informacija	8
naujienu teikiniai	63
naujiniai	9
— prietaisas	109
navigacijos priemonės	67
numerų rinkimas balsu	31
nuotolinis SIM režimas	61
nuotolinis užrakinimas	10
nuotraukos	
Žr. <i>vaizdo kamera</i>	
Nuotraukos	83, 84
— albumai	85
— failų tvarkymas	84
— mygtukų juosta	84
— žymekliai	85

O

orientyrai	66
------------	----

P

paiškinimo programa	8
padėties informacija	67
padėties nustatymo informacija	68

paieška	26
— adresatai	30
— parametrai	26
paketinių duomenų ryšys	38, 56, 62
palaikymas	8
parametrai	
— apsauga	110
— data ir laikas	107
— ekranas	108
— kalba	108
— padėties nustatymas	68
— paketiniai duomenys	62
— parametrai	110
— pranešimai	50
— priedai	109
— prieigos taškai	55, 56
— programos	109
— programų tvarkytuvė	114
— ryšiai	114
— SIP	62
— skambučiai	115
— skambučiai internetu	37
— slankusis dangtelis	109
— tinklas	53
— transliacijų užsakymas	93
— vaizdo įrašai	97
— vaizdo kamera	76
— WLAN	55, 57
— „Bluetooth“	59
parametrų atkūrimas	111
parankiniai	41
pasaulio laikrodis	101
paslaugos komandos	49
paslaugos pranešimai	48
paštas	52
pašto dėžutė	
— balsas	32
— vaizdas	32
pateiktys, daugiaformatės	48
pažymos	110
perdirbimas	119

perkėlimas	
— failai	90
piktogramos	24
PIN kodai	9
PIN kodas	15
pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai)	51
pradinis ekranas	23, 24, 97, 98
— adresatai	24
pranešimai	46, 47
— balsas	32
— daugiaformačiai	48
— parametrai	49, 51
— paslauga	50
— paslaugos pranešimai	48
— transliavimas koriniu ryšiu	49
Pranešimų skaityklė	107
priedai	48, 109
prieigos kodai	9
prieigos taškai	54, 55, 56
prietaisas	
— naujinimas	109
prietaiso atminties atsarginės kopijos kūrimas	103
prietaiso įjungimas / išjungimas	15
prietaiso paleidimas / sustabdymas	15
prietaisų poravimas	60
Programa „Nokia Ovi Suite“	62
programa „Žemėlapiai“	69
Programa „Žemėlapiai“	
— maršrutų sudarymas	71
programinės įrangos naujiniai	8, 9
programos	114
programų	112
programų diegimas	112
programų parametrai	109
PUK kodai	9

R

radijas	94
— klausymasis	94
— stotys	94

rakinimo jungiklis	21
raudonų akių efekto pašalinimas	86
ryšiai	29, 57
— konferenciniai	32
— parametrai	114
— perrinkimas	114
— trukmė	38
— vaizdo ryšiai	33
ryšio laukimas	31
ryšys kabeliu	61
ryšys USB kabeliu	61
ryšių trukmė	38
ryšių žurnalas	38

S

saugumas	
— pažymos	110
SIM kortelė	42, 110
— įdėjimas	13
— pranešimai	48
sinchronizavimas	22, 57
SIP (seanso inicijavimo protokolas)	62
siuntos	
— užsakomosios transliacijos	92
siužetai	79
skaičiuoklė	105
skaidrių demonstracija	85
skambučiai	
— atmetimas	30
— atsiliepiamas	30
— baigimas	31
— parametrai	115
— parinkty	29
— ribojimas	42
— rinkti numeriai	26
skambučiai internetu	
— parametrai	37
skambučių atmetimas	30
— Žr. skambučių atmetimas	
skambučių draudimas	116
skambučių žurnalas	38
sklaidos kanalai	63

slankiojo dangtelio parametrai	109
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	46
spausdintuvas	87

T

taikomoji programinė įranga	112
tarpinio serverio parametrai	57
tarptinklinis ryšys	53
teikiniai, naujienos	63
tekstiniai pranešimai	
— parametrai	49
— SIM pranešimai	48
— siuntimas	46
teksto įvestis	18, 19
telefonas su garsiakalbiu	27
telefonų knyga	41
temos	97
tinkinimas	97
tinklaraščiai	63
tinklo parametrai	53
toniniai signalai	97
— trimačiai	98
toniniai skambučių signalai	97, 98
transliacijų užsisakymas	91
transliavimo koriniu ryšiu pranešimai	51
trimačiai toniniai signalai	98
turinio perdavimas	22
turinio perkėlimas	22

U

užrakinimas	
— nuotolinis	10
užrakto kodas	9, 15
Užrašai	103
užsakomosios transliacijos	88, 89, 90, 92,
	93

V

vaizdo įrašai	
— atsisiuntimas	95
— bendrai naudojami	34
— perdavimas	96

— redagavimas	86
— vaizdo įrašų teikiniai	96
vaizdo įrašai ir TV	
— parametrai	97
vaizdo įrašas	
— bendrinamas	34, 35, 36
— leidimas	95, 101
— leidžiamas	96
— mano vaizdo įrašai	96
vaizdo įrašų parametrai	82
vaizdo kamera	
— atvaizdų priskyrimas adresatams	79
— atvaizdų siuntimas	79
— fotografavimas	77
— funkcijos	79
— indikatoriai	81
— parametrai	76
— sekos režimas	80
— vietovės informacija	78
vaizdo ryšiai	33
vaizdo skambučiai	33
— atmetimas	34
— atsiliepimas	34
valiutos keitiklis	105
vėliausi skambučiai	38
vietos įvykiai ir paslaugos	64
vietovės informacija	67
virtualioji klaviatūra	20

W

WLAN (belaidis vietinis tinklas)	53, 55, 57
----------------------------------	------------

Z

žadintuvas	101
žemėlapiai	
— ėjimo maršrutai	73
— ekrano elementai	71
— išsaugotų maršrutų peržiūra	75
— išsaugotų vietų peržiūra	75
— maršrutų išsaugojimas	75
— naršymas	70
— navigacija	73

— padėties nustatymas	69
— vaizdų keitimas	75
— važiavimo maršrutai	73
— vietų išsaugojimas	75
— vietų rodymas	74, 75
— „Aš čia“	74
žymos	63
žiniatinklio naršyklė	63
žiniatinklio ryšys	63
žodynas	104
žurnalai	38