

CK-300 Nokia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-21W jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A termék megfelel a 2004/104/EC (a 72/245/EEC irányelvet módosító) irányelv I. paragrafusa 6.5-ös, 6.6-os, 6.8-as és 6.9-es bekezdésében meghatározott határértékeknek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE0434

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történ.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9202247 / 1. kiadás, HU

Tartalom

Biztonságunk érdekében	4	Hanghívás.....	18
Beüzemelés.....	5	Hangerő állítása hívás közben.....	18
Beállítás.....	5	A mikrofon némitása és a némitás megszüntetése	19
Beviteli eszköz.....	5	Hívás átadása az autós készlet és a mobilkészülék között.....	19
Működtetés a CarMenu nélkül	6	Mobilkészülék csatlakoztatása	19
Hanghívás gombja	6	Zenehallgatás	19
Némitás gomb	6	4. Hibaelhárítás	20
Módgomb	6	Kapcsolatproblémák	20
Hívás gomb	6	Hangproblémák.....	20
Vég gomb.....	6	Egyéb problémák	22
Navi gomb.....	7	5. Beszerelés.....	23
Működtetés a CarMenuvel.....	7	Biztonsági információ	23
A CarMenu telepítése	7	Csatlakoztatási lehetőségek.....	24
A CarMenu használata a beviteli eszközzel.....	9	Bluetooth-kapcsolat	25
A csatlakoztatott készülék töltése	11	Kábelkapcsolat.....	25
1. Bevezető	12	Integráció az autó hifi-rendszerével	25
2. Első lépések.....	13	Az autós készlet járműbe való beszerelése	32
A készülék részei	13	HF-21W kihangosítóegység.....	33
Az autós készlet be- vagy kikapcsolása	14	CU-10 beviteli eszköz	34
Bekapcsolás	14	MP-2 mikrofon	35
Kikapcsolás.....	14	CA-113CU adatkábel	35
Mobiltelefon párosítása és csatlakoztatása	14	CA-139 rendszerkábel	36
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	14	Mobiltartó	36
Zenelejátszó csatlakoztatása az autós készlethez	17	Választható tartozékok.....	37
3. Használat a CarMenu nélkül.....	18	Antennacsatoló és külső antenna.....	37
Hívás fogadása	18	Az autós készlet működésének ellenőrzése.....	37
Hívás befejezése.....	18	Kezelés és karbantartás.....	38
Hívás kezdeményezése.....	18	További biztonsági tudnivalók.....	39
Utoljára hívott szám hívása	18		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes útmutató tartalmaz.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk távol kisgyermekektől.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK

Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

Beüzemelés

Az autós-készlettel kényelmesen kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, valamint hallgathatjuk a mobilkészítőn tárolt zenét az autó hifi-rendszerén.


Ez a fejezet leírja az autós-készlet alapvető funkcióit. Részletekért olvassuk el ennek az útmutatónak a megfelelő részét.

■ Beállítás

1. Az autós-készletet szakemberrel szereltesse be a termék csomagjában levő eredeti Nokia alkatrészek felhasználásával. Útmutatásért lásd: „Beszerelés” című rész (23. oldal).
2. Ha az autós felhasználáshoz optimalizált felhasználói felülettel akarjuk használni az autós-készletet, akkor töltsük le a CarMenu alkalmazást a www.nokia.com vagy a helyi Nokia webhely termékoldaláról, majd telepítsük az alkalmazást a kompatibilis mobilkészítőn.
3. Csatlakoztassuk a kompatibilis mobilkészítőt az autós-készlethez Bluetooth vezeték nélküli technológián keresztül. Útmutatásért lásd: „Mobiltelefon párosítása és csatlakoztatása” című rész (14. oldal).

■ Beviteli eszköz

1. Hanghívás gombja
2. Némitás gomb
3. Mód gomb
4. Hívás gomb
5. Végegomb
6. Navi™ gomb

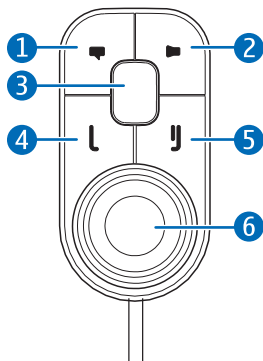

■ Működtetés a CarMenu nélkül

Az autóskészlet használható a CarMenu alkalmazás használata nélkül is. Ebben a részben megtudhatjuk, hogyan használhatjuk a beviteli eszközt, ha a CarMenu nincs telepítve a mobilkészülékre.

Hanghívás gombja

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hanghívás gombját a hanghívás kompatibilis mobilkészülékkel való aktiválásához, ha nincs folyamatban lévő hívás.

Némításgomb

Nyomjuk meg a némításgombot a hívás autóskészlet és kompatibilis mobilkészülék közötti átadásához.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a némításgombot a mikrofon hívás közbeni némításához vagy a némítás megszüntetéséhez.

Módgomb

Nyomjuk meg a módgombot a zenelejátszás indításához, megállításához vagy folytatásához, amikor a mobilkészülék zenelejátszója aktív.

Hívásgomb

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívásgombot.

Nyomjuk meg kétszer a hívásgombot az utolsó tárcsázott szám hívásához.

Végegomb

Nyomjuk meg a végegombot az aktív hívás befejezéséhez vagy egy bejövő hívás elutasításához.

Navi gomb

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot a következőkhöz:

- Az autóskészlet be- vagy kikapcsolásához, amikor a gyújtásérzékelő kábel nincs csatlakoztatva.
- Az autóskészlet párosított eszközhez való csatlakoztatásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot nagyjából 1 másodpercig.

Fordítsuk el a gombot a következőkhöz:

- Hangerő állítása hívás közben
- Számlista, előadó vagy album következő vagy előző számának kiválasztásához, amikor egy szám szól vagy fel van függesztve.

■ Működtetés a CarMenuvel

Ha az autós felhasználáshoz optimalizált felhasználói felülettel akarjuk használni az autóskészletet, akkor töltsük le a CarMenu alkalmazást a www.nokia.com vagy a helyi Nokia webhely termékoldaláról, majd telepítsük az alkalmazást a kompatibilis mobilkészülékön. Olvassuk el a CarMenu CD-ROM-on található felhasználói útmutatóját is.

Használhatjuk a Nokia Térképek alkalmazást a CarMenuvel, ha a Nokia Térképek alkalmazás telepítve van a mobilkészüléken.

A CarMenu telepítése

Lehet, hogy a telepítéshez rendszergazdai jogokkal kell rendelkezünk a számítógépen. A következőkre is szükségünk van:

- Egy 3.0-s (vagy újabb) verziójú Series 60 alapú kompatibilis mobilkészülék. A készüléknek támogatnia kell a következőkben leírt Bluetooth-specifikációt és profilokat: „Bluetooth vezeték nélküli technológia” című rész (14. oldal).
- Internetkapcsolat a számítógépen vagy mobilkészüléken.
Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.
- Három megabájt szabad memória a mobilkészüléken

- A mobilkészülékhez mellékelt USB-kábel
- Kompatibilis számítógép Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszerrel

A CarMenu mobilkészüléken történő telepítéséhez tegyük a következőket:

1. Ha a CarMenu alkalmazást a mobilkészülékkel használt kompatibilis memóriakártyára akarjuk telepíteni, akkor helyezzük be a kártyát a készülékbe.
2. Ha számítógépet használunk az internetkapcsolathoz, akkor helyezzük be a mellékelt CD-ot a CD-meghajtóba (vagy kompatibilis DVD-meghajtóba) a számítógépen, majd válasszuk a CarMenu letöltési lehetőségét az automatikusan elinduló programban (ha a CD-meghajtó automatikus lejátszási funkciója be van kapcsolva a Windowsban). Kövessük a megjelenő utasításokat a CarMenu telepítési fájljának Nokia webhelyről számítógépre történő letöltéséhez, majd másoljuk a fájlt a számítógépről a mobilkészülékre vagy a bele helyezett memóriakártyára. A fájlt letölthetjük a www.nokia.com vagy helyi Nokia webhelyről a CD-használata nélkül is.

Ha a kompatibilis mobilkészülék webböngészőjét használja az internetkapcsolathoz, akkor töltsük le a CarMenu telepítési fájlját a www.nokia.com vagy a helyi Nokia webhelyről, majd másoljuk a fájlt a számítógépről a mobilkészülékre vagy a bele helyezett memóriakártyára.

3. Indítsuk el a telepítést a mobilkészülék felhasználói útmutatójában leírtak szerint, majd kövessük a telepítőprogramban megjelenő utasításokat.
4. A CarMenu alkalmazás elindításához kapcsoljuk be az autószerkezetet.

A CarMenu használata a beviteli eszközzel

Hanghívás gombja

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a hanghívás gombját a hanghívás kompatibilis mobilkészülékkel való aktiválásához, ha nincs folyamatban lévő hívás.

A Nokia Térképek alkalmazásban a hanghívás gombjának megnyomása ugyanazt a műveletet végzi el, mint a mobilkészülék **4** gombjának megnyomása. Ha a navigáció aktív, akkor az utolsó hangutasítás lesz megismételve.

Némításgomb

Nyomjuk meg a némításgombot a következőkhöz:

- Hívás átadása az autóskészlet és a kompatibilis mobilkészülék között
- Autóskészlet némítása, ha nincs hívás folyamatban

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a némításgombot a mikrofon hívás közbeni némításához vagy a némítás megszüntetéséhez.

Módgomb

Nyomjuk meg a módgombot a következőkhöz:

- Váltás a telefonmód, a zenelejátszó mód és a Nokia Térképek közt (ha fut).
- Visszatérés az aktuális mód főképernyőjére

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a módgombot bármely módból a telefon főképernyőjére való visszatéréshez.

Hívásgomb

Telefonmódban nyomjuk meg a hívásgombot a következőkhöz:

- Hívás fogadása
- Váltás egy aktív és egy tartott hívás között
- A legutóbb hívott számok listájának megtekintése a főképernyőn

Telefonmódban nyomjuk meg kétszer a hívásgombot a legutoljára hívott szám főképernyőn való újrahívásához.

Zenelejátszómódban nyomjuk meg a hívásgombot a következőkhöz:

- A mobilkészüléken megjelenített szám lejátszása, szüneteltetése vagy folytatása.
- A kiválasztott lejátszási lista, előadó vagy album minden számának lejátszása az első számtól kezdve

A Nokia Térképek alkalmazásban a hívásgomb megnyomása ugyanazt a műveletet végzi el, mint a mobilkészülék bal választógombjának megnyomása.

Végegomb

Nyomjuk meg a végegombot a következőkhöz:

- Az aktív hívás befejezése vagy egy hívás elutasítása
- Naptárjegyzet törlése a kijelzőről
- Visszatérés az előző képernyőre vagy menüsintre
- Egyetlen karakter törlése szöveg vagy szám beírásakor
- A megjelenített szám lejátszásának megállítása a zenelejátszómód főképernyőjén
- A Nokia Térképek alkalmazásban a végegomb megnyomása ugyanazt a műveletet végzi el, mint a mobilkészülék jobb választógombjának megnyomása.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a végegombot az aktuális módból a telefon főképernyőjére való visszatéréshez.

Navi gomb

Nyomjuk meg a gombot a következőkhöz:

- Bejövő hívás fogadása
- A kijelző alján látható funkció végrehajtása, elem (például menüfunkció) kiválasztása, naptárjegyzet képernyőről való törlése
- A Nokia Térképek alkalmazásban a Navi gomb megnyomása ugyanazt a műveletet végzi el, mint a mobilkészülék középső választógombjának vagy a lapozógombja közepének megnyomása.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot a következőkhöz:

- Az autóskészlet be- vagy kikapcsolásához, amikor a gyújtásérzékelő kábel nincs csatlakoztatva.
- Az autóskészlet párosított eszközhöz való csatlakoztatásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot nagyjából 1 másodpercig.

Forgassuk el a gombot valamelyik irányba a következőkhöz:

- Lapozzunk egy elemre (például egy menüfunkcióra) vagy egy listában.
- Hangerő állítása hívás közben
- Zenelejátszó módban számlista, előadó vagy album következő vagy előző számának kiválasztása, amikor egy szám szól vagy fel van függesztve.
- A Nokia Térképek alkalmazásban a gomb forgatása ugyanazt a műveletet végzi el, mint a mobilkészülék lapozógombjának felfelé vagy lefelé történő megnyomása.

Fordítsuk el a gombot balra a főképernyőnél telefonszám beírásához vagy a gyorshívás használatához.

A főképernyőnél jobbra fordítva a gombot névjegyeket kereshetünk a [Névjegyzék](#) menüben.

■ A csatlakoztatott készülék töltése

Ha tölteni akarjuk a kompatibilis Nokia készülék akkumulátorát az autóskészlet használata közben, akkor csatlakoztassuk a készüléket a CA-113CU adatkábelrel az autóskészlethez.

1. Bevezető

A CK-300 Nokia autóskészlettel kényelmesen indíthatunk és fogadhatunk hívásokat, illetve hallgathatjuk a kompatibilis mobilkészüléken tárolt zenét kihangosítva. Az autóskészletet a külső beviteli eszközzel vezérelhetjük.

Egy 3.0-s (vagy újabb) verziójú Series 60 szoftverplatformra alapozott kompatibilis mobilkészülékkel rendelkezünk, akkor telepítsük a CarMenu alkalmazást a mobilkészülékre. A CarMenu azonnali hozzáférést biztosít a mobilkészüléken mentett zeneszámokhoz és névjegyekhez. Használhatjuk a Nokia Térképek alkalmazással is, ha az telepítve van a mobilkészüléken.

Figyelmesen olvassuk el a jelen útmutatót. Szintén olvassuk el a mobilkészülék felhasználói útmutatóját, amely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint a CarMenu és a Nokia Térképek felhasználói útmutatóját. Ha az autóskészlethez külön zenelejátszót használunk, olvassuk el annak az útmutatóját is.

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutató legújabb változatát.


Előfordulhat, hogy néhány mobilkészülék nem támogatja az útmutatóban leírt összes funkciót.

Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

2. Első lépések

■ A készülék részei

Az autókészlet a következő részekből áll:

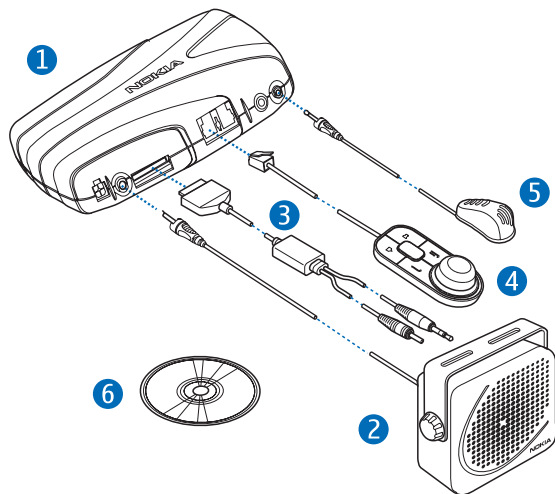

1. HF-21W kihangosítóegység
2. SP-3 kihangosító (nem minden értékesítési csomag tartalmazza).
3. CA-113CU adatkábel Az értékesítési csomag tartalmazhat egyéb adatkábeleket is.
4. CU-10 beviteli eszköz
5. MP-2 mikrofon
6. A CarMenu alkalmazást és a jelen útmutató tartalmazó CD-ROM

■ Az autóskészlet be- vagy kikapcsolása

Ha vagyunk nem biztosak benne, hogy a gyújtásérzékelés kábele csatlakoztatva van-e, akkor lépünk kapcsolatba az autóskészletet beszerelő szakemberrel.

Bekapcsolás

Ha a gyújtásérzékelés kábele be van kötve, kapcsoljuk be az autó gyújtását. Ha az autóskészlet be van kapcsolva, a mobilkészülékre telepített CarMenu alkalmazás elindul, és a beviteli eszköz fényjelzése bekapcsolódik.

Ha a gyújtásérzékelő vezetéke nincs bekötve, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Navi gombot.

Kikapcsolás

Ha a gyújtásérzékelés kábele csatlakoztatva van, akkor kapcsoljuk ki az autó gyújtását. Ha a gyújtást hívás közben kapcsoljuk le, az autóskészlet a hívás befejezése vagy a mobilkészülék és az autóskészlet között fennálló kapcsolat bontása után kapcsolódik ki.

Ha a gyújtásérzékelő vezetéke nincs bekötve, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Navi gombot, amíg a beviteli eszköz jelzőfénye ki nem alszik. Az autó gyújtásának kikapcsolása után ne hagyjuk a mobilkészüléket az autóskészlethez csatlakoztatva, hogy megakadályozzuk az autó akkumulátorának esetleges lemerülését.

■ Mobiltelefon párosítása és csatlakoztatása

Az autóskészletet kompatibilis mobilkészülékhez Bluetooth vezeték nélküli technológián keresztül csatlakoztathatjuk.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. Bluetooth-kapcsolatnál nincs szükség arra, hogy a két eszköz „lássa egymást”, de az eszközöknek 10 méteren (30 lábon) belül kell lenniük.

A kapcsolatokat a falak vagy egyéb elektronikus eszközök okozta interferencia zavarhatja meg.

Az autós-készlet az 1.2-es Bluetooth-specifikációval kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: 1.5-ös kihangosítóprofil, 1.0-s fejlett hangtovábbítási profil (A2DP) és 1.0-s hang- és video-távírányítási profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel az autós-készlettel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Kapcsolat létrehozása a mobilkészülékkel

Bluetooth-kapcsolathoz olyan kompatibilis mobilkészülékre van szükség, amely támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.

Amikor a készülék Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik az autós-készlethez, akkor azt tarthatjuk akár egy táskában is, miközben az autós-készletet használjuk. Ha tölteni akarjuk a kompatibilis Nokia készülék akkumulátorát az autós-készlet használata közben, akkor csatlakoztassuk a készüléket a mellékelt adatkábellel az autós-készlethez.

A készülék és az autós-készlet párosításához tegyük a következőket:

1. Kapcsoljuk be a készüléket és az autós-készletet (lásd: 14. oldal).
 2. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót a készüléken, és keressük meg a készülékkel a Bluetooth-eszközöket. További részletekért olvassuk el a készülék felhasználói útmutatóját.
 3. Válasszuk ki az autós-készletet a talált eszközök listájából.
 4. Adjuk meg a **0000** Bluetooth-jelszót a párosításhoz, majd csatlakoztassuk az autós-készletet a készülékhez. Néhány készüléken külön létre kell hozni a kapcsolatot párosítás után. További részletekért olvassuk el a készülék felhasználói útmutatóját.
- A készüléket és az autós-készletet csak egyszer kell párosítani.

Ha a párosítás sikeres, az autós-készlet egy magas hangot szólaltat meg, és megjelenik a mobilkészülék azon menüjében, ahol az aktuálisan párosított Bluetooth-eszközök láthatók. Ha a párosítás nem sikerül, az

autóskészlet egy mély hangot szólaltat meg. Próbáljuk meg ismét párosítani a párosítási útmutató lépéseit gondosan betartva.

Az autóskészletet legfeljebb nyolc eszközzel párosíthatjuk, de egyszerre csak egy mobilkészlethez csatlakoztatható.

Az autóskészlet csak akkor tud párosított készülékhez csatlakozni, ha az be van kapcsolva, és a Bluetooth-funkciója aktiválva van.

Az autóskészlet csatlakoztatása kézzel

Amikor az autóskészletet bekapcsoljuk, de nem csatlakozik hozzá készülék, beállíthatjuk, hogy az autóskészlet keressen párosított készülékeket.

A keresés elindításához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a Navi gombot körülbelül 1 másodpercig. Keresés közben a beviteli egység jelzőfénye villog. Az autóskészlet először a vele legutóbb használt készülékhez próbál csatlakozni. Ha ez nem sikerül, akkor a legutóbb vele párosított eszközök egyikéhez próbál csatlakozni. Az autóskészlet hangjelzést ad, amikor csatlakozik a készülékhez.

Az autóskészlet csatlakoztatása automatikusan

Beállíthatjuk a párosított készüléket, hogy automatikusan engedélyezze a kapcsolat létrehozását az autóskészlettel, amikor azt bekapcsoljuk.

Ehhez Nokia készülékeken módosítsuk a Bluetooth menüben a párosított eszközök beállításait.

Amikor bekapcsoljuk az autóskészletet, az 45 másodpercen belül megpróbál Bluetooth-kapcsolatot létrehozni a legutóbb használt készülékkel. Ha ez nem sikerül, akkor a legutóbb vele párosított eszközök egyikéhez próbál csatlakozni.

Kapcsolat bontása az autóskészlettel

Ha bontani akarjuk az autóskészlet és a készülék közti kapcsolatot, akkor bontsuk azt a készülék Bluetooth menüjében, vagy kapcsoljuk ki az autóskészletet.

A kapcsolat bontásához a párosítást nem kell törölni.

A párosított eszközök listájának törlése

Az autós-készlet menti a legutolsó nyolc vele párosított eszköz párosítási információit. Az információk törléséhez kapcsoljuk ki az autós-készletet, majd nyomjuk le és tartjuk lenyomva a Navi gombot 10 másodpercig. Az autós-készlet hangjelzést ad.

■ Zenelejátszó csatlakoztatása az autós-készlethez

Az autós-készlethez a kapott adatkábel 3,5 mm-es csatlakozójával csatlakoztatható kompatibilis zenelejátszó.

3. Használat a CarMenu nélkül

■ Hívás fogadása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

Egy bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívás befejezése

Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet a mobilkészülék telefonkönyvéből, vagy írjunk be egy telefonszámot a mobilkészüléken, majd nyomjuk meg a  gombot.

Utoljára hívott szám hívása

Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Hanghívás

Használhatjuk a mobilkészüléken mentett hangcímkeket is.

A hangtárcsázás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot, amíg egy hangot nem hallunk. Mondjuk ki a hangcímke.

A mobilkészülék lejátsza a hangcímke, és hívja a megfelelő telefonszámot. A hangtárcsázásról bővebben a mobilkészülék felhasználói útmutatójában olvashatunk.

■ Hangerő állítása hívás közben

A hangerő folyamatban lévő vagy bejövő hívás közbeni beállításához fordítsuk a Navi gombot balra a hangerőcsökkentéshez, illetve jobbra a hangerőnöveléshez.

■ A mikrofon némitása és a némitás megszüntetése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot beszélgetés közben a mikrofon némitásához vagy a némitás megszüntetéséhez.

■ Hívás átadása az autós-készlet és a mobilkészülék között

Egy hívás autós-készletről kompatibilis mobilkészülékre való átadásához nyomjuk meg a  gombot.

■ Mobilkészülék csatlakoztatása

Az autós-készlet párosított eszközhöz való csatlakoztatásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Navi gombot nagyjából 1 másodpercig.

■ Zenehallgatás

Nyomjuk meg a módgombot a zenelejátszás indításához, megállításához vagy folytatásához, amikor a mobilkészülék zenelejátszója aktív.

Számlista, előadó vagy album következő vagy előző számának kiválasztásához, amikor egy szám szól vagy fel van függesztve, forgassuk el a Navi gombot.

4. Hibaelhárítás

■ Kapcsolatproblémák

Nem tudom csatlakoztatni az autós-készletet a mobilkészülékemhez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Győződjünk meg arról, hogy az autós-készlet be van kapcsolva, és párosítva van a készülékkel.
- Ellenőrizzük, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.

Az autós-készlet nem hoz létre Bluetooth-kapcsolatot a párosított készülékemmel, amikor bekapcsolom a gyújtást vagy az autós-készletet.

- Ellenőrizzük, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.
- Győződjünk meg arról, hogy a készülék úgy van beállítva, hogy az automatikusan csatlakozzon az autós-készlethez annak bekapcsolásakor.

Az autórádiómnak nincs sztereó vagy kiegészítő bemenete.

Kérjük meg az autós-készletet beszerelő szakembert, hogy használjon olyan adaptert, amely lehetővé teszi az autós-készlet más autórádió-bemenetre (például a CD-váltó bemenetére) történő csatlakoztatását.

Nem tudom párosítani a kompatibilis zenelejátszót az autós-készlettel.

Ellenőrizzük, hogy a zenelejátszó Bluetooth-kódja 0000. Ha nem, a zenelejátszó felhasználói útmutatójában leírt módon módosítsuk azt 0000-ra.

■ Hangproblémák

A hívó nem hallja a hangomat hívás közben.

- Ellenőrizzük, hogy az autós-készlet mikrofonja nincs-e lenémítva.

- Győződjünk meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakoztatva van az autós-készlethez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A hangminőség rossz, vagy nem hallható hang.

- Ha az autós-készlet az autórádióra van csatlakoztatva, ellenőrizzük, hogy a rádió hangereje megfelelően be van-e állítva.

Az autós-készlet monó kimenete hangszóróval való használatához lett kialakítva, és nem működik megfelelően, ha autórádióhoz csatlakoztatjuk.

- Ha az autós-készlet a mellékelt hangszóróhoz van csatlakoztatva, ellenőrizzük, hogy az autós-készlet hangereje megfelelően be van-e állítva.

Az autós-készlet a hangot nem sztereóban adja ki.

- Ellenőrizzük, hogy az autórádió úgy van beállítva, hogy a hangot a sztereó bemenetről fogadja.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő audioforrást választottuk-e ki az autórádión.
- Ellenőrizzük, hogy az autórádió hangereje megfelelően be van-e állítva.

A zenelejátszó hangminősége hasonló egy telefonhívás hangminőségéhez.

Ha a mobilkészülék zenelejátszó-funkcióját használjuk, ellenőrizzük, hogy a készülék rajta van-e a kompatibilis készülékek listáján, mely lista a www.nokia.com webhely autós-készlet-támogatási oldalán található.

Nem hallom a zenelejátszóval lejátszott zenét, amikor a mobilkészülék vagy a zenelejátszó csatlakoztatva van az autós-készlethez.

- Ha a készülék zenelejátszó-funkcióját használjuk, ellenőrizzük, hogy a készülék rajta van-e a kompatibilis készülékek listáján, mely lista a www.nokia.com webhely autós-készlet-támogatási oldalán található.
- Ellenőrizzük, hogy a mobilkészülék vagy a zenelejátszó megfelelően csatlakoztatva van-e az autós-készlethez.

- Ellenőrizzük, hogy az autós-készlet megfelelően csatlakoztatva van-e az autórádió sztereó bemenetére. Lásd: 1. telepítési lehetőség című rész (26. oldal), vagy konzultáljunk az autós-készletet beszerelő szakemberrel.

Az autórádió nem némul el hívás fogadásakor vagy hangos útmutatás lejátszásakor.

Kérjük meg az autós-készletet beszerelő szakembert, hogy ellenőrizze, megfelelően bekötötte-e a némitásvezetékét.

■ Egyéb problémák

Az autós-készlet nem kapcsol be, amikor ráadom a gyújtást.

Kérjük meg az autós-készletet beszerelő szakembert, hogy ellenőrizze, megfelelően bekötötte-e a gyújtásérzékelő vezetékeit.

Nem töltődik a mobilkészülék akkumulátora, amikor a készülék az autós-készlethez csatlakozik.

Ellenőrizzük, hogy az összes kábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

5. Beszerelés

■ Biztonsági információ

Az autókészlet beszereléskor tartsuk be a következő biztonsági előírásokat.

- Az autókészlet telepítését és javítását csak szakember végezheti eredeti, Nokia által jóváhagyott, az értékesítési csomagban megtalálható alkatrészek segítségével. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és az autókészletre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Végfelhasználók figyelmébe: az autókészlet olyan összetett műszaki berendezés, amelynek beszereléséhez különleges szerszámokra és szaktudásra van szükség.

- A jelen útmutatóban megadott információk csak általános útmutatások, melyek az autókészlet járműbe való beszerelésére vonatkoznak. Tekintettel a forgalomba kerülő gépkocsitípusok és –modellek sokféleségére, ez az útmutató nem térhet ki a különböző járművek sajátos műszaki követelményeinek ismertetésére. A kérdéses jármű ezzel kapcsolatos további információiról a gyártótól kaphatunk részletes felvilágosítást.
- Ez az autókészlet csak 12 V-os, negatív földelésű járművekbe szerelhető. Eltérő feszültség, illetve polaritás használata esetén a készülék károsodást szenved.
- Ne feledjük, hogy a modern gépjárműrendszerek olyan fedélzeti számítógépet is tartalmaznak, amely a jármű paramétereit tárolja. Az akkumulátor nem szakszerű eltávolítása adatvesztést eredményezhet, emiatt a rendszert fáradtságos munkával újból alaphelyzetbe kell állítani. Ha problémánk merülne fel, bármiféle beszerelési munka megkezdése előtt forduljunk az autókereskedőnkhez.
- Ne kössük az autókészletet a gyújtási rendszer nagyfeszültségű vezetékeire.

- Az autós-készlet alkatrészeinek beszerelésekor győződjünk meg arról, hogy egyik sem ütközik a kormány-művel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok működését, és nem zavarják a vezetőt a kilátásban. Győződjünk meg arról, hogy az autós-készlet és annak összetevői olyan helyre lesznek felszerelve, ahol egy baleset vagy ütközés során nem érintkeznek a járműben utazókkal.

Mobiltartó beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a telefon kijelzője tisztán látható legyen a felhasználó számára.

- A szervizszakember vagy a kereskedő tanácsot adhat, hogy milyen más módon lehet még praktikusán felszerelni a készüléket úgy, hogy ne kelljen hozzá lyukakat fúrni.
- A gépkocsi szerelése közben kerüljük a dohányzást. A közelben ne legyen tűzveszélyes vagy nyílt lángot okozó anyag.
- Vigyázzunk, nehogy szerelés közben megsértsük az elektromos vezetékeket, az üzemanyag- vagy a fékcsővet, illetve a biztonsági berendezéseket.
- A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (például elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ha ezen rendszerek működése közben hibát vagy változást észlelünk, forduljunk a márkaképviselethez.
- A kábeleket úgy vezessük el, hogy ne legyenek kitéve mechanikai igénybevételnek vagy szakadásnak (például ne az ülések alatt, vagy élek és sarkok felett).

■ Csatlakoztatási lehetőségek

Az autós-készletet kompatibilis mobil-készülékhez Bluetooth vezeték nélküli technológián keresztül csatlakoztathatjuk. Az autós-készlet csatlakoztatható kompatibilis zenelejátszóhoz a kapott adatkábellel.

Bluetooth-kapcsolat

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolathoz egy olyan mobilkészülékre van szükség, amely támogatja a Bluetooth technológiát. További információkért lásd: 14. és 25. oldal.

Kábelkapcsolat

Az autókészlethez tartozik egy adatkábel, melynek végén egy 2,0 mm-es töltőcsatlakozó és egy 3,5 mm-es audiocsatlakozó található. További információkért lásd: „CA-113CU adatkábel” című rész (35. oldal).

Integráció az autó hifi-rendszerével


Az autókészlet az autó kompatibilis hifi-rendszerére háromféleképpen is csatlakoztatható: Válasszuk ki a megfelelő módot az értékesítési csomagban található összetevők alapján.

1. telepítési lehetőség

Telefonhívásokhoz használjuk a CA-139 ISO-rendszerkábelt (ha kaptunk ilyet az autós-készlethez) vagy az autórádióknak megfelelő kábelt az autós-készlet autórádióhoz és annak hangszóróihoz való csatlakoztatásához.

Zenehallgatáshoz használjuk az autórádióknak megfelelő kábelt a 3,5 mm-es sztereó kimenet autórádió AUX-bemenetéhez történő csatlakoztatásához.

Az autós-készlet olyan hangszóróhoz csatlakoztatható, amelynek impedanciája legalább 2 ohm. Az optimális impedancia az autós-készlet számára 4 ohm. Ha az impedancia 8 ohm felett van, a kimenet teljesítménye a normálisnál sokkal alacsonyabb lesz.

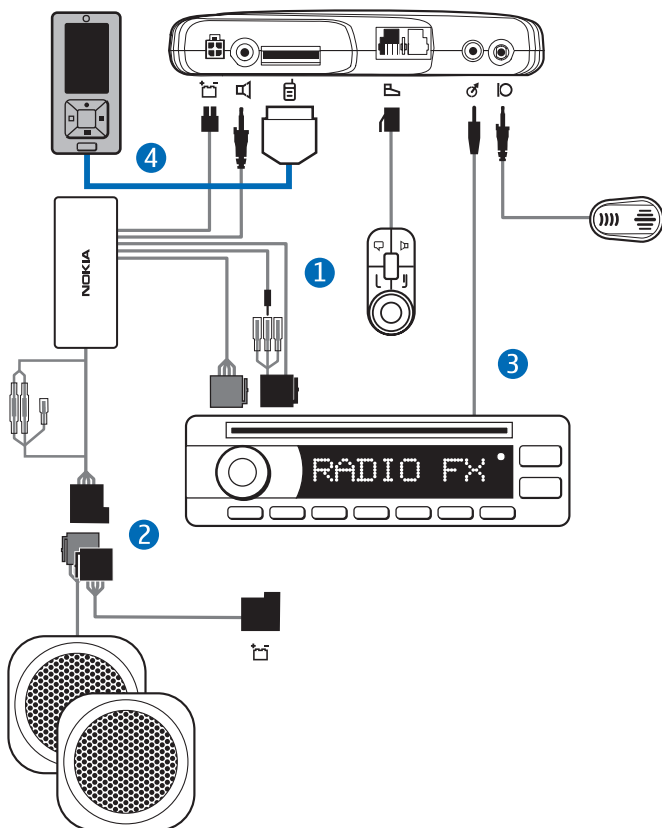

1. Húzzuk le az autórádió és a hangszórók két ISO-csatlakozóját, majd csatlakoztassuk a CA-139 rendszerkábel két csatlakozóját.

Csatlakoztassuk a rendszerkábel „Mute” feliratú vezetékét az autórádió „Mute 1”, „Mute 2” vagy „Mute 3” feliratú vezetékéhez az autórádió lábkiosztásának megfelelően. A többi némitővezeték

csatlakozását ne módosítsuk. Csatlakoztassuk egymáshoz az azonos színű vezetékeket.

Telefonhívásokhoz csatlakoztassuk a CA-139 rendszerkábel a tápkábelhez és a kihangosítóegység hangszórókimenetéhez.


2. Győződjünk meg róla, hogy az autó ISO-csatlakozójának +12 V lába és gyújtáslába a CA-139 rendszerkábel megfelelő vezetékéhez csatlakozik. Ha szükséges, cseréljük meg a rendszerkábel két vezetékét. Csatlakoztassuk a rendszerkábel a két szabad ISO-csatlakozóhoz.
3. Csatlakoztassuk a kihangosítóegység sztereó zenekimenetét (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) az autórádió AUX-bemenetéhez. Használjunk a rádiónak megfelelő kábelt (ezt a kábelt nem tartalmazza az autós készlet értékesítési csomagja).
4. Ha az autós készlettel akarjuk tölteni a kompatibilis Nokia mobilkészülékünket, akkor csatlakoztassuk a CA-113CU adatkábel egyik végét a kihangosítóegységhez, a másik végét pedig a mobilkészülék 2,0 mm-es töltőcsatlakozójához.

A normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkező zenelejátszóról történő zenelejátszáshoz dugjuk az adatkábel 3,5 mm-es csatlakozóját a zeneeszközbe.

Miután a fenti csatlakoztatásokat végrehajtottuk, csatlakoztassuk a CU-10 külső beviteli eszközt és az MP-2 mikrofont a kihangosítóegység megfelelő csatlakozóihoz.

2. telepítési lehetőség

Ha az autórádió mobiltelefon-bemenettel és a zeneeszközhöz AUX-bemenettel rendelkezik, akkor a mobileszközt csatlakoztathatjuk az autórádió hangszóróihoz.

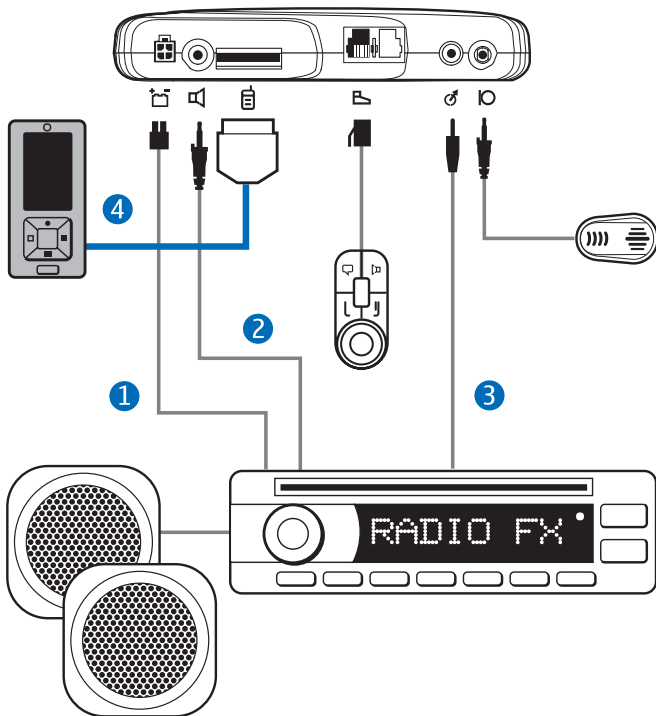

1. Csatlakoztassuk a PCU-4 tápkábel megfelelő vezetékeit az autó akkumulátorához és gyújtásérzékeléséhez (ha az rendelkezésre áll). Csatlakoztassuk az autórádió némitőjelét (ha az rendelkezésre áll) az autórádióhoz. Dugjuk a csatlakozót a kihangosítóegységbe.
2. Telephívásokhoz csatlakoztassuk a kihangosítóegység hangszórókimenetét az autórádió mobiltelefon-bemenetéhez.

Használjunk a rádiónak megfelelő kábelt (ezt a kábelt nem tartalmazza az autós-készlet értékesítési csomagja).

3. Csatlakoztassuk a kihangosítóegység sztereó zenekimenetét (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) az autórádió AUX-bemenetéhez.

Használjunk a rádiónak megfelelő kábelt (ezt a kábelt nem tartalmazza az autós-készlet értékesítési csomagja).


4. Ha az autós-készlettel akarjuk tölteni a kompatibilis Nokia mobilkészülékünket, akkor csatlakoztassuk a CA-113CU adatkábel egyik végét a kihangosítóegységhez, a másik végét pedig a mobilkészülék 2,0 mm-es töltőcsatlakozójához.

A normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkező zenelejátszóról történő zenelejátszáshoz dugjuk az adatkábel 3,5 mm-es csatlakozóját a zeneeszközbe.

Miután a fenti csatlakoztatásokat végrehajtottuk, csatlakoztassuk a CU-10 külső beviteli eszközt és az MP-2 mikrofont a kihangosítóegység megfelelő csatlakozóihoz.

3. telepítési lehetőség

Használhatjuk az SP-3 külső hangszórót és a PCU-4 tápkábelt a következők szerint (ha ezek részei voltak az autókészlet értékesítési csomagjának):

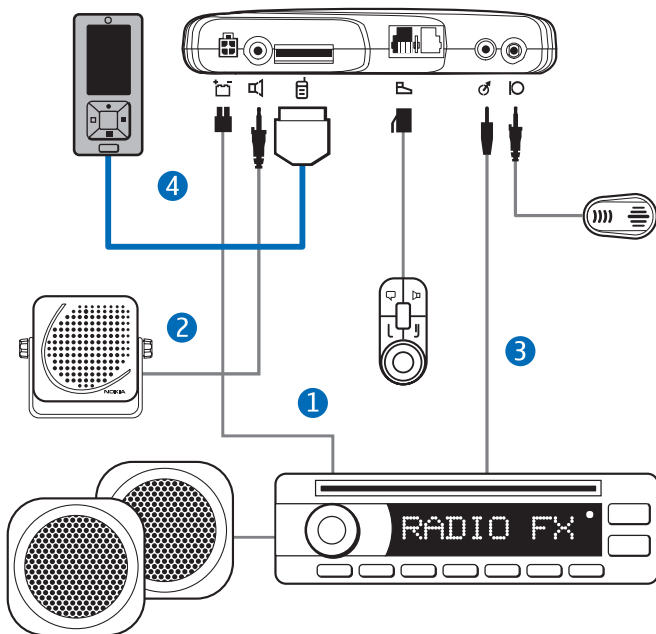

1. Csatlakoztassuk a PCU-4 tápkábel megfelelő vezetőit az autó akkumulátorához és gyújtásérzékeléséhez (ha az rendelkezésre áll). Csatlakoztassuk az autórádió némitőjelét (ha az rendelkezésre áll) az autórádióhoz. Dugjuk a csatlakozót a kihangosítóegységbe.
2. Telefonszólásokhoz csatlakoztassuk a kihangosítóegység hangszórókimenetét az SP-3 hangszóróhoz.
3. Csatlakoztassuk a kihangosítóegység sztereó zenekimenetét (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) az autórádió AUX-bemenetéhez.

Használjunk a rádiónak megfelelő kábelt (ezt a kábelt nem tartalmazza az autókészlet értékesítési csomagja).


4. Ha az autókészlettel akarjuk tölteni a kompatibilis Nokia mobilkészülékünket, akkor csatlakoztassuk a CA-113CU adatkábel egyik végét a kihangosítóegységhez, a másik végét pedig a mobilkészülék 2,0 mm-es töltőcsatlakozójához.

A normál 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkező zenelejátszóról történő zenelejátszáshoz dugjuk az adatkábel 3,5 mm-es csatlakozóját a zeneeszközbe.

Miután a fenti csatlakoztatásokat végrehajtottuk, csatlakoztassuk a CU-10 külső beviteli eszközt és az MP-2 mikrofont a kihangosítóegység megfelelő csatlakozóihoz.

■ Az autókészlet járműbe való beszerelése


Ez a rész azt mutatja be, hogyan szerelhetjük be az autókészlet részeit egy járműbe. A részek leírását itt találhatjuk meg: „A készülék részei” című rész (13. oldal).

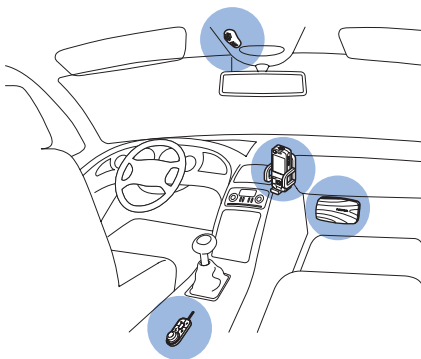

Példa a megfelelő beszerelésre

HF-21W kihangosítóegység

A kihangosítóegység csatlakozóaljzatai a következők. A szimbólumok az egység alján találhatók meg.

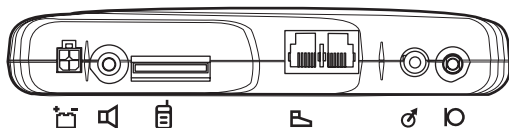

 – Tápellátás

 – Hangszórókimenet telefonhívásokhoz; a csatlakozásokat lásd: „Integráció az autó hifi-rendszerével” (25. oldal).

 – Rendszercsatlakozó a CA-113CU adatkábel számára a mobilkészülék és zenelejátszó kábelén keresztül történő töltéséhez.

 – A CU-10 beviteli eszköz aljzata

 – Sztereó zenekimenet

 – Csatlakozóaljzat az MP-2 mikrofonhoz

A kihangosítóegység beszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a mikrofon és a hangszóró kábele is elérjen oda, ahová ezeket fel akarjuk szerelni.

Ne szereljük a kihangosítóegységet fém burkolatba vagy felületre, mert az kedvezőtlenül befolyásolja a kihangosítóegység és egy hozzá csatlakoztatott Bluetooth-készülék közötti Bluetooth-kapcsolatot. Az optimális kapcsolat érdekében győződjünk meg arról, hogy a kihangosítóegység és a fém felület között legalább 4 mm (0,16 hüvelyk) távolság van.

A kihangosítóegység beszereléséhez használjuk az autószkészlethez mellékelt, két oldalán öntapadó tépőzáras lapokat. Tegyük a következőket:

1. Válasszuk le a két lapot egymásról.
2. Ezután a kampós hátú lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát, és a lapot rögzítsük az autóban a kívánt helyre.

Amikor eltávolítjuk a védőfóliát, ne érvünk kézzel a ragasztós felülethez. Győződjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes.

3. Ezután a kampós hátú lapot kell rögzíteni: a ragasztóanyaggal ellátott oldalról húzzuk le a védőfóliát, és a lapot rögzítjük a kihangosítóegység aljára.
4. Határozott mozdulattal nyomjuk a kihangosítóegységet a kampós lapra, és ellenőrizzük, hogy az egység biztonságosan a helyén marad-e.

CU-10 beviteli eszköz

A beviteli eszközt olyan helyre kell tenni, ahol a felhasználó könnyen elérheti. Az autókészlet alkatrészeinek beszereléskor győződjünk meg arról, hogy egyik sem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozzák azok működését.

Győződjünk meg arról, hogy a beviteli eszköz kábele elér a kihangosítóegység aljzatához. A legjobb hely a beviteli eszköz számára a vezető és az utas ülése közötti konzolon van. Az eszközt úgy érdemes ide elhelyezni, hogy a beviteli gombok a jármű eleje felé nézzenek.

A beviteli eszköz rögzítéséhez tegyük a következőket:

1. Ragasszuk a mellékelt lapot az autóban a kívánt helyre: válasszuk le a védőfóliát a lap egyik feléről, majd nyomjuk a lapot a helyére.
Amikor eltávolítjuk a védőfóliát, ne érvünk kézzel a ragasztós felülethez. Győződjünk meg arról, hogy a felület, amelyre a lapot rögzíteni kívánjuk, száraz, valamint por- és piszokmentes.
2. Válasszuk le a védőfóliát a bemeneti eszköz alján található lapról, valamint az autóban elhelyezett lap másik oldaláról is.
3. Határozott mozdulattal nyomjuk egymáshoz a két lapot, és ellenőrizzük, hogy a beviteli eszköz biztonságosan rögzítve lett-e.

MP-2 mikrofon

A mikrofon helyét gondosan válasszuk meg, ezzel növelhetjük a hangátvitel minőségét.

A mikrofon felszerelésének legjobb helye a visszapillantó tükör mellett van. A mikrofont úgy helyezzük el, hogy a vezető szája felé nézzen, és a gerjedés elkerülése érdekében legalább 1 m-re (3 lábra) legyen hangszórótól.

A mikrofon rögzítésekor ügyeljünk arra, hogy az ne kerüljön a légbefúvók légáramának útjába. A mikrofon vezetékét ne vezessük át a fűtési, légbefúvó vagy légkondicionáló rendszeren. Használjuk a mellékelt, két oldalán öntapadó szalagot a mikrofon rögzítéséhez, ezzel csökkentve az autó hívás közben zavaró háttérzaját.

Dugjuk a mikrofon csatlakozóját a kihangosítóegység mikrofonaljzatába, és a megfelelő rögzítéshez fordítsuk el a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányba. Az autókészlethez mellékelt MP-2 típusú mikrofontól eltérő típus használata a hangminőség romlását eredményezheti.

CA-113CU adatkábel

Az autókészlethez tartozik egy adatkábel, melynek végén egy normál 3,5 mm-es sztereó csatlakozó és egy 2,0 mm-es töltőcsatlakozó található.


A 3,5 mm-es sztereó csatlakozó kompatibilis a megfelelő audiocsatlakozóval rendelkező zenelejátszókkal. A 2,0 mm-es töltőcsatlakozó kompatibilis a megfelelő töltőcsatlakozóval rendelkező Nokia készülékekkel.

A kábellel az autókészlet zenelejátszóhoz csatlakoztatható zenehallgatás céljából, amikor az autókészletet Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy kompatibilis mobilkészülékkel használjuk híváskezelés céljából, és a mobilkészülék akkumulátora feltölthető az autóban.

A kábel csatlakoztatásához óvatosan helyezzük be a TOP felirattal jelölt végét a kihangosítóegység  jelű aljzatába úgy, hogy a felirat felfelé nézzen. Dugjuk a töltőcsatlakozót a mobiltelefonba és az audiocsatlakozót a zenelejátszóba.

CA-139 rendszerkábel

A rendszerkábel (ha kaptunk az autószerkezet) egyszerűen tudjuk csatlakoztatni az autószerkezetet az ISO-csatlakozóval rendelkező autórádiókhoz (lásd „Integráció az autó hifi-rendszerével”, 25. oldal). További részletekért olvassuk el az autórádió felhasználói útmutatóját.

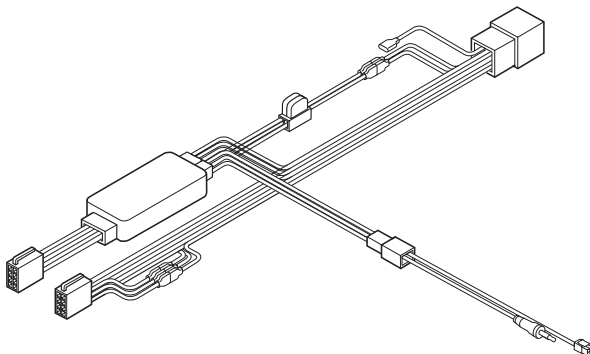

Mobiltartó

Ha a mobilkészülék az autószerkezet kábelével csatlakozik, vagy az autószerkezetet a CarMenu alkalmazással használjuk, akkor szükség van egy olyan mobiltartóra is, amelyet az autószerkezet használni kívánt mobilkészülékhez terveztek.

A mobiltartó autóba történő beszereléskor győződjünk meg arról, hogy a mobilkészülék kijelzője tisztán látható a felhasználó számára, és hogy az nem ütközik a kormányművel vagy a fékrendszerrel, illetve más, a jármű működtetéséhez szükséges vezérlésbe vagy rendszerbe (például a légzsákok), valamint nem akadályozza azok működését. A beszereléssel kapcsolatos információkat a mobiltartó dokumentációjában találhatjuk meg.

Ha univerzális (több típusú mobilkészülékkel használható) tartót használunk, akkor előfordulhat, hogy a töltőkábelt közvetlenül a mobilkészülékhez kell csatlakoztatnunk a mobiltartóba való helyezése előtt.

■ Választható tartozékok

Az autóskészlet funkcióit választható tartozékokkal bővíthetjük ki. Az autóskészlethez tartozó tartozékokkal kapcsolatban forduljunk a kereskedőhöz vagy szakemberhez. Csak gyártó által jóváhagyott és kompatibilis tartozékokat használjunk.

Antennacsatoló és külső antenna

Az antennacsatoló segítségével külső antenna csatlakoztatható az autóskészlethez. A külső antenna javítja az autóban lévő mobilkészülék vételi képességeit. Az elérhetőség tekintetében lépünk kapcsolatba a kereskedővel.



Megjegyzés: A rádiófrekvenciás jelek kibocsátására vonatkozó irányelvek betartása érdekében úgy állítsuk be a külső antennát, hogy az legalább 20 cm (8 hüvelyk) távolságra legyen mindenkitől, és a külső antenna általi erősítés ne haladja meg a 3 dBi-t.

■ Az autóskészlet működésének ellenőrzése

Az autóskészlet telepítése után ellenőrizzük, hogy az megfelelően van-e beszerelve és működik-e. Lásd még: Hibaelhárítás című rész (20. oldal).

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Tartsuk szárazon az autós készletet. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- Az autós készletet ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- Ne próbáljuk felnyitni az autós készletet. A szakképzetlen kezelés károsíthatja azt.
- Az autós készlet elemeit ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be az autós készlet elemeit. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha az autós készlet nem működik megfelelően, vigyünk a járművet szakszervizbe az autós készlet javítása céljából.

További biztonsági tudnivalók

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is befolyásolhatja. További információkért forduljunk a jármű vagy a beépített felszerelés gyártójához vagy márkakereskedőjéhez.

A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mindegyike megfelelően van-e felszerelve, és hogy megfelelően működik-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.