

Autosarja CK-7W

Käyttöopas

Asennusopas

9310691

5. painos FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että tämä HF-5-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tuote on direktiivin 2004/104/EY (direktiivin 72/245/ETY muuttamisesta annettu direktiivi) liitteessä I olevissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 kohdassa määritettyjen rajojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain.
Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9310691 / 5. painos FI

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	4	3. Autosarjan ottaminen käyttöön.....	17
Johdanto.....	5	Matkapuhelimen liittäminen langattoman Bluetooth-tekniikan avulla	17
Nokian autosarja CK-7W	5	Pariliitoksen luominen käyttämällä Bluetooth-salasanaa.....	17
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	6	Automaattinen pariliitoksen luonti yhteensopivan matkapuhelimen kanssa	18
Bluetooth-salasana.....	6	Matkapuhelimen liittäminen datakaapelin avulla.....	18
1. Näin pääset alkuun.....	7	4. Käyttö.....	19
Esittely.....	7	Kauko-ohjain	19
Lisävarusteiden käyttö.....	8	Virran kytkeminen autosarjaan ja virran katkaisu.....	20
Autoteline.....	8	Autosarjan käyttö.....	20
Antenniliitin.....	8	Puheluun vastaaminen.....	20
GSM-antenni.....	8	Puhelun lopettaminen	20
2. Asennus	9	Puhelun hylkääminen	20
Turvallisuustietoja	9	Soittaminen	20
Kokoonpano	11	Numeron uudelleentalinta.....	21
Matkapuhelimen liittäminen langattoman Bluetooth-tekniikan avulla	11	Äänivalinta.....	21
Matkapuhelimen liittäminen datakaapelin ja autotelineen avulla	12	Äänenvoimakkuuden säätö	21
Autosarjan asennus.....	13	Bluetooth-laitteiden manuaalinen haku	21
HF-rasia	13	Pariksi liitettyjen Bluetooth- laitteiden luettelon nollaus.....	21
Kauko-ohjain.....	14	Siirtyminen kädet vapaana -tilasta matkapuhelimeen.....	22
Kaiutin.....	14	Huolto-ohjeita.....	23
Mikrofoni	14		
Kaapelisarja	15		
Datakaapeli	16		
Laturin kaapeli	16		
Toimintotesti.....	16		

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöoppaasta.

Pidä kaikki pienet SIM-kortit ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.



LIKKENNETURVALLISUUS

Muista, että moottoriajoneuvon turvallinen käyttö liikenteessä edellyttää kaikilta ajoneuvojen kuljettajilta suurta tarkkaavaisuutta. Käytä autosarjaa vain, jos liikenneolot sallivat sen turvallisen käytön. Tarkista, rajoittavatko paikalliset lait tai määräykset matkapuhelinten käyttöä ajon aikana.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



VALTUUTETTU ASENNUS JA HUOLTO

Vain valtuutettu ammattihenkilö saa asentaa tai korjata puhelimen.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.




SULAKKEEN VAIHTAMINEN

Vaihda palaneen sulakkeen tilalle samantyyppinen ja -kokoinen sulake. Älä koskaan käytä nimellisarvoltaan suurempaa sulaketta!

Johdanto

■ Nokian autosarja CK-7W

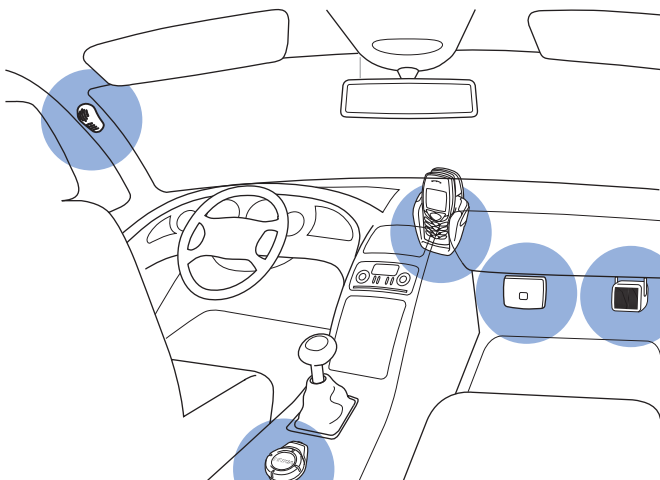

Autosarjan laitteiden asennus ohjaamoon

Nokian autosarja on suunniteltu asennettavaksi moottoriajoneuvoihin. Se mahdollistaa matkapuhelimien käytön kädet vapaana ja yksittäisten puhelintoimintojen käytön.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota nopeaan ja helppoon asennukseen. Tuote vaatii ammattimaisen asennuksen. Matkapuhelin voidaan liittää autosarjaan kahdella tavalla: käyttämällä lisävarusteena saatavaa autotelinettä ja kaapelia tai langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Joissakin maissa autosarjan käyttöä on voitu rajoittaa lailla. Noudata asiaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen matkan langattoman viestinnän kansainvälinen standardi. Sen avulla voidaan muodostaa langaton yhteys autosarjan ja yhteensopivan laitteen välillä, kun ne ovat 10 metrin säteellä toisistaan.

Autosarja on tarkoitettu käytettäväksi minkä tahansa Bluetooth Handsfree -profiilia (Bluetooth HFP -profiilia) tukevan matkapuhelimen kanssa.

Yhteensopivien laitteiden välille Bluetooth-tekniikan avulla muodostettu langaton yhteys on käyttäjälle ilmainen.

Joissakin maissa Bluetooth-laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta.


■ Bluetooth-salasana

Kun langaton yhteys muodostetaan ensimmäisen kerran yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth-tekniikan avulla, laitteiden välille on luotava pariliitos antamalla salasana.

Salasana on 0000.

1. Näin pääset alkuun

■ Esittely

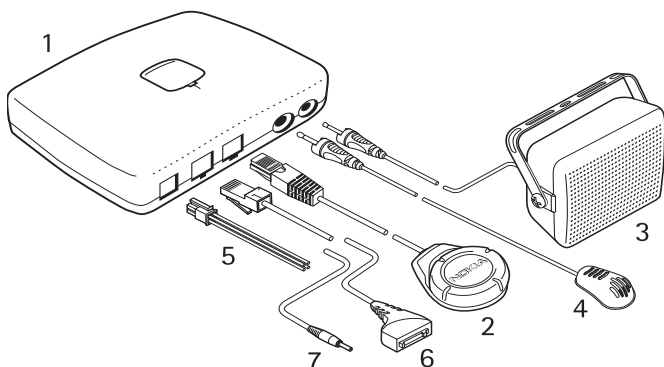

CK-7W autosarjaan sisältyy yllä olevassa kuvassa näkyvät osat.

- 1 HF-rasia HF-5 ja asennuslevy MK-2
- 2 Kauko-ohjain CU-7
- 3 Kaiutin HFS-12
- 4 Mikrofoni MP-2
- 5 Kaapelisarja PCU-4
- 6 Datakaapeli CA-27
- 7 Laturin kaapeli CA-116

■ Lisävarusteiden käyttö

Kokoonpanon mukaan valittavissa on erilaisia lisävarusteita, joilla voi laajentaa autosarjaa. Ennen asennustyön aloittamista kannattaa kysyä ammattihenkilöltä, mitkä lisävarusteet sopivat parhaiten tarpeisiisi. Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita. Varmista, että autosarjaan liitetään vain yhteensopivia tuotteita.

Autoteline

Tarvitset yhteensopivaa matkapuhelinta varten suunnitellun autotelineen, jos matkapuhelin on tarkoitus liittää suoraan HF-rasiaan datakaapelin avulla.

Antenniliitin

Antenniliitin tarvitaan ulkoisen antennin liittämiseen. Saatavilla on erilaisia antenniliittimiä markkinoilla olevia matkapuhelimia ja autotelineitä varten. Antenniliitin parantaa matkapuhelimen signaalin vastaanottoa ajoneuvossa.

GSM-antenni

Yhteensopiva GSM-antenni mahdollistaa parhaat mahdolliset langattomat yhteydet.

Jos olet asentanut ulkoisen antennin, muista, että radiotaajuusaltistumista koskevat langattomien lähetinlaitteiden vaatimukset edellyttävät, että antennin etäisyyden lähimpään henkilöön on oltava vähintään 20 cm.

2. Asennus

■ Turvallisuustietoja

Seuraavia turvallisuutta koskevia perusohjeita on noudatettava autosarjan asennuksessa.



Huom!

- Vain valtuutettu ammattihenkilö saa huoltaa autosarjaa tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.
- Autosarjan voi asentaa vain valtuutettu asentaja, ja asennuksessa on käytettävä myyntipakkauksessa toimitettuja hyväksytyjä Nokian alkuperäisosa. Puhelimen käyttäjien tulee muistaa, että autosarja muodostuu monimutkaisista teknisistä laitteista, joiden asennukseen tarvitaan ammattihenkilön asiantuntemusta ja erikoistyneitä työkaluja.
- Huomaa, että tässä asennusohjeessa kuvataan autosarjan asennusta autoon yleisesti. Koska markkinoilla kuitenkin on paljon erityyppisiä ja -merkkisiä autoja, tässä asennusohjeessa ei voida ottaa huomioon jotakin tiettyä ajoneuvoa koskevia teknisiä vaatimuksia. Ota yhteys ajoneuvon valmistajaan, jos tarvitset kyseistä ajoneuvoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja.
- Autosarja sopii käytettäväksi vain ajoneuvoissa, joissa on 12 voltin negatiivinen maadoitus. Muiden käyttöjännitteiden tai toisen napaisuuden käyttö vahingoittaa laitteistoa.
- Muista, että nykyaikaisissa autoissa on ajotietokone, johon ajoneuvon tärkeät parametrit on tallennettu. Jos auton akku kytketään irti väärin, tietoja voi kadota. Järjestelmän uudelleenalustus voi vaatia paljon työtä. Jos olet epävarma asiasta, ota yhteys auton myyjään ennen asennuksen aloittamista.

- Älä liitä autosarjan laitteita sytytysjärjestelmän suurjännitejohtoihin.
- Kaikki laitteet täytyy asentaa siten, että ne eivät häiritse ajoneuvon käyttöä.
- Asentaja voi neuvoa, millä vaihtoehtoisilla tavoilla laitteet voidaan asentaa sopivaan asentoon. Jotkin asennustavat eivät vaadi porausreikiä.
- Autotelineen jalusta tulee kiinnittää kojelautaan tai muuhun sellaiseen paikkaan ohjaamossa, jossa käyttäjä pystyy näkemään näytön selvästi, mutta jossa se ei häiritse ajoneuvon hallintaa tai käyttöä. Näppäimistön tulee olla helposti käyttäjän ulottuvilla.
- Kun asennat autosarjan varusteita, varmista, ettet vahingoita ohjaus- tai jarrujärjestelmiä tai muita auton toiminnan kannalta tärkeitä järjestelmiä. Varmista, että turvatyyny pääsee täyttymään vapaasti.
- Älä tupakoi työskennellessäsi auton luona. Varmista, ettei lähellä ole avotulta tai syttymislähdettä.
- Varo vahingoittamasta sähköjohtoja, polttoaine- tai jarruputkia tai turvalaitteita asennuksen aikana.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Jos huomaat vian tai muutoksen tällaisen järjestelmän toiminnassa, ota yhteys auton myyjään.
- Sijoita kaapelit siten, etteivät ne joudu alttiiksi mekaaniselle kulumiselle (niitä ei saa sijoittaa esimerkiksi auton istuinten alle tai kulkemaan terävien reunojen päältä).


■ Kokoonpano

Autosarja on mahdollista asentaa kahdella eri peruskokoonpanolla:

Matkapuhelimen liittäminen langattoman Bluetooth-tekniikan avulla

Yhteyden muodostaminen yhteensopivasta matkapuhelimesta HF-rasiaan edellyttää, että laitteiden välille on luotu pariliitos.


Tätä kokoonpanoa varten tarvitaan yhteensopiva matkapuhelin, joka tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa.

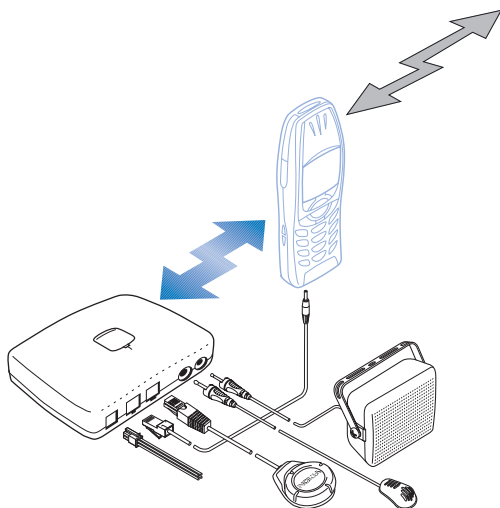

Matkapuhelimen liittäminen datakaapelin ja autotelineen avulla

Kun yhteensopiva matkapuhelin liitetään datakaapelin kautta, se on valmis käytettäväksi autosarjan kanssa, kun se asetetaan autotelineeseen.


Matkapuhelimen ja ajoneuvon laitteiden mukaan voidaan tarvita lisävarusteita, kuten autoteline, antenniliitin tai ulkoinen antenni.

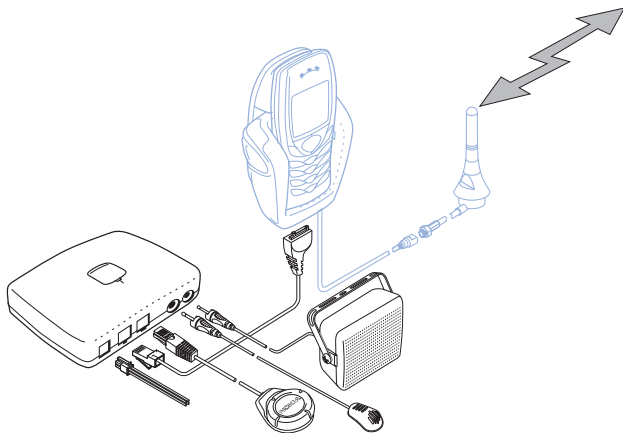

■ Autosarjan asennus

Kohdassa Johdanto sivulla 5 on esimerkki siitä, miten autosarjan laitteet on asennettu tarkoituksenmukaisesti.

HF-rasia

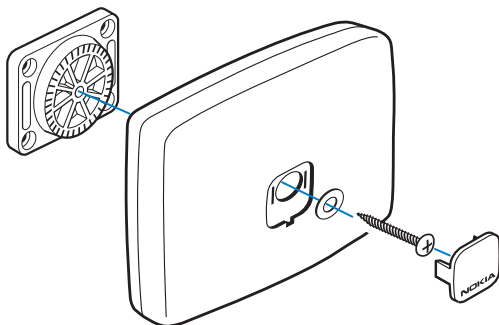


Kun asennat HF-rasiaa, varmista, että mikrofonin ja kaiuttimen kaapelit yltävät paikkoihin, joihin nämä osat on tarkoitus asentaa.

Älä asenna HF-rasiaa suljettuun metallikoteloon tai paikkaan, jossa se on suojassa radioaalloilta, koska tämä voi haitata Bluetooth-toiminnon käyttöä.

Kun asennat HF-rasian, liitä ensin autosarjan mukana toimitettu asennuslevy ja kiinnitä sitten HF-rasia rasian läpi menevällä ruuvilla. Aseta lopuksi suojus, jossa on Nokian logo, syvennykseen ja paina se paikalleen.

Kauko-ohjain

Kauko-ohjain tulee sijoittaa siten, että se on helposti käyttäjän ulottuvilla. Varmista kuitenkin, että se on sijoitettu niin, että HF-rasian yhteyskaapeli voidaan asentaa. Sopiva kauko-ohjaimen asennuspaikka on esimerkiksi keskikonsoli etuistuinten välissä.

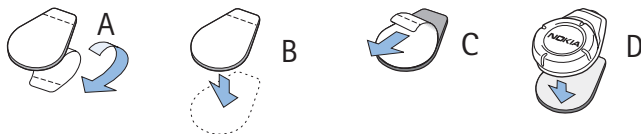

Asenna kauko-ohjain mukana toimitetun tarranauhan avulla. Irrota ensin alustojen kaksi osaa toisistaan. Kiinnitä ensin alusta, jonka materiaali on pehmeä: poista suojaliuska tartuntapuolelta (A) ja kiinnitä alusta haluamaasi paikkaan autossa (B). Varmista, että pinta, johon alusta on tarkoitus kiinnittää, on kuiva, puhdas ja pölytön.

Kiinnitä seuraavaksi alusta, jonka materiaali on karheaa: poista suojaliuska tartuntapuolelta (C) ja kiinnitä alusta kauko-ohjaimen pohjaan.

Paina kauko-ohjain (D) lujasti autoon asennettuun alustaan.

Kaiutin

Varmista hyvä äänenlaatu asentamalla kaiutin siten, että se osoittaa käyttäjän suuntaan. On suositeltavaa asentaa kaiutin vähintään yhden metrin päähän mikrofoniasta akustisen kierron estämiseksi.

Autosarja tukee myös yhteyttä yhteensopivaan autoradiojärjestelmään. Jos haluat käyttää ajoneuvoon asennettua autoradiota autosarjan kanssa äänen ulostuloon, kysy neuvoa asentajalta.

Liitä kaiutin tai yhteensopiva autoradiojärjestelmä SPEAKER-ulostuloon.

Mikrofoni

Kun mikrofonin asennuspaikka valitaan huolellisesti, äänensiirron laatu voi parantua.

Asenna mikrofoni noin 30 cm:n päähän kuljettajan päästä ja aseta se siten, että se osoittaa kuljettajan suuta kohti. Kokemuksen mukaan parhaat paikat ovat taustapeilin tai häikäisysojan lähellä. On suositeltavaa asentaa mikrofoni vähintään yhden metrin päähän autosarjan puhelimen kaiuttimesta akustisen kierron estämiseksi.

Asenna mikrofoni siten, ettei se joudu alttiiksi ilmanvaihtoaukoista tuleville ilmavirroille. Älä asenna mikrofoniin kaapelia lämmitys-, ilmanvaihto- tai vaihtovirtajärjestelmään. Kiinnitä mikrofoni sen mukana toimitetun kaksipuolisen teipin avulla, koska se estää auton korista syntyvän melun siirtymisen auton sisälle.


Kytke pistoke HF-rasian MIC-liittimeen ja lukitse se paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.



Huom! Muun kuin autosarjan mukana toimitetun mikrofoniin (MP-2) käyttö voi vaikuttaa äänen siirron laatuun.

Kaapelisarja

Kaapelisarjaan kuuluvat johdot on liitettävä kytkentäkaavion mukaisesti.

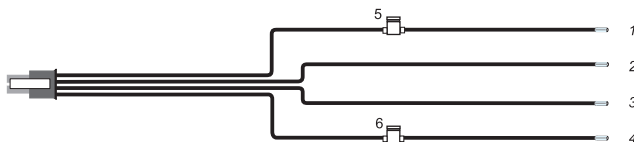

- Liitä musta johto ajoneuvon maahan (GND).
- Liitä keltainen johto autoradion MUTE-liitäntään.

Jos autoradiossa ei ole mykistysliitäntää, tätä johtoa ei tarvitse liittää. Tällöin autoradio ei mykisty automaattisesti puhelun ajaksi.

Autoradion mykistykseen voidaan käyttää lisärelettä. Kun puheluun vastataan, autosarja kytkee keltaisen johdon (MUTE) maahan, mikä mykistää autoradion. Kun puhelu päättyy, keltainen johto kytkeytyy irti maasta ja autoradion mykistys lakkaa.

- Liitä sininen johto auton IGNS-liitäntään mukana toimitetun 1 A:n sulakkeen avulla.

Joissakin ajoneuvoissa ei ole IGNS-liitäntää. Tämä liitäntä ei ole välttämätön autosarjan toiminnalle; sininen johto voidaan jättää liittämättä. Tällöin autosarja ei kuitenkaan kytkeydy automaattisesti pois päältä, kun auton sytytysvirta katkaistaan. Jottei auton akku pääsisi tyhjenemään vahingossa, autosarja kytkeytyy pois päältä kahden minuutin kuluttua, ellei matkapuhelinta ole liitetty langattoman Bluetooth-yhteyden tai datakaapelin avulla.

- Liitä punainen johto auton 12 V:n akun positiiviseen napaan mukana toimitetun 2 A:n sulakkeen avulla.

Kaapelisarjan nelinastainen pistoke kytketään HF-rasian DC-porttiin.

Datakaapeli

Datakaapelin avulla HF-rasia liitetään yhteensopivaan matkapuhelimeen autotelineen kautta.

Kytke kaapelin toinen pää HF-rasian PHONE-liittimeen ja toinen pää autotelineeseen.

Jos autosarjaa on tarkoitus käyttää vain langattoman Bluetooth-yhteyden kautta, datakaapelia ei tarvitse liittää.

Laturin kaapeli

Laturin kaapelin avulla voit ladata yhteensopivan matkapuhelimen akun, kun puhelin on kytketty autosarjaan langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Laturin kaapelia voidaan käyttää yhteensopivien Nokian laitteiden kanssa, joissa on 2,0 mm:n laturiliitäntä.

■ Toimintotesti

Kun autosarja on asennettu, on testattava, että se toimii kunnolla. Testattaessa laitteiden toimintaa on myös tarkistettava, että ne on asennettu niin, etteivät ne millään tavalla haittaa kuljettajaa ajon aikana.

3. Autosarjan ottaminen käyttöön

Yhteensopiva matkapuhelin voidaan liittää autosarjaan kahdella tavalla: langattoman Bluetooth-yhteyden kautta tai käyttämällä yhteensopivaa autotelinettä ja kaapelia.

■ Matkapuhelimen liittäminen langattoman Bluetooth-tekniikan avulla

Kun muodostat ensimmäisen kerran langattoman yhteyden autosarjasta Bluetooth-tekniikan avulla, sinun on luotava pariliitos HF-rasian ja käyttämäsi yhteensopivan matkapuhelimen välille. Tämä täytyy tehdä vain kerran. Laitteet tunnistavat myöhemmin toisensa ja muodostavat yhteyden automaattisesti.



Huom! Jos haluat muodostaa yhteyden langattoman Bluetooth-tekniikan avulla, varmista, ettei autotelineessä ole matkapuhelinta.

Pariliitoksen luominen käyttämällä Bluetooth-salasanaa

1. Varmista, että matkapuhelimeen on kytketty virta ja että akku on ladattu.
2. Kytke virta autosarjaan. Lisätietoja on kohdassa Virran kytkeminen autosarjaan ja virran katkaisu sivulla 20.
3. Avaa matkapuhelimen Bluetooth-valikko ja ota Bluetooth-toiminto käyttöön.
4. Tee tarvittavat asetukset matkapuhelimessa, jotta se alkaisi etsiä toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-laitteita. Lisätietoja matkapuhelimessa tarvittavista asetuksista on asianomaisessa käyttöoppaassa.
5. Valitse autosarja löytyneiden Bluetooth-laitteiden luettelosta.
6. Anna pyydettäessä Bluetooth-salasana 0000.

7. Matkapuhelimen ja autosarjan välille on nyt luotu pariliitos, ja matkapuhelin on käyttövalmis.



Huom! Autosarjapuhelin voi muodostaa langattoman Bluetooth-yhteyden vain yhteen yhteensopivaan matkapuhelimeen. Jos langaton Bluetooth-yhteys on jo muodostettu, se täytyy lopettaa tai katkaista.

Automaattinen pariliitoksen luonti yhteensopivan matkapuhelimen kanssa

1. Tee tarvittavat asetukset matkapuhelimessa, jotta se loisi pariliitoksen autosarjan kanssa ilman erillistä hyväksyntää tai lupaa. Lisätietoja matkapuhelimessa tarvittavista asetuksista on asianomaisessa käyttöoppaassa.
2. Kytke virta autosarjaan.
3. Autosarja alkaa nyt etsiä automaattisesti 30 sekunnin ajan matkapuhelimia, jotka on aiemmin liitetty sen pariin Bluetooth-salasanavilla. Autosarja muodostaa pariliitoksen sen matkapuhelimen kanssa, jonka kanssa se on viimeksi muodostanut pariliitoksen. Kauko-ohjaimen vilkkuva valo osoittaa käynnissä olevan Bluetooth-haun.

■ Matkapuhelimen liittäminen datakaapelin avulla


Jos käytetään tätä liitöntätapaa, matkapuhelin on valmis käytettäväksi autosarjan kanssa, kun se asetetaan autotelineeseen. Laitteiden välille ei tarvitse luoda pariliitosta.

Jos matkapuhelin asetetaan autosarjaan datakaapelin avulla liitettyyn autotelineeseen, siitä tulee aktiivinen laite eikä yhteyttä voida muodostaa mihinkään laitteeseen langattoman Bluetooth-tekniikan avulla. Jos matkapuhelimessa on langaton Bluetooth-yhteys aktiivisena ja se asetetaan autosarjaan liitettyyn autotelineeseen, langaton Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti.

4. Käyttö

Autosarjaa voidaan ohjata kauko-ohjaimella tai käyttää yhteensopivan matkapuhelimen näppäimistön avulla.

■ Kauko-ohjain

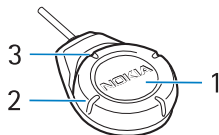

1 Painiketta voidaan käyttää seuraavasti:

- Paina
- Pidä painettuna (noin 1 sekunnin ajan)
- Paina kaksi kertaa lyhyesti
- Pidä painettuna pitkän aikaa (yli 10 sekuntia)

2 Rengasta voidaan käyttää seuraavasti:

- Käännä vasemmalle
- Käännä oikealle

3 Merkkivalolla on kolme tilaa:

- Palaa
- Vilkkuu
- Ei pala

■ Virran kytkeminen autosarjaan ja virran katkaisu

Kun kytket sytytysvirran autoon, autosarjaan kytkeytyy automaattisesti virta. Merkkivalo syttyy ja osoittaa, että autosarja on käytössä.

Kun katkaiset auton sytytysvirran, autosarja kytkeytyy pois käytöstä ja merkkivalo sammuu.

Jos autosarja on asennettu liittämättä sytytysvirran tunnistuskaapelia (IGNS), kytke virta autosarjaan joko painamalla kauko-ohjaimen painiketta lyhyesti tai asettamalla yhteensopiva matkapuhelin autotelineeseen, jos sellainen on asennettu.



Huom! Jos autosarja on asennettu liittämättä IGNS-kaapelia ja siinä on virta kytkettynä, se pysyy käytössä niin kauan kuin yhteensopiva matkapuhelin on autotelineessä.

Jos yhteyttä matkapuhelimeen ei ole, autosarjasta katkeaa virta 2 minuutin kuluttua.

■ Autosarjan käyttö

Kauko-ohjaimella voi käyttää seuraavia puhelimen toimintoja:

Puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla painiketta.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla painiketta.

Puhelun hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, pidä painiketta painettuna.

Soittaminen

Valitse haluamasi merkintä matkapuhelimen puhelinluettelosta tai näppäile haluamasi numero matkapuhelimella.

Numeron uudelleenvalinta

Jos haluat valita uudelleen numeron, johon olet edellisellä kerralla soittanut, paina painiketta kaksi kertaa lyhyesti.

Äänivalinta

Voit käyttää matkapuhelimeen tallentamiasi äänitunnisteita seuraavasti:

1. Aloita äänivalinta painamalla painiketta, kunnes kuulet merkkiään.
2. Sano äänitunniste.
3. Matkapuhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa sitä vastaavaan puhelinnumeroon.

Lisätietoja äänivalinnan käytöstä on matkapuhelimen käyttöoppaassa.



Huom! Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia tässä käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta kääntämällä rengasta.

Bluetooth-laitteiden manuaalinen haku

Jos et ole muodostanut yhteyttä matkapuhelimeen, voit alkaa etsiä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaa laitetta manuaalisesti.

Kun haluat ottaa Bluetooth-hakutoiminnon käyttöön autosarjassa, pidä painiketta painettuna.

Jos Bluetooth-laitteiden haku on käynnissä, merkkivalo alkaa vilkkua.

Pariksi liitettyjen Bluetooth-laitteiden luettelon nollaus

Autosarja tallentaa 7 viimeisintä Bluetooth-laitetta, joiden kanssa se on muodostanut pariliitoksen.

Pariksi liitettyjen Bluetooth-laitteiden luettelon voi tyhjentää.

Luetteloa tyhjennettäessä autosarjassa ei saa olla virta kytkettynä (merkkivalo sammuu):

Pidä kauko-ohjaimen painiketta painettuna, kunnes merkkiääni osoittaa, että luettelo on tyhjennetty.

Siirtyminen kädet vapaana -tilasta matkapuhelimeen

- Jos olet liittännyt yhteensopivan matkapuhelimen autosarjaan datakaapelin avulla, ota puhelin pois telineestä, kun haluat siirtää kädet vapaana -tilasta matkapuhelimen käyttöön.
- Kun haluat palata kädet vapaana -tilaan, aseta matkapuhelin takaisin telineeseen. Matkapuhelinta käytetään nyt kädet vapaana -tilassa autosarjan kautta.
- Jos olet liittännyt yhteensopivan matkapuhelimen autosarjaan Bluetooth-tekniikan avulla, voit siirtää käynnissä olevan puhelun autosarjasta matkapuhelimeen tai päinvastoin. Pidä painiketta painettuna tai käytä vastaavaa matkapuhelimen toimintoa.

Huolto-ohjeita

Autosarja on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

- Pidä kaikki lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä autosarja kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä autosarjaa pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä yritä avata autosarjaa. Asiantunteaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai puhdistus- tai pesuaineita autosarjan ja kauko-ohjaimen puhdistuksessa.
- Älä maalaa autosarjaa ja kauko-ohjainta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos autosarja tai kauko-ohjain ei toimi oikein, vie viallinen osa huollettavaksi lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.