

Set auto avansat CK-7W

Ghidul utilizatorului

Ghid de instalare

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HF-5 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Produsul este în conformitate cu limitele stabilite prin Directiva 2004/104/CE (modificare la Directiva 72/245/CEE), Anexa I, paragrafele 6.5, 6.6, 6.8 și 6.9. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Connecting Nokia sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră.

Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi și reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9310693 / Ediția 5 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

Pentru siguranța Dvs.....	4	3. Punerea în funcțiune a setului auto avansat.....	18
Introducere.....	5	Conectarea unui telefon mobil folosind sistemul de comunicație radio Bluetooth.....	18
Setul Dvs. auto avansat Nokia CK-7W	5	Asocierea utilizând o parolă Bluetooth.....	18
Sistemul de comunicație radio Bluetooth	6	Asocierea automată cu un telefon mobil compatibil	19
Parola Bluetooth	6	Conectarea unui telefon mobil prin cablul de transmisie a datelor.....	19
1. Pregătirea pentru utilizare .	7	4. Mod de funcționare.....	20
Prezentare generală	7	Butonul de comandă de la distanță.....	20
Utilizarea accesoriilor.....	8	Pornirea și oprirea setului auto avansat	21
Suport telefon.....	8	Utilizarea setului auto avansat	21
Cuplaj de antenă	8	Preluarea unui apel	21
Antena GSM	8	Terminarea unei convorbiri	21
2. Instalare.....	9	Respingerea unui apel	21
Informații referitoare la siguranță	9	Efectuarea unui apel.....	22
Configurație	11	Reapelarea	22
Conectarea unui telefon mobil folosind sistemul de comunicație radio Bluetooth.....	11	Apelarea vocală	22
Conectarea unui telefon mobil utilizând cablul pentru transmisia datelor și un suport de telefon.....	12	Reglarea volumului sonor.....	22
Instalarea setului auto avansat.....	13	Căutarea manuală a aparatelor Bluetooth	22
Unitatea de operare fără comenzi manuale.....	13	Resetarea aparatelor Bluetooth asociate	23
Butonul de comandă de la distanță	14	Comutarea din modul fără comenzi manuale pe telefonul mobil	23
Difuzorul.....	14	Îngrijire și întreținere	24
Microfon.....	15		
Setul de cabluri.....	15		
Cablul pentru transmisia datelor.....	16		
Cablul încărcător	17		
Proba de funcționare.....	17		

Pentru siguranța Dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea reglementărilor poate fi periculoasă sau ilegală. Alte informații detaliate pot fi găsite în acest ghid al utilizatorului.

Nu lăsați cartelele miniaturale SIM și accesoriiile la îndemâna copiilor mici.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI – ÎNAINTE DE TOATE.

Nu uitați că siguranța utilizării unui autovehicul în trafic necesită întreaga atenție a tuturor conducătorilor auto. Utilizați setul auto avansat numai în situația în care condițiile de trafic permit utilizarea în siguranță a acestuia și verificați dacă legislația locală nu restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii autovehiculului.



INTERFERENȚE

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



INSTALARE ȘI SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea echipamentelor telefonice este permisă numai personalului calificat.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectați la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.




ÎNLOCUIREA SIGURANȚELOR

Înlocuiți o siguranță arsă cu una de același tip și aceeași mărime. Nu folosiți niciodată o siguranță de amperaj mai mare!

Introducere

■ Setul Dvs. auto avansat Nokia CK-7W

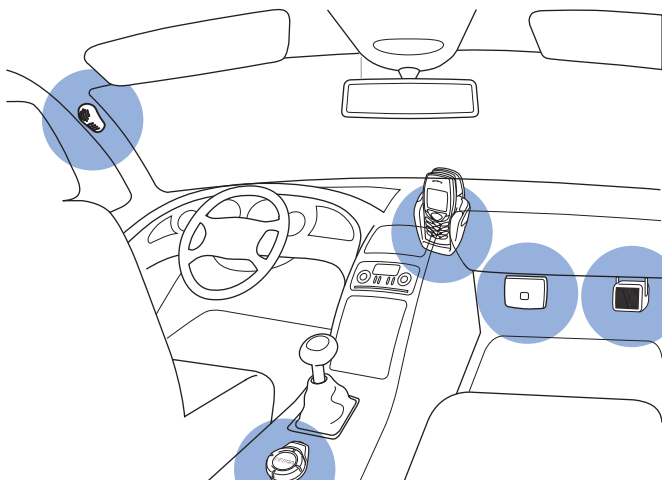

Instalarea în habitacul a setului auto avansat

Setul auto avansat Nokia a fost proiectat pentru a fi instalat în autovehicule pentru a permite folosirea fără comenzi manuale a telefoanelor mobile, precum și a funcțiilor specifice telefonului.

S-a pus accent deosebit pe instalarea rapidă și simplă. Un telefon mobil poate fi conectat la setul auto avansat într-unul din următoarele două moduri: utilizând un suport de telefon opțional conectat prin cablu sau printr-o conexiune radio Bluetooth.

În unele țări, utilizarea setului auto avansat poate fi interzisă prin lege. Vă rugăm să respectați legile/regulile în vigoare.

■ Sistemul de comunicație radio Bluetooth

Sistemul de comunicație radio Bluetooth este un standard internațional pentru comunicații radio la distanțe scurte. El vă permite să stabiliți o conexiune radio pe o rază de maxim 10 metri între setul Dvs. auto avansat și un aparat compatibil.

Setul auto avansat este destinat utilizării cu orice telefon mobil care acceptă profilul Bluetooth fără comenzi manuale (Bluetooth HFP).

Conexiunea radio dintre aparatele compatibile realizată prin sistemul Bluetooth nu implică nici un cost pentru utilizator. În unele țări ar putea exista restricții privind utilizarea aparatelor Bluetooth. Consultați autoritățile locale.


■ Parola Bluetooth

Prima dată când veți dori să stabiliți o conexiune radio cu un aparat compatibil ce utilizează sistemul Bluetooth, va fi necesar să introduceți o parolă pentru asocierea aparatelor.

Codul de acces este 0000.

1. Pregătirea pentru utilizare

■ Prezentare generală

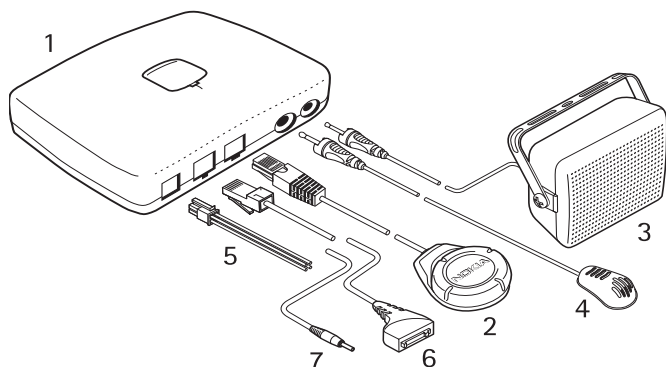

Setul auto avansat include componentele prezentate mai sus.

- 1. Unitate de operare fără comenzi manuale HF-5 cu placă de montaj MK-2
- 2. Buton de comandă de la distanță CU-7
- 3. Difuzor HFS-12
- 4. Microfon MP-2
- 5. Set de cabluri PCU-4
- 6. Cablu pentru transmisia datelor CA-27
- 7. Cablu încărcător CA-116

■ Utilizarea accesoriilor

În funcție de instalare, este disponibilă o varietate de accesorii opționale pentru extinderea funcțiilor setului auto avansat. Înaintea începerii lucrărilor de instalare, cereți sfatul specialiștilor cu privire la accesoriile care se potrivesc cel mai bine necesităților Dvs. Folosiți numai accesorii aprobate. Asigurați-vă că sunt conectate la setul Dvs. auto avansat doar produse compatibile.

Suport telefon

Veți avea nevoie de un suport de telefon destinat unui telefon mobil compatibil, dacă telefonul mobil va fi conectat direct la unitatea de operare fără comenzi manuale utilizând cablul pentru transmisia datelor.

Cuplaj de antenă

Pentru a conecta o antenă exterioară, este necesar un cuplaj de antenă. Pentru telefoanele mobile și suporturile de telefoane prezente pe piață sunt disponibile în comerț o serie de cuplaje de antenă. Cuplajul de antenă îmbunătățește recepția telefonului mobil în interiorul autovehiculului.

Antena GSM

O antenă GSM compatibilă permite stabilirea unor conexiuni optimizate.

Dacă ați instalat o antenă exterioară, rețineți că, pentru a respecta cerințele de emisie privind expunerea la radio-frecvență pentru aparatele mobile, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm între antenă și toate persoanele.

2. Instalare

■ Informații referitoare la siguranță

La instalarea setului auto avansat, trebuie să fie luate în considerare recomandările de principiu specificate mai jos, referitoare la siguranță.



Observație:

- Setul auto avansat trebuie să fie reparat sau instalat în autovehicul numai de către personal calificat. Instalarea și depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului.
- Setul auto avansat poate fi instalat numai de un tehnician de service calificat, utilizând componentele Nokia originale livrate în pachetul de vânzare. Utilizatorii finali trebuie să rețină că setul auto avansat cuprinde echipamente tehnice complexe care necesită o instalare profesională și utilizarea unor instrumente speciale și a unor cunoștințe speciale în domeniu.
- Rețineți că instrucțiunile din acest ghid de instalare reprezintă recomandări generale care sunt valabile pentru instalarea setului auto avansat într-un autoturism. Totuși, datorită existenței pe piață a unui mare număr de tipuri și modele de autoturisme, acest ghid nu poate cuprinde cerințe tehnice specifice pentru orice tip de autovehicul. Contactați producătorul autovehiculului pentru mai multe informații detaliate privind autovehiculul respectiv.
- Setul auto avansat se poate utiliza numai pe autovehicule cu instalație electrică la tensiunea de 12 volți și cu borna minus a bateriei legată la masă. Utilizarea la alte tensiuni de alimentare sau cu polaritatea inversată poate deteriora echipamentul.
- Rețineți că sistemele auto moderne includ computere de bord în care sunt stocați parametri importanți ai autovehiculului. Deconectarea necorespunzătoare a acumulatorului auto

poate provoca pierderi de date, necesitând eforturi suplimentare pentru reinițializarea sistemului. Dacă aveți dubii, contactați distribuitorul autovehiculului Dvs. înainte de executării oricăror lucrări de instalare.

- Nu conectați echipamentul setului auto avansat la liniile de înaltă tensiune ale sistemului de pornire.
- Toate echipamentele trebuie astfel montate încât să nu provoace interferențe în funcționarea autovehiculului.
- Tehnicianul Dvs. de service v-ar putea oferi informații referitoare la variante alternative de montare corectă a echipamentului în autovehiculul Dvs., fără a fi necesară practicarea unor găuri.
- Placa de montaj pentru suportul telefonului trebuie fixată pe bord sau în orice alt amplasament din habitacul unde afișajul este vizibil pentru utilizator și nu împiedică accesul la comenzile autovehiculului sau manevrarea acestuia. Tastatura trebuie să fie ușor accesibilă pentru șofer.
- Asigurați-vă că nu influențați sistemul de direcție sau de frânare sau alte sisteme esențiale pentru funcționarea corectă a autovehiculului, atunci când instalați setul auto avansat. Verificați ca desfășurarea airbag-urilor să nu fie blocată sau împiedicată în orice fel.
- Nu fumați când lucrați la autovehicul. Asigurați-vă că nu există surse de foc sau flacără în apropiere.
- În timpul lucrărilor de instalare, aveți grijă să nu deteriorați cablurile electrice, conductele circuitelor de carburant sau de frână și alte echipamente de siguranță.
- Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător (de exemplu sistemul de injecție electronică, sistemul de frânare cu dispozitiv de antiblocare, sistemul electronic de control al vitezei, sistemul airbag). Dacă observați o defecțiune sau o modificare în funcționarea unor astfel de sisteme, contactați distribuitorul Dvs. de autovehicule.

- Asigurați-vă că aceste cabluri sunt trase astfel încât să nu poată fi supuse unor suprasolicitări mecanice (de exemplu, nu le trageți pe sub scaune sau peste muchii ascuțite).


■ Configurație

În principiu, setul auto avansat oferă două configurații de bază pentru instalare:

Conectarea unui telefon mobil folosind sistemul de comunicație radio Bluetooth

Pentru a putea stabili o conexiune între un telefon mobil compatibil și unitatea de operare fără comenzi manuale, cele două aparate trebuie să fie întâi asociate.


Pentru acest tip de instalare, este necesar un telefon mobil compatibil care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

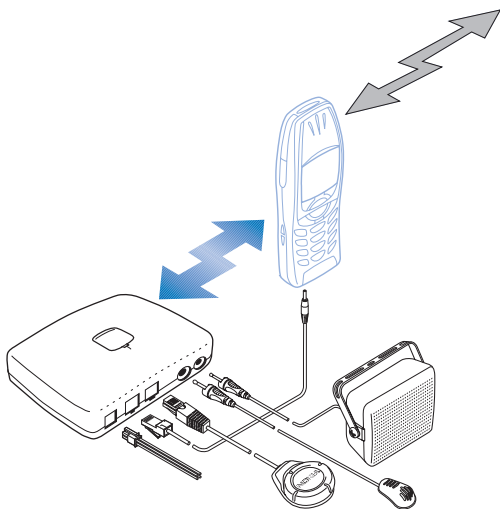

Conectarea unui telefon mobil utilizând cablul pentru transmisia datelor și un suport de telefon

Dacă se realizează conexiunea prin cablul de transmisie a datelor, telefonul mobil compatibil este pregătit pentru funcționarea cu setul auto avansat în momentul în care este fixat în suport.


În funcție de telefonul Dvs. mobil și de echipamentele autovehiculului Dvs., ar putea fi necesare accesorii cum ar fi un suport de telefon, un cuplaj de antenă sau o antenă exterioară.

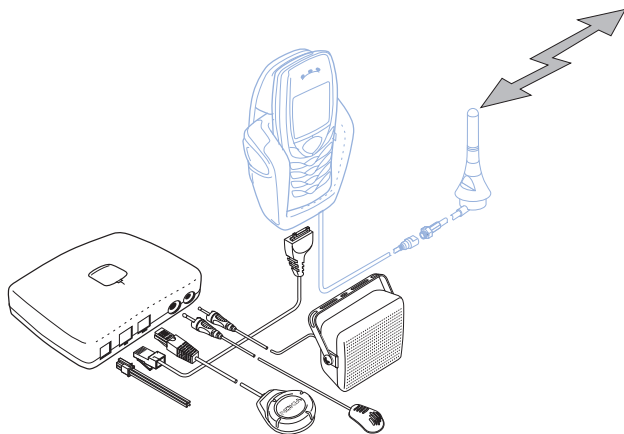

■ Instalarea setului auto avansat

Consultați „Introducere” la pagina 5 pentru a vedea un exemplu de instalare adecvată a echipamentului setului auto avansat.

Unitatea de operare fără comenzi manuale

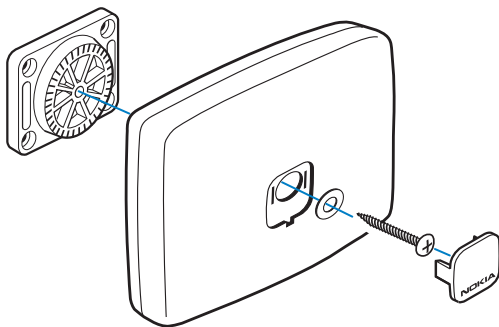


Când instalați unitatea de operare fără comenzi manuale, asigurați-vă că firele pentru microfon și difuzor sunt destul de lungi pentru a ajunge în locul în care doriți să montați aceste componente.

Aveți grijă să nu montați unitatea de operare fără comenzi manuale într-o carcasă metalică închisă sau într-un loc al autovehiculului în care undele radio sunt ecranate, deoarece acest lucru ar putea împiedica utilizarea funcției Bluetooth.

Pentru a monta unitatea, atașați întâi placa de montaj livrată cu setul auto avansat și apoi fixați unitatea de operare fără comenzi manuale utilizând șurubul care traversează unitatea. În încheiere, introduceți în locaș capacul imprimat cu emblema Nokia și apăsați-l pentru a-l fixa la locul său.

Butonul de comandă de la distanță

Butonul de comandă de la distanță trebuie să fie amplasat astfel încât să fie ușor accesibil utilizatorului. Totuși, asigurați-vă că este amplasat în așa fel încât să poată fi montat cablul de conectare cu unitatea de operare fără comenzi manuale. O poziție de montare adecvată pentru butonul de comandă de la distanță poate fi pe consola dintre scaunele din față.

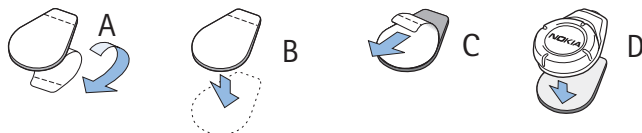

Pentru a monta butonul de comandă de la distanță, utilizați agățătoarea și banda adezivă livrate. Separați întâi unul de celălalt cele două părți ale suportului. Atașați întâi suportul cu bandă adezivă dublă: îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv (A) și fixați suportul în locul pe care l-ați ales în autoturism (B). Asigurați-vă că suprafața pe care doriți să fixați acest suport este uscată și lipsită de impurități sau praf.

Atașați apoi suportul cu agățătoare: îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv (C) și atașați suportul pe fundul butonului de comandă la distanță.

Presăți ferm butonul de comandă (D) pe suportul cu bandă adezivă montat în autoturism.

Difuzorul

Pentru a asigura o bună calitate acustică, montați difuzorul în așa fel, încât el să fie orientat în direcția utilizatorului. Recomandăm montarea difuzorului la o distanță de minim 1 metru față de microfon pentru a evita reacția de microfonie.

Setul auto avansat acceptă și conectarea la un radiocasetofon auto compatibil. Dacă doriți să utilizați radiocasetofonul auto instalat în autovehicul cu setul auto avansat, pentru redarea sonorului, cereți sfatul tehnicianului de service.

Conectați difuzorul sau un radiocasetofon auto compatibil la ieșirea „SPEAKER”.

Microfon

Selectarea atentă a locației de montare a microfonului poate spori calitatea transmisiei vocale.

Montați microfonul la cca. 30 cm de capul șoferului și poziționați-l astfel încât să fie orientat către gura șoferului. Experiența arată că cele mai bune amplasamente sunt lângă oglinda retrovizoare sau lângă parasolar. Recomandăm plasarea microfonului la o distanță de minim 1 metru față de difuzorul setului auto avansat pentru a evita reacția de microfonie.

Aveți grijă să nu montați microfonul în locuri expuse la curenți de aer provenind din canale de ventilație. Nu poziționați cablul microfonului în sisteme de încălzire, ventilație sau AC. Pentru fixarea microfonului folosiți banda dublu-adezivă livrată împreună cu setul, deoarece aceasta va preveni transmiterea zgomotului de la caroseria autoturismului.


Introduceți mufa în conectorul „MIC” al unității de operare fără comenzi manuale și rotiți-l în sens orar pentru a-l fixa.



Observație: Utilizarea oricărui alt microfon în afară de microfonul livrat cu setul auto avansat (MP-2) poate afecta calitatea transmisiei.

Setul de cabluri

Conductorii din componența cablurilor trebuie să fie conectați conform schemei electrice.

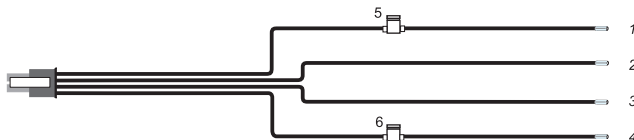

- Conectați conductorul negru la masa autovehiculului (GND).

- Conectați conductorul galben la conexiunea MUTE a radiocasetofonului auto.

Dacă radiocasetofonul auto nu dispune de o conexiune MUTE, acest conductor poate rămâne liber. În acest caz, volumul sonor al radiocasetofonului auto nu va fi dezactivat automat în timpul unui apel.

Pentru dezactivarea sonorului radiocasetofonului auto se poate utiliza un releu suplimentar. La preluarea unui apel, setul auto avansat conectează conductorul galben (MUTE) la masă, dezactivând sonorul radiocasetofonului. La terminarea apelului, conductorul galben este separat de masă și sonorul radiocasetofonului este reactivat.

- Conectați firul albastru la borna IGNS a autovehiculului utilizând siguranța fuzibilă de 1A livrată.

Unele autovehicule nu dispun de o bornă IGNS. Acest circuit nu este necesar pentru funcționarea setului auto avansat; firul albastru poate rămâne neconectat. În acest caz, totuși, setul auto avansat nu se va opri automat la întreruperea contactului autovehiculului.

Pentru a preveni epuizarea accidentală a acumulatorului auto, setul auto avansat se oprește automat după două minute, dacă în acest interval nu a fost conectat un telefon mobil prin conexiunea radio Bluetooth sau prin cablul de transmisie a datelor.

- Conectați firul roșu la borna plus a acumulatorului auto de 12V utilizând siguranța fuzibilă de 2A livrată.

Mufa cu patru pini a setului de cabluri se conectează la terminalul „DC” al unității de operare fără comenzi manuale.

Cablul pentru transmisia datelor

Cablul pentru transmisia datelor conectează unitatea de operare fără comenzi manuale cu un telefon compatibil, prin intermediul suportului de telefon.

Conectați un capăt al cablului la conectorul „PHONE” al unității de operare fără comenzi manuale și celălalt capăt la suportul de telefon.

Dacă setul auto avansat este utilizat numai cu sistemul radio Bluetooth, cablul de transmisie a datelor nu trebuie să fie conectat.

Cablu încărcător

Cablul încărcătorului vă permite să încărcați un telefon mobil compatibil în timp ce acesta este conectat la setul auto avansat prin tehnologia radio Bluetooth.

Cablul de încărcare poate fi utilizat cu aparate Nokia compatibile, prevăzute cu un conector de încărcare de 2,0 mm.

■ Proba de funcționare

După instalarea setului auto avansat, acesta trebuie verificat în ceea ce privește funcționarea corectă. Când verificați funcționarea echipamentului, verificați și dacă acesta nu îl deranjează în vreun fel pe șofer în timpul conducerii autovehiculului.

3. Punerea în funcțiune a setului auto avansat

Un telefon mobil compatibil poate fi conectat la setul auto avansat într-unul din următoarele două moduri: printr-o conexiune radio Bluetooth sau utilizând un suport de telefon compatibil conectat prin cablu.

■ Conectarea unui telefon mobil folosind sistemul de comunicație radio Bluetooth

Prima dată când stabiliți o conexiune radio de la setul auto avansat utilizând sistemul Bluetooth, este necesară asocierea unității de operare fără comenzi manuale cu telefonul compatibil pe care îl utilizați.

Această operație trebuie executată o singură dată: după aceasta, cele două aparate se vor recunoaște reciproc și vor stabili conexiunea.



Observație: Dacă doriți să stabiliți o conexiune utilizând sistemul radio Bluetooth, asigurați-vă că nu este nici un telefon mobil introdus în suportul de telefon.

Asocierea utilizând o parolă Bluetooth

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit și acumulatorul acestuia este încărcat.
2. Porniți setul auto avansat: Pentru informații suplimentare, consultați „Pornirea și oprirea setului auto avansat” la pagina 21.
3. Accesați meniul Bluetooth din telefonul mobil și activați funcția Bluetooth.
4. Efectuați setările necesare pe telefonul mobil pentru a activa o căutare a aparatelor Bluetooth din zonă. Pentru informații suplimentare referitoare la setările necesare din telefonul Dvs. mobil, consultați ghidul de utilizare corespunzător.
5. Selectați setul auto avansat din lista de aparate Bluetooth găsite.

6. Când vi se cere, tastați codul de acces Bluetooth 0000.
7. Telefonul mobil a fost astfel asociat cu setul auto avansat și este acum pregătit pentru utilizare.



Observație: Setul auto avansat poate stabili o conexiune radio Bluetooth cu un singur telefon mobil compatibil. Din acest motiv, ar putea fi necesar să terminați sau să întrerupeți o conexiune radio Bluetooth activă.

Asocierea automată cu un telefon mobil compatibil

1. Efectuați setările corespunzătoare în telefonul mobil astfel încât acesta să se asocieze cu setul auto avansat fără a necesita o confirmare sau o autorizare separată. Pentru informații suplimentare referitoare la setările necesare din telefonul Dvs. mobil, consultați ghidul de utilizare corespunzător.
2. Porniți setul auto avansat.
3. Setul auto avansat va porni acum o căutare automată, de 30 secunde, a telefoanelor mobile care au fost asociate anterior cu acesta utilizând parola Bluetooth. Setul auto avansat se asociază cu telefonul mobil cu care a fost asociat ultima dată. Căutarea Bluetooth activă este indicată prin aprinderea intermitentă a indicatorului luminos de pe butonul de comandă de la distanță.

■ Conectarea unui telefon mobil prin cablul de transmisie a datelor


Dacă utilizați acest tip de conectare, telefonul mobil este pregătit pentru utilizarea cu setul auto avansat în momentul în care este așezat în suportul de telefon, nemaifiind necesară asocierea aparatelor.

Dacă un telefon mobil este introdus în suportul de telefon conectat la setul auto avansat prin cablul de transmisie a datelor, acest telefon va fi aparatul activ și nu veți putea stabili o conexiune cu alt aparat utilizând sistemul radio Bluetooth. Dacă introduceți într-un suport de telefon conectat la setul auto avansat un telefon mobil care este implicat într-o conexiune radio Bluetooth activă, conexiunea radio Bluetooth va fi terminată automat.

4. Mod de funcționare

Setul auto avansat poate fi controlat de la butonul de comandă de la distanță sau utilizând tastatura unui telefon mobil compatibil.

■ Butonul de comandă de la distanță

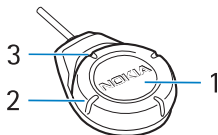

1 Butonul poate fi utilizat după cum urmează:

- Apăsați
- Apăsați și mențineți apăsat (cca. 1 secundă)
- Apăsați scurt de două ori
- Apăsați și mențineți apăsat timp îndelungat (peste 10 secunde)

2 Inelul poate fi utilizat după cum urmează:

- Rotiți la stânga
- Rotiți la dreapta

3 Indicatorul luminos are trei stări:

- Aprins
- Aprindere intermitentă
- Stins

■ Pornirea și oprirea setului auto avansat

Când conectați aprinderea autovehiculului Dvs., porniți automat și setul auto avansat. Indicatorul luminos se aprinde pentru a indica faptul că setul auto avansat este activat.

Când luați contactul la autovehicul Dvs., dezactivați și setul auto avansat, iar indicatorul luminos se stinge.

Dacă setul auto avansat a fost instalat fără conectarea cablului de sesizare a aprinderii (IGNS), pentru a porni setul auto avansat apăsați scurt butonul sau introduceți un telefon mobil compatibil în suportul de telefon, dacă este instalat un asemenea suport.



Observație: Dacă setul auto avansat a fost instalat fără conectarea cablului de sesizare a aprinderii IGNS, după pornire, acesta va rămâne activat atâta timp cât un telefon mobil compatibil se află în suportul de telefon.

Dacă nu există o conexiune activă cu un telefon mobil, setul auto avansat se va opri automat după 2 minute.

■ Utilizarea setului auto avansat

Puteți utiliza butonul de comandă de la distanță pentru a accesa următoarele funcții:

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, apăsați butonul.

Terminarea unei convorbiri

Pentru a termina o convorbire activă, apăsați butonul.

Respingerea unui apel

Dacă nu doriți să preluați un apel, apăsați și mențineți apăsat butonul.

Efectuarea unui apel

Selecționați înregistrarea dorită din agenda telefonică a telefonului mobil sau tastați numărul dorit de la telefonul Dvs. mobil.

Reapelarea

Pentru a reapela un număr pe care l-ați apelat recent, apăsați scurt butonul de două ori.

Apelarea vocală

Puteți utiliza indicative vocale pe care le-ați memorat în telefonul Dvs. mobil:

1. Pentru a activa apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsat butonul până când auziți un semnal sonor.
2. Pronunțați indicativul vocal.
3. Telefonul mobil redă indicativul vocal și apelează numărul respectiv de telefon.

Pentru detalii privind utilizarea apelării vocale, consultați ghidul utilizatorului pentru telefonul Dvs. mobil.



Observație: Unele telefoane mobile ar putea să nu accepte toate funcțiile descrise în acest manual de utilizare.

Reglarea volumului sonor

Pentru a regla volumul sonor al difuzorului, rotiți inelul.

Căutarea manuală a aparatelor Bluetooth

Dacă nu ați stabilit o conexiune cu un telefon mobil, puteți iniția o căutare manuală a unui telefon mobil care acceptă sistemul radio Bluetooth.

Pentru a activa funcția de căutare Bluetooth a setului auto avansat, apăsați și mențineți apăsat butonul.

Dacă este activă căutarea aparatelor Bluetooth, indicatorul luminos se va aprinde intermitent.

Resetarea aparatelor Bluetooth asociate

Setul auto avansat memorează ultimele 7 aparate Bluetooth cu care a fost asociat.

Lista aparatelor Bluetooth asociate poate fi ștearsă. Pentru a șterge lista, setul auto avansat trebuie oprit (indicatorul luminos se stinge).

Apăsați și mențineți apăsat butonul până când se aude un semnal sonor care indică faptul că lista a fost ștearsă.

Comutarea din modul fără comenzi manuale pe telefonul mobil

- Dacă ați conectat un telefon mobil compatibil la setul auto avansat utilizând cablul de transmisie a datelor, scoateți telefonul din suportul de telefon pentru a comuta din modul fără comenzi manuale pe telefonul mobil.
- Pentru a reveni la modul de operare fără comenzi manuale, introduceți telefonul înapoi în suportul de telefon. Telefonul mobil poate fi acum utilizat în modul de operare fără comenzi manuale prin intermediul setului auto avansat.
- Dacă ați conectat un telefon mobil compatibil la setul auto avansat utilizând sistemul Bluetooth, puteți comuta apelul activ între setul auto avansat și telefonul mobil și invers. Apăsați și mențineți apăsat butonul sau folosiți funcția corespunzătoare a telefonului Dvs. mobil.

Îngrijire și întreținere

Setul Dvs. auto avansat este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de garanție și să puteți folosi acest produs timp de mulți ani.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Feriți setul auto avansat de umezeală. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați setul auto avansat în zone cu mult praf sau murdărie. Elementele sale mobile se pot defecta.
- Nu încercați să desfaceți setul auto avansat. Intervențiile necalificate pot duce la deteriorarea lui.
- Nu utilizați substanțe chimice agresive, solvenți sau detergenți puternici pentru a curăța setul auto avansat sau butonul de comandă la distanță.
- Nu vopsiți setul auto avansat sau butonul de comandă la distanță.
Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea optimă.

Dacă setul auto avansat sau butonul de comandă la distanță nu funcționează corespunzător, duceți componenta defectă la cea mai apropiată unitate de service specializat. Personalul acesteia vă va ajuta și va efectua operațiile de service în caz de necesitate.