

„Nokia 305“ vartotojo vadovas

Turinys		Greitojo rinkimo naudojimas	20
		Adresato informacijos siuntimas	21
Sauga	4	Pranešimai	21
Paruošimas	5	Pranešimo siuntimas	21
Dviejų SIM kortelių telefonas	5	Gautų pranešimų skaitymas	22
Klavišai ir dalys	5	Teksto rašymas	22
Pirminės SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	6	Teksto rašymas naudojant ekrano klavišus	22
Antros SIM kortelės įdėjimas	9	Naudokite ekrano klaviatūrą	24
Atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas	9	Nuspėjamojo teksto naudojimas	25
Baterijos įkrovimas	10	Ryšiai su išoriniais prietaisais	25
Baterijos įkrovimas naudojant USB	11	„Bluetooth“	25
Telefono įjungimas arba išjungimas	11	USB duomenų kabelis	27
GSM antena	12	Laikrodis ir kalendorius	28
Laisvų rankų įrangos prijungimas	12	Laiko ir datos keitimas	28
Pritvirtinti diržai	13	Signalų nustatymas	28
Naudojimo pagrindai	13	Skirtingų kalendoriaus vaizdų naršymas	28
Jūsų telefonas jutikliniu ekranu	13	Kalendoriaus įrašo įtraukimas	28
Palaikymas	16	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	29
Kreipties kodai	16	Fotografavimas	29
Nustatymas, kurią SIM kortelę naudoti	17	Vaizdo įrašymas	29
Klavišų ir ekrano užrakimas	17	Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas	29
Adresatų ir kitų duomenų kopijavimas iš ankstesnio telefono	18	Failų tvarkymas	30
Telefono naudojimas be SIM kortelės	18	Muzika ir garsas	30
Socialinių tinklų perspėjimų išjungimas	18	Dainos atkūrimas	30
Skambučiai	18	FM radijas	30
Skambinimas	18	Telefono valdymas	32
Ryšio peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitą telefono numerį	19	Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną	32
Konferencinis pokalbis	19	Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį	33
Adresų knyga	20	Gamintojo parametrų atkūrimas	33
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	20		

Nuotraukų ir kito turinio atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje	34
---	----

Interneto naršyklė	34
---------------------------	-----------

Apie interneto naršyklę	34
Žiniatinklio naršymas	34
Naršymo istorijos ištrynimasis	35

Žemėlapiai	35
-------------------	-----------

Apie programą „Žemėlapiai“	35
Vietos paieška	36

Gaminio ir saugos informacija	36
--------------------------------------	-----------

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Paruošimas

Dviejų SIM kortelių telefonas

Savo telefone galite turėti dvi SIM korteles.

Keletas dviejų SIM kortelių telefono pranašumų

- Turėkite du telefono numerius, bet nešiokitės vieną telefoną – naudokite darbo ir asmeninę SIM tuo pačiu metu.
- Nesvarbu, kuriuo numeriu jums skambina, – abi SIM yra aktyvios.
- Taupykite pinigus – naudokite geriausią tinklo paslaugų teikėją pagal situaciją.
- Būkite pasiekiami – išvenkite paslaugos teikėjų tinklo aprėpties skirtumų.


Kai prietaisas nenaudojamas, pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau, kai yra aktyvi viena SIM kortelė, pvz., skambinant, kita SIM kortelė nepasiekama.

Jei turite tik vieną SIM kortelę, įdėkite ją į SIM1 kortelės laikiklį. Laikant SIM kortelę SIM1 laikiklyje, gali būti pasiekiamos ne visos funkcijos ir paslaugos. Jei SIM kortelė yra tik SIM2 laikiklyje, galite skambinti tik skubios pagalbos numeriais.


Galimybė naudoti SIM korteles

- Kai nustatote vieną SIM kortelę naudoti skambučiams iš jūsų telefono, tekstiniams arba daugiaformačiams pranešimams siųsti arba duomenims įkelti ir parsisiųsti, kita SIM kortelė vis tiek gali priimti skambučius arba tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.
- Kai viena SIM kortelė skiriama skambinti, ją naudojant siunčiami arba gaunami tekstiniai ar daugiaformačiai pranešimai, įkeliami arba parsisiunčiami duomenys, kita kortelė yra nepasiekama.

Klavišai ir dalys

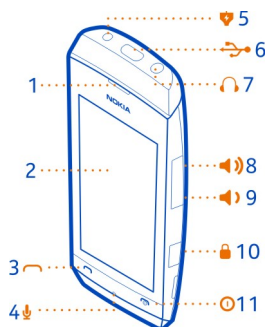

- 1 Ausinis priedas
- 2 Ekranas
- 3 Skambinimo klavišas.
- 4 Mikrofonas
- 5 Jungtis įkrovikliui
- 6 „Micro USB“ jungtis
- 7 Ausinės-mikrofono jungtis (3,5 mm „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis)
- 8 Garso / vaizdo didinimo klavišas
- 9 Garso / vaizdo mažinimo klavišas
- 10 Užrakinimo klavišas
- 11 Baigimo (jungimo) klavišas

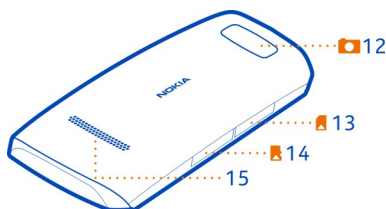

- 12 Vaizdo kameros lęšis. Prieš pradėdami naudoti vaizdo kamerą, nuimkite nuo lęšio apsauginę juostelę.
- 13 SIM kortelės lizdas (SIM 2)
- 14 Atminties kortelės lizdas
- 15 Garsiakalbis

Pirminės SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

❗ Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

❗ Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartinėmis SIM kortelėmis (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.




❗ Svarbu žinoti: Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš įdėdami ar išimdami ją visada išimkite bateriją.

Šiame telefone naudojama baterija BL-4U. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.


Jei turite tik vieną SIM kortelę, įdėkite ją į vidinį SIM kortelės laikiklį.

SIM kortelę ir jos kontaktus paprasta pažeisti braižant ir lankstant, tad naudodami, įdėdami ar išimdami kortelę būkite atsargūs.


- 1 Užkiškite nagą už galinio dangtelio telefono dešiniajame krašte esančios angos ir, atsargiai pakėlę, nuimkite galinį dangtelį (1).

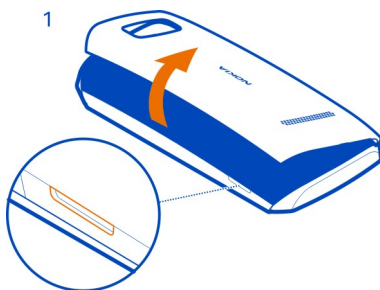


- 2 Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją (2).

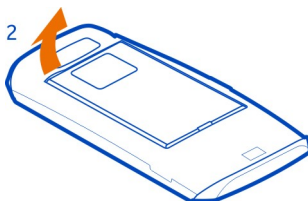

- 3 Pastumkite SIM kortelę po metaliniu laikikliu (3). Įsitinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn ir laikiklis prilaiko SIM kortelę jai skirtoje vietoje (4).

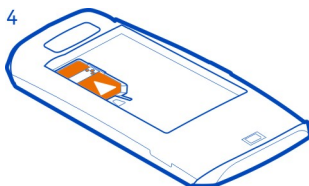

4 Įstumkite bateriją (5), sulygiuokite jos kontaktus ir uždėkite galinį dangtelį (6).

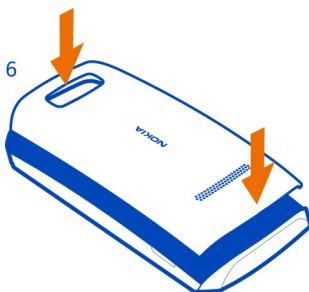

Antros SIM kortelės įdėjimas


Turite antrą SIM kortelę, tačiau norite ir toliau naudoti pagrindinę SIM kortelę? Antrą SIM kortelę galite įdėti arba išimti neišjungdami telefono.



- 1 Atidarykite išorinės SIM kortelės angos dangtelį, pažymėtą **SIM 2**.
- 2 Stumkite SIM kortelę kontaktų sritimi aukštyn, kol įsitvirtins.
- 3 Uždarykite dangtelį.

Antros SIM kortelės išėmimas

- 1 Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Stumkite SIM kortelę, kol ji atsilaisvins, tada ją ištraukite.

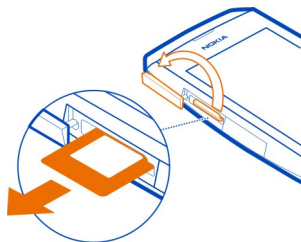

Atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.



Jūsų telefonas palaiko iki 32 GB atminties kortelių.

Atminties kortelę galima įdėti arba išimti neišjungiant telefono.

Atminties kortelės įdėjimas

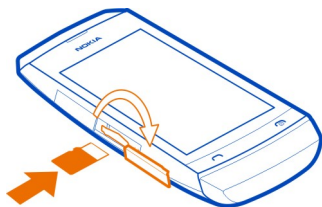


- 1 Nagu atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Stumkite atminties kortelę kontaktų sritimi aukštyn, kol įsitvirtins.
- 3 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

❗ **Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.


- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Stumkite kortelę, kol ji atsilaisvins, tada ją ištraukite.

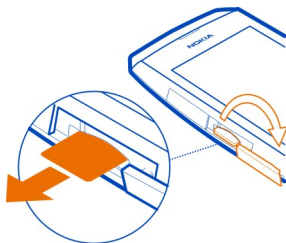

- 3 Uždarykite dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš pirmą kartą įjungdami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo. Jei telefonas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

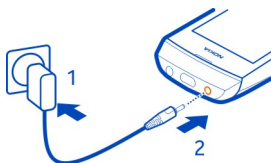

- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie telefono.
- 3 Kai telefonas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo telefono, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.


Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, telefoną galite naudoti ir jį įkraudami.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Baterijos įkrovimas naudojant USB

Baterija beveik išsikrovė, tačiau neturite įkroviklio? Suderinamu USB kabeliu galite prisijungti prie suderinamo prietaiso, pvz., kompiuterio.

Kad nesugadintumėte įkroviklio jungties, atsargiai prijunkite ir atjunkite įkroviklio kabelį.

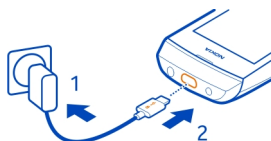

Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Telefono įjungimas arba išjungimas

Palaukite nuspaudę įjungimo klavišą , kol telefonas suvibruos.



Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš tinklo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.


GSM antena



Paveikslėlyje pavaizduota GSM antenos sritis pažymėta pilka spalva.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, neliaskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Laisvų rankų įrangos prijungimas

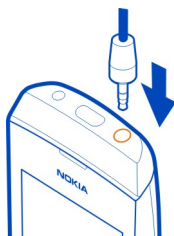

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausinę-mikrofoną, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Pritvirtinti dirželį




Dirželių galima įsigyti atskirai.

Naudojimo pagrindai

Jūsų telefonas jutikliniu ekranu

Spartusis parametų keitimas

Daugumoje roдиниų galite neiti į telefono meniu, bet greitai pakeisti kai kuriuos parametrus braukdami žemyn nuo ekrano viršaus.

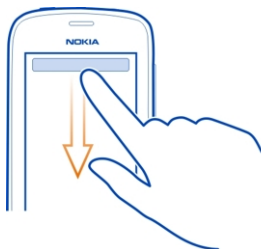

Galite:

- Peržiūrėti, ar yra praleistų skambučių ar neskaitytų pranešimų
- Keisti profilį, pavyzdžiui, norint nutildyti telefono skambėjimą
- Atidaryti muzikos grotuvą, pavyzdžiui, norint pristabdyti dabar leidžiamą dainą
- Atidaryti arba uždaryti mobiliųjų duomenų interneto ryšius
- Įjungti arba išjungti „Bluetooth“
- Perjungti kitą SIM

Jutiklinio ekrano naudojimas


Jei norite naudoti telefoną, bakstelėkite jutiklinį ekraną arba bakstelėkite ir palaikykite.

Programos arba elemento atidarymas

Bakstelėkite programą arba elementą.

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, kad pamatytumėte daugiau funkcijų

Laikykite pirštą ant elemento, kol atsidarys meniu.

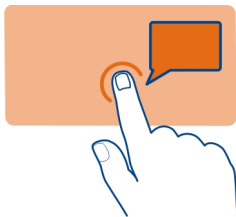


Pavyzdys: Jei norite redaguoti arba panaikinti kalendoriaus susitikimą, bakstelėkite ir palaikykite susitikimą, tada pasirinkite norimą funkciją.

Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano, tada braukite jį norima kryptimi.



Pavyzdys: Braukite kairėn arba dešinėn perjungdami pradinį ekraną arba naršydami nuotraukas. Jei norite greitai naršyti ilgajame sąraše ar meniu, pirštą greitai stumkite ekranu į viršų arba į apačią, tada pakelkite. Norėdami sustabdyti naršymą, bakstelėkite ekraną.

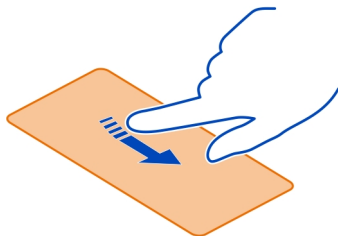

Mastelio didinimas ir mažinimas


Ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio, uždėkite du pirštus ir juos išskėskite arba suglauskite.



Perjungimas iš vieno ekrano į kitą

Jūsų telefone yra trys pagrindiniai ekranai: vienas skirtas programoms, kitas – mėgstamoms nuorodoms, trečias – dažniausiai naudojamoms programoms, pvz., rinkikliui.

Braukite į kairę arba į dešinę.

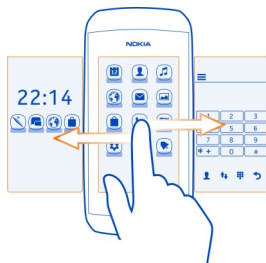

- Mano ekranas – tai vieta, kur galite įtraukti mėgstamus adresatus ir nuorodas.
- Programų ekrane galite atidaryti programas ir jas tvarkyti pagal savo poreikius.
- Rinkiklio ekrane galite skambinti. Vietoj rinkiklio gali būti muzikos grotuvas ar radijas.

Rinkiklio ekrano pritaikymas

Jei labai dažnai nenaudojate rinkiklio, galite pritaikyti rinkiklio ekraną ir vietoj jo ekrane matyti muzikos grotuvą arba radiją.

- 1 Bakstelėkite ir palaikykite mano ekraną arba programų ekraną.
- 2 Pereikite į rinkiklio ekraną.
- 3 Pasirinkite norimą programą.

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti savo telefoną, arba nežinote, kaip jis turi veikti, nuodugniai perskaitykite vartotojo vadovą telefone.

Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinius gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Kreipties kodai

Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimosi. Kodą galite sukurti ir pakeisti, taip pat nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Numatytasis apsaugos kodas yra 12345. Laikykite apsaugos kodą paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti asmeniniai telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšio draudimo paslaugą.

Pasirinkę **parametrai > apsauga**, galite nustatyti, kaip jūsų telefonas turi naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus.

Nustatymas, kurią SIM kortelę naudoti

Galite nustatyti, kurią SIM kortelę naudoti skambinant, siunčiant pranešimus arba įkeliant ir parsisiunčiant duomenis. Jei SIM kortelėms priskirsite pavadinimus, galėsite iškart matyti, kuri skirta, pavyzdžiui, darbui, o kuri – asmeniniam naudojimui.

Pasirinkite **SIM valdyklė**.

Pasirinkite **1** arba **2**. Pasirinkta SIM kortelė visada naudojama skambinant, siunčiant pranešimus arba įkeliant ir parsisiunčiant duomenis.

Nustatymas, kad telefonas visada paklaustų, kurią SIM kortelę naudoti

Pasirinkite **?**.

Funkcijos naudoti konkrečią SIM kortelę nustatymas

Pasirinkite **★**.

SIM kortelės pervardijimas

Pasirinkite **SIM pavadinimas**, tada užrašykite vardą.

SIM kortelės parametrai išlieka net jei sukeičiate SIM korteles.

Klavišų ir ekrano užrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Paspauskite užrakinimo klavišą.

Ekrano ir klavišų atrakinimas

Paspauskite užrakinimo klavišą, tada braukite ekranu į kairę arba į dešinę.

Patarimas: Galite atsakyti arba atmesti skambutį skambinimo arba baigimo klavišu net jei jūsų klavišai ir ekranas užrakinti.

Adresatų ir kitų duomenų kopijavimas iš ankstesnio telefono

Norite kopijuoti adresatus, kalendorių ir kitus duomenis iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ telefono, kad galėtumėte užtikrintai pradėti naudoti naująjį telefoną? Tai galite padaryti nemokamai.



- 1 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.
Pasirinkite **parametrai > ryšiai su prietaisais. > Bluetooth.**
- 2 Pasirinkite **parametrai > sinchr. ir atsarg..**
- 3 Pasirinkite **kopijuoklė > kopij. į šį prietaisą.**
- 4 Pasirinkite norimą kopijuoti informaciją, tada pasirinkite ✓.
- 5 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo.
- 6 Jei reikia, sukurkite šio ryšio kodą ir įveskite jį abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose kodas gali būti fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite ankstesnio telefono vartotojo vadove.
- 7 Jei būsite paraginti, leiskite ryšio ir kopijavimo užklausas.

Telefono naudojimas be SIM kortelės

Jūsų vaikai nori pažaisti telefonu, tačiau nenorite, kad jie netyčia paskambintų? Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis, pvz., žaidimais ir kalendoriumi, galima naudotis neįdėjus SIM kortelės. Blyškių meniu funkcijų naudoti negalima.

Socialinių tinklų perspėjimų išjungimas

Norėdami išjungti socialinių tinklų programų perspėjimus, programų ekrane pasirinkite **Įspėjimai > ≡ > parametrai.**

Skambučiai

Skambinimas

- 1 Jei norite atidaryti rinkiklį, pasirinkite **telefonas** arba braukite į kairę
- 2 Įveskite telefono numerį.

- 3 Paspauskite .
- 4 Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.
- 5 Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

Jeigu jums kas nors skambina, telefone rodoma, kuri SIM kortelė naudojama.

Ryšio peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitą telefono numerį

Jei negalite priimti ryšių, galite juos peradresuoti.

Ryšio peradresavimas yra tinklo paslauga.

- 1 Pasirinkite **parametrai > skambučiai > ryšio peradresavim..**
- 2 Pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.
- 3 Pasirinkite, kada peradresuoti gaunamus skambučius:

visų balso ryšių — Peradresuoti visus gaunamus balso skambučius.

kai užimta — Peradresuoti balso skambučius, kai užimta.

kai neatsiliepiate — Peradresuoti balso skambučius tik kai neatsiliepiama.

jei ne ryšio zonoje — Peradresuoti balso ryšius, kai prietaisas išjungtas arba tam tikrą laiką yra už ryšio zonos ribų.

kai neprieinamas — Peradresuoti balso ryšius, kai neatsiliepiama, telefonas užimtas, išjungtas arba yra už ryšio zonos ribų.

- 4 Pasirinkite **įjungti > į balso paštą** arba **kitas numeris**.
- 5 Jei pasirinkta **kai neatsiliepiate** arba **kai neprieinamas**, nustatykite laikotarpį po kurio skambutis nukreipiamas.

Konferencinis pokalbis

Norite papasakoti puikias naujienas visiems savo draugams? Naudodami konferencinį pokalbį galite lengvai paskambinti keliems žmonėms tuo pačiu metu ir nevargti skambindami kiekvienam atskirai.



Konferencinis pokalbis yra tinklo paslauga. Dėl galimybės naudotis šia paslauga kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

- 1 Paskambinkite pirmu numeriu.
- 2 Pokalbio metu pasirinkite **funkcijos > naujas skamb..**
- 3 Įveskite telefono numerį, tada pasirinkite **SKAMBINTI**, arba pasirinkite **IEŠKOTI** ir adresatą. Pirmasis ryšys užlaikomas, kol prisijungiate konferenciniam pokalbiui.
- 4 Kai galite bendrauti su kitu pašnekovu, pasirinkite **funkcijos > konferencija**. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti ir daugiau ryšių.

Patarimas: Jei konferencinio pokalbio metu norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors pašnekovu, pasirinkite **funkcijos > kalbėti asmeniškai** ir numerį. Konferencinis pokalbis užlaikomas. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, pasirinkite **funkcijos > konferencija**.

- 5 Jei norite baigti konferencinį pokalbį, paspauskite .

Adresų knyga

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Adresų knyga**.

Pasirinkite , tada užrašykite vardą, numerį ir kitą informaciją.

Prašomi pasirinkite, kur norite išsaugoti adresatą.

Adresato informacijos redagavimas

Pasirinkite adresatą ir , tada redaguokite informaciją.

Išsamesnės informacijos įtraukimas

Pasirinkite adresatą ir  > **įtraukti informaciją**, tada pasirinkite informaciją.

Greitojo rinkimo naudojimas

Greitai pasiekite draugus ir šeimą priskyre dažniausiai naudojamus telefono numerius telefono skaitmenų klavišams.

Pasirinkite **telefonas** ir  > **greit. rinkimo nr..**

Greitojo rinkimo klavišus galite naudoti tik tiems adresatams, kurie saugomi telefono atmintyje arba SIM kortelėje, esančioje vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

- 1 Pasirinkite skaitmenų klavišą. 1 yra rezervuotas balso pašto dėžutei.
- 2 Norėdami ieškoti adresato, pasirinkite **IEŠKOTI**. Taip pat galite įvesti skaitmenį.

Skambinimas

Palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą rinkiklyje.

Adresato informacijos siuntimas

Norite siųsti savo telefono numerį arba el. pašto adresą ką tik sutiktam asmeniui? Įtraukite savo adresato informaciją į adresatų sąrašą, tada asmeniui išsiųskite vizitinę kortelę.

- 1 Pasirinkite **Adresų knygą**.
- 2 Pasirinkite adresato kortelę, kurioje pateikiama jūsų informacija.
- 3 Pasirinkite **siųsti adres. kortelę** ir kortelės siuntimo būdą.

Gautos vizitinės kortelės išsaugojimas

Atidarykite vizitinę kortelę, tada pasirinkite .

Pranešimai

Pranešimo siuntimas

Palaikykite ryšį su šeima ir draugais tekstiniais ir daugiaformačiais pranešimais.

- 1 Pasirinkite **pranešim.** ir .
- 2 Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite . Taip pat galite įvesti telefono numerį.
- 3 Teksto laukelyje parašykite pranešimą.

Patarimas: Jei norite įtraukti priedą, pvz., nuotrauką arba vaizdo įrašą, pasirinkite  > įterpti turinį.

- 4 Pasirinkite .

Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu, pvz., nuotrauka ar vaizdo įrašu, bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Gautų pranešimų skaitymas

Jei jums kas nors siunčia pranešimą, užrakinimo ekrane rodomas perspėjimas. Jei norite peržiūrėti pranešimą, virš perspėjimo braukite į kairę arba į dešinę.

Pranešimai sujungti į pokalbius, kuriuose yra visi iš adresato gauti ir jam siųsti pranešimai, pateikiami viename vaizde. Jei norite skaityti pokalbį, pasirinkite jį iš sąrašo pokalbiai vaizde.

Atsakymas į pranešimą

- 1 Pokalbyje pasirinkite **Bakst., jei norite atsakyti.**
- 2 Parašykite atsakymą, tada pasirinkite .
- 3 Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.

Pranešimo persiuntimas

- 1 Pasirinkite pokalbio pranešimą.
- 2 Pasirinkite  > **persiųsti.**
- 3 Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite . Taip pat galite įvesti telefono numerį.
- 4 Jei norite, redaguokite pranešimą, tada pasirinkite .
- 5 Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.

Pridėtos nuotraukos arba kito failo įrašymas

- 1 Pasirinkite pokalbio pranešimą, kuriame yra failas.
- 2 Pasirinkite failą ir  > **išsaugoti**, tada pasirinkite, kur įrašyti failą. Failai įrašomi atitinkamose programose, pvz., Galerija.

Pranešimo skaitymas vėliau


Pasirinkite **pranešim.** ir pokalbį.

Teksto rašymas

Teksto rašymas naudojant ekrano klavišus

Ekrano klavišų naudojimas

Norėdami atidaryti įprastą raidinę-skaitinę klaviatūrą įjunkite vertikalųjį režimą.

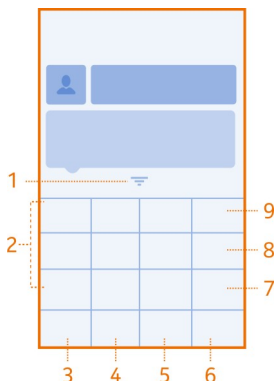

- 1 Uždarymo klavišas
- 2 Rašmenų klavišai
- 3 Veiduko klavišas gali veikti ne visomis kalbomis.
- 4 Tarpo klavišas
- 5 Antrojo lygio klavišas skirtas didžiosioms ir mažosioms raidėms keisti. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.
- 6 Įvesties funkcijų klavišas skirtas nuspėjamajai teksto įvesčiai įjungti arba išjungti, rašymo kalbai pakeisti arba pereiti prie ekrano klaviatūros.
- 7 Klavišas „Sym“ skirtas specialiajam simboliui įvesti.
- 8 Raidžių / skaitmenų režimo klavišas skirtas raidėms į skaitmenis (ir atvirkščiai) keisti.
- 9 Naikinimo klavišas skirtas rašmeniui ištrinti.

Klaviatūros uždarymas

Braukite klaviatūra žemyn. Taip pat galite pasirinkti ir palaikyti nuspaudę uždarymo klavišą.

Perjungimas vėl naudoti klaviatūrą

Įjunkite telefoną gulsčiuoju režimu.

Ekrano klavišų naudojimas

Jei rašydami tekstą norite atidaryti ekrano klaviatūrą, įjunkite telefoną vertikaliuoju režimu.

Įveskite rašmenį

- 1 Pasirinkite rašmenų klavišą kelis kartus, kol bus rodomas rašmuo. Klavišais galima surinkti daugiau rašmenų, nei nurodyta ant klavišo.
- 2 Jei paskesnę raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu, palaukite, kol bus rodomas žymeklis, tada vėl paspauskite klavišą.

Tarpo įvedimas

Pasirinkite ____.

Žymeklio perkėlimas į kitą eilutę

Jei nuspėjamojo teksto įvestis išjungta, pasirinkite ____ tris kartus.

Skaitmens įvedimas


Pasirinkite **123**, tada pasirinkite numerį.

Įveskite specialųjį rašmenį

Pasirinkite klavišą „Sym“, tada specialųjį rašmenį.

Naudokite ekrano klaviatūrą

Laikydami telefoną horizontaliuoju režimu pasirinkite teksto laukelį.

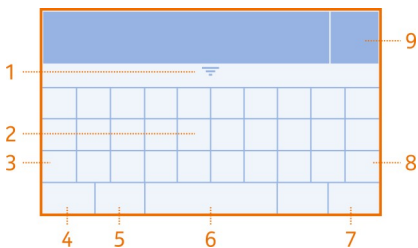

- 1 Uždarymo klavišas
- 2 Rašmenų klavišai
- 3 Antrojo lygio ir raidžių režimo klavišas skirtas didžiajai raidei įvesti tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai); prieš įvesdami raidę pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių režimą, pasirinkite šį klavišą du kartus. Kai kuriose kalbose šis klavišas atidaro naują rašmenų rinkinį.
- 4 Klavišas „Sym“ skirtas specialiesiems simboliams arba skaičiams įvesti.
- 5 Įvesties funkcijų klavišas skirtas nuspėjamajai teksto įvesčiai įjungti arba išjungti, rašymo kalbai pakeisti arba pereiti prie ekrano klaviatūros.
- 6 Tarpo klavišas
- 7 Klavišas „Įvesti“ skirtas žymekliui į kitą eilutę perkelti.

8 Naikinimo klavišas skirtas rašmeniui ištrinti.

9 Atlikimo klavišas

Uždaryti klaviatūrą

Braukite klaviatūra žemyn. Taip pat galite pasirinkti ir palaikyti nuspaudę uždarymo klavišą.

Nuspėjamojo teksto naudojimas

Naudotis nuspėjamojo teksto funkcija įmanoma ne visomis kalbomis.

- 1 Pasirinkite  > **nuspėjam. rašymas** > .
- 2 Pradėkite rašyti žodį. Jūsų telefonas berašant pasiūlys galimus žodžius. Kai bus parodytas teisingas žodis, pasirinkite jį.
- 3 Jei žodžio nėra žodyne, pasirinkite išskylantįjį langą, tada  ir įtraukite naują žodį į žodyną.

Naudodami nuspėjamąjį tekstą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai užbaigtų ir įvestų žodžius.

Naudojimasis žodžių užbaigimo funkcija

Pasirinkite  > **žodžių baigimas** > .

Ryšiai su išoriniais prietaisais

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“

Pasirinkite **parametrai** > **ryšiai su prietais.** > **Bluetooth.**

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Šiuo ryšiu galite siųsti elementus iš savo telefono ir kopijuoti failus iš suderinamo kompiuterio.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

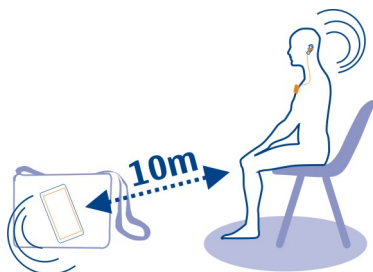

Kai telefonas užrakintas, galima prisijungti tik prie tų suporuotų prietaisų, kuriuose nustatyta parinktis **aut. prisijungimas**.

Patarimas: Jei norite greitai įjungti arba išjungti „Bluetooth“, braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite  arba .

Pastaba: Kai kuriose šalyse „Bluetooth“ technologijos naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Bluetooth“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Po 2012 m. liepos 1 d. šio produkto „Bluetooth“ technologijos naudojimo lauke apribojimas Prancūzijoje atšaukiamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Belaidžio ryšio ausinių-mikrofono prijungimas

Norite dirbti kompiuteriu ryšio metu? Naudokite belaides ausines-mikrofoną. Taip pat galite priimti ryšį net jei telefono nėra po ranka.

- 1 Pasirinkite **parametrai > ryšiai su prietaisais > Bluetooth**.
- 2 Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ yra įjungti.
- 3 Įjunkite ausines-mikrofoną.
- 4 Jei norite ieškoti ausinės-mikrofono, pasirinkite **Q**.
- 5 Pasirinkite ausines-mikrofoną.
- 6 Gali reikėti įvesti ryšio kodą (pvz., 1234).

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas naudojant „Bluetooth“

Naudokite „Bluetooth“ nuotraukoms, vaizdo įrašams ir kitam jūsų sukurtam turiniui siųsti į kompiuterį arba į draugo telefoną.

- 1 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę siunčiamą elementą.
- 2 Pasirinkite **siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

- 3 Pasirinkite suderinamą prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei negalite matyti prietaiso, norėdami jį ieškoti pasirinkite **Q**. Rodomas arti esančių „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.
- 4 Jei būsite paprašyti, įveskite ryšio kodą.

Patarimas: Taip pat per „Bluetooth“ galite siųsti vizitines korteles.

Telefono apsauga

Ar norite valdyti, kas gali rasti jūsų telefoną ir prie jo prisijungti, kai telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys?

Pasirinkite **parametrai > ryšiai su prietaisais > Bluetooth**.

Draudimas kitiems rasti telefoną

Pasirinkite **mano priet. aptink. > paslėptas**.

Kai telefonas yra paslėptas, kiti negali jo rasti. Tačiau suporuoti prietaisai vis dar gali prisijungti prie jūsų telefono.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite **„Bluetooth“ > išjungti**.

Patarimas: Jei norite greitai išjungti „Bluetooth“, braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite .

Nesuporuokite ir nepadarykite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padeda apsaugoti telefoną nuo žalingo turinio.

USB duomenų kabelis

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Naudodami USB kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono į kompiuterį arba atvirkščiai.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio USB kabeliu.
- 2 Pasirinkite režimą:

„Nokia Suite“ — Naudokite šį režimą, jei kompiuteryje įdiegta „Nokia Suite“.

medijos perkėlimas — Naudokite šį režimą, jei kompiuteryje neįdiegta „Nokia Suite“. Šį režimą taip pat galite naudoti, jei telefoną norite prijungti prie namų pramogų sistemos.

talpioji laikmena — Naudokite šį režimą, jei kompiuteryje neįdiegta „Nokia Suite“. Kompiuteryje telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas. Įsitikinkite, kad į telefoną įdėta atminties kortelė.

Šį režimą taip pat galite naudoti norėdami prijungti telefoną prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos.

- 3 Norėdami kopijuoti turinį naudokite „Nokia Suite“ arba kompiuterio failų tvarkytuvę.

Laikrodis ir kalendorius

Laiko ir datos keitimas

Pasirinkite **parametrai**, tada – **data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

- 1 Pasirinkite **parametrai** > **laiko juosta**.
- 2 Pasirinkite vietovės laiko juostą.
- 3 Pasirinkite .

Telefono laikas ir data nustatyti pagal laiko juostą.

Pavyzdžiui, GMT –5 yra Niujorko (JAV) laiko juosta, esanti per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Signalų nustatymas

Telefono kaip žadintuvo naudojimas.

Pasirinkite **žadintuvas**.

- 1 Nustatykite signalo laiką, tada pasirinkite **Išsaugoti**.
- 2 Jei norite nustatyti, kad signalas skambėtų tam tikromis dienomis tuo pat metu, pasirinkite  > **signalų kartojimas ir dienos**.

Skirtingų kalendoriaus vaizdų naršymas

Norite matyti visus tam tikros dienos kalendoriaus įrašus? Kalendoriaus įrašus galima naršyti keliais būdais.

- 1 Pasirinkite **kalendorius**.
- 2 Jei norite peržiūrėti dienos arba mėnesio įrašus, pasirinkite  arba .
- 3 Jei norite peržiūrėti užrašus arba darbų sąrašą, pasirinkite  arba .

Kalendoriaus įrašo įtraukimas

- 1 Pasirinkite **kalendorius**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite įrašo tipą.
- 4 Užpildykite laukus, tada pasirinkite .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Jei norite naudotis vaizdo kamera, telefone turite turėti suderinamą atminties kortelę.

Fotografavimas

- 1 Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite **vaizd.kam..**
- 2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 3 Pasirinkite .

Nuotraukos išsaugomos galerija.

Vaizdo kameros uždarymas

Pasirinkite .

Vaizdo įrašymas

Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti ypatingas akimirkas.

Norėdami atidaryti kamerą, pasirinkite **vzd. įrašas**.

- 1 Kad pradėtumėte įrašinėti, pasirinkite .
- 2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 3 Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite .

Vaizdo įrašai išsaugomi galerija.

Vaizdo kameros uždarymas

Pasirinkite .

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas

Norite dalintis nuotraukomis ir vaizdo įrašais su draugais ir šeima? Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, laišku arba naudodami „Bluetooth“.

Pasirinkite **galerija**.

- 1 Atidarykite skirtuką, kuriame yra nuotrauka arba vaizdo įrašas.
- 2 Palaikykite nuspaudę nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada pasirinkite **siųsti** ir jo siuntimo būdą.

Kelių nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas tuo pačiu metu

- 1 Atidarykite skirtuką, kuriame yra nuotraukos arba vaizdo įrašai.
- 2 Pasirinkite , tada pažymėkite, ką norite siųsti.
- 3 Pasirinkite  ir jų siuntimo būdą.

Failų tvarkymas

Galite kurti naujus katalogus telefono atmintyje arba atminties kortelėje. Dėl to failus galėsite rasti lengviau. Kataloguose galite kopijuoti, perkelti arba ištrinti failus ir pakatalogius.

Pasirinkite failai.

Naujo aplanko kūrimas

Kataloge, kuriame norite sukurti pakatalogį, pasirinkite  > įtraukti katalogą.

Failo kopijavimas arba perkėlimas į aplanką

- 1 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada pasirinkite funkciją.
- 2 Pasirinkite, kur norite kopijuoti ar perkelti failą.

Muzika ir garsas

Dainos atkūrimas

Klausykitės mėgstamos muzikos telefonu.

Pasirinkite muzika.

- 1 Pasirinkite  ir norimą atkurti dainą arba albumą.
- 2 Norėdami pristabdyti arba testuoti atkūrimą, pasirinkite  arba .
- 3 Jei norite pereiti prie kitos dainos, pasirinkite . Jei norite pereiti į prieš tai buvusią dainą, dukart pasirinkite .

Persukimas pirmyn arba atgal

Palaikykite nuspaudę  arba .

Patarimas: Jei dainų norite klausytis atsitiktine tvarka, pasirinkite  > atsitikt. tvarka.

FM radijas

Apie FM radiją

Pasirinkite radijas.

Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog prijunkite ausinės-mikrofoną ir pasirinkite stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.

Radijo neįmanoma klausytis naudojantis „Bluetooth“ ausinėmis-mikrofonu.



Radijo klausymasis

Prie prietaiso prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.

Pasirinkite **radijas**.

Garsio keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Radijo stabdymas

Spauskite baigimo klavišą.

Radijo atkūrimo fone nustatymas

Pasirinkite **☑**.

Radijo stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite mėgstamų radijo stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **radijas**.

Prie prietaiso prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.

Galimų stočių paieška

Pasirinkite **☰** > **ieškoti visų stočių**.

Neautomatinis dažnio nustatymas

Bakstelėkite dažnį, tada reguliuokite dažnį.

Stoties išsaugojimas

Pasirinkite .

Perėjimas prie kitos arba ankstesnės išsaugotos stoties

Pasirinkite  arba .

Automatinis dažnio keitimas dėl geresnio signalo

- 1 Pasirinkite  > RDS > įjungta.
- 2 Pasirinkite automatinis dažnis > įjungta.

Telefono valdymas

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną

Norite padaryti telefoną efektyvesnį ir gauti programų atnaujinimų bei puikių naujų funkcijų? Kad išnaudotumėte visas telefono galimybes, reguliariai atnaujinkite programinę įrangą. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Programinę įrangą galite atnaujinti tik naudodami SIM kortelę, esančią vidiniame SIM kortelės laikiklyje.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Pasirinkite parametrai.



Pasirinkite **telefonas > prietaiso naujiniai**.

- 1 Jei norite tikrinti, ar yra atnaujinimų, pasirinkite **parsisiųsti priet. PĮ**.
- 2 Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **parsisiųsti priet. PĮ**. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.
- 3 Jei parsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite **įdiegti PĮ naujinimą**.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemų dėl įdiegimo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Dabartinės programinės įrangos versijos peržiūra

Pasirinkite **esamos PĮ informac..**

Automatinis programinės įrangos atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **aut. PĮ naujinimas** ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsisiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimų tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/support.

Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei telefonas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

- 1 Baikite visus skambučius ir ryšius.

- 2 Pasirinkite **parametrai** ir **atkurti gamint. par.** > **tik parametrai.**
- 3 Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus telefonas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai.

Nuotraukų ir kito turinio atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **parametrai** > **sinchr. ir atsarg..**

- 1 Pasirinkite **kurti atsarg. kopiją.**
- 2 Pasirinkite informaciją, kurios atsarginę kopiją norite kurti, tada pasirinkite ✓.

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

- 1 Pasirinkite **atkurti iš atsargin. k..**
- 2 Pasirinkite informaciją, kurią norite atkurti, tada pasirinkite ✓.

Interneto naršyklė

Apie interneto naršyklę

Pasirinkite **internetas.**

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse. Naudodami naršyklę galite peržiūrėti interneto tinklalapius.

Interneto naršyklė glaudina ir optimizuoja jūsų prietaiso interneto turinį, taigi galite naršyti internetą daug greičiau ir sumažinti mokesčius už duomenų perdavimą.

Jei norite naršyti internete, turite būti prie jo prisijungę.

Informacijos dėl galimybės naudotis, įkainių ir nurodymų teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Žiniatinklio naršymas

Pasirinkite **internetas.**

Patekimas į svetainę

Adreso juostoje užrašykite interneto adresą.

Judėjimas tinklalapyje

Tempkite puslapį pirštu.

Paieška internete

Adreso juostoje užrašykite paieškos žodį. Paprašyti pasirinkite numatytąjį paieškos variklį.

Grįžimas į ankstesnį tinklalapį

Pasirinkite ★ > Istorija ir tinklalapis.

Svetainėse jūsų gali paprašyti prieigos prie dabartinės vietos informacijos, kad, pavyzdžiui, būtų galima pritaikyti rodomą informaciją jūsų poreikiams. Jei leisite svetainei naudoti jūsų vietos informaciją, jūsų vieta, atsižvelgiant į svetainę, gali būti matoma kitiems. Perskaitykite svetainės privatumo taisykles.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Pasirinkite internetas.

Pasirinkite ★ > ≡ > Ištrinti istoriją.

Saugomų slapukų arba interneto formose saugomo teksto ištrynimasis

Pasirinkite 🌐 > ≡ > Parametrai ir Išvalyti slapukus arba Ištrinti aut. pasiūl..

Žemėlapiai**Apie programą „Žemėlapiai“**

Pasirinkite žemėlapius..

Programa „Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus ir padeda suplanuoti maršrutą. Galite:

- Savo buvimo vietos peržiūra žemėlapyje
- Planuoti maršrutą į netoliese esančią vietą
- Surasti ir išsaugoti vietą ar adresą
- Siųsti savo buvimo vietą draugui tekstiniu pranešimu

Telefone gali būti atminties kortelė su iš anksto įkeltais jūsų šalies žemėlapiais. Prieš naudodami programą „Žemėlapiai“ į telefoną būtinai įdėkite atminties kortelę.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Ši paslauga gali būti prieinama ne visose šalyse ar regionuose ir pateikiama tik pasirinktomis kalbomis. Paslauga gali priklausyti nuo tinklo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Vietos paieška

- 1 Pasirinkite žemėlapi..
- 2 Jei norite matyti prietaisą, pasirinkite , tada pasirinkite Q.
- 3 Įrašykite vietos pavadinimą arba adresą.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: GSM 900 ir 1800 MHz . Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali pažeisti prietaisą arba bateriją.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas



Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Daugiau informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisais naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Patarimai ir pasiūlymai

Iš „Nokia“ gausite nemokamų pritaikytų tekstinių pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes. Pranešimuose rasite patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos.

Jei nebenorite gauti pranešimų, pasirinkite **parametrai > „Nokia“ paskyra > Patarimai ir Pasiūlymai**.

Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Nokia“ siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratos identifikatoriai. Atnaujinant programinę įrangą, tam tikra arba visa informacija taip pat gali būti siunčiama „Nokia“. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite apsilankę www.nokia.com.

Baterijos ir įkrovikliai

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Prietaise galima naudoti tik originalią BL-4U pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių.

Įkraukite prietaisą naudodami: AC-11 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiame kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojate atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę.
 - Išjunkite skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte telefone, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad neįjungta skrydžio aplinka.
 - Jei ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Jei norite atidaryti rinkiklį, pasirinkite telefonas.
- 4 Įveskite savo vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5 Spauskite skambinimo klavišą.
- 6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nenutraukite ryšio negavę atitinkamo leidimo.

Įjungę telefoną pirmą kartą, būsite paprašyti sukurti „Nokia“ paskyrą. Jei paskyros nustatymo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, paspauskite skambinimo klavišą.

❗ Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisais palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisais gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepamirškite vien tik belaidžių prietaisų.

Maži vaikai

Jūsų prietaisais ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nesisitikitė.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisais ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 cm (5/8 col.) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiavimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykites nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustosį galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą bet kokioje potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sproginimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Potencialiai sprogį aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasitiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 1,20 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

C€0168

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-766 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © „Nokia“, 2013. Visos teisės saugomos. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būtų atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.



Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

/1.1. leidimas LT