

„Nokia 603“ vartotojo vadovas

Turinys		Pritaikymas savo poreikiams ir „Nokia“ parduotuvė	31
Sauga	5	Aplinkos	31
Parengimas	6	Temos keitimas	33
Klavišai ir dalys	6	Pradinis ekranas	33
SIM kortelės įdėjimas	6	Programų tvarkymas	36
Atminties kortelės įdėjimas	8	„Nokia“ parduotuvė	37
Telefono įkrovimas	10	Telefonas	40
Telefono įjungimas arba išjungimas	11	Skambinimas telefono numeriu	40
Klavišų ir ekrano užrakcinimas	12	Adresato paieška naudojant rinkiklį	40
Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas	13	Skambinimas adresatui	40
„Nokia“ paskyra	14	Garsiakalbio įjungimas skambučio metu	41
Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo telefono	14	Konferencinis ryšys	41
Antenos	15	Skambinimas dažniausiai naudojamais numeriais	42
Laisvų rankų įranga	15	Balso naudojimas skambinant adresatui	42
Apie NFC	16	Skambinimas internetu	43
NFC įjungimas	17	Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu	44
Prisijungimas prie „Bluetooth“ priedo naudojant NFC	17	Pokalbio telefonu įrašymas	44
Riešo dirželio arba virvelės tvirtinimas	17	Telefono skambėjimo nutildymas	44
Telefone esančio vartotojo vadovo skaitymas	18	Praleistų skambučių peržiūra	45
Naudojimo pagrindai	18	Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas	45
Mygtukų juostos naudojimas	18	Ryšių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną	46
Jutiklinio ekrano veiksmai	18	Draudimas skambinti ir priimti skambučius	46
Naudojimas sparciais klavišais	21	Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais	47
Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą	21	Adresų knyga	47
Teksto rašymas	22	Apie programą „Adresų knyga“	47
Telefone rodomos piktogramos	27	Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas	48
Mirksėjimo nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus	29	Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas	48
Paieška telefone ir internete	29	Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis	49
Baterijos veikimo trukmės prailginimas	29		

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną	49	Pašto dėžutės įtraukimas	58
Adresato nuotraukos pridėjimas	49	Gautų laiškų skaitymas	58
Adresato skambėjimo tono nustatymas	50	El. laiškų siuntimas	60
Adresatų grupės kūrimas	50	Atsakymas į kvietimą susitikti	60
Pranešimo siuntimas asmenų grupei	50	Pašto atidarymas iš pradinio ekrano	60
Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“	50	Žemėlapiai	61
Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną	51	Apie „Žemėlapiai“ programas	61
Adresatų kopijavimas atsargai į „Nokia“ paslaugas	51	Navigacija į kelionės tikslą	62
Socialiniai tinklai	51	Vietovių paieška ir peržiūra	67
Apie programą „Socialiniai tinklai“	51	Vietų saugojimas ir dalinimasis	71
Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje	52	Pranešimas apie klaidingą žemėlapio informaciją	72
Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose	52	Internetas	73
Draugų internete susiejimas su adresatų sąrašu	53	Apie interneto naršyklę	73
Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra pradiniam ekrane	53	Naršymas internete	73
Įkelkite nuotrauką arba vaizdo įrašus į paslaugą	53	Žymos įtraukimas	74
Susisiekiama su draugu iš socialinių tinklų paslaugos	54	Skaidros kanalo užsisakymas	74
Įvykio įtraukimas į telefono kalendorių	54	Leidimas svetainei naudoti vietos informaciją	75
Pranešimai	54	Prieiga prie interneto paslaugos naudojant NFC	75
Apie programą „Pranešimai“	54	Vaizdo kamera ir nuotraukos	76
Pranešimo siuntimas	55	Apie vaizdo kamerą	76
Gautų pranešimų skaitymas	56	Fotografavimo režimo keitimas	76
Garso pranešimo siuntimas	56	Fotografavimas	77
Rašomosios kalbos keitimas	57	Filmavimas	79
Paštas	57	Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose	80
Apie „Paštą“	57	Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas	81
Apie programą „Exchange ActiveSync“	57	Dalinimasis nuotrauka arba vaizdo įrašu tiesiogiai iš vaizdo kameros	82
		Nuotraukų ar kito turinio siuntimas į kitą telefoną, palaikantį NFC	82
		Nuotraukų ir vaizdo įrašų saugojimo vietos nustatymas	83
		Nuotraukos	83
		Pramogos	87

Muzikos grotuvas	87	Adresatų arba nuotraukų kopijavimas	
Apie „Nokia“ Muziką	90	iš vieno telefono į kitą	119
Garsų įrašymas	90	Telefono apsauga	120
FM radijas	91		
Žaidimas su draugu naudojant NFC	93	Paaiškinimų paieška	123
Mokėjimas telefonu	93	Palaikymas	123
Vaizdo įrašai	94		
Internetinės televizijos žiūrėjimas	95	Gaminio ir saugos informacija	123
Turinio transliavimas belaidžiu ryšiu	95		
		Rodyklė	130
Laikrodis ir kalendorius	97		
Laikrodis	97		
Kalendorius	99		
Raštinė	102		
„Quickoffice“	102		
PDF dokumentų skaitymas	103		
Skaičiuoklės naudojimas	103		
Užrašo rašymas	103		
Žodžių vertimas	104		
Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas	104		
Pokalbiai su kolegomis	104		
Ryšys	105		
Interneto ryšiai	105		
Duomenų srauto stebėjimas	106		
„Wi-Fi“	106		
VPT ryšiai	108		
Tinklo ryšio baigimas	108		
„Bluetooth“	109		
USB duomenų kabelis	112		
Telefono tvarkymas	113		
Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimams	113		
Failų tvarkymas	115		
Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje	117		
Programų tvarkymas	117		
Turinio sinchronizavimas	118		

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.


SAUGOKITE KLAUSĄ



Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Parengimas

Klavišai ir dalys

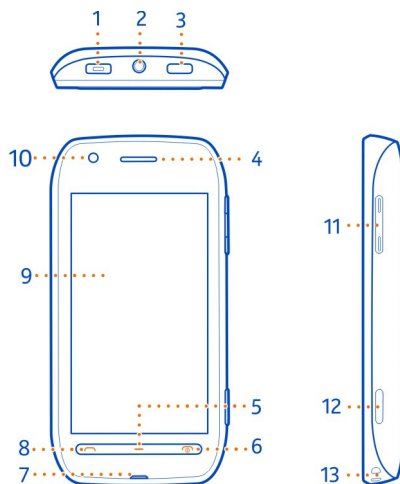

- 1 „Micro-USB“ / įkroviklio jungtis
- 2 Ausinės-mikrofono jungtis („Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm))
- 3 Užrakinimo klavišas
- 4 Ausinis priedas
- 5 Meniu klavišas
- 6 Baigimo (jungimo) klavišas 
- 7 Mikrofonas
- 8 Skambinimo klavišas
- 9 Jutiklinis ekranas
- 10 Artumo jutiklis skambučių metu automatiškai išjungia jutiklinį ekraną
- 11 Garsio (mastelio) keitimo klavišas
- 12 Vaizdo kameros mygtukas
- 13 Anga virvelei / riešo dirželiui

Jeigu ant kameros objektyvo yra apsauginė juostelė, nuimkite ją.


SIM kortelės įdėjimas

⚠ Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su „mini-UICC“ SIM kortele, dar vadinama „micro-SIM“ kortele. „micro-SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM


kortelę. Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Prie SIM kortelės nekljuokite jokių lipdukų.


- 1 Įsitikinkite, kad telefonas išjungtas.
- 2 Užkiškite nagą už galinio dangtelio dešiniajame krašte esančios angos ir, atsargiai pakėlę, nuimkite dangtelį.

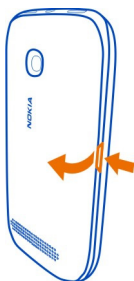

- 3 Jei baterija įdėta, išimkite ją.

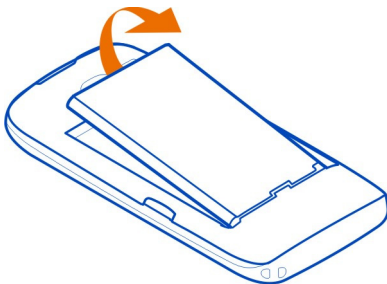

- 4 Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, ir įdėkite SIM kortelę.

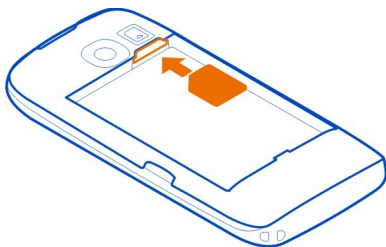

- 5 Įdėkite bateriją, sulygiuokite jos kontaktus ir uždėkite galinį dangtelį.

SIM kortelės išėmimas

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Nuimkite galinį dangtelį.
- 3 Jei įdėta baterija, ją išimkite.
- 4 Užkiškite nagą už angos, esančios virš SIM kortelės, pastumkite SIM kortelę link apatinio telefono krašto ir išimkite kortelę.


Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelės parduodamos atskirai.


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ ir „microSDHC“ kortelės. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.



- 1 Užkiškite nagą už galinio dangtelio dešiniajame krašte esančios angos ir nuimkite dangtelį.

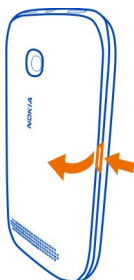


- 2 Įsitikinkite, kad atminties kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, ir įdėkite kortelę. Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos vietoje.

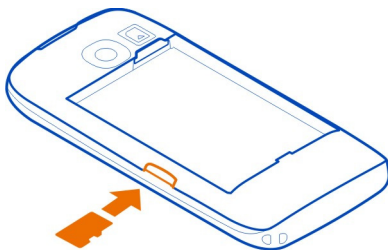

- 3 Vėl uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

- 1 Stumkite kortelę tol, kol ji atsilaisvins.
- 2 Išimkite kortelę.

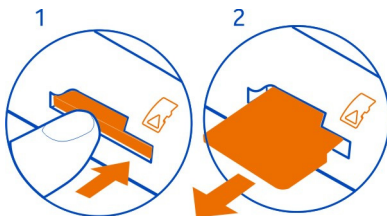


⚠ Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Telefono įkrovimas

Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje, bet prieš įjungiant telefoną pirmą kartą gali tekti ją įkrauti iš naujo.

Jei telefono indikatorius rodo mažą įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

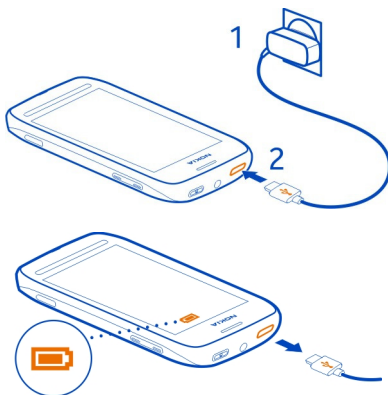

Patarimas: Jei sieninis lizdas nėra pasiekiamas, galite naudoti USB įkrovimo funkciją. Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį galite prijungti telefoną prie kito suderinamo prietaiso, pvz., kompiuterio. Įkrovimo metu taip pat galite kopijuoti duomenis.

Baterijos įkrovimo trukmė nenumatyta. Be to, telefoną galite naudoti ir įkrovimo metu.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.


Baterijos įkrovimas per USB

Baterija išsikrovė, bet nepasieėmėte kroviklio? Prijungti telefoną prie suderinamo prietaiso, pvz., kompiuterio, galite suderinamu USB duomenų kabeliu.

Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Telefoną galite naudoti ir tada, kai jo baterija įkraunama.

Prijungdami ir atjungdami įkroviklio kabelį būkite atsargūs, kad nesulaužytumėte įkroviklio jungties.

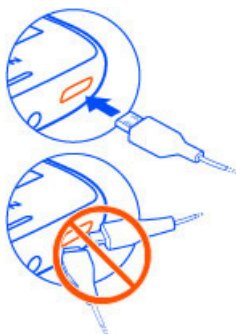


Telefono įjungimas arba išjungimas

Įjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą , kol telefonas suvibruos.

Išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .

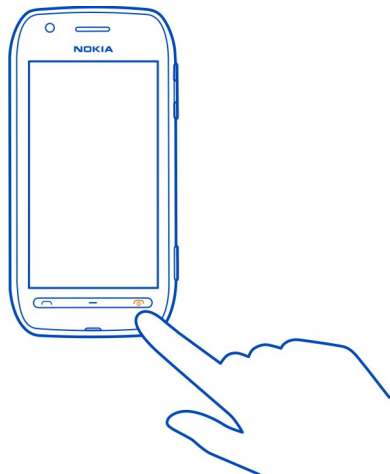


Klavišų ir ekrano užrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Paspauskite užrakinimo klavišą.

Klavišų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite užrakinimo klavišą, tada vilkite užrakinimo ekraną į kairę arba į dešinę. Jei užrakinimo klavišas nepasiekiamas, tada paspauskite meniu klavišą.

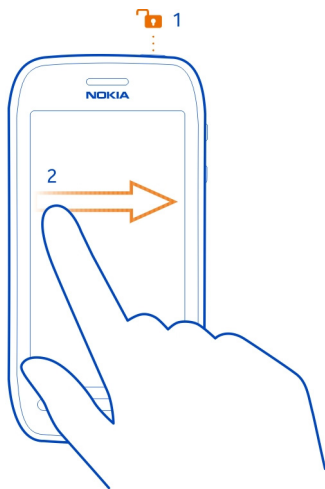

Kai telefonu nesinaudojate, po kurio laiko klavišai ir ekranas automatiškai užsirakins. Galite nustatyti atidėjimo trukmę.

Klavišų ir ekrano automatinio užsirakinimo atidėjimo trukmė

- 1 Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Ekranas > Ekr. užskl./klav. apsaug. inter..
- 2 Nustatykite laiką, kuriam praėjus klavišai ir ekranas turėtų būti automatiškai užrakinti.

Skambučių, dainų arba vaizdo įrašų garsumo keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Galite keisti garsumą skambučio metu arba įjungę programą.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti telefono prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas ir išjungimas skambučio metu

Pasirinkite  arba .

„Nokia“ paskyra

Ijungus telefoną pirmą kartą, telefonas pateiks nurodymus, kaip sukurti „Nokia“ paskyrą.

Galite:

- Naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį, ir telefonu, ir suderinamu kompiuteriu pasiekti visas „Nokia“ paslaugas
- Parsisiųsti turinio iš „Nokia“ paslaugų
- Išsaugoti telefono modelio ir kontaktinę informaciją. Taip pat galite įtraukti mokėjimo kredito kortele informaciją.
- Išsaugoti svarbius ėjimo arba važiavimo maršrutus „Nokia Žemėlapiuose“

Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ paskyrą ir „Nokia“ paslaugas, apsilankykite www.nokia.com/support.

Norėdami vėliau sukurti „Nokia“ paskyrą, eikite į account.nokia.com.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo telefono

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesnio „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudotis naujuoju? Naudodami programą Kopijuoklė, į savo naująjį telefoną galite nemokamai nukopijuoti, pvz., adresatus, kalendoriaus įrašus ir nuotraukas.

Jūsų ankstesnis telefonas turi palaikyti „Bluetooth“.




- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Kopijuoklė.
- 2 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo ir suporuokite telefonus. „Bluetooth“ ryšys turi būti įjungtas abiejuose telefonuose.
- 3 Jei kitas telefonas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį abiejuose telefonuose. Ryšio kodą galite nustatyti patys ir jis galioja tik dabartiniam ryšiui. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
- 4 Pasirinkite norimą kopijuoti informaciją, tada pasirinkite Gerai.

Jei senajame „Nokia“ telefone nėra programos Kopijuoklė, naujasis telefonas atsiųs ją pranešimu „Bluetooth“ ryšiu. Jei norite įdiegti programą, atidarykite pranešimą senajame telefone, tada vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

Patarimas: Taip pat galite naudoti programą Kopijuoklė, kad vėliau galėtumėte nukopijuoti turinį iš kitų telefonų.

Antenos


Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

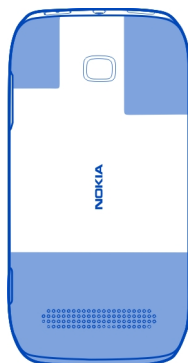

Antenos sritis yra paryškinta.

Laisvų rankų įranga

Prie telefono galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines.

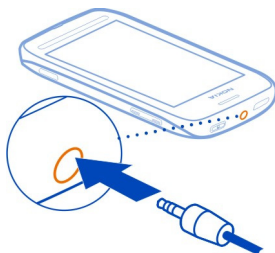

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Apie NFC

„Near Field Communication“ (NFC) leidžia lengvai prisijungti ir dalintis turiniu. „Nokia“ telefonai ir priedai, palaikantys NFC, sujungiami belaidžiu būdu, kai juos suglaudžiate.

Naudodami NFC, galite:

- Dalinkitės savo sukurtu turiniu tarp dviejų suderinamų telefonų, palaikančių NFC.
- Prisijunkite prie suderinamų „Bluetooth“ priedų, palaikančių NFC, pvz., ausinės-mikrofono arba belaidžio garsiakalbio.
- Mokėkite naudodami telefoną, jei tinklo paslaugos teikėjas palaiko šią paslaugą.
- Palietę žymeklius gaukite daugiau telefonui skirtą turinį arba prieigą prie internetinių paslaugų.
- Žaiskite kelių žaidėjų žaidimus su kitais NFC palaikančių suderinamų telefonų savininkais.

NFC sritis yra galinėje telefono pusėje, aplink fotokamerą. Palieskite NFC sritimi kitus telefonus, priedus ar skaitykles.



Galite naudoti NFC, kai telefono ekranas įjungtas. Galite mokėti telefonu arba naudoti telefoną kaip bilietą, net kai telefonas užrakintas, atsižvelgiant į paslaugos teikėją.

Norėdami gauti daugiau informacijos, savo telefone peržiūrėkite NFC mokomuosius vaizdo įrašus.


Patarimas: Galite parsisiųsti daugiau turinio, palaikomo NFC, iš „Nokia“ parduotuvės.

NFC įjungimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ryšiai su išor. prietaisais > NFC > NFC > Įjungtas.

Prisijungimas prie „Bluetooth“ priedo naudojant NFC

Palieskite priedo NFC sritį telefono NFC sritimi ir pasirinkite Taip.

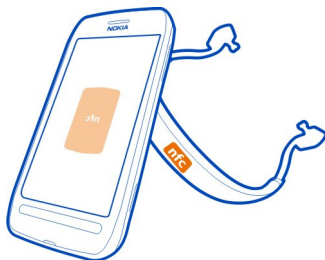


Priedo atjungimas

Dar kartą palieskite priedo NFC sritį.

Daugiau informacijos ieškokite priedo vartotojo vadove.

Riešo dirželio arba virvelės tvirtinimas

Perverkite dirželį arba virvelę per angą ir grįžkite atgal per kitą, tada perverkite dirželį arba virvelę per kilpą ir tvirtai patraukite.

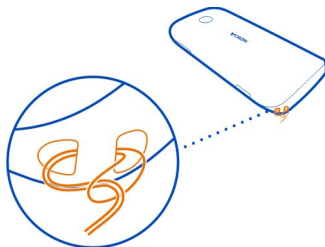

Telefone esančio vartotojo vadovo skaitymas

 Jūsų telefone yra įdiegtas vartotojo vadovas. Visuomet galite pasiekti, kai jo reikia. Pasirinkite  > Vartot. vad..

Vartotojo vadovo paieška

Atidarykite vartotojo vadovą pasirinkite  > Ieškoti, tada paieškos lauke įrašykite raidę arba žodį.

Programos atidarymas iš vartotojo vadovo

Temoje pasirinkite programos saitą.

Jei norite grįžti į vartotojo vadovą, palaikykite nuspaudę meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn, tada pasirinkite vartotojo vadovą.

Saitus su susijusiomis temomis galite rasti nurodymų pabaigoje.

Patarimas: Taip pat gausite tekstinių pranešimų ir išskylančiųjų patarimų su naudinga informacija, kaip naudoti telefoną. Norėdami vėliau peržiūrėti patarimus, pasirinkite  > Patarim. ir Pasiūlymai.

Naudojimo pagrindai

Mygtukų juostos naudojimas

Ekrano apačioje esanti priemonių juosta padeda lengviau naršyti telefone.

-  Atidarykite pagrindinį meniu.
-  Skambinkite.
-  Grįžkite į ankstesnį rodinį.
-  Ieškokite programų.
-  Atidarykite parinkčių meniu.

Jutiklinio ekrano veiksmai

Jei norite naudoti telefoną, bakstelkite jutiklinį ekraną arba bakstelkite ir palaikykite.


 **Svarbu žinoti:** Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu rašomuoju daiktu.

Programos arba elemento atidarymas

Bakstelėkite programą arba elementą.

Bakstelėjimas ir palaikymas norint matyti daugiau parinkčių


Lieskite pirštu elementą, kol atsidarys meniu.

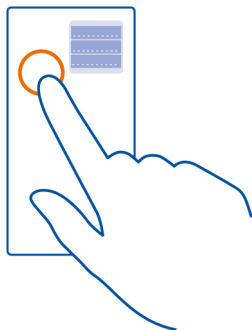

Pavyzdys: Jei norite siųsti adresato kortelę arba ištrinti signalą, bakstelėkite ir palaikykite adresatą arba signalą, tada pasirinkite norimą parinktį.

Elemento tempimas


Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada stumkite pirštą ekranu.

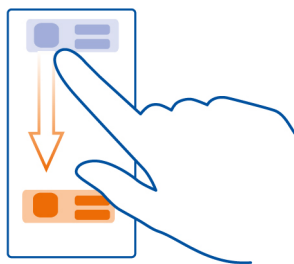

Pavyzdys: Elementus galite nuvilkti pradiniam ekrane arba tvarkydami pagrindinį meniu.

Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano, tada slinkite jį norimą kryptimi.

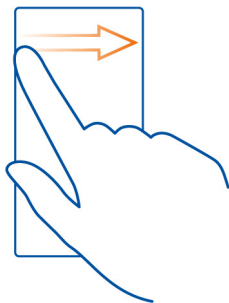


Pavyzdys: Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.

Jei norite greitai slinkti ilgu sąrašu arba meniu, greitai slinkite pirštu per ekraną aukštyn arba žemyn ir atitraukite pirštą. Norėdami sustabdyti naršymą, bakstelkite ekraną.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

Ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio, uždėkite du pirštus, tada juos išskėskite arba suglauskite.


Patarimas: Taip pat galite dukart bakstelti elementą.

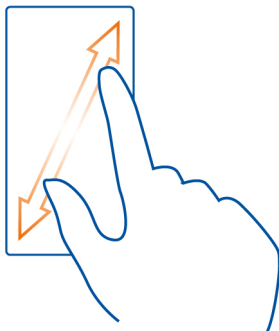

Naudojimasis sparčiaisiais klavišais

Jums nereikia ilgai naršyti, kad, pavyzdžiui, įjungtumėte arba išjungtumėte interneto ryšį ar nutildytumėte prietaiso skambėjimą. Šiuos parametrus galima pasiekti tiesiai iš būsenos meniu nepaisant naudojamos programos ar vaizdo.

Braukite žemyn perspėjimų srityje.

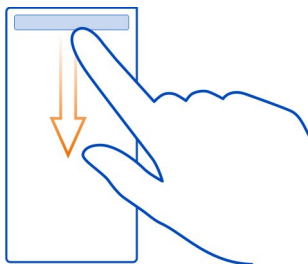

Būsenos meniu galite:


- Peržiūrėti perspėjimus apie praleistus skambučius ar neskaitytus pranešimus
- Nutildyti telefono skambėjimą
- Keisti ryšio parametrus
- Peržiūrėti galimus „Wi-Fi“ ryšius ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo
- Valdyti „Bluetooth“ ryšius

Patarimas: Klausydamiesi muzikos galite greitai pasiekti muzikos grotuvą iš būsenos srities.

Perjungimas iš vienos atidarytos programos į kitą

Galite matyti, kurios programos ir užduotys yra atidarytos fone ir perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą.

Paspauskite ir palaikykite meniu klavišą, braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite norimą programą.

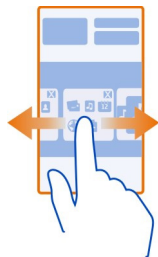

Palikus programas veikti foniniu režimu, baterija gali išsikrauti greičiau ir naudojama daugiau atminties. Jei norite išjungti nenaudojamą programą, pasirinkite **×**.

Patarimas: Jei norite išjungti visas programas, palaikykite pasirinkę užduočių perjungiklį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Išjungti visas**.

Teksto rašymas

Ekranų klaviatūra ir klavišai

Galite rašyti naudodami ekranų klaviatūrą arba ekranų klavišus.

Kai kurios funkcijos gali priklausyti nuo to, ar naudojate klaviatūrą, ar klavišus, ar telefonas veikia gulsčiuoju, ar stačiuoju režimu, ir nuo kalbos, kuria norite rašyti.

Rašomosios kalbos įtraukimas

Reikia rašyti kitomis kalbomis? Galite lengvai perjungti kelias rašomąsias kalbas.

Pasirinkite **☰** > Parametrai ir Telefonas > Kalba > Rašomoji kalba, tada pasirinkite kalbą.

Perjungimas iš vienos kalbos į kitą rašant

Spauskite **⌕** keliskart, kol pasirodys norima kalba. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena rašomoji kalba.

Rašymas naudojant ekranų klaviatūrą

Klaviatūros įjungimas


Ekranų klaviatūrą galite naudoti ir gulsčiuoju, ir stačiuoju režimu.

Pasirinkite **☰** > Parametrai ir Telefonas > Kalba > Rašomoji kalba, tada pasirinkite kalbą ir „Qwerty“.

Ekrano klaviatūra stačiuoju režimu gali būti pasiekama ne visomis rašomosiomis kalbomis.

Klaviatūros klavišai

Klaviatūros išdėstymas priklauso nuo rašomosios kalbos, įvesties režimo ir naudojamų rašmenų.

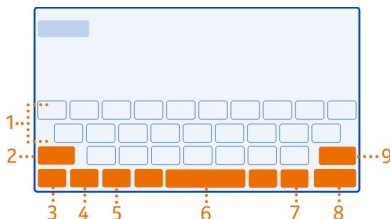

- 1 Klaviatūra
- 2 Klavišas „Shift“ ir „Caps lock“ – didžiosioms ir mažosioms raidėms keisti. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių režimą, spustelėkite šį klavišą du kartus. Kai kuriose kalbose šis klavišas atidaro naują rašmenų rinkinį.
- 3 Uždarymo klavišas – klaviatūrai uždaryti.
- 4 Rašmenų / skaitmenų režimo klavišas – specialiesiems simboliams arba skaitmenims įvesti.
- 5 Kalbos klavišas - rašomosioms kalboms perjungti. Šis klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena rašomoji kalba.
- 6 Tarpo klavišas.
- 7 Veiduko klavišas
- 8 Klavišas „Įvesti“ skirtas žymekliui į kitą eilutę perkelti. Papildomai naudojama atsižvelgiant į kontekstą. Pavyzdžiui, žiniatinklio naršyklėje ji gali veikti kaip piktograma „Eiti“.
- 9 Grįžties klavišas – ištrinti rašmenį.

Nuspėjamas tekstas naudojant klaviatūrą

Kad paspartintų jūsų rašymą, telefonas gali nuspėti, ką pradėsite rašyti.

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefone esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Ši funkcija prieinama ne visomis kalbomis.

Nuspėjamojo teksto įjungimas ir išjungimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Kalba > Rašomoji kalba, tada pasirinkite kalbą ir Žodžio pasiūlymas.

Rašymas naudojant nuspėjamąjį tekstą

- 1 Pradėkite rašyti žodį.
- 2 Jūsų telefonas berašant pasiūlys galimus žodžius. Kai bus parodytas tinkamas žodis, pasirinkite jį.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną

Pasirinkite žodį, kurį įrašėte į kandidatų juostą.

Rašymas naudojant klaviatūrą

Perjungimas iš vieno ženklų lygio į kitą

Pasirinkite .

Diakritinio ženklo pridėjimas prie ženklo

Palaikykite nuspaudę ženklą, tada iškylančiajame meniu pasirinkite ženklą.

Skaičių ir raidžių rašymo režimų perjungimas

Pasirinkite **12#** arba **ABC**.

Ženklo trynimasis

Pasirinkite .

Žymeklio perkėlimas į kitą eilutę

Pasirinkite .


Rašymas naudojant ekrano klavišus

Klavišų įjungimas

Jei norite naudoti skaitinius klavišus rašydami stačiuoju režimu, galite perjungti ekrano klaviatūrą į ekrano klavišus.

Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Kalba > Rašomoji kalba, tada pasirinkite kalbą ir Telefono klaviatūrą.

Klavišai

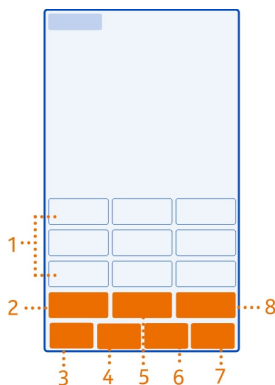

- 1 Rašmenų klavišai
- 2 Rašmenų / skaitmenų režimo klavišas – specialiesiems simboliams arba skaitmenims įvesti.
- 3 Uždarymo klavišas - klaviatūrai uždaryti.
- 4 Kalbos klavišas - rašomosioms kalboms perjungti. Šis klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena rašomoji kalba.
- 5 Tarpo / įvesties klavišas – tarpui įvesti arba žymekliui perkelti į kitą eilutę. Papildomai naudojama atsižvelgiant į kontekstą. Pavyzdžiui, žiniatinklio naršyklėje ji gali veikti kaip piktograma „Eiti“.
- 6 Veiduko klavišas
- 7 Grįžties klavišas – ištrinti rašmenį.
- 8 Klavišas „Shift“ – keisti raidę iš didžiosios į mažąją ir atvirkščiai. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Nuspėjamasis tekstas naudojant klavišus

Kad paspartintų jūsų rašymą, telefonas gali nuspėti, ką pradėsite rašyti.

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefone esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Ši funkcija prieinama ne visomis kalbomis.

Nuspėjamojo teksto įjungimas

Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Kalba > Rašomoji kalba, tada pasirinkite kalbą ir Žodžio pasiūlymas.

Nuspėjamojo teksto išjungimas

Rašydami dukart spustelėkite .

Rašymas naudojant nuspėjamąjį tekstą

- 1 Pradėkite rašyti žodį.
- 2 Jūsų telefonas berašant pasiūlys galimus žodžius. Kai bus parodytas tinkamas žodis, pasirinkite jį.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną

Pasirinkite žodį, kurį įrašėte į kandidatų juostą.

Įprastinio teksto klaviatūros naudojimas

Rašmens įvedimas

- 1 Pasirinkite rašmenų klavišą kelis kartus, kol bus rodomas rašmuo. Galima surinkti daugiau rašmenų, nei nurodyta ant klavišo.
- 2 Jei paskesnę raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu, palaukite, kol bus rodomas žymeklis, tada vėl paspauskite klavišą.

Skaičių ir raidžių rašymo režimų perjungimas

Pasirinkite **12#** arba **ABC**.

Perjungimas iš vieno ženklų lygio į kitą

Pasirinkite .

Tarpo įvedimas

Pasirinkite .

Ženklo trynimas

Pasirinkite .

Žymeklio perkėlimas į kitą eilutę

Pasirinkite .

Teksto kopijavimas arba įklijavimas

Norite greičiau redaguoti savo tekstą? Kopijuokite, iškirpkite ir įklijuokite, kad greičiau pertvarkytumėte tekstą.

Teksto kopijavimas arba iškirpimas

Pasirinkite ir palaikykite žodį, tempkite žymeklį, kad pažymėtumėte norimą kopijuoti sritį, tada pasirinkite  arba .

Teksto įklijavimas

Palaikykite nuspaudę teksto lauką, tada pasirinkite .

Telefone rodomos piktogramos

Įprastinės piktogramos



Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.

Kažkas bandė jums paskambinti.

Yra neskaitytų pranešimų.

Jei pranešimo piktograma mirksi, katalogas „Gautieji“ gali būti perpildytas.

Turite praleistą kalendoriaus įvykį.

Žadintuvas nustatytas.

Kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.


Naudojama antroji telefono linija.

Gaunami skambučiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.

Jūsų telefonas parengtas skambučiui internetu.

Aktyvus duomenų ryšys.

„Bluetooth“ ir USB piktogramos

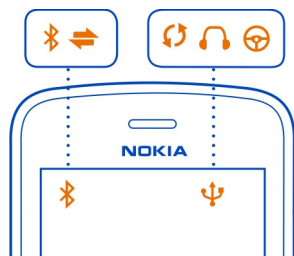

„Bluetooth“ įjungtas.

Jei piktograma mirksi, jūsų telefonas bando prisijungti prie kito prietaiso.

Jūsų telefonas siunčia duomenis naudodamas „Bluetooth“.


USB kabelis prijungtas prie jūsų telefono.

Telefonas sinchronizuoja duomenis.

Prie telefono prijungta suderinama ausinė-mikrofonas.

Prie telefono prijungtas suderinamas automobilinis rinkinys.

Tinklo piktogramos

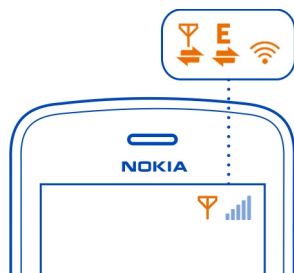

Jūsų telefonas prijungtas prie GSM tinklo.

Jūsų telefonas prijungtas prie 3G tinklo.

„Wi-Fi“ ryšys įjungtas.

GPRS duomenų ryšys įjungiamas arba išjungiamas.

GPRS duomenų ryšys įjungtas.

GPRS duomenų ryšys užlaikytas.

EGPRS duomenų ryšys įjungiamas arba išjungiamas.



- EGPRS duomenų ryšys įjungtas.
- EGPRS duomenų ryšys užlaikytas.
- 3G duomenų ryšys įjungiamas arba išjungiamas.
- 3G duomenų ryšys įjungtas.
- 3G duomenų ryšys užlaikytas.
- HSPA ryšys įjungiamas arba išjungiamas.
- HSPA duomenų ryšys įjungtas.
- HSPA duomenų ryšys užlaikytas.

Mirksėjimo nustatymas informuoti apie praleistus skambučius ir neperskaitytus pranešimus

Jei telefono įspėjamoji lemputė mirksi, esate praleidę skambutį arba neperskaitę pranešimo.

Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Įspėjamosios šviesos > Informavimo šviesa.

Paieška telefone ir internete



Atlikite paiešką telefone ir internete. Galite ieškoti laiškų, adresatų, nuotraukų, muzikos failų arba programų, saugomų jūsų telefone arba esančių internete.

Pasirinkite  > Paieška.

- 1 Pradėkite rašyti paieškos žodį, tada pasirinkite iš siūlomų atitikmenų.
- 2 Jei norite ieškoti internete, pasirinkite interneto paieškos saitą, pateikiamą paieškos rezultatų pabaigoje. Reikia aktyvaus interneto ryšio.

Patarimas: Paieškos valdiklį galite įtraukti į pradinį ekraną. Bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradinio ekrano sritį, tada pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir paieškos valdiklį iš sąrašo.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Atrodo, jūs visada ieškote įkroviklio. Galite imtis veiksmų, kad sumažintumėte telefono energijos sunaudojimą.

- Visada bateriją įkraukite iki galo.
- Jei įjungtas energijos taupymo režimas, telefono parametrai, pvz., **Tinklo režimas**, ir ekrano užsklanda yra optimizuoti.

Energijos taupymo režimo įjungimas

Paspauskite įjungimo klavišą , tada pasirinkite **Ijungti energijos taupymą**. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą , tada pasirinkite **Išjungti energijos taupymą**.

Nenaudojamų programų uždarymas

Palaiykite nuspaudę meniu klavišą, braukite, kol bus rodoma norima uždaryti programa, tada pasirinkite .

Garsai, temos ir efektai

- Nutildykite nereikalingus tonus, pvz., klavišų.
- Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
- Pakeiskite laiko trukmę, po kurio išsijungs telefono ekranas.

Laiko intervalo nustatymas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Telefonas > Ekranas > Apšvietimo trukmė.

Tamsios temos ir fono paveikslėlio įjungimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ekranas > Bendrosios.

Jei norite keisti fono paveikslėlį, pradiniame ekrane pasirinkite  > Keisti fono paveikslėlį.

Ekranas šviesumo sumažinimas

Pasirinkite  > Parametrai tada – Telefonas > Ekranas > Ryškumas.

Išjunkite Didelis laikrodis ekrano užsklanda

Pasirinkite  > Parametrai tada – Ekranas > Ekrano užsklanda > Nenaudoti.

Tinklo naudojimas

- Jei klausotės muzikos ar kitaip naudojate savo telefoną, bet nenorite skambinti ar priimti skambučių, įjunkite beryšę aplinką.
- Nustatykite, kad telefonas rečiau tikrintų, ar yra naujų laiškų.
- Jungdamiesi prie interneto naudokite „Wi-Fi“ ryšį, o ne mobiliųjų duomenų (GPRS ar 3G) ryšį.
- Jei telefonas nustatytas taip, kad naudotų ir GSM, ir 3G tinklus (dvigubas režimas), ieškodamas 3G tinklo jis naudos daugiau energijos.

Nustatymas, kad telefonas naudotų tik GSM tinklą

Braukite žemyn perspėjimų srityje, tada pasirinkite mobilųjį tinklą ir Tinklo režimas > GSM.

„Bluetooth“ ryšio išjungimas, kai jis nereikalingas

Braukite žemyn perspėjimų srityje, tada pasirinkite .

Telefono galimų „Wi-Fi“ tinklų paieškos sustabdymas

Braukite žemyn perspėjimų srityje, tada pasirinkite .

Mobiliųjų duomenų (3G arba GPRS) ryšio įjungimas tik esant poreikiui

Jei norite visiškai išjungti mobiliųjų duomenų ryšį, braukite žemyn perspėjimų srityje, tada pasirinkite .

Pritaikymas savo poreikiams ir „Nokia“ parduotuvė

Aplinkos

Apie aplinkas

 Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Laukiate skambučio, bet negalite leisti savo telefonui skambėti? Jūsų telefone yra įvairių parametrų rinkinių, vadinamųjų aplinkų, kurias galite individualizuoti, atsižvelgdami į skirtingus įvykius ir situacijas. Galite susikurti ir savo aplinkas.

Aplinką galite individualizuoti vienu iš toliau nurodytų būdų:

- Pakeisti skambėjimo ir pranešimų tonus
- Keisti skambėjimo tono ir klavišų toninių signalų garsumą
- Išjungti klavišų ir įspėjimų toninius signalus
- Įjungti vibraciją
- Nustatyti prietaisą ištarti skambinančio adresato vardą

Patarimas: Norite greitai pasiekti aplinkas? Įtraukite aplinkos valdiklį į pradinį ekraną.

Skambėjimo ir kitų tonų pritaikymas savo reikmėms

Kiekvienos telefono aplinkos įspėjamuosius tonus galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Pasirinkite aplinką, Nustatyti ir pageidaujamą funkciją.

Patarimas: Jei norite iš „Nokia“ parduotuvės parsisiųsti daugiau skambėjimo tonų, pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Patarimas: Norėdami nustatyti mėgstamą muzikos grotuvo dainą kaip skambėjimo toną, pasirinkite **Dainos**.

Telefono skambėjimo nutildymas

Jei įjungiama begarsė aplinka, visų skambėjimo ir signalų tonų garsas išjungiamas. Įjunkite šią aplinką, pvz., kai esate kino teatre arba susirinkime.

Braukite žemyn perspėjimų srityje pasirinkite **Begarsė**.

Aplinkos pritaikymas susitikimams

Kai dalyvaujate susitikime nustatykite, kad telefonas užuot skambinęs, negarsiai pyptelėtų.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.
- 2 Pasirinkite **Susirinkimo** > **Įjungti**.

Patarimas: Norite greitai pasiekti aplinkas? Įtraukite aplinkos valdiklį į pradinį ekraną.

Laikinos aplinkos nustatymas

Galite įjungti aplinką iki nustatyto laiko, po kurio įjungiama anksčiau naudota aplinka.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

- 1 Pasirinkite norimą aplinką ir pasirinkite **Laikina**.
- 2 Nustatykite laikinos aplinkos galiojimo pabaigos laiką.

Telefono naudojimas beryšiu režimu

Vietose, kuriose nenorite skambinti ar priimti skambučių, net įjungę prietaiso beryšę aplinką galėsite naudotis muzika, vaizdo įrašais ir žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu.

Paspauskite įjungimo klavišą , tada pasirinkite **Įjungti beryšį režimą**.

Įjungus beryšę aplinką, ryšys su mobiliuoju tinklu išjungiamas. Blokuojami visi radijo dažnio signalai tarp telefono ir mobiliojo tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjungiame kitą prietaiso aplinką.

Be to, telefonu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išjunkite telefoną ir išimkite SIM kortelę. Kai vėl įjungsime, bus įjungta beryšė aplinka.

! Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką.

Net ir įjungę beryšę prietaiso aplinką galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pvz., skaityti laiškus ar naršyti internetą. Galite naudotis ir „Bluetooth“ ryšiu.

Įjungus NFC, taip pat įjungiami ir beryšė aplinka. Norėdami išjungti NFC, pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > NFC, tada perjunkite NFC į Išjungtas.

Išjunkite telefoną, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Neužmirškite laikytis visų galiojančių saugos reikalavimų.

Naujos aplinkos kūrimas

Kaip galite pritaikyti telefoną savo poreikiams darbe, universitete ar namuose? Pagal įvairias situacijas galite kurti naujas aplinkas ir suteikti joms atitinkamus pavadinimus.

Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Pasirinkite  > Kurti naują ir apibrėžkite savo aplinkos parametrus.

Patarimas: Galite nustatyti konkrečios aplinkos skambėjimo toną. Pasirinkite **Skambėjimo tonas**.

Temos keitimas

 Temos gali atnaujinti jūsų telefoną – pakeisti išvaizdą ir spalvų schemą.

- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Ekranų temos.
- 2 Pasirinkite **Bendrosios**, tada – temą.

Patarimas: Jei norite iš „Nokia“ parduotuvės parsisiųsti daugiau temų, pasirinkite **Parsisiųsti temų**. Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane galite:

- Peržiūrėti praleistų skambučių ir gautų pranešimų perspėjimus ir indikatorius;
- Atidaryti mėgstamas programas;
- Valdyti programas, pvz., muzikos grotuvą;
- Įtraukti įvairių funkcijų, pvz., pranešimo rašymo, nuorodas;

- Peržiūrėti mėgstamus adresatus ir jiems greitai paskambinti arba siųsti jiems pranešimus.

Galima turėti daugiau nei vieną pradinį ekraną – pamėginkite išskirti darbo ir asmeninį gyvenimą į atskirus pradinius ekranus.

Pradinis ekranas yra interaktyvus. Norėdami greitai peržiūrėti kalendorių, pasirinkite datą. Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite laikrodį.

Pradinio ekrano nustatymas

Ar norėtumėte pradinio ekrano fone matyti savo mėgstamą kraštovaizdį ar šeimos nuotrauką? Galite pakeisti fono paveikslėlį ir pertvarkyti pradinio ekrano elementus pagal savo poreikius.


Fono paveikslėlio keitimas

Bakstelėkite ir palaikykite ant tuščios srities pagrindiniame ekrane, tada pasirinkite **Pakeis. fono paveiks..**

Patarimas: Daugiau fono paveikslėlių galite parsisiųsti iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Pradinio ekrano elementų pertvarkymas

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada vilkite jį į kitą vietą.

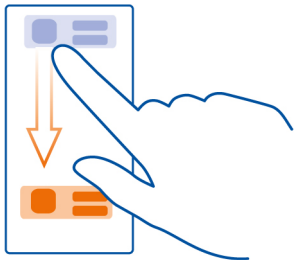

Patarimas: Elementus galite vilkti iš vieno pradinio ekrano į kitą.

Naujo pradinio ekrano įtraukimas

Pasirinkite **≡ >** įtraukti kitą pradinį ekraną.

Valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

Norite sužinoti, koks šiandien bus oras ir kas vyksta pasaulyje? Į savo pradinį ekraną galite įtraukti mažųjų programų (valdiklių) ir vos žvilgtelėję peržiūrėti susijusią informaciją.

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir valdiklį.

Valdiklis gali pagerinti susijusią programą ar net pakeisti jos veikimą.

Patarimas: Iš „Nokia“ parduotuvės galite parsisiųsti daugiau valdiklių.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Kai kurie pradinio ekrano valdikliai gali automatiškai jungtis prie interneto. Norėdami to išvengti, uždarykite mobiliųjų duomenų ryšį. Braukite žemyn nuo pranešimo srities ir pasirinkite .

Valdiklio pašalinimas iš pradinio ekrano

Palaikykite nuspaudę valdiklį, tada pasirinkite .

Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną


Ar žinojote, kad galite sukurti dažniausiai naudojamų programų ir funkcijų nuorodas? Galite įtraukti nuorodų į programas ar veiksmus, pvz., pranešimo rašymo.

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Įtraukti nuorodą** ir programą arba veiksmą.

Perjungimas iš vieno pradinio ekrano į kitą

Galite turėti daugiau nei vieną pradinį ekraną. Pavyzdžiui, sukurti atskirus darbo ir asmeninio gyvenimo pradžinius ekranus ir juos pritaikyti pagal savo poreikius.

Jei norite perjungti kitą pradinį ekraną, braukite kairėn arba dešinėn.

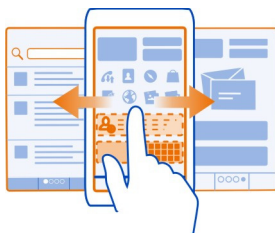

... rodo jūsų dabartinį pradinį ekraną.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Įtraukite svarbiausius adresatus į pradinį ekraną, kad galėtumėte jiems greitai paskambinti ar siųsti pranešimus.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Pasirinkite telefono atmintyje išsaugotą adresatą ir  > Įtraukti į pradinį ekraną.

Skambinimas adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir paspauskite skambinimo klavišą. Jei adresatas turi kelis numerius, pasirinkite norimą numerį.

Siųsti pranešimą adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Pranešimas**.

Adresato pašalinimas iš pradinio ekrano

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę adresatą ir pasirinkite .

Kontaktas pašalintas iš pradinio ekrano, bet liko jūsų adresatų sąrašė.

Programų tvarkymas

Norėtumėte greičiau rasti dažniausiai naudojamas programas? Pagrindiniame meniu galite tvarkyti savo programas kataloguose, o rečiausiai naudojamas programas paslėpti.

Pasirinkite .

Naujo katalogo kūrimas

Pasirinkite  > Naujas katalogas.

Programos perkėlimas į katalogą

Palaikykite nuspaudę programą, tada pasirinkite **Perkelti į katalogą** ir naują katalogą.

Patarimas: Jei norite nuvilkti programas ir katalogus, meniu bakstelėkite ir palaikykite ekraną, tada pasirinkite **Išdėstyti**.

„Nokia“ parduotuvė

Apie „Nokia“ parduotuvę



Pasirinkite  > **Parduotuvė**, tada įsiregistruokite naudoti savo „Nokia“ paskyrą.

Ar žinojote, kad telefoną galite pritaikyti savo poreikiams įtraukdami daugiau programų? Ar parsisiųsti žaidimų, taip pat nemokamai? Naršykite „Nokia“ parduotuvėje, kur rasite naujausio turinio, skirto būtent jūsų telefonui.

Galite parsisiųsti:

- Žaidimų
- Programas
- Vaizdo įrašų
- Temų ir fono paveikslėlių
- Skambėjimo tonų

Taip pat galite gauti turinio, atitinkančio jūsų pomėgius ir vietą.

Norint parsisiųsti iš „Nokia“ parduotuvės, reikia turėti „Nokia“ paskyrą.

Kai įsiregistruosite, jums bus pasiūlyta su jūsų telefonu suderinamo turinio.

Galite ieškoti ir tiesiogiai į savo telefoną parsisiųsti turinio arba naršyti „Nokia“ parduotuvę savo suderinamame kompiuteryje ir į telefoną siųsti turinio nuorodas kaip tekstinį pranešimą.

Kai kurie elementai nemokami, o kitus galima įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Paieška „Nokia“ parduotuvėje

Sužinokite apie naujausias ir dažniausiai parsisiunčiamas programas ir žaidimus bei jums ir jūsų telefonui rekomenduojamą turinį. Galite naršyti skirtingas kategorijas arba ieškoti konkrečių elementų.

- 1 Pasirinkite  > **Parduotuvė**, tada įsiregistruokite naudoti savo „Nokia“ paskyrą.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Paieškos lauke įveskite paieškos žodžius, tada pasirinkite .

Kai peržiūrite elementą, taip pat rodomi susiję elementai.

Patarimas: Norėdami sužinoti atsiliepimus apie elementą, peržiūrėkite apžvalgas. Taip pat galite peržiūrėti aprašą, kainą ir siuntinio dydį.

Žaidimo, programos ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite į telefoną nemokamų žaidimų, programų ar vaizdo įrašų arba nusipirkite daugiau turinio! „Nokia“ parduotuvėje galite rasti konkrečiai jūsų telefonui skirtą turinį.

- 1 Pasirinkite  > **Parduotuvė**, tada įsiregistruokite naudoti savo „Nokia“ paskyrą.
- 2 Pasirinkti elementą.
- 3 Jei šalia prekės nurodyta kaina, pasirinkite **Buy**. Jei elementas nemokamas, pasirinkite **Download**.
- 4 Galite mokėti kredito ar debeto kortele arba, jei įmanoma, įtraukti sumą į telefono sąskaitą.
Jei norite išsaugoti kortelės informaciją savo „Nokia“ paskyroje, pasirinkite **Add**.
- 5 Pasirinkite **Pay**.
- 6 Jei norite patvirtinti, įveskite „Nokia“ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Continue**, kad pradėtumėte parsisiuntimą.

Parsisiuntus galite atidaryti arba peržiūrėti elementą. Parsisiuntimo metu galite toliau naršyti turinį.

Turinio tipas apibrėžia, kur telefone elementas yra išsaugomas. Jei norite pakeisti numatytąją vietą, pasirinkite  > **Installation preferences** ir pageidaujamą elementų saugojimo vietą.

Patarimas: Jei norite parsisiųsti didesnių failų, pvz., žaidimų, programų ar vaizdo įrašų, naudokite „Wi-Fi“ ryšį.

Patarimas: Jei pirkdami elementus „Nokia“ parduotuvėje nenorite kaskart iš naujo įvesti savo mokėjimo kortelės informacijos, išsaugokite ją savo „Nokia“ paskyroje.

Galite pridėti daugiau nei vieną mokėjimo kortelę ir pasirinkti, kurią norite naudoti pirkimo metu.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekite su jo leidėju.

Parsisiuntimų peržiūra

Kol elementas parsisiunčiamas, galite toliau naršyti kitą turinį ir pridėti elementų į parsisiuntimo eilę.

- 1 Pasirinkite  > **Parduotuvė**, tada įsiregistruokite naudoti savo „Nokia“ paskyrą.
- 2 Pasirinkite .

Parsisiunčiamų elementų būseną galite peržiūrėti skyriuje New downloads. Vienu metu parsisiunčiamas vienas elementas. Laukiantys elementai laukia parsisiuntimo eilėje.

Anksčiau parsisiųsti elementai rodomi skyriuje Download history.

Patarimas: Pavyzdžiui, jei jums reikia laikinai išjungti savo „Wi-Fi“ ryšį, pasirinkite parsisiunčiamą elementą, tada informacijos vaizde pasirinkite **Pause**. Jeigu norite tęsti parsisiuntimą, pasirinkite **Resume**. Kiekvieną laukiantį elementą sustabdykite atskirai.

Jei parsisiųsti nepavyko, galite pakartoti parsisiuntimą.

Elemento įvertinimas ir apžvalga

Ar norite pasidalyti savo nuomone apie elementą su kitais „Nokia“ parduotuvės vartotojais? Įvertinkite elementą ir parašykite savo apžvalgą.

Apie kiekvieną parsisiųstą elementą galite paskelbti po vieną apžvalgą.

- 1 Pasirinkite tai, ką norite, ir **Review**.
- 2 Įvertinkite elementą ir parašykite savo apžvalgą, tada pasirinkite **Submit**.
Jei norite redaguoti savo apžvalgą, pasirinkite **Edit review**.
- 3 Jei norite skelbti savo apžvalgą, pasirinkite **Submit**.

Padėkite mums išlaikyti „Nokia“ parduotuvę neprikaištingą ir praneškite, jei rastumėte netinkamo turinio. Pasirinkite **Report abuse** ir priežastį. Jei reikia, pateikite papildomos informacijos.


Telefonas

Skambinimas telefono numeriu

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite , tada įveskite telefono numerį.
Norėdami ištrinti numerį, pasirinkite .
Norėdami įvesti pliuso ženklą „+“, naudojamą skambinant į užsienį, dukart paspauskite *.
- 2 Spauskite skambinimo klavišą.
- 3 Jei norite baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Adresato paieška naudojant rinkiklį

Pradiniame ekrane pasirinkite  ir įrašykite pirmąsias adresato vardo ar pavardės raides. Taip pat galite ieškoti pagal įmonės pavadinimą. Kiekvieną skaitmenį atitinkantį klavišą pasirinkite vieną kartą. Pavyzdžiui, norėdami ieškoti „Nokia“, pasirinkite 6, 6, 5, 4 ir 2.

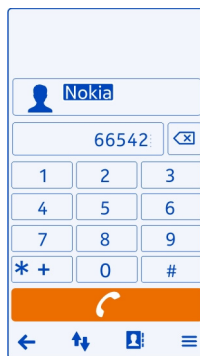

Skambinimas rastam adresatui

Pasirinkite adresatą.

Pranešimo siuntimas adresatui

Palaikykite pasirinkę adresatą ir adresato kortelėje pasirinkite **Pranešimas**.

Skambinimas adresatui

- 1 Pasirinkite  > Adr. knyga.

- 2 Norėdami ieškoti adresato, pasirinkite **Q** ir į paieškos lauką įrašykite pirmąsias vardo arba pavardės raides arba ženklus.
- 3 Pasirinkite adresatą.
- 4 Adresato kortelėje pasirinkite **Balso ryšys**.
- 5 Jei adresatas turi kelis telefono numerius, pasirinkite numerį, kuriuo norite skambinti.

Garsiakalbio įjungimas skambučio metu

Jei norite, kad kiti kambaryje esantys žmonės prisijungtų prie pokalbio, įjunkite įdėtąjį garsiakalbį.


Pasirinkite **🔊**).

Garsiakalbio išjungimas

Pasirinkite **🔇**.

Konferencinis ryšys

Konferenciniame pokalbyje kartu su jumis gali dalyvauti iki šešių žmonių. Konferenciniai pokalbiai yra tinklo paslauga.

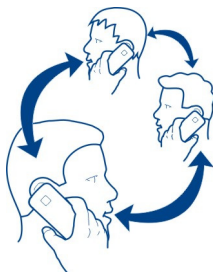

Konferenciniai vaizdo skambučiai nepalaikomi.

- 1 Užmezgkite ryšį su pirmu asmeniu.
- 2 Norėdami skambinti kitam asmeniui, pasirinkite **☰**. Įveskite telefono numerį arba paspaudę **Q** ieškokite adresato. Pirmasis pokalbis atidedamas.
- 3 Atsiliepę į kitą skambutį pasirinkite **☰** > **Konferencija**.

Kito asmens įtraukimas į konferencinį skambutį

Paskambinkite asmeniui, tada pasirinkite **👤**.

Asmenišką pokalbį su vienu konferencinio skambučio dalyviu

Pasirinkite  > **Rodyti dalyvius**. Pereikite prie to asmens ir pasirinkite . Jūsų telefono konferencinis pokalbis sulaukomas. Kiti asmenys konferencinį pokalbį gali tęsti.

Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, pasirinkite  > **Konferencija**. Arba jei pokalbyje dalyvauja daugiau nei trys asmenys, pasirinkite .

Asmens pašalinimas iš konferencinio pokalbio, kurį patys pradėjote

Pasirinkite  > **Rodyti dalyvius**. Pereikite prie dalyvio, tada pasirinkite .

Aktyvaus konferencinio skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Skambinimas dažniausiai naudojamais numeriais

Priskyrę dažniausiai naudojamus numerius telefono skaitmenų klavišams, galėsite greitai skambinti savo draugams ir šeimos nariams.

Pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Greit. rinkimas**.

Telefono numerio priskyrimas skaitmens klavišui

1 Pasirinkite klavišą, kuriam norite priskirti telefono numerį.

1 () priskirta balso pašto dėžutei.

2 Pasirinkite adresatą iš savo adresatų sąrašo.

Telefono numerio, priskirto skaitmens klavišui, šalinimas arba keitimas

Pasirinkite ir palaikykite priskirtą klavišą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane pasirinkite , tada palaikykite nuspaudę priskirto numerio klavišą.

Balso naudojimas skambinant adresatui

Galite skambinti arba valdyti telefoną balsu.

Balso komandoms neturi įtakos kalbėtojo balsas. Komandas automatiškai kuria jūsų telefonas.

Įtraukdami adresatus arba redaguodami balso komandas, nenaudokite labai trumpų arba panašių skirtingų kontaktų arba komandų pavadinimų.

! Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso komandą, laikykite telefoną netoli burnos.

- 1 Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą. Jei prijungta suderinama ausinė-mikrofonas su klavišu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.
- 2 Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite išsaugotą adresato vardą.
- 3 Telefonas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso komandą pasirinkta telefono kalba, o ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Adresato balso komandos perklausa

- 1 Pasirinkite adresatą ir  > **Balso žymeklio informacija**.
- 2 Pasirinkite adresato informaciją.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Skambinimas internetu

Apie skambučius internetu

Galite skambinti ir gauti skambučius internetu. Skambučių internetu paslauga gali palaikyti skambučius iš vieno kompiuterio arba mobiliojo telefono į kitą ir iš „VoIP“ prietaiso į įprastinį telefoną (ir atvirkščiai). Interneto skambučių paslauga yra tinklo paslauga.

Kai kurie skambučių internetu paslaugų teikėjai leidžia skambinti internetu nemokamai. Informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir ryšio įkainius teiraukitės savo skambučių internetu paslaugų teikėjo.

Norėdami skambinti ar priimti skambutį internetu, turite būti belaidžio „Wi-Fi“ tinklo veikimo zonoje arba naudotis paketinių duomenų ryšiu (GPRS) 3G tinkle ir būti prisijungę prie skambučių internetu paslaugos.

Skambučių internetu paslaugos įdiegimas

Skambučių internetu paslaugų galite ieškoti per „Nokia“ parduotuvių. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite skambučių internetu paslaugos valdiklį.

- 2 Jei norite pradėti diegti, pasirinkite diegimo valdiklį.
- 3 Laikykites telefono ekrane pateiktų nurodymų.

Įdiegus skambučių internetu paslaugą, adresatų sąrašė rodomas paslaugos lapelis.

Skambinimas internetu

Jei esate įsiregistravę naudoti skambučių internetu paslaugą, galite skambinti naudodami draugų sąrašą arba adresatų sąrašą.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Skambinimas draugų sąrašo adresatui

- 1 Atidarykite skambučių internetu paslaugos lapelį ir įsiregistruokite naudoti skambučių internetu paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo, tada – **Skambutis internetu**.

Interneto skambutis telefono numeriu

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite  ir įveskite numerį.
- 2 Pasirinkite  ir atitinkamą skambučio internetu funkciją.

Skambinimas paskutiniu rinktu telefono numeriu

Bandote prisiskambinti, bet adresatas neatsiliepia? Paskambinti jam dar kartą tikrai paprasta. Skambučių žurnale galite peržiūrėti informaciją apie savo atliktus ir priimtus skambučius.

Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą ir pasirinkite numerį arba adresatą.

Pokalbio telefonu įrašymas

Galite įrašyti telefono pokalbius.

- 1 Aktyvaus balso ryšio metu pasirinkite  > Eiti į pradinį ekraną, tada pasirinkite  > Diktofonas.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .
- 3 Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas kataloge Garso įrašų failai, programoje Failai.

Negalite naudoti diktofono duomenų ryšio metu arba užmezgus GPRS ryšį.


Telefono skambėjimo nutildymas

Jei telefonas suskamba, kai esate užsiėmęs, galite nustatyti, kad telefonas nutildytų skambėjimo tonus.

Skambėjimo signalų nutildymo funkcijos įjungimas

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Telefonas > Jutiklių parametrai > Nutildyti skambučius > Įjungta.

Kai telefonas suskamba, pasukite jį ekranu žemyn.

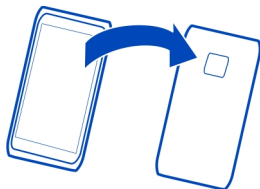

Praleistų skambučių peržiūra

Pradiniame ekrane rodoma, kad praleidote skambučių. Rodomas visų praleistų įvykių, įskaitant praleistus skambučius ir gautus pranešimus, skaičius.

Norėdami peržiūrėti telefono numerį, braukite žemyn nuo perspėjimų srities, tada pasirinkite praleistų skambučių perspėjimą. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Perskambinimas naudojant adresato vardą arba numerį

Pasirinkite adresatą arba numerį.

Vėlesnė praleistų skambučių sąrašo peržiūra

Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą, tada atidarykite praleistų skambučių lapelį .

Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas

Jums neatsiliepus, gaunamus skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę, kurioje skambinantys asmenys gali palikti pranešimą. Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga.

Pradiniame ekrane pasirinkite , tada palaikykite pasirinkę 1.

Balso pašto dėžutės telefono numerio keitimas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai, tada – Skambinimas > Ryšių pašto dėžutė.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę pašto dėžutę, tada pasirinkite **Pakeisti numerį**.
- 3 Įveskite numerį (prašykite jo tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gera**.

Ryšių peradresavimas į savo balso pašto dėžutę ar kitą telefoną

Jei negalite priimti ryšių, gaunamus skambučius galite peradresuoti.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Skambinimas > Ryšio peradresavimas > Balso skambučiai.

Neatsilieptų balso ryšių peradresavimas

Pasirinkite Kai neatsiliepiate > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.

Balso ryšių peradresavimas pokalbio metu

Pasirinkite Kai užimta > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.

Vienu metu galima naudoti kelias peradresavimo funkcijas.

Visų balso ryšių peradresavimas į kitą telefoną

- 1 Pasirinkite Visi balso skambučiai > Įjungti > Kitu numeriu.
- 2 Įveskite numerį. Jei norite naudoti numerį, išsaugotą adresatų sąrašė, pasirinkite Ieškoti.

Tuo pačiu metu negalima naudoti ryšio draudimo ir ryšio peradresavimo funkcijos.

Draudimas skambinti ir priimti skambučius

Kartais gali tecti apriboti galimybę skambinti telefonu arba priimti skambučius. Pavyzdžiui, galite drausti visus tarptautinius skambučius į telefoną ir iš jo jums esant užsienyje.

Pasirinkite  > Parametrai ir Skambinimas > Ryšio draudimas.

Jei norite keisti parametrus, iš tinklo paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Draudimas skambinti

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite **Mobiliojo ryšio draudimas**.
- 2 Norėdami uždrausti visus vietinius ir tarptautinius skambučius, pasirinkite **Skambučių iš šio telefono arba Tarptautinių skambučių**. Norėdami uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį, pasirinkite **Tarptautinių skambučių, išskyrus į savo šalį**.
- 3 Pasirinkite **Įjungti**. Skambučių draudimas turį įtakos visiems skambučiams, įskaitant duomenų.

Draudimas priimti skambučius

- 1 Jei įdiegta skambučių internetu paslauga, pasirinkite **Mobiliojo ryšio draudimas**.

- 2 Norėdami uždrausti priimti visus vietinius ir tarptautinius skambučius jums esant užsienyje, pasirinkite **Priimamųjų skambučių** arba **Priimamų skambučių užsienio tinkle**.
- 3 Pasirinkite **Ijungti**.

Anoniminių internetinių skambučių draudimas

Pasirinkite **Skambučių internetu draudimas** > **Anoniminių ryšių draudimas** > **Ijungtas**.

Tuo pačiu metu negalima naudoti ryšio draudimo ir ryšio peradresavimo funkcijos.

Leidimas skambinti tik tam tikrais telefono numeriais

Galite leisti skambinti tik šeimos nariams ar kitais pagrindiniais telefono numeriais, o likusius blokuoti.

Pasirinkite  > **Adr. knyga** ir  > **SIM numeriai** > **Aprib. rinkimo numeriai**.

Ne visos SIM kortelės palaiko apribotojo rinkimo paslaugą. Dėl PIN2 kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apribotojo rinkimo įjungimas

Pasirinkite  > **Ijungti apribotąjį rinkimą**, tada įveskite PIN2 kodą.

Asmenų, kuriems leidžiama skambinti, parinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Naujas SIM adresatas**.
- 2 Įveskite PIN2 kodą.
- 3 Įrašykite adresato vardą ir telefono numerį, kuriuo jūsų prietaisu skambinti galima, tada pasirinkite .
Norėdami įtraukti adresatą iš „Adresų knygos“ į savo apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite  > **Iš „Adresų knygos“** tada – adresatą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai apribotojo rinkimo paslauga įjungta, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apribotojo rinkimo numerių sąrašą.

Adresų knyga

Apie programą „Adresų knyga“



Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefonų numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Norėdami lengvai susisiekti su svarbiausiais adresatais, nustatykite juos kaip mėgstamus.

Telefono numerių ir pašto adresų išsaugojimas

Galite draugų telefono numerius, pašto adresus ir kitą informaciją išsaugoti savo adresatų sąrašė.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite adresato informaciją ir užpildykite lauką.
- 3 Įtraukę informacijos, pasirinkite .

Adresato informacijos redagavimas

- 1 Pasirinkite adresatą ir .
- 2 Pasirinkite adresato informaciją ir ją pakeiskite.
- 3 Suredagavę visą reikiamą informaciją, pasirinkite .

Papildomos informacijos įtraukimas į adresato kortelę

Pasirinkite adresatą,  >  ir norimą adresato informaciją.

Priimto skambučio ar pranešimo numerio išsaugojimas

Ar esate priėmę skambutį ar gavę pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas adresatų sąrašė? Numerį galite paprastai išsaugoti naujame arba esamame adresatų sąrašo įrašė.

Priimto skambučio numerio išsaugojimas

- 1 Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą.
- 2 Atidarykite lapelį Priimti skambučiai .
- 3 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę telefono numerį, tada iškylančiajame meniu pasirinkite Išsaugoti „Adr. knygoje“.
- 4 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Gauto pranešimo numerio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite  > Pranešimai.
- 2 Sąrašė Pokalbiai palaikykite nuspaudę pranešimą, tada iškylančiajame meniu pasirinkite Išsaugoti „Adr. knygoje“.
- 3 Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresatų sąrašo įrašą, ar atnaujinti jau esamą.

Kaip greitai susisiekti su svarbiausiais žmonėmis

Svarbiausius adresatus galite nustatyti kaip mėgstamus. Jūsų mėgstami adresatai rodomi Adresų knyga sąrašo viršuje, kad galėtumėte lengvai juos pasiekti.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Adresato nustatymas kaip mėgstamo

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Pridėti prie mėgstamų**.

Adresato pašalinimas iš mėgstamų

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pasirinktą adresatą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Pašalinti iš mėgstamų**. Adresatas neištrinamas iš įprasto adresatų sąrašo.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Įtraukite svarbiausius adresatus į pradinį ekraną, kad galėtumėte jiems greitai paskambinti ar siųsti pranešimus.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

Pasirinkite telefono atmintyje išsaugotą adresatą ir  > Įtraukti į pradinį ekraną.

Skambinimas adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir paspauskite skambinimo klavišą. Jei adresatas turi kelis numerius, pasirinkite norimą numerį.

Siųsti pranešimą adresatui

Pradiniame ekrane pasirinkite adresatą ir **Pranešimas**.

Adresato pašalinimas iš pradinio ekrano

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę adresatą ir pasirinkite .

Kontaktas pašalintas iš pradinio ekrano, bet liko jūsų adresatų sąrašė.

Adresato nuotraukos pridėjimas

Norite iš karto matyti, kas jums skambina? Prie konkretaus adresato pridėkite nuotrauką.

Pasirinkite  > Adr. knyga.

- 1 Pasirinkite adresatą.
- 2 Pasirinkite , esančią šalia adresato vardo, tada pasirinkite **Pridėti atvaizdą**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką iš Galerija.

Nuotraukos keitimas arba šalinimas

Pasirinkite nuotrauką ir **Pakeisti atvaizdą** arba **Pašalinti atvaizdą**.

Adresato skambėjimo tono nustatymas

Norite vos išgirdę skambutį žinoti, kad jums skambina konkretus asmuo? Galite nustatyti konkretaus asmens skambėjimo toną.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Pasirinkite adresatą ir .
- 2 Pasirinkite **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Adresatų grupės kūrimas

Įtraukę šeimos narius arba draugus į adresatų grupę, galite visiems tuo pačiu metu siųsti pranešimą.

- 1 Pasirinkite  > **Adr. knyga**.
- 2 Atidarykite skirtuką , tada pasirinkite **+**.
- 3 Įrašykite grupės pavadinimą, tada pasirinkite **Gerei**.
- 4 Skirtuke  pasirinkite grupę ir  > **Įtraukti narius**.
- 5 Pažymėkite adresatus, kuriuos norite įtraukti į grupę, tada pasirinkite **Rinktis**.

Pranešimo siuntimas asmenų grupei

Ar norėtumėte akimirksniu išsiųsti pranešimą visiems savo šeimos nariams? Jei esate juos priskyrę grupei, galite jiems visiems vienu metu išsiųsti pranešimą.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

- 1 Atidarykite skirtuką .
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę grupės pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Kurti pranešimą**.

Kontaktinės informacijos siuntimas naudojant funkciją „Mano kortelė“

Mano kortelė – tai elektroninė vizitinė kortelė. Naudodami Mano kortelę, galite siųsti savo kontaktinę informaciją kitiems.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Kontaktinės informacijos siuntimas vizitine kortele

- 1 Pasirinkite ir palaikykite **Mano kortelė**, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Siųsti kaip adresato kortelę**.

2 Pasirinkite siuntimo metodą.

Kontaktinės informacijos redagavimas „Mano kortelėje“

- 1 Pasirinkite **Mano kortelė**.
- 2 Pasirinkite  ir redaguotiną informaciją.
- 3 Norėdami įtraukti daugiau informacijos, pasirinkite **+**.

Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną

Jei SIM kortelėje yra saugomų adresatų įrašų, galite juos nukopijuoti į savo telefoną. Galite papildyti telefone saugomų adresatų informaciją, pvz., alternatyviais telefono numeriais, adresais ar nuotraukomis.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite  > **SIM numeriai** > **Kopij. visus į telefoną**.

Adresatų kopijavimas atsargai į „Nokia“ paslaugas

Adresatus nukopijavę atsargai į „Nokia“ paslaugas, galite paprastai nukopijuoti juos į naująjį telefoną. Jei jūsų telefonas bus pavogtas ar sugadintas, vis tiek galėsite prieiti prie adresatų sąrašo internete.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Pasirinkite  > **„Nokia“ sinchr.** > **Sinchronizuoti**.

Jei leisite adresatų automatinį sinchronizavimą, „Nokia“ paslaugose automatiškai bus sukurta pakeisto adresatų sąrašo atsarginė kopija.

Norint naudotis „Nokia“ paslaugomis, reikia turėti „Nokia“ paskyrą. Jei savo telefonu naudojate bet kuria „Nokia“ paslauga, būsite paraginti sukurti paskyrą.

Jei naudojate „Nokia“ sinchronizaciją norėdami automatiškai sinchronizuoti adresatus, nesinchronizuokite adresatų naudodami kokią kitą paslaugą, nes gali būti nesuderinamumo problemų. Adresatų sinchronizavimas naudojant „Nokia“ sinchronizaciją negalimas, jei suaktyvinote adresatų sinchronizavimą „Mail for Exchange“.

Socialiniai tinklai

Apie programą „Socialiniai tinklai“



Pasirinkite  > **Soc. tinklai** ir įsiregistruokite į socialinių tinklų paslaugas, kurias naudojate.

Norėdami geriau išnaudoti socialinių tinklų paslaugas, naudokite programą Soc. tinklai. Įsiregistravę naudoti socialinio tinklo paslaugas per programą Soc. tinklai, galite atlikti šiuos veiksmus:

- Matyti savo draugų būsenos atnaujinimus iš kelių paslaugų viename rodinyje
- Skelbti būsenos atnaujinimus keliose paslaugose vienu metu
- Dalytis vaizdo kamera užfiksuotomis nuotraukomis
- Bendrai naudoti telefonu įrašytus vaizdo įrašus
- Susieti virtualių draugų profilius su jų adresatų informacija savo telefone
- Įtraukti paslaugos kalendoriaus įvykius į savo telefono kalendorių

Prieinamos tik socialinių tinklų paslaugos palaikomos funkcijos.

Norint naudotis socialinių tinklų paslaugomis tinklas turi jas palaikyti. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, kurias teikia ne „Nokia“. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad informacija bus rodoma didelei žmonių grupei. Informacijos rodymui paslaugoje taikomos socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su tos paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra viename rodinyje

Kai esate įsiregistravę naudoti socialinių tinklų paslaugas per programą Soc. tinklai, savo draugų būsenos atnaujinimus iš visų paslaugų galite matyti viename vaizde. Nereikės perjungti skirtingų programų, kad pamatytumėte, ką kiekvienas veikia.

- 1 Pasirinkite  > **Soc. tinklai**.
- 2 Pasirinkite paslaugą ir įsiregistruokite.
- 3 Pasirinkite  > **Mano paskyros** > **Pridėti socialinį tinklą**.
- 4 Pasirinkite kitą paslaugą ir įsiregistruokite.
- 5 Pasirinkite  > **Visa veikla**.
Į vaizdą automatiškai įtraukiami visi paslaugų sklaidos kanalai.

Būsenos skelbimas socialinių tinklų paslaugose

Naudodami programą Soc. tinklai, atnaujintas būsenas galite paskelbti socialinių tinklų paslaugose.

- 1 Pasirinkite  > **Soc. tinklai**, tada įsiregistruokite į socialinių tinklų paslaugas, kurias naudojate.
- 2 Pasirinkite  > **Visa veikla**.

3 Teksto laukelyje įrašykite atnaujintą būseną.

Draugų internete susiejimas su adresatų sąrašu

Galite savo telefone susieti virtualių draugų socialinių tinklų paslaugų profilius ir jų informaciją. Susieję galėsite peržiūrėti jų adresato informaciją tiesiogiai programoje Soc. tinklai, o adresatų sąrašė matysite naujausius būsenos atnaujinimus.

- 1 Pasirinkite  > **Soc. tinklai**.
- 2 Pasirinkite virtualaus draugo profilio paveikslėlį ir **Link Profile to Contact**.
- 3 Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, su kuriuo norite susieti profilį.

Draugų būsenos atnaujinimų peržiūra pradiniam ekrane

Naudodami valdiklį Soc. tinklai ir įsiregistravę naudotis socialinių tinklų paslaugomis per programą Soc. tinklai pradiniam ekrane galite peržiūrėti draugų būsenų atnaujinimus.

Valdiklio Soc. tinklai įtraukimas į pradinį ekraną

Palaikykite nuspaudę tuščią sritį pagrindiniame ekrane, tada pasirinkite **Įtraukti valdiklį > Soc. tinklai**.

Programos Soc. tinklai atidarymas pradiniam ekrane

Pradiniam ekrane pasirinkite valdiklį Soc. tinklai. Jei esate įsiregistravę, atidaromas būsenos atnaujinimų vaizdas. Jei nesate įsiregistravę, atidaromas įsiregistravimo vaizdas.

Įkelkite nuotrauką arba vaizdo įrašus į paslaugą

Naudokite programą Soc. tinklai, norėdami įkelti savo nuotrauką arba vaizdo įrašus į socialinius tinklus.

- 1 Pasirinkite  > **Soc. tinklai**, tada įsiregistruokite naudotis socialinių tinklų paslauga.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite, ką įkelti: nuotrauką ar vaizdo įrašą.
- 4 Kad pažymėtumėte norimus įkelti elementus, juos pasirinkite.
Didžiausias nuotraukų failų dydis – 4 MB, o vaizdo įrašų – 10 MB.
- 5 Jei įkeliate vieną nuotrauką, galite pridėti antraštę ir žymę su komentaru apie konkrečią nuotraukos vietą.
Jei norite įkelti vaizdo įrašą, socialinių tinklų paslauga turi palaikyti šią funkciją, be to, reikia „Wi-Fi“ ryšio.
- 6 Pasirinkite .

Fotografavimas ir nuotraukos įkėlimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite nuotraukos įkėlimo iš vaizdo kameros parinktį.
- 3 Nufotografuokite.
- 4 Pridėkite antraštę ir žymę su komentaru apie konkrečią nuotraukos vietą.

Susisiekimasis su draugu iš socialinių tinklų paslaugos

Kai neužtenka tik pakomentuoti draugo būseną, galite jam paskambinti arba išsiųsti pranešimą.

- 1 Pasirinkite  > **Soc. tinklai**.
- 2 Pasirinkite draugo profilio paveikslėlį, tada pasirinkite ryšio metodą.

Ši funkcija galima, jei savo telefone virtualius draugus susiejote su jų adresatų informacija arba jei jūsų draugai įtraukė savo adresato informaciją į paslaugos informaciją.

Siūlomi bendravimo būdai gali skirtis. Norint skambinti arba siųsti tekstinį pranešimą draugui, paslauga turi palaikyti šią funkciją.

Įvykio įtraukimas į telefono kalendorių

Kai norite atsakyti į kvietimus į renginius socialinių tinklų paslaugose, galite šiuos renginius įtraukti į telefono kalendorių, kad net neprisijungę matytumėte artimiausius renginius.

Pasirinkite  > **Soc. tinklai**, tada – paslaugą ir prisiregistruokite.

- 1 Pasirinkite kvietimą į renginį.
- 2 Įtraukite įvykį į telefono kalendorių.

Ši funkcija prieinama tik jei ją palaiko paslauga.

Pranešimai**Apie programą „Pranešimai“**

 Pasirinkite  > **Pranešimai**.

Galite siųsti ir gauti įvairių tipų pranešimus:

- Tekstinius pranešimus
- Garso pranešimus
- Daugiaformačius pranešimus su atvaizdais ir vaizdo įrašais

- Pranešimus grupėms

Pranešimams reikia tinklo palaikymo.

Pranešimo siuntimas

Palaikykite ryšį su šeima ir draugais tekstiniais ir daugiaformačiais pranešimais.

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai ir +**.
- 2 Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite **Kam** . Taip pat galite įvesti telefono numerį.
- 3 Teksto langelyje parašykite pranešimą, tada pasirinkite .

Patarimas: Jei norite įtraukti priedą, pavyzdžiui, nuotrauką arba vaizdo įrašą, pasirinkite .

- 4 Pasirinkite .

Patarimas: Jei norite siųsti pranešimą jūsų adresatų sąrašė esančiam adresatui, palaikykite nuspaudę adresatą, tada pasirinkite **Siųsti pranešimą**.

Siųsti pranešimą su priedu gali būti brangiau nei siųsti paprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei tekstinis pranešimas labai ilgas, jis gali būti konvertuotas į daugiaformatį pranešimą. Jei pranešimą norite siųsti tekstiniu pranešimu, pasirinkite  > **Siuntimo funkcijos** > **Pranešimo rūšis** > **Tekstas**.

Jei tekstinį pranešimą siunčiate vienam ar keliems adresatams ir vieno iš gavėjų adresato informacijoje nurodytas yra el. pašto adresas, o ne telefono numeris, tekstinis pranešimas konvertuojamas į daugiaformatį pranešimą.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Gautų pranešimų skaitymas

Kai kas nors atsiunčia jums pranešimą, pradiniam ekrane rodomas perspėjimas. Pranešimą galite atidaryti tiesiai pradiniam ekrane.

Norėdami atidaryti pranešimą pasirinkite **Rodyti**.

Pranešimai sujungiami į pokalbį, kuriame viename rodyne yra visi adresatui išsiųsti ir iš jo gauti pranešimai. Jei norite skaityti pokalbį, pasirinkite jį vaizdo **Pranešimai** sąrašė.

Atsakymas į pranešimą

- 1 Kai pranešimas atidarytas, pasirinkite .
- 2 Parašykite atsakymą, tada pasirinkite  > .

Patarimas: Jei norite greitai atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Bakstel., kad rašyt..**

Pranešimo persiuntimas

- 1 Kai pranešimas atidarytas, pasirinkite  > **Persiųsti**.
- 2 Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite **Kam**. Taip pat galite įvesti telefono numerį.
- 3 Jei reikia, redaguokite pranešimą, tada pasirinkite  > .

Pridėtos nuotraukos arba kito failo išsaugojimas

- 1 Pokalbyje pasirinkite pranešimą, kuriame yra failas.
- 2 Palaikykite nuspaudę failą, tada pasirinkite **Išsaugoti** ir atmintį. Failai išsaugomi atitinkamose programose, pvz., Galerija.

Pranešimo skaitymas vėliau

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
- 3 Pasirinkite pranešimą.

Garso pranešimo siuntimas

Galite sukurti garso įrašą, pavyzdžiui, gimtadienio dainą, ir nusiųsti jį savo draugui kaip garso pranešimą.

- 1 Pasirinkite  > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Jei norite įtraukti adresatą kaip gavėją, pasirinkite **Kam**, adresatą ir . Taip pat galite įvesti telefono numerį.
- 4 Jei norite garso įrašą pridėti kaip priedą, pasirinkite  > , tada – garso įrašą.

- Jei norite įrašyti naują garso įrašą, pasirinkite  > , tada įrašykite naują įrašą.
- 5 Pasirinkite .

Rašomosios kalbos keitimas

Galite keisti kalbą, kuria rašote pranešimus ir laiškus.

- 1 Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Kalba.
- 2 Pasirinkite Rašomoji kalba.

Paštas

Apie „Paštą“

-  Pasirinkite  > Paštas.

Galite automatiškai persiųsti laišką iš esamo pašto adreso į telefoną, perskaityti, atsakyti ir tvarkyti paštą keliaudami. Galite įtraukti kelias pašto dėžutes į telefoną ir pasiekti jas tiesiogiai pradiname ekrane.

Laiškų siuntimas ar gavimas telefonu gali būti mokamas. Informacijos apie galimus įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

paštas yra tinklo paslauga, todėl gali būti teikiama ne visuose regionuose.

Apie programą „Exchange ActiveSync“

-  Pasirinkite  > Paštas, tada – Nauja pašto dėžutė > „Exchange ActiveSync“.

Ar norėtumėte, kad jūsų darbinis paštas, adresatai ir kalendorius būtų visada pasiekiami, nesvarbu, ar esate prie savo kompiuterio, ar keliaujate pasiėmę tik savo telefoną? Galite sinchronizuoti svarbų savo telefono ir „Mail for Exchange“ serverio turinį.

Nustatyti programą „Mail for Exchange“ galima tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įjungti programą „Microsoft Exchange ActiveSync“ naudoti jūsų paskyroje.

Šis prietaisas gali užmegzti ryšį su serveriais, kuriuose veikia „Microsoft Exchange ActiveSync“. Tai, kad gavote šį prietaisą, jums nesuteikia jokių „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisių į jokią serverių programinę įrangą ar serverio įrenginį, kuris pasiekiamas naudojant šį prietaisą, taip pat jokių teisių, susijusių su „Microsoft Exchange ActiveSync“ naudojimu, išskyrus susijusias su šiuo prietaisu.

Prieš nustatydami programą „Mail for Exchange“, įsitikinkite, kad turite:

- įmonės el. pašto adresą
- savo „Exchange“ serverio pavadinimą (kreipkitės į savo įmonės IT skyrių),
- savo tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į savo įmonės IT skyrių),
- savo darbovietės tinklo slaptažodį.

Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, jums gali reikėti įvesti papildomą informaciją. Jei nežinote reikiamos informacijos, kreipkitės į savo įmonės IT skyrių.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti telefono užrakto kodą.

Sinchronizacija atliekama automatiškai, „Mail for Exchange“ paskyroje nustatytais intervalais. Sinchronizuojamas tik nustatant paskyrą nurodytas turinys. Jei norite sinchronizuoti papildomą turinį, pakeiskite „Mail for Exchange“ parametrus.

Pašto dėžutės įtraukimas

Ar naudojate daugiau nei vieną pašto adresą? Savo telefone galite turėti kelias pašto dėžutes. Paštas yra tinklo paslauga.

Pasirinkite  > **Paštas**.

Atidarius programą Paštas pirmą kartą, telefonas paprašys sukurti pašto dėžutę. Jei sutinkate, laikykitės telefono ekrane pateiktų nurodymų.

Jei telefone norite naudoti darbinį paštą, nustatykite paštą naudodami „Exchange ActiveSync“. Norėdami nustatyti, turite žinoti „Microsoft Exchange“ serverio ir tinklo domeno pavadinimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Mail for Exchange“ administratorių.

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

Pašto dėžutę galėsite sukurti ir vėliau. Pasirinkite **Paštas** > **Nauja pašto dėžutė** ir laikykitės telefono ekrane pateiktų nurodymų.

Patarimas: Įtraukę pašto dėžutės valdiklį į pradinį ekraną, galėsite lengvai pasiekti savo paštą tiesiog iš pradinio ekrano.

El. pašto dėžutės trynimas

Palaikykite nuspaudę pašto dėžutę, tada pasirinkite **Ištrinti pašto dėžutę**.

Gautų laiškų skaitymas


Savo telefoną galite naudoti laiškam skaityti ir į juos atsakyti.

Pasirinkite  > **Paštas**.

Pasirinkite pašto dėžutę ir laišką.

Patarimas: Norėdami greitai perskaityti naują laišką, įtraukite pašto valdiklį į pradinį ekraną.

Patarimas: Jei norite keisti mastelį, palieskite ekraną dviem pirštais, tada skėstelėkite arba suglauskite juos.

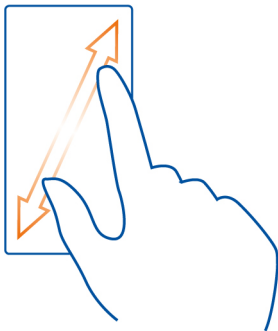

Priedo atidarymas arba įrašymas

Pasirinkite priedą ir **Atidaryti** arba **Išsaugoti**. Jei priedų yra daugiau nei vienas, galite išsaugoti juos visus vienu kartu.

Atsakymas į laišką

- 1 Pasirinkite @ > @.
- 2 Parašykite atsakymą ir pasirinkite ▼.
- 3 Pasirinkite ✉.

Laiško persiuntimas

- 1 Pasirinkite @ > @.
- 2 Įveskite pašto adresą. Jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite 👤.
- 3 Jei norite, redaguokite pranešimą, tada pasirinkite ▼.
- 4 Pasirinkite ✉.

Patarimas: Jei laiške yra interneto adresas ir norite jį atidaryti naudodami telefono naršyklę, pasirinkite šį adresą.

Kito arba ankstesnio pašto dėžutės laiško skaitymas

Naudokite rodyklių piktogramas.

El. laiškų siuntimas

Norite siųsti laišką keliaudami? Naudodami savo telefoną galite skaityti ir siųsti laiškus net ir nebūdami savo darbo vietoje.

Pasirinkite  > **Paštas** ir el. pašto dėžutę.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Įveskite pašto adresą. Jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo, pasirinkite . Jei norite įtraukti lauką Sl. kop., pasirinkite  >  > **Kiti gavėjo laukai** > **Rod. slap. kopijų lauką**.
- 3 Parašykite temą ir pranešimą, tada pasirinkite .

Patarimas: Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite .

- 4 Pasirinkite .

Atsakymas į kvietimą susitikti

Galite atidaryti ir išsaugoti arba priimti kvietimus susitikti. Kai išsaugote ar priimate kvietimą susitikti, jis rodomas kalendoriuje.

Susitikimo užklauskos tvarkomos „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutėje.

Pasirinkite  > **Paštas** ir „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutę.

Atidarykite kvietimą susitikti ir išsaugokite kalendoriuje arba, jei galima, pasirinkite  **Priimti**,  **Atmesta** arba  **Preliminarus**.

Prieinamumo tikrinimas

Pasirinkite  > **Peržiūrėti kalendorių**.

Jei norite redaguoti, atsakyti arba persiųsti priimtą kvietimą susitikti, atidarykite jį kalendoriuje.

Galimos parinktys gali skirtis.

Pašto atidarymas iš pradinio ekrano

Jūsų telefono pradiniame ekrane gali būti keli pašto valdikliai.

Kiekviename pašto valdiklyje yra viena pašto dėžutė, kurioje rodomi trys paskutiniai gauti laišškai. Laiškus galite atidaryti tiesiai iš valdiklio.  reiškia, kad gavote naują laišką.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti daugiau laiškų, spustelėkite slinkties klavišą žemyn.

Pašto valdiklio pridėjimas pradiniam ekrane

Bakstelėkite ir palaikykite tuščią sritį pradiniam ekrane, tada pasirinkite **Įtraukti valdiklį** ir pašto valdiklį. Jei turite daugiau nei vieną pašto dėžutę, pasirinkite norimą naudoti.

Patarimas: Jei norite naudoti mažesnę valdiklį, kuriame rodoma tik pašto dėžutės pavadinimas ir , kai gaunate naują laišką, pasirinkite **Įtraukti valdiklį > Paštas, nauji laišškai**.

Žemėlapiai

Apie „Žemėlapiai“ programas

„Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus ir nuveda ten, kur norite patekti. Be to, „Žemėlapiai“ pateikia orų prognozes bei nuorodas į naujausius kelionės vadovus.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas naudodamiesi programa Žemėlapiai
- Synchronizuokite mėgstamas vietas ir maršrutus naudodami telefoną ir interneto paslaugą „Nokia Žemėlapiai“.
- Raskite kelią naudodamiesi nuosekliais nurodymais, kuriuos pateikia funkcija Važiuoti.
- Gaukite suplanuotus išsamius nurodymus sujungę skirtingus viešojo transporto režimus programoje Viešasis transportas.
- Sužinokite, koks dabar oras, ir pasižiūrėkite ateinančių dienų prognozę (jei pasiekiamą), naudodamiesi funkcija Orai.
- Gaukite nuorodų į naujausią informaciją apie tai, ką galite pamatyti ir nuveikti, kur pernaktoti ir kaip užsisakyti kambarį naudodamiesi funkcija Vadovai.

Koordinacijų informacija gali būti prieinama ne visuose regionuose.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.


Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netiksli ir neprieinama.

Navigacija į kelionės tikslą

Navigacija į pageidaujimą atvykimo tašką

Kai vairuojant reikia tikslių važiavimo nurodymų, Važiuoti padeda jums pasiekti atvykimo tašką.

Pasirinkite  > **Važiuoti**.

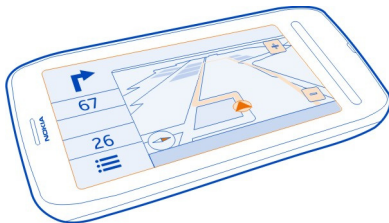

Navigacija į atvykimo tašką

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir tada – parinktį.

Važiavimo pradžia nenustačius atvykimo taško

Pasirinkite **Tiesiog važ..** Žemėlapis seka jūsų buvimo vietą.

Navigacija į namus

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai **Važiuoti namo** pasirenkate pirmą kartą, prašoma nurodyti namų vietą.

Namų vietos keitimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Namų vieta** > **Nurodyti iš naujo**.

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.

Nurodymų balsu vairuojant kalbos keitimas

Nurodymai balsu padės jums rasti kelią iki atvykimo taško ir leis mėgautis kelione.

Pasirinkite  > **Važiuoti.**

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Nurodymai balsu ir kalbą.**

Gali nebūti nurodymų balsu jūsų kalba.

Nurodymų balsu išjungimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Nurodymai balsu** > **Nėra.**

Važiavimo vaizdo išvaizdos keitimas

Ar norėtumėte matyti tikroviškesnį trimatį žemėlapij, o gal naudojate Važiuoti naktį, kai tamsu? Naudodami skirtingus žemėlapių režimus bet kuriuo metu galite aiškiai matyti reikiamą informaciją.

Pasirinkite  > **Važiuoti.**

Trimačio žemėlapių peržiūra

Pasirinkite  > . Norėdami grįžti į dvimatį režimą, pasirinkite piktogramą dar kartą.

Norėdami aiškiai matyti žemėlapij tamsoje, galite įjungti nakties režimą.

Naktinio režimo įjungimas

Pasirinkite  >  > **Spalvos** > **Nakties režimas.**

Pagal numatytąjį parametraž žemėlapis pasukamas važiavimo kryptimi.

Žemėlapių krypties nustatymas į šiaurę

Pasirinkite . Jei žemėlapij norite vėl pasukti važiavimo kryptimi, dar kartą pasirinkite .

Pageidaujamo maršruto pasirinkimas

Važiuoti galite pasirinkti geriausiai jūsų poreikius ir nuostatas atitinkantį maršrutą.

- 1 Pasirinkite  > **Važiuoti.**
- 2 Pasirinkite  >  > **Maršruto parametrai.**
- 3 Pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Greitesnis maršrutas arba Trumpiausias maršr..**
- 4 Jei norite suderinti trumpesnių ir greitesnių maršrutų privalumus, pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Optimalus.**

Be to, galite pasirinkti, ar naudoti, pavyzdžiui, greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Eismo ir saugos informacijos gavimas

Vairuokite patogiau realiuoju laiku gaudami informaciją apie eismo įvykius, važiavimo nurodymus ir greičio apribojimo įspėjimus.

Pasirinkite  > **Važiuoti**.

Eismo įvykių rodymas žemėlapyje

Važiavimo navigacijos metu pasirinkite  > **Eismas**. Šie įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Galite nustatyti telefoną, kad jus perspėtų, kai viršysite leistiną greitį.

Kaip gauti greičio ribojimo įspėjimus

- 1 Pasirinkite  >  > **Įspėjimai**.
- 2 Lauke **Greičio ribojimo įspėj. būklė** pasirinkite **Įjungta -(s)**.
- 3 Norėdami nustatyti, kiek galite viršyti leistiną greitį, kol būsite įspėti, pasirinkite **Leistinas greitis < 80 km/h** arba **Leistinas greitis > 80 km/h**.

Planuodami maršrutą ir jo nurodymus galite nustatyti Važiuoti, kad išvengtumėte eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių arba kelio darbų. Važiuoti navigacijos metu reguliariai tikrina maršrutą ir automatiškai atnaujina nurodymus.

Eismo įvykių vengimas

Pasirinkite  >  > **Maršruto parametrai** > **Vengti eismo problemų**.

Ar informacija apie eismo įvykius galima, gali priklausyti nuo jūsų šalies arba regiono.

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Kai reikia maršruto nurodymų einant pėsčiomis, Žemėlapiai nurodo kelią per skverus, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

- 1 Pasirinkite vietą ir ekrano viršuje esančią jos informacijos sritį.

2 Pasirinkite **Pereiti** > **Eiti čia**.

Pagal numatytąjį parametą žemėlapis orientuotas šiaurės kryptimi.

Žemėlapių pasukimas ėjimo kryptimi

Pasirinkite . Jei žemėlapij norite vėl pasukti šiaurės kryptimi, dar kartą pasirinkite .

Be to, galite pasirinkti maršruto tipą, kurio turi laikytis ėjimo navigacija.

Ėjimo režimo pasirinkimas

1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Žemėlapis ir ėjimas** > **Maršruto parametrai**.

2 Pasirinkite **Pageidautinas maršrutas** > **Gatvės arba Tiesi linija**.

Tiesi linija naudinga teritorijoje, kurioje nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Eidami prietaisų skydelyje galite matyti informaciją, pavyzdžiui, nueitą atstumą ir vidutinį greitį.

Kelionmačio peržiūra prietaisų skydelyje

Ėjimo navigacijos vaizde pasirinkite  > **Prietaisų skydelis**.

Kelionmačio nustatymas iš naujo

Pasirinkite  > **Nustatyti iš naujo**. Jei norite iš naujo nustatyti visus skaitiklius, pasirinkite  > **Nustatyti iš naujo**.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo GPS ryšio prieinamumo ir kokybės.

Nurodymų balsu einant kalbos keitimas

Galite lengvai keisti nurodymų balsu kalbą arba visiškai ją išjungti.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Žemėlapis ir ėjimas** > **Nurodymai balsu ir kalbą**.

Gali nebūti nurodymų balsu jūsų kalba.

Nurodymų balsu išjungimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Žemėlapis ir ėjimas** > **Nurodymai balsu** > **Nėra**.

Raskite kelią naudodami programą „Viešasis transportas“

Gali būti sudėtinga planuoti savo kelionę keliaujant tramvajais, traukiniais ir autobusais. Leiskite tai padaryti savo telefonui.

- 1 Pasirinkite  > **Viešasis transportas**.
- 2 Pasirinkite **Kelionių planavimo priemonė**.
- 3 Jei kelionės nenorite pradėti iš dabartinės savo buvimo vietos, lauke Iš įrašykite pradžios tašką, tada pasirinkite iš pateiktų variantų.
- 4 Savo paskirties tašką įrašykite lauke Į ir pasirinkite iš pateiktų variantų.
- 5 Norėdami pamatyti ankstesnes arba vėlesnes keliones, vilkite ekranu kairėn arba dešinėn. Laikykite pirštą toje vietoje, kol kelionės bus suskaičiuotos.
- 6 Pasirinkite kelionę, jei norite peržiūrėti jos išsamesnę informaciją.

Patarimas: Jei kelionės išsamios informacijos vaizde norite peržiūrėti kitą arba ankstesnę kelionę, braukite kairėn arba dešinėn.

Patarimas: Reikia pagalbos, kaip nueiti iki autobuso stotelės? Jei norite pažiūrėti stotelę „Žemėlapiuose“, kelionės išsamios informacijos vaizde pasirinkite savo kelionės ėjimo pėsčiomis dalį.

Jei reikiami žemėlapių duomenys telefone neišsaugoti, o jūs turite aktyvų internetinį duomenų ryšį, tos vietovės žemėlapis automatiškai pasisiunčiamas internetu.

Planuojate išvykti šiandien vėliau? Galite nustatyti, kada norite pradėti kelionę ir koku laiku norite atvykti.

Kelionės laiko keitimas

Pasirinkite , tada pasirinkite **Išvyksta** arba **Atvyksta**.

Viešojo transporto maršrutai yra pasiekiami tam tikruose pasaulio regionuose.

Kai kuriose vietovėse tvarkaraščiai yra nepasiekiami ir kelionės planas yra apytikslis. Šiose vietovėse negalite matyti ankstesnių ar vėlesnių kelionių arba pakeisti kelionės laiko.

Viešasis transportas paslauga yra nemokama.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba pasisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Netoli esančių stotelių ir stočių paieška

Nežinote, kur yra artimiausia autobuso stotelė? Programa Viešasis transportas randa netoli esančias stoteles ir stotis bei patikrina tolesnių išvykimų laiką.

- 1 Pasirinkite  > **Viešasis transportas** ir **Transportas arti**.
- 2 Jei nenorite ieškoti išvykimo laiko iš dabartinės savo buvimo vietos, lauke **Ieškoti transporto arti** įrašykite pradžios tašką, tada pasirinkite iš pateiktų variantų.

3 Pasirinkite stotelę arba stotį.

Patarimas: Jei netoli esančias stoteles ir stotis norite peržiūrėti žemėlapyje, pažymėję pradžios tašką pasirinkite .

Kai kuriose vietovėse tvarkaraščiai yra nepasiekiami ir kelionės planas yra apytikslis. Šiose vietovėse negalite peržiūrėti išvykimo laiko iš stotelių ir stočių.

Vietovių paieška ir peržiūra

Savo buvimo vietos peržiūra žemėlapyje

Jei norite sužinoti kryptį, pasitikrinkite žemėlapyje savo buvimo vietą. Be to, galite tyrinėti įvairius miestus ir šalis.

Pasirinkite  > Žemėlapiai.

 rodo jūsų buvimo vietą. Kai ieškote savo buvimo vietos, mirksi . Jei Žemėlapiai negali jūsų rasti,  rodo paskutinę žinomą jūsų vietą.

Jei tikslus padėties nustatymas negalimas, raudonas vietos piktogramos kontūras pažymi bendrą sritį, kurioje galbūt esate. Tankiai gyvenamose vietovėse nustatoma tiksliau ir raudonas kontūras yra mažesnis.

Žemėlapio naršymas

Braukite pirštu per žemėlapi. Iš anksto nustatyta žemėlapio kryptis šiaurė. Jeigu norite pasukti žemėlapi ta kryptimi, į kurią esate atsisukę, pasirinkite .

Savo dabartinės arba paskiausios vietos peržiūra

Pasirinkite < .

Mastelio didinimas ir mažinimas

Pasirinkite + arba -.

Patarimas: Taip pat galite uždėti du pirštus ant žemėlapio ir juos išskirti, kad žemėlapi padidintumėte, arba suglausti, kad sumažintumėte. Šią funkciją turi ne visi telefonai.

Patarimas: Ar norite peržiūrėti atostogų nuotraukas žemėlapyje? Nustatykite, kad vaizdo kamera išsaugotų vietos informaciją jūsų nuotraukose, ir programoje „Žemėlapiai“ nuotraukas galėsite matyti ten, kur jos buvo nufotografuotos. Jei norite išjungti funkciją, pasirinkite , tada išvalykite žymimąjį langelį **Jūsų nuotraukos**.

Jei naršote sritį, kurios nėra jūsų telefone saugomuose gatvių žemėlapiuose, ir esate prisijungę prie interneto, nauji gatvių žemėlapiai parsisiunčiami automatiškai.

Pasirūpinkite, kad nauji gatvių žemėlapiai nebūtų parsijučiami automatiškai

1 Pasirinkite  > Parametrai > Bendrieji.

2 Pasirinkite Ryšys > Neprisijungus.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Vietos paieška

Programa „Žemėlapiai“ padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite  > Žemėlapiai ir .

1 Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.

2 Pasirinkite elementą iš pasiūlytų atitikmenų sąrašo.

Vieta rodoma žemėlapyje.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite .

Patarimas: Paieškos rodinyje taip pat galite rinktis iš ankstesnių paieškos žodžių sąrašo.

Skirtingų tipų netoliese esančių vietų paieška

Pasirinkite  ir kategoriją, pvz., transportas, apgyvendinimas arba prekybos vietos.

Patarimas: Rastos vietos informacijos puslapį galite naudoti norėdami lengvai pasiekti vietą, peržiūrėti jos kontaktinę informaciją arba išsaugoti vietą ar ją dalintis. Pasirinkite vietą ir ji bus rodoma žemėlapyje. Jei norite peržiūrėti informacijos puslapį, pasirinkite ekrano viršuje esančią informacijos sritį.

Jei nerasta paieškos rezultatų, patikrinkite paieškos žodžių rašybą. Ieškant internete, ryšio problemos taip pat gali daryti įtaką rezultatams.

Jei srities, kurioje ieškoma, žemėlapiai jau saugomi jūsų telefone, paieškos rezultatus galite gauti ir be aktyvaus interneto ryšio, kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, tačiau paieškos rezultatai gali būti riboti.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius telefone, kad kelionėje galėtumėte naršyti juos nenaudodami interneto ryšio.

Pasirinkite  > Žemėlapiai ir  > Žmlp. įkėl..

Jei norite parsisiųsti ir atnaujinti žemėlapius telefone, reikės aktyvaus „Wi-Fi“ ryšio.

Naujų žemėlapių atsisiuntimas

- 1 Pasirinkite **Pridėti naujų žemėlapių**.
- 2 Pasirinkite kontinentą ir šalį, tada pasirinkite **Atsisiųsti**.

Žemėlapių atnaujinimas

Pasirinkite **Ieškoti naujinių**.

Pašalinti žemėlapi

Pasirinkite ir palaikykite šalį, tada patvirtinkite, kad norite pašalinti žemėlapi.

Patarimas: Taip pat galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Suite“, kai norite parsisiųsti naujausių gatvių žemėlapių ir nurodymų balsu failų ir nukopijuoti juos į telefoną. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti „Nokia Suite“, eikite į www.nokia.com/support.

Įdiegus naujesnę programos „Žemėlapiai“ versiją telefone, šalies arba regiono žemėlapiai ištrinami. Prieš parsisiųsdami naujus žemėlapius programa „Nokia Suite“, atidarykite ir uždarykite programą „Žemėlapiai“ ir patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje įdiegta naujausia programos „Nokia Suite“ versija.

Žemėlapių išvaizdos keitimas

Galite keisti žemėlapių išvaizdą taip, kad matytumėte tik jums reikalingą informaciją.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Pastatų ir lankytinų vietų rodymas

Pasirinkite  > **Orientyras**.

Viešojo transporto maršrutų rodymas

Pasirinkite  > **Tranzitinės linijos**.

Galimos funkcijos įvairiuose regionuose gali skirtis.

Vadovai

Planuojate keliauti ar apsilankyti nepažįstamame mieste? Norite sužinoti, ką ten galite pamatyti ir nuveikti, kur pernaktuoti arba pavakarieniauti? Vadovai leidžia naudotis kelionių vadovais, rezervavimo paslaugomis ir netgi naujausios išsamios informacijos sąrašais.

Pasirinkite  > **Vadovai**.

Paslaugos arba vadovo atidarymas

Pasirinkite pavadinimą.

Jei norite grįžti į pagrindinį puslapį, pasirinkite **Vadovai**.

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje.

Orai

Ar po pietų liis? Kokia temperatūra bus šeštadienį? Sužinokite dabartinės oro sąlygas ir ateinančių dienų prognozes naudodami programą „Orai“.

Pasirinkite  > **Orai**.

Išsamios prognozės naršymas

Norėdami naršyti laiko rodmenis pirmyn ir atgal, vilkite puslapio apačioje esantį laiko slankiklį.

Penkių dienų prognozės peržiūra

Pasirinkite  . Jei norite grįžti į išsamios prognozės vaizdą, pasirinkite .

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje.

Apie padėties nustatymo metodus

Žemėlapiai rodo jūsų vietą žemėlapyje naudodama GPS, A-GPS, „Wi-Fi“ arba tinklu (tinklo pazonės informacija) pagrįstą padėties nustatymo funkciją.

Naudojant A-GPS ir kitus GPS priedus gali reikėti perduoti nedidelius kiekius duomenų koriniu tinklu.

GPS	Globalinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra navigacijos sistema, naudojanti palydovus jūsų buvimo vietai nustatyti.
A-GPS	Pagalbinės GPS (A-GPS) tinklo paslauga nustato vietą pagal korinį tinklą ir padeda GPS nustatyti jūsų buvimo vietą. Jūsų telefonas nustatytas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei jūsų tinklo paslaugos teikėjas neturi savo A-GPS parametrų. Norėdami telefone gauti pagalbinius duomenis, turite prisijungti prie interneto. Jūsų telefonas gauna duomenis iš šios paslaugos tik tada, kai reikia.
„Wi-Fi“	„Wi-Fi“ padėties nustatymo funkcija padeda tiksliau nustatyti padėtį, kai GPS signalai nepasiekiami, ypač būnant patalpose ar tarp aukštų pastatų.
Tinklo pazonės ID	Naudodama tinklu (tinklo pazonės ID) pagrįstą padėties nustatymo funkciją, funkcija Žemėlapiai nustato jūsų padėtį per

	korinio ryšio sistemą, prie kurios šiuo metu prisijungęs jūsų telefonas.
--	--

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Atsižvelgiant į galimus padėties nustatymo metodus, tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Padėties nustatymo metodų išjungimas

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, ypač būnant užsienyje, galite išjungti pagalbinę GPS (A-GPS), „Wi-Fi“ arba tinklo (tinklo pazonės ID) padėties nustatymo funkciją.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Programos parametrai** > **Padėties nustatymas** > **Ieškoti mano vietos** > **Padėties nustatymo metodai**.
- 3 Išjunkite padėties nustatymo metodus, kurių nenorite naudoti.

Jūsų padėties nustatymas gali trukti gerokai ilgiau, vieta gali būti nustatyta mažesniu tikslumu, o GPS imtuvas dažniau gali prarasti jūsų buvimo vietos duomenis.

Vietų saugojimas ir dalinimasis

Vietos išsaugojimas ar peržiūra

Norėdami lengviau planuoti kelionę, galite ieškoti vietų, pvz., viešbučių, lankytinų vietų ar degalinių ir įrašyti jas savo telefone.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 3 Informacijos puslapyje pasirinkite .

Išsaugotos vietos peržiūra

Pagrindiniame vaizde pasirinkite  >  > **Vietos ir vietą**.

Sugrupuokite vietas į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos**.
- 2 Palaikykite nuspaudę vietą, tada pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba esamą rinkinį, tada pasirinkite ✓.

Katalogo „Mėgstami“ sinchronizavimas

Planuokite kelionę kompiuteriu „Nokia Žemėlapiai“ svetainėje, sinchronizuokite išsaugotas vietas su savo telefonu ir naudokitės planu kelyje.

- 1 Įsitikinkite, kad įsiregistravote į savo „Nokia“ paskyrą.
- 2 Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.
- 3 Pasirinkite  > ★ > . Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paprašyti ją sukurti.

Sinchronizuojant reikalingas aktyvus interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudoti internetinę paslaugą „Nokia Žemėlapiai“, eikite į maps.nokia.com.

Vietos informacijos siuntimas draugui

Norėdami parodyti draugams vietą žemėlapyje, galite nusiųsti jos informaciją.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Kad galėtų pamatyti vietą žemėlapyje, jūsų draugams nebūtinas „Nokia“ telefonas, bet reikalingas interneto ryšys.

- 1 Pasirinkite vietą ir ekrano viršuje esančią vietos informacijos sritį.
- 2 Pasirinkite **Bendrinti** > **Bendrai naudoti SMS žin.** arba **Bendrai naudoti el. paštą**.

Laiškas arba tekstinis pranešimas su vietos nuoroda žemėlapyje nusiunčiamas jūsų draugui.

Pranešimas apie klaidingą žemėlapių informaciją

Jei pastebėjote, kad žemėlapyje pateikta klaidinga informacija arba jos trūksta, praneškite apie tai „Nokia“.

Pasirinkite vietą žemėlapyje, ekrano viršuje esančią jos informacijos sritį ir **Pranešti**.

Gali būti, kad ši paslauga neteikiama jūsų šalyje arba regione. Norint pranešti apie klaidingą arba trūkstamą informaciją reikalingas interneto ryšys.

Galite pranešti apie šias problemas, pvz.:

- Trūkstamus arba klaidingus gatvių pavadinimus
- Užblokuotas arba netinkamas vaikščioti gatves
- Klaidingus arba greičio apribojimus

Pranešime galite pateikti papildomos informacijos.

Internetas

Apie interneto naršyklę



Pasirinkite  > Int. naršykl..

Sužinokite naujienas ir apsilankykite mėgstamose svetainėse. Naudodami savo telefono interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Jei norite naršyti, turite prisijunti prie interneto.

Naršymas internete

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Patarimas: Jei neturite fiksuoto mokesčio duomenų plano iš savo tinklo paslaugų teikėjo, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą, įtraukiamą į jūsų telefono sąskaitą, galite prisijungti prie interneto naudodami „Wi-Fi“.

Eikite į svetainę

Adreso juostoje įrašykite interneto adresą, tada pasirinkite ►.

Ieškoti internete

Adreso juostoje įrašykite paieškos žodį, tada pasirinkite paieškos žodį po adreso juosta.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite arba suglauskite.

Žiniatinklio nuorodos siuntimas

Bakstelėkite ir palaikykite tinklalapį, tada pasirinkite Siųsti ir norimą nuorodos siuntimo būdą.

Naujo naršyklės lango atidarymas

Pasirinkite  > +.

Perjungimas iš vieno naršyklės lango į kitą

- 1 Pasirinkite .
- 2 Braukite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite langą.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Laikinosios atminties valymas

Pasirinkite  > Parametrai > Privatumas > Ištrinti privačius duomenis > Laikinąją atmintį.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikruose tinklalapiuose lankotės nuolat, įtraukite juos į žymas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Naršydami bakstelėkite ir laikykite tinklalapį, tada pasirinkite Įtraukti žymą.

Pažymėto tinklalapio lankymas naršant

Pasirinkite  >  ir žymą.

Patarimas: Taip pat į pagrindinį telefono meniu galite įtraukti žymų. Naršydami bakstelėkite ir laikykite tinklalapį, tada pasirinkite Įdiegti kaip programą.

Skaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų svetainių naujienas, nebūtina jose reguliariai lankytis. Galite užsisakyti skaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Skaidos kanalai tinklalapiuose dažniausiai žymimi . Skaidos kanalai naudojami, pvz., vėliausių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

- 1 Eikite į tinklaraštį ar tinklalapį, kuriuose yra skaidos kanalų.
- 2 Bakstelėkite ir palaikykite tinklalapį, tada pasirinkite Įtraukti skaidos kanalą.

Skaidos kanalo atnaujinimas

Skaidos kanalų rodinyje pasirinkite ir laikykite kanalą, tada pasirinkite Atnaujinti.

Automatinio sklaidos kanalo atnaujinimo nustatymas

Sklaidos kanalų rodinyje pasirinkite ir laikykite kanalą, tada pasirinkite **Redaguoti** > **Automatiniai atnaujinimai**.

Leidimas svetainei naudoti vietos informaciją

Pasirinkite  > **Int. naršykl.**.

Svetainėse jūs gali paprašyti prieigos prie dabartinės vietos informacijos, kad, pavyzdžiui, būtų galima pritaikyti rodomą informaciją jūsų poreikiams. Jei leisite svetainei naudoti jūsų vietos informaciją, jūsų vieta, atsižvelgiant į svetainę, gali būti matoma kitiems. Perskaitykite svetainės privatumo taisykles.

Jei bus paprašyta, pasirinkite **Leisti vieną kartą** arba **Visada leisti**.

Prieigos prie vietos informacijos pašalinimas svetainėje

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai** > **Privatumas** > **Vietos teisės**.
- 2 Bakstelėkite ir palaikykite svetainę, tada pasirinkite **Ištrinti**.

Prieigos prie vietos informacijos pašalinimas visose svetainėse

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Privatumas** > **Ištrinti privačius duomenis** > **Vietos teisės**.

Prieiga prie interneto paslaugos naudojant NFC

Kai telefono NFC sritimi paliečiate NFC žymeklį, kuriame yra interneto adresas, telefono interneto naršyklė atidaro svetainę.



Patarimas: NFC žymekliuose gali būti ir informacijos, pvz., telefono numeris arba vizitinė kortelė. Kai reklamoje, palaikančioje NFC, matote telefono numerį, norėdami tuo numeriu paskambinti palieskite žymeklį.

Vaizdo kamera ir nuotraukos

Apie vaizdo kamerą

 Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefonas turi viską, ko reikia ypatingoms akimirkoms užfiksuoti? Naudodami telefono vaizdo kamerą galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.


Vėliau savo telefonu galite peržiūrėti ar redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, dalytis jais internete ar siųsti į suderinamus prietaisus.

Fotografavimo režimo keitimas

Ar norite sukurti geras nuotraukas ir vaizdo įrašus be būtinybės įkyriai koreguoti parametrus, kad jie atitiktų skirtingas sąlygas? Ar norėtumėte sukurti savo asmeninius parametrų profilius, kad jie atitiktų jūsų poreikius? O galbūt norėtumėte kokio nors tarpinio varianto? Galite lengvai pakeisti fotografavimo režimą į jums patinkantį.

Galite rinktis iš trijų fotografavimo režimų:

- **Automatinis** – leiskite kamerei nuspręsti, kokios parametrų reikšmės geriausios.
- **Siužetai** – pasirinkite iš kelių jau parengtų parametrų, pritaikytų skirtingoms sąlygoms.
- **Kūrybiškasis** – pereikite prie visiškai neautomatinio valdymo.

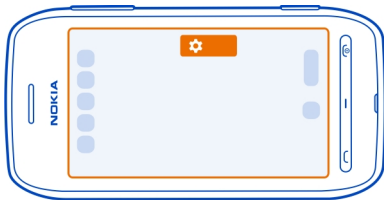


Fotografavimo režimo keitimas

Pasirinkite  ir fotografavimo režimą. Jei būtina, bakstelėkite dešinę ekrano pusę ir išeikite iš parametrų.

Fotografavimas

Fotografavimas

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

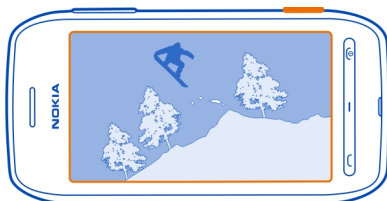

Jūsų telefone yra plataus fokusavimo vaizdo kamera. Naudodamiesi vaizdo kamera, galite fotografuoti vaizdus, kuriose ir priekiniame, ir galiniame plane esantys objektai būtų ryškūs.

Paspauskite vaizdo kameros klavišą. Nejudinkite telefono, kol nuotrauka bus išsaugota ir vaizdo kamera vėl parengta fotografuoti.


Nuotraukos išsaugomos Galerija.

Vaizdo kameros juostos peržiūra

Vaizdo kameros juostoje galite peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas. Norėdami atidaryti vaizdo kamerą, pasirinkite . Norėdami peržiūrėti ankstesnę nuotrauką arba vaizdo įrašą, braukite į dešinę.

Vaizdo didinimas arba mažinimas fotografuojant

Jei norite padidinti vaizdą, uždėkite pirštą ant ekrano, tada braukite juo į viršų. Kai ekranas apima sritį, kurios vaizdą norite padidinti, pakelkite pirštą. Jei vaizdą norite mažinti, uždėkite pirštą ant ekrano, tada braukite juo žemyn.

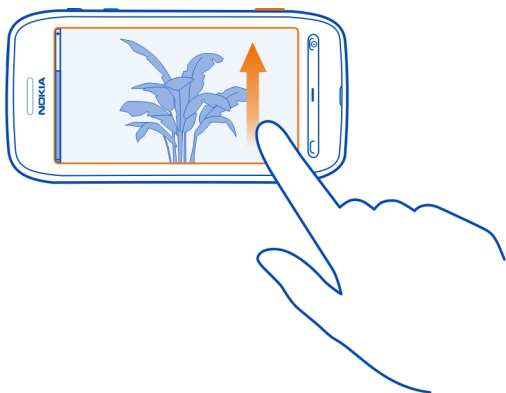

Mastelį galite keisti ir naudodami garsumo klavišus – gali būti, kad taip keisti dydį jums bus lengviau.

Patarimai apie nuotraukas

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, palaikykite nuspaudę vaizdo kameros klavišą.

- Kad vaizdo kamera nejudėtų, laikykite ją abiem rankomis.
- Jei nesinaudojate vaizdo kamera maždaug minutę, įsijungia miego režimas. Jei norite paleisti vaizdo kamerą, trumpai paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Jei norite nufotografuoti geriausius vaizdus labiausiai patinkančiu būdu, pasirinkite – vaizdo kamera pasiūlys jums tris skirtingus fotografavimo režimus:

- Jei labiau norėtumėte leisti vaizdo kamrai suspręsti, kokie parametrai geriausi, naudokite režimą Automatinis. Viskas, ką turėtumėte padaryti – nukreipti vaizdo kamerą ir fotografuoti.
- Siužetai režimai siūlo jums jau parengtus siužetus, skirtus įvairioms situacijoms.

Pavyzdys: Gulsčiasis režimas: tolimam vaizdui sufokusuoti. Sniego režimas: ryškiai baltai aplinkai. Prožektoriaus režimas: koncertams, kur atlikėjai ryškiai apšviesti prožektorių, o už jų – tamsus fonas, fotografuoti ir filmuoti.

- Kūrybiškasis režimas leidžia patiems nustatyti vaizdo kameros parametrus ir išsaugoti skirtingas parametrų aplinkas, kad vėliau būtų galima naudoti paprasčiau.

Jei norite pakeisti fotografavimo režimą, pasirinkite . Jei būtina, bakstelėkite dešinę ekrano pusę ir išeikite iš parametų.

Fotografavimas tamsoje

Norėdami fotografuoti prietemoje, perjunkite į nakties režimą.

- 1 Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.
- 2 Įsitikinkite, kad naudojate fotografavimo režimą Siužetai. Jei norite perjungti režimą, pasirinkite  > **Siužetai**.
- 3 Pasirinkite .


Filmavimas

Vaizdo įrašo filmavimas

Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti ypatingas akimirkas.

Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

- 1 Norėdami perjungti fotografavimo režimą į filmavimo režimą, jei reikia, pasirinkite .
- 2 Jei norite pradėti įrašyti, paspauskite vaizdo kameros klavišą.
- 3 Jei norite padidinti vaizdą, uždėkite pirštą ant ekrano, tada braukite juo į viršų. Kai ekranas apima sritį, kurios vaizdą norite padidinti, pakelkite pirštą. Jei vaizdą norite mažinti, uždėkite pirštą ant ekrano, tada braukite juo žemyn.

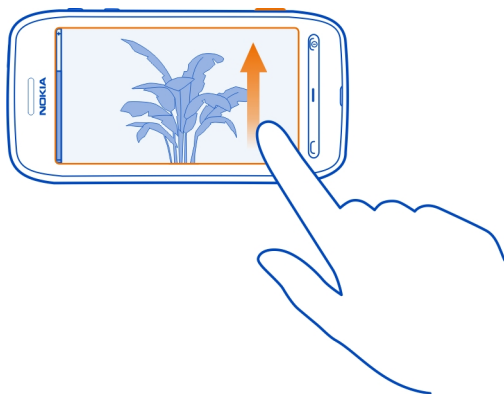

Mastelį galite keisti ir naudodami garsumo klavišus – gali būti, kad taip keisti dydį jums bus lengviau.

4 Jei norite baigti įrašyti, paspauskite vaizdo kameros mygtuką.

Vaizdo įrašai išsaugomi Galerija. Jei norite greitai peržiūrėti įrašytą vaizdo įrašą, pasirinkite  > . Norėdami peržiūrėti ankstesnę nuotrauką arba vaizdo įrašą, braukite į dešinę.

Patarimas: Vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu ar laišku. Jei norite apiboti siunčiamo vaizdo įrašo dydį, prieš įrašydami pasirinkite  > **Kūrybiškasis** > **Raiška**, tada pasirinkite pakankamai mažą dydį, pvz., **360p**.

Patarimai apie vaizdo įrašus

Norėdami atidaryti vaizdo kamerą, palaiykite nuspaudę vaizdo kameros klavišą.

- Norėdami perjungti fotografavimo režimą į filmavimo režimą, pasirinkite .
- Kad gautumėte geriausius rezultatus, prieš įrašydami uždarykite visas atidarytas programas.
- Jei įmanoma, įrašykite į telefono talpiąją atmintį.
- Jei įrašote vaizdo įrašus į atminties kortelę, didžiausią našumą pasieksite naudodami suderinamą, aukštos kokybės „microSD“ kortelę. Rekomenduojama naudoti 4 (32 Mb/s (4 MB/s) arba aukštesnės klasės „microSD“ korteles.

Prieš naudodami pirmą kartą, sukurkite kortelėje esančių svarbaus turinio atsargines kopijas ir, naudodamiesi telefonu, suformatuokite kortelę, net jei ji buvo anksčiau formatuota arba naudota „Nokia“ telefone. Formatuojant kortelę ištrinamas visas joje esantis turinys.

Jei laikui bėgant atminties kortelė pradeda lėčiau veikti, sukurkite kortelėje esančio svarbaus turinio atsargines kopijas ir, naudodamiesi telefonu, suformatuokite kortelę.

Vietos informacijos išsaugojimas nuotraukose ir vaizdo įrašuose

Ar norite tiksliai žinoti, kur buvote, kai nufotografavote tam tikrą nuotrauką ar įrašėte tam tikrą vaizdo įrašą? Ar geriau neįtrauktumėte šios informacijos į savo nuotraukas ir vaizdo įrašus? Telefone pakeiskite vietos įrašymo parametrus.

Vietos įrašymo įjungimas ir išjungimas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai ir Privatumas.
- 2 Perjunkite Išs. vietą „Vaizdo kameroje“ į Įjungtas arba Išjungtas.

Vietos informaciją galima pridėti prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, jei naudojant GPS arba tinklą galima nustatyti jūsų vietą. Jei bendrai naudojate nuotrauką arba vaizdo įrašą, kuriame yra vietos informacijos, peržiūrėdami nuotrauką arba vaizdo įrašą šią informaciją galės matyti kiti asmenys. Galite išjungti geografinius žymeklius kameros parametruose.

Jūsų vietos koordinatų nustatymas gali trukti keletą minučių.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas

Nuotrauka gali pasakyti daugiau nei žodžiai. Nusiųskite ypatingos akimirkos arba svarbios informacijos, kurią norite pranešti, nuotrauką arba vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, el. laišku arba naudodami „Bluetooth“.

Siuntimas daugiaformačiu pranešimu arba el. laišku

- 1 Nufotografuokite arba nufilmuokite.
- 2 Pasirinkite , bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada pasirinkite  > Siųsti.
- 3 Pasirinkite **Pranešimu** arba **Paštu**.
- 4 Jei adresatą norite įtraukti kaip gavėją, pasirinkite **Kam**. Taip pat galite užrašyti gavėjo vardą, telefono numerį arba adresą lauke **Kam**.
- 5 Pasirinkite .

Didelių nuotraukų ir vaizdo įrašų failų siuntimas gali trukti lėtai ir brangiai kainuoti. Jei norite apriboti siuntinio dydį, prieš fotografuodami arba filmuodami pasirinkite  > **Kūrybiškasis** > **Raiška**, tada pasirinkite pakankamai mažą dydį, pvz., **2 MP** arba **360p**.

Siuntimas naudojant „Bluetooth“

- 1 Nufotografuokite arba nufilmuokite.
- 2 Pasirinkite , bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada pasirinkite  > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**.
- 3 Pasirinkite telefoną arba prietaisą, prie kurio norite prisijungti, arba ieškokite kitų prietaisų.

Jei kitas telefonas arba prietaisas prašo įvesti ryšio kodą, įveskite jį.

Patarimas: Taip pat galite siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš Galerija. Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada pasirinkite  > **Siųsti**.

Dalinimasis nuotrauka arba vaizdo įrašu tiesiogiai iš vaizdo kameros

Norite dalintis geriausiomis nuotraukomis su savo draugais? Nusiųskite nuotraukas arba vaizdo įrašus į socialinių tinklų paslaugą.

- 1 Jei norite atidaryti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.
- 2 Nufotografavę ar nufilmavę pasirinkite , bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada pasirinkite  > **Dalintis**.

Patarimas: Jei jau esate prisijungę prie socialinių tinklų, galite dalytis tiesiai iš šios paslaugos. Pasirinkite , bakstelėkite ekraną, kad pasirodytų įrankių juosta, tada nuotraukų įrankių juostoje pasirinkite paslaugos piktogramą.

Pirmą kartą dalinantis nuotrauka ar vaizdo įrašu, reikia įsiregistruoti naudoti socialinių tinklų paslaugą. Turėsite įsiregistruoti tik tada, kai dalinsitės pirmą kartą.

- 3 Jei norite, pridėkite komentarą, tada pasirinkite **Dalintis**.

Ne visos socialinių tinklų paslaugos palaiko visus failų formatus ar aukštos kokybės vaizdo įrašus.

Patarimas: Savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais galite dalintis su kitu NFC palaikančiu telefonu. Norėdami dalytis, nufotografavę ar nufilmavę, palieskite kitą telefoną NFC sritimi.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Nuotraukų ar kito turinio siuntimas į kitą telefoną, palaikantį NFC

Palietę kitą NFC palaikantį suderinamą telefoną, galite dalytis savo nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir „Mano kortelės“ turiniu.

Dalijimasis nuotrauka

- 1 Pasirinkite nuotrauką Galerija.
- 2 Savo telefono NFC sritimi palieskite kito telefono NFC sritį. Nuotrauka nusiunčiama naudojant „Bluetooth“.



NFC sritys gali būti skirtingose vietose. Daugiau informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų saugojimo vietos nustatymas

Jei telefone yra atminties kortelė, galite nustatyti, kur išsaugoti savo fotografuotas nuotraukas ir filmuotus vaizdo įrašus.

- 1 Pasirinkite  > **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Programos parametrai** > **Vaizdo kamera** > **Naudojama atmintis** ir tada – parinktį.

Patarimas: Galite taip pat pakeisti vaizdo kameros parametrus. Pasirinkite  ir naudodami fotografavimo režimą Kūrybiškasis pasirinkite **Nuostatos**.

Nuotraukos

Apie programą „Galerija“



Pasirinkite  > **Galerija**.

Galite žiūrėti nufilmuotus vaizdo įrašus arba naršyti ir peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas.

Jei norite lengvai rasti nuotraukas ir vaizdo įrašus, pridėkite arba redaguokite žymeklius naudodami Galeriją.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite  > **Galerija**.

Nuotraukų naršymas

Braukite aukštyn arba žemyn.


Nuotraukų peržiūra

Pasirinkite nuotrauką.

Jei norite peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite ekranu iš dešinės į kairę. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite ekranu iš kairės į dešinę.

Vaizdo didinimas

Uždėkite ant ekrano du pirštus, tada juos praskėskite. Norėdami sumažinti nuotrauką, suglauskite pirštus.

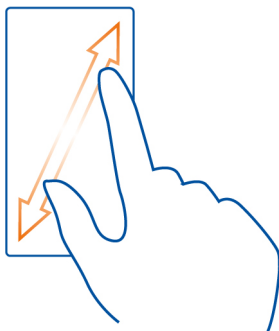

Patarimas: Jei norite padidinti mastelį, dukart bakstelėkite ekraną. Jei norite padidinti mastelį iki galo, dukart bakstelėkite ekraną dar kartą. Norėdami mažinti, dar kartą dukart bakstelėkite ekraną.

Mygtukų juostos peržiūra

Bakstelėkite ekraną.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir .

Nuotraukos arba vaizdo įrašo ypatybių peržiūra

Atidarykite nuotrauką arba vaizdo įrašą per visą ekraną. Pasirinkite antraštę, nurodančią kelių megapikselių dydžio yra nuotrauka, arba vaizdo įrašo raišką.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti paštu arba daugiaformačiu pranešimu. Jei šias nuotraukas ir vaizdo įrašus norėsite peržiūrėti vėliau, išsaugokite juos Galerija.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo išsaugojimas galerijoje

- 1 Rašydami daugiaformatį pranešimą pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- 2 Bakstelkite ekraną ir pasirinkite  > Išsaugoti.

Žymeklio redagavimas arba įtraukimas

Nuotraukos ir vaizdo įrašai automatiškai pažymimi pagal laiką, kada jie užfiksuoti. Galite šiuos žymeklius redaguoti arba ištrinti, arba įtraukti naujų.

Pasirinkite  > Galerija.

Žymeklio redagavimas arba trynimasis

Palaikykite nuspaudę žymeklį, tada pasirinkite **Pervardyti žymeklį** arba **Ištrinti žymeklį**.

Žymeklio įtraukimas

Palaikykite nuspaudę nuotrauką, kurią norite padaryti pirmą naujoje pažymėtoje grupėje, tada pasirinkite **Įtraukti žymeklį**.

Nufotografuoto vaizdo redagavimas

Nufotografuotus vaizdus galite greitai redaguoti, pvz., apkarpyti, fiksuoti kontrastą ir pridėti efektų.

- 1 Pasirinkite  > Galerija ir nuotrauką.
- 2 Bakstelėkite nuotrauką, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada pasirinkite  > Redaguoti.
- 3 Iš įrankių juostos pasirinkite  arba .
- 4 Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką, pasirinkite . Redaguota nuotrauka nepakeičia pradinės nuotraukos.

Patarimas: Jei norite greitai apkarpyti nuotrauką, programoje Galerija pasirinkite nuotrauką, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada pasirinkite . Padėkite pirštą ant ekrano, vilkite, kad nurodytumėte apkarpyimo sritį, tada pasirinkite **Apkarpyti**.

Nufilmuoto vaizdo įrašo redagavimas

Iškirpkite ir trumpinkite vaizdo įrašus, palikdami tik tai, kas svarbiausia.

- 1 Pasirinkite  > Galerija ir vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite  > Redaguoti.
- 3 Vilkdami pradžios ir pabaigos kadrus, pažymėkite norimą vaizdo įrašo ilgį.
- 4 Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite .

- 5 Jei norite išsaugoti vaizdo įrašą, pasirinkite ✓.

Dalinimasis nuotrauka ar vaizdo įrašu iš galerijos

Norite nusiųsti nuotrauką arba vaizdo įrašą naudodamiesi socialinio tinklo paslauga, kad juos pamatytų draugai ir šeima? Galite padaryti tai tiesiai iš Galerija.

- 1 Pasirinkite  > Galerija.
- 2 Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada pasirinkite  > Dalintis.

Patarimas: Jei jau esate prisijungę prie socialinių tinklų, galite dalytis tiesiai iš šios paslaugos. Pasirinkite , bakstelėkite ekraną, kad pasirodytų įrankių juosta, tada nuotraukų įrankių juostoje pasirinkite paslaugos piktogramą.

Pirmą kartą dalinantis nuotrauka ar vaizdo įrašu, reikia įsiregistruoti naudoti socialinių tinklų paslaugą. Turėsite įsiregistruoti tik tada, kai dalinsitės pirmą kartą.

- 3 Jei norite, pridėkite komentarą, tada pasirinkite Dalintis.

Patarimas: Savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais galite dalintis su kitu NFC palaikančiu telefonu. Jei norite dalintis, pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada sulieskite savo ir kito telefono NFC sritis.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų trynimasis

Jei telefone turite labai daug nuotraukų ir vaizdo įrašų, galite atsikratyti tokių, kurios nėra gerai pavykusios. Galite lengvai jas ištrinti atidarę Galeriją.

- 1 Pasirinkite  > Galerija.
- 2 Pasirinkite , pažymėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus ir tada spustelėkite Ištrinti.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas telefone ir kompiuteryje

Ar norite kompiuteryje peržiūrėti telefonu nufotografuotas nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo įrašus? Naudodami USB duomenų kabelį, galite lengvai sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus telefone ir kompiuteryje.

- 1 Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu. Jei sinchronizujete telefono atminties kortelę ir kompiuterį, patikrinkite, ar atminties kortelė yra telefone.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Suite“ ir vykdykite „Nokia Suite“ rodomas instrukcijas.

Nuotraukų kopijavimas atsargai

Norite būti tikri, kad neprarasite jokių svarbių nuotraukų? Jei norite atsargai kopijuoti nuotraukas į kompiuterį, galite naudoti programą „Nokia Suite“.

- 1 Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu. Jei kopijuojate į telefono atminties kortelę iš kompiuterio ir atvirkščiai, patikrinkite, ar atminties kortelė yra telefone.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Suite“ ir vykdykite „Nokia Suite“ rodomas Galerija sinchronizavimo instrukcijas.

Pramogos

Muzikos grotuvas

Apie muzikos grotuvą



Pasirinkite > Muz. grot..

Kelionėje telefono muzikos grotuvu galite klausytis muzikos ir prenumeruojamų transliacijų.

Muzikos atkūrimas

Pasirinkite > Muz. grot..

- 1 Jei norite peržiūrėti dainas, atlikėjus, albumus arba žanrus, pasirinkite arba .
- 2 Pasirinkite dainą arba albumą.

Patarimas: Jei dainų norite klausytis atsitiktine tvarka, pasirinkite .

Atkūrimo pristabdymas ir atnaujinimas


Jei norite pristabdyti atkūrimą, pasirinkite , o jei norite tęsti atkūrimą, pasirinkite .

Dainos persukimas į priekį arba atsukimas atgal

Palaikykite nuspaudę arba .

Dainos kartojimas

Pasirinkite .

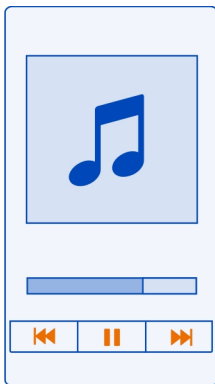

Patarimas: Klausydamiesi muzikos, galite grįžti į pradinį ekraną, palikdami muziką groti fone.

Grojaraščio kūrimas

Norėtumėte klausytis skirtingos muzikos būdami skirtingų nuotaikų? Grojaraščiai leidžia atkurti pasirinktas dainas tam tikra tvarka.

Pasirinkite  > **Muz. grot..**

- 1 Palaikykite nuspaudę dainą, albumą arba žanrą, tada pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.
- 2 Jei norite sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Naujas grojaraštis**.

Grojaraščio atkūrimas

Pasirinkite  ir grojaraštį.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio

Grojaraščio vaizde palaikykite nuspaudę dainą, tada pasirinkite **Pašalinti**.

Atlikus šį veiksmą daina neištrinama iš telefono, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Patarimas: Muzikos grotuvas automatiškai sukuria grojaraštį iš dažniausiai leistų dainų, neseniai leistų dainų, niekada neleistų dainų ir neseniai įtrauktų dainų.

Žodžių peržiūra klausantis dainos

Norėdami peržiūrėti atkuriamos dainos žodžius, nukopijuokite dainos žodžių failą į tą patį katalogą, kuriame yra muzikos failai. Dainos žodžių failų pavadinimai turi sutapti su atitinkamų muzikos failų pavadinimais.

Muzikos grotuvas palaiko pagrindinius ir patobulintus LRC formatus, taip pat dainų žodžius, įdėtus į dainą naudojant metaduomenų formatą „ID3v2“.

Ši programa suteikiama naudoti tik asmeniniais tikslais ir tik su teisėta įsigytu turiniu.

Užsakomosios transliacijos atkūrimas

- 1 Pasirinkite  > Muz. grot..
- 2 Pasirinkite  > Prenumer. transliacijos.
- 3 Pasirinkite užsakomąją transliaciją. Jei buvo atkurta tik dalis užsakomosios transliacijos, kitą kartą ją paleidus atkuriamama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta.

Patarimas: Klausydamiesi prenumeruojamos transliacijos galite grįžti į pradinį ekraną, o Muzikos grotuvas taikomoji programa vykdoma fone.

Telefone ir kompiuteryje esančios muzikos sinchronizavimas

Turite savo kompiuteryje muzikos, kurios norite klausytis savo telefonu? „Nokia Suite“ – tai greičiausias būdas nukopijuoti muziką į savo telefoną, taip pat tvarkyti ir sinchronizuoti muzikos kolekciją.



- 1 Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
- 2 Braukite žemyn telefono perspėjimų srityje, tada pasirinkite **USB** > „Nokia Suite“.
- 3 Atidarykite „Nokia Suite“ kompiuteryje. Įsitikinkite, kad turite naujausią „Nokia Suite“ versiją.
- 4 Nuvilkite muzikos failus į telefoną. Daugiau informacijos pateikta „Nokia Suite“ paaiškinime.

5 Muzikos grotuvas pasirinkite  > **Fonoteka** > **Atnaujinti**.

Parsisiųskite naujausią „Nokia Suite“ versiją iš www.nokia.com/support.

Kai kurių muzikos failų, apsaugotų taikant skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas, negalima atkurti daugiau nei vienu prietaisu.

Apie „Nokia“ Muziką



Pasirinkite  > „Nokia“ Muzika.

Naudodami „Nokia“ Muzika galite nusipirkti, parsisiųsti dainų į savo telefoną. Naršykite „Nokia“ Muzika ir atraskite naujų bei seniai pamėgtų kūrinių.

Ši paslauga gali būti teikiama ne visuose regionuose ar šalyse, o atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenant, gali būti skirtingos paslaugos ir parinktys.

Norint parsisiųsti muzikos, reikia susikurti nemokamą „Nokia“ paskyrą.

Susikurti „Nokia“ paskyrą, prisijungti prie „Nokia“ Muzika ir įsiregistruoti naudoti paskyrą galite naudodami:

- Jūsų telefonas
- Suderinamą interneto naršyklę

Jei jau turite „Nokia“ paskyrą, naudokite ją „Nokia“ Muzika.

Jei turite su savo „Nokia“ paskyra susietų kreditų ar siuntinių arba naudodami ją esate užsisakę neriboto parsisiuntimo paslaugą, neuždarykite paskyros. Jei uždarysite, visi susieti dalykai bus prarasti.

Visa intelektinė nuosavybė ir kitos aiškiai ginamos teisės į dainas priklauso trečiosios šalies licencijų, pvz., atitinkamai įrašų leidybos įmonei, atlikėjui, autoriui, kompozitoriui arba leidėjui. Iš „Nokia“ Muzika parsisiųstus muzikos failus turėsite teisę naudoti tik laikydamiesi naudojimo apribojimų, taikomų konkrečiam muzikos kūriniui ir išvardytų „Nokia“ Muzika produktų puslapių dalyje „Teisės“. Iš kitų šaltinių įsigyti muzikos kūriniai turi būti naudojami laikantis perkant nustatytų sąlygų. Jūs esate atsakingi už taikomų intelektinės nuosavybės ir kitų teisių į jūsų naudojamą muziką atitiktį.

Garsų įrašymas

Pasirinkite  > **Diktofonas**.

Garso įrašų įrašymas

Pasirinkite .

Įrašymo baigimas

Pasirinkite . Garso įrašas automatiškai išsaugomas programos Garso įrašų failai kataloge Failai.

Įrašyto garso įrašo siuntimas garso pranešimu

Pasirinkite  > Siųsti.

FM radijas

Apie FM radiją

 Pasirinkite  > FM radijas.

Savo telefonu galite klausytis FM radijo stočių. Paprasčiausiai prijunkite ausinę-mikrofoną ir pasirinkite radijo stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.



Radio neįmanoma klausytis „Bluetooth“ ausine-mikrofonu.

Radio galite klausytis, net jei prietaisas veikia beryšiu režimu, o telefonas yra ne korinio ryšio tinklo zonoje. Radijo transliacijos kokybė skiriasi, atsižvelgiant į FM radijo signalo aprėptį jūsų vietovėje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsilipti į skambutį. Aktyvaus skambučio metu radijas automatiškai nutildomas.

Radio stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite radijo stočių ir išsaugokite mėgstamiausias radijo stotis, kad vėliau be vargo galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite  > FM radijas.

Pirmą kartą naudojant FM radiją, programa automatiškai ieško jūsų vietovėje galimų radijo stočių. Jei stočių nerandama, dažnį galite nustatyti rankiniu būdu. Be to, vėliau galite naudoti automatinės paieškos funkciją.

Dažnio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite  >  > Derin. rad. stotis rank. būdu.
- 2 Kad nustatytumėte norimą dažnį, naudokite rodykles „Aukštyn“ ir „Žemyn“. Palaikomas dažnis yra 87,5–108,0 MHz.

Visų pasiekiamų stočių paieška

Pasirinkite  > .

Radijo klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radijo stotimis keliaudami!

Pasirinkite  > FM radijas.

Perėjimas prie kitos arba ankstesnės stoties

Pasirinkite piktogramą  arba .

Visų pasiekiamų stočių peržiūra

Pasirinkite piktogramą .

Kitos pasiekiamos stoties paieška

Palaikykite nuspaudę piktogramą  arba .

Patarimas: Jei norite patogiai pasiekti radiją, į pradinį ekraną įtraukite radijo valdiklį.

Išsaugotų stočių sąrašo pertvarkymas

Galite pertvarkyti išsaugotų stočių sąrašą, kad mėgstamos būtų viršuje.

Pasirinkite  > FM radijas.

Išsaugotos stotys pateikiamos rodinyje Rad. stočių sąrašas.

Stoties perkėlimas sąrašė

- 1 Mygtukų juostoje pasirinkite piktogramą .
- 2 Pasirinkite ir palaikykite stoties pavadinimą, tada iškylančiame meniu pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite naują vietą.

Žaidimas su draugu naudojant NFC

Ar norite pramogauti su draugu žaisdami žaidimus? Jei jūs ir jūsų draugas turite suderinamus telefonus, palaikančius NFC, galite kartu žaisti žaidimus.

- 1 Atidarykite žaidimą, kuris palaiko NFC.
- 2 Laikykitės žaidime pateikiamų nurodymų.

Mokėjimas telefonu

Pamiršote piniginę namuose? Jokių problemų. Jei tinklo paslaugos teikėjas palaiko šią paslaugą, galite mokėti telefonu arba naudoti jį kaip bilieta.

Norėdami sužinoti, kokios paslaugos teikiamos jūsų vietovėje, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Jums reikia SIM, kuri palaiko NFC. Paslaugos susietos su jūsų SIM.

Pradžia

- 1 Norėdami įjungti paslaugą, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.
- 2 Pasirinkite  > Parametrai.
- 3 Pasirinkite Ryšiai su išor. prietaisais > NFC > Mokėjimas kortelėmis > Įjungtas.

Telefono nustatymas klausti prieš leidžiant bet kokias kortelės operacijas

Pasirinkite Klausti prieš naud. korteles > Taip.

 **Pastaba:** Jei šis parametras išjungtas, telefonas neprašys patvirtinti prieš leidžiant pakeisti kortelę, net jei telefonas ar klavišai yra užrakinti.

Mokėjimas telefonu

- 1 Priglauskite skaityklę prie telefono NFC srities.
- 2 Jei norite leisti kortelės operaciją, pasirinkite Taip. Patvirtinus mokėjimui atlikti turite nedaug laiko.
- 3 Palieskite skaityklę dar kartą. Jūsų paslaugos teikėjas gali paprašyti patvirtinti mokėjimą.

Jei naudojate paslaugos teikėjo suderinamą „Near Field Communication“ (NFC) mokėjimo arba mokesčio už paslaugą programą, reikia su paslaugos teikėju sudaryti paslaugos prenumeratos sutartį ir įdiegti paslaugos teikėjo programą. Mokėjimo ir mokesčio už paslaugą programos ir paslaugas teikia trečiosios šalys. „Nokia“ neteikia garantijos ar neprisiima atsakomybės už bet kokias tokias programas ir paslaugas, įskaitant pagalbą galutiniam vartotojui, veikimą arba bet kokius pinigų pervedimus ar pinigų praradimą. Sukurkite atsarginę telefono duomenų kopiją ir kreipkitės į paslaugos teikėją prieš atiduodami telefoną taisyti arba priežiūrai, kad užtikrintumėte galimybę naudotis mokėjimo paslaugomis, kai telefonas bus pataisytas arba atliktas

jo priežiūra. Atlikus telefono taisymą ar priežiūrą, gali tecti iš naujo įdiegti trečiųjų šalių mokėjimo arba mokesčio už paslaugas programą. Jei turite daugiau klausimų apie mokėjimo arba mokesčio už paslaugą programas ir paslaugas, susisiekiite su paslaugos teikėju.

Vaizdo įrašai

Apie vaizdo įrašus



Pasirinkite > **Vaizdo įraš..**

Galite naršyti, parsisiųsti ir žiūrėti vaizdo įrašus telefone keliaudami.

Patarimas: Atsisiųskite naujų vaizdo įrašų iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tecti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite > **Vaizdo įraš..**

Jei norite naršyti vaizdo įrašų kolekciją, atidarykite . Norėdami naršyti įrašytus vaizdo įrašus, pasirinkite > **Galerija**.

Jei norite naršyti vaizdo įrašų paslaugas, atidarykite lapelius .

Vaizdo įrašo peržiūra

Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite atkurti. Jei atkūrimo metu norite matyti vaizdo grotuvo valdymo klavišus, bakstelėkite ekraną.

Vaizdo įrašo peržiūra su erdviu garsu

Prijunkite prie telefono suderinamas ausines, tada pasirinkite , kad įjungtumėte funkciją „Dolby™ Headphone“.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Pasirinkite arba .

Persukimas arba atsukimas

Palaikykite nuspaudę arba .

Vaizdo įrašų kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Savo telefone turite vaizdo įrašų, kuriuos norite žiūrėti naudodami kompiuterį? O gal norite iš savo telefono į kompiuterį nukopijuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus? Vaizdo

įrašams iš kompiuterio į telefoną ir atvirkščiai kopijuoti naudokite suderinamą USB duomenų kabelį.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu. Jei kopijuojate į telefono atminties kortelę iš kompiuterio ir atvirkščiai, patikrinkite, ar ji įdėta.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Nokia Suite“ ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

Internetinės televizijos žiūrėjimas

Galite peržiūrėti naujausias žinias arba naujausias mėgstamo TV seriale serijas.

Pasirinkite  ir internetinės televizijos paslaugą.

Jei norite transliuoti turinį tiesiogiai, turite naudoti 3G, 3.5G arba „Wi-Fi“ ryšį. Naudojant internetinės televizijos paslaugas, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekit su tinklo paslaugų teikėju.

Iš anksto įdiegtų internetinės televizijos paslaugų pasirinkimas priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų teikėjo. Kiekvienos internetinės televizijos paslaugos turinys skiriasi.

- 1 Jei norite naršyti internetinės TV turinį, braukite per ekraną.
- 2 Jei norite pradėti atkūrimą, pasirinkite miniatiūrą.
- 3 Jei norite, kad atkūrimo metu būtų rodomi arba paslėpti valdymo klavišai, bakstelėkite ekraną.
- 4 Jei norite keisti garsumą, naudokite garsumo klavišus.

Internetinės televizijos valdiklio įtraukimas į pradinį ekraną

Palaikykite bakstelėję tuščią pradinio ekrano sritį, tada pasirinkite Įtraukti valdiklį ir pageidaujamą internetinės TV paslaugą.

Turinio transliavimas belaidžiu ryšiu

Apie DLNA grotuvą

Pasirinkite  > DLNA grot..

Ar norėtumėte peržiūrėti telefone esančias nuotraukas arba vaizdo įrašus kitame prietaise, pvz., televizoriuje? Arba klausytis telefone esančios muzikos per namuose turimą stereogarso įrangą? Naudodami DLNA grot. galite transliuoti daugialypės terpės turinį belaidžiu ryšiu į savo DLNA prietaisus.

Jums bus reikalinga:

- „Wi-Fi“ tinklas. Kad gautumėte geriausius rezultatus, belaidis maršrutizatorius prie jūsų DLNA prietaiso turi būti prijungtas kabeliu.
- Telefone suaktyvintas „Wi-Fi“, o telefonas turi būti prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, kaip ir DLNA prietaisas.

Yra skirtingų rūšių DLNA prietaisai. Jeigu telefonu galite prisijungti prie prietaiso ir valdyti transliaciją, prietaisas yra atvaizduojamasis. Jeigu prietaisu galite peržiūrėti telefone esančius garso / vaizdo įrašus, prietaisas yra grotuvas. Jei norite sužinoti, kokio tipo DLNA prietaisą turite, skaitykite prietaiso vartotojo vadovą.


Jei reikia dar daugiau informacijos, kaip nustatyti „Wi-Fi“ ryšį, eikite į www.nokia.com/support.

Transliacijos turinys

Jūsų telefone esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite transliuoti į kitą DLNA palaikančią prietaisą, pvz., televizorių.

Naudokite savo telefoną turiniui transliuoti į DLNA prietaisą

- 1 Pasirinkite  > **DLNA grot.** ir savo DLNA prietaisą.
Jeigu jūsų telefonas negali aptikti jokių prietaisų, jūsų „Wi-Fi“ tinkle gali nebūti atvaizduojamojo tipo DLNA prietaisų. Patikrinkite, ar naudodami DLNA prietaisą galite peržiūrėti savo telefono turinį.
- 2 Jei norite transliuoti nuotraukas, pasirinkite **Nuotraukos**. Jei norite transliuoti vaizdo įrašus, pasirinkite **Vaizdo įrašai**. Jei norite transliuoti muziką, pasirinkite **Muzika**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką, vaizdo įrašą arba dainą.
Ryšys su jūsų DLNA prietaisu užmezgamas automatiškai. Perkeliant turinį į DLNA prietaisą, rodoma .

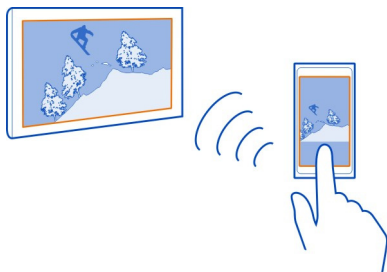

Taip pat galite keisti nuotraukos mastelį arba transliuoti tik dalį nuotraukos.

Nuotraukos dalies transliavimas

- 1 Pasirinkite nuotrauką, palieskite ekraną dviem pirštais, tada, norėdami apkarpyti sritį, pirštus išskirkite arba suglauskite.


Patarimas: Jei norite perkelti apkarpytą sritį, bakstelėkite ir laikykite ją, tada nuvilkite.

- 2 Jei norite apkarpytą sritį pradėti transliuoti, pakelkite pirštą.
Nuotrauka bus perkelta į jūsų DLNA prietaisą po 3 sekundžių. Jei norite, kad būtų pradėta iš karto, bakstelėkite sritį.

Naudokite DLNA prietaisą savo telefone išsaugotam turiniui transliuoti

- 1 Pasirinkite  > Parametrai tada – Ryšiai su išor. prietaisais > DLNA serveris > DLNA serveris > Įjungtas.
- 2 Naudokite DLNA prietaisą, jei norite aptikti savo telefoną ir peržiūrėti telefono turinį DLNA prietaise.

Patarimas: Jei norite greitai pasiekti DLNA serveris, pradiname ekrane pridėkite DLNA serveris valdiklį. Jei norite pridėti, bakstelėkite ir laikykite tuščią sritį pradiname ekrane, tada pasirinkite Įtraukti valdiklį ir valdiklį.

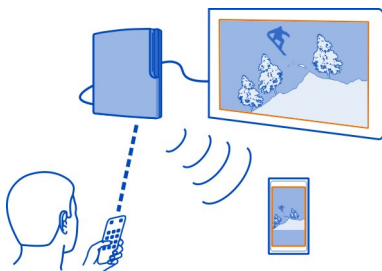

Laikrodis ir kalendorius

Laikrodis

Apie laikrodį



Pasirinkite  > Laikrodis.

Patarimas: Norėdami atidaryti laikrodį, jį galite pasirinkti ir pradiname ekrane.

Nustatykite ir tvarkykite signalus ir tikrinkite skirtingų šalių bei miestų vietos laiką.

Laiko ir datos nustatymas

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite  > **Laikas** arba **Data**.

Žadintuvo signalo nustatymas

Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

- 1 Pasirinkite **+**.
- 2 Nustatykite signalo laiką ir įveskite aprašymą.
- 3 Norėdami nustatyti, kad signalas skambėtų, pavyzdžiui, tuo pat metu kiekvieną dieną, pasirinkite **Kartoti** ir atitinkamą parinktį.

Signalų pašalinimas

Palaikykite nuspaudę signalą, tada pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Žadintuvo signalo atidėjimas


Nuskambėjus signalui, galite jį atidėti. Signalas pertraukiamas tam tikrą laiką.

Nuskambėjus signalui, pasirinkite **Atidėti**.

Atidėjimo laiko nustatymas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.
- 2 Pasirinkite  > **Signalų atidėjimo laikas** ir nustatykite laiko intervalą.

Patarimas: Signalus galite atidėti ir pasukę telefoną ekranu žemyn.

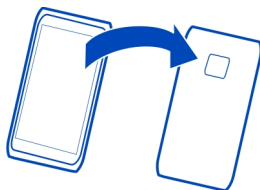

Automatinis laiko ir datos tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite  > **Automatinis laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Patarimas: Norite nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu? Pasirinkite **Automatinis laiko tikslinimas** > **Išjungtas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Keliaudami į užsienį galite nustatyti vietinį laiką arba peržiūrėti skirtingų vietų laiką.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite  ir dabartinę vietą, pvz., Londoną, JK.

Vietos įtraukimas

Pasirinkite  ir vietą.

Esamos vietos nustatymas

Įtraukę vietą į pasaulio laikrodžio vaizdą, palaikykite nuspaudę vietą, tada pasirinkite **Nustat. kaip dabartinę vietą**.

Laikas jūsų telefone pakeistas pagal pasirinktą vietą. Įsitinkite, kad laikas teisingas.

Patarimas: Norite greitai pašalinti vietą? Pasaulio laikrodžio vaizde palaikykite nuspaudę vietą, tada pasirinkite **Pašalinti**.

Kaip sužinoti skirtingų miestų laiką

Norėdami peržiūrėti įvairių vietų laiką, įtraukite jas į pasaulio laikrodžio vaizdą.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

Pasirinkite  ir dabartinę vietą, pvz., Londoną, JK.

Vietos įtraukimas

Pasirinkite  ir vietą. Galite įtraukti iki 50 vietų.

Kalendorius

Apie kalendorių

 Pasirinkite  > **Kalendorius**.

Telefono kalendorius padeda tvarkyti dienotvarkę.

Patarimas: Kaip greitai pasiekti kalendorių? Įtraukite kalendoriaus valdiklį į pradinį ekraną.

Skirtingų kalendoriaus vaizdų naršymas

Norite peržiūrėti visus konkrečios dienos kalendoriaus įvykius? Galite naršyti skirtingus kalendoriaus vaizdus.


- 1 Pasirinkite  > Kalendorius.
- 2 Pasirinkite  ir vaizdą.

Patarimas: Pereikite prie ankstesnės arba paskesnės dienos arba mėnesio atitinkamame vaizde ir braukite kairėn arba dešinėn.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Pasirinkite  > Kalendorius.
- 2 Pasirinkite . Kalendoriaus numatytasis įvykio tipas yra susitikimas.
- 3 Užpildykite laukelius.
- 4 Jei kalendoriaus įvykį norite kartoti reguliariais intervalais, pasirinkite  ir laiko intervalą. Pasirinkite **Kartoti iki**, tada įveskite pabaigos datą.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Patarimas: Taip pat galite įtraukti kalendoriaus įvykį į dienos vaizdą. Palaikykite pasirinkę pradžios laiką, tada vilkite rodyklę, kad nustatytumėte trukmę.

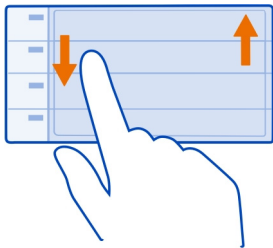

Atskirų darbo ir laisvalaikio kalendorių naudojimas

Galite turėti kelis kalendorius. Sukurkite vieną darbui, kitą – laisvalaikiui.

Pasirinkite  > Kalendorius.

Naujo kalendoriaus kūrimas

- 1 Pasirinkite  > Kalendoriai > .
- 2 Įrašykite pavadinimą, tada nustatykite kalendoriaus spalvų kodą.

- 3 Nustatykite kalendoriaus matomumą. Kai kalendorius paslėptas, jo įvykiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose arba pradiniam ekrane.
- 4 Pasirinkite ✓.

Kalendoriaus parametrų keitimas

- 1 Naudodami parinktį Kalendoriai galite peržiūrėti ir pasirinkti kalendorių, kurį norite pakeisti.
- 2 Keiskite pavadinimą, spalvą ir matomumą.
- 3 Pasirinkite ✓.

Įrašo įtraukimas į konkretų kalendorių

- 1 Įtraukdami kalendoriaus įvykį, pasirinkite  ir kalendorius.
- 2 Užpildykite laukus, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Spalvų kodai rodo, kuriam kalendoriui priklauso įvykis.

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Ar yra svarbių darbo užduočių, kurias reikia atlikti, knygų, kurias reikia grąžinti į biblioteką, ar renginių, kuriuose norite dalyvauti? Užduotis (darbo įrašus) galite įtraukti į savo kalendorių. Jei yra konkretus terminas, nustatykite priminimą.

- 1 Pasirinkite  > Kalendorius.
- 2 Pasirinkite +.
- 3 Pasirinkite įvykio tipo lauką , tada kaip įvykio tipą pasirinkite **Darbai**.
- 4 Užpildykite laukelius.
- 5 Jei norite įtraukti priminimą apie užduotį, pasirinkite .
- 6 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Prisiminkite gimtadienį

Galite įtraukti priminimus apie gimtadienius ir kitas ypatingas datas. Priminimai kartojami kasmet.

- 1 Pasirinkite  > Kalendorius.
- 2 Pasirinkite +.
- 3 Pasirinkite įvykio tipo lauką , tada kaip įvykio tipą pasirinkite **Sukaktis**.
- 4 Užpildykite laukelius.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Kvietimo susitikti siuntimas

Galite sukurti kvietimus susitikti ir siųsti juos susitikimo dalyviams.

Kad galėtumėte sukurti ir siųsti naują kvietimą susitikti, turite nustatyti pašto dėžutę.

- 1 Pasirinkite  > **Kalendorius**.
- 2 Atidarykite įvykį, tada pasirinkite  > **Siųsti** > **Paštu**.
- 3 Įtraukite susitikimo dalyvius kaip laiško – kvietimo – susitikti gavėjus.
- 4 Kad išsiųstumėte kvietimą susitikti, pasirinkite .

Vietos įtraukimas į kalendoriaus įvykį

Dalyvausite susitikime, kuris vyksta jums nežinomoje vietoje? Į kalendoriaus įvykį galite įtraukti vietos informaciją.

- 1 Pasirinkite  > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite  **Įvesti vietą**, tada programoje „Žemėlapiai“ pasirinkite vietą. Be to, galite rankomis įrašyti vietą tekstiniame lauke.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Raštinė**„Quickoffice“****Apie „Quickoffice“**

Pasirinkite  > **Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro:

- „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti
- „Quicksheet“, skirta „Microsoft Excel“ skaičiuoklėms peržiūrėti
- „Quickpoint“, skirta „Microsoft PowerPoint“ pristatymams peržiūrėti

Norėdami pirkti „Quickoffice“ rengyklės versiją, pasirinkite **Atnauj. ir patobulin..**

Raštinės programų savybės yra panašios į šių programų savybes: „Microsoft Word“, „PowerPoint“ ir „Excel“ („Microsoft Office 2000“, XP ir 2003). Galima dirbti su ne visų formatų failais.

„Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentų skaitymas

Galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pavyzdžiui, „Word“ dokumentus, „Excel“ darbalapius arba „PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite  > Quickoffice.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje saugomas failas, suraskite reikiamą katalogą ir pasirinkite failą.

Failų rikiavimas

Pasirinkite  > Rūšiuoti pagal.

PDF dokumentų skaitymas



Pasirinkite  > Adobe Reader.

Failo atidarymas

Pasirinkite **Naršyti failus** ir atmintį, kurioje išsaugotas failas. Eikite į tinkamą katalogą ir pasirinkite failą.

Skaičiuoklės naudojimas



Pasirinkite  > Skaičiuoklė.

- 1 Įveskite pirmą norimą skaičių.
- 2 Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėties arba atimties.
- 3 Įveskite kitą norimą skaičių.
- 4 Pasirinkite =.

Užrašo rašymas



Užrašus ant popieriaus lengva pamesti. Užuoat užsirašę popieriuje, užrašus ir sąrašus išsaugoję telefone visada turėsite juos po ranka. Be to, užrašus galite siųsti draugams ir šeimos nariams.

Pasirinkite  > Užrašai.

- 1 Pasirinkite **+**, tada bloknote parašykite užrašą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Užrašo siuntimas

Atidarykite užrašą, tada pasirinkite  > Siųsti ir siuntimo būdą.

Žodžių vertimas



Galite išversti vienos kalbos žodžius į kitą kalbą.

Pasirinkite > Žodynas.

- 1 Į paieškos laukelį įrašykite paieškos žodį. Rodomi siūlomi verstini žodžiai.
- 2 Pasirinkite žodį iš sąrašo.
- 3 Jei norite išgirsti tarimą, pasirinkite > Klausyti.

Originalo arba tikslinės kalbos keitimas

Pasirinkite > Kalbos > Originalas arba Vertimas.

Papildomų kalbų atsisiuntimas iš interneto

Pasirinkite > Kalbos > Parsisiųsti kalbas.

Anglų kalba įdiegta iš anksto, galite pridėti dar dvi papildomas kalbas. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Suglaudintų failų atidarymas ir kūrimas



Galite atidaryti ir išskleisti suglaudintus failus. Taip pat galite kurti naujus suglaudintus failus, išsaugoti ir suskleisti failus.

Pasirinkite > Zip.

Pokalbiai su kolegomis



Naudodami „Microsoft® Communicator Mobile“ galite bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, esančiais biure ir pasklidusiais po pasaulį.

- 1 Pasirinkite piktogramą > Communicator.
- 2 Nustatykite parametrus.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Kai kurios paslaugos gali būti prieinamos ne visose šalyse ir teikiamos tik tam tikromis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Ryšys

Interneto ryšiai

Telefono prisijungimo prie interneto būdo nustatymas

Kai reikalingas ryšys su tinklu, telefonas automatiškai ieško ir prisijungia prie prieinamo žinomo tinklo. Pasirinkimas pagrįstas nustatytais ryšio parametrais, jei nėra pritaikyti programai būdingi parametrai.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Ryšiai su išor. prietaisais > Parametrai.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pasirinkite Mobilieji duomenys > Įjungti.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas esant užsienyje

Pasirinkite Leisti naudoti mobil. duom. > Visur.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas jungiant prie interneto užsienyje gali gerokai padidinti duomenų perdavimo mokesčius.

Be to, galite nustatyti, kad telefonas naudotų mobiliųjų duomenų ryšį tik tada, kai esate namų tinkle arba savo šalyje.

Tik „Wi-Fi“ ryšio naudojimas

Pasirinkite Mobilieji duomenys > Išjungti.

Prieigos taškas gali būti mobiliųjų duomenų ryšys arba „Wi-Fi“ ryšys.

Prieigos tašką galite išsirinkti prisijungimo objektų sąrašė ir pertvarkyti sąrašo prioritetų išdėstymą.

Pavyzdys: Jei prieigos sąrašė „Wi-Fi“ prieigos taško prioritetas yra aukštesnis už mobiliųjų duomenų prieigos taško prioritetą, telefonas visada pirmiausia bandys jungtis prie „Wi-Fi“ prieigos taško, ir jungsis prie mobiliųjų duomenų prieigos taško tik tada, jei „Wi-Fi“ nepasiekiamas.

Prieigos taško įtraukimas į prisijungimo objektų sąrašą

Pasirinkite Tinklo prieigos > Prieigos taškas.

Prieigos taško prioriteto keitimas interneto prisijungimo objektų sąrašė

- 1 Pasirinkite Tinklo prieigos > Internetas.
- 2 Pasirinkite ir palaiykite palietę prieigos tašką, tada iškylančiame meniu pasirinkite Pakeisti pirmenybę.

3 Sraše palieskite poziciją, į kurią norite perkelti prieigos tašką.

Duomenų srauto stebėjimas

Norėdami išvengti netikėtų išlaidų už mobiliųjų duomenų perdavimą, galite nustatyti telefoną įspėti jus arba išjungti mobiliųjų duomenų ryšį, perdavus mobiliųjų duomenų ryšiu tikrą kiekį duomenų.

- 1 Pasirinkite  > Parametrai.
- 2 Pasirinkite Ryšiai su išor. prietaisais > Mob. duomenų tvarkytuvė > Duomenų limitas.
- 3 Pasirinkite Nustatyti megabaitais arba Nutatyti gigabaitais, tada lauke įveskite apribojimą.
- 4 Pasirinkite Kai limitas pasiektas, tada pasirinkite Rodyti įspėjimą arba Išjungti mob. duom..

Apribojimas priklauso nuo telefono. Jei naudojate savo SIM kitame telefone, apribojimą reikia nustatyti ir tame telefone.


Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali skirtingai skaičiuoti mobiliųjų duomenų naudojimą negu telefonas. Informacijos apie duomenų mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

„Wi-Fi“

Apie „Wi-Fi“ ryšius

 Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > „Wi-Fi“.

Patarimas: Ryšius galite valdyti ir naudodami būsenos meniu. Braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite „Wi-Fi“. Jei „Wi-Fi“ nerodomas, pasirinkite .

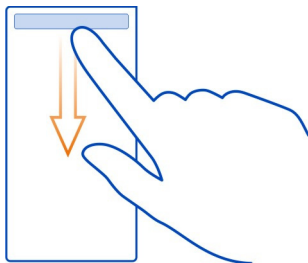

Patarimas: „Wi-Fi“ valdiklį  galite įtraukti į pradinį ekraną. Norėdami greitai įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją, pasirinkite valdiklio jungiklį. Norėdami įjungti „Wi-Fi“ programą, valdiklyje pasirinkite . Būtina įjungti „Wi-Fi“ funkciją.


„Wi-Fi“ programoje pateikiamas galimų tinklų sąrašas, taip pat ji padeda prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų.

! Svarbu žinoti: Norėdami padidinti „Wi-Fi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse „Wi-Fi“ naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Wi-Fi“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Po 2012 m. liepos 1 d. „Wi-Fi“ naudojimo lauke apribojimas Prancūzijoje atšaukiamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo iš namų

Jei norite mokėti mažesnius duomenų mokesčius, prisijunkite prie namų „Wi-Fi“ tinklo, kai esate namuose ir norite naršyti internetą telefonu.

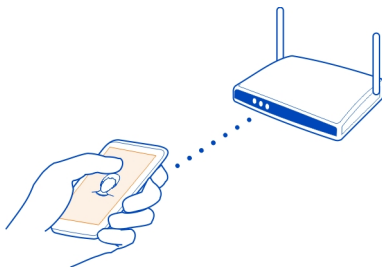

- 1 Norėdami atidaryti būsenos meniu, ekrano viršuje braukite žemyn. Jei „Wi-Fi“ nerodoma, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ ir namų „Wi-Fi“ tinklą. Jei jūsų namų „Wi-Fi“ apsaugotas, įveskite ryšio kodą. Jei jūsų namų „Wi-Fi“ paslėptas, pasirinkite **Kitas (paslėptas tinklas)**, tada įrašykite tinklo pavadinimą (paslaugų rinkinio kodą SSID).

„Wi-Fi“ ryšio išjungimas

Braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite .

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo keliaujant

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo – patogus būdas pasiekti internetą, kai esate ne namuose. Prisijunkite prie visiems prieinamų „Wi-Fi“ tinklų viešose vietose, pvz., bibliotekoje arba interneto kavinėje.

- 1 Norėdami atidaryti būsenos meniu, ekrano viršuje braukite žemyn. Jei „Wi-Fi“ nerodoma, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ ir ryšį, kurį norite naudoti.

„Wi-Fi“ ryšio išjungimas

Braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite .

VPT ryšiai

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > VPT.

Jei norite naršyti įmonės intranete arba pasiekti darbo pašto programą nuotoliniu būdu, jums reikalingas virtualiojo privačiojo tinklo (VPT) ryšys.

VPT politikos nuostatos apibrėžia, kaip šifruojami duomenys ir kaip įmonė identifikuoja jūsų telefoną. Jei konfigūruoti VPT klientą, pažymas ir taisykles, susisiekite su savo įmonės informacinių technologijų skyriumi. Įdiegus taisyklę, intraneto prisijungimo objekte automatiškai pridedamas VPT ryšio metodas.

Išsamesnės informacijos apie VPT ieškokite svetainėje www.nokia.com/support.

 **Svarbu žinoti:** Pažyma gerokai sumažina nuotolinio ryšio ir programinės įrangos diegimo keliamas grėsmes. Kad galėtumėte naudotis didesnio saugumo teikiamais pranašumais, reikia tinkamai naudoti pažymas, jos turi būti tinkamos, autentiškos arba patikimos. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pažymų galiojimo laikas pasibaigė arba jos negalioja, patikrinkite, ar prietaise nustatyta tinkama data ir laikas.

Prieš keisdami pažymos parametrus turite būti įsitikinę, kad pažyma priklauso nurodytam savininkui, ir juo pasitikėti.

Tinklo ryšio baigimas

Jei interneto ryšį naudoja kelios programos, norėdami užbaigti kai kuriuose ar visus tinklo ryšius galite naudoti programą Ryšių tvarkytuvė.

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Ryšių tvarkytuvė.

Aktyviųjų duomenų ryšių vaizdą galite peržiūrėti užmegztus tinklo ryšius.  – mobiliųjų duomenų ryšys, o  – „Wi-Fi“ ryšys.

Palaikykite nuspaudę ryšį, tada pasirinkite **Baigti ryšį**.

Ryšio informacijos peržiūra

Pasirinkite ryšį.

Bus rodoma išsami informacija, pvz., perduotų duomenų kiekis ir ryšio trukmė.

Patarimas: Daugelyje vaizdų norėdami peržiūrėti aktyvius ryšius, braukite žemyn perspėjimų srityje.

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“

 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

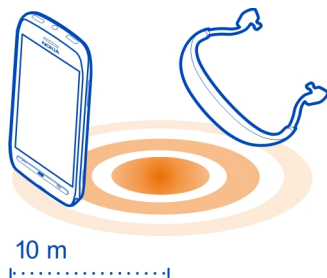

Kai telefonas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Patarimas: „Bluetooth“ ryšius taip pat galima tvarkyti būsenos meniu. Norėdami atidaryti būsenos meniu, braukite žemyn perspėjimų srityje, tada pasirinkite „Bluetooth“. Jeigu „Bluetooth“ nerodoma, pasirinkite .

Patarimas: „Bluetooth“ valdiklį galite įtraukti į pradinį ekraną. Jei norite greitai įjungti arba išjungti „Bluetooth“, pasirinkite valdiklį.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu galima saugiau išvengti kenkėjiškos programinės įrangos. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.

Prijungimas prie belaidės ausinės-mikrofono

Naudodami belaidę ausinę-mikrofoną galite atsiliiepti į skambutį net neturėdami telefono rankoje, taigi jūsų rankos lieka laisvos, pvz., kad skambučio metu galėtumėte toliau dirbti kompiuteriu. Belaidę ausinę-mikrofoną galima įsigyti atskirai.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

1 Jei norite įjungti „Bluetooth“, pasirinkite „Bluetooth“ > Įjungtas.

2 Įjunkite ausinę-mikrofoną.

3 Atidarykite lapelį Suporuoti prietaisais .

4 Pasirinkite ausinę-mikrofoną.

Jei ausinė-mikrofonas sąraše nerodoma, raskite ją pasirinkę  > Naujas suporuotas prietais..

5 Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Daugiau informacijos ieškokite ausinės-mikrofono vartotojo vadove.

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas naudojant „Bluetooth“

Naudodami „Bluetooth“ galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, vizitines korteles, kalendoriaus įrašus ir kitą turinį į suderinamus draugų prietaisus ir į savo kompiuterį.

Vienu metu galite naudoti kelis „Bluetooth“ ryšius. Pavyzdžiui, jei prietaisą esate prijungę prie suderinamos ausinės-mikrofono, galite tuo pat metu siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

1 Pasirinkite ir palaikykite elementą, pavyzdžiui, nuotrauką.

2 Pasirinkite  > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti. Jei reikiamas prietaisas nerodomas, pasirinkite Kiti prietaisai, kad galėtumėte jo ieškoti. Rodomi pasiekiami „Bluetooth“ prietaisai.

4 Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių sukurtą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite kito prietaiso vartotojo vadove.

Ryšio kodas naudojamas tik esamam ryšiui.

Prijungimas prie automobilinio rinkinio naudojant nuotolinį SIM režimą

Naudojant nuotolinį SIM režimą, suderinamas automobilinis rinkinys gali naudoti jūsų telefono SIM kortelę.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, būtina telefoną suporuoti su priedu. Poravimą reikia inicijuoti iš automobilinio rinkinio priedo.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ir pasirinkite „Bluetooth“ > Įjungtas.
- 2 Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą, pasirinkite **Nuotolinis SIM režimas** > Įjungtas.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ automobilinio rinkinio priede.

Įjungus nuotolinį SIM režimą, pradiniam ekrane rodoma **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu užbaigtas. Negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu.

Norint skambinti arba atsiliiepti į skambučius nuotoliniu SIM režimu reikalingas suderinamas prie jūsų prietaiso prijungtas priedas, pvz., automobilio rinkinys.

Šiuo režimu veikiančiu prietaisu galima skambinti tik skubios pagalbos tarnyboms.

Nuotolinio SIM režimo išjungimas

Spauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką, tada pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Prietaiso blokavimas

Galite blokuoti kitų prietaisų bandymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį su jūsų telefonu.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

Atidarykite lapelį Suporuoti prietaisais  , palaikykite nuspaudę norimą blokuoti prietaisą, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Užblokuoti**.

Prietaiso pašalinimas iš užblokuotųjų sąrašo

Atidarykite lapelį Užblok. prietaisais  , palaikykite nuspaudę prietaisą, kurį norite pašalinti iš sąrašo, ir išskylančiame meniu pasirinkite **Ištrinti**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausiamo, ar norite įtraukti šį prietaisą į užblokuotųjų sąrašą.

Telefono apsauga

Kai telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys, galite nustatyti, kas gali aptikti jūsų telefoną ir prie jo prisijungti.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > „Bluetooth“.

Kaip neleisti kitiems aptikti telefono

Pasirinkite **Mano telefon. aptinkamumas** > **Paslėptas**.

Kai telefonas yra paslėptas, kiti negali jo aptikti. Tačiau suporuoti prietaisai vis tiek galės prisijungti prie jūsų telefono.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite **„Bluetooth“** > **Išjungtas**.

Patarimas: Jei norite greitai išjungti „Bluetooth“, braukite žemyn iš ekrano viršaus, tada pasirinkite .

Nesuporuokite ir napatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti telefoną nuo kenksmingo turinio.

USB duomenų kabelis**Nuotraukų ar kito turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)**

Nuotraukoms, vaizdo įrašams ir kitam turiniui iš kompiuterio į telefoną (arba atvirkščiai) įprastai kopijuoti arba kopijuoti atsargai galite naudoti USB duomenų kabelį.

- 1 Kad Medijos perkėlimas būtų nustatyta veikti USB režimu, pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. prietaisais** > **USB** > **Medijos perkėlimas**.
- 2 Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB  duomenų kabeliu.
Telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas jūsų kompiuteryje. Jei režimas Medijos perkėlimas jūsų kompiuteryje neveikia, vietoje jo naudokite režimą Talpioji laikmena.
- 3 Turiniui kopijuoti naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.

USB režimo keitimas

Kopijuodami turinį ar sinchronizuodami savo telefono ir kompiuterio duomenis gausite geriausius rezultatus, jei įjungsite reikiamą USB režimą naudodami USB duomenų kabelį, skirtą prisijungti prie įvairių prietaisų.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Braukite žemyn telefono perspėjimų srityje.
- 3 Pasirinkite **USB** ir nustatykite šiuos parametrus:

 **„Nokia Suite“** — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Nokia Suite“. Šiuo režimu galite sinchronizuoti savo telefoną su programa „Nokia Suite“ ir naudotis kitomis programos „Nokia Suite“ funkcijomis.

Atidarius programą „Nokia Suite“, šis režimas įsijungia automatiškai.

Ψ Talpioji laikmena — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta „Nokia Suite“. Jūsų telefonas bus atpažintas kaip USB „flash“ atmintinė. Taip pat galite sujungti savo telefoną su kitais prietaisais, pvz., namų stereofonine sistema arba automobilio radiju, prie kurių galite prijungti USB atmintinę.

Gali būti, kad prijungę prie kompiuterio šiuo režimu veikiančią prietaisą, negalėsite naudoti kai kurių telefono programų.

Telefono atminties kortelės ir talpiosios atminties negali pasiekti kitas prietaisas.

Medijos perkėlimas — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio, kuriame neįdiegta „Nokia Suite“. Muzikos įrašus, apsaugotus skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologija, reikia perkelti šiuo režimu. Šiuo režimu taip pat galima naudoti kai kurias namų pramogų sistemas ir spausdintuvus.

Telefoną kaip modemą — Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio ir naudokite jį kaip belaidį modemą. Kompiuteris prisijungs prie interneto automatiškai.

Telefono tvarkymas

Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimams

Apie telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimus

Nepraraskite ritmo – atnaujinę telefono programinę įrangą ir programas galite naudotis naujomis ir patobulintomis savo telefono funkcijomis. Be to, atnaujinus programinę įrangą, telefonas gali geriau veikti.



Prieš atnaujinant telefono programinę įrangą rekomenduojame padaryti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.

Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Atnaujinus vartotojo vadove esančios instrukcijos gali tapti nebeaktualios. Atnaujintą vartotojo vadovą galite rasti adresu www.nokia.com/support.

Telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimas naudojant telefoną

 Galite patikrinti, ar yra jūsų telefono programinės įrangos arba programų atnaujinimų, tada juos parsisiųsti ir įdiegti savo telefone belaidžiu ryšiu (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo telefoną automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujiniams.

Pasirinkite  > **PĮ atnaujin..**

Norint baigti atnaujinimą, gali reikėti paleisti telefoną iš naujo.

Atnaujinimo informacijos peržiūra

Palaikykite pasirinkę atnaujinimą.

Visų atnaujinimų diegimas

Pasirinkite .

Diegtinų atnaujinimų pasirinkimas

Pasirinkite  > **Pažymėti atnaujinimus** ir norimus diegti atnaujinimus. Visi atnaujinimai pasirenkami pagal numatytąjį parametą.

Telefono nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Autom. atnaujinimo paieška**.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/support.

Failų tvarkymas

Apie failų tvarkytuvę



Pasirinkite > Failai.

Galite naršyti telefono failus, juos tvarkyti ir atidaryti. Taip pat galite peržiūrėti ir tvarkyti failus įdėtoje suderinamoje atminties kortelėje.

Telefone saugomų failų peržiūra

Pasirinkite > Failai, tada – pageidaujamą atmintį.

Rodomi tos atminties vietos aukščiausio lygmens failai ir katalogai.

Katalogo turinio peržiūra

Pasirinkite katalogą.

Failų tvarkymas

Galite sukurti naujų katalogų, kad būtų lengviau tvarkyti failus. Taip paprasčiau kopijuoti atsargai ar įkelti turinį. Kataloguose galite kopijuoti, perkelti arba ištrinti failus ir pakatalogius.

Pasirinkite > Failai.

Naujo katalogo kūrimas

Kataloge, kuriame norite sukurti pakatalogį, pasirinkite > Naujas katalogas.

Failo kopijavimas į katalogą

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiajame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Failo ištrynimasis iš aplanko

Pasirinkite ir palaikykite nuspaudę failą, tada išskylančiajame meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Kelių failų kopijavimas, perkėlimas ar ištrynimasis vienu metu

- 1 Pasirinkite > Pažymėti kelis elementus.
- 2 Pasirinkite failus.
- 3 Pasirinkite ir atitinkamą parinktį.

Atsarginės kopijos failai

Norite būti tikri, kad neprarasite jokių svarbių failų? Galite kurti atsargines telefono atminties kopijas.

Pasirinkite  > Failai, tada – **Atsarg. kopija ir atkūrim..**

Rekomenduojama reguliariai kurti atsargines telefono atminties kopijas.

Patarimas: Norėdami nukopijuoti atsargai turinį į suderinamą kompiuterį, naudokite programą „Nokia Suite“. Jei jūsų telefonas bus pavogtas ar sugadintas, vis tiek galėsite prieiti prie visų savo svarbių failų.



Talposios atmintinės formatavimas

Norite iš savo telefono talposios atminties ištrinti visą turinį? Galite formatuoti talpiąją atmintį.

Prieš formatuodami talpiąją atmintį sukurkite viso turinio, kurį norite išsaugoti, atsarginę kopiją. Visas joje esantis turinys ištrinamas visam laikui.

- 1 Pasirinkite  > Failai.
- 2 Palaikykite nuspaudę talpiąją atmintį, tada pasirinkite **Formatuoti**.

Neformatuokite talposios atminties naudodami kompiuterio programinę įrangą, nes dėl to gali sumažėti atminties greیتaveika.

Jei norite kurti atsarginę turinio kopiją suderinamame kompiuteryje, galite naudoti programą „Nokia Suite“. Skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologija gali neleisti atkurti kokio nors atsarginės kopijos turinio. Išsamesnės informacijos apie DRM, naudojamą su jūsų medžiaga, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Atminties kortelės formatavimas

Norite iš atminties kortelės ištrinti visą turinį? Suformatavus atminties kortelę, visi joje esantys duomenys bus ištrinti.

- 1 Pasirinkite  > Failai.
- 2 Pasirinkite ir palaikykite pasirinkę atminties kortelę, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Formatuoti**.

Atminties kortelės apsauga slaptažodžiu

Norite atminties kortelę apsaugoti nuo neteisėto naudojimo? Duomenims apsaugoti galite nustatyti slaptažodį.

- 1 Pasirinkite  > Failai.
 - 2 Palaikykite pasirinkę atminties kortelę, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Nustatyti slaptažodį**.
 - 3 Įveskite slaptažodį.
- Slaptažodį laikykite paslaptįje ir saugioje vietoje, atskirai nuo atminties kortelės.

Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje

Ar reikia atlaisvinti vietos telefono atmintyje, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų arba įtraukti daugiau turinio?

Galite ištrinti šiuos elementus, jei jie nebereikalingi:

- tekstą, daugiaformačius ir pašto pranešimus,
- adresų knygos įrašus ir informaciją,
- Programas
- Įdiegtų programų diegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.six“).
- Muziką, nuotraukas arba vaizdo įrašus

Kopijuokite turinį, kurį norite išsaugoti, į talpiąją atmintį, į suderinamą atminties kortelę (jei ją turite) arba į suderinamą kompiuterį.

Programų tvarkymas

Apie programas

 Pasirinkite  > Parametrai, tada – Įdiegtos programos.

Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Galite diegti tokio tipo programas:

- „Java™“ ME programas, turinčias failų prievardžius „.jad“ arba „.jar“
- Su „Symbian“ operacine sistema suderinamas programas, turinčias .sis arba .six failų prievardžius.
- Valdiklius, turinčius .wgz failų prievardžius.

Diekite tik su jūsų telefonu suderinamas programas.

Programos pašalinimas iš telefono

Galite pašalinti įdiegtas, bet nebereikalingas ir nenaudojamas programas, kad atlaisvintumėte atminties vietas.

Pasirinkite  > Parametrai, tada – Įdiegtos programos.

- 1 Pasirinkite **Jau įdiegtos**.
- 2 Pasirinkite nuspaudę norimą šalinti programą, tada pasirinkite **Pašalinti**.

Pašalinus programą, ją iš naujo įdiegti galima tik turint pradinį diegimo failą arba visą pašalintos programos atsarginę kopiją. Gali būti, kad negalėsite atidaryti pašalinta programa sukurtų failų.

Jei kuri nors įdiegta programa yra priklausoma nuo pašalintos programos, įdiegta programa gali neveikti. Daugiau informacijos ieškokite įdiegtos programos vartotojo dokumentacijoje.

Šie įdiegimo failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams saugoti. Naudodami programų paketą „Nokia Suite“, išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada, naudodami failų tvarkytuvę, pašalinkite įdiegimo failus iš telefono atminties.

Turinio sinchronizavimas

Apie programą „Sinchronizacija“

 Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Sinchronizacija.

Ar norėtumėte, kad jūsų kalendorius, užrašai ir kitas turinys būtų nukopijuoti atsargai ir visada pasiekiami ir sėdint prie kompiuterio, ir keliaujant su telefonu? Telefone esančius adresatus, užrašus ir kitą turinį galite sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu. Sinchronizuojant serveryje sukuriamas atsarginė svarbių duomenų kopija.



Telefono ir nuotolinio serverio turinio sinchronizavimas

Sinchronizuokite svarbų telefono ir nuotolinio serverio turinį, kad turėtumėte iš bet kur pasiekiamą kopiją.

Pasirinkite  > Parametrai ir Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Sinchronizacija.

Sinchronizavimo parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo paslaugų teikėjo. Sinchronizavimo parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Atidarius programą, rodomas numatytasis arba paskutinis naudotas sinchronizacijos rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Turinio sinchronizavimas

Pasirinkite  > Sinchronizuoti.

Patarimas: Norėdami sinchronizuoti telefono ir „Nokia“ paslaugų turinį, naudokite programą „Nokia“ sinchr..

Apie „Nokia“ sinchronizaciją

 Pasirinkite  > „Nokia“ sin..

Galite sinchronizuoti telefone esančius adresatus, kalendoriaus įvykius ir užrašus su „Nokia“ paslaugomis. Taip visada turėsite atsarginę svarbaus turinio kopiją. Norint naudotis „Nokia“ sinchr. reikia turėti „Nokia“ paskyrą. Jei neturite paskyros, apsilankykite „Nokia“ paslaugos puslapyje, kur būsite paraginti susikurti paskyrą (jei norite).

Jei adresatams automatiškai sinchronizuoti su „Nokia“ paslaugomis naudojate „Nokia“ sinchr., neleiskite sinchronizuoti su jokia kita paslauga, pvz., „Mail for Exchange“, nes gali kilti neatitikimų.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš vieno telefono į kitą

Naudodami „Bluetooth“ galite nemokamai sinchronizuoti ir kopijuoti adresatus, nuotraukas ir kitą turinį iš vieno suderinamo „Nokia“ telefono į kitą ir atvirkščiai.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai su išor. prietaisais > Duom. perdavimas > Kopijuoklė.

1 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 — Turinio kopijavimas iš kito telefono.

 — Turinio kopijavimas į kitą telefoną.

 — Dviejų telefonų turinio sinchronizavimas.

- 2 Pasirinkite telefoną, prie kurio norite prisijungti, ir suporuokite telefonus. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose telefonuose.
- 3 Jei kitas telefonas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.
- 4 Pasirinkite turinį ir Gerai.

Telefono apsauga


Klavišų ir ekrano užrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Paspauskite užrakinimo klavišą.

Klavišų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite užrakinimo klavišą, tada vilkite užrakinimo ekraną į kairę arba į dešinę. Jei užrakinimo klavišas nepasiekiamas, tada paspauskite meniu klavišą.

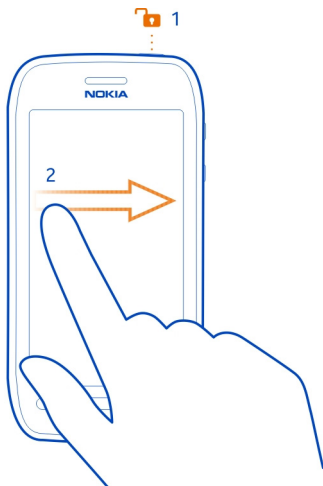

Kai telefonu nesinaudojate, po kurio laiko klavišai ir ekranas automatiškai užsirakins. Galite nustatyti atidėjimo trukmę.

Klavišų ir ekrano automatinio užsirakinimo atidėjimo trukmė

- 1 Pasirinkite  > Parametrai ir Telefonas > Ekranas > Ekr. užskl./klav. apsaug. inter..
- 2 Nustatykite laiką, kuriam praėjus klavišai ir ekranas turėtų būti automatiškai užrakinti.

Telefono nustatymas užsirakinti automatiškai

Norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Sukurkite apsaugos kodą, o telefoną nustatykite užsirakinti automatiškai, kai juo nesinaudojate.

- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas tada – Apsaugos parametrai > Telefonas ir SIM kortelė.
- 2 Pasirinkite Telef. užrakinimo laikotarpis > Nustatytas vartotojo, tada nustatykite automatinio užsirakinimo atidėjimo trukmę.
- 3 Sukurkite saugos kodą iš ne mažiau kaip 4 simbolių. Jūs galite naudoti skaičius, simbolius, didžiąsias ir mažąsias raides.

Patarimas: Norėdami įvesti raides arba simbolius, paspauskite ir palaikykite #.

Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte apsaugos kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ centre arba savo telefono pardavėjo.

Telefono užrakinimas rankiniu būdu

Pradiniame ekrane paspauskite įjungimo klavišą , pasirinkite Užrakinti telefoną, tada įveskite apsaugos kodą.

Telefono atrakinimas

Paspauskite užrakinimo klavišą, vilkite užrakinimo ekraną į kairę arba dešinę, įveskite saugos kodą, tada pasirinkite Gerai.

Jei užrakinimo klavišas nepasiekiamas, tad paspauskite meniu klavišą.

Nuotolinis telefono užrakinimas

Pamiršote telefoną darbe ir norite jį užrakinti, kad niekas be jūsų leidimo juo nesinaudotų? Telefoną galite užrakinti nuotoliniu būdu, siųsdami iš anksto parengtą tekstinį pranešimą. Nuotoliniu būdu galite užrakinti ir atminties kortelę.

Nuotolinio užrakto funkcijos įjungimas

- 1 Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas tada – Apsaugos parametrai > Telefonas ir SIM kortelė > Nuotolin. telef. užrakinimas > Įjungtas.
- 2 Įveskite tekstinį pranešimą. Jis gali būti nuo 5 iki 20 simbolių, galima naudoti ir didžiąsias, ir mažąsias raides.
- 3 Įveskite tokį pat tekstą, kad jį patikrintumėte.
- 4 Įveskite užrakto kodą.

Užrakinimo pranešimo siuntimas

Norėdami užrakinti telefoną nuotoliniu būdu, parašykite iš anksto nustatytą tekstą ir nusiųskite jį į telefoną tekstiniu pranešimu.

Atrakinant telefoną jums prireiks užrakto kodo.

Duomenų šifravimas

Norite apsaugoti savo duomenis nuo neteisėto naudojimo? Naudodami šifravimo raktą, galite užšifruoti telefono duomenis.

Pasirinkite  > Parametrai > Telefonas > Telefono valdymas > Apsaugos parametrai > Šifravimas.

Duomenų užšifravimas arba iššifravimas gali trukti kelias minutes. Kai šifruojami duomenys, pasistenkite:

- Nenaudoti telefono, jei tai nėra būtina
- Neišjungti telefono
- Neišimti baterijos

Jei nesate nustatę, kad nenaudojamas telefonas automatiškai užsirakintų, būsite paraginti tai atlikti, kai pirmą kartą šifruosite duomenis.

Telefono atminties šifravimas

Pasirinkite Šifravimas įjungtas.

Telefono atminties iššifravimas

Pasirinkite Šifravimas išjungtas.

Paaiškinimų paieška

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti savo telefoną, arba nežinote, kaip jis turi veikti, skaitykite vartotojo vadovą telefone. Pasirinkite  > Vartot. vad..

Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl taisymo galimybių. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: WCDMA 850, 900, 1700–2100, 1900, 2100 ir GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Patarimai ir pasiūlymai

Iš „Nokia“ gausite nemokamų pritaikytų tekstinių pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes. Pranešimuose rasite patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos.

Jei nebenorite gauti pranešimų, pasirinkite  > Patarim. ir Pasiūlymai > Prenumeratos > Asmeninė informacija > Siųsti man Patar. ir Pasiūlym. > Ne.

Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Nokia“ siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratos identifikatoriai. Atnaujinant programinę įrangą, tam tikra arba visa informacija taip pat gali būti siunčiama „Nokia“. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite apsilankę www.nokia.com.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaiykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.

- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalausti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūs priedais yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant priedaiso atmintį nebelinea nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų priedaiso esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų priedaiso. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į priedaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos ir krovikliai **Informacija apie baterijas ir kroviklius**

Priedaiso galima naudoti BP-3L pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam priedaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo priedaisu galima naudoti kroviklius: AC-10 arba AC-20. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K, B arba N, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite priedaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiame kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo priedaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Priedaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite iškisti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija **Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai**

- 1 Įsitikinkite, kad priedaisas jungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę į priedaisą.

- Išjunkite skambinimo apribojimus prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarąją vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad neįjungta beryšė arba skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
 - 4 Norėdami atidaryti numerių rinkimo programą, pasirinkite 
 - 5 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
 - 6 Paspauskite skambinimo klavišą.
 - 7 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Išjungus prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti „Nokia“ paskyrą. Jei paskyros nustatymo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, paspauskite skambinimo klavišą.

 **Svarbu žinoti:** Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

 **Perspėjimas:**

Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisai ir (arba) kompiuteris gali prastai veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina radio dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetro (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisai turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisais gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisais, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kioje potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie degalų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisai gali būti saugiai naudojami jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radio bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 0,98 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-779 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopija galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Iki 2012 m. liepos 1 d. rinkoje pasirodžiusių produktų perspėjimo simbolis nurodo apribojimus Prancūzijoje naudoti „Wi-Fi“ funkcijas. Pagal ES sprendimą 2009/812/EB po 2012 m. liepos 1 d. perspėjimo simbolis daugiau nebus taikomas šio produkto „Wi-Fi“ funkcijoms ir jo galima nepaisyti, net jei simbolis būtų ant produkto.

© 2011–2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimi gaminiai arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiose dokumente aprašytus gaminius.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybių panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekit su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių. (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių arba radiją (pavyzdžiui, naudojant šalia radijo bangas priimančios įrangos). Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/3.0. leidimas LT

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“	109, 110, 111
„Exchange ActiveSync“	57
„Java“ programos	117
„Microsoft Communicator Mobile“	104
„Nokia Suite“	90
„Nokia“ išlaikymo informacija	123
„Nokia“ Muzika	90
„Nokia“ parduotuvė	37
— apžvalga	39
— atsisuntimas	38
— ieškoma	38
— naršymas	38
— pirkimas	38
— siuntiniai	39
„Nokia“ paskyra	14
„Nokia“ paslaugos	14, 51
„Nokia“ sinchronizacija	119
„Quickoffice“	102
„Viešasis transportas“	65, 66
„Wi-Fi“	106, 107, 108
„Žemėlapiai“	
— ėjimo maršrutai	65
— navigacija	62, 65
— nurodymai balsu	65

A

adresatai	47, 51
— grupės	50
— įrašymas	48
— įtraukimas	48
— kopijavimas	14, 119
— mėgstami	49
— paieška	40
— redagavimas	48
— sinchronizacija	51, 119
— siuntimas	50, 82, 110
— skambėjimo tonai	50

— socialiniuose tinkluose	53, 54
— vaizdas	49
— valdikliai	36, 49
antenos	15
aplinkos	31, 32
— beryšė	32
— individualizavimas	33
— kūrimas	33
— tinkinimas	31
atminties kortelė	8, 116, 117
atmintis	115
— išvalymas	117
atnaujinimai	
— programos	113, 114
— telefono programinė įranga	113, 114
atsarginių turinio kopijų kūrimas	87, 116

B

balso komandos	42
balso ryšiai	
Žr. <i>ryšiai</i>	
baterija	125
— energijos taupymas	29
— įkrovimas	10
baterijos	
— įdėjimas	6
— įkrovimas	10
baterijos įkrovimas	10, 125
bendras naudojimas internetu	53, 82, 86
beryšė aplinka	32
blokavimas	
— prietaisai	111
būsenos atnaujinimai	53

D

data ir laikas	98
daugiaformačiai pranešimai	54, 55
DLNA	95, 96
duomenų ryšiai	108
— išlaidos	106
— paketiniai duomenys	106

— „Bluetooth“	109	iššifravimas	122
E		J	
ekrano klaviatūra	22, 23, 24	jutiklinis ekranas	18
ekrano klavišai	24, 25	jutiklių parametrai	44
F		K	
failų tvarkymas	115, 116, 117	kalbos parametrai	57
FM radijas	91, 92	kalendorius	54, 99, 100, 101, 102
fono paveikslėlis	34	kelių užduočių atlikimas vienu metu	21
G		klaviatūra	22, 23, 24
Galerija	86	klaviatūros apsauga	12, 120
garsiakalbis	13, 41	klavišai	24, 25
garsio valdymas	13	klavišai ir dalys	6
garso pranešimai	54, 56	klavišų užrakinimas	12, 120
gautieji, pranešimai	56	Kopijuoklė	14, 119
gimtadieniai	101	kvietimai susitikti	60
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	70	L	
GPS (pasaulinė vietos nustatymo sistema)	71	laikas ir data	98
greitasis rinkimas	42	laikinoji atmintis	73
grojaraščiai	88	laikrodys	97, 98, 99
I		laisvų rankų įrangos	15
ieškoma		laiškas	
— radijo stotys	92	Žr. <i>paštas</i>	
įjungimas / išjungimas	11	M	
įjungimas ir išjungimas	11	Mano kortelė	50
internetas		mėgstami	49
Žr. <i>žiniatinklio naršyklė</i>		menu	36
interneto naršyklė	75	MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	55
— laikinoji atmintis	73	MP (momentinių pranešimų mainai)	104
— puslapių naršymas	73	muzika	87, 89, 96
— žymos	74	— grojaraščiai	88
interneto ryšys	105	— užsakomosios transliacijos	89
įrašymas		N	
— garsai	90	naršyklė	
— skambučiai	44	Žr. <i>žiniatinklio naršyklė</i>	
— vaizdo įrašai	79	naujiųjų teikiniai	74

naujiniai	
— telefono programinė įranga	114
NFC	16, 82, 93
NFC („Near Field Communication“)	17, 75
nuorodos	18, 21, 35
nuotolinis užrakinimas	121
nuotraukos	87
— dalijimasis	53
— dalinimasis	82
— fotografavimas	77, 78, 79
— kopijavimas	14, 86, 112, 119
— siuntimas	81
— vietos informacija	80
nuspėjamoji teksto įvestis	23, 25

O

Orai	70
------	----

P

paaiškinimas	18
padėties nustatymo informacija	70, 71
paieška	29
— adresatai	40
— radijo stotys	91
palaikymas	18, 123
parametrai	
— kalba	57
— prieigos taškai	105
pasaulio laikrodis	99
pastabos	103
paštas	57, 60
— kūrimas	60
— pašto dėžutė	58
— priedai	60
— sąranka	58
— siuntimas	60
— valdikliai	60
pašto	
— skaitymas ir atsakymas į laiškus	58
pašto dėžutė	
— balsas	45

perspėjamoji lemputė	29
piktogramos	27, 28
pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai)	104
pradinis ekranas	21, 33, 34, 35, 36, 49, 60
pradinis vaizdas	35
pranešimai	54, 56
— garso	56
— siuntimas	55
priemonės	35
prietaiso užrakinimas	121
Programa „Žemėlapiai“	
— ėjimo maršrutai	64
— naršymas	67
— navigacija	62, 64
— roдиниų keitimas	69
— važiavimo maršrutai	62
— žemėlapių atsisiuntimas	68
programinė įranga	117
programinės įrangos naujiniai	113, 114
programos	36, 37, 114, 118
programų	21, 117
programų diegimas	117

R

radijas	91, 92
raštinės programos	102, 103
Riešo dirželis	17
ryšiai	108
— internetas	43, 44
— konferenciniai	41
— persiuntimas	46
ryšys kabeliu	86, 112

S

saugumo kodas	121
SIM kortelė	51
— įdėjimas	6
— išėmimas	6
sinchronizacija	51, 119

synchronizavimas	118
siuntiniai	37, 38, 39
siuntos	
— temos	33
skaičiuoklė	103
skambėjimo tonai	31, 44, 50
skambučiai	45
— apribojimas	46
— paskutinis rinktas	44
— ribojimas	47
— skambinimas	40
— skambučiai internetu	43
— skubios pagalbos tarnyba	125
skambučiai internetu	43, 44
skambučiai skubios pagalbos tarnybai	125
skambučių draudimas	46
skambučių persiuntimas	46
sklaidos kanalai	74
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	55
socialiniai tinklai	51, 52, 53, 54
spartieji klavišai	36, 49
suglaudinti failai	104
sukaktys	101
susitikimai	100, 102

Š

Šifravimas	122
------------	-----

T

talpioji atmintinė	116
teikiniai, naujienos	74
tekstiniai pranešimai	54, 55
teksto įvestis	22, 23, 24, 25, 26
telefonas su garsiakalbiu	13
telefono pritaikymas savo poreikiams	31, 33, 34, 35, 36
telefono užrakinimas	121
telefonų knyga	
Žr. <i>adresatai</i>	
temos	33
tylioji aplinka	32

tinklaraščiai	74
toniniai signalai	
— tinkinimas	31
turinio kopijavimas	14, 86, 89, 94, 112, 119
turinio perkėlimas	14, 86, 89, 94, 112, 119
TV	
— programų žiūrėjimas	95

U

USB įkrovimas	10
USB jungtis	86, 112
užduotys	101
užrakinimas	
— ekranas	12, 120
— klavišai	12, 120
— nuotolinis	121
— telefonas	121
užrakto kodas	121
užsakomosios transliacijos	89

V

Vadovai	69
vaizdas	86
— dalinimasis	86
— geografinis žymėjimas	85
— išsaugojimas	83
— peržiūra per televizorių	96
— redagavimas	85
— rodiniai	83, 96
— siuntimas	82, 110
vaizdo įrašai	86, 94
— atkūrimas	94
— bendras naudojimas	53, 82, 86
— įrašymas	79, 80
— išsaugojimas	83
— kopijavimas	14, 86, 94, 112, 119
— peržiūra per televizorių	96
— siuntimas	81, 82, 110
— vietos informacija	80

— žiūrėjimas	83, 96
vaizdo įrašų redaktorius	85
vaizdo kamera	76
— bendras vaizdo įrašų naudojimas	82
— dalinimasis nuotraukomis	82
— fotografavimas	76, 77, 78, 79
— nuotraukų siuntimas	81
— vaizdo įrašymas	79
— vietos informacija	80
valdikliai	36, 49, 60, 95
vartotojo vadovas	18
Važiavimas	
— maršrutų sudarymas	63
— navigacija	62
— nurodymai balsu	62
— roдиниų keitimas	63
— važiavimo maršrutai	62
— žemėlapių vaizdas	63
vietos informacija	71, 75, 80, 102
Vietovės informacija	70
vizitinės kortelės	50, 110
VPT	108

Ž

žadintuvas	98
Žemėlapiai	61
— eismo informacija	64
— išsaugotų vietų peržiūra	71
— Mėgstamiausi	72
— orai	70
— padėties nustatymas	70
— pranešimas	72
— sinchronizacija	72
— vadovai	69
— vietų išsaugojimas	71
— vietų paieška	68
— vietų rodymas	72
žymos	74
žiniatinklio naršyklė	73
žiniatinklio ryšys	105
žodynas	104