

Gebruikershandleiding Nokia N900

Uitgave 4

Inhoudsopgave**Veiligheid 6**

Over dit apparaat	6
Netwerkdiensten	7
Gedeeld geheugen	7

Hulp zoeken 9

De gebruikershandleiding lezen	9
Ondersteuning	9
Instellingen	9
Toegangscodes	10
Levensduur van de batterij verlengen	10
Informatie over uw apparaat weergeven	11
Ga naar maemo.nokia.com	11

Aan de slag 11

Uw apparaat instellen	11
Toetsen en onderdelen	15
Eerste keer starten	17
Standaard	18
Stylus (schermaanraakpen)	18
Accessoires gebruiken	18

Inleiding 20

Belangrijkste functies	20
Over Maemo-software	20

Over dit apparaat	21
Over het bureaublad	22
Menu Toepassing	23
Statusgebied en statusmenu	23
Dashboard	25
Over het touchscreen	26
Tekst invoer	28
Uw apparaat beschermen	31
Ga op ontdekking in Ovi	32

Uw apparaat aanpassen 33

Het bureaublad bewerken en personaliseren	33
Profielinstellingen	33
De achtergrondafbeelding wijzigen	34
De taal van het apparaat wijzigen	34
Thema's wijzigen	34

Uw apparaat aansluiten 35

Over verbindingen	35
Netwerkinstellingen	35
Een WLAN-verbinding gebruiken	36
Een packet-gegevensverbinding gebruiken	40
Actieve gegevensverbindingen	41
Draadloze verbindingen uitschakelen	41
Internetverbindinginstellingen	41
Bluetooth-verbindingen	42
USB-verbindingen	44

Webpagina's weergeven	45	Opties tijdens een oproep	63
Over browser	45	Oproeptimers	64
Webpagina's openen en door webpagina's bladeren	45	Alarmnummer kiezen	64
Browserwerkbalk	47	Tekst- en expresberichten verzenden	65
Favorieten ordenen	47	Over conversaties	65
Privé-gegevens wissen	48	Tekstberichten versturen	66
Beveiliging van de verbinding	49	Chatberichten versturen	67
Bestanden downloaden	49	Berichten en conversaties verwijderen	69
Webpagina's opslaan	50	Conversaties filteren	70
Bladergeschiedenis weergeven	50	Instellingen voor tekst- en expresberichten	70
Een plug-in of invoegtoepassing installeren	50	E-mail	70
Browserinstellingen	51	Over e-mail	70
Uw contacten ordenen	53	Uw werk-e-mail lezen met Mail for Exchange	70
Contacten ophalen	53	Uw e-mail instellen	71
Beschikbaarheidsstatus van contactpersonen bekijken	56	E-mail lezen en verzenden	74
Contacten sorteren	56	Uw e-mail ordenen	77
Contactkaarten verzenden	56	Synchroniseren met Mail for Exchange	78
Snelkoppelingen aan bureaublad toevoegen	57	De e-mailwidget aan bureaublad toevoegen	78
Contactinstellingen	57	E-mailinstellingen	78
Oproepen tot stand brengen	58	Foto's maken en videoclips opnemen	83
Over oproepen	58	Camera	83
Schermrichting wijzigen	58	Foto's maken	83
Aanraakscherm tijdens gesprekken	58	Videoclips opnemen	86
Spraakoproepen plaatsen	59	Camera-instellingen	87
Internetoproepen tot stand brengen	61	Afbeeldingen weergeven met Foto's	90
Internetvideo-oproepen plaatsen	62		

4 Inhoudsopgave

Uw afbeeldingen en videoclipen delen	92	Bestanden beheren	114
Muziek en videoclips afspelen	95	Geheugen	115
Over mediaspeler	95	Apparaatgegevens wissen en instellingen herstellen	117
Bestandsindelingen	96	Hulpprogramma's gebruiken	118
De mediawidget aan bureaublad toevoegen	96	Software bijwerken en toepassingen installeren	121
Mediabestanden zoeken	96	Informatie over Toepassingsbeheer	121
MAFW-plug-ins bekijken	96	Extra toepassingen installeren	122
Muziek afspelen met mediaspeler	97	Catalogussen toevoegen	122
De FM-zender gebruiken	99	Controleren op updates	123
Videoclips afspelen met mediaspeler	100	Software bijwerken	124
Naar internetradio luisteren met de mediaspeler	101	Spelletjes spelen	125
Muziek afspelen vanaf de mediaserver	102	Blocks	125
Locaties zoeken en weergeven	103	Chess	126
Positiebepaling (GPS)	103	Mahjong	127
Ovi-kaarten voor mobiel	104	Marbles	127
Tijd beheren	108	Andere spelletjes installeren	128
De tijd weergeven en alarmen instellen	108	Instellingen	128
Uw kalender weergeven en beheren	109	Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen	128
Hulpprogramma's gebruiken en gegevens beheren	112	Verbindingsinstellingen	131
Inhoud van een ander apparaat synchroniseren en overbrengen	112	Algemene instellingen	134
Back-ups maken van gegevens en gegevens terugzetten	114	Instellingen voor toepassingen van derden	135
		Problemen oplossen en tips	135
		Eenvoudige tips voor gebruik van het apparaat	135
		Tips voor geavanceerd gebruik van het apparaat	136

Snelkoppelingen	137
Problemen oplossen	138
Product- en veiligheidsinformatie	141
Index	148

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 en UMTS 900, 1700, 2100-netwerken. Neem

contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: favorieten, afbeeldingen, audio- en videobestanden; notities, tekeningen en andere bestanden;

namen van contactpersonen; e-mailberichten; en toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies. Als uw apparaat een bericht weergeeft dat het geheugen vol is, verwijdt u een gedeelte van de informatie die in het gedeelde geheugen is opgeslagen.

Hulp zoeken

De gebruikershandleiding lezen

 Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer ondersteuning.

De online-gebruikershandleiding lezen

Selecteer  > **Gebruik.handl.**

De gebruikershandleiding op het apparaat lezen

- 1 Selecteer  > **Bestandsbeheer en Documenten** > **Gebruikershandleidingen**.
- 2 Selecteer het indexbestand van uw voorkeurstaal.

De gebruikershandleiding op het apparaat is opgeslagen in het interne massageheugen van uw apparaat. Als u software-updates voor het systeem installeert, is de informatie in de gebruikershandleiding waarschijnlijk niet meer actueel.

Tip: U kunt een snelkoppeling naar de gebruikershandleiding toevoegen aan het bureaublad om de handleiding in het vervolg eenvoudiger te kunnen openen. Als u dit wilt doen, opent u de gebruikershandleiding en selecteert u op de werkbalk  > **Snelkoppeling toevoegen aan bureaublad**.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of als u niet zeker weet hoe uw apparaat behoort te werken,

gaat u naar www.nokia.com/support. Voor mobiele apparaten kijkt u op nokia.mobi/support. U kunt ook  > **Gebruik.handl.** selecteren op uw apparaat.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in.
- Werk uw apparaatsoftware bij.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Voordat u het apparaat opstuurt voor reparatie, moet u altijd een back-up van de gegevens op het apparaat maken.

Instellingen

Bij uw apparaat zijn de instellingen voor GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk automatisch vooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uw netwerkprovider. Mogelijk zijn de instellingen van uw netwerkprovider al geïnstalleerd op het apparaat.

Als u de algemene instellingen in uw apparaat, zoals de instellingen voor de taal, het bureaublad, het scherm en de toetsenblokvergrendeling, wilt wijzigen, gaat u naar  > **Instellingen**.

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

PIN-code (Personal Identification Number) — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4-8 cijfers) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen.

PUK-code (Personal Unblocking Key) — Deze code (acht cijfers) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN-code. Neem contact op met uw serviceprovider als de code niet is meegeleverd bij de SIM-kaart.

Blokkeringscode — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de blokkeringscode vergeet en het apparaat geblokkeerd is, moet u ermee naar een erkend Nokia-servicepunt gaan. U moet mogelijk betalen om dit probleem te laten oplossen. Daar kan het apparaat worden ontgrendeld, maar daarvoor moet de software opnieuw worden geladen. Hierbij kunnen alle data die u op het apparaat hebt opgeslagen verloren gaan.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van uw apparaat gebruiken veel energie en verkorten de levensduur van de batterij. Houd het volgende in gedachten als u energie wilt besparen:

- Schakel de Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt. Toepassingen die gebruikmaken van Bluetooth-technologie moeten worden gesloten wanneer u ze niet nodig hebt.
- Functies waarbij een WLAN (draadloos LAN) wordt gebruikt en het op de achtergrond actief zijn van zulke functies terwijl u andere functies gebruikt, vergen veel energie. Er wordt zo vaak als is opgegeven in de WLAN-instellingen gescand op beschikbare netwerken. Er wordt automatisch verbinding gemaakt met de netwerken die al eerder zijn gebruikt. U kunt het batterijverbruik verder reduceren door op te geven dat er niet (of minder vaak) door uw apparaat op de achtergrond wordt gecontroleerd op beschikbare netwerken.
- De achtergrondverlichting van het scherm gebruikt veel energie. Bij de weergave-instellingen kunt u de helderheid van het scherm aanpassen en de duur van de time-outperiode waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld, wijzigen. U kunt ook de energiebesparende modus inschakelen. Hiermee verbruikt het apparaat minder stroom wanneer de achtergrondverlichting van het scherm brandt. Selecteer  > **Instellingen en Scherm** om de scherminstellingen aan te passen.

- Het actief laten van toepassingen op de achtergrond kost energie.

Informatie over uw apparaat weergeven

Selecteer  > **Instellingen** en **Over het product**.

Er is informatie beschikbaar over:

- Apparaatmodel
- Platformnaam en -versie
- Softwareversie
- WLAN MACadres
- Bluetooth-adres
- IMEI-adres
- Toepasselijke licenties
- Overige belangrijke informatie over uw apparaat

Ga naar maemo.nokia.com

Op maemo.nokia.com kunt u de nieuwste tools, achtergrondafbeeldingen en toepassingen vinden om uw apparaat te personaliseren. Bovendien kunt u hier de Maemo-ervaring bekijken. Selecteer de Maemo-snelkoppeling op het bureaublad of de Maemo-favoriet in de webbrowser om deze website te openen.

Aan de slag


Uw apparaat instellen

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.


Belangrijk: Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.

- 1 Houd het apparaat zo vast dat de achtercover naar u toe gericht is om te voorkomen dat de batterij losraakt.
- 2 Plaats uw vinger in de greep en til de achtercover op. U hoeft niet op een knopje te drukken om de achtercover te openen.

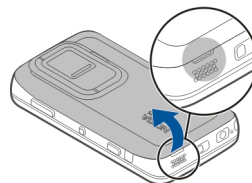


- 3 Schuif de SIM-kaarthouder naar links (1) en til het rechteruiteinde van de houder op (2) om de houder te openen. Zorg ervoor dat de schuine hoek op de kaart omhoog is gericht en dat het contactgebied op de kaart


naar de aansluitpunten op het apparaat is gericht (3). Sluit de houder (4) en schuif deze naar rechts totdat deze op zijn plaats klikt (5).

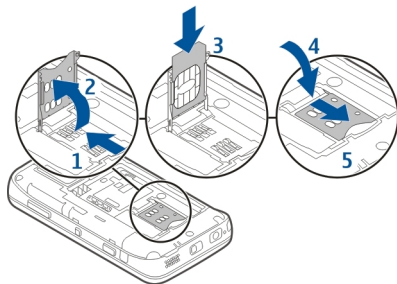

- 4 Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de overeenkomende aansluitpunten op het batterijvak en schuif de batterij in de richting van de pijl.

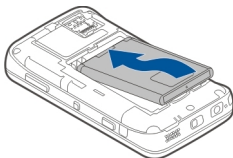

- 5 U plaatst de achtercover terug door het vergrendelingspalletje in de richting van de sleuf te duwen en het in te drukken tot het klepje vastklikt.

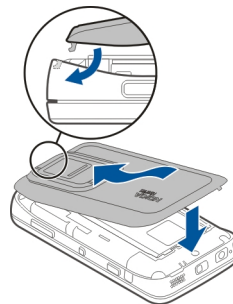

De geheugenkaart plaatsen




Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De geheugenkaart kan veilig worden geplaatst en verwijderd, zelfs wanneer het apparaat is ingeschakeld. Wanneer u de achtercover van het apparaat opent, kan het apparaat de geheugenkaart niet openen, om de gegevens op de kaart te beschermen. Zodra u de achtercover weer hebt teruggeplaatst, is de geheugenkaart weer toegankelijk.


Mogelijk bevat het apparaat bij ingebruikneming al een geheugenkaart. Als dat niet het geval is, doet u het volgende:

- 1 Houd het apparaat zo vast dat de achtercover naar u toe gericht is om te voorkomen dat de batterij losraakt.
- 2 Plaats uw vinger in de greep en til de achtercover op. U hoeft niet op een knopje te drukken om de achtercover te openen.

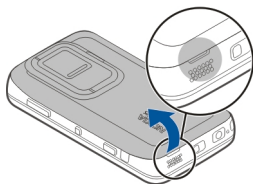


- 3 Schuif de geheugenkaarthouder in de richting van de batterij (1) en til het uiteinde van de houder op (2) om de houder te openen. Plaats een compatibele geheugenkaart in de houder (3). Controleer of het contactgebied op de kaart naar de aansluitpunten op het

apparaat is gericht. Sluit de houder (4) en schuif deze terug totdat deze op zijn plaats klikt (5).

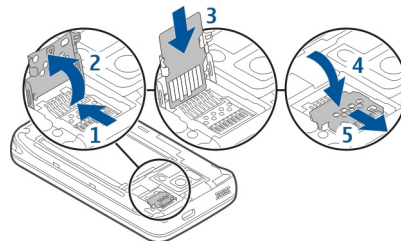


- 4 Plaats de cover weer op het apparaat. Houd het apparaat naar beneden gericht wanneer u de cover terugplaatst. Controleer of de cover goed is gesloten.

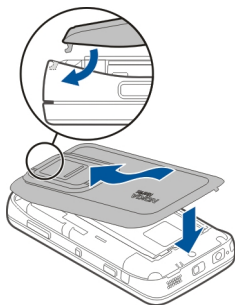

De batterij opladen

De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

De batterij opladen met de oplader

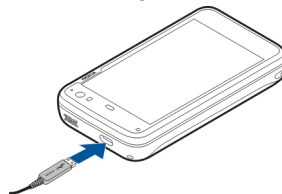

- 1 Steek de oplader in het stopcontact.
- 2 Sluit de oplader aan op de micro-USB-aansluiting van het apparaat.
- 3 Wanneer wordt aangegeven dat de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de oplader van het apparaat en haalt u deze uit het stopcontact.

Het waarschuwingslampje knippert wanneer het apparaat aan het opladen is. Het waarschuwingslampje blijft branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat het waarschuwingslampje begint te knipperen of voordat u weer met het apparaat kunt bellen.

De batterij opladen met de USB-kabel

U kunt uw apparaat opladen met een compatibel USB-apparaat, bijvoorbeeld een computer, wanneer er geen stopcontact beschikbaar is. U kunt ook gegevens overbrengen terwijl u het apparaat oplaadt.

- 1 Sluit een compatibele USB-kabel aan tussen een compatibel USB-apparaat en uw apparaat.
Afhankelijk van het type apparaat dat voor het opladen wordt gebruikt, kan het enige tijd duren voordat er met het laden wordt begonnen.
- 2 Als het apparaat is ingeschakeld, worden USB-modusopties weergegeven. Selecteer **Modus massa-opslag** of **Modus PC Suite** om te controleren of het apparaat genoeg stroom krijgt bij het opladen via USB.


Het waarschuwingslampje knippert wanneer het apparaat aan het opladen is. Het waarschuwingslampje blijft branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Als de batterij helemaal leeg is, moet u het apparaat eerst even opladen voordat u het weer gebruikt.

Als het apparaat is ingeschakeld en er veel toepassingen worden uitgevoerd, kan het apparaat meer stroom gebruiken dan het krijgt van opladen via USB. Sluit een aantal toepassingen en verbreek gegevensverbindingen of gebruik de oplader die is meegeleverd bij het apparaat.

Toetsen en onderdelen


Toetsen en onderdelen (voorkant)

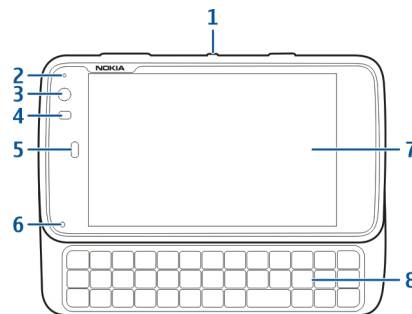


- 1 Aan/uit-toets
- 2 Lichtsensor
- 3 Lens van secundaire camera
- 4 Nabijheidssensor
- 5 Oorstukje
- 6 Meldingslampje
- 7 Aanraakscherm
- 8 Fysiek toetsenbord

Verwijder het beschermende plastic van het scherm van het apparaat om ervoor te zorgen dat het touchscreen goed werkt.

Het gedeelte links van het touchscreen mag niet met bijvoorbeeld een beschermplaatje of met plakband worden bedekt.




Toetsen en onderdelen (achterkant)

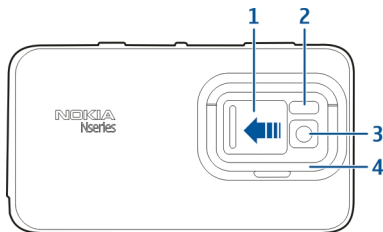

- 1 Lenskapje
- 2 Cameraflitser
- 3 Cameralens
- 4 Standaard


Toetsen en onderdelen (bovenkant)



- 1 Zoom-/volumetoets
- 2 Aan/uit-toets
- 3 Opnametoets
- 4 Infraroodpoort

Geen van de vooraf geïnstalleerde toepassingen van uw apparaat maakt gebruik van de infraroodpoort. De aanwezigheid hiervan maakt echter wel de ontwikkeling mogelijk van toepassingen van derden die wel gebruikmaken van een infraroodpoort. De infraroodpoort is niet IrDA-compatibel.

Toetsen en onderdelen (sides)

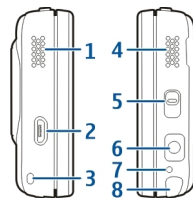


- 1 Stereospeaker
- 2 Micro-USB-connector
- 3 Oogje van polsband
- 4 Stereospeaker
- 5 Blokkeringschakelaar
- 6 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 7 Microfoon
- 8 Stylus (schermaankaarten)

Eerste keer starten

Het apparaat inschakelen

- 1 Druk op de aan/uit-toets.

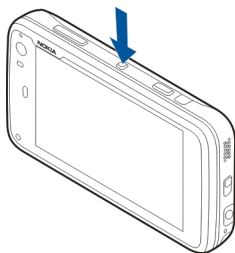

- 2 Als er naar een PIN-code of blokkeringscode wordt gevraagd, voert u deze in en selecteert u **Voltooid**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is 12345. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, moet er

onderhoud worden gepleegd. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

Het apparaat uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Uitzetten!**.

Tip: U kunt het apparaat ook uitschakelen door de aan/uit-toets ingedrukt te houden.

Opstartwizard

- 1 Schakel het apparaat in. Er wordt kort een welkomstbericht weergegeven. Vervolgens wordt de opstartwizard gestart.
- 2 De instellingen voor de taal, regio, tijd en datum worden weergegeven. Definieer het volgende:

Taal — Schuif uw vinger omhoog of omlaag om door de lijst te bladeren en selecteer de taal.

Regio — Schuif uw vinger omhoog of omlaag om door de lijst te bladeren en selecteer de regio.

Tijd — Definieer de tijdnotatie door de schuifregelaar te verplaatsen naar **24 u** of **12 u**, en verplaats de wijzers van de klok met uw vinger naar de juiste tijd. Als u de 12-uurs klok gebruikt, verplaatst u de schuifregelaar naar **AM** of **PM**.


Datum — Stel de huidige datum in. Schuif hiertoe met uw vinger omhoog of omlaag in de dag-, maand- en jaarkolom.

- 3 Selecteer **Opslaan** om de instellingen te accepteren en op te slaan.

Standaard

De standaard bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Wanneer u het apparaat op een plat oppervlak plaatst, kan de standaard worden gebruikt bij het bekijken van bijvoorbeeld videoclip.

De standaard openen

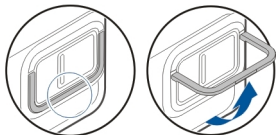

Stylus (scherm aanraakpen)

Sommige activiteiten, zoals tekenen, zijn mogelijk eenvoudiger uit te voeren met een aanwijspen dan met uw vinger.




Belangrijk: Gebruik alleen een Stylus die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Als u een andere Stylus gebruikt, kan de garantie op het apparaat vervallen en kan het aanraakscherm beschadigd raken. Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen of echt potlood of andere scherpe voorwerpen om op het aanraakscherm te schrijven.

Accessoires gebruiken

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Nokia-hoofdtelefoons met muziekknoppen kunnen ook worden gebruikt, maar het apparaat ondersteunt de muziekknoppen niet.

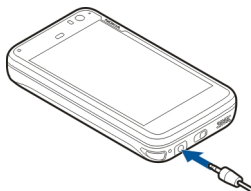**Waarschuwing:**


Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Polsband

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Haak een bandje achter de klem en sluit de achtercover.

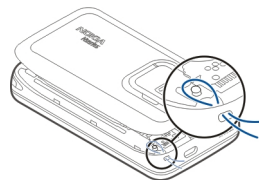

Inleiding

Belangrijkste functies

Met uw nieuwe Nokia N900 kunt u al uw oproepen en e-mailberichten bijhouden, het internet gebruiken en zonder enige vertraging schakelen tussen geopende toepassingen en lopende gesprekken. De belangrijkste functies worden hier uitgelicht:



Bekijk webpagina's op volledige schermgrootte.



Met de mediaspelertoepassing kunt u uw muziek beluisteren, video's bekijken of afstemmen op uw favoriete internetradiozenders.



Met de toepassing Agenda kunt u afspraken bijhouden en vergaderingen plannen.



Beheer de gegevens van vrienden met de toepassing Contacten.



Met de toepassing Telefoon kunt u een vriend bellen of oproepen via internet of internetvideo.



Met de toepassing Kaarten kunt u interessante plekken zoeken.



Met de toepassing Camera kunt u foto's maken en videoclipps opnemen, en deze vervolgens rechtstreeks uploaden naar internet om te delen met vrienden of de online gemeenschap.



Lees en beantwoord uw e-mail onderweg.



Met de toepassing Conversaties kunt u SMS-berichten uitwisselen of chatten met uw chatcontacten.



Met de toepassing Toepassingsbeheer kunt u controleren of er updates voor toepassingen beschikbaar zijn en deze naar het apparaat downloaden.



Download populaire toepassingen, thema's en achtergronden in Ovi Store.

Over Maemo-software

Dit apparaat gebruikt Maemo 5-software onder Linux. De software is gebouwd om te functioneren zoals een computer. Dit betekent dat er meerdere toepassingen tegelijk kunnen worden uitgevoerd en dat er een breed scala van activiteiten kan worden uitgevoerd, van surfen op het web tot het opnemen van video. Uw apparaat ondersteunt Maemo Update. Hiermee kunnen het besturingssysteem en


toepassingen worden bijgewerkt via een WLAN- of packet-gegevensverbinding.

Met Maemo-software kunt u uw eigen toepassingen ontwikkelen voor het apparaat. Gebruik hiervoor de Maemo Software Development Kit (Maemo SDK). Ga naar maemo.nokia.com voor meer informatie over wat Maemo-software is en hoe u toepassingen kunt ontwikkelen.


Over dit apparaat

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

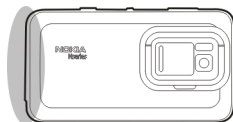

Mobiele antenne

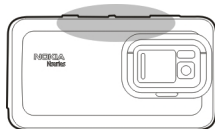

Bluetooth- en WLAN-antenne



GPS-antenne

Volume regelen

Het volume aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.

Tip: U kunt de huidige volume-instelling weergeven en het volume aanpassen via het statusmenu. Tik op het statusgebied om het menu te openen. Gebruik de volumeregelaar  om het volume aan te passen.

Geluiden dempen

Sleep de volumeregelaar in het statusmenu helemaal naar links.

Volume van oproep- en berichttonen aanpassen

Selecteer  > **Instellingen en Profielen**.

Meldingslampje

Het waarschuwingslampje kan de status van uw apparaat aangeven. Het kan u bijvoorbeeld informeren over de oplaadstatus van de batterij of u laten weten dat u een oproep hebt gemist of bijvoorbeeld een e-mail- of tekstbericht hebt ontvangen.

U kunt het waarschuwingslampje in- of uitschakelen voor elk type melding door de instellingen voor het waarschuwingslampje te wijzigen.

De kleuren van het waarschuwingslampje staan voor het volgende:

-  Toepassing heeft waarschuwingslampje geactiveerd (ontvangen tekstbericht, expresbericht of e-mail)
-  Tweede camera actief (internetvideo-oproep)
-  De batterij wordt opgeladen
-  De batterij is vol

Over het bureaublad

Het bureaublad wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt. Het biedt snel toegang tot verschillende functies van het apparaat. U kunt maximaal vier bureaubladen gebruiken. De bureaubladen kunnen worden aangepast zodat ze verschillende widgets, favorieten, achtergrondafbeeldingen en snelkoppelingen naar toepassingen en contacten hebben.


Het bureaublad bevat het volgende:



- 1 Menu Toepassing
- 2 Statusgebied
- 3 Uw networkserviceprovider (als er een SIM-kaart is geplaatst)
- 4 Widgets
- 5 Sneltoetsen
- 6 Favorieten in de browser

Schakelen tussen bureaubladen

Naar links of naar rechts schuiven.

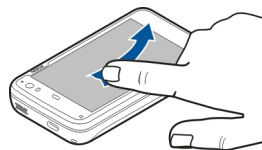

Contacten zoeken

Voer een naam in met het fysieke toetsenbord.

Open het virtuele toetsenblok om een oproep te plaatsen

Voer met behulp van het fysieke toetsenbord een telefoonnummer in op het bureaublad. Om het eerste cijfer in te voeren, drukt u op  en vervolgens op het gewenste cijfer. Nadat u het eerste cijfer hebt ingevoerd, kunt u de volgende cijfers invoeren met behulp van het fysieke toetsenbord of met het virtuele toetsenblok.

Menu Toepassing

In het toepassingsmenu worden de beschikbare toepassingen weergegeven. Selecteer .



Een toepassing openen

Selecteer de toepassing.

Een toepassing sluiten

Selecteer . Alle niet-opgeslagen wijzigingen en selecties worden geannuleerd.

Tip: Als u de volgorde van de toepassingspictogrammen wilt wijzigen, selecteert u een pictogram en houdt het vast, en volgt u de instructies.

Statusgebied en statusmenu

Statusgebied



In het statusgebied wordt de huidige status weergegeven van items die relevant zijn voor het hele apparaat. De huidige tijd en de batterij- en signaalsterkte worden weergegeven. Bovendien worden in het statusgebied mogelijk uw internetverbindingsstatus, beschikbare updates of uw actieve profiel weergegeven.

Statusgebiedindicatoren

Algemene indicatoren



Er is een alarmsignaal actief.

	De status van de batterij van het apparaat en de eventuele oplaadstatus.
	Het apparaat is aangesloten op een compatibel USB-apparaat voor opladen, maar het apparaat krijgt niet genoeg stroom.
	De huidige signaalsterkte.
	Er zijn software-updates of extra toepassingen beschikbaar.
	Het profiel Stil is actief.

Verbindingsindicatoren

2G 2.5G 3G of 3.5G	Het huidige netwerk.
	Synchronisatie wordt uitgevoerd.
	Synchronisatie is mislukt.
	Er is een USB-verbinding actief.
	Er is een packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).
	Er is een draadloze LAN-verbinding actief.

	Er is een draadloze ad-hoc-LAN-verbinding actief.
	Bluetooth-verbinding is actief.
	Er is een Bluetooth-verbinding actief met een of meer Bluetooth-apparaten.
	SIM-kaart niet beschikbaar (kaart niet geplaatst of PIN-code niet opgegeven).
	De modus Offline is actief.

GPS-indicators

	De GPS-functie is actief.
	De GPS-functie is niet actief.

Indicatoren voor het delen van inhoud

	Delen is actief.
	Het delen is onderbroken en heeft uw aandacht.
	Het delen is geblokkeerd.

Oproepindicator

	Er is een telefoonoproep actief.
---	----------------------------------

Beschikbaarheidsstatusindicatoren

	Online
	Bezet

Als de beschikbaarheidsstatus Offline is, wordt er geen indicator weergegeven in het statusgebied.

Geluidsindicatoren

	Uw apparaat is verbonden met een hoofdtelefoon die gebruik maken van kabel of Bluetooth.
	Uw apparaat is verbonden met een hoofdtelefoon met kabel of een Bluetooth-hoofdtelefoon.
	De FM-zender is actief.


Als door de toepassing van een derde een pictogram wordt toegevoegd aan het statusgebied, wordt het na de standaardpictogrammen geplaatst.

Het statusmenu openen

Tik op het statusgebied.


Het statusmenu wordt weergegeven met bijvoorbeeld de resterende levensduur van de batterij, het apparaatvolume en de Bluetooth-verbindingsstatus. Als u de weergegeven

status wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende statusmenu-item.

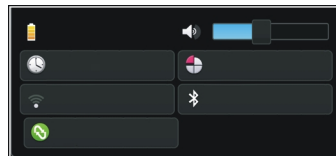

Dashboard

De toepassingen die momenteel worden uitgevoerd, worden weergegeven op het dashboard. Op het dashboard worden ook de meldingen weergegeven die u hebt ontvangen maar nog niet hebt geopend, bijvoorbeeld tekst- en e-mailberichten. Ook worden hier gemiste oproepen weergegeven.

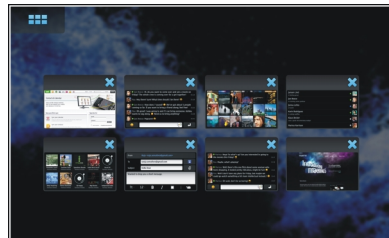

Het dashboard openen

Wanneer u een toepassing opent, wordt het pictogram  gewijzigd in het dashboardpictogram . Selecteer  om het dashboard te openen. De toepassing blijft open en u kunt naar de toepassing terugkeren door deze te selecteren.

Tip: U kunt nu nog een toepassing openen door  te selecteren. De eerder geopende toepassing blijft actief op de achtergrond.

Schakelen tussen toepassingen

Wanneer er meerdere toepassingen geopend zijn, selecteert u  en de toepassing waarop u wilt overschakelen.

Reageren op een melding

- 1 Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe e-mail, een nieuw expresbericht of een nieuw tekstbericht ontvangt, wordt kort een melding weergegeven. U kunt het bericht weergeven door de melding te selecteren. Als u de melding niet selecteert wanneer deze wordt weergegeven, blijft de melding aanwezig op het dashboard. Om dit aan te geven knippert het pictogram  en blijft het vervolgens branden.
- 2 Als u de melding op het dashboard wilt weergeven, selecteert u .

Over het touchscreen Aanraakschermacties

Tik op

Als u een toepassing of ander element op het aanraakscherm wilt selecteren of openen, tikt u er eenmaal op met uw vinger.

Selecteer


In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door er eenmaal op te tikken 'selecteren' genoemd. Als u verschillende items op volgorde wilt selecteren, worden de te selecteren schermteksten gescheiden door pijlen, bijvoorbeeld  > **Telefoon**.

Selecteren en even vasthouden

In veel toepassingen kunt u een contextgevoelig pop-upmenu openen door het te selecteren en even vast te houden. U doet dit door uw vinger op het item te plaatsen, totdat het pop-upmenu wordt geopend.


Slepen

U kunt ook slepen, bijvoorbeeld om omhoog of omlaag te schuiven in een lijst. U kunt slepen door uw vinger op het scherm te plaatsen en over het scherm te laten glijden.

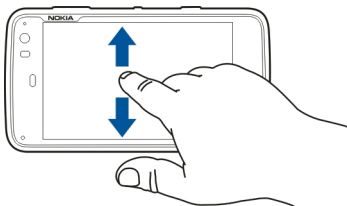

Vegen

Vegen kan bijvoorbeeld worden gebruikt om in de toepassing Foto's tussen afbeeldingen te schakelen. U veegt door uw vinger snel naar links of rechts over het scherm te bewegen.

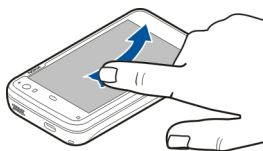

Voorbeeld: Als u een afbeelding weergeeft en u wilt de volgende of vorige afbeelding weergeven, veegt u de afbeelding naar links respectievelijk naar rechts.

Achtergrondverlichting van het aanraakscherm


Achtergrondverlichting van aanraakscherm inschakelen

De achtergrondverlichting van het aanraakscherm wordt na een periode van inactiviteit uitgeschakeld. Als u de achtergrondverlichting wilt inschakelen, tikt u op het scherm. Als het scherm en de toetsen vergrendeld zijn, gebruikt u de vergrendelingschakelaar om ze te ontgrendelen.

Touchscreenacties in toepassingen

Het toepassingsmenu openen

Tik op de titelbalk van de momenteel geopende toepassing.

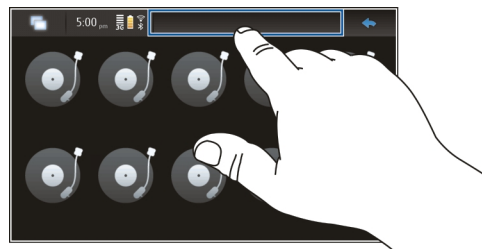


Een dialoogvenster sluiten

Tik buiten het dialoogvenster. Alle wijzigingen en selecties worden geannuleerd.


Tekstinvoer

Het fysieke toetsenbord gebruiken

Als u het fysieke toetsenbord wilt gebruiken, schuift u het aanraakscherm naar boven. Wanneer u het fysieke toetsenbord gebruikt, wordt het virtuele toetsenbord uitgeschakeld.

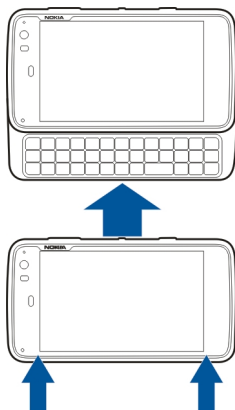

Naast de tekentoetsen bevat het fysieke toetsenbord de volgende toetsen:



- 1 Sym-/Ctrl-toets
- 2 ↗-toets
- 3 Shift-toets.
- 4 Spatie-toets
- 5 Enter-toets
- 6 Backspace-toets

Tekst invoeren

Druk op de toetsen op het toetsenbord.

Tussen hoofd- en kleine letters schakelen

Druk op de Shift-toets. Om alleen hoofdletters of kleine letters te typen, drukt u twee keer op de Shift-toets. Als u terug wilt gaan naar de normale modus, drukt u opnieuw op de Shift-toets.

Een getal, speciaal teken of veelgebruikt symbool invoeren

Houd ↗ ingedrukt, en druk vervolgens op de toets waar het teken bovenop is gedrukt. Als u alleen de tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoeren, drukt u twee keer

op  om de modus te vergrendelen. Druk nogmaals op  om naar de normale modus terug te gaan.

Een teken invoeren dat niet op het toetsenbord staat

Houd  ingedrukt, en druk vervolgens op de sym-toets.

Woordaanvulling gebruiken

U kunt ook de woordaanvullingsfunctie gebruiken. De suggesties worden weergegeven in het tekstinvoer gebied. Druk op de pijl-rechts om een suggestie te selecteren.

Een accent toevoegen aan een teken

- 1 Als u bijvoorbeeld â wilt invoeren, houd u  ingedrukt en drukt u vervolgens op de sym-toets.
- 2 Tik op het accent (^) in het aanraakscherm.
- 3 Druk op de letter waaraan u het accent wilt toevoegen. Als u alleen het accent wilt toevoegen, tikt u twee keer op het accent.

Het virtuele toetsenbord gebruiken

Als u het virtuele toetsenbord wilt gebruiken, controleert u of het fysieke toetsenbord is gesloten en selecteert u een tekstinvoerveld, bijvoorbeeld het webadresveld van de browser. U moet het virtuele toetsenbord activeren voordat u het kunt gebruiken.

Het virtuele toetsenbord activeren

Selecteer  > Instellingen en Tekstinvoer.

Schakel het selectievakje **Virtueel toetsenbord gebruiken** in.

Schakelen tussen hoofd- en kleine letters

Selecteer .

Een accent toevoegen aan een letter

Selecteer achtereenvolgens  en  en selecteer dan het accent (bijvoorbeeld ^) in de lijst. Selecteer dan  en vervolgens de letter waaraan u het accent wilt toevoegen. Als u alleen het accent wilt invoeren, tikt u twee keer op het accent.

Tekst knippen, kopiëren of plakken

Sleep uw vinger over de te selecteren tekst en selecteer  en de gewenste optie.

Een regeleinde invoegen

Selecteer .

Een teken verwijderen

Selecteer .

Tussen invoertalen schakelen

Selecteer  en de taal. De talen moeten gedefinieerd zijn in de tekstinvoerstellingen.

Het virtuele toetsenbord sluiten

Tik buiten het virtuele toetsenbord.

Tussen invoermethoden schakelen

Als u wilt schakelen tussen het virtuele toetsenbord en het fysieke toetsenbord, schuift u omhoog of omlaag op het touchscreen.

Van virtuele-toetsenbordindeling wisselen

Het virtuele toetsenbord kan tekensets bieden voor twee verschillende invoertalen tegelijk, bijvoorbeeld voor de Russische en Latijnse tekenset. Als u de invoertalen wilt definiëren, past u de instellingen voor tekstinvoer aan.

Tussen invoertalen schakelen

Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk vervolgens op de spatietoets.

Tekstinvoerinstellingen

Selecteer  > **Instellingen en Tekstinvoer**.

Selecteer een van de volgende opties:

Indeling toetsenbord (hardware) — Definieer de tekenset die moet worden gebruikt voor het fysieke toetsenbord. Als u deze instelling wijzigt, kan dit ertoe leiden dat de fysieke toetsen niet overeenkomen met de toetsenbordindeling van de hardware.

Virtueel toetsenbord gebruiken — Activeer het virtuele toetsenbord.

Woordaanvulling — Schakel woordaanvulling in.

Automatische hoofdletters — Schakel de functie voor automatische hoofdletters in om van de eerste letter van zinnen automatisch een hoofdletter te maken wanneer u tekst invoert.

Spatie invoegen na woord — Voeg een spatie in na elke geaccepteerde woordaanvulling.

Eerste taal — Selecteer de eerste taal. Selecteer **Woordenboek** en de woordenboektaal als u een woordenboek wilt selecteren dat u wilt gebruiken voor de eerste taal.

Tweede taal — Selecteer de tweede taal. Selecteer **Woordenboek** en de woordenboektaal als u een woordenboek wilt selecteren dat u wilt gebruiken voor de tweede taal. Wanneer u overschakelt op de tweede taal, wordt het huidige woordenboek voor de woordaanvullingsfunctie ook gewijzigd.

Twee woordenboeken gebruiken — Gebruik beide taalwoordenboeken tegelijk.

Woordaanvulling en woordenboeken

Als woordaanvulling is geactiveerd, worden er woorden voorgesteld waarvan de beginletters overeenkomen met de letters die u hebt getypt. Woordaanvulling is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek. Wanneer u tekens invoert,

wordt in het woordenboek van het apparaat naar woorden gezocht die beginnen met deze tekens.

U kunt ervoor kiezen om twee woordenboeken te gebruiken, zodat er wordt gezocht in het woordenboek van de tweede taal als er geen geschikt woord kan worden gevonden in het woordenboek van de eerste taal.

Het woordenboek kan automatisch nieuwe woorden leren op basis van de tekst die u invoert. Tekst die wordt ingevoerd in wachtwoordvelden, wordt niet opgeslagen in het woordenboek.

Woordaanvulling activeren en twee woordenboeken gebruiken

Selecteer  > **Instellingen en Tekstinvoer**.

Een suggestie accepteren

Selecteer de suggestie. Wanneer u het fysieke toetsenbord gebruikt, drukt u op de pijl-rechts.

Een suggestie weigeren

Ga door met het schrijven van het woord. Na elk teken dat u typt, worden de suggesties aangepast aan de ingevoerde tekens.

Uw apparaat beschermen

Uw apparaat vergrendelen

Wijzig om ongeautoriseerd gebruik van uw apparaat te voorkomen de vergrendelingscode van het apparaat en stel het in op automatische vergrendeling na een bepaalde periode.

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Apparaat beveiligen**.

Uw apparaat ontgrendelen

Voer de vergrendelingscode in en selecteer **Voltooid**.

De duur van de time-outperiode instellen

Selecteer  > **Instellingen en Apparaatvergrendeling** > **Automatisch vergrendelen** en selecteer de duur.

Vergrendelingscode wijzigen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Apparaatvergrendeling** > **Vergrendelingscode wijzigen**.
- 2 Voer de huidige code eenmaal en de nieuwe code tweemaal in. De standaardblokkeringscode is 12345.

Als u op enig moment buiten het dialoogvenster tikt, wordt de vergrendelingscode van het apparaat niet gewijzigd.

Houd de nieuwe vergrendelingscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat).

Als u de blokkeringscode vergeet en het apparaat geblokkeerd is, moet u ermee naar een erkend Nokia-servicepunt gaan. U moet mogelijk betalen om dit probleem te laten oplossen. Daar kan het apparaat worden ontgrendeld, maar daarvoor moet de software opnieuw worden geladen. Hierbij kunnen alle data die u op het apparaat hebt opgeslagen verloren gaan.

Touchscreen en toetsen vergrendelen

Als u het touchscreen en de toetsen vergrendelt, voorkomt u dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt.

Als u het touchscreen en de toetsen wilt vergrendelen of ontgrendelen, schuift u de vergrendelingsschakelaar.

Ga op ontdekking in Ovi Naar Ovi gaan

 Ovi bevat diensten die door Nokia zijn verstrekt. Met Ovi kunt u een e-mailaccount maken, afbeeldingen en videoclippen online delen met vrienden en familie, reizen plannen en locaties op een kaart weergeven, spelletjes, toepassingen, videoclips en tonen naar uw apparaat downloaden en muziek kopen. De beschikbare diensten kunnen per regio verschillen, en niet alle talen worden ondersteund.

Als u Ovi-diensten wilt weergeven, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

Raadpleeg de ondersteuningspagina's van elke dienst voor meer informatie over het gebruik van de diensten.

Over Ovi Store

 In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u via een creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betaalmethoden is afhankelijk van het land waarin u verblijft en van uw serviceprovider. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Uw apparaat aanpassen

Het bureaublad bewerken en personaliseren

Het bureaubladmenu openen

Tik op het bureaublad en selecteer  > **Bureaubladmenu**.

Het bureaublad aanpassen

Selecteer een van de volgende opties:

Snelkoppeling toevoegen — Een snelkoppeling naar een toepassing toevoegen aan het bureaublad.

Contactpersoon toevoegen — Een contact toevoegen aan het bureaublad.

Favoriet toevoegen — Een webfavoriet toevoegen aan het bureaublad.

Widget toevoegen — Een widget, zoals Agenda of Locatie, toevoegen aan het bureaublad.

Achtergrond wijzigen — De achtergrondaafbeelding wijzigen. Het apparaat heeft vooraf geïnstalleerde achtergrondaafbeeldingen, maar u kunt elke willekeurige afbeelding gebruiken die is opgeslagen op het apparaat, op een geplaatst geheugen of op een gekoppeld of gedeeld apparaat.

Weergaven beheren — Instellen welke bureaubladen in gebruik zijn.

Thema's — Selecteer een thema voor uw bureaublad.

Items op het bureaublad opnieuw rangschikken


Widgets, favorieten, contacten of snelkoppelingen slepen.

Een item van het ene bureaublad naar het andere verplaatsen

Het item naar links of naar rechts slepen totdat u het gewenste bureaublad hebt bereikt.

Items van het bureaublad verwijderen

Selecteer  op de widget, de favoriet, de contact of de snelkoppeling.

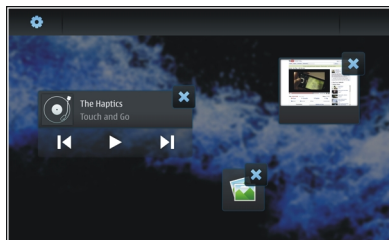

Profielinstellingen

Selecteer  > **Instellingen en Profielen**.

Het apparaat zo instellen dat het trilt wanneer het zich in het profiel Stil of Algemeen bevindt

Selecteer **Trilstand**.

De beltoon en waarschuwingstonen voor berichten selecteren

Selecteer **Beltoon**, **SMS-waarschuwing**, **Chattoon** of **E-mailwaarschuwing** en de gewenste toon.

Een nieuwe beltoon of waarschuwingstonen voor berichten toevoegen

Selecteer het toontype, **Meer**, de gewenste toon en **Voltooid**.

Het volumeniveau van tonen selecteren

Selecteer **Systeemgeluiden**, **Toetsgeluiden** of **Touchscreen-geluiden** en het gewenste volumeniveau.

Het volume van tonen aanpassen

Sleep de schuifregelaar naar links of naar rechts.

De achtergrondafbeelding wijzigen

U kunt een andere achtergrondafbeelding selecteren voor elk bureaublad van uw apparaat .

- 1 Schuif naar links of naar rechts om het gewenste bureaublad te selecteren.
- 2 Tik op het bureaublad en selecteer  > **Bureaubladmenu** > **Achtergrond wijzigen**.

- 3 Selecteer **Meer**.

- 4 Blader naar de afbeelding en selecteer **Voltooid**.

De achtergrondafbeelding van het huidige bureaublad wordt gewijzigd. Als u de achtergrondafbeelding van nog een bureaublad wilt wijzigen, gaat u naar het gewenste bureaublad.

De taal van het apparaat wijzigen

- 1 Selecteer  > **Instellingen** en **Taal en land**.
- 2 Selecteer **Apparaattaal** en de gewenste taal.
- 3 Start het apparaat opnieuw op.

Thema's wijzigen

Een thema is een set overeenkomstige achtergrondafbeeldingen: één voor elk bureaublad.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** en **Thema's**.
- 2 Selecteer een thema in de lijst.

Uw apparaat aansluiten

Over verbindingen

U hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met internet of met andere compatibele apparaten, computers of Mac's. De beschikbare verbindingsmethoden zijn een WLAN-verbinding (draadloos LAN) en een packet-gegevensverbinding. U kunt het apparaat met behulp van een WLAN aansluiten op internet zonder dat u hiervoor een SIM-kaart hoeft te hebben geplaatst.

U kunt automatische overdracht tussen WLAN- en packet-gegevensverbindingen inschakelen om ervoor te zorgen dat uw apparaat continu online is. U kunt uw apparaat ook zo instellen dat er wordt gevraagd welke verbinding u wilt gebruiken. Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met internet via een packet-gegevensverbinding, wordt u gevraagd om te selecteren of u automatische overdracht wilt toestaan zonder verdere bevestiging.

U kunt ook verbinding maken met een computer of een ander compatibel apparaat met behulp van draadloze Bluetooth-technologie of met behulp van een USB-gegevenskabel.

Netwerkinstellingen

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en 3G-netwerken.

In het statusgebied wordt het huidige netwerk aangegeven door de volgende pictogrammen:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Selecteer  > **Instellingen** en **Telefoon** > **Netwerk** om netwerkinstellingen aan te passen.

Het netwerk van de serviceprovider selecteren

Het netwerk wordt standaard automatisch geselecteerd. Selecteer **Handmatig** en een netwerk om het netwerk handmatig te selecteren.

Netwerkmodus selecteren

Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual** selecteert, wordt het GSM- of 3G-netwerk automatisch gebruikt op basis van de netwerkbeschikbaarheid en -parameters en de roamingovereenkomsten tussen de netwerkserviceproviders. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

U kunt de netwerkmodus niet wijzigen als er een packet-gegevensverbinding actief is. Verbreek de packet-gegevensverbinding of schakel over op een draadloze LAN-verbinding (WLAN) voordat u de netwerkmodus wijzigt.

Roaming is gebaseerd op specifieke roamingovereenkomsten tussen uw netwerkserviceprovider en andere netwerkserviceproviders om u in staat te stellen

netwerkdiensten buiten uw thuisnetwerk te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland bent.

Instellingen voor gegevensroaming definiëren

Altijd vragen is standaard geselecteerd. Er wordt alleen geprobeerd verbinding te maken wanneer de bevestigingsopmerking is geaccepteerd. Als u **Altijd toestaan** selecteert, worden alle packet-gegevensverbindingen in het buitenland behandeld alsof ze zich in het thuisnetwerk bevinden.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over en de kosten van roaming.

Details van overgebrachte gegevens weergeven

Selecteer **Gegevensteller thuisnetwerk**. Selecteer **Wissen** als u de details wilt wissen en de teller op nul wilt zetten.

Een WLAN-verbinding gebruiken

U kunt een WLAN-gegevensverbinding (draadloos LAN) gebruiken om verbinding te maken met internet. Er kan maar één draadloos LAN tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Over WLAN

Als u een draadloze LAN-verbinding (WLAN) wilt gebruiken, moet dit mogelijk zijn op de locatie waar u zich bevindt en moet uw apparaat op het WLAN zijn aangesloten. Bij

sommige beveiligde WLAN's hebt u een toegangssleutel van de serviceprovider nodig om verbinding te maken.

Opmerking: In Frankrijk mag WLAN uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.

Functies die gebruikmaken van een WLAN of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl er andere functies worden gebruikt, gebruiken veel energie waardoor ze de levensduur van de batterij verkorten.

Uw apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g-standaard
- Werking bij 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy) met sleutels tot 128 bits en verificatiemethode met beveiligde Wi-Fi-toegang (WPA2-Enterprise). Deze functies kunnen alleen worden gebruikt als ze door het netwerk worden ondersteund.

Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

Een WLAN-verbinding maken

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Internetverbindingen** > **Verbindingen** > **Nieuw** > **Volgende**.
- 2 Voer een beschrijvende naam voor de verbinding in en selecteer **Volgende**.
- 3 Het apparaat vraagt of u naar beschikbare WLAN's wilt laten zoeken. Selecteer **Ja** en selecteer de optie WLAN in het dialoogvenster **Verbinding** selecteren. Als een WLAN wordt verborgen, wordt het als verborgen aangegeven in het dialoogvenster. U kunt een verborgen WLAN selecteren zoals u elke andere WLAN-verbinding selecteert, als u de netwerknaam (SSID) weet, en het vervolgens handmatig invoeren.

Als u de waarden handmatig wilt invoeren, selecteert u **Nee** en definieert u het volgende:

Netwerknaam (SSID) — Voer de naam van het WLAN in. Als u een ad-hocnetwerk maakt, moet de naam van het netwerk uniek zijn. Als u een internetverbinding via een WLAN tot stand brengt, wordt de verbinding op deze

informatie gebaseerd. Als het veld lichter van kleur is en niet kan worden bewerkt, bevat de gescande SSID tekens die niet voorkomen in de standaardtekenset (UTF-8).

Netwerk is verborgen — Selecteer of de naam van het WLAN wordt verborgen, dat wil zeggen dat het netwerk zo is geconfigureerd dat de naam hiervan niet wordt uitgezonden (SSID). Als u deze optie selecteert, zoekt uw apparaat actief naar verborgen WLAN's als u een internetverbinding tot stand probeert te brengen.

Netwerkmodus — Selecteer **Ad hoc** of **Infrastructuur**. De modus **Infrastructuur** wordt bij internetverbindingen gebruikt.

Beveiligingsmethode — Selecteer de beveiligingsmethode die ook wordt gebruikt door uw WLAN-toegangspunt.

Als u uw eigen WLAN-toegangspunt hebt, schakelt u altijd een van de beschikbare coderingsmethoden in om de beveiliging van het draadloze netwerk te verbeteren. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Beschikbare WLAN's

Na de WLAN-scan worden alle beschikbare WLAN's weergegeven met de volgende gegevens:

- Verbindingstype, aangegeven door  (algemeen) of  (ad hoc)
- Naam

- Als het WLAN al is opgeslagen op uw apparaat, wordt  weergegeven.
- WLAN-sigtaalsterkte, aangegeven door 
- Gebruikte coderingsmethode, aangegeven door  (WPA),  (WEP) of  (geen)

Beveiligingsinstellingen

Selecteer  > **Instellingen en Internetverbindingen** > **Verbindingen**.

Voer in de dialoogvensters voor het instellen van de verbinding de coderingssleutels in voor de desbetreffende WLAN-verbinding. Indien mogelijk is het aan te raden om de WPA-methode te gebruiken voor een sterkere beveiliging.

WEP-verificatie

Voer de WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) in. U kunt meer dan één WEP-sleutel opgeven en ook de standaardsleutel selecteren, indien dit door uw WLAN is vereist.

WPA-verificatie

Voer de vooraf gedeelde WPA-sleutel (Wi-Fi Protected Access) in. De sleutellengte dient tussen 8 en 63 tekens te zijn. Alleen ASCII-tekens zijn toegestaan.

WPA met EAP-type

Als u het EAP-type (Extensible Authentication Protocol) wilt definiëren, selecteert u een van de volgende opties:

TLS (Transport Layer Security)-verificatie — Selecteer het clientcertificaat dat wordt gebruikt voor verificatie.

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)-verificatie of **TTLS** (Tunnelled Transport Layer Security) — Selecteer een verificatiemethode die wordt gebruikt in PEAP of TTLS en een optioneel clientcertificaat.

Definieer voor MSCHAPv2 een gebruikersnaam en wachtwoord. Schakel het selectievakje **Bij elke aanmelding vragen naar wachtwoord** in als u wilt dat er altijd om uw wachtwoord wordt gevraagd wanneer u een verbinding maakt. Voer uw gebruikersnaam in voor GTC. Bij het maken van een verbinding wordt u gevraagd om een reactie. De clientcertificaten zijn optioneel. Neem voor meer informatie contact op met uw internetprovider.

Geavanceerde instellingen opgeven

Selecteer  > **Instellingen en Internetverbindingen** > **Verbindingen**. Selecteer de verbinding en **Bewerken**. Selecteer **Geavanceerd** in het laatste dialoogvenster.

Proxy-instellingen voor WLAN

Proxy's inschakelen

- 1 Selecteer **Proxy gebruiken**.

- 2 Voer het IP-adres van de proxyserver of de hostnaam in. De indeling van een domein is bijvoorbeeld proxy.bedrijf.com.
- 3 Voer het nummer van de proxypoort in.

Proxy's niet gebruiken

Als u domeinen hebt waarvoor geen proxy's mogen worden gebruikt, selecteert u **Proxy niet gebruiken voor** en voert u de domeinnamen in waarvoor geen proxy nodig is.

Automatische proxy's inschakelen

Als u de IP-adressen automatisch wilt verkrijgen van de internetserviceprovider, schakelt u het selectievakje **Automatische configuratie** in en voert u het webadres van de server in het veld **Webadres** in.

IP-adresinstellingen

Open het tabblad **IP-adressen**.

IP-adres

- 1 Selecteer **IP-adres automatisch ophalen** als u het IP-adres voor het apparaat automatisch wilt verkrijgen van de server.
- 2 Als u de waarden handmatig wilt invoeren, neemt u contact op met uw internetserviceprovider voor de juiste waarden en voor meer informatie.

DNS-adres

Een DNS (Domain Name Service) is een internetdienst waarmee domeinnamen, bijvoorbeeld www.nokia.com, worden omgezet in IP-adressen, zoals 192.100.124.195.

- 1 Selecteer **DNS automatisch ophalen** om het DNS-adres automatisch te verkrijgen van de server.
- 2 Als u de waarde handmatig wilt invoeren, voert u de IP-adressen van de primaire en secundaire domeinnaamserver in (als uw internetserviceprovider dit van u verlangt).

Overige WLAN-instellingen

Open het tabblad **Overige** en definieer het volgende:

Transmissievermogen WLAN — Selecteer hoeveel energie het apparaat gebruikt tijdens een WLAN-verbinding. De standaardwaarde is 100 mW.

Energiebesparing — Selecteer het energiebesparingsniveau van WLAN-verbindingen.

Ad hoc-kanaal — Selecteer een kanaal voor ad-hoc-WLAN-verbindingen.

Selecteer **Modus Alleen-WPA2** om alleen verificatie volgens het WPA2-protocol bij WLAN-verbindingen te ondersteunen.

De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het geselecteerde verbindingstype.

EAP-instellingen aanpassen

De EAP-instellingen zijn alleen zichtbaar voor WLAN-verbindingen die gebruikmaken van het EAP-verificatieprotocol.

Gebruikersnaam handmatig invoeren

Als de gebruikersnaam afwijkt van de gebruikersnaam die is geleverd door het certificaat, schakelt u het selectievakje **Handmatige gebruikersnaam gebruiken** in en voert u de gebruikersnaam in het veld **Handmatige gebruikersnaam** in.

Clientverificatie vereisen

Als u wilt dat de EAP-server vereist dat uw apparaat wordt geverifieerd, schakelt u het selectievakje **Clientverificatie vragen** in.

Een packet-gegevensverbinding gebruiken Over packet-gegevens

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. In 3G-netwerken blijven gegevensverbindingen actief tijdens spraakoproepen.

Als u een gegevensverbinding tot stand wilt brengen, hebt u een toegangspunt nodig. Als u wilt controleren welke typen toegangspunten nodig zijn voor bepaalde diensten of als u informatie wilt over de beschikbaarheid van en

abonnementen op packet-gegevensverbindingendiensten, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider.

Snel downloaden en uploaden

HSPDA (High-Speed Downlink Packet Access), ook wel 3.5G genoemd, is een netwerkdienst in 3G-netwerken die voorzieningen biedt voor het snel downloaden en uploaden van gegevens. Als HSPA-ondersteuning in het apparaat wordt ingeschakeld en het apparaat wordt aangesloten op een 3G-netwerk dat HSPA ondersteunt, verloopt het downloaden en uploaden van gegevens, zoals e-mail en webpagina's, via een packet-gegevensverbinding mogelijk sneller.

3.5G in het statusgebied duidt op een actieve HSPA-verbinding.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor vragen over de beschikbaarheid van en abonnementen op gegevensverbindingendiensten en de bijbehorende kosten.

Instellingen packet-gegevens

Packet-gegevensinstellingen worden automatisch ingesteld door het apparaat op basis van uw SIM-kaart. Als u de instellingen wilt aanpassen, neemt u contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en gaat u als volgt te werk.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Internetverbindingen** > **Verbindingen**.

- 3 Selecteer de internetverbinding die wordt geleverd door uw netwerkserviceprovider, en selecteer **Bewerken**. Voer de nieuwe gegevens in.

Als u elke keer dat u verbinding maakt het wachtwoord wilt invoeren, schakelt u het selectievakje **Bij elke aanmelding vragen naar wachtwoord** in.

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde packet-gegevensinstellingen worden op dezelfde manier aangepast als WLAN-instellingen.

Actieve gegevensverbindingen

In het statusgebied worden de actieve gegevensverbindingen aangegeven door de volgende pictogrammen:



Er is een packet-gegevensverbinding actief.



of Er is een draadloze LAN-verbinding (WLAN) actief.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Verbindingen sluiten

Selecteer het statusgebied en een verbinding en sluit de verbinding.

Draadloze verbindingen uitschakelen

Verbindingen uitschakelen

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline Modus**.

Verbindingen inschakelen

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Normale modus**.

Belangrijk: In de modus Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor een netwerk- of Bluetooth-verbinding vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u dergelijke functies wilt gebruiken, dient u het apparaat eerst terug te zetten in de normale modus. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Internetverbindinginstellingen

U kunt selecteren welke verbindingen automatisch moeten worden gebruikt, definiëren hoe vaak er op de achtergrond op verbindingen moet worden gescand en het apparaat zo instellen dat het overschakelt op een WLAN-verbinding wanneer er een beschikbaar is.

Selecteer  > **Instellingen en Internetverbindingen** > **Automatisch verbinding maken**.

Een verbinding selecteren

Selecteer wat u wilt gebruiken: een draadloze LAN-verbinding (WLAN), een packet-gegevensverbinding of elke verbinding die maar beschikbaar is.

Selecteer **Altijd vragen** om elke keer dat u verbinding maakt met het netwerk een verbinding te selecteren.

Automatische-verbindingsfrequentie definiëren

Selecteer **Zoekinterval**. De standaardwaarde is 10 minuten.

Overschakelen op een WLAN indien beschikbaar

Als u wilt dat uw apparaat een opgeslagen WLAN-verbinding in plaats van een packet-gegevensverbinding gebruikt wanneer er een dergelijke WLAN-verbinding beschikbaar is, selecteert u **Overschakelen op WLAN indien beschikbaar**.

Bluetooth-verbindingen

Over Bluetooth-verbindingen

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

U kunt de verbinding gebruiken om afbeeldingen, videoclips, muziek en geluidsclips en notities te verzenden, en bestanden over te brengen van de compatibele pc.

Omdat de draadloze Bluetooth-technologie op radiogolven is gebaseerd, hoeven Bluetooth-apparaten zich niet in het zicht te bevinden. De afstand tussen de apparaten mag echter

niet meer dan 10 meter (33 feet) zijn. De verbinding kan hierbij wel hinder ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: General Access Profile, File Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile en Audio/Video Remote Control Profile. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Bluetooth-instellingen

Selecteer  > **Instellingen en Bluetooth**.

Selecteer een van de volgende opties:

Bluetooth aan — Activeer Bluetooth-verbindingen.

Zichtbaar — Sta toe dat uw apparaat kan worden gevonden door andere apparaten. Als uw apparaat wordt verborgen (niet zichtbaar is), kan het alleen worden gekoppeld aan een eerder gekoppeld apparaat.

Naam van mijn apparaat — Voer een naam in voor uw apparaat. Deze naam is zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.

Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het adres van het apparaat (IMEI-adres) getoond. Als u het adres van uw apparaat wilt opzoeken, selecteert u  > **Telefoon** en , en voert u ***#06#** in.

Apparaten aan elkaar koppelen

Apparaten met Bluetooth 2.1 en SSP-functionaliteit (Secure Simple Pairing) worden automatisch aan elkaar gekoppeld. Controleer of op beide apparaten hetzelfde wachtwoord wordt weergegeven.

Koppelen aan Bluetooth 2.0-apparaten of lager

- 1 Er wordt automatisch een wachtwoord voorgesteld. U kunt ook zelf een wachtwoord maken (1 tot 16 cijfers) en met de eigenaar van het andere apparaat afspreken dezelfde code te gebruiken. Het wachtwoord wordt slechts eenmaal gebruikt.
- 2 Selecteer  > **Instellingen en Bluetooth**.
- 3 Selecteer **Apparaten** > **Nieuw**.

Op het apparaat worden de Bluetooth-apparaten weergegeven die binnen het bereik vallen en niet worden verborgen. De apparaten worden aangegeven met de volgende pictogrammen:



Computer



Mobiel apparaat



Audio- of videoapparaat



Ander apparaat

- 4 Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. In het andere apparaat moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.
- 5 Selecteer **Instellen als vertrouwd apparaat** om toe te staan dat het apparaat automatisch verbinding maakt met uw apparaat (zonder kennisgeving dus). Gebruik deze status alleen voor uw eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon of pc, of voor apparaten van iemand die u vertrouwt.
- 6 Selecteer **Koppelen**.

De koppeling annuleren

Tik buiten het dialoogvenster.

Koppel uw apparaat niet aan onbekende apparaten en accepteer ook geen verbindingsverzoeken van onbekende apparaten. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud.

Met apparaten zonder display, zoals hoofdtelefoons, wordt automatisch verbinding gemaakt na de koppeling.

Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding

Er kunnen meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbinding hebt met een

compatibele hoofdtelefoon, kunt u bestanden overbrengen naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Open de toepassing waarin het te verzenden item is opgeslagen en selecteer het item.
- 2 Selecteer **Delen** of  afhankelijk van de weergave waarin u zich bevindt.
- 3 Selecteer **Verzenden via Bluetooth**.
- 4 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 5 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een toon en wordt u gevraagd of u de gegevens wilt accepteren.

Selecteer **Opslaan** en definieer een bestandsnaam en een locatie voor de gegevens.

USB-verbindingen

USB

- 1 Verbind het apparaat met een compatibel apparaat via een USB-gegevenskabel.

- 2 Selecteer de USB-modus. U kunt het apparaat zo instellen dat het communiceert met Nokia PC Suite op uw compatibele pc of dat het als een massaopslagstation wordt weergegeven op een pc, Mac of een ander apparaat.
- 3 Als u de USB-modus wilt weergeven of wijzigen of als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, opent u het statusgebiedmenu.

In het statusgebied duidt  op een actieve verbinding.

Uw apparaat gebruiken als modem

Het apparaat kan worden gebruikt als een modem, zodat u met uw computer verbinding kunt maken met internet.

- 1 Verbind het apparaat met uw computer via de USB-gegevenskabel.
- 2 Selecteer **Modus PC Suite**.
- 3 Selecteer **Verbinding maken met internet** in PC Suite.

Mogelijk wordt de verbinding niet weergegeven op uw apparaat. De gegevensteller van het apparaat wordt bijgewerkt nadat de verbinding is verbroken. Wanneer er verbinding is, kunt u uw computer gebruiken om te controleren hoeveel gegevens er worden verzonden en ontvangen.

U kunt alleen een internetverbinding tot stand brengen via een mobiel netwerk. Mogelijk kunt u een aantal van de

andere communicatiefuncties niet gebruiken wanneer het apparaat wordt gebruikt als modem.

Webpagina's weergeven

Over browser

Met de Maemo-browser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet bekijken. U kunt ook webpagina's bekijken die speciaal bedoeld zijn voor mobiele apparaten. Deze pagina's maken gebruik van XHTML (eXtensible HyperText Markup Language).

Selecteer  > **Web**.

Om op het web te kunnen surfen moet in uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Webpagina's openen en door webpagina's bladeren

Selecteer  > **Web** en voer het adres in op de adresbalk of selecteer een favoriet.

U kunt webpagina's ook in staande richting weergeven.

Normale modus gebruiken


De normale modus is actief wanneer u een webpagina opent. In de normale modus kunt u over een webpagina navigeren door in de gewenste richting te slepen. U kunt ook selectievakjes inschakelen en koppelingen openen, en tekst

invoeren door een tekstvak te selecteren en te beginnen met schrijven.

Zweefmodus gebruiken

Als u de cursor over een webpagina wilt verplaatsen, alsof u een normale muis gebruikt, activeert u de zweefmodus. Zo kunt u gegevens in een kaart weergegeven door met de cursor over een locatie te bewegen. Als u deze modus wilt activeren, sleept u vanaf een plek links van het touchscreen naar het scherm.  wordt weergegeven.

Als u een item wilt selecteren, terwijl de zweefmodus is geactiveerd, drukt u op de spatie- of de Shift-toets.

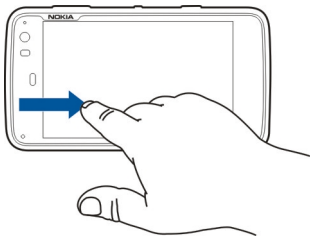

Selectiemodus gebruiken

Als u tekst en afbeeldingen wilt selecteren, alsof u een normale muis gebruikt, activeert u de selectiemodus. Als de zweefmodus is geactiveerd, selecteert u   wordt

weergegeven. Als u de selectiemodus wilt uitschakelen, selecteert u .

Standaard worden webpagina's geopend in de modus volledig scherm. Als u de modus volledig scherm wilt uitschakelen, selecteert u .


Tip: Gebruik de stylus om koppelingen eenvoudiger te openen.

In- of uitzoomen op specifieke delen van een webpagina

Dubbeltik op het gewenste deel. Als u wilt terugkeren, dubbeltikt u opnieuw.

In- of uitzoomen op een hele webpagina

Teken een cirkel met de klok mee om in te zoomen en tegen de klok in om uit te zoomen.

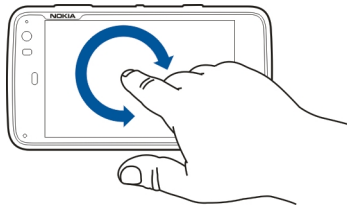

Een pagina opnieuw laden


Open het menu en selecteer **Opnieuw laden**.

Stoppen met het laden van een pagina

Selecteer .

Door onlangs bezochte pagina's bladeren

Als u de recente bladergeschiedenis wilt weergeven, sleept u met uw vinger vanaf de rechterkant van het touchscreen over het scherm, of drukt u op de Backspace-toets. U kunt ook  selecteren om de vorige webpagina te openen.

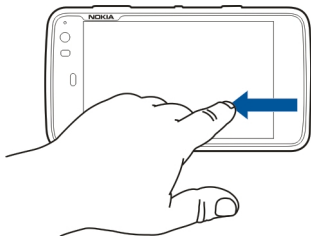

Tekst zoeken op een webpagina

- 1 Open het menu en selecteer **Zoeken op pagina**.
- 2 Voer de gewenste tekst in het zoekveld in.

Als u de zoekbalk wilt verbergen, selecteert u  op de werkbalk.

Browserwerkbalk

Met de browserwerkbalk kunt u gemakkelijk vaak gebruikte functies van de browser selecteren. De werkbalk wordt weergegeven op een normaal scherm en verborgen op een volledig scherm.

Selecteer  > **Web**. Tik op het scherm en selecteer  om over te schakelen van volledig naar normaal scherm.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

-  — Favorieten openen en bewerken.
-  — Een favoriet toevoegen, een snelkoppeling naar het bureaublad toevoegen of u abonneren op een RSS-feed.
-  — Stoppen met het laden van inhoud.
-  — Ga naar de vorige webpagina.
-  — Overschakelen van het normale naar het volledige scherm.

Favorieten ordenen

Een favoriet toevoegen

- 1 Selecteer  > **Web**.
- 2 Ga naar de webpagina waarvoor u een favoriet wilt toevoegen.

- 3 Selecteer  > **Toevoegen aan favorieten** op de werkbalk.

U kunt de naam van de favoriet wijzigen en selecteren waar u de favoriet wilt opslaan.

Browsersnelkoppelingen aan bureaublad toevoegen

Met browsersnelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot favoriete webpagina's.

- 1 Selecteer  > **Web**.
- 2 Ga naar een pagina waaraan u een snelkoppeling wilt toevoegen.
- 3 Selecteer  > **Snelkoppeling toevoegen aan bureaublad** op de werkbalk.

Favorieten importeren

U kunt favorieten op uw apparaat importeren vanaf andere apparaten en computers.

- 1 Als u een HTML-bestand met favorieten van een andere browser wilt exporteren naar uw apparaat, gebruikt u de desbetreffende functie in die browser.
- 2 Breng het geëxporteerde bestand over van de andere browser naar uw apparaat. U kunt bijvoorbeeld e-mail gebruiken, kopiëren naar een geheugenkaart of een USB-gegevenskabel gebruiken.
- 3 Selecteer  > **Web**, open het menu en selecteer **Favorieten importeren** en het bestand.

De geïmporteerde favorieten worden toegevoegd aan Mijn favorieten > Geïmporteerde favorieten.

Privé-gegevens wissen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

- 1 Selecteer  > **Web** en ga naar een webpagina.
- 2 Open het menu en selecteer **Opties** > **Privégegevens wissen**.
- 3 Selecteer een van de volgende opties:

Geschiedenis — Hiermee wist u de bladergeschiedenis van webpagina's en koppelingen die u hebt geopend en webadressen die u hebt ingevoerd met de werkbalk van de toepassing.

Cache — Hiermee wist u de geheugencache. De geheugencache wordt elke keer dat u de browsertoepassing sluit, automatisch gewist.

Cookies — Hiermee wist u alle cookies.

Opgeslagen wachtwoorden — Hiermee wist u alle wachtwoorden die u hebt opgeslagen voor verificatiedoeleinden en webformulieren.

Geverifieerde sessies — Hiermee wist u alle geverifieerde sessies.

Beveiliging van de verbinding

De gegevensoverdracht tussen uw apparaat en een webserver wordt gecodeerd als de banner met informatie over de beveiligde server wordt weergegeven. De beveiligingsinformatie omvat onder andere het adres van de website en de verificatie.

Beveiligingsgegevens weergeven voor een website

Open het menu en selecteer **Details**.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn,

controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Bestanden downloaden

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die u vertrouwt. Toepassingen van bronnen die u niet vertrouwt, kunnen schadelijke software bevatten waarmee toegang kan worden verkregen tot gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat, die u financiële schade kan opleveren of die uw apparaat kan beschadigen.

- 1 Selecteer  > **Web** en ga naar een webpagina die downloadkoppelingen bevat.
- 2 Selecteer een koppeling naar het bestand dat u wilt downloaden.
- 3 Selecteer een van de volgende opties:

Openen met — Open het bestand in de juiste toepassing.

Opslaan naar apparaat — Sla het bestand op het apparaat op.

Nadat een bestandsoverdracht vanaf een internetserver is gestart, worden de naam en de grootte van het bestand en

de voortgang van de download weergegeven. Als het dialoogvenster wordt gesloten, worden de actieve downloads gewoon voortgezet.

Tijdens het downloaden kunt u het volgende doen:

Pauzeren — Het downloaden onderbreken.

Hervatten — Doorgaan met downloaden. Mogelijk kunt u niet alle onderbroken bestanden hervatten, omdat niet alle servers dit ondersteunen.

Verwijderen — De download annuleren en verwijderen.

Webpagina's opslaan

U kunt webpagina's op uw apparaat opslaan om ze offline weer te geven.

- 1 Ga naar de webpagina die u wilt opslaan.
- 2 Open het menu en selecteer **Pagina opslaan als**.
- 3 Voer een naam in, selecteer waar u de pagina wilt opslaan en selecteer of u de afbeeldingen ook wilt opslaan.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Bladergeschiedenis weergeven

U kunt uw meest recentelijk bezochte webpagina's weergeven en bezoeken. De bladergeschiedenis bevat de webpagina's die u hebt bezocht in het huidige browservenster. De volledige bladergeschiedenis bevat alle webpagina's die u hebt bezocht in de afgelopen zeven dagen.

Selecteer  > **Web**.

- 1 Ga naar een webpagina.
- 2 Sleep met uw vinger vanaf de rechterkant van het touchscreen over het scherm, of druk op de Backspace-toets.
- 3 Selecteer een webpagina uit de recente geschiedenis of selecteer **Volledige geschiedenis** en de gewenste datum en webpagina.

Tip: Als u de vorige webpagina wilt openen, selecteert u  op de werkbalk.

Een plug-in of invoegtoepassing installeren

U kunt op XPI gebaseerde plug-ins en invoegtoepassingen (uitbreidingen) installeren voor de browser.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die u vertrouwt. Toepassingen van bronnen die u niet vertrouwt, kunnen schadelijke software bevatten waarmee toegang kan worden verkregen tot gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat, die u financiële schade kan opleveren of die uw apparaat kan beschadigen.

Plug-ins (de-)installeren of bijwerken

Installeer plug-ins, werk deze bij of maak de installatie ervan ongedaan met behulp van Toepassingsbeheer.

Een invoegtoepassing installeren

Activeer op een webpagina een koppeling die naar een installatiebestand verwijst.

Invoegtoepassingen bijwerken of de-installeren

- 1 Selecteer  > **Web** en ga naar een webpagina.
- 2 Open het menu en selecteer **Opties** > **Add-ons**.
- 3 Selecteer het installatiebestand en de gewenste optie.

U kunt invoegtoepassingen en plug-ins uit- of inschakelen. Misschien moet u de browser opnieuw starten.

Browserinstellingen

Weergave aanpassen

U kunt de manier wijzigen waarop webpagina's worden weergegeven in de browser.

- 1 Selecteer  > **Web** en ga naar een webpagina.
- 2 Open het menu en selecteer **Opties** > **Weergave aanpassen**.
- 3 Selecteer een van de volgende opties:

Afb. weergeven — Selecteer **Altijd** om alle afbeeldingen te laden en weer te geven. Selecteer **Al in cache** om alleen geladen afbeeldingen weer te geven. Selecteer **Nooit** om nooit afbeeldingen te laden of weer te geven.

Tekstgrootte — Definieer de tekengrootte. Selecteer **Normaal** om de tekengrootte weer te geven die door de browser is gedefinieerd. Selecteer **Groot** of **Zeer groot** om tekst 150% of 200% groter weer te geven.

Codering — Teksttekens worden mogelijk niet goed weergegeven op webpagina's in andere talen. Als u een webpagina beter leesbaar wilt maken, selecteert u de codering die het beste overeenkomt met de taal van de webpagina.

Webinstellingen

Selecteer  > **Web** en ga naar een webpagina.

Open het menu en selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Browser

Grootte van geheugencache — Definieer de hoeveelheid RAM-geheugen die u als cache wilt gebruiken.

Verhoog- en verlaagtoetsen gebruiken voor — Selecteer de functie voor de zoom-/volumetoetsen: te gebruiken voor in- en uitzoomen of om het volume te regelen.

Openen in volledig scherm — Schakel over naar de modus Volledig scherm als een nieuw venster wordt geopend.

Autofocus adresveld — Wanneer u het fysieke toetsenbord gebruikt, kunt u rechtstreeks tekst invoeren in het veld voor het webadres.

Draaien inschakelen — Activeer browsen met staande webpagina's. Wanneer u deze functie hebt ingeschakeld, kunt u webpagina's bekijken in staande richting, wanneer u het apparaat in deze stand draait.

Inhoud

Opslaan van wachtwoorden inschakelen — Sla wachtwoorden voor webformulieren op, bijvoorbeeld op aanmeldpagina's van websites. Wanneer deze optie niet is geselecteerd, worden wachtwoorden niet ingevuld en kunt u wachtwoorden niet opslaan. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden eerder opgeslagen wachtwoorden niet verwijderd.

Pop-upberichten openen — Selecteer **Altijd** om alle pop-upvensters toe te staan. Selecteer **Op verzoek** om alleen pop-upvensters toe te staan die u opent door een koppeling te selecteren. Selecteer **Nooit** om alle pop-upvensters te blokkeren.

Cookies accepteren — Een cookie bevat gegevens die door een website worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw apparaat. Cookies bevatten informatie over de door u bezochte websites. Met deze informatie kunt u worden geïdentificeerd bij volgende bezoeken en worden gegevens opgeslagen wanneer u door webpagina's bladert. Selecteer **Altijd** als u het gebruik van cookies wilt accepteren. Selecteer **Eerst vragen** als u wilt worden gevraagd of een cookie moet worden opgeslagen. Selecteer **Nooit** om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

JavaScript inschakelen — JavaScript wordt gebruikt op een groot aantal websites. Aangezien websites schadelijke scripts kunnen bevatten, is het veiliger om deze niet uit te voeren. Sommige websites werken mogelijk helemaal niet zonder dat JavaScript is ingeschakeld.

Onderbreking JavaScript toestaan — Stel het gebruik van Flash en JavaScript uit als een browservenster is geopend in de achtergrond.

Het is aan te raden om wachtwoorden niet op te slaan en om andere vergelijkbare functies in webdiensten of websites waarmee persoonlijke gegevens of inhoud worden opgeslagen, niet te gebruiken. Dit is vooral van belang als toegang door onbevoegden tot deze webdiensten of websites u financiële schade kan opleveren.

Uw contacten ordenen

Contacten ophalen

Contacten toevoegen en bewerken

Wanneer u Contacten voor het eerst opent, wordt het dialoogvenster Contactpersonen ophalen geopend. U kunt contacten importeren van uw SIM-kaart, mobiele apparaat of een ander apparaat.

Selecteer  > **Contacten**. Er wordt een lijst met al uw opgeslagen contacten en hun eventuele beschikbaarheidsstatus, statusbericht en avatarafbeelding weergegeven.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Open het menu en selecteer **Nieuw contact**.
- 2 Geef de voor- en achternaam van het contact op. Maar één naamveld is verplicht.
- 3 Voer een telefoonnummer in. Als u wilt opgeven of dit een privé- of werknummer, mobiel of vast nummer of een faxnummer betreft, selecteert u **Mobiel**.
- 4 Voer een e-mailadres in. Als u wilt opgeven of het een thuis- of werk-e-mailadres is, selecteert u **E-mail**.
- 5 Als u een avatarafbeelding wilt toevoegen, selecteert u de tijdelijke aanduiding. Selecteer een standaardavatar of selecteer **Bladeren** als u een andere afbeelding wilt gebruiken.
- 6 Selecteer **Veld toevoegen** als u meer gegevens wilt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld gegevens toevoegen

zoals adressen, verjaardagen, bedrijfsgegevens, e-mailadressen, bijnamen, notities, telefoonnummers, SIP-gebruikersnamen, titels en websites.

U kunt ook handmatig gebruikersnamen van contacten toevoegen voor verschillende internetdiensten. Als u zelf een account instelt, worden de contacten automatisch geïmporteerd vanaf de server.

Een contact bewerken

- 1 Selecteer de contact, open het menu en selecteer **Bewerken**.
- 2 Bewerk de gegevens van de contact.
Selecteer **Veld toevoegen** als u meer gegevens wilt toevoegen voor de contact.
Selecteer **Velden verwijderen** als u gegevens wilt verwijderen. Selecteer de gegevens die u wilt verwijderen en selecteer **Verwijder**. U kunt het voornaam-, achternaam- of geslachtveld niet verwijderen.

Een contact samenvoegen

Als u dubbele contacten hebt, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer de contact, open het menu en selecteer **Contact samenvoegen**.
- 2 Selecteer de contact waarmee u wilt samenvoegen.

Als de contactgegevens tegenstrijdige informatie bevatten of de samenvoeging is mislukt, selecteert u de gewenste gegevens en selecteert u **Opslaan**.

Een contact verwijderen

- 1 Open het menu en selecteer **Verwijder contactpersonen**.
- 2 Selecteer de contacten die u wilt verwijderen en selecteer **Verwijder**.
- 3 Bevestig de verwijdering.

De contacten worden ook verwijderd uit alle mogelijke diensten.

Contactpersonen importeren en exporteren

U kunt contactgegevens importeren uit een ander apparaat, uit IM-accounts, van een SIM-kaart of uit een compatibel bestand.

Contacten importeren

- 1 Selecteer  > **Contacten**, open het menu en selecteer **Contactpersonen ophalen**.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

Synchroniseren met ander apparaat — Synchroniseer bestaande contacten van een ander apparaat.

Contactpersonen vanuit nieuwe account importeren — Pas een IM-account aan of maak er een.

Wanneer u een IM-account maakt, worden de contacten van die account geïmporteerd.

Vanaf SIM-kaart kopiëren — Alle contacten van uw SIM-kaart kopiëren.

Contactpersonen importeren — Importeer contacten uit een bestand dat is opgeslagen op uw apparaat.

U kunt contacten importeren uit bestanden met de extensie .VCF.

Contacten exporteren

- 1 Selecteer  > **Contacten**, open het menu en selecteer **Exporteren**. Selecteer **Volgende**.
- 2 Selecteer **Alle contactpersonen** of **Geselecteerd** en dan **Volgende**.
Als u **Geselecteerd** hebt geselecteerd, selecteert u de contacten die u wilt exporteren en selecteert u vervolgens **Voltooid**.
- 3 Selecteer de exportbestandsindeling en selecteer **Volgende**.
- 4 Definieer de mapnaam voor de geëxporteerde contacten, selecteer een locatie voor de map en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **Voltooien**.

Contacten importeren uit Mail for Exchange

U kunt de gegevens van contacten uit Mail for Exchange importeren naar de contactenlijst van het apparaat. Hiervoor

moet u in het apparaat een Mail for Exchange-account hebben ingesteld.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Open het menu en selecteer **Contactpersonen ophalen** > **Contactpersonen Mail Exch. importeren**.
- 2 Geef een naam op en selecteer **Zoeken**.
- 3 Selecteer **Importeren**.

Mijn gegevens toevoegen en bewerken

Mijn gegevens is een weergave die uw eigen contactgegevens bevat. U kunt vanuit deze weergave ook toegang krijgen tot uw IM-accounts of e-mail.

Selecteer  > **Contacten**, open het menu en selecteer **Mijn gegevens**.

Mijn gegevens handmatig toevoegen

- 1 Geef uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres op. Maar één naamveld is verplicht.
Uw telefoonnummer wordt automatisch geïmporteerd vanaf uw SIM-kaart (indien beschikbaar). Andere gegevens, bijvoorbeeld voor internetoproep- of chatdiensten waarvoor u een account hebt ingesteld, worden mogelijk ook automatisch geïmporteerd. U kunt geïmporteerde gegevens niet bewerken.
- 2 Als u een avatar handmatig wilt toevoegen of een automatisch geïmporteerde avatar wilt wijzigen,

selecteert u de tijdelijke aanduiding. Selecteer een standaardavatar of selecteer **Bladeren** als u een andere afbeelding wilt gebruiken.

Uw avatar wordt automatisch gedownload van de chatdienst. Als er meer dan één dienst is ingesteld, wordt de avatar willekeurig gekozen.

- 3 Selecteer **Veld toevoegen** als u meer gegevens wilt toevoegen over uzelf.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

In de weergave **Mijn gegevens** wordt op het beschikbaarheidspictogram uw beschikbaarheidsstatus, statuspictogram en statusbericht weergegeven. Selecteer het pictogram om toegang te krijgen tot de beschikbaarheidsinstellingen.

Mijn gegevens bewerken

- 1 Open het menu **Mijn gegevens** en selecteer **Bewerken**.
- 2 Bewerk de juiste velden en selecteer **Opslaan**.

Uw contacten synchroniseren

- 1 Selecteer  > **Contacten**.
- 2 Open het menu en selecteer **Contactpersonen ophalen** > **Synchroniseren met ander apparaat** > **Volgende**.
- 3 Selecteer of u gegevens uit andere Bluetooth-apparaten wilt overbrengen of dat u synchronisatie wilt instellen

om gegevens op beide apparaten bijgewerkt te houden. Selecteer **Volgende**.

- 4 Selecteer **Apparaat selecteren** en het gewenste apparaat in de lijst.
- 5 Geef het identificatienummer op van het apparaat waarmee u gegevens wilt overbrengen, en selecteer **Koppelen**.

Beschikbaarheidsstatus van contactpersonen bekijken

De beschikbaarheidsstatus van uw contactpersonen wordt aangegeven met de volgende symbolen:

-  Online
-  Bezet
-  Afwezig
-  Offline

Contacten sorteren

- 1 Selecteer  > **Contacten** en open het menu.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

ABC — Sorteer de contactenlijst alfabetisch.

Beschikbaar — Sorteer de lijst op beschikbaarheidsstatus. Uw contacten worden eerst weergegeven op beschikbaarheid en vervolgens op alfabetische volgorde.

Recent — Sorteer de lijst op recente activiteit. De contacten met wie u onlangs hebt gecommuniceerd, worden als eerste weergegeven.

Groepen weergeven

Open het menu en selecteer **Groepen**.

Communicatiegeschiedenis weergeven

Selecteer een contact, open het menu en selecteer **Communicatiegeschiedenis**.

Contactkaarten verzenden

U kunt contactkaarten verzenden in een tekstbericht of e-mail of via een Bluetooth-verbinding.

Een contactkaart verzenden

- 1 Selecteer  > **Contacten**.
- 2 Selecteer de contact van wie u de contactkaart wilt verzenden.
Open het menu en selecteer **Mijn gegevens** om uw eigen gegevens te verzenden.
- 3 Open het menu en selecteer **Contactkaart verzenden**.
- 4 Selecteer de methode die u wilt gebruiken om de contactkaart te verzenden.
- 5 Selecteer de contact naar wie u de kaart wilt verzenden en selecteer **Verzend**.

Een contactgegeven verzenden

- 1 Selecteer  > **Contacten**.
- 2 Selecteer de contact van wie u een contactgegeven wilt verzenden, open het menu en selecteer **Contactgegevens verzenden**.
- 3 Selecteer het contactgegeven dat u wilt verzenden.
- 4 Selecteer de methode die u wilt gebruiken om het contactgegeven te verzenden.
- 5 Selecteer de contact naar wie u het gegeven wilt verzenden en selecteer **Verzend**.

Snelkoppelingen aan bureaublad toevoegen

U kunt snelkoppelingen naar contacten toevoegen aan het bureaublad. Als u een lijst met beschikbare contactmethoden wilt openen, selecteert u een contact.

Een snelkoppeling toevoegen

Selecteer  > **Contacten**, selecteer het contact waarvoor u de snelkoppeling wilt toevoegen, open het menu en selecteer **Snelkoppeling maken**.

U kunt maar één snelkoppeling maken voor een contact.

Contactinstellingen

Selecteer  > **Contacten**.

Open het menu en selecteer **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Namen weergeven — Definieer hoe namen moeten worden weergegeven. Standaard wordt de volgorde **Voornaam Achternaam** gebruikt.

Optie voor videogesprekken weergeven — Sta videooproepen rechtstreeks vanuit de contactenlijst toe.

Sms alleen weergeven bij mobiele nummers — Toon SMS-opties voor mobiele nummers maar niet voor vaste telefoonnummers.

Alle contactpersonen van apparaat verwijderen

— Verwijder alle contacten op het apparaat. De contacten worden van het apparaat verwijderd maar ze blijven wel aanwezig op de server.

Nummer van voicemail — Definieer het telefoonnummer van de voicemailbox.

Oproepen tot stand brengen

Over oproepen

U kunt spraak- en internetoproepen plaatsen met uw apparaat. U kunt ook internetvideo-oproepen plaatsen.

Selecteer  > **Telefoon**.

De recente oproepen worden weergegeven in de hoofdweergave Telefoon. De oproepen worden aangegeven met de volgende pictogrammen:



Gekozen oproep

Ontvangen oproep

Gemiste oproep

Tip: U kunt een oproep naar een persoon die is opgeslagen in Contacten plaatsen met behulp van het fysieke toetsenbord. Geef op het bureaublad de naam van de persoon op om Contacten te openen. Selecteer de contact uit de voorgestelde resultaten en selecteer .

U kunt ook een telefoonnummer op het bureaublad invoeren met behulp van het fysieke toetsenbord. Houd  ingedrukt en geef het nummer op. Selecteer  in de virtuele toetsenblokkeergave.

Schermricting wijzigen

U kunt voor de telefoontoepassing een staand of liggend scherm instellen, of u kunt instellen dat het scherm

automatisch staand of liggend wordt naar gelang de richting waarin u het apparaat vasthoudt. U kunt ook instellen dat de telefoontoepassing wordt geopend wanneer het bureaublad geopend is en u het apparaat in staande richting draait.

Selecteer  > **Telefoon**, open het menu **Telefoon** en selecteer **Draaiknop**.

Schermricting selecteren

Selecteer **Schermstand** > **Portret, Landschap of Automatisch**.


Als u **Automatisch** selecteert, verandert de richting mee met de richting waarin u het apparaat houdt.

Instellen dat de Telefoon wordt geopend wanneer het bureaublad geopend is en u het apparaat draait

Schakel het selectievakje **Starten door te draaien** in.

Aanraakscherm tijdens gesprekken

Uw apparaat heeft een nabijheidssensor. Om de levensduur van de batterij te verlengen en onbedoelde selecties te voorkomen, wordt het aanraakscherm tijdens gesprekken automatisch uitgeschakeld wanneer u het apparaat tegen uw oor houdt.



Dek de nabijheidssensor niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.

Spraakoproepen plaatsen

Een oproep plaatsen

Selecteer  > **Telefoon**.

Tip: U kunt de toepassing Telefoon ook zo instellen dat deze automatisch vanaf het bureaublad wordt geopend wanneer u het apparaat in staande richting draait. Als u deze functie wilt activeren, opent u het menu **Telefoon** en selecteert u **Draaiknop**.

Houd uw apparaat correct vast tijdens een oproep.



Een ontvanger selecteren in de contactenlijst

Selecteer **Oproep starten** en de contact.

Als u een contact wilt zoeken, gebruikt u het fysieke toetsenbord om de eerste tekens van de naam in te voeren en maakt u vervolgens een keuze uit de voorgestelde overeenkomsten. Als u voor een contact verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst.

Als u het apparaat in de staande richting houdt, kunt u de pictogrammen met de eerste tekens aan de rechterkant van het scherm gebruiken om uw contact te vinden.

Een ontvanger selecteren in de lijst met recente oproepen

De recente oproepen worden weergegeven in de hoofdweergave Telefoon. Selecteer een contact uit de lijst en om de oproep te plaatsen.

Het telefoonnummer handmatig invoeren

Selecteer  en het soort mobiele gesprek. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer.

Een internationaal telefoonnummer invoeren

Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, selecteert u twee keer *. Voer het landnummer, netnummer (laat een eventuele voorloopnul weg) en het telefoonnummer in.

De oproep plaatsen

Selecteer .

De oproep beëindigen

Selecteer .

De oproep poging annuleren

Selecteer .

Tip: Als u een contactkaart aan het bureaublad wilt toevoegen, selecteert u **Contacten** en een contact, opent u het menu en selecteert u **Snelkoppeling maken**.

Een oproep beantwoorden

Selecteer . Als de inkomende oproep is doorgeschakeld via een ander telefoonnummer, wordt  weergegeven.

Een oproep weigeren

Selecteer .

Een actieve oproep beëindigen

Selecteer .

De beltoon dempen

Selecteer .

Een andere oproep beantwoorden tijdens een oproep

Als de dienst voor wachtende oproepen (netwerkdienst) is geactiveerd, selecteert u  om een nieuwe inkomende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Een conferentiegesprek voeren

Selecteer  > **Telefoon**.

Conferentiegesprekken (netwerkdienst) kunnen alleen worden gevoerd via mobiele netwerken en mogen maximaal drie deelnemers hebben (inclusief uzelf).

De eerste deelnemer bellen

Voer het telefoonnummer van de deelnemer in of selecteer een contact in uw contactenlijst.

Een extra deelnemer toevoegen

Open het menu en selecteer **Nieuwe oproep naar contact** of **Nieuwe oproep naar nummer**.

De conferentie starten

Open het menu en selecteer **Telefonische vergadering**.

Privé spreken met een deelnemer

Selecteer de deelnemer en  **Privé**. Zo splitst u het conferentiegesprek op in twee afzonderlijke gesprekken. Als u een van de gesprekken wilt beëindigen, selecteert u het gesprek en **Beëindigen**. Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, opent u het menu en selecteert u **Telefonische vergadering**.

Het conferentiegesprek beëindigen

Selecteer **Beëindigen**.

DTMF-tonen verzenden

U kunt DTMF-tonen (Dual-Tone MultiFrequency) verzenden tijdens een actieve oproep om uw voicemailbox of andere automatische telefoondiensten te besturen.

Selecteer tijdens een telefoongesprek  en voer de DTMF-reeks in.

U kunt de toonreeks ook invoeren met het toetsenbord.

Internetoproepen tot stand brengen

Internetoproepen

Internetoproepen zijn gebaseerd op VoIP (Voice over Internet Protocol). Hiermee kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u een actieve netwerkverbinding (WLAN- of packet-gegevens) en een geregistreerde internetoproepaccount bij een internetoproepserviceprovider hebben. Bovendien moet uw beschikbaarheidsstatus **Aan** zijn om oproepen te ontvangen.

Mogelijk kunt u met internetoproepservices geen alarmeren bellen. Neem contact op met uw internetoproepserviceprovider voor meer informatie.

Oproepaccounts maken en bewerken

Met oproepaccounts kunt u internetoproep- of chatdiensten gebruiken.

Selecteer  > **Telefoon**.

Een oproepaccount maken

- 1 Open het menu **Telefoon** en selecteer **Accounts** > **Nieuw**.
- 2 Selecteer een dienst en selecteer **Nieuwe account registreren**.
- 3 Voer de gebruikersgegevens in.

U kunt ook accounts maken in de toepassing Conversaties.

Aanmelden bij een bestaande oproepaccount

- 1 Open het menu **Telefoon** en selecteer **Accounts** > **Nieuw** en een service.
- 2 Voer uw gebruikersgegevens in en selecteer **Aanmelden**.
Wanneer een bestaande account is geactiveerd, worden uw contacten automatisch opgehaald van de accountserver en toegevoegd aan uw contactenlijst.

Een account bewerken

Selecteer een account en bewerk uw gebruikersnaam, wachtwoord of schermnaam.

Een account in- of uitschakelen

Selecteer een account en schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in of uit.

Accountinstellingen opslaan

Selecteer **Opslaan**.

Een internetoproep plaatsen

- 1 Selecteer  > **Telefoon**.
- 2 Maak voor uw apparaat verbinding met internet en selecteer een account voor een VoIP-dienst. Uw beschikbaarheidsstatus wordt gewijzigd in Online.

- 3 Selecteer **Oproep starten** en een contact.

- 4 Selecteer  om de oproep te beëindigen.

U kunt ook een internetoproep plaatsen vanuit de toepassing Contacten.

Een internetoproep beantwoorden

Selecteer .

Internetvideo-oproepen plaatsen Over internetvideo-oproepen

Als u een internetvideo-oproep wilt plaatsen (netwerkdienst), moet u binnen de dekking van een 3G-netwerk vallen of een draadloze LAN-internetverbinding (WLAN) gebruiken. U hebt ook een VoIP-account nodig.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op internetvideo-oproepservices. Tijdens het praten wordt een real-time videobeeld in twee richtingen gestreamd tussen u en de ontvanger van de oproep wanneer de ontvanger over een compatibel apparaat beschikt. U kunt een live videostream uitzenden met behulp van de camera van het apparaat.

Internetvideo-oproepen kunnen alleen worden uitgevoerd tussen twee partijen, kunnen alleen worden uitgevoerd naar compatibele mobiele apparaten of ISDN-clients, en kunnen niet worden uitgevoerd wanneer een andere spraak-, video-

of gegevensoproep actief is. Internetvideo-oproepen kunnen alleen worden uitgevoerd in de liggende modus.

Een video-oproep beantwoorden

Selecteer .

Een internetvideo-oproep plaatsen

Selecteer  > Telefoon.

Een ontvanger selecteren in de contactenlijst

Selecteer **Oproep starten** en de contact.

De internetvideo-oproep plaatsen

Selecteer . Tijdens de oproep opent u het menu en selecteert u **Video inschakelen**.

De tweede camera wordt gebruikt voor internetvideo-oproepen.

De internetvideo-oproep beëindigen of een oproep poging annuleren

Selecteer .

Opties tijdens een oproep

Opties tijdens een actieve oproep

Open het menu en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuwe oproep naar nummer — Bel een ander nummer om een conferentiegesprek te starten.

Nieuwe oproep naar contact — Bel een contact om een conferentiegesprek te starten.

Oproep in wachtstand zetten — Zet de oproep in de wacht.

Video inschakelen — Activeer de verzending van video.

Opties tijdens een oproep die in de wacht is gezet

Als u een gesprek in de wachtstand wilt zetten, opent u het menu en selecteert u **Oproep in wachtstand zetten**.

Open het menu en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuwe oproep naar nummer — Bel een ander nummer om een conferentiegesprek te starten.

Nieuwe oproep naar contact — Bel een contact om een conferentiegesprek te starten.

Oproep activeren — Activeer de oproep.

De microfoon uitschakelen

Selecteer . Als u het geluid weer wilt inschakelen, selecteert u .

De luidspreker activeren

Selecteer .

DTMF-tonen verzenden

Selecteer .

De oproep beëindigen

Selecteer .

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de oproepmodus.

Oproeptimers

U kunt de duur van ontvangen en geplaatste oproepen weergeven. De duur van spraak- en internetoproepen wordt afzonderlijk weergegeven.

Selecteer  > **Telefoon**. Open het menu en selecteer **Oproeptimers**.

Oproeptimers wissen

Selecteer **Timers wissen**. Zowel spraak- als internetoproeptimers worden gewist.

Alarmnummer kiezen

Voordat u een alarmnummer kiest, schakelt u het apparaat in en controleert u of de signaalsterkte voldoende is. Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. U kunt alarmnummers bellen

met de mobiele telefoon. U kunt geen alarmnummer bellen met spraakoproepen via internet (internetoproepen). Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer bellen

- 1 Selecteer  > **Telefoon**.
- 2 Selecteer  en het type GSM-oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt.
- 4 Selecteer  om de oproep te starten.

Een alarmnummer bellen zonder de PIN-, PUK- of blokkeringscode in te voeren

- 1 Wanneer er om de code wordt gevraagd, voert u het alarmnummer voor uw huidige locatie in. Het pictogram  **Noodoproep** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer  **Noodoproep** om de oproep te plaatsen. Nadat u het alarmnummer hebt gebeld, moet u de vereiste PIN-, PUK- of blokkeringscode invoeren om andere apparaatfuncties te kunnen gebruiken.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de

plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Tekst- en expresberichten verzenden

Over conversaties

Selecteer  > **Conversaties**.

In Conversaties kunt u SMS- en expresberichten verzenden.

De diensten hebben dezelfde hoofdweergave. Hier worden tekstbericht- en expresberichtconversaties weergegeven. Selecteer een conversatie om de bijbehorende berichten weer te geven.

U kunt chatberichten sturen naar één contact of een groepsconversatie voeren met meerdere deelnemers.

De recente berichten worden weergegeven in de hoofdweergave Conversatie. De berichten worden aangegeven met de volgende pictogrammen:



U hebt één of meer ongelezen tekstberichten in de conversatie.



U hebt dit tekstbericht beantwoord (het laatste bericht in de conversatie is door u verstuurd).



U hebt één of meer niet beantwoorde tekstberichten in de conversatie.



U hebt één of meer niet verzonden tekstberichten in de conversatie.



U hebt één of meer ongelezen chatberichten in de conversatie.




U hebt dit chatbericht beantwoord (het laatste bericht in de conversatie is door u verstuurd).

Tip: Als u een contact wilt bellen vanuit de hoofdweergave van Conversaties, houdt u een conversatie geselecteerd om een pop-upmenu te openen, en selecteert u **Contactkaart openen** en het oproepete.

Tip: Als u tekst wilt kopiëren uit een ontvangen of verzonden SMS- of chatbericht, activeert u de selectiemodus. Sleep met uw vinger vanaf een plek links van het touchscreen naar het scherm en selecteer .

Sleep met uw vinger over de tekst om deze te selecteren, en druk op **Ctrl + C** om de tekst te kopiëren.

Als u een volledige tekst of chatbericht wilt kopiëren, selecteert u het bericht en houdt u het even vast, en selecteert u in het pop-upmenu de optie **Kopiëren**.

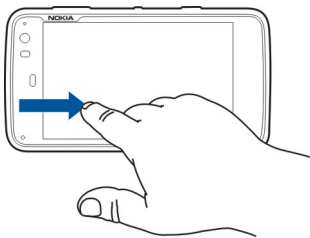

Tekstberichten versturen

Een tekstbericht verzenden

- 1 Selecteer  > **Conversaties**.

- 2 Selecteer **Nieuwe SMS**.

- 3 Als u een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Naar** en een contact. U kunt ook een telefoonnummer invoeren.

- 4 Schrijf uw bericht in de hoofdtekst van het bericht.

Als u een smiley wilt toevoegen, selecteert u de gewenste smiley.

- 5 Selecteer **Verzend**.

Tekstberichten worden in de hoofdweergave weergegeven als een conversatielijst.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Een tekstbericht doorsturen

- 1 Selecteer  > **Conversaties**.
- 2 Selecteer de conversatie en vervolgens het tekstbericht.
- 3 Selecteer **Doorsturen**.

Een contactkaart verzenden

- 1 Selecteer  > **Contacten** en een contact.

- 2 Open het menu en maak een keuze uit de volgende opties:

Contactkaart verzenden — Alle contactgegevens verzenden.

Contactgegevens verzenden — Alleen een specifiek contactgegeven verzenden.

- 3 Selecteer of de kaart moet worden verzonden als tekstbericht (via een Bluetooth-verbinding) of als e-mailbericht.
- 4 Selecteer de ontvanger van het bericht of voer een telefoonnummer in.
- 5 Selecteer **Verzend**.

Een ontvangen contactkaart opslaan

- 1 Selecteer  > **Conversaties**.
- 2 Open de conversatie met het ontvangen tekstbericht en selecteer de koppeling naar de contactkaart.
- 3 Selecteer of u wilt dat de contactkaart wordt opgeslagen als een nieuw contact of dat u de bestaande contactkaartgegevens wilt bijwerken.

Chatberichten versturen

Een account voor expresberichten maken en u hierbij aanmelden

Als u expresberichten wilt verzenden, moet u een account voor expresberichten maken.

Selecteer  > **Conversaties**, open het menu **Conversaties** en selecteer **Accounts**.

Een account voor expresberichten maken

- 1 Selecteer **Nieuw**.
- 2 Selecteer een dienst en selecteer **Nieuwe account registreren**.
- 3 Voer uw gebruikersgegevens in. Afhankelijk van de dienst moet u mogelijk een account instellen met een webbrowser. Volg de instructies.

Aanmelden bij een bestaande account voor expresberichten

- 1 Selecteer **Nieuw** en een dienst.
- 2 Voer uw gebruikersgegevens in en selecteer **Aanmelden**.

Wanneer een bestaande account is geactiveerd, worden uw contacten automatisch opgehaald van de accountserver en toegevoegd aan uw contactenlijst.

Een expresbericht versturen

- 1 Selecteer  > **Conversaties**.
- 2 Selecteer **Nieuwe IM** en een contact of open het menu, selecteer **Chat verzenden naar** en voer een adres voor expresberichten in.
- 3 Schrijf uw bericht in de berichteditor. U kunt Enter niet gebruiken om naar de volgende rij te gaan (als u op Enter drukt, wordt het bericht verzonden).

Als u een smiley wilt toevoegen, selecteert u de gewenste smiley.

- 4 Selecteer .

Een groepsconversatie beginnen

Door sommige services voor expresberichten (chatdiensten) worden groepsconversaties ondersteund. In een groepsconversatie kunt u een chatgesprek voeren met meerdere deelnemers.

- 1 Selecteer  > **Conversaties**.
- 2 Om een conversatie met de eerste deelnemer te beginnen, opent u het menu, selecteert u **Chat verzenden naar** en voert u een adres voor expresberichten in.
- 3 Selecteer **Account gebruiken** en een account voor expresberichten die groepsconversaties ondersteunt.
- 4 Als u nieuwe deelnemers aan de conversatie wilt uitnodigen, opent u het menu en selecteert u **Uitnodigen**.

Open het menu en maak een keuze uit de volgende opties:

Deelnemers — Bekijk de deelnemers aan de conversatie.

Onderwerp instellen — Stel een onderwerp voor een groepsconversatie in.

Verlaten — Verlaat een groepsconversatie.

Deelnemen aan conversaties in een chatroom

U kunt berichten in een chatroom ontvangen en versturen als u bent uitgenodigd voor een chatroom. U kunt ook gaan deelnemen aan een chatroom door het adres van de chatroom in te voeren.

Selecteer  > **Conversaties**.

Reageren op een uitnodiging voor een chatroom

Als u bent uitgenodigd bij een chatroom, wordt een bericht weergegeven. Als u naar de chatroom wilt gaan, selecteert u dat bericht en klikt u op **Ja**.

Naar een chatroom gaan

- 1 Open het menu **Conversaties** en selecteer **Chatroom betreden**.
- 2 Geef het adres van de chatroom op.
- 3 Selecteer een account en kies vervolgens **Aanmelden**.

Geschiedenis van expresberichten opslaan en weergeven

Uw geschiedenis van expresberichten wordt automatisch opgeslagen.

Als u de geschiedenis van expresberichten wilt weergeven, selecteert u  > **Conversaties** en een conversatie.

Uw avatar wijzigen

Een avatar is een kleine afbeelding waarmee u zichzelf kunt weergeven wanneer u expresberichten stuurt.

- 1 Selecteer  > **Conversaties**.
- 2 Open het menu en selecteer **Accounts** en de account waarvoor u de avataraafbeelding wilt wijzigen.
- 3 Selecteer de tijdelijke avataraanduiding en de gewenste avatar, of selecteer **Bladeren** om door uw apparaatgeheugen te bladeren voor afbeeldingen.
- 4 Selecteer **Opslaan** als u de avatar wilt opslaan.

U kunt de avatar ook wijzigen in de accountinstellingen.

Beschikbaarheidsstatus wijzigen

Tik op het statusgebied om het statusmenu te openen, selecteer **Beschikbaarheid** en maak een keuze uit de volgende opties:

Online, Bezet of Offline — Stel de beschikbaarheidsstatus in.

Voer uw statusbericht in — Voer uw beschikbaarheidsstatusbericht in.

Mijn locatie — Definieer uw huidige locatie.

Nieuwe status — Voeg een nieuw beschikbaarheidsprofiel toe. Met beschikbaarheidsprofielen kunt u uw beschikbaarheid afzonderlijk aanpassen voor elke account.

Accountinstellingen

Selecteer  > **Conversaties**, open het menu **Conversaties** en selecteer **Accounts**.

Selecteer een account en kies de volgende instellingen:

Gebruikersnaam en Wachtwoord — De gebruikersnaam en het wachtwoord opgeven.

Scherмнаam — Voer uw schermnaam in.

Avatar — Selecteer een avataraafbeelding.

Persoonlijke gegevens bewerken — Bewerk uw persoonlijke gegevens.

Ingeschakeld — Schakel het account in of uit.

Berichten en conversaties verwijderen

Selecteer  > **Conversaties**.

Een tekstbericht verwijderen

- 1 Selecteer een conversatie en een tekstbericht.
- 2 Selecteer **Verwijderen**.

Alle berichten in één conversatie verwijderen

- 1 Open de conversatie.
- 2 Open het menu en selecteer **Gesprek wissen**.

Conversaties verwijderen

- 1 Open het menu en selecteer **Gesprekken verwijderen**.

- 2 Selecteer de gewenste conversatie of conversaties en selecteer **Verwijderen**.

Conversaties filteren

Selecteer  > **Conversaties**.

Als u een conversatie met een specifieke geadresseerde wilt zoeken, begint u met het invoeren van de naam van de geadresseerde via het toetsenbord. Conversaties met geadresseerden wiens naam begint met de ingevoerde letters worden weergegeven in de lijst met conversaties.

Instellingen voor tekst- en expresberichten

Selecteer  > **Conversaties**.

Open het menu **Conversaties**, selecteer **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Afleveringsrapporten tekstberichten ontvangen

— Selecteren of u leveringsrapporten voor tekstberichten wilt ontvangen.

Nummer tekstberichtencentrum — Het nummer van de tekstberichtencentrale gebruiken dat is opgeslagen op uw SIM-kaart, of een ander nummer definiëren.

E-mail

Over e-mail

U kunt vanaf uw apparaat toegang krijgen tot uw persoonlijke e-mailaccounts via Nokia Messaging. U kunt uw e-mail synchroniseren vanuit één mailbox (de standaardmailbox) of meerdere mailboxen. Met Nokia Messaging kunt u de synchronisatie pushen naar normale IMAP-e-mailservers zoals Yahoo of Gmail.

U kunt ook toegang krijgen tot uw werk-e-mail met Mail for Exchange. U kunt e-mails lezen en beantwoorden, compatibele bijlagen weergeven en bewerken, en uw agenda- en contactgegevens beheren.

Uw werk-e-mail lezen met Mail for Exchange

U kunt met Mail for Exchange uw werk-e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt uw e-mails lezen en beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, kalenderinformatie bekijken, vergaderuitnodigingen ontvangen en erop reageren, en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw bedrijf over Microsoft Exchange Server beschikt. Bovendien moet de IT-beheerder van uw bedrijf Microsoft Exchange ActiveSync voor uw account hebben geactiveerd.

Mail for Exchange

Gebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Controleer voordat u Mail for Exchange instelt of u over het volgende beschikt:

- Een zakelijk e-mailadres
- De naam van uw Exchange Server (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- De naam van uw netwerk domein (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Het wachtwoord voor uw kantoor netwerk

Afhankelijk van de configuratie van de Exchange Server van uw bedrijf moet u naast de vermelde gegevens mogelijk nog meer gegevens invoeren. Als u niet over de juiste gegevens beschikt, neemt u contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Bij Mail voor Exchange is het mogelijk verplicht de blokkeringscode te gebruiken. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345, maar misschien heeft de IT-medewerker van uw bedrijf een andere code voor u ingesteld.

Uw e-mail instellen

Een Nokia Messaging-account instellen

U kunt maar één Nokia Messaging-account instellen op uw apparaat.

- 1 Selecteer  > E-mail.
- 2 Open het menu en selecteer **Nieuwe account**
- 3 Definieer het volgende:

Regio — Selecteer uw land of regio.

Als u een regio wilt zoeken, gebruikt u het toetsenbord om de eerste tekens van de naam in te voeren.

Serviceprovider — Selecteer **Nokia Messaging**.

E-mailadres en Wachtwoord — Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Deze gegevens zijn verplicht.

- 4 Selecteer **Voltooien**.

Uw overige e-mail instellen

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen als u een actieve netwerkverbinding en een e-mailaccount bij een e-mailserviceprovider hebt. Neem voor de juiste instellingen contact op met uw e-mailserviceprovider.

Wanneer u e-maildiensten gebruikt (bijvoorbeeld bij het automatisch ophalen van berichten) worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

- 1 Selecteer  > **E-mail**.
- 2 Open het menu en selecteer **Nieuwe account**.
- 3 Definieer het volgende voor accountgegevens:

Regio — Selecteer uw land of regio.

Als u een regio wilt zoeken, gebruikt u het toetsenbord om de eerste tekens van de naam in te voeren.

Serviceprovider — Selecteer een e-mailserviceprovider. Als uw e-mailserviceprovider niet wordt vermeld, selecteert u **Overige**.

Als u een serviceprovider wilt zoeken, gebruikt u het toetsenbord om de eerste tekens van de naam van de serviceprovider in te voeren.

Accounttitel — Voer een naam in voor de account.

Tip: Als u een regio of serviceprovider wilt zoeken, gebruikt u het toetsenbord om de eerste tekens van de zoekterm in te voeren. De zoekbalk wordt weergegeven. Overeenkomende regio's of serviceproviders worden weergegeven.

- 4 Definieer het volgende voor gebruikersgegevens:

Naam — Geef uw naam op. Deze naam wordt weergegeven in het afzenderveld van verzonden berichten.

Gebruikersnaam en Wachtwoord — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor de e-maildienst.

Deze zijn nodig wanneer u zich bij uw mailbox aanmeldt. Als u het wachtwoordveld leeg laat, wordt u om een wachtwoord gevraagd als u verbinding probeert te maken met uw mailbox op de e-mailserver.

E-mailadres — Voer uw e-mailadres in. Hierin moet het teken @ zijn opgenomen. Antwoorden op uw berichten worden naar dit adres gezonden.

- 5 Als u **Overige** hebt geselecteerd als e-mailserviceprovider, definieert u de volgende instellingen voor inkomende e-mail:

Accounttype — Selecteer het e-mailprotocol (POP3 of IMAP4) dat wordt aanbevolen door uw e-mailserviceprovider. IMAP4 is moderner en stelt u in staat meer functies te gebruiken. Bij POP3 kunnen sommige functies niet worden gebruikt.

U kunt deze instellingen niet meer wijzigen zodra u de accountinstellingen hebt opgeslagen of de wizard hebt afgesloten.

Binnenkomende server — Voer de hostnaam of het IP-adres in van de POP3- of IMAP4-server waarop uw e-mailberichten worden ontvangen.

Beveiligde verificatie — Stel het systeem zo in dat er wordt gebruikgemaakt van beveiligde verificatie.

Als u geen beveiligde verbindingen gebruikt, is het sterk aan te raden beveiligde verificatie in te schakelen. Neem voor informatie over de ondersteunde methoden contact op met uw e-mailserviceprovider.

Beveiligde verbinding — Definieer de beveiligingsinstelling voor inkomende berichten.

Als u uw e-mail opent via een draadloos LAN (WLAN), is het sterk aan te raden dat u een beveiligde verbinding gebruikt. Neem voor informatie over ondersteunde beveiligde verbindingen contact op met uw e-mailserviceprovider.

Tip: Normaal gesproken worden de inkomende-mailboxservers (POP3 of IMAP4) geleverd door uw e-mailserviceprovider en wordt de uitgaande-e-mailserver (SMTP) geleverd door uw internet-serviceprovider. Als dit niet dezelfde serviceproviders zijn, hebt u mogelijk verschillende wachtwoorden en beveiligingsinstellingen voor inkomende en uitgaande berichten.

- 6 Voor de verzending van e-mailberichten worden SMTP-servers (Simple Mail Transfer Protocol) gebruikt. Als u e-mailberichten wilt verzenden, dient u de SMTP-hostnaam of het IP-adres op te geven. U krijgt deze van de e-mailserviceprovider waarvan u de verbinding gebruikt.

Als u **Overige** hebt geselecteerd als e-mailserviceprovider, definieert u de volgende instellingen voor uitgaande e-mail:

Uitgaande server — Voer de hostnaam of het IP-adres in van de server waarmee uw e-mail wordt verzonden.

Beveiligde verificatie — Stel het systeem zo in dat er wordt gebruikgemaakt van beveiligde verificatie.

Beveiligde verbinding — Definieer de beveiligingsinstelling voor uitgaande berichten.

Verbindingsspecif. SMTP-servers gebruiken

— Gebruik verbindingsspecifieke SMTP servers voor het verzenden van e-mail. Selecteer **SMTP-servers bewerken** als u verbindingsspecifieke SMTP-serverinstellingen wilt wijzigen.

Tip: Bij de instellingen voor uitgaande e-mail (SMTP) wordt gebruikgemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoord, of deze instellingen zijn specifiek voor een verbinding. Zonder SMTP-gebruikersnaam en -wachtwoord kan uw internet-serviceprovider om beveiligingsredenen voorkomen dat u e-mail verzendt.

- 7 Selecteer **Voltooien** om de instelling van de e-mailaccount te voltooien.

Een Mail for Exchange-account instellen

Als u Mail for Exchange wilt gebruiken, hebt u een Mail for Exchange-account nodig.

Een account instellen:

- 1 Selecteer  > **E-mail**, open het menu en selecteer **Nieuwe account**.
- 2 Definieer het volgende:

Regio — Selecteer uw land of regio.

Als u een regio wilt zoeken, gebruikt u het toetsenbord om de eerste tekens van de naam in te voeren.

Serviceprovider — Selecteer **Mail for Exchange**.

- 3 Voer uw e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam in.

- 4 Definieer het volgende:

Server — Het serveradres invoeren.

Poort — Voer het poortnummer in voor de Mail for Exchange-serververbinding. Het veld is vooraf gevuld met het standaard-HTTPS Mail for Exchange-poortnummer.

Beveiligde verbinding — Gebruik een beveiligde verbinding.

- 5 Definieer op de pagina **Synchronisation content** van de wizard het volgende:

E-mail — E-mailsynchronisatie inschakelen.

Kalender en taken — Kalender- en taaksynchronisatie inschakelen.

Contactpersonen — Contactsynchronisatie inschakelen.

Eerste synchronisatie — Als u contactsynchronisatie hebt ingeschakeld, moet u selecteren of u alle lokale contacten wilt verwijderen wanneer het apparaat voor het eerst een synchronisatie uitvoert. **Items op apparaat bewaren** is standaard geselecteerd.

- 6 Selecteer **Geavanceerde instellingen** om geavanceerde instellingen aan te passen.

- 7 Selecteer **Voltooien**.

E-mail lezen en verzenden

E-mailberichten ophalen en lezen

Selecteer  > E-mail.

De e-mailberichten die naar u worden verzonden, kunnen automatisch worden opgehaald door uw apparaat.

E-mailberichten handmatig ophalen

- 1 Open het menu en selecteer **Verzenden en ontvangen**. De berichten worden opgehaald voor alle accounts.

Als u alleen berichten van een bepaalde account wilt ontvangen, selecteert u de gewenste account, opent u het menu en selecteert u **Verzenden en ontvangen**.

Wanneer u e-mail ophaalt, worden alle berichten in de map Outbox verzonden.

- 2 U haalt de inhoud van een geselecteerd bericht op door de berichtkop te selecteren.

Een e-mailbericht lezen

Selecteer de koptekst van het bericht. Als u afbeeldingen in het e-mailbericht wilt weergeven, selecteert u .

Als er nieuwe e-mailberichten worden ontvangen terwijl de e-mailtoepassing gesloten is, wordt er een melding

weergegeven. Als u een nieuw bericht wilt openen, selecteert u de melding.

Een ontvangen e-mailbericht beantwoorden

Selecteer  om de afzender te beantwoorden, of  om iedereen (de afzender en de overige ontvangers van het e-mailbericht) te beantwoorden.

Reageren op een vergaderuitnodiging

Selecteer **Accepteren**, **Voorlopig** of **Weigeren**. Geaccepteerde en onder voorbehoud geaccepteerde vergaderingen worden in uw agenda opgeslagen als gebeurtenissen.

Vergaderuitnodigingen kunt u alleen ontvangen via Mail for Exchange.

Een ontvangen e-mailbericht doorsturen

Selecteer .

Een e-mailbericht als gelezen of ongelezen markeren

Open het menu en selecteer **Markeren als gelezen** of **Markeren als ongelezen**.

Naar het vorige of volgende e-mailbericht gaan

Selecteer  of .

Zoeken naar een e-mailbericht

Voer in een e-mailmap een zoekterm in met het fysieke toetsenbord. Als er een berichtstitel of naam van een afzender

wordt gevonden die overeenkomt met de zoekterm, wordt dat bericht weergegeven in een lijst.

E-mailberichtafzender aan contactenlijst toevoegen

Open het menu en selecteer **Aan Contacten toevoegen**.

Een e-mailbericht verwijderen

Selecteer .

E-mailberichten maken en verzenden

- 1 Selecteer  > **E-mail**.
- 2 Selecteer **Nieuw bericht**.
- 3 Voer een e-mailadres in of selecteer ontvangers in de contactenlijst.
Voeg een puntkomma (;) of een komma (,) toe om meerdere ontvangers van elkaar te scheiden. Gebruik het veld Cc om een kopie naar andere ontvangers te verzenden, of het veld Bcc om Bcc-ontvangers op te geven. Als het Cc- of Bcc-veld niet zichtbaar is, opent u het menu en selecteert u **CC weergeven** of **BCC weergeven**.

Tip: Als u de e-mailadressen van ontvangers wilt doorzoeken op naam, voert u de naam van een ontvanger in, opent u het menu en selecteert u **Namen controleren**.

- 4 Voer het onderwerp in en schrijf het bericht. Als u het lettertype, de tekengrootte en de tekstkleur van het

bericht wilt wijzigen, selecteert u de pictogrammen op de werkbalk.

- 5 Selecteer .

Berichtinstellingen

U kunt een prioriteitsniveau voor uw e-mailbericht definiëren en u kunt definiëren of het bericht moet worden verzonden als opgemaakte tekst (HTML) of als tekst zonder opmaak.

Wanneer u een bericht schrijft, opent u het menu en selecteert u **Berichtinstellingen**.

Het prioriteitsniveau definiëren

Selecteer **Laag**, **Normaal** (standaard) of **Hoog**.

De tekstindeling definiëren

Selecteer **Opgemaakte tekst** (standaard) of **Onbewerkte tekst**.

Bijlagen toevoegen, opslaan en verwijderen

Selecteer  > **E-mail**.

U kunt bijlagen toevoegen aan een e-mailbericht dat u schrijft, en toegevoegde bijlagen verwijderen.

Een bijlage toevoegen

Open het menu en selecteer **Bijlage toevoegen**.

Een bijlage verwijderen

Open het menu en selecteer **Bijlagen verwijderen**.

U kunt bijlagen van een opgeslagen e-mailbericht openen en opslaan.

Een bijlage openen

Selecteer de bijlage.

Een bijlage opslaan

Open het menu en selecteer **Bijlagen opslaan**. Voer een naam in, geef aan waar u de bijlage wilt opslaan en selecteer **Opslaan**.

Een e-mailhandtekening maken

- 1 Selecteer  > **E-mail**.
- 2 Selecteer **Account bewerken** en de gewenste account.
- 3 Selecteer **Handtekening**.
- 4 Schakel het selectievakje **Handtekening gebruiken** in.
- 5 Voer uw handtekening in en selecteer **Opslaan**.

De handtekening wordt toegevoegd onderaan de hoofdtekst van alle berichten die u met deze account verzendt. U kunt de handtekening bewerken of verwijderen voordat u het e-mailbericht verzendt.

Tips voor het maken van e-mailberichten

Selecteer  > E-mail.

Een afbeelding invoegen in de hoofdtekst van een e-mailbericht

Selecteer .

Tekst uit een e-mailbericht kopiëren

- 1 Tik in het bericht op de plek van waaraf u wilt beginnen met kopiëren.
- 2 Houd de Shift-toets ingedrukt en gebruik de pijltoetsen om tekst te selecteren.
- 3 Druk op **Ctrl + C** om de tekst te kopiëren en op **Ctrl + V** om deze op een andere locatie te plakken.

Uw e-mail ordenen

Berichten naar een andere map verplaatsen

Selecteer  > E-mail.

U kunt berichten verplaatsen naar een andere e-mailmap of naar een map in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

- 1 Selecteer de map, open het menu en selecteer **Bericht verplaatsen**.
- 2 Selecteer de berichten die u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaatsen**.

- 3 Selecteer de map waar u de berichten naartoe wilt verplaatsen. Selecteer **Nieuw** als u een nieuwe map wilt maken.

Uw e-mail doorzoeken

Selecteer  > E-mail.

Zoeken naar een e-mailaccount, map of bericht

Begin met het fysieke toetsenbord een zoekterm in te voeren in een weergave met een lijst van e-mailaccounts, mappen of berichten. Overeenkomende items worden weergegeven.

Zoeken in een e-mailbericht

- 1 Open een e-mailbericht.
- 2 Open het menu en selecteer **Zoeken in bericht**. De zoekbalk wordt weergegeven.
- 3 Voer de zoektermen in op de zoekbalk en druk op Enter. Overeenkomende termen worden gemarkeerd.

E-mailberichten verwijderen

Als u een e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u het bericht en selecteert u .

Voor POP3-accounts geldt dat als u de optie **Berichten op server laten staan** hebt geactiveerd in de instellingen voor binnenkomende e-mail, het bericht alleen wordt verwijderd van uw apparaat. Als u de optie deactiveert en het bericht van

de server wilt verwijderen, selecteert u het bericht en selecteert u **Verwijderen**.

Voor IMAP4-accounts geldt dat de berichten die u verwijderd, altijd worden verwijderd van de server.

Synchroniseren met Mail for Exchange

Synchronisatie vindt automatisch plaats met de intervallen die u hebt gedefinieerd bij het instellen van de Mail for Exchange-account. U kunt de synchronisatie ook op elk gewenst moment handmatig starten.

Alleen de inhoud die u hebt gedefinieerd bij het instellen van de account, wordt gesynchroniseerd. Als u meer inhoud wilt synchroniseren, past u de Mail for Exchange-instellingen aan.

De synchronisatie handmatig aanpassen

Selecteer in het statusmenu **Mail for Exchange** > **Handmatig synchroniseren**.

Als u uw agenda al eerder hebt gesynchroniseerd met behulp van Nokia PC Suite, bevat het apparaat mogelijk dubbele agenda-items.

Dubbele agenda-items verwijderen

- 1 Schakel de agendasynchronisatie uit via de instellingen van Mail for Exchange.

Als u de agendasynchronisatie niet hebt uitgeschakeld voordat u de agenda-items uit het apparaat verwijderd,

worden deze items tijdens een volgende synchronisatie ook verwijderd van de server. Vervolgens kunnen de items niet meer terug naar het apparaat worden gesynchroniseerd.

- 2 Selecteer  > **Kalender**, open het menu en selecteer **Instellingen** > **Kalenders bewerken**.
- 3 Selecteer de agenda en **Verwijder**.
- 4 Activeer de agendasynchronisatie via de instellingen van Mail for Exchange. Tijdens de volgende synchronisatie wordt de agenda vanaf de server teruggesynchroniseerd naar het apparaat.
- 5 Als er nog steeds duplicaten zijn in de agenda op uw apparaat, verwijder deze dan van de server.

De e-mailwidget aan bureaublad toevoegen

U kunt de e-mailwidget toevoegen aan het bureaublad van het apparaat. De widget laat zien of u e-mail hebt ontvangen, en toont het aantal ongelezen e-mailberichten.

Tik op het bureaublad en selecteer  > **Bureaubladmenu** > **Widget toevoegen** > **E-mail**.

E-mailinstellingen

E-mailaccountinstellingen

Selecteer  > **E-mail**.

Open het menu **E-mail** en selecteer **Account bewerken** en een account. Zorg ervoor dat u geen verbinding hebt met de mailbox.

Tip: Als u wilt zoeken naar een account, geeft u de eerste letters van de gezochte account op.

Neem voor de juiste instellingen contact op met uw e-mailserviceprovider.

Accountgegevens

Accounttitel — Voer een naam in voor de account.

Berichten op server laten staan — Alleen voor POP3-accounts. Stel het apparaat zo in dat er een kopie van opgehaalde berichten wordt achtergelaten op de server.

Gebruikersgegevens

Naam — Voer de naam in die moet worden weergegeven als de afzender in berichten.

Gebruikersnaam en Wachtwoord — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor de e-maildienst.

E-mailadres — Voer uw e-mailadres in.

Instellingen voor inkomende e-mail

Binnenkomende server — Voer de hostnaam of het IP-adres in van de POP3- of IMAP4-server waarop uw e-mailberichten worden ontvangen.

Beveiligde verificatie — Stel het systeem zo in dat er wordt gebruikgemaakt van beveiligde verificatie.

Beveiligde verbinding — Definieer de beveiligingsinstelling voor inkomende berichten. Volg de instructies van uw e-mailserviceprovider.

Poort — Het poortnummer opgeven. Volg de instructies van uw e-mailserviceprovider.

Instellingen voor uitgaande e-mail

Uitgaande server — Voer de hostnaam of het IP-adres in van de SMTP-server waarmee uw e-mail wordt verzonden.

Beveiligde verificatie — Stel het systeem zo in dat er wordt gebruikgemaakt van beveiligde verificatie.

Gebruikersnaam en Wachtwoord — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor de SMTP-server.

Beveiligde verbinding — Definieer de beveiligingsinstelling voor uitgaande berichten.

Poort — Het poortnummer opgeven. Volg de instructies van uw e-mailserviceprovider.

Verbindingsspecif. SMTP-servers gebruiken — Gebruik verbindingsspecifieke SMTP-servers voor het verzenden van e-mailberichten. Selecteer **SMTP-servers bewerken** als u SMTP-serverinstellingen wilt bewerken.

E-mailinstellingen

Selecteer  > E-mail, open het menu **E-mail** en selecteer **Instellingen**.

Definieer het volgende:

Standaardaccount — Definieer welke account de standaardaccount is. De eerste account die u maakt, wordt ingesteld als standaardaccount.

Nieuwe berichtindeling — Selecteer de indeling van nieuwe e-mailberichten. De standaardwaarde is Opgemaakte tekst (HTML).

Binnenkomende meldingen — Geef een waarschuwing weer wanneer u een e-mailbericht hebt ontvangen.

Automatisch toevoegen aan Contactpersonen — Voeg ontvangers van e-mailberichten automatisch toe aan Contacten.

Automatisch bijwerken — Stel het apparaat zo in dat berichten automatisch worden opgehaald.

Bijwerken indien verbonden via — Definieer welk verbindingstype moet worden gebruikt om e-mail automatisch op te halen.

Tijdsinterval voor bijwerken — Definieer hoe vaak berichten moeten worden opgehaald. De standaardwaarde is 15 minuten.

Nokia Messaging-instellingen

Selecteer  > E-mail en Account bewerken > Nokia Messaging.

Gebruikersgegevens weergeven

Selecteer **Service-informatie**. U kunt deze velden niet bewerken.

Nokia Messaging-instellingen aanpassen

Selecteer **Synchronisatie** en maak een keuze uit de volgende opties:

Dagen — Selecteer de dagen waarop u de synchronisatie wilt uitvoeren.

Uren — Selecteer het tijdstip waarop u de synchronisatie wilt uitvoeren op de geselecteerde dagen.

Synchroniseren tijdens roaming — Selecteer deze optie als u de synchronisatie wilt uitvoeren wanneer u roamt buiten uw thuisnetwerk.

Synchronisatie uitschakelen wanneer — Definieer een batterijniveau waarop u de synchronisatie wilt stoppen.

Verzenden en ontvangen — Definieer het synchronisatie-interval.

Inbox synchroniseren — Selecteer deze optie als u uw Inbox wilt synchroniseren.

Downloadgrootte — Selecteer of u alleen de koptekst van het e-mailbericht, een deel van het bericht of het volledige bericht wilt downloaden.

Items verwijderen die ouder zijn dan — Selecteer een periode waarna e-mailberichten worden verwijderd van het apparaat.

Concepten synchroniseren — Selecteer deze optie als u de e-mailberichten in de map Concepten wilt synchroniseren.

Verzonden items synchroniseren — Selecteer deze optie als u de e-mailberichten in de map Verzonden items wilt synchroniseren.

Mailboxen toevoegen of aanpassen

- 1 Selecteer **Nokia Messaging: Mailboxen**.
- 2 Selecteer **Nieuwe mailbox toevoegen** om een nieuwe mailbox toe te voegen. De naam van elke mailbox wordt opgehaald van de Nokia Messaging-server. Selecteer een mailbox.
- 3 Als u een mailbox wilt wijzigen, selecteert u deze en kiest u een van de volgende opties:

Naam van mailbox — Pas de naam van de mailbox aan.

Berichten markeren als gelezen op server

— Selecteer deze optie als u de leesstatus van uw e-mails wilt synchroniseren met de server.

Mijn naam — Pas uw naam aan.

Wachtwoord — Pas uw wachtwoord aan.

E-mailadres — Uw e-mailadres. U kunt dit veld niet aanpassen.

Handtekening gebruiken — Als u een handtekening wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje in en selecteert u **Handtekening**. Voer de handtekening in en selecteer **Voltooid**.

Mail for Exchange-instellingen

Selecteer  > E-mail. Open het menu en selecteer **Account bewerken** > Mail for Exchange.

Synchronisatiegegevens weergeven

Selecteer **Details**. Het aantal items dat is toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd bij de laatste synchronisatie, wordt weergegeven.

Selecteer **Instellingen** om instellingen van Mail for Exchange te wijzigen en maak uw keuze uit de volgende opties:

Synchronisatieschema

Starttijd (piek) en Eindtijd (piek) — Selecteer een start- en eindtijd voor de piekperiode.

Piekdagen — Selecteer de dagen van de week waarop u de piektijden wilt toepassen. U moet minimaal één dag selecteren.

Piekschema — Selecteer een synchronisatie-interval voor piekperiodes. Als u **Altijd aan** selecteert, worden nieuwe ontvangen berichten en andere wijzigingen op de server zonder vertraging naar het apparaat gepusht.

Schema (geen piekschema) — Selecteer een synchronisatie-interval voor buiten piekperiodes.

Verbinding

Server — Bewerk het adres van de Exchange-server.

Poort — Bewerk het poortnummer voor de Exchange-serververbinding.

Beveiligde verbinding — Gebruik een beveiligde verbinding.

Conflicten oplossen — Definieer welk item wordt bewaard wanneer dit zowel op het apparaat als op de server is bewerkt na de laatste synchronisatie.

Referenties

Gebruikersnaam — Bewerk uw gebruikersnaam voor de Exchange-server.

Wachtwoord — Bewerk uw wachtwoord voor de Exchange-server.

Domein — Bewerk uw domein op de Exchange-server.

E-mail

E-mail synchroniseren — E-mailsynchronisatie inschakelen.

E-mailadres — Bewerk uw e-mailadres.

Accounttitel — Bewerk de accounttitel.

Handtekening — Gebruik een handtekening in de e-mailberichten die worden verzonden vanaf uw Mail for Exchange-account.

Berichten synchroniseren tot — Definieer hoe oude berichten worden gesynchroniseerd met de server.

Tijdens het verzenden van e-mails — Definieer of uitgaande berichten direct worden verzonden of pas na de volgende synchronisatie.

Kalender en taken

Kalender en taken synchroniseren — Kalender- en taaksynchronisatie inschakelen.

Kalender — Definieer welke kalender wordt gebruikt voor Mail for Exchange.

Kalender synchroniseren tot — Definieer hoe oude kalendergebeurtenissen en taken worden gesynchroniseerd met de server.

Voltooide taken synchroniseren — Voltooide taken opnemen in de synchronisatie.

Contacten

Contactpersonen synchroniseren

— Contactsynchronisatie inschakelen.

Eerste synchronisatie — Definieer of alle lokaal opgeslagen contacten worden verwijderd, als het apparaat voor de eerste keer met de server wordt gesynchroniseerd.

Opnieuw synchroniseren

Volledig opnieuw synchroniseren — Beginnen met het volledig opnieuw synchroniseren.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Verbindingsspecifieke SMTP-servers configureren

Met verbindingsspecifieke SMTP-servers kan de e-mailtoepassing verbinding maken met een SMTP-server en

kunt u e-mails verzenden wanneer u roamt tussen verbindingen van verschillende e-mailserviceproviders.

- 1 Als u gebruik wilt maken van verbindingsspecifieke SMTP-servers,  > **E-mail**, opent u het menu en selecteert u **Account bewerken**.
- 2 Selecteer de gewenste account.
- 3 Selecteer **Verbindingsspecif. SMTP-servers gebruiken**.
- 4 Selecteer **SMTP-servers bewerken** als u SMTP-servers wilt bewerken. Breng de wijzigingen aan en selecteer **Opslaan**.

Foto's maken en videoclips opnemen

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2576x1921 pixels (5 megapixels). De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

Camera

De camera activeren

Open de lenscover. Als de camera actief is op de achtergrond en de lenscover geopend is, drukt u op de opnametoets om de camera te activeren.

Foto's maken

Afbeeldingsindicatoren

De indicatoren in het zoekergebied van de camera geven de huidige camera-instellingen weer. De indicatoren in de afbeeldingsmodus zijn:



- 1 Sluiten
- 2 Scènemodus in gebruik (bijvoorbeeld **A** Automatisch)
- 3 Flitsermodus in gebruik (bijvoorbeeld **⚡** Automatisch)
- 4 Opname-instellingen (🔧)
- 5 Foto's (📁)
- 6 Zoomniveau (verborgen bij het standaardzoomniveau)
- 7 Dradenkruis voor automatische focus (✕), niet in alle afbeeldingsmodi weergegeven)
- 8 Afbeeldingsteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de huidige instellingen en het beschikbare geheugen)
- 9 Geheugen in gebruik (bijvoorbeeld **SD** Interne opslag)
- 10 Afbeeldingsresolutie (bijvoorbeeld **5M**)
- 11 Witbalans (bijvoorbeeld **☀**). Alleen zichtbaar indien ingesteld op iets anders dan **Automatisch**.
- 12 Belichting (bijvoorbeeld **+1**). Alleen zichtbaar indien ingesteld op iets anders dan 0.

- 13 ISO-gevoeligheid (bijvoorbeeld **ISO 100**). Alleen zichtbaar indien ingesteld op iets anders dan **Automatisch**.
- 14 Geotag (📍, als geotagging is ingeschakeld). Het pictogram knippert wanneer de coördinaten voor de locatie worden opgehaald.

Een afbeelding vastleggen

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde afbeelding is slechter dan de kwaliteit van een niet-gezoomde afbeelding.
- De camera schakelt over op de batterijbesparingsmodus als u gedurende één minuut geen acties uitvoert. Activeer het touchscreen als u wilt doorgaan met het maken van foto's.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

- 1 U activeert de camera door de lenscover te openen. Als de camera actief is op de achtergrond en de lenscover geopend is, drukt u op de opnametoets om de camera te activeren.
- 2 Als u van de videomodus op de afbeeldingsmodus wilt overschakelen, selecteert u **📷**.

- 3 Druk de opnametoets half in als u de focus op een voorwerp wilt vergrendelen. Er wordt een groene indicator voor de vergrendelde focus weergegeven. Als de focus niet is vergrendeld, is de indicator rood. Laat de opnametoets los en druk deze nogmaals half in. U kunt ook een afbeelding opnemen zonder de focus te vergrendelen.
- 4 Als u een afbeelding wilt opnemen, drukt u de opnametoets helemaal in. Houd het apparaat stil tot de foto is opgeslagen.

In- of uitzoomen

Gebruik de volumetoetsen.

Schakelen tussen het volledige en het normale scherm

Tik op het zoekergebied.

Geotagafbeeldingen en videoclips

Als u de functie voor geotags hebt ingeschakeld, worden de geotaggegevens zoals land en plaats opgeslagen van elke afbeelding en videoclip die u vastlegt of opneemt.

U hebt een internetverbinding nodig om geotaggegevens toe te voegen aan uw bestanden.

Het ophalen van de geotaggegevens kan enkele minuten duren. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen worden beïnvloed door de locatie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Uw

geotaggegevens worden nergens anders opgeslagen dan op uw apparaat. Als u een bestand deelt dat geotaggegevens bevat, worden de geotaggegevens ook gedeeld en is uw locatie mogelijk zichtbaar voor derden die het bestand bekijken.

Geotagging inschakelen

Wanneer u de camera voor de eerste keer activeert, wordt u gevraagd of u geotagging wilt inschakelen. Als u geotagging later wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer  > **Camera**.
- 2 Open het menu **Camera** en selecteer **Geotagging**.
- 3 Schakel het selectievakje **Geotagging inschakelen** in en selecteer **Voltooid**.

Na het maken van een foto

Nadat u een afbeelding hebt vastgelegd, wordt de weergave na de vastlegging weergegeven. In deze weergave kunt u bijvoorbeeld de afbeelding verwijderen of de tags van de afbeelding bewerken.

Als u **Opname weergeven** > **Nee** hebt geselecteerd in de algemene camera-instellingen, keert u terug naar de weergave vóór de vastlegging en wordt de weergave na de vastlegging niet weergegeven. In dat geval kunt u de afbeelding bewerken in Foto's.

In de weergave na de vastlegging worden de geotags voor land en plaats weergegeven, als u geotagging tenminste

hebt ingeschakeld voor de vastgelegde afbeelding. Als de geotags op het moment van de vastlegging nog niet beschikbaar zijn, wordt geprobeerd om de geotags op te halen. **Bezig met verzamelen van geotags** wordt weergegeven.

Maak na het vastleggen van een afbeelding een keuze uit het volgende:


-  — Keer terug naar de weergave vóór de vastlegging.
-  — Bewerk afbeeldingstags en geotags.
-  — Deel uw afbeelding met anderen.
-  — Hiermee verwijdert u de foto.
-  — Open de toepassing Foto's.

U kunt niet in- of uitzoomen op afbeeldingen in de weergave na de vastlegging.

Videoclips opnemen

Video-indicatoren

De indicatoren in het zoekergebied van de camera geven de huidige camera-instellingen weer. De indicatoren in de videomodus zijn:

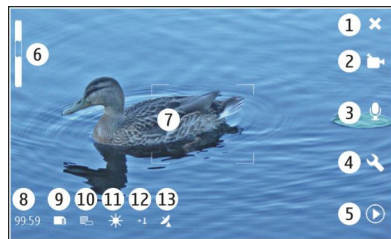

- 1 Sluiten
- 2 Scènemodus in gebruik (bijvoorbeeld  **Automatische video**)
- 3 Geluidsopname-instelling (bijvoorbeeld  geluidsopnamen uitgeschakeld)
- 4 Opname-instellingen ()
- 5 Mediaspeler ()
- 6 Zoomniveau (verborgen bij het standaardzoomniveau)
- 7 Dradenkruis voor automatische focus ()
- 8 Resterende tijd. Geschatte totale video-opnametijd met de huidige instellingen en het beschikbare geheugen.
- 9 Geheugen in gebruik (bijvoorbeeld )
- 10 Videoresolutie (bijvoorbeeld )
- 11 Witbalans (bijvoorbeeld ). Alleen zichtbaar indien ingesteld op iets anders dan **Automatisch**.
- 12 Belichting (bijvoorbeeld ). Alleen zichtbaar indien ingesteld op iets anders dan 0.

- 13 Geotag ( zichtbaar als geotagging is ingeschakeld). Het pictogram knippert wanneer de coördinaten van de locatie worden opgehaald.

Een videoclip opnemen

Opname starten

- 1 U activeert de camera door de lenscover te openen. Als de camera actief is op de achtergrond en de lenscover geopend is, drukt u op de opnametoets om de camera te activeren.
- 2 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u .
- 3 Druk de opnametoets half in als u de focus op een voorwerp wilt vergrendelen. Er wordt een groene indicator voor de vergrendelde focus weergegeven. Als de focus niet is vergrendeld, is de indicator rood. Laat de opnametoets los en druk deze nogmaals half in. U kunt ook een videoclip opnemen zonder de focus te vergrendelen.
- 4 Als u de opname wilt starten, drukt u de opnametoets helemaal in.

De verstreken opnametijd wordt rood weergegeven.

Opname stoppen

Druk op de opnametoets.

Schakelen tussen het volledige en het normale scherm
Tik op het zoekergebied.

Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, wordt de weergave na de opname weergegeven. In deze weergave kunt u bijvoorbeeld de videoclip verwijderen of tags bewerken.

Als u **Video-opname weergeven** > **Nee** hebt geselecteerd in de algemene camera-instellingen, keert u terug naar de weergave vóór de opname en wordt de weergave na de opname niet weergegeven.

Maak in de weergave na de opname een keuze uit het volgende:

-  — Keer terug naar de weergave vóór de opname.
-  — Bewerk videocliptags en geotags.
-  — Deel uw videoclip met anderen.
-  — Hiermee verwijdert u de videoclip.
-  — Open Mediaspeler en speel de videoclip af.

Camera-instellingen Scènemodi

Wanneer u de camera activeert, is de laatst gebruikte scènemodus in gebruik.

Selecteer  > Camera en .

Selecteer een van de volgende opties:

 **Automatisch** — De standaardafbeeldingsscènemodus. Leg afbeeldingen vast in allerlei situaties.

 **Nacht** — Leg afbeeldingen vast bij weinig licht. Het kan langer duren voordat de afbeelding is verwerkt.

 **Macro** — Stel scherp op voorwerpen dichtbij. Op de beelden kan het effect zichtbaar zijn van camerabewegingen.

 **Landschap** — Leg landschapsbeelden vast met duidelijke contouren en kleuren en een helder contrast.

 **Portret** — Leg portretten van mensen vast in goede lichtomstandigheden.

 **Actie** — Leg snel bewegende voorwerpen vast met een korte belichtingstijd. U kunt opeenvolgende beelden snel vastleggen. Het dradenkruis voor de automatische focus wordt niet weergegeven.

 **Automatische video** — De standaardvideoscènemodus. Neem videoclips op in allerlei situaties.

 **Nachtvideo** — Neem videoclips op in een omgeving met matig of weinig licht. Er worden minder beeldframes per seconde (FPS) opgenomen dan in de automatische videoscènemodus. Het kan langer duren voordat de videoclip is verwerkt.

afbeeldingsinstellingen

Als u de scènemodus wijzigt, worden de witbalans, de belichting en de ISO-gevoeligheidsinstellingen ingesteld op

de standaardwaarden. De afbeeldingsresolutie blijft hetzelfde.

- 1 Selecteer  > **Camera** en .
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

Witbalans — Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie. Kleuren worden accurater weergegeven.

Belichting — De belichtingscompensatie aanpassen. Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.

ISO-gevoeligheid — Pas de lichtgevoeligheid aan. Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op onderbelichte en onscherpe foto's te verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogen wordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.

Resolutie — Selecteer de afbeeldingsresolutie.

Video-instellingen

- 1 Selecteer  > **Camera**.
- 2 Selecteer  als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen.
- 3 Selecteer  en maak een keuze uit de volgende opties:

Witbalans — Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie. Kleuren worden accurater weergegeven.

Belichting — De belichtingscompensatie aanpassen. Als u een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw) filmt, stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.

Resolutie — Selecteer de videoresolutie. Videoclips met een hogere resolutie hebben een groter bestandsformaat.

Flitserinstellingen

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u de scènemodus wijzigt, worden de flitserinstellingen ingesteld op de standaardwaarden.

- 1 Selecteer  > **Camera** en .
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

 **Automatisch** — De flitser wordt automatisch gebruikt als dit nodig is voor de lichtomstandigheden.

 **Altijd aan** — De flitser wordt altijd gebruikt. Vastgelegde beelden worden mogelijk overbelicht.

 **Rode ogen verminderen** — Er wordt een vóórflits gebruikt om het rode-ogeneffect te beperken.

 **Altijd uit** — De flitser wordt niet gebruikt. Vastgelegde beelden worden mogelijk onderbelicht en zijn mogelijk niet scherp.

Algemene instellingen

Selecteer  > **Camera** en .

Selecteer een van de volgende opties:

Geheugen in gebruik — Selecteer **Interne opslag** of een geheugenkaart (als er een is geplaatst). In het interne geheugen worden de bestanden opgeslagen in de map Camera. Op de geheugenkaart worden de bestanden opgeslagen in een map genaamd DCIM (Digital Camera Images). Wanneer u het apparaat aansluit op een pc, worden beide mappen in de pc weergegeven als DCIM-map. Hieraan kunt u herkennen dat uw apparaat ook als camera werkt.

Naam maker — Voer een naam in die automatisch wordt ingevoegd in de metagegevens van uw vastgelegde beelden of opgenomen videoclips.

Opname weergeven — Definieer hoelang afbeeldingen worden weergegeven nadat ze zijn vastgelegd. Als u de afbeelding helemaal niet wilt weergeven, selecteert u **Nee**. Deze instelling is beschikbaar als de afbeeldingsmodus in gebruik is.

Video-opname weergeven — Definieer hoelang videoclips worden weergegeven nadat ze zijn opgenomen. Als u de

video helemaal niet wilt weergeven, selecteert u **Nee**. Deze instelling is beschikbaar als de videomodus in gebruik is.

Standaard instellingen van camera herstellen

Als u de camera-instellingen wilt terugzetten naar de standaardwaarden, opent u het menu en selecteert u **Instellingen herstellen**.

Afbeeldingen weergeven met Foto's


Afbeeldingen weergeven

Met Foto's kunt u afbeeldingen weergeven als miniatuurweergaven in een raster of een voor een als volledige afbeelding. U kunt in- en uitzoomen op afbeeldingen en afbeeldingstags, en deze pannen en bewerken. U kunt ook diavoorstellingen weergeven en afbeeldingen delen met uw vrienden. Gebruik een TV Out-kabel om afbeeldingen weer te geven op een tv.

Afbeeldingen in een raster weergeven

Houd de afbeelding geselecteerd om deze te delen, te verwijderen, te markeren als favoriet of dit ongedaan te maken, of om afbeeldingsgegevens weer te geven.

In de rasterweergave kunt u meerdere afbeeldingen in één map of filterset weergeven en hier doorheen bladeren. De afbeeldingen worden weergegeven als miniatuurweergaven. Metagegevens, zoals tags, worden aangegeven door kleine pictogrammen op de miniatuurweergaven.

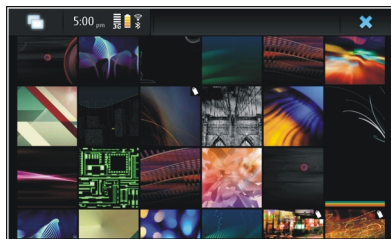

Een afbeelding op volledig scherm weergeven

Selecteer de afbeelding in het raster.

Afbeeldingen weergeven als een diavoorstelling

Selecteer  op een volledig scherm. Als u de diavoorstelling wilt stoppen, tikt u op het scherm.

Als u afbeeldingen wilt weergeven op een tv-scherm, sluit u een compatibele TV Out-kabel aan op uw apparaat.

Tv-out-instellingen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en TV-uitgang**.
- 2 Selecteer **PAL** (standaard, wordt bijvoorbeeld gebruikt in Europa) of **NTSC** (wordt bijvoorbeeld gebruikt in Noord-Amerika).
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Afbeeldingen sorteren

Selecteer  > **Foto's** en open het menu.

Afbeeldingen op datum sorteren

Selecteer **Filteren op datum** en selecteer of u de afbeeldingen wilt weergeven van een bepaalde dag of periode.

Afbeeldingen op tag sorteren

Selecteer **Filteren op tags** en selecteer termen die aanwezig moeten zijn in de metagegevens van de afbeeldingen die u wilt weergeven.

Afbeeldingen op map sorteren

- 1 Selecteer **Filteren op map**.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

Standaardmap camera — De map weergeven waarin vastgelegde afbeeldingen worden opgeslagen.

Aangepaste map — De map selecteren die u wilt weergeven.


Alle afbeeldingen — Alle afbeeldingen weergeven die worden gevonden op het apparaat of op een geheugenkaart (indien beschikbaar).

Afbeeldingen aanpassen

Selecteer  > **Foto's**.

Een afbeeldingen openen om te bewerken

- 1 Selecteer de afbeelding die u wilt aanpassen in het raster. De afbeelding wordt weergegeven op volledig scherm.
- 2 Tik op de afbeelding.

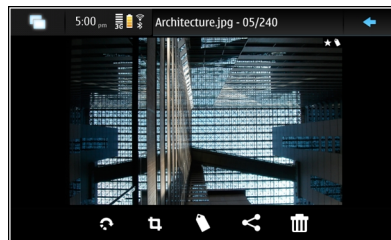

Selecteer een van de volgende opties:

 — Draai een afbeelding.

 — Snij een afbeelding bij.

 — Verwijder een afbeelding.

 — Deel een afbeelding.

 of  — Maak een actie ongedaan of voer deze opnieuw uit.

Andere bewerkingsopties gebruiken

Open het menu en selecteer **Afbeelding bewerken**. U kunt bijvoorbeeld het formaat van een afbeelding wijzigen, een

afbeelding horizontaal of verticaal spiegelen of de helderheid- en contrastinstellingen aanpassen.

Tags bewerken

U kunt nieuwe tags maken, eerder gemaakte tags bewerken, locatiegegevens toevoegen of bewerken of tags uit afbeeldingen verwijderen.

Selecteer  > **Foto's**.

1 Selecteer de afbeelding die u wilt bewerken.

2 Selecteer  in de normale schermmodus.

U kunt de tags van meerdere afbeeldingen bewerken in de rasterweergave. Open het menu en selecteer **Tags afbeeldingen bewerk.** en de afbeeldingen die u wilt bewerken.

3 Selecteer de gewenste tags en **Voltooid**.

Locatiegegevens bewerken

Selecteer **Geotags**. U moet geotagitems een voor een selecteren.

Een nieuwe tag maken

Selecteer **Nieuw**, voer een tagnaam in en selecteer **Voltooid**.

Foto-instellingen

1 Selecteer  > **Foto's**.

2 Open het menu en selecteer **Instellingen**.

3 Definieer het volgende:

Sorteren — De miniatuurweergaven staan standaard in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste afbeelding. U kunt afbeeldingen ook sorteren op naam.

Diavoorstelling — Definieer het tempo van diavoorstellingen.

Afbeeldingen groeperen op maand

Selecteer **Op maand groeperen** om afbeeldingen weer te geven die in de rasterweergave worden gescheiden op de naam van de maand.

Metagegevensindicatoren weergeven

Selecteer **Metagegevensindicatoren weergeven** om kleine metagegevenspictogrammen weer te geven op de afbeeldingen waaraan metagegevens zijn gekoppeld.

De opties die beschikbaar zijn voor bewerken, kunnen verschillen.

Uw afbeeldingen en videoclips delen

Over het delen van inhoud

U kunt uw inhoud, zoals afbeeldingen of videoclips, delen door ze te uploaden naar internetdiensten, zoals Ovi van

Nokia of Flickr. Als u inhoud wilt delen, moet u een werkende internetverbinding en een bestaande account voor delen hebben.

Een account voor delen maken

Als u uw inhoud wilt kunnen verzenden naar andere diensten, moet u een account voor delen hebben. Als u geen account hebt, wordt u gevraagd om eerst een account te maken wanneer u probeert inhoud te delen. Volg de instructies in het scherm.

Ga als volgt te werk om van tevoren een nieuwe account voor delen te maken:

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Te delen accounts > Nieuw.**
- 2 Selecteer de dienst.
- 3 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op en selecteer **Valideren**. Afhankelijk van de dienst moet u mogelijk een account instellen met een webbrowser. Volg de instructies in het scherm.

Items delen

- 1 Selecteer de items die u wilt delen en selecteer **Delen via service**.
- 2 Voer een naam en beschrijving in en selecteer **Delen**. U kunt de labels bewerken, selecteren welke account voor delen u wilt gebruiken of de opties voor delen aanpassen.

Wanneer u meerdere items deelt, tikt u op de miniatuurweergave van de afbeelding om de metagegevens van een afzonderlijke afbeelding te bewerken.

De wijzigingen die u aanbrengt aan bestanden wanneer u deze deelt, hebben geen invloed op de metagegevens van de werkelijke inhoud.

Labels

Wanneer u inhoud deelt, kunt u mogelijk metagegevensindicatoren zien in de vorm van kleine pictogrammen op de miniatuurweergave van de afbeeldingen.

 — Naam, beschrijving of tags worden toegewezen aan de afbeelding.

 — Het bestand bevat GPS-coördinaten of informatie over de maker van het bestand. Als de metagegevens nog niet zijn geselecteerd om te worden verwijderd, wordt  weergegeven.

Tags bewerken

Selecteer **Tags**.

Items delen via een Bluetooth-verbinding

- 1 Selecteer de items die u wilt verzenden en selecteer **Verzenden via Bluetooth**.

- 2 Selecteer het apparaat waarnaar u de items wilt verzenden. Mogelijk moet u uw apparaat eerst aan dit apparaat koppelen.

Items verzenden via e-mail

Selecteer de items die u wilt verzenden en selecteer **Verzenden via e-mail**.

Instellingen voor delen

Wanneer u inhoud deelt, selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

Afbeeldingsgrootte — Definieer de grootte van de afbeelding.

Metagegevens — Definieer welke inhoudsgegevens worden meegestuurd met de inhoud.

Privacy — Definieer wie de inhoud in uw Flickr-account kan zien.

Album — Selecteer het album voor de inhoud.

De instellingen die beschikbaar zijn voor bewerken, kunnen verschillen.

Status voor delen weergeven

Nadat u **Delen** hebt geselecteerd, wordt de inhoud verplaatst naar de uploadwachtrij. In het statusgebied wordt de status van de huidige upload aangegeven door de volgende pictogrammen:



Delen is actief.

Delen is onderbroken omdat er geen verbinding beschikbaar is. Open het menu van het statusgebied en selecteer het pictogram om te proberen verbinding te maken, of annuleer het delen.



Delen is geblokkeerd omdat er een fout is opgetreden. Open het menu van het statusgebied, en selecteer het pictogram om meer gedetailleerde informatie over de fout weer te geven, en probeer het delen opnieuw of annuleer het delen.

Wanneer de upload is voltooid, wordt het pictogram uit het statusgebied verwijderd.

Uw accounts voor online delen bewerken

Selecteer  > **Instellingen** en **Te delen accounts**.
Selecteer een account.

Ovi

Het wachtwoord wijzigen

Voer het nieuwe wachtwoord in en selecteer **Opslaan**.

De account verwijderen

Selecteer **Verwijder**.

Als u de accountgegevens bewerkt met uw apparaat, kunt u uw gebruikersnaam niet wijzigen.

Flickr

Accountgegevens bewerken

Selecteer **Bewerken** en volg de instructies. Ga terug naar het dialoogvenster voor het bewerken van de account en selecteer **Valideren**.

De account verwijderen

Selecteer **Verwijder**.


U kunt uw Flickr-accountgegevens alleen bewerken met de browser.

Muziek en videoclipspen afspelen

Over mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u naar muziek en andere audiobestanden luisteren op uw apparaat of een compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), en naar streaming audio op internet luisteren. U kunt ook videoclipspen of gestreamde videoclipspen van internet afspelen, en inhoud van beschikbare mediaservers streamen.

Selecteer  > **Mediaspeler**.

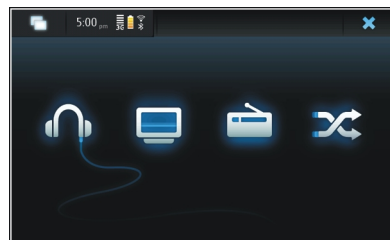

Luisteren naar muziek

Selecteer .

Videoclipspen afspelen

Selecteer .

Luisteren naar internetradio

Selecteer .

Alle nummers husselen

Selecteer .

Door mediaservers bladeren

Selecteer de mediaserver () Als er meer dan vier servers beschikbaar zijn, kunt u deze allemaal bekijken door  **Meer** te selecteren.

Bestandsindelingen

Selecteer  > **Mediaspeler**.

De volgende videobestandsindelingen worden ondersteund: 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV en ASF. De prestaties van streaming audio zijn afhankelijk van de beschikbare bandbreedte.

De volgende bestandsindelingen voor geluid worden ondersteund: MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB en WAV.

De volgende afspeellijstindelingen worden ondersteund: M3U, PLS, ASX, WAX, WVX en WPL.

Media player ondersteunt mogelijk niet alle functies van een bestandsindeling of alle variaties van bestandsindelingen.

De mediawidget aan bureaublad toevoegen

U kunt de mediawidget toevoegen aan het bureaublad van het apparaat. Met de widget kunt u de audioweergave regelen (van muziek of internetradio) en de weergave Afspelen van de mediaspeler tonen.

Tik op het bureaublad en selecteer  > **Bureaubladmenu** > **Widget toevoegen** > **Mediaspeler**.

Mediabestanden zoeken

Selecteer  > **Mediaspeler**.

Begin in de weergave waarin mediabestanden worden weergegeven, met het invoeren van zoektermen met behulp van het toetsenbord. De zoekbalk wordt weergegeven. Overeenkomende bestanden worden weergegeven.

MAFW-plug-ins bekijken

U kunt de MAFW (Media Application Framework)-plug-ins bekijken die voor de mediaspeler zijn geïnstalleerd.

Selecteer  > **Mediaspeler**.

Open het menu, selecteer **Invoegtoepassingen** en een plug-in.

Met Toepassingsbeheer kunt u plug-ins installeren, bijwerken of de installatie ervan ongedaan maken.

Muziek afspelen met mediaspeler**Muziek afspelen**

Selecteer  > **Mediaspeler en Muziek.**

Een track afspelen

Selecteer .

Afspelen pauzeren

Selecteer . U kunt ook de spatietoets op het fysieke toetsenbord gebruiken.

Afspelen stoppen

Selecteer .

Het volgende of vorige nummer afspelen

Selecteer  of . U kunt ook de pijltoetsen op het fysieke toetsenbord gebruiken.

Het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, herhalen

Selecteer .

Snel vooruit- of terugspoelen

Houd  of  ingedrukt.

Husselen

Selecteer .

Het volume aanpassen

Selecteer  om de volumeknoppen te openen of te sluiten. Gebruik de schuifregelaar of de volumetoetsen om het volume aan te passen.

Door de muziekbibliotheek bladeren

Selecteer  > **Mediaspeler en Muziek.**

Door de muziekbibliotheek bladeren

Open het menu en selecteer **Alle albums**, **Alle nummers**, **Genres**, **Artiesten** of **Afspeellijsten**.

Open de weergave Afspelen

Selecteer .

Schakelen tussen weergave van huidige nummer of huidige afspeellijst in de weergave Afspelen

Selecteer de albumillustratie.

Een nummer instellen als beltoon

Selecteer in een weergave met muzieknnummers een nummer en houd het vast, en selecteer **Instellen als beltoon** in het pop-upmenu.

In de weergave 'Nu afspelen' kunt u de afspeellijst opslaan of de huidige afspeellijst van het menu wissen.

Als u de mediaspelertoepassing sluit en opnieuw opent, wordt de als laatste geselecteerde weergave gebruikt.

Afspeellijsten weergeven

De bibliotheek van de mediaspeler bevat een standaardset automatische afspeellijsten. De inhoud van de afspeellijsten wordt elke keer dat ze worden geopend, bijgewerkt. U kunt automatische afspeellijsten niet bewerken of verwijderen.

Selecteer  > **Mediaspeler** en **Muziek**. Open het menu en selecteer **Afspeellijsten** en de gewenste optie.

Nummers toevoegen aan huidige afspeellijsten

Selecteer  > **Mediaspeler** en **Muziek**.

Een nummer toevoegen aan de huidige afspeellijst

Selecteer een track en houd deze even vast, en selecteer **Toevoegen aan nu afspelen** in het pop-upmenu.

Het geselecteerde nummer wordt toegevoegd aan de lijst Afspelen.

Alle nummers in een bibliotheekweergave toevoegen aan de huidige afspeellijst

Selecteer een artiest, album, genre of afspeellijst in een bibliotheekweergave, open het menu en selecteer **Nummers toevoegen aan nu afspelen**.

Alle nummers in de huidige bibliotheekweergave worden toegevoegd aan de lijst Afspelen.

Een nummer verwijderen uit de huidige afspeellijst

Wanneer u de huidige afspeellijst bekijkt in de weergave Afspelen, selecteert u een nummer, houdt u dit even vast en selecteert u de optie **Verwijderen uit nu afspelen** in het pop-upmenu.

Huidige lijst wissen vóór toevoegen nieuwe nummers

Open het menu vanuit de weergave Afspelen en selecteer **Nu afspelen wissen**.

Het afspelen wordt gestopt en de vorige weergave wordt getoond.

Afspeellijsten opslaan

- 1 Selecteer  > **Mediaspeler** en .
- 2 Selecteer **Afspeellijst opslaan** om de items in de weergave Afspelen op te slaan als een afspeellijst.
- 3 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **Opslaan**. Als u een bestaande afspeellijst wilt vervangen, voert u de exacte naam in van de afspeellijst die u wilt vervangen.

Nummers husselen

Met de husselfunctie kunt u in een willekeurige volgorde naar nummers uit de weergave Afspelen of naar afspeellijsten luisteren.

Selecteer  > **Mediaspeler**.

Nummers husselen

Selecteer .

Husselen stoppen

Selecteer .

De FM-zender gebruiken**Informatie over de FM-zender**

Met de FM-zender kunt u nummers in het apparaat via een compatibele FM-ontvanger, zoals een autoradio of een stereoset, afspelen.

De beschikbaarheid van de FM-radiozender kan per land verschillen. Ten tijde van het samenstellen van deze informatie was het gebruik van de FM-zender toegestaan in de volgende Europese landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Finland, Groot-Brittannië, IJsland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland. Raadpleeg www.nokia.com/fmtransmitter voor actuele informatie en voor een lijst van landen buiten Europa.

De reikwijdte van de FM-zender is maximaal drie meter. De ontvangst kan interferentie ondervinden van obstakels, zoals muren, andere elektronische apparaten of publieke radiostations. De FM-zender kan interferentie veroorzaken voor FM-ontvangers uit de omgeving die op dezelfde frequentie werken. Zoek altijd een vrije FM-frequentie op de

ontvanger voordat de FM-zender wordt gebruikt, om interferentie te vermijden.

De frequentie van de zender ligt tussen 88,1 en 107,9 MHz.

De zender wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende één minuut geen geluiden verzendt.

De FM-zender kan niet worden gebruikt zolang de hoofdtelefoon of de TV Out-kabel is aangesloten.

Muziek afspelen met de FM-zender

- 1 Selecteer  > **Mediaspeler**.
- 2 Selecteer een nummer dat u wilt afspelen, open het menu en selecteer **FM-zender**.
- 3 Selecteer **FM-zender aan** om de FM-zender te activeren.
- 4 Selecteer **Frequentie** om de frequentie te selecteren.

Oproepen worden niet verzonden via de FM-zender. Het afspelen wordt onderbroken zolang als een oproep duurt. De FM-zender kan niet worden gebruikt tijdens het opladen via de USB -aansluiting.

FM-zenderinstellingen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en FM-zender**.
- 2 Selecteer **FM-zender aan** om de FM-zender te activeren.
- 3 Selecteer **Frequentie** om de frequentie te selecteren.

Videoclips afspelen met mediaspeler

Videoclips afspelen

Selecteer  > **Mediaspeler en Video**.

Een videoclip afspelen

Selecteer .

Snel vooruit- of terugspoelen

Houd  of  ingedrukt.

Het volume aanpassen

Selecteer  om de volumeknoppen te openen of te sluiten. Gebruik de schuifregelaar of de volumetoetsen om het volume aan te passen.

Een videoclip verwijderen

Selecteer .

Door de videobibliotheek bladeren

De videobibliotheek bevat videoclips die zijn opgenomen met de camera van het apparaat, die zijn overgebracht vanaf uw pc of gedownload van internet, en videostreams die zijn ingesteld als favoriet.

- 1 Selecteer  > **Mediaspeler en Video**.
- 2 Open het menu en filter de weergave op datum of categorie.

Videofavorieten toevoegen, bewerken en verwijderen

Een videofavoriet toevoegen

- 1 Open met behulp van de webbrowser een webpagina die een videostream bevat. De stream wordt geopend in de mediaspeler.
- 2 Als u de stream wilt opslaan als favoriet wanneer deze wordt afgespeeld, selecteert u .
- 3 Voer de naam en het webadres van de favorieten in en selecteer **Opslaan**.

Een favoriet bewerken of verwijderen

Selecteer **Video** > **Videofavorieten**, selecteer de favoriet en houd deze even vast zodat een pop-upmenu wordt geopend, en selecteer **Bewerken** of **Verwijderen**.


TV Out gebruiken om videoclips af te spelen op uw tv

Het gebruikte televisiesysteem instellen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en TV-uitgang**.
- 2 Selecteer **PAL** (standaard, wordt bijvoorbeeld gebruikt in Europa) of **NTSC** (wordt bijvoorbeeld gebruikt in Noord-Amerika).
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Videoclips afspelen op een tv

- 1 Een compatibele TV Out-kabel aansluiten op uw apparaat.

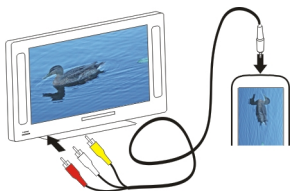

- 2 Selecteer **Mediaspeler** > **Video** en een videoclip.

U kunt oproepen plaatsen en beantwoorden wanneer het apparaat is aangesloten op de tv.

Videoclips afspelen vanaf internet

- 1 Selecteer  > **Mediaspeler**.
- 2 Als u videoclips wilt afspelen die worden gestreamd vanaf internet, selecteert u **Video** en een favoriet. U kunt ook een videoclip selecteren wanneer u op internet surft.

Naar internetradio luisteren met de mediaspeler Luisteren naar internetradio

Met internetradio kunt u naar internetradiozenders en andere compatibele streaming audio luisteren. De internetradiotoepassing ondersteunt MP3- en WMA-bestanden, en M3U-, PLS- en WPL-afspeellijsten. Een aantal afspeellijstindelingen, zoals ASX en WAX, wordt slechts gedeeltelijk ondersteund.

Selecteer  > **Mediaspeler**.

Naar een radiozender luisteren

Selecteer **Internetradio** en de gewenste zender in de lijst.

Afspelen pauzeren

Selecteer .

Stoppen met luisteren

Selecteer .

Naar de volgende of vorige radiozender luisteren

Selecteer  of .

Het volume aanpassen

Selecteer  om de volumeknoppen te openen of te sluiten. Gebruik de schuifregelaar of de volumetoetsen om het volume aan te passen.

Internetradiozenders toevoegen

Internetradio kan een of meer webkoppelingen naar radiostreams bevatten.

- 1 Selecteer  > **Mediaspeler** en **Internetradio**.
- 2 Open het menu, selecteer **Radiofavoriet toevoegen** en voer het webadres van het station in. Als u al luistert naar een zender, worden de gegevens automatisch geleverd.
- 3 Selecteer **Opslaan** als u de zender wilt opslaan. De radiozender wordt toegevoegd aan de weergave Internetradiozenders.

Muziek afspelen vanaf de mediaserver Over mediaservers

Met mediaservers kunt u uw mediabestanden opslaan en delen. Mediabestanden zijn bijvoorbeeld afbeeldingen, video- en audioclips en andere typen multimedia.

Selecteer  > **Mediaspeler**.

Met de UPnP- (Universal Plug and Play)-technologie kunnen apparaten verbinding met elkaar maken en wordt de communicatie en het delen van gegevens en media thuis vereenvoudigd. Mediaservers zijn beschikbaar voor de meeste besturingssystemen en veel hardwareplatformen.

Uw apparaat fungeert als een UPnP-client en kan automatisch mediaservers detecteren die verbonden zijn met hetzelfde lokale netwerk als uw apparaat en dienovereenkomstig zijn geconfigureerd.

De mediaspelertoepassing biedt toegang tot mediaservers in de draadloze omgeving. De beschikbare servers worden weergegeven onder aan de hoofdweergave van de mediaspeler. U kunt de servers niet uit de hoofdweergave van de mediaspeler verwijderen of hier media uit verwijderen.

Door mediaservers bladeren

Selecteer  > **Mediaspeler**.

Na het scannen van het draadloze netwerk worden gedetecteerde mediaservers weergegeven onder aan de hoofdweergave van de mediaspeler. Als er meer dan vier

servers beschikbaar zijn, kunt u deze allemaal bekijken, door  **Meer** te selecteren.

Wanneer u een server selecteert, wordt de hoofdmap van de server geladen en weergegeven. U kunt door de servers en hun inhoud bladeren.

Locaties zoeken en weergeven

Positiebepaling (GPS)

Informatie over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

Voor A-GPS is netwerkondersteuning vereist.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. U kunt het toegangspunt voor A-GPS definiëren in de instellingen voor de bepaling van de

positie in het netwerk. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.



Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toe te staan dat uw positiegegevens worden verzonden. Selecteer **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Locatie-instellingen

Selecteer  > **Instellingen en Locatie**.

GPS-instellingen

Selecteer een van de volgende opties:

Inschakelen — Activeer de interne GPS-ontvanger van uw apparaat. De GPS-ontvanger wordt automatisch geactiveerd wanneer u een toepassing opent die GPS-gegevens gebruikt.

GPS-apparaat — Selecteer de te gebruiken GPS-ontvanger.

Nieuw apparaat koppelen — Koppel een externe GPS-ontvanger aan uw apparaat. Selecteer de GPS-ontvanger in de lijst met gevonden apparaten.

Netwerkpositioneringsinstellingen

Selecteer een van de volgende opties:

Inschakelen — Activeer de netwerkgebaseerde positioneringsdienst (inclusief A-GPS).

Locatie server — Voer het locatieserveradres in.

Ovi-kaarten voor mobiel Over Kaarten

Selecteer  > **Kaarten**.

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart weergeven, over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar plaatsen en routes tussen locaties plannen.

Wanneer u Kaarten opent, moet u mogelijk een internettoegangspunt selecteren voor het streamen van kaarten.

Wanneer u naar een nieuw gebied op de kaart schuift, worden de kaartgegevens gestreamd vanaf internet. Sommige kaarten zijn beschikbaar op uw apparaat of geheugenkaart.

Tip: Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u Kaarten ook gebruiken zonder internetverbinding: u bladert door de kaarten die zijn opgeslagen op uw apparaat of geheugenkaart.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

De kaart weergeven

Wanneer de GPS-verbinding actief is, wordt uw huidige locatie met  aangegeven op de kaart.

Over de kaart schuiven

Sleep de kaart met uw vinger of de aanwijspen (stylus).

Uw huidige locatie bekijken

Selecteer .


In- en uitzoomen op de kaart

Selecteer + of -, of selecteer  en de land-, provincie-, plaats- of straatweergave.

Een route naar een locatie bekijken

Schakel het vakje voor de locatiegegevens in en selecteer **Route weergeven naar**. Er wordt een route gemaakt vanaf uw huidige positie (indien beschikbaar).

Kaartelementen

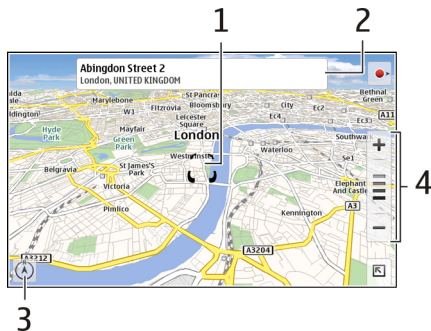

- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Locatiegegevens
- 3 Kompas
- 4 Zoompictogrammen

De kaart wijzigen

Pas het uiterlijk van de kaart aan uw voorkeuren aan.

Selecteer > **Kaarten** en maak een keuze uit de volgende opties:

Kaartweergave — In de standaardkaartweergave zijn details zoals straatnamen of wegnummers eenvoudig te lezen.

Satelliet — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

Omgeving — Overzie in één oogopslag het soort terrein en de hoogte. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

3D-weergave — Voor een meer realistische weergave kunt u het perspectief van de kaart wijzigen.

3D bek. punten — Geef belangrijke gebouwen en attracties weer op de kaart.

Nachtmodus — Dim de kleuren van de kaart. Wanneer u in het donker rijdt, is de kaart gemakkelijker te lezen in deze modus.

Tips — Geef tips weer over het gebruik van Kaarten.

Een plaats zoeken

U kunt specifieke adressen en bedrijfstypen opzoeken, zoals restaurants of hotels.

- 1 Selecteer > **Plaatsen zoeken**.
- 2 Begin met het invoeren van de zoektermen in het zoekveld. Maak uw keuze uit de lijst met suggesties.
- 3 Selecteer .

De locatie wordt weergegeven op de kaart. Als er meerdere zoekresultaten beschikbaar zijn, selecteert u of om de andere zoekresultaten in de kaart te bekijken.

De lijst met zoekresultaten bekijken

Selecteer  in de kaartweergave. Als u wilt terugkeren naar de kaartweergave, tikt u buiten het actieve gebied op het scherm.

Routes plannen

U kunt wandel- of autoroutes maken, deze bekijken op de kaart en gesproken instructies opvragen.

Een route maken en bekijken

- 1 Selecteer  > **Routebeschrijving**.
Uw huidige locatie wordt automatisch ingesteld als startpunt (indien beschikbaar).
 - 2 Als u het beginpunt handmatig wilt instellen, voert u de zoektermen in het zoekveld  in, en selecteert u .
 - 3 Als u de gewenste locatie wilt toevoegen aan de lijst met routepunten, selecteert u  in de kaartweergave. Als u meer zoekresultaten wilt bekijken, selecteert u .
 - 4 Als u de bestemming wilt opzoeken, voert u in de lijst met routepunten de zoektermen in het zoekveld  in en selecteert u .
 - 5 Als u meer routepunten wilt toevoegen, selecteert u  in de lijst met routepunten. Voer in het zoekveld de trefwoorden in en selecteer .
- De route kan maximaal vier routepunten bevatten.

- 6 Selecteer **Route bekijken**. Als u de routepunten op de kaart opeenvolgend wilt weergeven, selecteert u  of .

Tip: Als u routepunten uit de kaart wilt selecteren, selecteert u  in de lijst met routepunten.

De routebeschrijving weergeven

Tijdens het bekijken van de route selecteert u .

De route wissen

Tijdens het bekijken van de route selecteert u  > **Kaart wissen**.

De instellingen van een route wijzigen

De route-instellingen bepalen de routebeschrijving en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

- 1 Selecteer  > **Routebeschrijving**.
- 2 Selecteer  of .
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Als u wilt terugkeren naar de kaartweergave, tikt u buiten het actieve gebied op het scherm.

Algemene instellingen

Metrische of imperiale maatstelsel gebruiken

Selecteer  > Kaarten > Meer > Metrisch of Engelse maten.

12- of 24-urige klokindeling gebruiken

Selecteer  > Kaarten > Meer > 12 uur of 24 uur.

Tijd beheren

De tijd weergeven en alarmen instellen

Selecteer  > Klok.

U kunt uw lokale tijd en informatie over de tijdzone bekijken, een alarm instellen en bewerken of datum-, tijd- en landinstellingen wijzigen.

Alarmen toevoegen en bewerken

Alarmen toevoegen

- 1 Selecteer  > Klok en .
- 2 Geef de tijd voor het alarm op. U kunt een alarm instellen dat wordt herhaald op vaste dagen. U kunt ook een naam toevoegen.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Alarmen bewerken

- 1 Selecteer  > Klok en .
- 2 Selecteer het alarm dat u wilt bewerken.
- 3 Bewerk de naam en de tijd van het alarm, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en activeer of deactiveer het alarm.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Een hoorbaar alarmsignaal uitschakelen

Selecteer **Stoppen**.

Het alarm voor een bepaalde periode uitschakelen

Selecteer **Snooze**.

Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer een wekker moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarmsignaal weergegeven.

Wereldklok weergeven

U kunt de huidige tijd op verschillende locaties weergeven. De eerste klok is de plaatselijke tijd. Hiermee worden de datum- en tijdstellingen geopend.

Een nieuwe wereldklok toevoegen

- 1 Selecteer  > **Klok** en .
- 2 Selecteer **Nieuwe wereldklok**.
- 3 Sleep de kaart naar de gewenste tijdzone of selecteer  om een plaats te zoeken.

Klokinstellingen

Alarminstellingen

- 1 Selecteer  > **Klok** en open het menu.
- 2 Selecteer **Alarminstellingen**.
- 3 Selecteer de toon voor de wekker en de tijd waarna het alarm opnieuw moet klinken wanneer u het instelt op snooze.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Uw kalender weergeven en beheren

Agenda bekijken

Selecteer  > **Kalender** en open het menu.

Selecteer **Maand, Week of Agenda**.

Met de kalender kunt u het volgende doen:

- Gebeurtenissen, taken en notities maken voor verschillende doeleinden, zoals werk, thuis of hobby's. De items die u invoert in verschillende kalenders, worden in verschillende kleuren weergegeven.
- Nieuwe kalenders maken en overbodige kalenders verwijderen. Op uw apparaat staan echter twee kalenders die u niet kunt verwijderen. De privé-kalender bestaat alleen op uw apparaat en kan niet worden gesynchroniseerd. De hoofdagenda van het apparaat wordt bijvoorbeeld gebruikt met de PC Suite. U kunt ook agenda's toevoegen die worden geleverd door derden.
- Kalenders verbergen zonder uw gebeurtenissen en taken te verwijderen. U kunt uw werkkalender bijvoorbeeld verbergen tijdens uw vakantie. Wanneer een agenda is verborgen, zijn de alarmen hiervan uitgeschakeld.

Tip: Als u verjaardagen toevoegt aan uw contactkaarten, worden de verjaardagen verzameld in een verjaardagskalender. Het alarm is standaard uitgeschakeld voor de verjaardagen. U moet deze dus bewerken als u hieraan wilt worden herinnerd.

De gebeurtenissen voor een dag bekijken

Selecteer de dag in de maand- of weekweergave.

Tip: Als u de vorige of de volgende dag wilt bekijken, veegt u naar links of naar rechts. In de maand- en weekweergaven kunt u op dezelfde manier naar de vorige of volgende maand gaan.

Notities weergeven

Selecteer **Ga naar notities**.

Alle taken weergeven

Selecteer **Ga naar taken**.

Kalenders toevoegen en bewerken

U kunt verschillende kalenders maken voor thuis, werk en hobby's bijvoorbeeld.

Selecteer  > **Kalender** en open het menu.

Selecteer **Instellingen** > **Kalenders bewerken**.

Een kalender toevoegen

Selecteer **Nieuw** en volg de instructies van de wizard Kalender. Voeg de naam en de kleur van de kalender toe en selecteer of de kalender moet worden weergegeven.

Een kalender bewerken

Open de agenda die u wilt bewerken en bewerk de gegevens hiervan.

Kalendernotities toevoegen en bewerken

Selecteer  > **Kalender**, open het menu en selecteer **Ga naar notities**.

Een notitie toevoegen

Selecteer **Nieuwe notitie** en schrijf de notitie.

Selecteer **Kalender** om de kalender te wijzigen.

Een notitie bewerken

Open de notitie en bewerk de inhoud ervan.

Selecteer **Kalender** om de kalender te wijzigen.

Taken toevoegen en bewerken

U kunt uw planning bijhouden door taakherinneringen te maken voor uzelf. Nadat de taak is voltooid, kunt u de taak markeren als voltooid.

Selecteer  > **Kalender**, open het menu en selecteer **Ga naar taken**.

Een taak toevoegen

Selecteer **Nieuwe taak**, voeg de naam en de datum toe, selecteer welke agenda u wilt gebruiken en stel het alarm in.

Een taak bewerken

Open de taak en bewerk de gegevens.

Een taak als voltooid markeren

Selecteer **Voltooid**.

Gebeurtenissen toevoegen en bewerken

U kunt in uw kalender tijd reserveren voor gebeurtenissen zoals afspraken en vergaderingen. U kunt ook herinneringen toevoegen voor verjaardagen, jubileums en andere gebeurtenissen.

Als u een verjaardag toevoegt aan uw contactkaarten, worden de verjaardagen automatisch verzameld in een verjaardagskalender.

Selecteer  > **Kalender**.

Een gebeurtenis toevoegen

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer **Nieuwe gebeurtenis**.
- 2 Voeg de gegevens van de gebeurtenis toe. U kunt de gebeurtenis zo instellen dat deze regelmatig wordt herhaald, en u kunt een alarm instellen en selecteren welke kalender u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Tip: Als u snel een gebeurtenis wilt toevoegen, selecteert u **Maand**, **Week** of **Agenda** en voert u tekst in met behulp van het fysieke toetsenbord. Het dialoogvenster **Nieuwe gebeurtenis** wordt geopend. Hier kunt u de rest van de gegevens bewerken.

Een gebeurtenis bewerken of verwijderen

- 1 Ga naar de datum van de gebeurtenis.
- 2 Selecteer de gewenste gebeurtenis, open het menu en selecteer **Gebeurtenis bewerken** of **Gebeurtenis verwijderen**.

Gebeurtenissen importeren in kalender

U kunt gedownloade of lokale bestanden met de bestandsextensie .ICS importeren in uw kalender.

Tik op een bestand dat de extensie .ics heeft, en selecteer een agenda uit de lijst.

Selecteer **Nieuwe kalender maken** om de inhoud in een nieuwe kalender te importeren.

Uw agenda synchroniseren met een ander apparaat

U kunt uw kalenders synchroniseren met andere compatibele apparaten. U kunt een bestaande kalender gebruiken of een nieuwe kalender maken voor de gebeurtenissen, taken en notities.

Wanneer kalendergebeurtenissen worden gesynchroniseerd, kan de kalender op het andere apparaat

complexere instellingen hebben voor terugkerende gebeurtenissen. In dat geval worden de terugkerende gebeurtenissen weergegeven op het apparaat maar mag u deze gebeurtenissen mogelijk niet bewerken.

De agendawidget aan bureaublad toevoegen

U kunt de agendawidget toevoegen aan het bureaublad van het apparaat. Met de widget kunt u snel aanstaande kalendergebeurtenissen weergeven.

Tik op het bureaublad en selecteer  > **Bureaubladmenu** > **Widget toevoegen** > **Kalender**.

Agenda-instellingen

Selecteer  > **Kalender** en open het menu.

Selecteer **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Kalenders bewerken — Voeg kalenders toe en bewerk deze.

Alarmsignaal — Wijzig de alarmtoon. Als u een eigen alarmtoon wilt toevoegen, selecteert u **Meer**.

Items verwijderen — Definieer de periode waarna uw kalendergebeurtenissen en -taken worden verwijderd.

Eerste dag van de week — De eerste dag van de week wijzigen.

Hulpprogramma's gebruiken en gegevens beheren

Inhoud van een ander apparaat synchroniseren en overbrengen

Inhoud synchroniseren

Voor de eerste keer synchroniseren met een compatibel apparaat

Als u een synchronisatie wilt uitvoeren met Nokia PC Suite, moet u de synchronisatie starten vanaf de pc. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Overdracht en sync.** > **Volgende** > **Gegevens synchroniseren**.
- 2 Selecteer het apparaat waarmee gegevens moeten worden gesynchroniseerd. Mogelijk moet u uw apparaat aan dit apparaat koppelen.
- 3 Selecteer de inhoud die moet worden opgenomen in de synchronisatie. Als u agenda-items synchroniseert, selecteert u de agenda die moet worden gebruikt.
- 4 Selecteer **Voltooien** om de synchronisatie te starten.

De tijd die nodig is om de synchronisatie te voltooien, is afhankelijk van de hoeveelheid over te brengen gegevens.

Na een synchronisatie wordt het aangemaakte synchronisatieprofiel opgeslagen in de hoofdweergave Overdracht en sync.. U kunt later gegevens synchroniseren met dezelfde instellingen.

Opnieuw synchroniseren

Selecteer het gewenste synchronisatieprofiel in de lijst en selecteer **Synchroniseer**.

Omgaan met synchronisatieconflicten

Wanneer een item dat moet worden gesynchroniseerd op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet mogelijk is, ontstaat er een synchronisatieconflict. Selecteer de versie die u wilt opslaan.

Gegevens overdragen

De eerste keer gegevens overbrengen

- 1 Selecteer  > **Instellingen** en **Overdracht en sync.** > **Volgende**.
- 2 Selecteer **Gegevens ophalen** of **Gegevens verzenden**.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee gegevens moeten worden uitgewisseld. Mogelijk moet u uw apparaat aan dit apparaat koppelen.
- 4 Selecteer de inhoud die moet worden opgenomen in de gegevensoverdracht.
- 5 Selecteer **Voltoeien** om de gegevensoverdracht te starten.

Na een gegevensoverdracht wordt het aangemaakte overdrachtprofiel opgeslagen in de hoofdweergave **Overdracht en sync..** U kunt later gegevens overbrengen met dezelfde instellingen.

Inhoud opnieuw overbrengen

Als u inhoud opnieuw wilt overbrengen, selecteert u het gewenste gegevensoverdrachtprofiel in de lijst en start u de overdracht.

Gegevensoverdrachtprofielen beheren

Selecteer  > **Instellingen** en **Overdracht en sync..**

In de hoofdweergave **Overdracht en sync.** kunt u de gegevensoverdrachtprofielen zien die u hebt gemaakt. U kunt de overdrachtprofielen aanpassen of verwijderen of nieuwe instellingen maken.

Overdrachtgegevens aanpassen

- 1 Selecteer het overdrachtprofiel in de lijst.
- 2 Selecteer **Inhoud**.
- 3 Selecteer de inhoud die u wilt opnemen in de gegevensoverdracht en selecteer **Voltooid**.

Een nieuw overdrachtprofiel maken

Selecteer **Nieuw**. Er wordt een gegevensoverdrachtswizard geopend en u kunt een nieuwe gegevensoverdracht starten. Het profiel wordt opgeslagen in de hoofdweergave **Overdracht en sync..**

Een overdrachtprofiel verwijderen

Selecteer het overdrachtprofiel in de lijst en selecteer **Verwijder**.

Wanneer u een overdrachtprofiel verwijdert, wordt er geen inhoud van het apparaat verwijderd.

Back-ups maken van gegevens en gegevens terugzetten Over back-ups

U kunt een back-up van gegevens maken in het massageheugen van het apparaat of op een compatibele geheugenkaart, en de gegevens indien nodig herstellen op het apparaat. De back-up wordt weergegeven als een map in het massageheugen van het apparaat of op de geheugenkaart. U kunt de back-up ook beveiligen met een wachtwoord.

U kunt een back-up maken van het volgende:

Communicatie en kalender — E-mail- en chatberichten en accounts, tekstberichten, contacten in de toepassing Contacten, kalendergebeurtenissen, wekkeralarmen en alarminstellingen

Favorieten — Favorieten van webbrowsers

Instellingen — Alle toepassingsconfiguraties

Lijst met toepassingen — Een lijst met de toepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat

Een nieuwe back-up maken

- 1 Selecteer  > **Back-up en Nieuwe back-up**.
- 2 Voer een beschrijvende naam in, definieer de gewenste locatie van de back-up en selecteer **Doorgaan**.

- 3 Selecteer de gegevenstypen waarvan u een back-up wilt maken.
- 4 Als u de back-up wilt beveiligen met een wachtwoord, schakelt u het selectievakje **Beveiligen met wachtwoord** in, voert u het wachtwoord tweemaal in en selecteert u **Voltooid**.

Een back-up herstellen

- 1 Selecteer  > **Back-up**.
- 2 Selecteer de gewenste back-up en selecteer **Herstellen**.
- 3 Selecteer de te herstellen gegevenstypen.
- 4 Bevestig dat u de gegevens wilt herstellen.
Als de back-up met een wachtwoord is beveiligd, voert u het wachtwoord in en selecteert u **OK**.
- 5 Als het apparaat een nieuwere versie van de bestanden bevat dan de back-up die u herstelt, wordt u gevraagd of u de back-upversie wilt opslaan of het gegevensherstel wilt annuleren. Selecteer een van de volgende opties:

Ja — De huidige versie wordt overschreven door het back-upbestand.

Ja op alles — Alle conflicterende bestanden worden zonder verdere bevestiging overschreven.

Nee — De versie op het apparaat wordt niet vervangen.

Bestanden beheren

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer  > **Bestandsbeheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden en mappen verplaatsen, kopiëren, hernoemen, verwijderen, openen en delen.

Bestanden en mappen bekijken

Selecteer  > **Bestandsbeheer**.

Als u gedetailleerde gegevens wilt weergeven over een bestand of map, selecteert u het item en houdt u het even vast, en selecteert u in het pop-upmenu de optie **Details**.

Opgeslagen bestanden worden gecomprimeerd om geheugen te besparen.

U kunt alleen-lezen bestanden of mappen niet aanpassen.

Als u een USB-gegevenskabel gebruikt om het apparaat te verbinden met uw computer, kunt u bestanden en mappen weergeven. Hiervoor moet u wel eerst het besturingssysteem zo instellen dat verborgen mappen worden weergegeven. In Microsoft Windows worden de mappen aangegeven met extensies zoals .documents, .images of .videos.

Bestanden en mappen bewerken

- 1 Selecteer  > **Bestandsbeheer**.
- 2 Selecteer de map die het bestand of de map bevat die u wilt bewerken.
- 3 Open het menu **Bestandsbeheer** en selecteer een van de volgende opties:

Nieuwe map — Hiermee maakt u een nieuwe map.

Verplaatsen — Verplaats een bestand of een map.

Kopiëren — Kopieer een bestand of een map.

Verwijder — Verwijder een bestand of een map.

Delen — Deel een bestand of een map.

Sorteren — Sorteer bestanden en mappen.

Geheugengebruik — Geef het geheugengebruik weer. Selecteer **Details** om de geheugengegevens weer te geven.

- 4 Als u de naam van een bestand of map wilt wijzigen, selecteert u het item en houdt u het even vast, en selecteert u in het pop-upmenu de optie **Wijzig naam**.

Geheugen

Over geheugen

Uw apparaat heeft een ingebouwd massageheugen met een capaciteit van 32 GB. Een deel hiervan is gereserveerd voor apparaatsoftware en niet beschikbaar voor gebruik wanneer het apparaat is aangesloten op een pc.

Naast het massageheugen heeft uw apparaat een sleuf voor een externe microSD-geheugenkaart. Bovendien worden geheugenkaarten ondersteund met een capaciteit tot 16 GB. U kunt een geheugenkaart plaatsen en verwijderen wanneer het apparaat is ingeschakeld, als de geheugenkaart tenminste niet wordt gebruikt door een toepassing.

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Als het apparaatgeheugen beschadigd raakt, moet u het apparaatgeheugen mogelijk opnieuw formatteren en het besturingssysteem opnieuw installeren.

Geheugenkaarten beheren

Met Bestandsbeheer kunt u nieuwe mappen maken, het geheugengebruik bekijken of gegevens beheren op de geheugenkaart.

Selecteer  > **Bestandsbeheer**.

- 1 Selecteer de gewenste geheugenkaart in de lijst.
- 2 Open het menu **Bestandsbeheer** en selecteer de gewenste actie.

De geheugenkaart formatteren

Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

Geheugengebruik bekijken

U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart en de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor het installeren van toepassingen, weergeven.

Selecteer  > **Instellingen en Geheugen**.

Als u meer informatie wilt weergeven over het geheugengebruik, selecteert u **Details**.

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen wilt vergroten, kunt u gegevens verwijderen met Bestandsbeheer of andere toepassingen.

Beschikbaar geheugen uitbreiden

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als de hoeveelheid beschikbaar geheugen onvoldoende is.

Weergeven hoeveel geheugen er beschikbaar is

Selecteer  > **Instellingen en Geheugen**.

Het beschikbare geheugen uitbreiden

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of een compatibele computer. Als u gegevens wilt verwijderen die u niet meer nodig hebt, gebruikt u Bestandsbeheer of opent u de desbetreffende toepassing.

U kunt het volgende verwijderen:

- Afbeeldingen en videoclipen. Maak een back-up van de bestanden op een compatibele computer.
- Opgeslagen webpagina's
- Berichten in Conversaties
- Opgehaalde e-mailberichten in de mailboxen
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.deb of .install) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.

Apparaatgegevens wissen en instellingen herstellen

Apparaatgegevens wissen

Wanneer u gegevens van uw apparaat wist, worden deze gegevens voorgoed verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Open het menu **Instellingen** en selecteer **Alle gegevens wissen** > **Ja**.
- 3 Voer de blokkeringscode van het apparaat in en selecteer **Voltooid** om de apparaatgegevens te wissen.

De volgende data worden verwijderd:

- Browsergebruikersgegevens: favorieten, gebruikersgeschiedenis, wachtwoorden en cookies
- Contacten
- Agenda-items
- Snelkoppelingen naar het startscherm
- E-mailberichten, -accounts en de bijbehorende wachtwoorden
- Accounts voor internetoproepen en expresberichten
- Verbindingsinstellingen, verbindingen en de bijbehorende wachtwoorden
- Locatiegegevens
- Documenten: documentfavorieten; en afbeeldingen en audio- en videobestanden
- Instellingen voor tekstinvoermethoden en gebruikerswoordenboeken
- Scores van spellen
- Alle gebruikersinstellingen, waaronder instellingen voor het touchscreen, de helderheid van het beeldscherm en het volume
- Profielen

De volgende data worden niet verwijderd:

- Toepassingen die u hebt geïnstalleerd
- Inhoud van geheugenkaart

De oorspronkelijke instellingen herstellen

U kunt de standaardwaarden van alle apparaatinstellingen herstellen. Dit heeft geen invloed op de inhoud of snelkoppelingen die u hebt gemaakt, of op beveiligingscodes, wachtwoorden, de taal van het apparaat of gamescores. De inhoud van het massageheugen van het apparaat wordt ook niet beïnvloed.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Open het menu **Instellingen** en selecteer **Oorspronkelijke instellingen herstellen** en **Ja**.
- 3 Voer de blokkeringscode van het apparaat in en selecteer **Voltooid**.

Hulpprogramma's gebruiken

Abonneren op RSS-feeds

Nieuwsfeeds en blogs lezen

Met de RSS-feedlezer kunt u nieuwsfeeds en blogs van over de hele wereld en inhoud die is gepubliceerd op verschillende websites lezen.

Selecteer  > **RSS**.

Een feed openen

Selecteer de feed die u wilt openen.

Open het menu **RSS** en maak een keuze uit de volgende opties:

Sorteren — Sorteer feedinhoud op datum of op naam.

Mappen beheren — Orden, maak of verwijder mappen of wijzig de naam hiervan.

Afbeeldingscache wissen — Wis alle gegevens in de afbeeldingscache.

Instellingen — Pas de instellingen voor RSS-feedlezer aan.

Selecteer een van de volgende opties:

 — De weergave vernieuwen.

 — Een nieuwe feed toevoegen.

 — Feedgegevens weergeven.

 — Verwijderen.

 — De mapstructuur weergeven of verbergen.

 — Zoek naar publicaties in uw feeds. Vul zoektermen in de velden in en selecteer .

De RSS-widget aan het bureaublad toevoegen

U kunt de RSS-widget toevoegen aan het bureaublad van het apparaat. Met deze widget kunt u de nieuwste publicaties van uw nieuwsfeeds bekijken.

Tik op het bureaublad en selecteer  > **Bureaubladmenu** > **Widget toevoegen** > **RSS**.

PDF's weergeven

Met de PDF-lezer kunt u documenten weergeven in PDF-indeling (Portable Document Format).

Selecteer  > **PDF-lezer**.

Open het menu **PDF-lezer** en maak een keuze uit de volgende opties:

Openen — Open een document.

Opslaan als — Sla een document op.

Details — Geef de details van een document weer.

Selecteer een van de volgende opties:

 — Ga naar de eerste pagina van het document.

 — Ga naar de laatste pagina van het document.

 — Ga naar de vorige pagina van het document.

 — Ga naar de volgende pagina van het document.

 — Hiermee zoomt u in.

 — Hiermee zoomt u uit.

 — Overschakelen van het normale naar het volledige scherm.

Notities schrijven

Met de toepassing Notities kunt u korte notities maken en opslaan. Bestanden met de bestandsextensie .txt (onbewerkte ASCII-tekst zonder opmaak) en .note.html

(opgemaakte tekst) worden ondersteund. De volledige HTML-bestandsindeling wordt niet ondersteund.

Selecteer  > **Notities**.

Open het menu **Notities** en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuw — Voeg een nieuwe notitie toe.

Openen — Open een bestaande notitie.

Opslaan — Sla een notitie op.

Instellingen — Wijzig de uitlijning van de tekst of de bestandsindeling.

Ongedaan maken of **Opnieuw uitvoeren** — Maak een actie ongedaan of voer deze opnieuw uit.

Berekeningen maken

1 Selecteer  > **Rekenmachine**.

2 Maak berekeningen. Als u meer complexe berekeningen wilt uitvoeren, opent u het menu en selecteert u **Wetenschappelijk**.

3 Als u het scherm wilt wissen, opent u het menu **Rekenmachine** en selecteert u **Kassarol wissen**.

Certificaten beheren

Certificaten worden gebruikt bij het maken van beveiligde verbindingen in bijvoorbeeld webbrowsers en e-mail. U kunt certificaten installeren, weergeven en verwijderen.

Certificaten worden gebruikt om de server of de gebruiker te verifiëren. Voeg geen nieuwe certificaten toe, tenzij u hebt gecontroleerd of ze echt zijn. Als u willekeurige certificaten toevoegt, kan dat ten koste gaan van de beveiliging van uw gecodeerde verbindingen.

Gebruikerscertificaten worden normaal gesproken aan u geleverd door uw serviceprovider of de IT-afdeling van uw bedrijf.

Selecteer  > **Instellingen en Certificaatbeheer**.

Tekenen

Selecteer  > **Tekening**.

Als u eenvoudige afbeeldingen wilt tekenen, begint u met uw vinger of met de stylus op het scherm te tekenen. Alle tekeningen worden in de PNG-bestandindeling opgeslagen.

Open het menu **Tekenen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuw — Start een nieuwe tekening.

Openen — Open een bestaande tekening.

Opslaan — Sla een tekening op.

Canvasgrootte — Pas de canvasgrootte aan.

Bijsnijden — Snij een tekening bij.

Details — Bekijk de details van een tekening.

Hulpmiddelen voor tekenen

Selecteer een van de volgende opties:

 — Uit de vrije hand tekenen.

 — Rechte lijnen tekenen.

 — Een rechthoek tekenen.

 — Een ellips of een cirkel tekenen.

 — Een lijn of vorm wissen. Selecteer een van de vier penseelformaten op de werkbalk en teken over het gebied heen dat u wilt wissen.

Als u het penseelformaat of de kleur wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende selectiepictogram op de werkbalk.

X Terminal openen

X Terminal is een geavanceerde toepassing, waarmee u het apparaat kunt bedienen door middel van een opdrachtregelinterface.

Selecteer  > **X Terminal**.

Software bijwerken en toepassingen installeren

Informatie over Toepassingsbeheer

Selecteer  > Toepassingsbeh..

In Toepassingsbeheer kunt u nieuwe toepassingen en andere uitbreidingen voor toepassingscatalogussen (opslagplaatsen) installeren. U kunt ook pakketten weergeven, bijwerken of verwijderen.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die u vertrouwt. Toepassingen van bronnen die u niet vertrouwt, kunnen schadelijke software bevatten waarmee toegang kan worden verkregen tot gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat, die u financiële schade kan opleveren of die uw apparaat kan beschadigen.

Over toepassingspakketten en -catalogussen

Toepassingsbeheer werkt met pakketten die zich normaal gesproken bevinden in toepassingscatalogussen. Tot deze laatste kunt u toegang krijgen met een netwerkverbinding.

Een toepassingspakket is een set bestanden. Het kan een toepassing bevatten die u opent vanuit de map Toepassingen, een plug-in voor het bureaublad, een nieuw thema of andere typen invoegtoepassingen.

Een catalogus is een set pakketten. Een catalogus kan verschillende soorten software bevatten, die zijn

gecombineerd tot toepassingspakketten. Bepaalde pakketten kunnen door een groot aantal toepassingen worden gedeeld. Als u de software wilt installeren, hebt u de hele catalogus nodig. In het apparaat wordt een lijst met beschikbare pakketten opgeslagen.

Op sommige websites kunt u een toepassing direct installeren door een koppeling naar een bestand met de bestandsextensie .install te selecteren. Toepassingsbeheer wordt geopend en de toepassing wordt geïnstalleerd. Als er een nieuwe catalogus nodig is voor de toepassing, biedt Toepassingsbeheer ook aan om deze automatisch toe te voegen.

Logboek weergeven

U kunt het logboek gebruiken om gebeurtenisgegevens weer te geven en vreemd gedrag te diagnosticeren in Toepassingsbeheer. De inhoud van het logboek wordt verwijderd wanneer u de toepassing sluit.

Open het menu **Toepassingsbeheer** en selecteer **Logboek**.

Het logboek opslaan

Selecteer **Opslaan als**, voer een naam in voor het logboek en definieer waar u het wilt opslaan. Het logboek wordt opgeslagen als een tekstbestand.

Extra toepassingen installeren In toepassingen bladeren, zoeken of deze installeren

Selecteer  > **Toepassingsbeh.** en  **Downloaden.**

Bladeren door toepassingen

Selecteer een categorie om door een lijst met installeerbare toepassingspakketten te schuiven. Als er maar een paar pakketten beschikbaar zijn, wordt de lijst met categorieën niet weergegeven.

De pakketlijst bevat de naam, versie en grootte van elk pakket. Wanneer u een pakket selecteert, wordt een korte beschrijving van de inhoud weergegeven en kunt u gegevens van het pakket installeren, zoeken of weergeven.

Een applicatie zoeken

Begin op het fysieke toetsenbord een zoekterm in te voeren. De toepassingen waarvan de naam begint met de ingevoerde tekens, worden weergegeven.

Toepassingsgegevens weergeven

Selecteer de toepassing en selecteer **Details**.

Een toepassing installeren

Selecteer de toepassing en selecteer **Doorgaan**.

Geïnstalleerde toepassingen weergeven

Selecteer  > **Toepassingsbeh.** en  **Verwijderen.**

De toepassingen en hun gegevens kunnen worden doorzocht, gesorteerd en weergegeven op dezelfde manier als wanneer u bladert door installeerbare toepassingen.

Toepassingen verwijderen

- 1 Selecteer  > **Toepassingsbeh.** en  **Verwijderen.**
- 2 Selecteer een toepassing en selecteer **Verwijderen**.

Zodra u deze actie hebt bevestigd en gestart, kan het verwijderingsproces niet meer worden geannuleerd.

Catalogussen toevoegen Catalogussen weergeven, installeren en bewerken

U kunt catalogussen weergeven, installeren, bewerken en verwijderen. Mogelijk kunt u vooraf geïnstalleerde catalogussen niet bewerken of verwijderen.

Selecteer  > **Toepassingsbeh..**

Beschikbare catalogussen weergeven

Open het menu **Toepassingsbeheer** en selecteer **Catalogus**. Er wordt een lijst met catalogi weergegeven. Als het vernieuwen van een catalogus mislukt, selecteert u de naam van de catalogus om de details weer te geven.

Een catalogus installeren

U kunt de pakketten van een catalogus alleen installeren als de catalogus is geïnstalleerd op uw apparaat. Als u een install-bestand bijvoorbeeld selecteert op een website en de

catalogus die nodig is om alle afhankelijkheden te vervullen niet op uw apparaat is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om de catalogus te installeren. Als u de installatie annuleert, kunt u geen van de pakketten installeren.

- 1 Open het menu **Toepassingsbeheer** en selecteer **Catalogus > Nieuw**.
- 2 Definieer de catalogusnaam.
- 3 Definieer de webadres-, distributie- en onderdeelgegevens die zijn geleverd door de eigenaar van de catalogus.
- 4 Als u een catalogus wilt in- of uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Uitgeschakeld** in of uit. Als u een catalogus uitschakelt, wordt er in deze catalogus niet gezocht naar updates of softwarepakketten.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

Een catalogus bewerken

U kunt de gegevens van elke catalogus bewerken. U kunt een catalogus uitschakelen om de pakketten hiervan te verbergen in Toepassingsbeheer.

Bepaalde essentiële catalogussen kunt u alleen in- of uitschakelen. U kunt de gegevens hiervan niet bewerken.

- 1 Open het menu **Toepassingsbeheer** en selecteer **Catalogus** en de catalogus.
- 2 Bewerk de gegevens.

- 3 Als u een catalogus wilt in- of uitschakelen, schakelt u het selectievakje **Uitgeschakeld** in of uit.

Toepassingspakketten herstellen

Indien nodig kunt u de bestaande toepassingspakketten vervangen door back-upbestanden die u eerder hebt gemaakt.

- 1 Selecteer  > **Toepassingsbeh..**
- 2 Open het menu **Toepassingsbeheer** en selecteer **Toepassingen herstellen**.
- 3 Selecteer de toepassingen die u wilt herstellen, en selecteer **Ja**.

De toepassingen worden opgehaald uit catalogussen met behulp van een netwerkverbinding.

Controleren op updates

Als u een lijst wilt weergeven met geïnstalleerde toepassingspakketten die kunnen worden bijgewerkt, selecteert u  > **Toepassingsbeh.** en  **Bijwerken**. De lijst bevat de naam, versie en grootte van elk pakket. Wanneer u een pakket selecteert, wordt een korte beschrijving van de inhoud weergegeven.

U kunt de pakketten selecteren die u wilt bijwerken, of alle beschikbare pakketten bijwerken. U kunt updatepakketten ook sorteren op dezelfde manier wanneer u bladert door installeerbare toepassingen, of toepassingsgegevens weergeven.

Als u het verlies van gegevens wilt voorkomen, maakt u een back-up van uw gegevens voordat u een besturingssysteemupdate installeert.

Software bijwerken

Software-updates kunnen nieuwe en verbeterde functies bevatten die niet beschikbaar waren toen u het apparaat kocht. Door de software bij te werken kunnen ook de prestaties van het apparaat worden verbeterd. U kunt de software in uw apparaat bijwerken met Toepassingsbeheer of Nokia Software Updater.

Automatische software-updates

Wanneer er nieuwe software-updates beschikbaar zijn voor het besturingssysteem of voor Nokia of toepassingen van derden, of wanneer er extra toepassingen beschikbaar zijn voor uw apparaat, wordt  weergegeven in het statusgebied.

Het is aan te raden om software-updates te installeren, omdat deze belangrijke reparaties van fouten en andere updates kunnen bevatten. Als u de voorgestelde updates negeert, kunt u deze later installeren vanuit Toepassingsbeheer.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Software-updates installeren

- 1 Selecteer het statusgebied en **Nieuwe updates**.
- 2 Selecteer **Alles bijwerken** of selecteer de te installeren pakketten en **Doorgaan**.
- 3 Bevestig de installatie.

Extra toepassingen installeren

- 1 Selecteer het statusgebied en **Nieuwe releases**.
- 2 Selecteer **Downloaden** om een webpagina te openen met gegevens van een extra toepassing.

Het versienummer van de software op uw apparaat controleren

Selecteer  > **Instellingen** en **Over het product**. U kunt ook  > **Telefoon** en  selecteren en ***#0000#** invoeren.

De meeste software-updates kunnen worden geïnstalleerd met Toepassingsbeheer. Soms moet u echter Nokia Software Updater gebruiken voor een update. In dat geval ontvangt u een melding dat er een software-update beschikbaar is via Nokia Software Updater.

Software-updates met uw computer

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u de software van uw apparaat wilt bijwerken, hebt u het volgende nodig: een compatibele computer, breedbandinternettoegang en een compatibele USB-gegevenskabel om het apparaat op de computer aan te sluiten.

Als u meer informatie nodig hebt, de release-opmerkingen voor de nieuwste softwareversies wilt raadplegen of de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden, wordt u verwezen naar www.nokia.com/softwareupdate of uw lokale Nokia-website.

De apparaatsoftware bijwerken met de Nokia Software Updater

- 1 Download de toepassing Nokia Software Updater en installeer deze op de computer.
- 2 Sluit uw apparaat aan op de pc met behulp van een USB-gegevenskabel en open de toepassing Nokia Software Updater. De toepassing Nokia Software Updater begeleidt u bij het maken van back-ups van uw bestanden, het bijwerken van de software en het herstellen van uw bestanden.

Spelletjes spelen

Blocks

Het doel van het spel is de vallende blokken zodanig te verplaatsen en te draaien dat de rijen worden gevuld. Als een rij gevuld is, verdwijnt deze en vallen de blokken boven die rij één rij omlaag.

Blocks spelen

- 1 Selecteer  en **Blocks**.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

Bloksnelheid — Definieer hoe snel de blokken naar beneden komen.

Beginindichtheid — Definieer het aantal blokken dat willekeurig wordt geplaatst wanneer het spelletje begint.

Beginhoogte — Definieer het aantal rijen onder aan het scherm wanneer het spelletje begint.

- 3 Selecteer **Spelen**.

Een blok draaien

Tik op het blok of druk op Enter op het fysieke toetsenbord.

Een blok verplaatsen

Sleep het blok in de gewenste richting of gebruik de pijltoetsen op het fysieke toetsenbord.

Een spelletje pauzeren

Selecteer **Afsluiten**.

Een gepauzeerd spelletje hervatten

Selecteer **Doorgaan**.

Een spelletje opnieuw starten

Selecteer **Opnieuw starten**.

Het spelletje is voorbij wanneer het speelveld gevuld is met blokken en het volgende blok dat naar beneden komt niet meer past.

Chess

Chess spelen

- 1 Selecteer  en **Chess**.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

Speler 1 — Selecteer zwarte of witte stukken voor de eerste speler.

Tegenstander — Selecteer het vaardigheidsniveau van de computertegenstander of selecteer **Speler 2** voor een spel met twee spelers.

Geluidseffecten — Schakel geluidseffecten in.

Toegestane zetten weergeven — Geef alle toegestane zetten weer wanneer een schaakstuk wordt verplaatst.

- 3 Selecteer **Spelen**.

Als u een schaakstuk wilt verplaatsen, sleept u het naar de gewenste locatie.

Wanneer u een pion hebt verplaatst naar de overkant van het schaakbord, kunt u uw pion tot dame, toren, paard of loper promoveren, volgens de standaardschaakregels.

Wanneer het schaakspel afgelopen is, kunt u terugkeren naar het spel en uw laatste zetten ongedaan maken.

Een zet ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Selecteer  of .

Een spelletje pauzeren

Selecteer .

Een gepauzeerd spelletje hervatten

Selecteer **Doorgaan**.

Een spelletje opnieuw starten

Selecteer **Opnieuw starten**.

Een spelletje opslaan

Open het menu en selecteer **Opslaan**.

Een opgeslagen spelletje openen

Open het menu en selecteer **Openen** en het gewenste spelletje.

Mahjong

Het doel van het spel is om paren van identieke steentjes te vinden en het hele bord zo snel mogelijk leeg te maken. U moet een paar identieke steentjes zien te vinden dat u kunt verplaatsen. Dit betekent dat er geen andere steentjes op mogen liggen of links of rechts hiervan mogen liggen.

Mahjong spelen

- 1 Selecteer  en **Mahjong**.
- 2 Selecteer **Bord** om de indeling van het bord te bepalen.
- 3 Als u geluidseffecten wilt inschakelen, selecteert u **Geluidseffecten**.
- 4 Selecteer **Spelen**.

Wanneer u een paar van identieke steentjes hebt gevonden, tikt u met de stylus op elk steentje om het van het bord te verwijderen. Wanneer u alle steentjes van het bord hebt verwijderd, hebt u het spelletje gewonnen.

Een zet ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Selecteer  of .

Een hint krijgen

Selecteer . Wanneer u een hint gebruikt, neemt de verstreken speeltijd toe met 30 seconden.

Steentjes husselen

Selecteer . Als u de overgebleven steentjes husselt, neemt de verstreken speeltijd toe met 60 seconden.

Een spelletje pauzeren

Selecteer .

Een gepauzeerd spelletje hervatten

Selecteer **Doorgaan**.

Een spelletje opnieuw starten

Selecteer **Start opnieuw**.

De beste tijden weergeven

Selecteer **Beste scoretijden**. Voor elk spelniveau kunt u de beste tijd en de datum waarop deze is behaald, weergeven.

Marbles

Het doel van het spel is om de knikkers in het speelvlak te combineren met het patroon en de kleur die rechts van het scherm worden weergegeven.

Marbles spelen

- 1 Selecteer  en **Marbles**.
- 2 Selecteer **Moeilijkheidsniveau** om het aantal toegestane zetten op elk spelniveau te definiëren.
- 3 Als u geluidseffecten wilt inschakelen, selecteert u **Geluidseffecten**.

4 Selecteer **Spelen**.

Als u een knikker wilt verplaatsen, selecteert u deze en sleept u deze met de stylus. U kunt knikkers horizontaal en verticaal verplaatsen. Zodra een knikker in beweging is, stopt deze pas wanneer deze tegen een muur of een andere knikker botst.

De rechterbenedenhoek van het speelbord bevat de open hoofdstukken en niveaus. U kunt in het huidige hoofdstuk elk van de niveaus spelen. Hebt u alle niveaus in een hoofdstuk afgerond, dan kunt u naar het volgende hoofdstuk gaan.

Een zet ongedaan maken

Selecteer .

Een spelletje pauzeren

Selecteer .

Een gepauzeerd spelletje hervatten

Selecteer **Doorgaan**.

Het huidige spelniveau opnieuw starten

Selecteer **Start opnieuw**.

Andere spelletjes installeren

Naast de spelletjes die standaard op uw apparaat zijn geïnstalleerd, zijn er nog andere spelletjes beschikbaar om te installeren en te spelen. U kunt ook nieuwe spelletjes zoeken en installeren met Toepassingsbeheer.

Instellingen

Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen

Thema's wijzigen

Een thema is een set overeenkomstige achtergrondaftbeeldingen: één voor elk bureaublad.

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Thema's**.
- 2 Selecteer een thema in de lijst.

Profielinstellingen

Selecteer  > **Instellingen en Profielen**.

Het apparaat zo instellen dat het trilt wanneer het zich in het profiel Stil of Algemeen bevindt

Selecteer **Trilstand**.

De beltoon en waarschuwingstonen voor berichten selecteren

Selecteer **Beltoon**, **SMS-waarschuwing**, **Chattoon** of **E-mailwaarschuwing** en de gewenste toon.

Een nieuwe beltoon of waarschuwingstonen voor berichten toevoegen

Selecteer het toontype, **Meer**, de gewenste toon en **Voltooid**.

Het volumeniveau van tonen selecteren

Selecteer **Systeemgeluiden**, **Toetsgeluiden** of **Touchscreen-geluiden** en het gewenste volumeniveau.

Het volume van tonen aanpassen

Sleep de schuifregelaar naar links of naar rechts.

Datum- en tijdstellingen

Selecteer  > **Instellingen** en **Datum en tijd**.

Datum- en tijdstellingen definiëren

- 1 Als u de tijd wilt weergeven in de 24-uurs notatie, selecteert u **24-uurs klok**.
- 2 Selecteer **Automatisch bijwerken** om de datum en tijd automatisch bij te werken.

De datum en de tijd handmatig instellen

- 1 Zorg ervoor dat het selectievakje **Automatisch bijwerken** niet is ingeschakeld.
- 2 Selecteer **Tijdzone** en vervolgens de gewenste tijdzone. Selecteer  als u plaatsen wilt zoeken.
- 3 Selecteer **Datum** en stel de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar in.
- 4 Selecteer **Tijd** en stel het huidige uur en de huidige minuten in.

Taal- en landinstellingen

Met de taalinstelling bepaalt u de taal van de gebruikersinterface en hoe de datum en de tijd worden weergegeven. Met de landinstelling bepaalt u hoe getallen en valuta's worden weergegeven.

Taal- en landinstellingen definiëren

- 1 Selecteer  > **Instellingen** en **Taal en land**.
- 2 Definieer de taal- en landinstellingen.
- 3 Nadat u de instellingen hebt opgeslagen, wordt het apparaat opnieuw gestart.

Scherminstellingen

Selecteer  > **Instellingen** en **Scher**.

Definieer het volgende:

Helderheid — Sleep de schuifregelaar naar rechts of naar links als u de helderheid van het scherm wilt wijzigen. De helderheid van het scherm wordt ook beïnvloed door de lichtomstandigheden die worden gemeten door de lichtsensor.

Time-out schermverlichting — Selecteer de periode van inactiviteit waarna het scherm wordt uitgeschakeld om stroom te besparen.

Scher **automatisch vergrendelen** — Stel het apparaat zo in dat het touchscreen en de toetsen automatisch worden vergrendeld na een bepaalde periode van inactiviteit.

Schermblijft verlicht tijdens het opladen — Stel het scherm zo in dat het altijd blijft ingeschakeld wanneer het apparaat aan het opladen is.

Vibratie touchscreen — Stel het scherm zo in, dat het een korte vibratie veroorzaakt, als u het aanraakt.

Energiebesparende modus — Stel het apparaat zo in dat minder stroom wordt verbruikt wanneer de achtergrondverlichting van het scherm brandt.

Tip: U kunt de levensduur van de batterij en de gebruiksduur van het apparaat verlengen door een laag helderheidsniveau en een korte time-outperiode te selecteren.

Instellingen waarschuwingsslampje

Het waarschuwingsslampje van het apparaat kan fungeren als een statusindicator voor apparaat- en toepassingsspecifieke gebeurtenissen. U kunt het waarschuwingsslampje bijvoorbeeld zo instellen dat het aangeeft wanneer het apparaat nog is ingeschakeld en het scherm is uitgeschakeld.

Selecteer  > **Instellingen en Meldingssignaal**, en selecteer wanneer het waarschuwingsslampje moet gaan branden.

Tip: Schakel het waarschuwingsslampje uit als u stroom wilt besparen en de gebruiksduur van het apparaat wilt verlengen.

Tekstinvoerinstellingen

Selecteer  > **Instellingen en Tekstinvoer**.

Selecteer een van de volgende opties:

Indeling toetsenbord (hardware) — Definieer de tekenset die moet worden gebruikt voor het fysieke toetsenbord. Als u deze instelling wijzigt, kan dit ertoe leiden dat de fysieke toetsen niet overeenkomen met de toetsenbordindeling van de hardware.

Virtueel toetsenbord gebruiken — Activeer het virtuele toetsenbord.

Woordaanvulling — Schakel woordaanvulling in.

Automatische hoofdletters — Schakel de functie voor automatische hoofdletters in om van de eerste letter van zinnen automatisch een hoofdletter te maken wanneer u tekst invoert.

Spatie invoegen na woord — Voeg een spatie in na elke geaccepteerde woordaanvulling.

Eerste taal — Selecteer de eerste taal. Selecteer **Woordenboek** en de woordenboektaal als u een woordenboek wilt selecteren dat u wilt gebruiken voor de eerste taal.

Tweede taal — Selecteer de tweede taal. Selecteer **Woordenboek** en de woordenboektaal als u een woordenboek wilt selecteren dat u wilt gebruiken voor de tweede taal. Wanneer u overschakelt op de tweede taal, wordt het huidige woordenboek voor de woordaanvullingsfunctie ook gewijzigd.

Twee woordenboeken gebruiken — Gebruik beide taalwoordenboeken tegelijk.

Verbindingsinstellingen

Bluetooth-instellingen

Selecteer  > **Instellingen en Bluetooth**.

Selecteer een van de volgende opties:

Bluetooth aan — Activeer Bluetooth-verbindingen.

Zichtbaar — Sta toe dat uw apparaat kan worden gevonden door andere apparaten. Als uw apparaat wordt verborgen (niet zichtbaar is), kan het alleen worden gekoppeld aan een eerder gekoppeld apparaat.

Naam van mijn apparaat — Voer een naam in voor uw apparaat. Deze naam is zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.

Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het adres van het apparaat (IMEI-adres) getoond. Als u het adres van uw apparaat wilt opzoeken, selecteert u  > **Telefoon** en , en voert u ***#06#** in.

Locatie-instellingen

Selecteer  > **Instellingen en Locatie**.

GPS-instellingen

Selecteer een van de volgende opties:

Inschakelen — Activeer de interne GPS-ontvanger van uw apparaat. De GPS-ontvanger wordt automatisch geactiveerd wanneer u een toepassing opent die GPS-gegevens gebruikt.

GPS-apparaat — Selecteer de te gebruiken GPS-ontvanger.

Nieuw apparaat koppelen — Koppel een externe GPS-ontvanger aan uw apparaat. Selecteer de GPS-ontvanger in de lijst met gevonden apparaten.

Netwerkpositioneringsinstellingen

Selecteer een van de volgende opties:

Inschakelen — Activeer de netwerkgebaseerde positioneringsdienst (inclusief A-GPS).

Locatie server — Voer het locatieserveradres in.

FM-zenderinstellingen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en FM-zender**.
- 2 Selecteer **FM-zender aan** om de FM-zender te activeren.
- 3 Selecteer **Frequentie** om de frequentie te selecteren.

Uw accounts voor online delen bewerken

Selecteer  > **Instellingen en Te delen accounts**.
Selecteer een account.

Ovi

Het wachtwoord wijzigen

Voer het nieuwe wachtwoord in en selecteer **Opslaan**.

De account verwijderen

Selecteer **Verwijder**.

Als u de accountgegevens bewerkt met uw apparaat, kunt u uw gebruikersnaam niet wijzigen.

Flickr

Accountgegevens bewerken

Selecteer **Bewerken** en volg de instructies. Ga terug naar het dialoogvenster voor het bewerken van de account en selecteer **Valideren**.

De account verwijderen

Selecteer **Verwijder**.

U kunt uw Flickr-accountgegevens alleen bewerken met de browser.

Internetverbindinginstellingen

U kunt selecteren welke verbindingen automatisch moeten worden gebruikt, definiëren hoe vaak er op de achtergrond op verbindingen moet worden gescand en het apparaat zo instellen dat het overschakelt op een WLAN-verbinding wanneer er een beschikbaar is.

Selecteer  > **Instellingen en Internetverbindingen** > **Automatisch verbinding maken**.

Een verbinding selecteren

Selecteer wat u wilt gebruiken: een draadloze LAN-verbinding (WLAN), een packet-gegevensverbinding of elke verbinding die maar beschikbaar is.

Selecteer **Altijd vragen** om elke keer dat u verbinding maakt met het netwerk een verbinding te selecteren.

Automatische-verbindingsfrequentie definiëren

Selecteer **Zoekinterval**. De standaardwaarde is 10 minuten.

Overschakelen op een WLAN indien beschikbaar

Als u wilt dat uw apparaat een opgeslagen WLAN-verbinding in plaats van een packet-gegevensverbinding gebruikt wanneer er een dergelijke WLAN-verbinding beschikbaar is, selecteert u **Overschakelen op WLAN indien beschikbaar**.

Telefooninstellingen aanpassen

Oproepinstellingen

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep**.

Definieer het volgende:

Mijn beller-ID verzenden — Uw telefoonnummer zo instellen dat het zichtbaar is voor de ontvanger.

Wachtstand — De wachtstanddienst activeren.

Doorschakelen van oproep — Het telefoonnummer definiëren waarnaar de inkomende oproepen worden doorgestuurd als u niet antwoordt. Selecteer

Doorschakelen of Oproep starten om oproepen door te sturen naar een specifiek telefoonnummer of naar een contact in de contactenlijst.

Netwerkinstellingen

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en 3G-netwerken.

In het statusgebied wordt het huidige netwerk aangegeven door de volgende pictogrammen:

2G GSM
2.5G EDGE
3G 3G
3.5G HSPA

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Netwerk** om netwerkinstellingen aan te passen.

Het netwerk van de serviceprovider selecteren

Het netwerk wordt standaard automatisch geselecteerd. Selecteer **Handmatig** en een netwerk om het netwerk handmatig te selecteren.

Netwerkmodus selecteren

Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual** selecteert, wordt het GSM- of 3G-netwerk automatisch gebruikt op basis van de netwerkbeschikbaarheid en -parameters en de roamingovereenkomsten tussen de

netwerkserviceproviders. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

U kunt de netwerkmodus niet wijzigen als er een packet-gegevensverbinding actief is. Verbreek de packet-gegevensverbinding of schakel over op een draadloze LAN-verbinding (WLAN) voordat u de netwerkmodus wijzigt.

Roaming is gebaseerd op specifieke roamingovereenkomsten tussen uw netwerkserviceprovider en andere netwerkserviceproviders om u in staat te stellen netwerkdiensten buiten uw thuisnetwerk te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland bent.

Instellingen voor gegevensroaming definiëren

Altijd vragen is standaard geselecteerd. Er wordt alleen geprobeerd verbinding te maken wanneer de bevestigingsopmerking is geaccepteerd. Als u **Altijd toestaan** selecteert, worden alle packet-gegevensverbindingen in het buitenland behandeld alsof ze zich in het thuisnetwerk bevinden.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over en de kosten van roaming.

Details van overgebrachte gegevens weergeven

Selecteer **Gegevensteller thuisnetwerk**. Selecteer **Wissen** als u de details wilt wissen en de teller op nul wilt zetten.

Instellingen van SIM-kaart

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **SIM-kaart**.

Selecteer een van de volgende opties:

Verzoek PIN-code — Stel het apparaat zo in dat om de PIN-code wordt gevraagd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

PIN-code — Stel de PIN-code in.

Algemene instellingen

Vergrendelinstellingen van apparaat

Selecteer  > **Instellingen en Apparaatvergrendeling**.

Definieer het volgende:

Automatisch vergrendelen — Selecteer de periode waarna het apparaat wordt vergrendeld als het niet wordt gebruikt.

Vergrendelingscode wijzigen — Voer de huidige blokkeringscode (standaard is dit 12345) en de nieuwe code tweemaal in.

Geheugengebruik bekijken

U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart en de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor het installeren van toepassingen, weergeven.

Selecteer  > **Instellingen en Geheugen**.

Als u meer informatie wilt weergeven over het geheugengebruik, selecteert u **Details**.

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen wilt vergroten, kunt u gegevens verwijderen met Bestandsbeheer of andere toepassingen.

Tv-out-instellingen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en TV-uitgang**.
- 2 Selecteer **PAL** (standaard, wordt bijvoorbeeld gebruikt in Europa) of **NTSC** (wordt bijvoorbeeld gebruikt in Noord-Amerika).
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Het scherm kalibreren

Selecteer  > **Instellingen en Schermkalibratie** en volg de instructies.

Informatie over uw apparaat weergeven

Selecteer  > **Instellingen en Over het product**.

Er is informatie beschikbaar over:

- Apparaatmodel
- Platformnaam en -versie
- Softwareversie
- WLAN MACadres
- Bluetooth-adres

- IMEI-adres
- Toepasselijke licenties
- Overige belangrijke informatie over uw apparaat

Instellingen voor toepassingen van derden

Wanneer u extra toepassingen installeert, wordt mogelijk een appletpictogram toegevoegd aan de map Instellingen. Standaard worden de pictogrammen toegevoegd aan de groep Extra's.

Selecteer  > **Instellingen** en de toepassing, en definieer de gewenste instellingen.

Problemen oplossen en tips

Eenvoudige tips voor gebruik van het apparaat

Uw apparaat vergrendelen

Druk twee keer op de aan/uit-toets.

Naar het bureaublad gaan

Houd  even ingedrukt.

Een contact zoeken

Voer met behulp van het fysieke toetsenbord een naam in op het bureaublad.

Open het virtuele toetsenblok om een oproep te plaatsen

Voer met behulp van het fysieke toetsenbord een telefoonnummer in op het bureaublad. Als u een cijfer wilt invoeren, houdt u  ingedrukt, en drukt u vervolgens op de toets waar het gewenste cijfer bovenop is gedrukt.

Geluid van een inkomende oproep dempen

Leg het apparaat met de bovenzijde naar beneden.

Een alarm in sluimerstand zetten

Leg het apparaat met de bovenzijde naar beneden.

Tips voor geavanceerd gebruik van het apparaat

Een contactkaart openen vanuit een conversatie

Selecteer de avatar van de contactpersoon. Dit is bijvoorbeeld handig als u een vriend wilt bellen met wie u zojuist een conversatie per sms hebt gevoerd.

Omhoog of omlaag bladeren in een webpagina met behulp van het toetsenbord

Druk op de spatietoets als u omlaag wilt bladeren. Als u omhoog wilt schuiven, houdt u de Shift-toets ingedrukt en drukt u vervolgens op de spatietoets.

Inzoomen of uitzoomen op een e-mailbericht, afbeelding, webpagina of camera

Gebruik de volumetoetsen.


Het in- of uitzoomen op webpagina's met de volumetoetsen moet u activeren bij de webinstellingen.

De vorige of volgende dag, week of maand bekijken in de toepassing Agenda

- 1 Selecteer  > **Kalender** en open het menu.
- 2 Selecteer **Maand** of **Week**. Als u een bepaalde dag wilt bekijken, selecteert u die dag in de maand- of weekweergave.
- 3 Schuif naar links of rechts in de geselecteerde weergave.

Tekst kopiëren vanuit een webpagina, tekstbericht of expresbericht

- 1 Als u de selectiemodus wilt activeren, sleept u met uw vinger vanaf een plek links van het aanraakscherm naar het scherm en selecteert u .

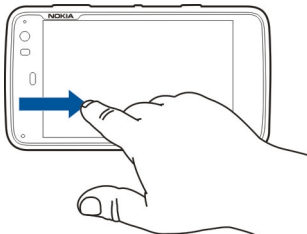

- 2 Sleep met uw vinger over de tekst om deze te selecteren.
- 3 Druk op **Ctrl + C**.

Tekst kopiëren uit een tekstinvuerveld, e-mailbericht of notitie

- 1 Tik in de tekst op de plek waar u wilt beginnen met selecteren.
- 2 Houd de Shift-toets ingedrukt en gebruik de pijltoetsen op het fysieke toetsenbord om de tekst te selecteren.
- 3 Druk op **Ctrl + C**.

Het huidige nummer en de huidige afspeellijst bekijken in de mediaspelertoepassing

Selecteer  > **Mediaspeler** en , en selecteer een nummer, album of afspeellijst om af te spelen. Selecteer de albumillustratie om te schakelen tussen de weergave van het huidige nummer en de huidige afspeellijst.

De geheugenkaart formatteren

Selecteer  > **Bestandsbeheer**, selecteer de geheugenkaart en houd deze ingedrukt, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

Snelkoppelingen

Hier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsen

Ctrl + C	Tekst kopiëren.
Ctrl + V	Tekst plakken.
Ctrl + X	Tekst knippen.
Ctrl + A	Alles selecteren.
Ctrl + O	Openen (indien beschikbaar).
Ctrl + N	Een nieuw item maken (indien beschikbaar).

Ctrl + S	Opslaan (indien beschikbaar).
Ctrl + Z	Ongedaan maken (indien beschikbaar).
Ctrl + Y	Opnieuw uitvoeren (indien beschikbaar).
Ctrl + F	Zoekbalk openen (indien beschikbaar).
Ctrl + pijl-rechts	Het invoegpunt naar het einde van het woord verplaatsen.
Ctrl + pijl-links	Het invoegpunt naar het begin van het woord verplaatsen.
Ctrl + Backspace	Open het dashboard.
Ctrl + Shift + P	Maak een schermafbeelding van het huidige scherm. Als u de schermafbeelding wilt bekijken, opent u de toepassing Foto's.
Ctrl + Shift + X	Open X Terminal.
Ctrl + spatietoets	Schakel tussen invoertalen (tekenset en woordenboek van het virtuele toetsenbord).

Snelkoppelingen voor webbrowser

Ctrl + N	Een nieuw venster openen.
Ctrl + R	De pagina opnieuw laden.

138 Problemen oplossen en tips

Ctrl + B	Een favoriet openen.
Ctrl + D	Een favoriet toevoegen.
Ctrl + L	Verplaats de cursor naar het webadresveld.
Backspace	Ga naar de vorige webpagina.
Spatietoets	Schuif omlaag in een webpagina.
Shift + spatietoets	Schuif omhoog in een webpagina.
Shift + pijl-omhoog	Schuif naar het begin van een webpagina.
Shift + pijl-omlaag	Schuif naar het einde van een webpagina.

Snelkoppelingen voor e-mail

Ctrl + Enter	Bericht verzenden.
Ctrl + R	Een bericht beantwoorden.

Snelkoppelingen voor mediaspeler

Pijl-links	Ga naar het vorige nummer, de vorige internetradiozender of de vorige videoclip.
------------	--

Pijl-rechts	Ga naar het volgende nummer, de volgende internetradiozender of de volgende videoclip.
Spatietoets	Onderbreek of hervat het afspelen.

Snelkoppeling voor RSS-lezer

Ctrl + R	De feed vernieuwen.
----------	---------------------

Snelkoppeling voor X Terminal

Ctrl + I	Vul de opdracht automatisch aan, als er slechts één optie is, of toon alle beschikbare opties. Komt overeen met het tabbladpictogram in de toepassing X Terminal.
----------	---

Problemen oplossen

Als u veelgestelde vragen over het apparaat wilt bekijken, gaat u naar www.nokia.com/support.

V: Wat is mijn wachtwoord voor de PIN- of PUK-code?

A: Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider.

Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internet-serviceprovider of de netwerkprovider) voor informatie over wachtwoorden.

V: Wat moet ik doen als ik het apparaat voor het eerst aanzet en er niets op het scherm verschijnt?

A: Controleer of de batterij goed is geplaatst, of het snoer is aangesloten op het apparaat en of het stopcontact stroom levert. Probeer het apparaat opnieuw te starten. Als dit niet helpt, neemt u contact op met de verkoper van het apparaat.

V: Waarom kan mijn apparaat geen GPS-verbinding tot stand brengen?

A: Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer. Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen. Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels. Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand. Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden. Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren.

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Controleer ook of de afstand tussen de twee apparaten niet groter dan 10 meter is en zorg ervoor dat er geen muren of andere obstakel tussen de apparaten in staan.

V: Hoe kan ik een Bluetooth-verbinding verbreken?

A: Als u een actieve Bluetooth-verbinding wilt sluiten, selecteert u het statusgebied, **Bluetooth** > **Apparaten**, en selecteert u het apparaat en **Bewerken** > **Verbreken**. Als er een ander apparaat op uw apparaat is aangesloten, kunt u de verbinding ook verbreken vanaf het andere apparaat.

Als u Bluetooth-verbindingen wilt uitschakelen, selecteert u het statusgebied **Bluetooth**, en schakelt u het selectievakje **Bluetooth** aan uit.

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Het WLAN-toegangspunt kan gebruikmaken van een verborgen SSID (server set identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-

internettoegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het apparaat.

V: Hoe schakel ik draadloos LAN (WLAN) uit op het apparaat?

A: Selecteer het statusgebied en een **Internetverbinding**, en verbreek de WLAN-verbinding.

V: Hoe kan ik MMS-berichten versturen?

A: U kunt geen multimedial berichten (MMS-berichten) verzenden of ontvangen met het apparaat. U kunt uw multimedialbestanden echter wel verzenden via e-mail of een Bluetooth-verbinding, of deze uploaden naar een internetdienst als Nokia Ovi of Flickr.

V: Hoe weet ik welke softwareversie in het apparaat wordt gebruikt?

A: Selecteer  > **Instellingen** en **Over het product**.

V: Hoe kan ik mijn WLAN MAC-adres opzoeken?

A: Selecteer  > **Instellingen** en **Over het product**.

V: Hoe kan ik een nieuw profiel in het apparaat maken?

A: U kunt geen nieuwe profielen maken, maar u kunt de bestaande profielen (Algemeen en Stil) wel bewerken. Selecteer  > **Instellingen** en **Profielen**.

V: Voorheen gebruikte ik Nokia PC Suite om mijn agenda te synchroniseren. Toen ik mijn agenda synchroniseerde met Mail for Exchange ontstonden er dubbele agenda-items. Hoe kan ik de dubbele gegevens verwijderen?

- 1 Schakel de agendasynchronisatie uit via de instellingen van Mail for Exchange.
Als u de agendasynchronisatie niet hebt uitgeschakeld voordat u de agenda-items uit het apparaat verwijdert, worden deze items tijdens een volgende synchronisatie ook verwijderd van de server. Vervolgens kunnen de items niet meer terug naar het apparaat worden gesynchroniseerd.
- 2 Selecteer  > **Kalender**, open het menu en selecteer **Instellingen** > **Kalenders bewerken**.
- 3 Selecteer de agenda en **Verwijder**.
- 4 Activeer de agendasynchronisatie via de instellingen van Mail for Exchange. Tijdens de volgende synchronisatie wordt de agenda vanaf de server teruggesynchroniseerd naar het apparaat.
- 5 Als er nog steeds duplicaten zijn in de agenda op uw apparaat, verwijder deze dan van de server.

Product- en veiligheidsinformatie

Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format® is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Normen

Het product voldoet aan de volgende normen:

- EN 301 511, Geharmoniseerde norm voor mobiele stations in de GSM 900/1800-band
- EN 300 328, Geharmoniseerde norm voor datatransmissie-apparaatwerkend in de 2,4 GHz-band

- EN 301 357-2, Geharmoniseerde norm voor analoge draadloze breedbandaudioapparaten die integrale antennes gebruiken en werken in het door CEPT aanbevolen 863 MHz- tot 865 MHz-frequentiebereik
- EN 301 48901, Elektromagnetische compatibiliteitsnorm voor radioapparatuur en -diensten
- EN 301 489-07, Specifieke (EMC) voorwaarden voor mobiele radioapparatuur, GSM 900/1800-banden
- EN 301 489-09, Specifieke (EMC) voorwaarden voor draadloze microfoons, vergelijkbare RF-audiokoppelingsapparatuur (radiofrequentie), draadloze audiocontrole-apparatuur en controle-apparatuur voor aan het oor
- EN 301 48917, Specifieke (EMC) voorwaarden voor breedbanddata en Hiperlan-apparatuur
- EN 301 489-24, Specifieke (EMC) voorwaarden voor mobiele telefoons van de derde generatie
- EN 301 908-01, Geharmoniseerde norm voor mobiel WCDMA-station; algemene vereisten
- EN 301 908-02, Geharmoniseerde norm voor mobiele WCDMA-stations (UTRA FDD)
- EN 60950-1, Veiligheid van informatietechnologische apparatuur
- EN 62311, Beoordeling van elektronische en elektrische apparatuur met betrekking tot de maximumnormen voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz)
- EN 50360, Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van mobiele telefoons met de maximumnormen voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden
- 1999/519/EG, Aanbeveling met betrekking tot de beperking van blootstelling van personen tot elektromagnetische velden

Controleer ook of het product aan andere normen voldoet.

Accessoires

Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5J. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-10. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat met zorg behandelen

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen met een hoge of lage temperatuur. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat van een koude temperatuur weer een normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik alleen een zachte, schone, droge doek om het oppervlak van het apparaat te reinigen.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.

- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere accessoires.

Recycling

Lever uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmaterialen altijd in bij speciaal daartoe aangewezen inzamelpunten. Op die manier helpt u ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en hergebruik van materialen te bevorderen. Op www.nokia.com/werecycle of nokia.mobi/werecycle vindt u milieutechnische informatie en leest u hoe u Nokia-producten recyclet.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequenties in de positie voor normaal gebruik aan het oor of bij een afstand van minstens 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam verwijderd. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet een goede verbinding met het netwerk beschikbaar zijn. Totdat een dergelijke verbinding beschikbaar is, kunnen gegevensbestanden of berichten een vertraging ondervinden. Houdt u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist. Het apparaat bevat sensoren die gebruik maken van magneten. Externe magneten kunnen de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische

snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoehoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Alarmnummer kiezen

Voordat u een alarmnummer kiest, schakelt u het apparaat in en controleert u of de signaalsterkte voldoende is. Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. U kunt alarmnummers bellen met de mobiele telefoon. U kunt geen alarmnummer bellen met spraakoproepen via internet (internetoproepen). Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer bellen

- 1 Selecteer  > Telefoon.
- 2 Selecteer  en het type GSM-oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt.
- 4 Selecteer  om de oproep te starten.

Een alarmnummer bellen zonder de PIN-, PUK- of blokkeringscode in te voeren

- 1 Wanneer er om de code wordt gevraagd, voert u het alarmnummer voor uw huidige locatie in. Het pictogram  **Noodoproep** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer  **Noodoproep** om de oproep te plaatsen. Nadat u het alarmnummer hebt gebeld, moet u de vereiste PIN-, PUK- of blokkeringscode invoeren om andere apparaatfuncties te kunnen gebruiken.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om

de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamssweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,61 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testelzen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RX-51 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N900 en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. De Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat is gericht op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is in licentie gegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die door een gebruiker voor een persoonlijke en niet-commerciële handeling is gecodeerd in overeenstemming met de MPEG-4 Visual Standard en (ii) voor gebruik in verband met door een gelicentieerde videoprovider verstrekte MPEG-4-video. Er wordt geen licentie verstrekt of geïmpliceerd voor ander gebruik. Aanvullende informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik, is te verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meer informatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

/Uitgave 4 NL

Index**Symbolen/Numeriek**

104, 131

A

aanraakscherm	26, 58
aansluitingen	16
accounts	61, 67, 69, 93
achtergrondafbeelding	34
afbeeldingen	90, 91
afspeellijsten	98
agenda	109, 110, 111
A-GPS (Assisted GPS)	103
antennes	21
apparaat	
— vergrendelen	134
apparaat aan-/uitdoen	17
apparaat aan-/uitzetten	17
apparaat in-/uitschakelen	17
apparaten aan elkaar koppelen	43
avatar	69

B

back-up maken van gegevens	114
batterij	10
— opladen	14

— plaatsen	11
beltonen	97
berichten	69
— instellingen	70
beschikbaarheidsstatus	56, 69
Bestandsbeheer	114, 115
beveiliging	
— instellingen	38
bijlagen	76
blogs	118
blokkeringscode	17, 31
Bluetooth	42, 43, 44, 93, 131
browser	45, 48, 50, 51
— beveiliging	48, 49
— cachegeheugen	48
— door pagina's bladeren	45
— downloads	49
— favorieten	47, 48
— instellingen	51
— werkbalk	47
bureaublad	22, 33

C

camera	
— afbeeldingen vastleggen	84, 85
— afbeeldingsmodus	84, 88
— flitser	89
— indicatoren	83, 86

— instellingen	88, 89, 90
— locatiegegevens	85
— scènes	87
— videomodus	86, 87, 88
certificaten	119
chatdiensten	61, 67, 68, 69
Chatten (IM)	61, 67, 68, 69, 70
conferentiegesprekken	60
connectiviteit	41, 132
contacten	54, 55, 56, 57, 66, 67
— bewerken	53
— instellingen	57
— synchroniseren	55
— toevoegen	53
— verzenden	56
conversaties	65, 69, 70

D

datum en tijd	129
delen	92, 93, 94
diavoorstelling	90
displayinstellingen	129, 134
DTMF-tonen	61

E

EAP (Extensible Authentication Protocol)	38, 40
--	--------

e-mail	70, 71, 76
— accounts	71, 78
— berichtinstellingen	76
— bijlagen	76
— instellen	71
— instellingen	79, 82
— lezen	74
— maken	75
— mappen	77
— Nokia Messaging	80
— ophalen	74
— verwijderen	77
— verzenden	75
— zoeken	77
Zie <i>mail</i>	

F	
favorieten	47, 100
Flickr	94, 131
FM-zender	99, 131
Foto's	92
fysiek toetsenbord	28

G	
gegevens herstellen	114, 123
gegevensverbindingen	
— internettoegang	44
— kabel	44

geheugen	115, 116
— gebruiksniveau	116, 134
geheugenkaart	12, 115, 116, 134
geotagging	85, 92
GPS (Global Positioning System)	103, 104, 131

H	
handtekening	76
hoofdtelefoon	18
HSPA (High-Speed Packet Access)	40

I	
indicatoren	23, 83, 86
installeren, toepassingen	121
instellingen	
— berichten	70
— Chatten (IM)	69
— e-mail	79
— herstellen	118
— kalender	112
— klok	109
— netwerk	35, 133
— oproepen	132
— packet-gegevens	40, 41
— scherm	129
— verbindingen	39
— video	88

— WLAN	38, 39, 40
instellingen herstellen	90, 118
internetoproepen	61, 62
internetradio	101
internetverbinding	35

K	
Kaarten	104
— bladeren	105
— instellingen	108
— locaties zoeken	106
— routeplanning	107
— schermelementen	106
— weergaven wijzigen	106
kabelverbinding	44
kalender	110
klok	108, 109

L	
labels	93
landinstellingen	129
locatiegegevens	104, 131
logboeken	121

M	
mail	70, 77
Mail for Exchange	70, 78
Mail voor Exchange	73, 81

media	
— servers	102
mediaspeler	95, 96, 100, 102
— afspeellijsten	98
— internetradio	101
— muziek	97, 98
— videoclip	100, 101
Mijn gegevens	55
modem	44
muziek	97, 98

N

nabijheidssensor	58
navigatiehulpmiddelen	104, 131
Zie ook <i>Kaarten</i>	
netwerkinstellingen	35, 133
nieuws	118
nieuwsfeeds	118
Nokia-account	94, 131
Nokia Messaging	71, 80
Nokia-ondersteuningsinformatie	9
notities	110, 119
nummers	97, 98

O

ondersteuning	9
opnemen	
— video	87

oproepen	58, 63, 64
— beantwoorden	60
— instellingen	58, 132
— plaatsen	59
oproepen beantwoorden	60
overbrengen	
— gegevens	112, 113
overdragen	
— gegevens	113
Ovi	32, 94, 131
Ovi Store	32

P

packet-gegevensverbinding	40, 41
PDF, reader	119
PIN-code	10, 17
polsband	19
positioneringsgegevens	104, 131
problemen oplossen	138
profielen	33, 128
proxyinstellingen	38
PUK-codes	10

R

rekenmachine	119
roaming	35, 133
RSS	118

S

scherminstellingen	129, 134
schetsen	120
SIM-kaart	134
— plaatsen	11
SMS-berichten	66
sneltoetsen	137
software-updates	124, 125
spelletjes	125, 126, 127, 128
standaard	18
synchronisatie	78, 111, 112, 113

T

taalinstellingen	34, 129
tags	92
tekstberichten	
— instellingen	70
tekstinput	28, 29, 30, 130
thema's	34, 128
tijd en datum	129
timers	64
toegangscodes	10
toepassingen	23, 121, 122, 123
toetsen	15, 16
toetsen vergrendelen	32
toetsvergrendeling	32
tonen	33, 128
TV Out	100

Tv-out 90, 134

U

updates

— software van apparaat 125

— toepassingen 123

USB, opladen 14

USB-kabelverbinding 44

V

verbindingen 35, 37

vergrendelingscode 10

video

— opnemen 87

videoclips 87, 88, 100, 101

videogesprekken 62, 63

virtueel toetsenbord 29

visitekaartjes 66, 67

VoIP

Zie *internetoproepen*

volumeregeling 21

W

waarschuingslampje 22, 130

weblogs 118

webverbinding 35

Zie ook *browser*

wekker 108, 109

WEP-beveiliging 38

widgets 78, 96, 112, 118

WLAN (draadloos lokaal

netwerk) 36, 38, 39, 41

WLAN (Wireless Local Area

Network) 37, 39, 40

woordaanvulling 30

woordenboek 30

WPA-beveiliging 38

Z

zoeken

— e-mail 77